# StarBoard FX-77GII

# Benutzerhandbuch

Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch, und bewahren Sie es zur künftigen Verwendung auf.

Lesen Sie vor Verwendung dieses Produkts die Sicherheitsanweisung sorgfältig durch, und stellen Sie sicher, dass Sie sie verstanden haben. Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch zum Nachschlagen griffbereit auf.

#### FXG2-ML110801

# **Hitachi Solutions**

## **Zur Beachtung**

Nachdruck sowie Vervielfältigung jeder Art, auch auszugsweise, dieses Handbuchs sind verboten. Änderungen am Inhalt dieses Handbuchs bleiben jederzeit vorbehalten.

Bei der Erstellung dieses Handbuchs wurde mit äußerster Sorgfalt vorgesgangen, um die Vollständigkeit und Richtigkeit seines Inhalts zu gewährleisten. Falls Sie dennoch Unklarheiten im Text antreffen oder Auslassungen bzw. Fehler vermuten, wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie Ihren Fachhändler darauf aufmerksam machen würden.

Bitte beachten Sie jedoch, dass der Hersteller ungeachtet der obigen Erklärung keinerlei Haftung für Verluste oder Schäden übernimmt, die dem Käufer bzw. Benutzer aus dem Betrieb dieses Produktes erwachsen.

## Haftungsausschluss

Hitachi Solutions, Ltd., übernimmt keine Haftung und bietet keinerlei Gewähr, weder explizit noch implizit, hinsichtlich des Inhalts dieses Benutzerhandbuchs.

Außerdem bietet der Hersteller keinerlei Gewähr hinsichtlich der Marktgängigkeit oder Tauglichkeit dieses Produkts zu einem bestimmten Anwendungszweck.

Alle in diesem Benutzerhandbuch erwähnten Produkte von Hitachi Solutions, Ltd., stehen gegenwärtig zum Verkauf oder können per Standortlizenz erworben werden.

Käufer der oben genannten Produkte tragen die Kosten für alle erforderlichen Wartungs- und Reparaturarbeiten sowie Schäden, die auf Defekte dieser Produkte zurückzuführen sind und haften für alle direkten und Folgeschäden, einschließlich des Verlusts von Gewinnen oder erforderlichen Informationen, die aus Produktdefekten erwachsen.

Hitachi Solutions, Ltd., Ltd., behält sich das Recht zu Revisionen dieses Benutzerhandbuchs und Änderungen seines Inhalts ohne jegliche Vorankündigung oder Benachrichtigung vor.

1 Deutsch

## Produktzusagevorschriften

Die Verwendung dieses Produkts ist auf das Land beschränkt, in dem es vom Benutzer erworben wurde.

Einzelheiten zur Garantieleistung des Herstellers finden Sie in Anhang E am Ende dieses Benutzerhandbuchs.

Die vorliegende zweite Ausgabe des Benutzerhandbuchs (FXG2- ML110801) gilt für die folgenden Produkte:

AH00239: StarBoard FX-77GII

AH00242: Höhenanpassungshalterung

K-W033-021: Ständer

Bei den Modellen StarBoard FX-77GII wird die eBeam-Technologie verwendet, die unter der Lizenz von Luidia, Inc. vertrieben wird. eBeam ist ein Warenzeichen von Luidia Inc.

Windows 2000, und Windows XP sind Warenzeichen von Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Mac und Mac OS sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc.

Bei allen sonstigen in diesem Handbuch erwähnten Firmennamen und Produktbezeichnungen handelt es sich um Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der betreffenden Unternehmen.

#### Erstellungsdatum

August 2011, zweite Ausgabe FXG2- ML110801

Alle Rechte vorbehalten. Copyright © 2010, Hitachi Solutions, Ltd.

# Für einen sicheren Betrieb

## Markierungen und Symbole

Verschiedene Markierungen und Symbole werden in diesem Benutzerhandbuch sowie auf dem Produkt selbst verwendet, um einen sicheren und fehlerfreien Betrieb dieses Gerätes zu gewährleisten und Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden. Die Bedeutung dieser Symbole wird nachstehend erläutert. Bitte machen Sie sich gründlich mit diesen Informationen vertraut, bevor Sie den Text dieses Benutzerhandbuchs lesen.



Dies ist ein Sicherheitshinweis-Symbol. Dieses Symbol soll den Benutzer auf vorhandene Risiken aufmerksam machen, durch die Personenverletzungen entstehen können. Um Verletzungen, eventuell mit Todesfolge, zu vermeiden, BEACHTEN SIE UNBEDINGT die Sicherheitshinweise hinter diesem Symbol.



# WARNUNG

Dieser Warnhinweis erscheint, wenn ein Risiko für ernsthafte oder gar tödliche Verletzungen besteht.



## VORSICHT

Dieser Warnhinweis erscheint, wenn ein Risiko für leichte oder mittelschwere Verletzungen besteht.

## **HINWEIS**

Dieser Warnhinweis erscheint, wenn ein Risiko für Sachschäden besteht.



Mit diesem Symbol sind Vorsichtsmaßnahmen (einschließlich von Warnhinweisen) ausgewiesen.



Dieses Symbol kennzeichnet eine verbotene Aktion.



Dieses Symbol kennzeichnet eine Aktion, die ausgeführt werden muss.

# Sicherheitshinweise

Bitte stets beachten

# (1) Sicherheitshinweise für die Bedienung

⚠ VORSICHT			
	Produkt nicht verändern.  Nehmen Sie keine Einstellungen, Reparaturen oder Änderungen am Produkt vor, zu denen Sie nicht ausdrücklich im Benutzerhandbuch ausgefordert werden. Anderenfalls besteht die Gefahr von Verletzungen und Beschädigungen des Produkts.		
Hintere Abdeckung, Gehäuse oder Abdeckung des Produkts nöffnen oder entfernen.  Bei Nichtbeachtung können Personen verletzt oder das Produkt beschädigt werden.  Wenn Überprüfungen, Einstellungen oder Reparaturen im Geräteinneren erforderlich sind, wenden Sie sich an Ihren Händ oder an den Kundendienst.			
0	Keine Gegenstände auf diesem Produkt ablegen.  Wenn ein Fremdkörper auf das Produkt fällt oder in das Geräteinnere eindringt, besteht die Gefahr von Verletzungen und Beschädigung des Produkts.		

HINWEIS		
$\Diamond$	Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte USB-Kabel.  Die Verwendung eines anderen USB-Kabels kann zu Fehlfunktionen führen.	
0	USB-Kabel nicht mit schweren Gegenständen belasten, nicht daran ziehen, und keiner übermäßigen Hitze aussetzen.  Anderenfalls kann das USB-Kabel beschädigt werden.	
$\Diamond$	Beim Anschließen oder Entfernen des USB-Kabels immer am Stecker anfassen.  Wenn Sie am USB-Kabel ziehen, kann das Kabel zerkratzt oder beschädigt werden.	
0	Nach dem Aufstellen des Produkts stets die Laufrollen mit den Stoppern an der Vorderseite verriegeln.  Wenn die Laufrollen nicht verriegelt werden, kann sich das Produkt von selbst bewegen oder verschieben.	

# (2) Maßnahmen bei Problemen

HINWEIS			
Maßnahmen bei Rauchentwicklung, Geruchsbildung oder ungewöhnlichen Geräuschen In außergewöhnlichen Situationen, z. B. wenn Rauchentwicklung merkwürdiger Geruch oder ungewöhnliche Geräusche aus irg einem Grund auftreten, trennen Sie sofort das USB-Kabel von Vergewissern Sie sich, dass sich kein weiterer Rauch bzw. merkwürdiger Geruch bildet, und beauftragen Sie den Kunde mit der Reparatur des Geräts.  Bei fortgesetztem Betrieb des Geräts ohne vorherige Reparatu			
<b>0</b> -5	besteht Brandgefahr.  Maßnahmen bei Beschädigung des Produkts oder des USB-Kabels Wenn das Produkt oder das USB-Kabel aus irgend einem Grund beschädigt wird, trennen Sie sofort das USB-Kabel vom PC, und benachrichtigen Sie den Kundendienst. Bei fortgesetztem Betrieb des Geräts ohne vorherige Reparatur		
	besteht die Gefahr von Geruchsbildung oder Rauchentwicklung.		

# (3) Sicherheitshinweise für den Umgang mit dem Produkt

<b>⚠</b> WARNUNG			
0	Nicht an das Produkt hängen oder darauf klettern.  Anderenfalls kann das Produkt herabstürzen, zusammenbrechen oder in Teile zerfallen und Verletzungen verursachen. Bei Kleinkindern ist besondere Aufmerksamkeit erforderlich.		
	Bei Gewittern das Produkt nicht berühren.  Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr elektrischer Schläge.		
	⚠ VORSICHT		
	Nicht mit Wasser oder Chemikalien bespritzen.  Das Produkt darf nicht an Orten aufgestellt werden, an denen es mit Wassertropfen in Berührung kommt. Stellen Sie auch keine Behälter mit Wasser oder Chemikalien auf oder neben das Gerät.  Anderenfalls können Wasser oder Chemikalien eindringen und das Produkt beschädigen oder einen Brand verursachen.		
$\Diamond$	Keine Mischung aus alten und neuen Batterien einsetzen, und ausschließlich den angegebenen Batterietyp verwenden.  Bei Nichtbeachtung besteht Brand- und Verletzungsgefahr. Die Batterien können platzen und auslaufen und den umliegenden Bereich verunreinigen.		

#### **HINWEIS**



USB-Kabel entfernen, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.

Entfernen Sie aus Sicherheitsgründen das USB-Kabel, wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird. Bei Nichtbeachtung besteht Brandgefahr.

# Ordnungsgemäßer Umgang mit dem Anschlusskabel.



Einklemmen gegen die Wand, übermäßiges Biegen, Ziehen, oder Verdrehen des Anschlusskabels kann zu Überhitzung, Beschädigung, Blanklegen der leitenden Adern, Kurzschluss oder zum Reißen des Kabels führen.

#### (4) Sicherheitshinweise zum Bewegen des Produkts

# **!** VORSICHT



Mindestens zwei Personen sind zum Bewegen des Produkts erforderlich.

Bei dem Produkt handelt es sich um ein sehr großes und schweres Präzisionsgerät.

Das Produkt muss stets mit großer Vorsicht von mindestens zwei Personen bewegt werden. Ein Umkippen des Produkts führt zu Verletzungen oder Sachschäden.

#### **HINWEIS**



Beim Bewegen des Produkts stets das USB-Kabel vom PC entfernen.

Bei Nichtbeachtung kann das USB-Kabel und/oder das Produkt selbst beschädigt werden.



Keinen Stößen oder Erschütterungen aussetzen.

Bei dem Produkt handelt es sich um ein Präzisionsgerät. Übermäßige Erschütterungen können zu Betriebsstörungen führen.

Das Produkt muss mit äußerster Vorsicht bewegt werden.

## (5) Sicherheitshinweise für die Aufstellung des Geräts

# **MARNUNG**



Die Wandmontage ist von einem Bauspezialisten durchzuführen.

Wenn die Arbeiten nicht ordnungsgemäß ausgeführt werden, besteht die Gefahr, dass das Gerät während des Betriebs herunterfällt, was schwere Verletzungen mit möglicherweise tödlichem Ausgang zur Folge haben kann. Verwenden Sie stets das angegebene Montagematerial.



Falsche Montage kann zum Umfallen des Produkts führen.

Beim Umfallen des Produkts besteht Verletzungsgefahr. Ziehen Sie die Schrauben an sämtlichen Teilen fest.



Gerät nicht an Orten aufstellen, wo sich brennbare oder aggressive Gase befinden.

Wenn das Produkt an einem Ort aufgestellt wird, an dem sich brennbare oder aggressive Gase befinden, besteht Brandgefahr bzw. die Gefahr, dass das Produkt beschädigt wird.

In der Nähe von brennbaren Gasen besteht besondere Explosionsgefahr.

Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, wo sich brennbare oder aggressive Gase befinden.

# **⚠** VORSICHT



Teile im Geräteinneren nicht berühren.

Beim direkten Berühren von Teilen im Inneren des Geräts besteht die Gefahr von Verletzungen und Beschädigungen des Produkts.

#### **HINWEIS**



Gerät nicht an Orten aufstellen, wo es hoher Luftfeuchtigkeit, Staub, Rauch oder Dampf ausgesetzt ist.

Wenn das Gerät an solchen Orten (z. B. in der Nähe einer Küche oder eines Luftbefeuchters) aufgestellt wird, besteht Brandgefahr und das Produkt kann beschädigt werden.



Produkt nicht in der Nähe von Wasser verwenden.

Wenn Wasser in das Produkt eindringt, entfernen Sie sofort das USB-Kabel, und benachrichtigen Sie den Kundendienst. Bei fortgesetztem Betrieb besteht Brandgefahr und das Produkt kann beschädigt werden.

## **HINWEIS** Hinweise zum Aufstellungsort Stellen Sie das Produkt auf einer ebenen Bodenfläche mit einer Tragfähigkeit von mindestens 150 kg/m<sup>2</sup> auf. Die Bodenfläche muss aus Materialien bestehen, die durch die Bewegung der Laufrollen nicht verformt oder komprimiert werden. Produkt nicht an Orten verwenden, wo es hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist. Die Betriebsumgebung des Produkts muss folgende Voraussetzungen erfüllen: Temperatur: 16°C – 35°C Relative Luftfeuchtigkeit: 20 % – 80 % (keine Kondensation) Produkt nicht an Orten aufstellen, wo es Schwingungen oder Erschütterungen ausgesetzt ist. Die Komponenten im Inneren des Produkts können durch Schwingungen oder Erschütterungen beschädigt werden. Stellen Sie deshalb das Produkt nicht an Orten auf, wo es Schwingungen oder Erschütterungen ausgesetzt ist. Produkt nicht in der Nähe von Hochspannungsleitungen oder Hochspannungsquellen aufstellen. Wenn das Produkt in der Nähe von Hochspannungsleitungen oder Hochspannungsquellen aufgestellt wird, ist es möglicherweise elektromagnetischer Beeinflussung ausgesetzt. Produkt nicht an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung oder in der Nähe einer Heizung aufstellen. Die Nichtbeachtung kann Verformungen und Schäden am Produkt verursachen.

# (6) Sicherheitshinweise für die Entsorgung

# Bei der Entsorgung ist das Produkt entsprechend der geltenden Gesetze und Bestimmungen als Industrieabfall zu behandeln. Bei der Entsorgung des Produkts sind alle Gesetze und Bestimmungen einzuhalten, die an dem Nutzungsort gelten.

Die Sicherheits- und Warnhinweise in diesem Benutzerhandbuch und am Gerät selbst wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch können beim Betrieb unvorhergesehene Umstände auftreten. Benutzer werden daher angehalten, bei der Bedienung dieses Gerätes stets sorgsam vorzugehen und alle Anweisungen strikt zu befolgen.

# **⚠** VOORZICHTIG

Beschreibung	Bezugsseite(n)
Die Schrauben fest anziehen.  Anderenfalls kann der Ständer umkippen und Verletzungen verursachen, oder der Aufprall der umstürzenden Schreibtafel führt zu einer Beschädigung.	S.1-9
Diese Arbeit muss von mindestens zwei Personen ausgeführt werden.	S.1-8
Anderenfalls kann die Schreibtafel umkippen und Verletzungen verursachen, oder der Aufprall führt zu einer Beschädigung.	S.1-10
oder der Aufpran funkt zu einer Beschädigung.	S.1-11
Die Schrauben fest anziehen.  Anderenfalls kann die Schreibtafel umkippen und Verletzungen verursachen, oder der Aufprall führt zu einer Beschädigung.	S.1-10
Ziehen Sie die dreieckige Kopfschraube fest an.	S.1-10
Anderenfalls kann der Ständer umkippen und Verletzungen verursachen, oder der Aufprall der umstürzenden Schreibtafel führt zu einer Beschädigung.	S.1-11
Vor der Installation muss die Beschaffenheit der zur Montage vorgesehenen Wand berücksichtigt werden.  Wird die Montage anhand eines für die Beschaffenheit der Wand ungeeigneten Verfahrens vorgenommen, besteht die Gefahr, dass die Schreibtafel herunterfällt und andere Schäden verursacht werden.  Außerdem kann eine Montage je nach Beschaffenheit der zur Installation vorgesehenen Wand unmöglich sein. Einzelheiten hierzu sind vom Fachhändler erhältlich.	S.1-7
Vor der Montage muss das Tragvermögen der Wand überprüft	
werden.  Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme des StarBoard, dass es sicher an der Wand befestigt ist und nicht herunterfallen kann. Beim Befestigen der Wandmontageschiene sollten Sie außerdem sicherstellen, dass die Schiene stabil genug ist, um mit einer Zuglast von mehr als 40 kg belastet werden zu können. Ist dies nicht der Fall, besteht die Gefahr, dass das Produkt herunterfällt.	S.1-7
Batterien mit korrekter Polarität einlegen.	
Achten Sie darauf, dass die Batterien nicht mit vertauschten positive und der negative Pol eingelegt werden, und verwenden Sie ausschließlich Batterien des vorgeschriebenen Typs. Dies führt zu Stiftfehlfunktionen und übermäßiger Hitze oder zu Verbrennungen der Hand.	S.2-1
Bei der Entsorgung unbedingt isolieren.	
Zur Entsorgung der Batterien sollten der positive und der negative Pol der Batterie mit Zellophanband oder einem ähnlichen Material isoliert werden. Eine Entsorgung der Batterien ohne Isolation kann zu Überhitzung, Bersten oder Entzünden führen und Verletzungen oder Brände verursachen. Außerdem sind alle örtlichen Regelungen und Vorschriften zur korrekten Batterieentsorgung einzuhalten. Falls Sie in der EU ansässig sind, halten Sie bitte die Batterierichtlinie ein. [Batterierichtlinie (2006/66/EG)]	S.2-1

# Inhaltsverzeichnis

Z	ur Beac	htung	1
H	laftungs	ausschluss	1
P	roduktz	zusagevorschriften	2
1		itung	
		bereitungen	
		Überblick über das Produkt	
		Funktionen	
		erprüfen des mitgelieferten Zubehörs	
	1.2.1		
	1.2.2	Ständer	1-3
	1.2.3	Höhenanpassungshalterung	1-4
	1.3 And	ordnung und Funktion der Teile	1-5
	1.3.1	StarBoard	1-5
	1.3.2	Funktionsbereich	1-6
	1.3.3	Elektronischer Stift	1-6
	1.4 Zus	ammenbau und Aufstellung	1-7
	1.4.2	Verfahren für Wandmontage	1-7
	1.4.2	Ständer-Aufstellungsverfahren	1-9
	1.4.3	Anschluss bei Verwendung im Projektionsmodus	1-12
2	Bedie	enung	2-1
	2.1 Gru	ındlegendes Bedienungsverfahren	2-1
	2.1.1	Vorbereitungen	2-1
	2.1.2	Gebrauch des elektronischen Stiftes	2-2
	2.1.3	Grundlegende Bedienung des elektronischen Stiftes	2-3
		Benutzerspezifische Einrichtung des elektronischen Stiftes	
	2.1.5	Austauschen der Spitze des Eingabestiftes	2-4
		wendung des StarBoard im Projektionsmodus	
		Verdrahteter Anschluss(Windows-Version)	
	2.2.2	Verdrahteter Anschluss(Mac-Version)	2-6
3	Anha	ng	3-1
	A. Prob	lembehebung	3-1
	B. Tech	nische Daten des Systems	3-4
	C. Wart	ung Ihres StarBoards	3-5
	D. Aust	auschbare Teile	3-5
	E. Umfa	ng der Garantieleistung	3-6

## 1 Einleitung

#### 1.1 Vorbereitungen

In diesem Kapitel werden die Vorbereitungen beschrieben, die vor der Inbetriebnahme des StarBoard ausgeführt werden.

Dieses Kapitel sollte unbedingt von Anwendern gelesen werden, die das StarBoard zum ersten Mal nutzen.

#### 1.1.1 Überblick über das Produkt

Die StarBoard FX-77GII G-Serie ist ein äußerst praktisches und einfach zu bedienendes elektronisches Whiteboard. Nach dem Einrichten der mitgelieferten Software auf einem PC, der mit einem Projektor verbunden ist, können Sie den beiliegenden elektronischen Stift dazu verwenden, den PC zu bedienen oder auf dem Whiteboard geschriebenen Text oder gezeichnete Bilder in Echtzeit auf den PC zu importieren.

#### 1.1.2 Funktionen

Bedienung des PC mit dem elektronischen Stift
 Sie können den elektronischen Stift dazu benutzen, eine PC-Oberfläche zu bedienen, die mit einem Projektor auf das Whiteboard projiziert wird.

#### - Direkt auf dem PC-Bildschirm schreiben

Nach der Installation der mitgelieferten StarBoard Software auf einem PC können Sie mit dem elektronischen Stift Text direkt auf die PC-Oberfläche schreiben. Die eingegebenen Texte oder Bilder werden als digitale Daten in Echtzeit auf den PC importiert, von dem sie dann gespeichert oder ausgedruckt werden können.

#### -Kompatibel mit PowerPoint-Präsentationen

Schriftzeichen oder Bilder lassen sich direkt in Microsoft PowerPoint-Präsentationen einbinden. Dadurch können Sie die Ausdruckskraft Ihrer Präsentationen wesentlich verbessern. StarBoard lässt sich auch bei Telekonferenzen einsetzen

#### -Auf Videobilder schreiben(Bei Windows)

Schriftzeichen oder Bilder können auch auf erfasste Videobilder geschrieben werden. Dadurch können Sie Videomaterial mühelos in Ihre Unterrichtsstunden oder Präsentationen einbunden

# 1.2 Überprüfen des mitgelieferten Zubehörs


Vergewissern Sie sich nach dem Auspacken anhand der folgenden Checkliste, dass die Zubehörteile vollständig vorhanden sind.

#### 1.2.1 StarBoard

#### (1) Teile

Nr.	Bezeichnung	Anz.
(1)	Schreibtafel	1
(2)	Wandmontageschiene	1
(3)	Schaumstoffmatte	2
(4)	Elektronischer Stift	1
(5)	Spitze für elektronischen Stift	2
(6)	Alkali-Mignonzelle	2
(7)	StarBoard-Software x.x (DVD-ROM) (*1)	
(8)	Anleitung zur Inbetriebnahme des StarBoard FX-77GII	1
(9)	Anleitung zur Inbetriebnahme der StarBoard Software	1
(10)	Garantiekarte	1

(\*1) Die in diesem Handbuch verwendete Bezeichnung "x.x." bezieht sich auf die Version der als Zubehör enthaltenen Software.

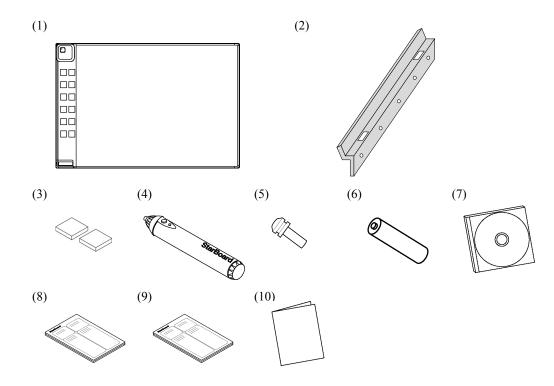


#### 1.2.2 Ständer

(Optionales Gerät, zu verwenden mit einem höhenverstellbaren Ständer 1.2.3)

#### (1) Teile

Nr.	Bezeichnung	Anz.
(1)	Vertikale Ständerstrebe	2
(2)	Querstrebe	2
(3)	Ständerfuß mit Laufrollen	2
(4)	Schreibtafel-Aufnahmewinkel (für linke Seite)	1
(5)	Schreibtafel-Aufnahmewinkel (für rechte Seite)	1
(6)	Schreibtafel-Befestigungswinkel	2
(7)	Innensechskant-Kopfschraube mit Hülse	8
(8)	Innensechskant-Kopfschraube	4
(9)	Flachkopfschraube	8
(10)	Dreieckknopfschraube	2

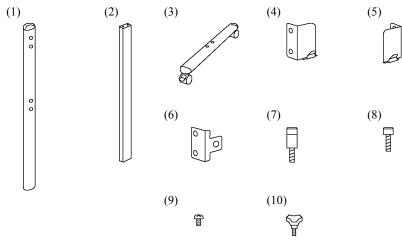

#### (2) Werkzeuge

Nr.	Bezeichnung	Anz.
(1)	Inbusschlüssel	1
(2)	Inbusschlüsselhalter	1

Gegenstand (2) ist dazu vorgesehen, einen Verlust des Inbusschlüssels zu verhindern. Dieser Halter ist an der dafür am Ständer vorgesehenen Stelle aufzuhängen.





## 1.2.3 Höhenanpassungshalterung

(Optionales Gerät, zu verwenden mit einem Ständer 1.2.2)

(1) Teile

Nr.	Bezeichnung	Anz.
(1)	Höhenanpassungshalterung	2
(2)	Schraube	28








#### 1.3 Anordnung und Funktion der Teile

#### 1.3.1 StarBoard

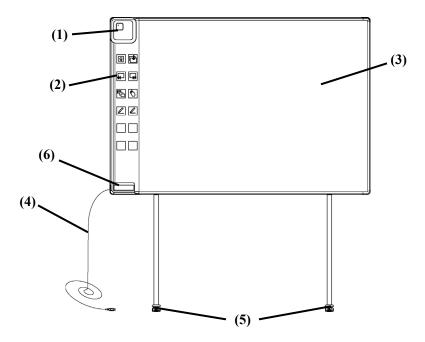

#### (1) Digitalumsetzer

Text- oder Bildinformationen, die mit dem elektronischen Stift geschrieben wurden, werden empfangen und an den PC weitergeleitet. Die internen LED-Anzeigen.

#### (2) Funktionstasten-Bereich

Die Tasten in diesem Bereich bieten einen direkten Zugriff auf Funktionen, die in Anwendungen häufig verwendet werden. Die nächste Seite enthält detaillierte Informationen hierzu.

(3) Aktiver Stifteingabebereich
Die innerhalb dieser Schreibfläche
erstellten Texte und Grafiken werden im
PC abgespeichert. Bei Betrieb des
StarBoard im Projektionsmodus ist das
vom Projektor projizierte Bild auf diesen
Bereich zu beschränken.

#### (4) USB-Kabel

Zum Anschluss an den PC verwendet.

#### (5) Laufrollen(Ständerelemente)

Die Laufrollen gestatten ein bequemes Verschieben der StarBoard an einen anderen Ort. Nach Aufstellung des StarBoard am dafür vorgesehenen Platz sind die Laufrollen zu verriegeln. Zum Freigeben einer Laufrolle den Hebel nach oben ziehen, zum Verriegeln nach unten drücken.



Laufrolle verriegelt



Laufrolle freigegeben


(6) Stifthalterung

#### 1.3.2 Funktionsbereich

Das Funktionsfeld enthält die Funktionsschaltflächen der StarBoard Software, die häufig als Verknüpfungen genutzt werden. Klicken Sie die Mitte einer Funktionsschaltfläche an, um sie zu benutzen. Unter Windows können die Funktionsschaltflächen in den StarBoard Software-Einstellungen angepasst werden; unter Mac OS ist dies allerdings nicht möglich.Einzelheiten hierzu finden Sie in der Onlinehilfe.

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
Star Board W hide/un-hide	Blendet die Funktionsleiste der StarBoard Software ein bzw. aus.		Fügt eine leere Seite ein und zeigt diese an.
	Zeigt die vorherige Seite an.		Zeigt die nächste Seite an.
abc	Blendet die Themenliste ein bzw. aus.		Wechselt zum PC-Betrieb.
	Dient der Auswahl des Stiftes.		Dient der Auswahl der Hervorhebung.

#### 1.3.3 Elektronischer Stift

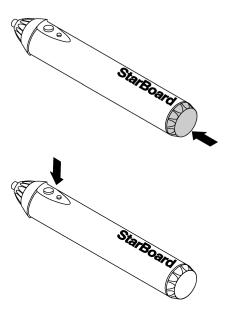

Batteriefachdeckel
 Wenn Sie die Batterie ersetzen müssen, öffnen Sie die Abdeckung, und tauschen Sie die Batterie aus.

(2) Seitentasten Siehe Seite 2-3.

#### 1.4 Zusammenbau und Aufstellung

Bei der Aufstellung des StarBoard sind die folgenden Hinweise zu beachten:

- Wählen Sie eine ebene, stabile Unterlage zur Aufstellung.
- Vermeiden Sie eine Aufstellung in der Nähe von Geräten, die elektromagnetische und HF-Wellen erzeugen, beispielsweise Funkgeräte, Fernsehgeräte, Kopierer und Klimaanlagen.
- Vermeiden Sie eine Aufstellung an Orten, an denen eine hohe Staubkonzentration herrscht, extrem hohe oder niedrige Temperaturen bzw. Luftfeuchtigkeitswerte auftreten können oder die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.

#### 1.4.2 Verfahren für Wandmontage

(1) Installieren der Wandmontageschiene

# **NOORZICHTIG**

## Vor der Installation muss die Beschaffenheit der zur Montage vorgesehenen Wand berücksichtigt werden.


Wird die Montage anhand eines für die Beschaffenheit der Wand ungeeigneten Verfahrens vorgenommen, besteht die Gefahr, dass die Schreibtafel herunterfällt und andere Schäden verursacht werden.

Außerdem kann eine Montage je nach Beschaffenheit der zur Installation vorgesehenen Wand unmöglich sein. Einzelheiten hierzu sind vom Fachhändler erhältlich.

# Vor der Montage muss das Tragvermögen der Wand überprüft werden.

Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme des StarBoard, dass es sicher an der Wand befestigt ist und nicht herunterfallen kann. Beim Befestigen der Wandmontageschiene sollten Sie außerdem sicherstellen, dass die Schiene stabil genug ist, um mit einer Zuglast von mehr als 40 kg belastet werden zu können. Ist dies nicht der Fall, besteht die Gefahr, dass das Produkt herunterfällt.

Entscheiden Sie sich für eine Montagehöhe des Boards und befestigen Sie dann die Wandmontageschiene. Siehe dazu folgende Abbildung.

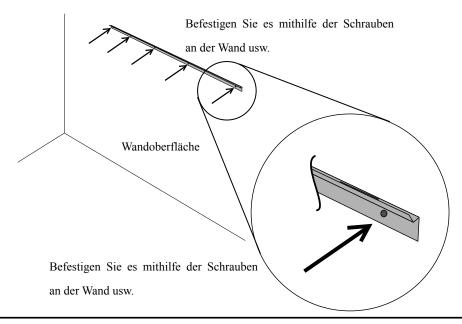


(2) Installation der Schreibtafel

# **NOORZICHTIG**


# Diese Arbeit muss von mindestens zwei Personen ausgeführt werden.

Anderenfalls kann die Schreibtafel umkippen und Verletzungen verursachen, oder der Aufprall führt zu einer Beschädigung.

Bringen Sie die Schaumstoffmatte an den zwei Befestigungspunkten unten an der Rückseite des Boards an. $_{\circ}$ 

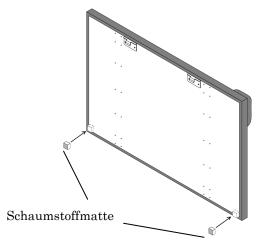

Führen Sie die Klammer an der Rückseite des Boards in die Wandmontageschiene ein und drücken Sie sie nach unten in den Bohrungsbereich. Bringen Sie als Nächstes die Schaumstoffmatte an der Wand an und fixieren Sie sie.

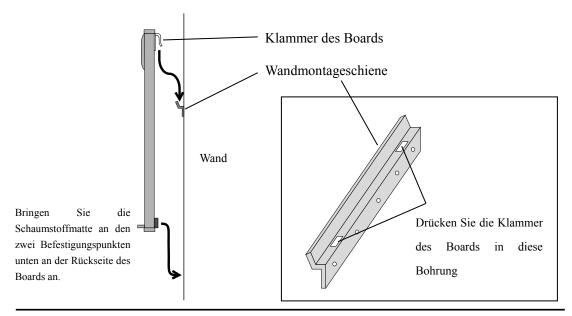

#### 1.4.2 Ständer-Aufstellungsverfahren

Vergewissern Sie sich, dass alle benötigten Teile griffbereit vorhanden sind, bevor Sie mit dem Zusammenbau des Ständers beginnen.

(1) Zusammenbau des Ständers




# **!\** VOORZICHTIG

#### Die Schrauben fest anziehen.

Anderenfalls kann der Ständer umkippen und Verletzungen verursachen, oder der Aufprall der umstürzenden Schreibtafel führt zu einer Beschädigung.

Bauen Sie den Ständer unter Bezugnahme auf das nachstehende Diagramm zusammen. Die Bezifferungen des Diagramms entsprechen den Nummer in der Zubehör-Checkliste auf Seite 1-3.

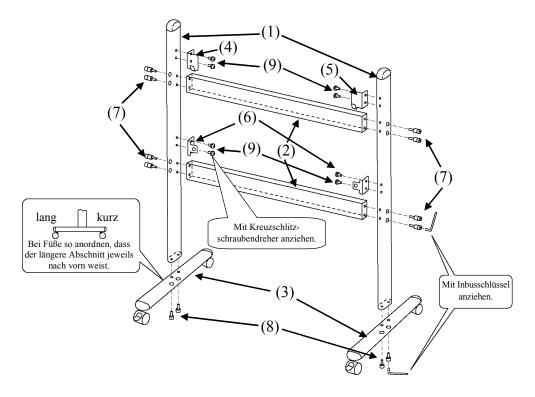


(2) Installieren der Höhenanpassungshalterung

# **⚠ VOORZICHTIG**

#### Die Schrauben fest anziehen.

Anderenfalls kann die Schreibtafel umkippen und Verletzungen verursachen, oder der Aufprall führt zu einer Beschädigung.

Installieren Sie die Höhenverstellung Aufenthalt mit 28 Schrauben, wie in Abbildung unten.

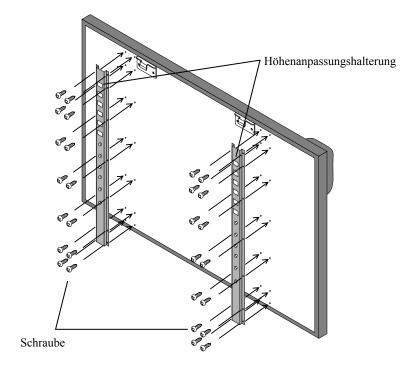

(3) Installation der Schreibtafel

# **NOORZICHTIG**


# Diese Arbeit muss von mindestens zwei Personen ausgeführt werden.

Anderenfalls kann die Schreibtafel umkippen und Verletzungen verursachen, oder der Aufprall führt zu einer Beschädigung.

## Ziehen Sie die dreieckige Kopfschraube fest an.

Anderenfalls kann der Ständer umkippen und Verletzungen verursachen, oder der Aufprall der umstürzenden Schreibtafel führt zu einer Beschädigung.

Installieren Sie die Schreibtafel an dem in Schritt (1) zusammengebauten Ständer. Zur Installation der Schreibtafel gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor. Diese Arbeit muss von mindestens zwei Personen ausgeführt werden. Die Bezifferungen des Diagramms entsprechen den Nummer in der Zubehör-Checkliste auf Seite 1-3.

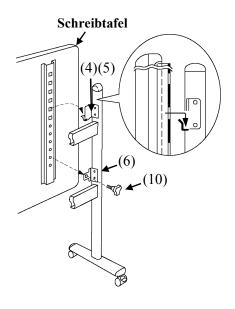

- (a) Bestimmen Sie die Höhe (sechs Stufen stehen zur Verfügung), in der die Schreibtafel installiert werden soll, und verwenden Sie die viereckigen Löcher in der Rückwand der Schreibtafel, um diese in die Schreibtafel-Aufnahmewinkel einzuhängen.
- (b) Vergewissern Sie sich, dass auf jeder Seite ein viereckiges Loch sicher am Schreibtafel-Aufnahmewinkel befestigt ist.
- (c) Ziehen Sie die Dreieckknopfschraube an, um die Schreibtafel auf jeder Seite am Schreibtafel-Befestigungswinkel zu sichern.

(4) Höheneinstellung



# **!**\ VOORZICHTIG


#### Ziehen Sie die dreieckige Kopfschraube fest an.

Anderenfalls kann die Schreibtafel umkippen und Verletzungen verursachen, oder der Aufprall führt zu einer Beschädigung.

# Diese Arbeit muss von mindestens zwei Personen ausgeführt werden.

Anderenfalls kann die Schreibtafel umkippen und Verletzungen verursachen, oder der Aufprall führt zu einer Beschädigung.


Die StarBoard kann auf einer beliebigen von sechs Höhenstufen befestigt werden. Zur Justierung der Höhe der Schreibtafel gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor. Diese Arbeit muss von mindestens zwei Personen ausgeführt werden.

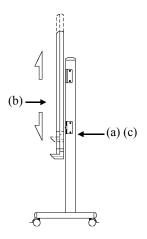

- (a) Entfernen Sie die Dreieckknopfschraube unten auf jeder Seite.
- (b) Heben Sie die Schreibtafel an, ermitteln Sie das viereckige Loch, das der gewünschten Höhe entspricht, und hängen Sie die Schreibtafel erneut ein, indem Sie das betreffende Loch auf jeder Seite am Schreibtafel-Aufnahmewinkel befestigen.
- (c) Ziehen Sie die Dreieckknopfschraube unten auf jeder Seite wieder an.

#### 1.4.3 Anschluss bei Verwendung im Projektionsmodus

(1) Anschluss bei Verwendung des USB-Kabels (d.h. im verdrahteten Modus) Stellen Sie die Anschlüsse zwischen PC, Projektor und StarBoard wie nachstehend beschrieben her.

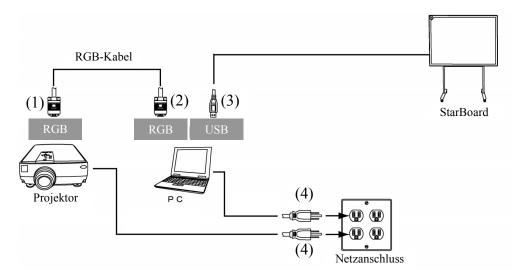

- (1) Schließen Sie das RGB-Kabel an die RGB-Buchse des Projektors an, und sichern Sie es mit den Steckverbinder-Schrauben.
- (2) Schließen Sie das andere Ende des in Schritt (1) angeschlossenen RGB-Kabels an die RGB-Buchse des PC an, und sichern Sie den Steckverbinder mit den Steckverbinder-Schrauben.
- (3) Schließen Sie das USB-Kabel des StarBoard an die USB-Buchse des PC an.
- (4) Schließen Sie das Netzgerät des PC und des Projektors jeweils an eine Netzsteckdose an.

# 2 Bedienung

#### 2.1 Grundlegendes Bedienungsverfahren

In diesem Kapitel wird die grundlegende Bedienung des StarBoard erläutert.

Bitte lesen Sie dieses Kapitel aufmerksam durch, um mit allen Funktionen des StarBoard vertraut zu werden.

#### 2.1.1 Vorbereitungen

Treffen Sie die Vorbereitungen zur erstmaligen Inbetriebnahme des StarBoard.

(1) Legen Sie die Batterie in den elektronischen Stift ein.



#### Batterien mit korrekter Polarität einlegen.


Achten Sie darauf, dass die Batterien nicht mit vertauschten positive und der negative Pol eingelegt werden, und verwenden Sie ausschließlich Batterien des vorgeschriebenen Typs. Dies führt zu Stiftfehlfunktionen und übermäßiger Hitze oder zu Verbrennungen der Hand.

#### Bei der Entsorgung unbedingt isolieren.


Zur Entsorgung der Batterien sollten der positive und der negative Pol der Batterie mit Zellophanband oder einem ähnlichen Material isoliert werden. Eine Entsorgung der Batterien ohne Isolation kann zu Überhitzung, Bersten oder Entzünden führen und Verletzungen oder Brände verursachen. Außerdem sind alle örtlichen Regelungen und Vorschriften zur korrekten Batterieentsorgung einzuhalten. Falls Sie in der EU ansässig sind, halten Sie bitte die Batterierichtlinie ein. [Batterierichtlinie (2006/66/EG)]



(1) Öffnen Sie den Batteriefachdeckel am elektronischen Stift, indem Sie den Deckel in der Pfeilrichtung der Abbildung verschieben.




(2) Setzen Sie die Batterie ein, nachdem Sie sich davon vergewissert haben, dass die "+"-Seite der Batterie in Richtung der Stiftspitze zeigt (siehe Abbildung).



(3) Bringen Sie den Batteriefachdeckel wieder an, und schieben Sie ihn in der Pfeilrichtung der Abbildung, bis er vollständig geschlossen ist.

#### 2.1.2 Gebrauch des elektronischen Stiftes

- (1) Drücken Sie beim Zeichnen mit dem elektronischen Stift so stark darauf, dass die Spitze vollständig im Inneren des Stiftes verschwindet. Wenn die Informationen vom Stift einwandfrei übertragen werden, gibt dieser einen leisen Summton ab.
- (2) Die Spitze des elektronischen Stiftes enthält einen Miniaturgeber. Wird der elektronische Stift beim Zeichnen unterhalb des farbigen Ringes am vorderen Stiftende gehalten, so werden die Beschriftungsdaten u.U. nicht einwandfrei übertragen. Falls die auf die Schreibfläche gezeichneten Texte und Grafiken nicht einwandfrei im PC abgespeichert werden, verändern Sie die Position, an der Sie den elektronischen Stift beim Gebrauch halten, und prüfen Sie nach, dass die Beschriftung danach einwandfrei angezeigt wird.

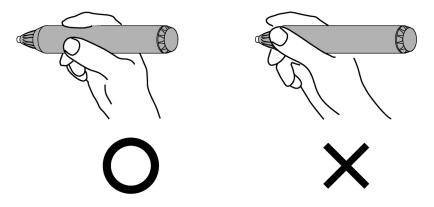

#### Blockierung des Infrarotstrahls

Dieses Gerät funktioniert, indem die Koordinaten des Stiftes erkannt werden, nachdem der Digitalumsetzer den vom Stift abgegebenen Infrarotstrahl und die Ultraschallsignale gelesen hat. Wenn entweder der elektronische Stift oder der Digitalumsetzer durch ein Hindernis blockiert wird, ist keine einwandfreie Dateneingabe möglich.

#### 2.1.3 Grundlegende Bedienung des elektronischen Stiftes

In den Standardeinstellungen des elektronischen Stifts ist die Stiftspitze bei einem Windows-Computer auf die linke Maustaste festgelegt und bei einem Mac auf die Haupttaste. Sie können die Stiftspitze dazu verwenden, die folgenden Mausaktionen unter Windows oder Mac auszuführen.


Die folgende xxxx/xxxx Beschreibung gilt für Funktionen und Aktionen in einer Windows- oder Mac-Umgebung.

- Klicken mit der linken Maustaste / Klicken mit der Primäre Maustaste
  Drücken Sie die Spitze des Stiftes einmal kräftig gegen das StarBoard, und heben Sie den
  Stift dann von der Schreibfläche ab.
- Doppelklicken / Doppelklicken mit der Primäre Maustaste Führen Sie den oben beschriebenen Klickvorgang zweimal hintereinander an der gleichen Stelle aus.
- Ziehen / Ziehen
   Drücken Sie die Spitze des Stiftes kräftig gegen das StarBoard, und ziehen Sie den Stift dann in die gewünschte Position, während er mit der Schreibfläche in Kontakt bleibt.

#### 2.1.4 Benutzerspezifische Einrichtung des elektronischen Stiftes

Der elektronische Stift besitzt eine Taste, die durch Druck auf die Stiftspitze betätigt wird, sowie zwei weitere Tasten, die an der Seite des Stiftes angeordnet sind. Die Funktion der Stiftspitze kann nicht geändert werden. In diesem Abschnitt wird erläutert, wie die beiden Seitentasten benutzerspezifisch eingerichtet werden können.

Tastenbezeichnung	Funktion		
	Windows *1	Mac	
Pen tip	Klicken der linken Maustaste	Klicken der Primary mouse button	
Seitentaste Nr. 0	Schweben	Schweben	
Seitentaste Nr. 1	Klicken der rechten Maustaste	Klicken der Sekundäre Maustate	

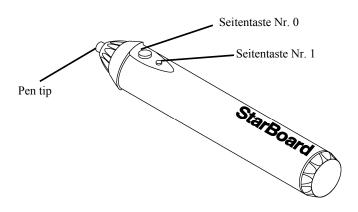


<sup>\*1</sup> Die Zuweisung der seitlichen Taste kann geändert werden. Wählen Sie dazu "MENÜ" in der StarBoard Software-Symbolleiste → "Einstellungen" → "StarBoard" → "StarBoard-Einstellungen" → "Stifttasten konfigurieren" aus. (Diese Funktion kann nur in Windows geändert werden.)


## 2.1.5 Austauschen der Spitze des Eingabestiftes

Wenn die Spitze des Eingabestiftes abgenutzt ist und zu kurz wird, tauschen Sie sie wie unten beschrieben aus.

(1) Entfernen Sie elektronische Federspitze durch Finger oder ein Paar Pinzette.

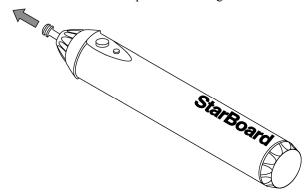

(2) Setzen Sie eine neue Stiftspitze in den Eingabestift ein.

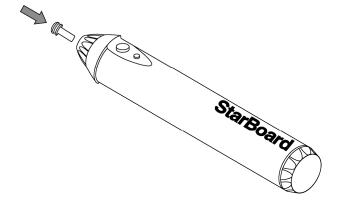

#### 2.2 Verwendung des StarBoard im Projektionsmodus

#### 2.2.1 Verdrahteter Anschluss(Windows-Version)

- (1) Schließen Sie die Geräte gemäß der Informationen auf Seite 1-12 an.
- (2) Schalten Sie den Projektor ein.
- (3) Schalten Sie den PC ein, um Windows zu starten.
- (4) Justieren Sie die Position des Projektors so, dass er den Windows-Bildschirm genau auf den aktiven Stifteingabebereich (siehe Seite 1-5) projiziert.
- (5) Wählen Sie "Start" → "Alle Programme" → "StarBoard Software" oder doppelklicken Sie auf das StarBoard-Symbol auf dem Desktop.



Wenn im Tasktray das nachfolgend dargestellte Symbol "Keine Verbindung" angezeigt wird, besteht keine Verbindung zum StarBoard. Vergewissern Sie sich, dass StarBoard und Mac korrekt angeschlossen sind.

Verbunden	Keine Verbindung
5/	183


Wenn das StarBoard korrekt angeschlossen ist, ändert sich das Symbol wie oben in "Verbunden". Wenn sich das angezeigte Symbol trotz der Korrektur der Verbindung nicht ändert, liegt ggf. ein anderes Problem vor. Einzelheiten hierzu finden Sie unter "3. Anhang A.Problembehebung" auf Seite 3-1 in diesem Benutzerhandbuch.

Wenn die Positionen von Stiftspitze und Cursor nicht aufeinander abgestimmt sind, wählen Sie "MENÜ " auf der StarBoard Software-Symbolleiste → "Einstellungen " → "StarBoard" → "Kalibrieren" und führen Sie dann eine Positionsabstimmung durch.

#### 2.2.2 Verdrahteter Anschluss(Mac-Version)

- (1) Schließen Sie die Geräte gemäß der Informationen auf Seite 1-12 an.
- (2) Schalten Sie den Projektor ein.
- (3) Schalten Sie den Hauptschalter am PC ein, um Mac zu starten.
- (4) Richten Sie die Position des Projektors so aus, dass der projizierte Windows-Bildschirm auf den Eingabebereich beschränkt ist (siehe Seite 1-5 in diesem Benutzerhandbuch).
- (5) Wählen Sie "Gehe zu" → "Programme" → "StarBoard Software", um die StarBoard Software zu starten.
- (6) Wählen Sie "MENÜ" auf der StarBoard Software-Symbolleiste → "Einstellungen" → "StarBoard" → "Verbindung überprüfen" und überprüfen Sie dann die Verbindung.

Wenn die Meldung "StarBoard ist nicht angeschlossen" angezeigt wird, hat die StarBoard Software das StarBoard nicht erkannt. Vergewissern Sie sich, dass das StarBoard und der PC ordnungsgemäß angeschlossen sind.

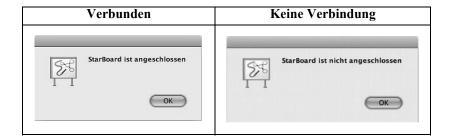

Wenn diese ordnungsgemäß angeschlossen sind, wird die Meldung "StarBoard ist angeschlossen " angezeigt. Wenn dieser Hinweis weiterhin angezeigt wird, obwohl Sie die Verbindung überprüft haben, liegt wahrscheinlich ein Problem vor. Details dazu finden Sie unter "3. Anhang A.Problembehebung" auf Seite 3-1 in diesem Benutzerhandbuch.

Wenn die Positionen von Stiftspitze und Cursor nicht aufeinander abgestimmt sind, wählen Sie "MENÜ" auf der StarBoard Software-Symbolleiste  $\rightarrow$  "Einstellungen " $\rightarrow$  "StarBoard"  $\rightarrow$  "Kalibrieren" und führen Sie dann eine Positionsabstimmung durch.

# 3 Anhang

# A. Problembehebung

Wenn eine Problem auftritt, sollten Sie zunächst nicht davon ausgehen, dass das Produkt beschädigt ist. Überprüfen Sie erst die Einstellungen, die korrekten Vorgehensweisen, die Möglichkeit falscher Kabelanschlüsse usw.

#### Probleme mit der Erkennung von Geräten

Problem	Zu überprüfende Punkte	Maßnahmen zur Behebung
erkannt.	Ist das USB-Kabel an den PC angeschlossen?	Schließen Sie das USB-Kabel an den PC an.
	Leuchtet die grüne LED des Digitizers?	Überprüfen Sie das USB-Kabel.
	Wurde das System in der richtigen Reihenfolge gestartet?	Führen Sie den Systemstart in der richtigen Reihenfolge aus. (Details zum Systemstartverfahren finden Sie auf der Seite 2-5 in diesem Benutzerhandbuch.)
	möglicherweise beschädigt oder	Deinstallieren Sie die StarBoard-Software, und installieren Sie diese anschließend erneut. (Details zum Installieren der StarBoard-Software finden Sie im Benutzerhandbuch für StarBoard-Software x.x.)
	Bei Problemen anderer Art	Wenden Sie sich an den Kundendienst.

# Probleme im Zusammenhang mit dem elektronischen Stift

Problem	Zu überprüfende Punkte	Maßnahmen zur Behebung
Der elektronische Stift funktioniert nicht.	Grund hierfür sind möglicherweise Kontaktfehler bei den Batterien des elektronischen Stifts.	Nehmen Sie in diesem Fall die Batterien aus dem elektronischen Stift und setzen Sie sie wieder ein.
	Sind die Batterien vielleicht verbraucht?	Tauschen Sie sie aus. (Details zum Batterieaustausch finden Sie auf der Seite 2.1 in diesem Benutzerhandbuch.)
	Die StarBoard-Softwaredatei ist möglicherweise beschädigt oder die Softwareinstallation wurde nicht ordnungsgemäß abgeschlossen.	Deinstallieren Sie die StarBoard-Software, und installieren Sie diese anschließend erneut.  (Details zum Installieren der StarBoard-Software finden Sie im Benutzerhandbuch für StarBoard-Software x.x.)
	Gibt es in der direkten Umgebung des elektronischen Stifts möglicherweise eine Licht- oder Audioquelle, die dieselbe oder eine ähnliche Wellenlänge wie der elektronische Stift verwendet?	Ändern Sie die Position des StarBoards.
	Bei Problemen anderer Art	Starten Sie Windows und die StarBoard-Software neu.
		Wenden Sie sich an den Kundendienst.
Der elektronische Stift arbeitet instabil oder wird unterbrochen.	Ist ein anderes elektronisches Gerät mit hohem Stromverbrauch an dieselbe Stromquelle angeschlossen wie das StarBoard?	Wenn ein anderes elektronisches Gerät mit hohem Stromverbrauch an dieselbe Stromquelle angeschlossen ist, wechseln Sie die Stromquelle.
	Möglicherweise sind die Batterien des elektronischen Stifts verbraucht.	Tauschen Sie sie aus. (Details zum Batterieaustausch finden Sie auf der Seite 2.1 in diesem Benutzerhandbuch.)
	Die StarBoard-Softwaredatei ist möglicherweise beschädigt oder die Softwareinstallation wurde nicht ordnungsgemäß abgeschlossen.	Deinstallieren Sie die StarBoard-Software, und installieren Sie diese anschließend erneut. (Details zum Installieren der StarBoard-Software finden Sie im Benutzerhandbuch für StarBoard-Software x.x.)
	Bei Problemen anderer Art.	Schalten Sie das StarBoard aus und dann wieder ein.

Problem	Zu überprüfende Punkte	Maßnahmen zur Behebung
		Starten Sie Windows und die StarBoard-Software neu. Überprüfen Sie, ob es mit einem anderen elektronischen Stift zu demselben Problem kommt. Sollte ein anderer elektronischer Stift problemlos funktionieren, liegt die Ursache beim ersten elektronischen Stift. Wenden Sie sich an den Kundendienst.
Die Spitze des elektronischen Stifts und der Stiftzeiger stimmen nicht überein.	Wurde die Stiftausrichtung ordnungsgemäß ausgeführt?	Führen Sie die Stiftausrichtung ordnungsgemäß aus. (Details finden Sie auf der Seite x.x im Benutzerhandbuch zur StarBoard-Software.)
Der Stift lässt sich nicht richtig ausrichten.	Bei Problemen anderer Art.  Wurde das StarBoard mit der richtigen Ausrichtung installiert?	Wenden Sie sich an den Kundendienst.  Passen Sie die Ausrichtung des StarBoards und des Projektors an.
		Stellen Sie sicher, dass der PC-Bildschirm in den Eingabebereich des StarBoards projiziert wird. (Details zum Eingabebereich finden Sie auf der Seite 1-5 in diesem Benutzerhandbuch.)
	Die StarBoard-Softwaredatei ist möglicherweise beschädigt oder die Softwareinstallation wurde nicht ordnungsgemäß abgeschlossen.	Deinstallieren Sie die StarBoard-Software, und installieren Sie diese anschließend erneut. (Details zum Installieren der StarBoard-Software finden Sie im Benutzerhandbuch für StarBoard-Software x.x.)
	Bei Problemen anderer Art.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.

#### B. Technische Daten des Systems

Gegei	nstand	Spezifikation	
Produktbezeichnu	ıng	FX-77G II	
Modell-Nr.		AH00239	
Eingabeverfahren		Infrarot- und Ultraschallverfahren *1	
Schnittstellen zur	n Computer	USB 2.0	
Effektive Größe (mm)	der Schreibfläche	77 Zoll, 1.573 (B) × 1.180 (H)	
Außenabmessung (mm)	gen der StarBoard	1.793 (B) × 1.220 (H) × 68.0 (T)	
Gesamtabmessungen (einschließlich Ständer) (mm)		1.793 (B) × 1.700 – 2.050 (H) × 620 (T)	
Abtastrate		ca.66 Punkte/s	
Genauigkeit		±1,5 mm	
Stromwert/Eingar	ngsspannung	100 mA (5V)	
Gewicht des Hau Gewicht einschlie		15 kg/34 kg	
Mitgelieferte Soft	tware	StarBoard-Software, 1 Satz	
Umgebungs-	Umgebungs- temperatur	16–35°C *2	
bedingungen	Luftfeuchtigkeit	20–80%	
Batterielebensdau	ier	Bei Dauerbetrieb ca.90 Stunden*3	
Normen usw.		VCCI Klasse B-, FCC Klasse B- und CE-Norm	

- \*1 Dieses Produkt nutzt Infrarot und Ultraschall als Digitalisierungstechnologie. Verwenden Sie dieses Produkt bitte nicht unter den folgenden Umständen oder in der Nähe der folgenden Geräte:
  - an Orten, an denen es direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist
  - in der Nähe von Wänden, von denen Ultraschall/Infrarot reflektiert wird
  - in der Nähe von Geräten, die Ultraschall erzeugen, z.B. Bewegungssensoren
  - in der Nähe von Geräten, die Infrarot erzeugen, z.B. PDP, Passivsensor

Außerdem können sich Leuchtstofflampen auf den Betrieb des Produkts auswirken.

- \*2 Nach der Positionierung kann die Koordinatenposition aufgrund von Änderungen der Umgebungstemperatur abweichen.
- \*3 Die tatsächlich erzielte Lebensdauer richtet sich nach der Umgebungstemperatur und den Einsatzbedingungen.

## C. Wartung Ihres StarBoards

Reinigen Sie das StarBoard regelmäßig, um seine Lebensdauer zu verlängern.

#### (1) Säubern des StarBoards

Um das StarBoard zu säubern, verwenden Sie ein weiches Tuch mit etwas Whiteboard-Reinigungsflüssigkeit oder.

Verwenden Sie niemals Lösungsmittel wie Verdünner.

Beachten Sie, dass die Oberfläche des StarBoards mit den Fingernägeln oder anderen harten Objekten leicht zerkratzt werden kann.

#### (2) Säubern des elektronischen Stifts

Verwenden Sie zum Säubern des elektronischen Stifts ein neutrales Reinigungsmittel. Bringen Sie das neutrale Reinigungsmittel nicht direkt auf, sondern befeuchten Sie ein weiches feuchtes Tuch mit einer Mischung aus Wasser und Reinigungsmittel und wringen Sie es vor dem Wischen sorgfältig aus. Verwenden Sie niemals Lösungsmittel wie Verdünner.

#### D. Austauschbare Teile

- (1) AA-Alkalibatterien
- (2) Ersatzstiftspitze für den elektronischen Stift

Details zur Bestellung der austauschbaren Teile erfahren Sie von Ihrem Händler oder dem Kundendienstcenter.

#### E. Umfang der Garantieleistung

- 1. Während der Dauer der Garantiefrist werden Betriebsstörungen oder Defekte, die im Zuge des normalen Betriebs dieses Produkts auftreten, gemäß den Garantiebedingungen kostenlos vom Hersteller behoben. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass der Anspruch des Käufers auf kostenlose Reparatur während der Dauer der Garantiefrist nur durch Einsenden der Garantiekarte an den Hersteller gewährleistet wird, da die Käuferinformationen anderenfalls nicht beim Hersteller registriert sind. Bitte füllen Sie die Kundenregistrierungskarte unmittelbar nach Erhalt dieses Produktes aus, und stellen Sie die Karte dem Hersteller anschließend auf dem Postweg zu.
- 2. Der Umfang der Garantieleistung des Herstellers ist aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich:

Produktbezeichnung	Teilebezeichnung	Garantieleistung
StarBoard	Digitalumsetzer	+
Elektronischer Stift	Elektronischer Stift	+
	Spitze für elektronischen Stift	_
Ständer		_
Wandmontageschiene		_
Alkali-Mignonzelle		_
Sonstige Teile und Sonderzubehör		_

Zeichenerklärung: + → Von Garantie gedeckt (ausschließlich Verschleiß und physische Beschädigung)
- → Nicht von Garantie gedeckt

- 3. Informationen zur Garantiefrist dieses Produkts finden Sie im Garantieschein.
- 4. Selbst während der Dauer der Garantiefrist werden erforderliche Reparaturen dem Käufer in den folgenden Situationen ggf. in Rechnung gestellt:
  - Falls der Käufer versäumt hat, die Kundenregistrierungskarte an den Hersteller einzusenden.
  - (2) Falls die Garantiekarte dem Kundendienst nicht vorgelegt wird.
  - (3) Falls bestimmte Einträge der Kundenregistrierungskarte, die der Garantiekarte beiliegt, nicht ausgefüllt wurden, oder unbefugte Änderungen am Wortlaut vorgenommen wurden.
  - (4) Nur der ursprüngliche Käufer des Produkts hat Anspruch auf die Garantieleistung des Herstellers. (Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich nicht auf Dritte, an die der ursprüngliche Käufer das Produkt ggf. weiterverkauft hat.)
  - (5) Bei Auftreten einer Betriebsstörung oder Beschädigung des Produkts, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch durch den Käufer zurückzuführen ist (z.B.durch Umkippen oder eine starke Erschütterung, der das Produkt ausgesetzt wurde, während es vom Käufer transportiert oder bewegt wurde).
  - (6) Bei Auftreten von Problemen, die auf eine Handhabung des Produkts oder eine Vorgehensweise des Käufers zurückzuführen sind, die nicht den Anweisungen und Vorsichtshinweisen in diesem Benutzerhandbuch entspricht.
  - (7) Im Falle eines Ausfalls oder einer Beschädigung des Produkts, wobei die Ursache in Betrieb mit einer anomalen Spannung, Umweltverschmutzung oder einer Naturkatastrophe (z.B.Brand, Erdbeben und Blitzschlag) liegt.
  - (8) Bei Auftreten einer Betriebsstörung dieses Produkts, die durch den Anschluss eines nicht ausdrücklich vom Hersteller für den Anschluss vorgeschriebenen bzw. zugelassenen Gerätes an dieses Produkt verursacht wurde.

- (9) Wenn eine Störung nicht bei diesem Produkt selbst vorliegt, sondern ein Defekt eines nicht zu diesem Produkt gehörenden Teiles erfasst oder behoben wurde.
- (10) Gewöhnliche Verschleiß- und Abnutzungserscheinungen sowie Verschleiß und Alterung usw. von Verbrauchsartikeln, die auch im Zuge des normalen Betriebs auftreten.
- 5. Falls eine Störung beim Betrieb dieses Produkts auftritt, schlagen Sie bitte auf den betreffenden Seiten dieses Benutzerhandbuchs nach. Falls sich die Störung auf diese Weise nicht beseitigen lässt, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Fachhändler auf. Diese Maßnahme ist notwendig, da nur der Fachhändler entscheiden kann, ob eine Reparatur des Produkts erforderlich ist oder nicht. Falls der Käufer das Produkt an den Hersteller einschickt, ohne die Warenrücksendungs-Autorisierungsnummer beizufügen, wird dies u.U.nicht von der Garantie gedeckt.
- 6. Der Käufer ist grundsätzlich verpflichtet, alle Transportkosten zu tragen, die beim Einsenden des kompletten Produkts oder von Produktteilen zu Reparaturzwecken anfallen. Der Hersteller trägt die Kosten der Rücksendung an den Käufer nach beendeter Reparatur.
- 7. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Lohnkosten, die im Zusammenhang mit dem Zusammenbau und Zerlegen von Geräten im Zuge von Reparaturarbeiten anfallen.
- 8. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden, die auf eine Betriebsstörung oder einen Defekt dieses Produkts zurückzuführen sind (z.B.den Verlust von Gewinnen, die aus dem Betrieb dieses Produkts erwartet wurden).
- 9. Die oben genannten Bedingungen legen den Umfang der Garantieleistung des Herstellers vollständig fest; sie lösen alle anderen expliziten oder impliziten Garantien ab, einschließlich der gesetzlich vorgeschriebenen Haftung des Herstellers für Produktdefekte.
- Die Garantie für dieses Produkts ist auf das Land beschränkt, in dem es vom Benutzer erworben wurde.