For Linux User


In case of using Linux, replace the contents of User's Guide by following tables bellow.

FX-63G/77G/82WG/FX-77GII

Page	Windows contents		Linux contents
1-5 (FX-63G/ 77G/82WG) 1-6 (FX-77GII)	1.3.2 Function Area Function panel includes the function button of StarBoard Software which used very often as shortcuts. Click the center of the function button and use it. Function button can be customized on Windows by StarBoard Software setting, but cannot be customized on Mac OS. Please refer to the online help for details.	→	1.3.2 Function Area Function panel includes the function button of StarBoard Software which used very often as shortcuts. Click the center of the function button and use it. Function button can be customized on Linux by StarBoard Software setting. Please refer to the online help for details.
2-3 (FX-63G/ 77G/82WG) 2-3 (FX-77GII)	2.1.3 Basic operation of Electronic Pen 2.1.4 Electronic Pen Setting	→	Same as Windows. Same as Windows.
2-5 (FX-63G/ 77G/82WG) 2-5 (FX-77GII)	2.2.1 Wired Connection (5) Install and launch the StarBoard Software. Select "Start" → "All Programs" → "StarBoard Software," or double-click the StarBoard icon on the desktop. Star Board Software If the "No connection" icon in below appears on the Tasktray, it means that the StarBoard is not connected. Make sure that the StarBoard and the PC are properly connected. Connected No Connection Connected No Connection	-	2.2.1 Wired Connection (5) Install and launch the StarBoard Software. [1] Ubuntu Select [Dash] → [Application Place] → [StarBoard], or click the StarBoard Software icon on the Launcher. Execute the following procedure to create the StarBoard Software icon on the Launcher. 1. Select [Dash] → [Application Place]. 2. Drag [StarBoard] icon, and drop to the Launcher. [2] Debian Select [Applications] → [Education] → [StarBoard]. If the "No connection" icon in below appears on the Tasktray, it means that the StarBoard is not connected. Make sure that the StarBoard and the PC are properly connected. Connected No Connection No C
2-7 (FX-63G/ 77G/82WG)	2.2.3 Wireless Connection	→	There is not "Wireless Connection".

FX-DUO Series/FX-TRIO Series/FX-TRIO-77S/FX-TRIO-63E/77E/FX-E90W

Page	Windows contents		Linux contents
1-6	1.3.2 Function Area		1.3.2 Function Area
(FX-DUO	The function area is provided with shortcut keys for the functions that are frequently used		The function area is provided with shortcut keys for the functions that are frequently used in
Series)	in the StarBoard Software. Use by clicking the middle of the symbol with your pen or		the StarBoard Software. Use by clicking the middle of the symbol with your pen or finger.
Series)	fines With the continue of touch model for mode calculation and one time indet click you		With the execution of touch model can made calculation and one time right click you can
4 -	finger. With the exception of touch mode/pen mode selection and one-time right click, you	→	With the exception of touch mode/pen mode selection and one-time right click, you can
1-6	can customize the shortcuts with the software for Windows. You cannot customize the		customize the shortcuts with the software for Linux. Refer to the online help for details. The
(FX-TRIO	shortcuts with the software for Mac. Refer to the online help for details. The default		default settings are as follows.
Series/77S)	settings are as follows.		
1-5			
(FX-TRIO			
-63E/77E)			
1-5			
(FX-E90W)			
			G W 1
2-6	2.2.3 Basic Operations of the Electronic Pen		Same as Windows.
(FX-DUO			
Series)		_	
	2.2.4 Customizing the Electronic Pen	\rightarrow	Same as Windows.
2-6			
(FX-TRIO			
Series/77S)			
2-6		1	
(FX-TRIO			
-63E/77E)			
-03E/11E)		1	
2 -			
2-6			
(FX-E90W)	<u> </u>	<u> </u>	
	2.3.1 Start Method (Windows)		2.3.1 Start Method (Linux)
	(5) Select "Start" → "All Programs" → "StarBoard Software," or double-click the		(5) Start the StarBoard Software.
	StarBoard icon on the desktop.		(-)
	Star Doute from on the desktop.		[1] Debien
			[1] Debian
	5/		Select [Applications] \rightarrow [Education] \rightarrow [StarBoard].
			If the "No connection" icon in below appears on the Tasktray, it means that the
	StarBoard		StarBoard is not connected. Make sure that the StarBoard and the PC are properly
	Software		connected.
	OUTWYGIE		
		1	
			Connected No Connection
			<u></u>
		1	
		_	
27: 22			
2-7~2-9			
(FX-DUO		1	(6) Start the LsCamWiz.
Series)			[1] Debian
2-7~2-9		1	Select [Applications] \rightarrow [Education] \rightarrow [LsCamWiz].
			Adjust the sensor according to the instructions on 3.2.2.
(FX-TRIO			
Series/77S)			If the positions of the pen tip and cursor are out of alignment, select "MENU" on the
	TO A MAT OF MILE A LATE AS TO A		StarBoard Software toolbar → "Settings" → "StarBoard"→ "Calibrate," and then
2-7~2-9	If the "No connection" icon in below appears on the Tasktray, it means that the		perform position alignment.
(FX-TRIO	StarBoard is not connected. Make sure that the StarBoard and the PC are properly		L
-63E/77E)	connected.		
-03E///E)			
	Connected No Connection		
2-7~2-9			
(FX-E90W)			
1	∠ ∌		
	⊘		
	Y Y 1/W	1	
		1	
	(6) Run "LsCanWiz.exe" located under "My Computer" → "C Drive" → "Program		
	TO FROM A SCANWIZ EXE. TOCATED UNDER "MIX COMPUTER" → "U. Drive" → "Program	1	
1	Contract Library 1100 Contract		
1	Files" →"Hitachi Software Engineering" → "FX-DUODriver", and adjust the sensor		
	Files" →"Hitachi Software Engineering" → "FX-DUODriver", and adjust the sensor according to the instructions on pages 3-5.		
	Files" →"Hitachi Software Engineering" → "FX-DUODriver", and adjust the sensor according to the instructions on pages 3-5.		
	Files" →"Hitachi Software Engineering" → "FX-DUODriver", and adjust the sensor		
	Files" →"Hitachi Software Engineering" → "FX-DUODriver", and adjust the sensor according to the instructions on pages 3-5. (*)This folder path may be changed since it depends on your Windows installation.		
	Files" →"Hitachi Software Engineering" → "FX-DUODriver", and adjust the sensor according to the instructions on pages 3-5. (*)This folder path may be changed since it depends on your Windows installation. If the positions of the pen tip and cursor are out of alignment, select "MENU" on the		
	Files" →"Hitachi Software Engineering" → "FX-DUODriver", and adjust the sensor according to the instructions on pages 3-5. (*)This folder path may be changed since it depends on your Windows installation. If the positions of the pen tip and cursor are out of alignment, select "MENU" on the StarBoard Software toolbar → "Settings" → "StarBoard" → "Calibrate," and then		
	Files" →"Hitachi Software Engineering" → "FX-DUODriver", and adjust the sensor according to the instructions on pages 3-5. (*)This folder path may be changed since it depends on your Windows installation. If the positions of the pen tip and cursor are out of alignment, select "MENU" on the		

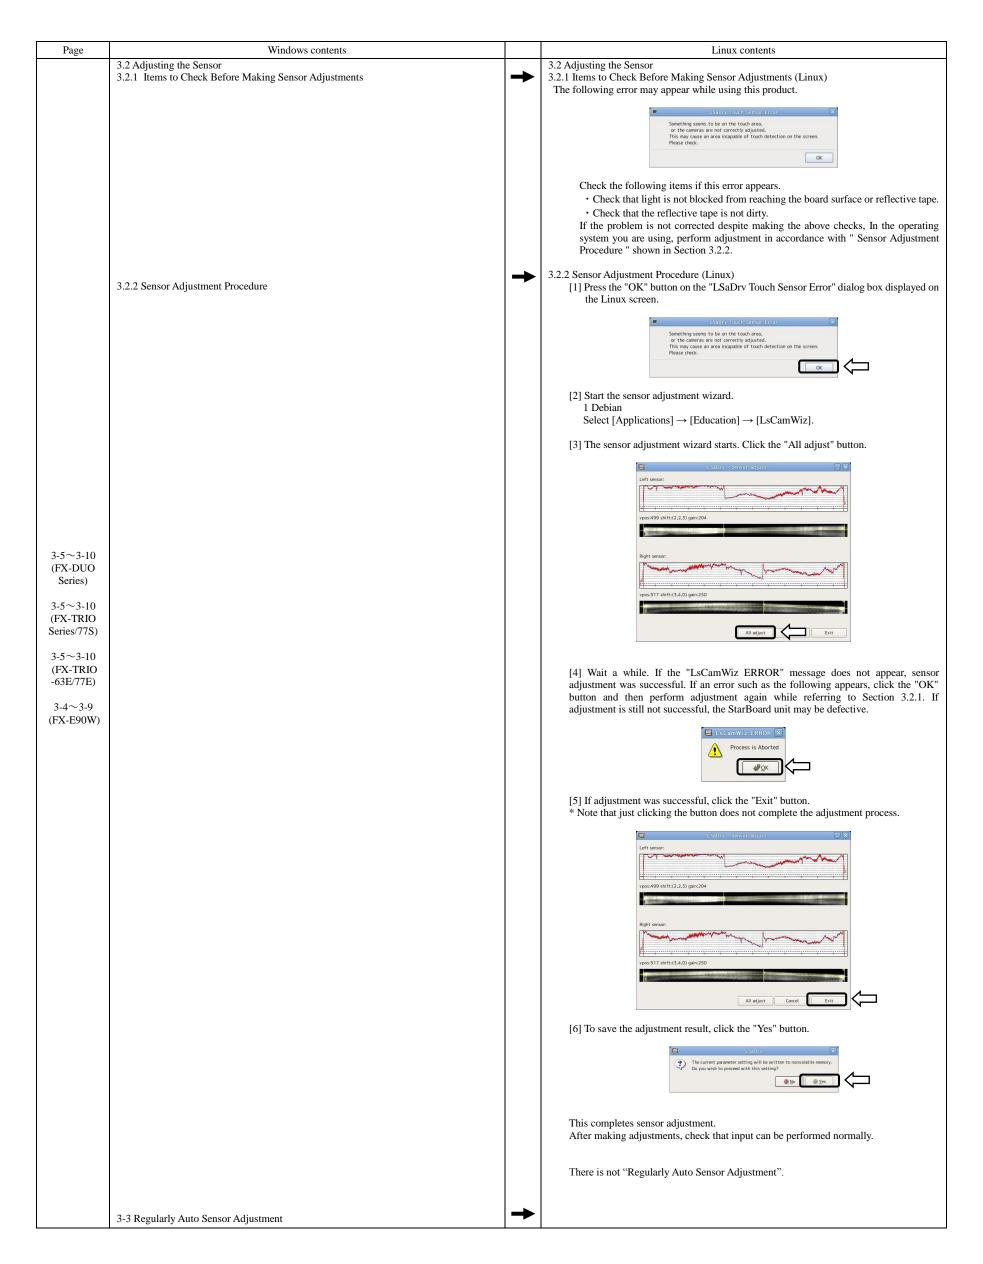


FX-73E1/FX-79E1/FX-83E1/FX-89WE1

Page	Windows contents		Linux contents
1-5	1.3.2 Function Area The function area is provided with shortcut keys for the functions that are frequently used in the StarBoard Software. Use by clicking the middle of the symbol with your pen or finger. When using Windows, all buttons except for the one-time right click switching button can be customized. You cannot customize the shortcuts with the software for Mac. Refer to the online help for details. The default settings are as follows.	*	1.3.2 Function Area The function area is provided with shortcut keys for the functions that are frequently used in the StarBoard Software. Use by clicking the middle of the symbol with your pen or finger. When using Linux, all buttons except for the one-time right click switching button can be customized. Refer to the online help for details. The default settings are as follows.
2-4	2.2.1 Start Method (Windows) (5) Select "Start" → "All Programs" → "StarBoard Software," or double-click the StarBoard icon on the desktop. Star Board Software If the "No connection" icon in below appears on the Tasktray, it means that the StarBoard is not connected. Make sure that the StarBoard and the PC are properly connected. Connected No Connection	→	2.2.1 Start Method (Linux) (5) Start the StarBoard Software. [1] Ubuntu Select [Dash] → [Application Place] → [StarBoard], or click the StarBoard Software icon on the Launcher. Execute the following procedure to create the StarBoard Software icon on the Launcher. 1. Select [Dash] → [Application Place]. 2. Drag [StarBoard] icon, and drop to the Launcher. [2] Debian Select [Applications] → [Education] → [StarBoard]. If the "No connection" icon in below appears on the Tasktray, it means that the StarBoard is not connected. Make sure that the StarBoard and the PC are properly connected. Connected No Connection Connected No Connection

FX-79E1/FX-89WE1


/9E1/FX-89W			
Page	Windows contents		Linux contents
1-6	1.3.2 Function Area The function area is provided with shortcut keys for the functions that are frequently used in the StarBoard Software. Use by clicking the middle of the symbol with your pen or finger. When using Windows, all buttons except for the one-time right click switching button can be customized. You cannot customize the shortcuts with the software for Mac. Refer to the online help for details. The default settings are as follows.	→	1.3.2 Function Area The function area is provided with shortcut keys for the functions that are frequently used in the StarBoard Software. Use by clicking the middle of the symbol with your pen or finger. When using Linux, all buttons except for the one-time right click switching button can be customized. Refer to the online help for details. The default settings are as follows.
2-4	2.2.1 Start Method (Windows) (5) Select "Start" → "All Programs" → "StarBoard Software," or double-click the StarBoard icon on the desktop. Star Board Software If the "No connection" icon in below appears on the Tasktray, it means that the StarBoard is not connected. Make sure that the StarBoard and the PC are properly connected. Connected No Connection	↑	2.2.1 Start Method (Linux) (5) Start the StarBoard Software. [1] Ubuntu Select [Dash] → [Application Place] → [StarBoard], or click the StarBoard Software icon on the Launcher. Execute the following procedure to create the StarBoard Software icon on the Launcher. 1. Select [Dash] → [Application Place]. 2. Drag [StarBoard] icon, and drop to the Launcher. [2] Debian Select [Applications] → [Education] → [StarBoard]. If the "No connection" icon in below appears on the Tasktray, it means that the StarBoard is not connected. Make sure that the StarBoard and the PC are properly connected. Connected No Connection Connected No Connection

StarBoard Link EZ

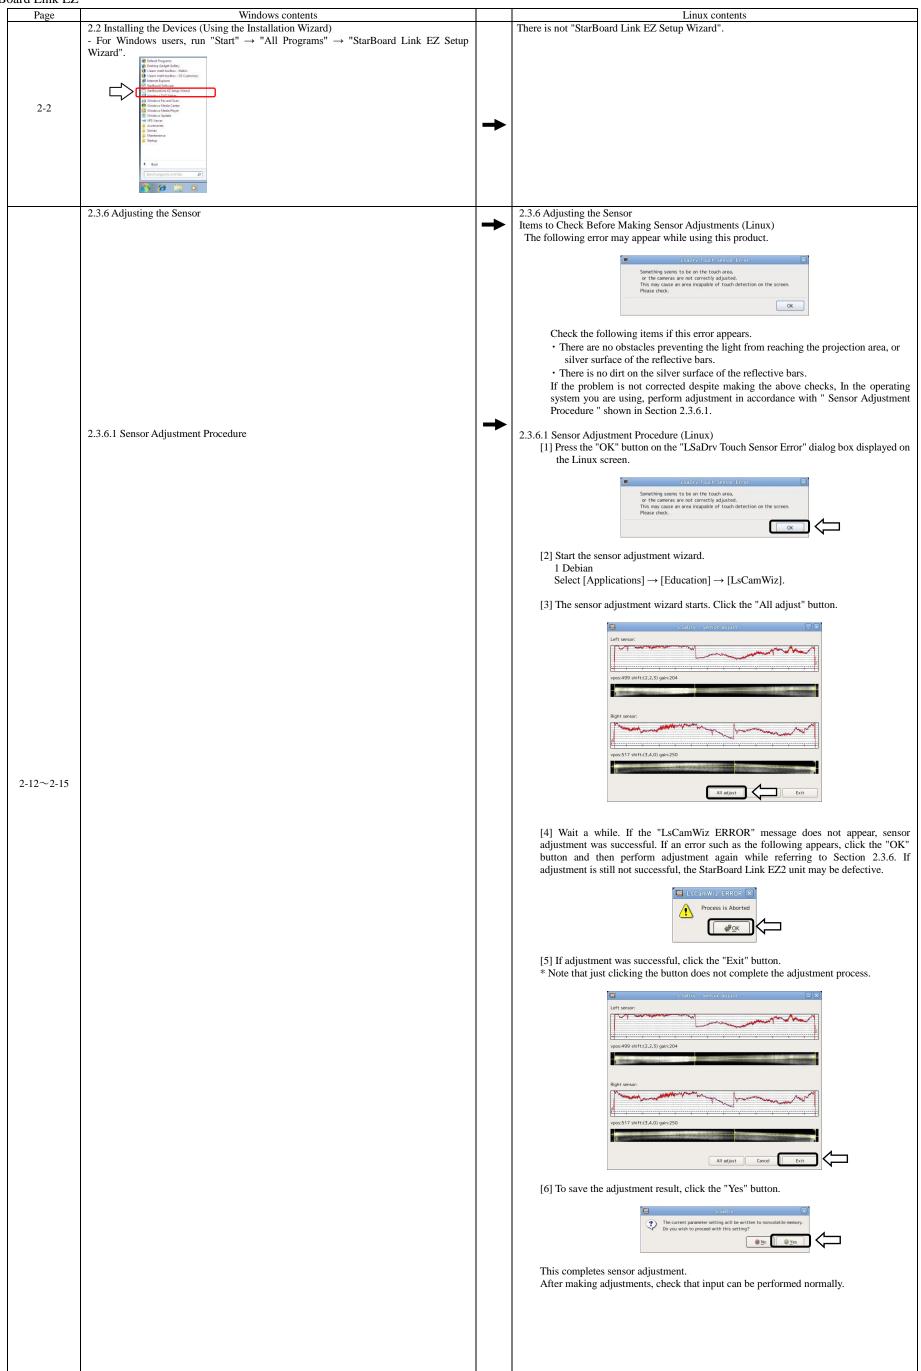

Page	Windows contents		Linux contents
1 age	3.2.1 Switching Input Methods (Windows)		Same as Windows.
3-4~3-5	S.2.1 Switching aspect Medices (Wildows)	→	
	3.3.3 Basic Operations of the Electronic Pen		Same as Windows.
3-8	3.3.4 Customizing the Electronic Pen	→	Same as Windows.
	3.4.1 Start Method (Windows) (5) Select "Start" → "All Programs" → "StarBoard Software," or double-click the StarBoard icon on the desktop. StarBoard Software	→	3.4.1 Start Method (Linux) (5) Start the StarBoard Software. [1] Debian Select [Applications] → [Education] → [StarBoard]. If the "No connection" icon in below appears on the Tasktray, it means that the StarBoard Link EZ is not connected. Make sure that the StarBoard Link EZ and the PC are properly connected. Connected No Connection No C
3-9~3-11	If the "No connection" icon in below appears on the Tasktray, it means that the StarBoard Link EZ is not connected. Make sure that the StarBoard Link EZ and the PC are properly connected. Connected No Connection No		(6) Start the LsCamWiz. [1] Debian Select [Applications] → [Education] → [LsCamWiz]. Adjust the sensor according to the instructions on 2.3.6.1. If the positions of the pen tip and cursor are out of alignment, select "MENU" on the StarBoard Software toolbar → "Settings" → "StarBoard"→ "Calibrate," and then perform position alignment.
	(6) Run "LsCanWiz.exe" located under "My Computer" → "C Drive" → "Program Files" → "Hitachi Software Engineering" → "FX-DUODriver", and adjust the sensor according to the instructions on pages 2-10. (*)This folder path may be changed since it depends on your Windows installation. If the positions of the pen tip and cursor are out of alignment, select "MENU" on the StarBoard Software toolbar → "Settings" → "StarBoard"→ "Calibrate," and then perform position alignment.		

StarBoard Link EZ2

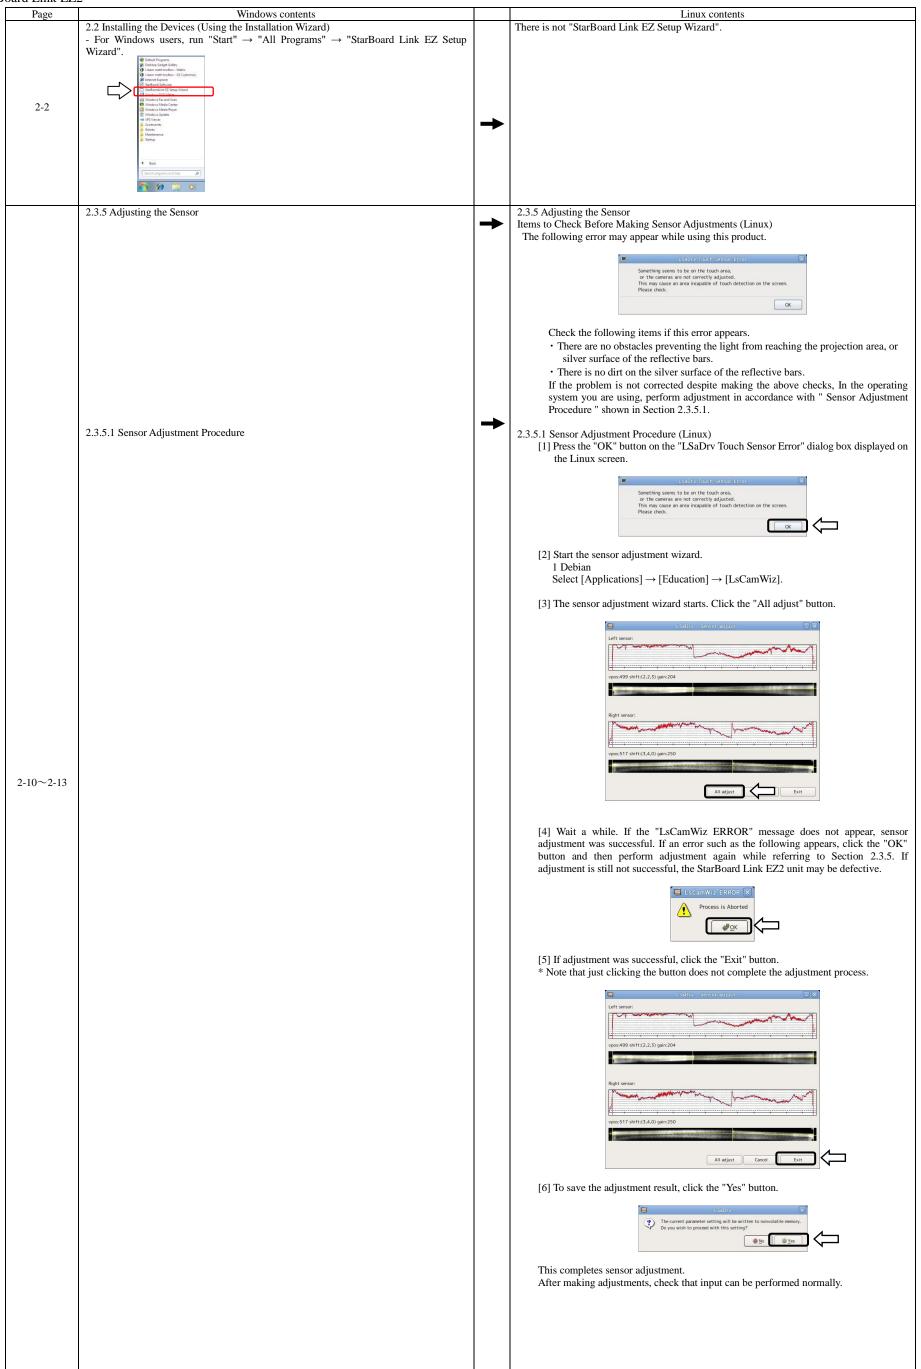

Page	Windows contents		Linux contents
1 age	3.2.1 Switching Input Methods (Windows)		Same as Windows.
3-4~3-5	S.2.1 Switching apart Medices (Wildows)	→	
	3.3.3 Basic Operations of the Electronic Pen		Same as Windows.
3-8	3.3.4 Customizing the Electronic Pen	→	Same as Windows.
	3.4.1 Start Method (Windows) (5) Select "Start" → "All Programs" → "StarBoard Software," or double-click the StarBoard icon on the desktop. Star Board Software	→	3.4.1 Start Method (Linux) (5) Start the StarBoard Software. [1] Debian Select [Applications] → [Education] → [StarBoard]. If the "No connection" icon in below appears on the Tasktray, it means that the StarBoard Link EZ2 is not connected. Make sure that the StarBoard Link EZ2 and the PC are properly connected. Connected No Connection
3-9~3-11	If the "No connection" icon in below appears on the Tasktray, it means that the StarBoard Link EZ2 is not connected. Make sure that the StarBoard Link EZ2 and the PC are properly connected. Connected No Connection N		(6) Start the LsCamWiz. [1] Debian Select [Applications] → [Education] → [LsCamWiz]. Adjust the sensor according to the instructions on 2.3.5.1. If the positions of the pen tip and cursor are out of alignment, select "MENU" on the StarBoard Software toolbar → "Settings" → "StarBoard"→ "Calibrate," and then perform position alignment.
	(6) Run "LsCanWiz.exe" located under "My Computer" → "C Drive" → "Program Files" → "Hitachi Software Engineering" → "FX-DUODriver", and adjust the sensor according to the instructions on pages 2-10. (*)This folder path may be changed since it depends on your Windows installation. If the positions of the pen tip and cursor are out of alignment, select "MENU" on the StarBoard Software toolbar → "Settings" → "StarBoard"→ "Calibrate," and then perform position alignment.		

StarBoard Link EZ2-Pen

Windows contents		Linux contents
(1) Start "SBAdjust.exe" (When first connected via USB, it starts automatically). Select "MENU" – "Settings" – "StarBoard" – "StarBoard Settings" and press "Sensor adjustment" in the StarBoard toolbar. Alternatively,	→	2.2.4.1 Sensor Adjustment Procedure (Linux version) (1) Start "SBAdjust" (When first connected via USB, it starts automatically). [1] Debian Select [Applications] → [Education] → [SBAdjust].
Run "SBAdjust.exe" located under "My Computer" → "C Drive" (*) → "Program Files" → "Hitachi Software Engineering" → "FX-DUODriver" (*)This folder path may be changed since it depends on your Windows installation.		
3.2.1 Start Method (Windows) (5) Select "Start" → "All Programs" → "StarBoard Software," or double-click the StarBoard icon on the deskton		3.2.1 Start Method (Linux) (5) Start the StarBoard Software.
State State Cost of the desktop.		 [1] Debian Select [Applications] → [Education] → [StarBoard]. If the "No connection" icon in below appears on the Tasktray, it means that the
StarBoard Software		StarBoard is not connected. Make sure that the StarBoard and the PC are properly connected.
	→	Connected No Connection
If the "No connection" icon in below appears on the Tasktray, it means that the StarBoard is not connected. Make sure that the StarBoard and the PC are properly connected.		
Connected No Connection		
	2.2.4.1 Sensor Adjustment Procedure (Windows version) (1) Start "SBAdjust.exe" (When first connected via USB, it starts automatically). Select "MENU" − "Settings" − "StarBoard" − "StarBoard Settings" and press "Sensor adjustment" in the StarBoard toolbar. Alternatively, Run "SBAdjust.exe" located under "My Computer" → "C Drive" (*) → "Program Files" → "Hitachi Software Engineering" → "FX-DUODriver" (*)This folder path may be changed since it depends on your Windows installation. 3.2.1 Start Method (Windows) (5) Select "Start" → "All Programs" → "StarBoard Software," or double-click the StarBoard icon on the desktop. Star Board Software	2.2.4.1 Sensor Adjustment Procedure (Windows version) (1) Start "SBAdjust.exe" (When first connected via USB, it starts automatically). Select "MENU" – "Settings" – "StarBoard" – "StarBoard Settings" and press "Sensor adjustment" in the StarBoard toolbar. Alternatively, Run "SBAdjust.exe" located under "My Computer" → "C Drive" (*) → "Program Files" → "Hitachi Software Engineering" → "FX-DUODriver" (*)This folder path may be changed since it depends on your Windows installation. 3.2.1 Start Method (Windows) (5) Select "Start" → "All Programs" → "StarBoard Software," or double-click the StarBoard icon on the desktop. Star Board Software StarBoard Software Title "No connection" icon in below appears on the Tasktray, it means that the StarBoard is not connected. Make sure that the StarBoard and the PC are properly connected.

T-17SXLG/ T-19WX

Page	Windows contents		Linux contents
1-6 (T-17SXLG/T-1 9WX)	1.3.4 Function Buttons You can customize the shortcuts with the software for Windows. You cannot customize the shortcuts with the software for Mac OS. For details on using the function buttons, see the StarBoard Software Function Button Settings Help.	+	1.3.4 Function Buttons You can customize the shortcuts with the software for Linux. For details on using the function buttons, see the StarBoard Software Function Button Settings Help.
2-1 (T-17SXLG/ T-19WX)	2.1.1 Start Method (Windows version) This section describes how to turn the StarBoard on for Windows user. (2) Turn on the PC and allow Windows to start. (3) The StarBoard Software starts automatically. (If the Startup checkbox was not checked during the shortcut creation process when the software was installed, the StarBoard Software will not start when Windows opens. In such cases, start the StarBoard Software manually. For further details, see the StarBoard Software x.x Installation Guide, or StarBoard Software x.x Online Help.) Manual Startup Either select Start → All Programs → StarBoard Software, or double-click the StarBoard Software icon on the desktop. (The StarBoard Software icon is not created on the desktop unless the Desktop checkbox is selected during the shortcut creation process when the software is installed.)	+	 2.1.1 Start Method (Linux version) This section describes how to turn the StarBoard on for Linux user. (2) Turn on the PC and allow Linux to start. (3) Start the StarBoard Software. [1] Ubuntu Select [Dash] → [Application Place] → [StarBoard], or click the StarBoard Software icon on the Launcher. Execute the following procedure to create the StarBoard Software icon on the Launcher. 1. Select [Dash] → [Application Place]. 2. Drag [StarBoard] icon, and drop to the Launcher. [2] Debian Select [Applications] → [Education] → [StarBoard].
2-3 (T-17SXLG/ T-19WX)	2.2.2 Basic Stylus Pen Operations The stylus pen can be used in the same way as a mouse. Under the stylus pen's default settings, the pen tip button is set to correspond to the left mouse button for Windows, to the primary mouse button for Mac. When Windows or Mac OS is open, the pen tip button may be used to perform the following mouse actions. The following xxxx/xxxx description is for functions and operations in a Windows environment or Mac environment.	→	Same as Windows.
2-4 (T-17SXLG/ T-19WX)	2.2.3 Stylus Pen Settings Corresponding mouse action (Windows) This function can only be changed in Windows.	→	Same as Windows.

Para usuarios deLinux


En caso de estar utilizando Linux, substituya el contenido de la Guía del usuario por el de las tablas abajo.

FX-63G/77G/82WG/FX-77GII

Página	Contenido de Windows		Contenido de Linux
1-5 (FX-63G/ 77G/82WG) 1-6 (FX-77GII)	1.2.2 Área de funciones El panel de funciones incluye el botón de función de StarBoard Software que se usa con frecuencia como acceso directo. Haga clic en el centro del botón de función y úselo. El botón de función puede personalizarse en Windows mediante la configuración de StarBoard Software, pero esto no es posible en Mac OS. Consulte la ayuda en línea para obtener información detallada.	→	1.2.2 Área de funciones El panel de funciones incluye el botón de función de StarBoard Software que se usa con frecuencia como acceso directo. Haga clic en el centro del botón de función y úselo. El botón de función puede personalizarse en Linux mediante la configuración de StarBoard Software. Consulte la ayuda en línea para obtener información detallada.
2-3 (FX-63G/ 77G/82WG) 2-3 (FX-77GII)	2.1.3 Funcionamiento básico del lápiz electrónico 2.1.4 Personalizar el lápiz electrónico	→	Igual que el de Windows. Igual que el de Windows.
2-5 (FX-63G/ 77G/82WG) 2-5 (FX-77GII)	2.2.1 Conexión con cable (5) Seleccione "Inicio" → "Todos los programas" → "StarBoard Software," o haga un doble clic en el icono "StarBoard" del escritorio. Star Board Software	→	2.2.1 Conexión con cable (5) Instale e inicie StarBoard Software. [1] Ubuntu Seleccione [Inicio] → [Aplicaciones] → [StarBoard], o haga doble clic en el icono de StarBoard Software en el lanzador. Ejecute el siguiente procedimiento para crear el icono de StarBoard Software en el lanzador. 1. Seleccione [Inicio] → [Aplicaciones]. 2. Arrastre el icono [StarBoard] y péguelo en el lanzador. [2] Debian Seleccione [Aplicaciones] → [Educación] → [StarBoard]. Si en la bandeja de tareas aparece el icono de "Sin conexión", significa que la pizarra StarBoard no está conectada. Asegúrese de que la pizarra StarBoard y el PC están debidamente conectados. Conectada Sin conexión
	Si en la bandeja de tareas aparece el icono de "Sin conexión", significa que la pizarra StarBoard no está conectada. Asegúrese de que la pizarra StarBoard y el PC están debidamente conectados. Conectada Sin conexión		
2-7 (FX-63G/ 77G/82WG)	2.2.3 Conexión inalámbrica	→	No hay "Conexión inalámbrica".

Serie FX-DUO / Serie FX-TRIO/FX-TRIO-77S/FX-TRIO-63E/77E/FX-E90W

	Gene FX-TRIO/FX-TRIO-//S/FX-TRIO-63E///E/FX-E90W		C
Página 1-6	Contenido de Windows 1.3.2 Área de funciones		Contenido de Linux 1.3.2 Área de funciones
(Serie FX-DUO) 1-6 (Serie FX-TRIO/ TRIO-77S)	El área de funciones está provista de teclas de acceso directo a las funciones usadas con más frecuencia en el StarBoard Software. Acciónelas pulsando en el centro del símbolo con el rotulador o con el dedo. Salvo la selección del modo táctil o del modo rotulador y el clic derecho de una pulsación, los accesos directos pueden personalizarse con el software para Windows. Esta personalización de los accesos directos no es posible con el software para Mac. Consulte la ayuda en internet para más detalles. A continuación presentamos las configuraciones predeterminadas.	→	El área de funciones está provista de teclas de acceso directo a las funciones usadas con más frecuencia en el StarBoard Software. Acciónelas pulsando en el centro del símbolo con el rotulador o con el dedo. Salvo la selección del modo táctil o del modo rotulador y el clic derecho de una pulsación, los accesos directos pueden personalizarse con el software para Linux. Consulte la ayuda en internet para más detalles. A continuación presentamos las configuraciones predeterminadas.
1-5 (FX-TRIO -63E/77E)			
(FX-E90W)			T 1 11 W 1
2-6 (FX-DUO Series)	2.2.3 Operaciones básicas del rotulador electrónico2.2.4 Personalización del rotulador electrónico	→	Igual que el de Windows. Igual que el de Windows.
2-6 (FX-TRIO Series/77S) 2-6 (FX-TRIO			
-63E/77E) 2-6 (FX-E90W)			
	2.3.1 Método de inicio (5) Seleccione "Inicio" → "Todos los programas" → "StarBoard Software," o haga un doble clic en el icono "StarBoard" del escritorio. StarBoard Software	+	2.3.1 Método de inicio (5) Abra el StarBoard Software. [1] Debian Seleccione [Aplicaciones] → [Educación] → [StarBoard]. Si en la bandeja de tareas aparece el icono de "Sin conexión", significa que la pizarra StarBoard no está conectada. Asegúrese de que la pizarra StarBoard y el PC están debidamente conectados. Conectada Sin conexión Conectada Sin conexión
2-7~2-9 (Serie FX-DUO) 2-7~2-9 (Serie FX-TRIO/ TRIO-77S)			(6) Abra el LsCamWiz. [1] Debian Seleccione [Aplicaciones] → [Educación] → [LsCamWiz] Ajuste del sensor de acuerdo con las instrucciones de la 3.2.2. Si las posiciones de la punta del lápiz y del cursor no estuvieran alineadas, seleccione la opción "MENÚ" de la barra de herramientas del software de StarBoard → "Configuración" → "StarBoard" → "Calibrar," y a continuación realice la alineación de la posición.
2-7~2-9 (FX-TRIO -63E/77E) 2-7~2-9 (FX-E90W)	Si en la bandeja de tareas aparece el icono de "Sin conexión", significa que la pizarra StarBoard no está conectada. Asegúrese de que la pizarra StarBoard y el PC están debidamente conectados. Conectada Sin conexión		
	(6) Ejecute el archivo "LsCamWiz.exe" ubicado en "Mi PC" → "Unidad C" (*) → "Archivos de programas" → "Hitachi Software Engineering" → "FX-DUODriver", y ajuste el sensor conforme a las instrucciones de las páginas 3-5. (*) Esta ruta de carpetas puede variar en función de su instalación Windows específica.		
	Si las posiciones de la punta del lápiz y del cursor no estuvieran alineadas, seleccione la opción "MENÚ" de la barra de herramientas del software de StarBoard → "Configuración" →"StarBoard" →"Calibrar," y a continuación realice la alineación de la posición.		

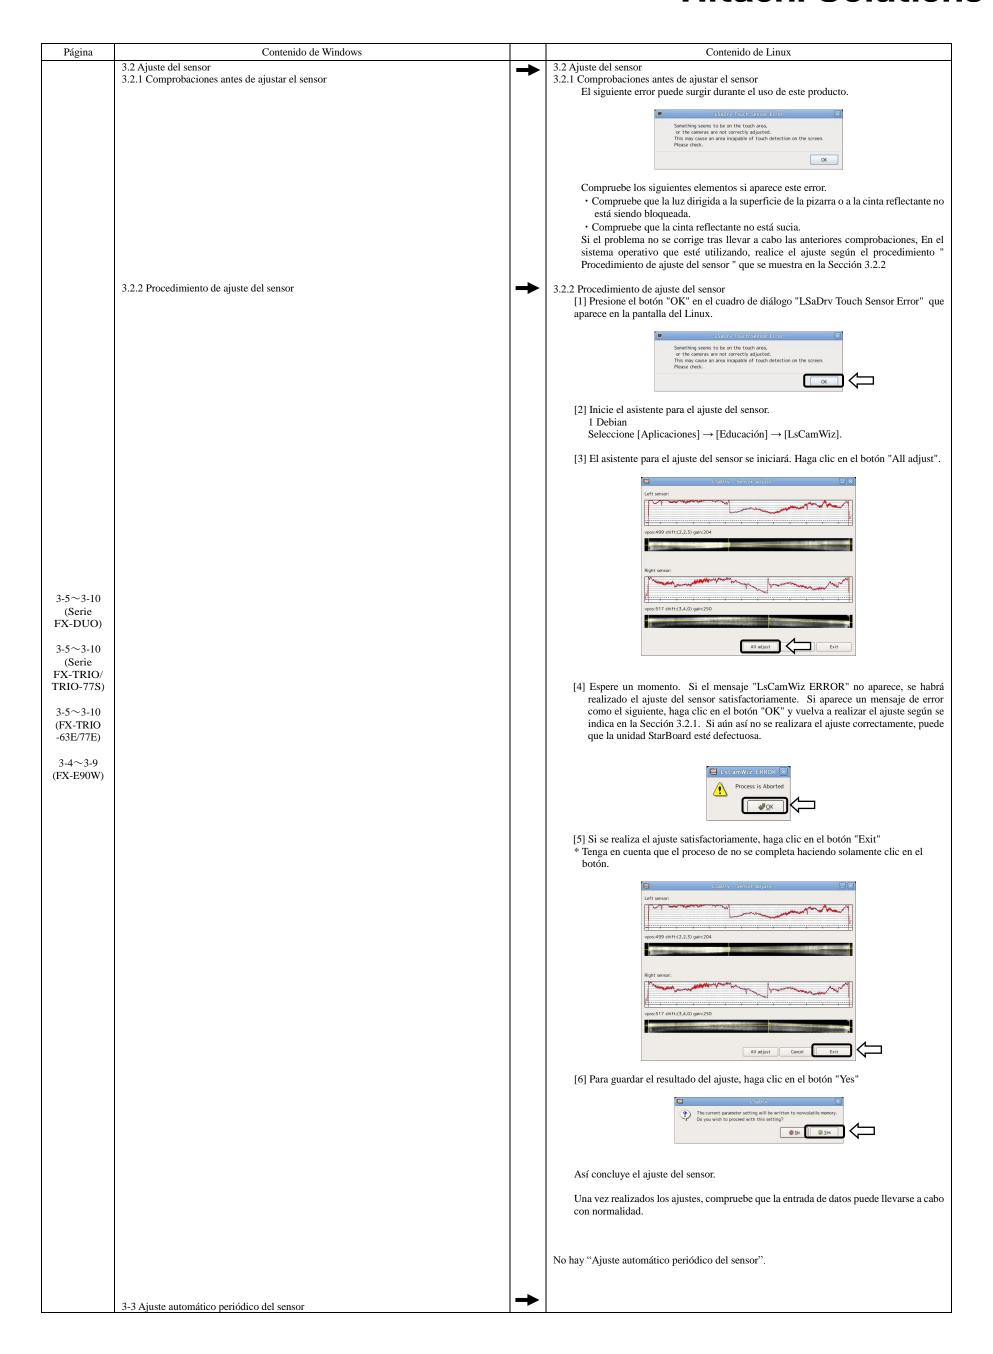


FX-73E1/FX-79E1/FX-83E1/FX-89WE1

Página	Contenido de Windows		Contenido de Linux
1-5	1.3.2 Área de funciones El área de funciones está provista de teclas de acceso directo a las funciones usadas con más frecuencia en el StarBoard Software. Acciónelas pulsando en el centro del símbolo con el rotulador o con el dedo. Si se utiliza Windows, pueden personalizarse todos los botones excepto el botón de clic derecho de una pulsación. Esta personalización de los accesos directos no es posible con el software para Mac. Consulte la ayuda en internet para más detalles. A continuación presentamos las configuraciones predeterminadas.	→	1.3.2 Área de funciones El área de funciones está provista de teclas de acceso directo a las funciones usadas con más frecuencia en el StarBoard Software. Acciónelas pulsando en el centro del símbolo con el rotulador o con el dedo. Si se utiliza Linux, pueden personalizarse todos los botones excepto el botón de clic derecho de una pulsación. Consulte la ayuda en internet para más detalles. A continuación presentamos las configuraciones predeterminadas.
2-4	2.2.1 Método de inicio (Versión de Windows) (5) Seleccione "Inicio" → "Todos los programas" → "StarBoard Software," o haga un doble clic en el icono "StarBoard" del escritorio. Star Board Software	→	2.2.1 Método de inicio (Versión de Linux) (5) Inicie StarBoard Software. [1] Ubuntu Seleccione [Inicio] → [Aplicaciones] → [StarBoard], o haga doble clic en el icono de StarBoard Software en el lanzador. Ejecute el siguiente procedimiento para crear el icono de StarBoard Software en el lanzador. 1. Seleccione [Inicio] → [Aplicaciones]. 2. Arrastre el icono [StarBoard] y péguelo en el lanzador. [2] Debian Seleccione [Aplicaciones] → [Educación] → [StarBoard]. Si en la bandeja de tareas aparece el icono de "Sin conexión", significa que la pizarra StarBoard no está conectada. Asegúrese de que la pizarra StarBoard y el PC están debidamente conectados. Conectada Sin conexión Sin c
	Si en la bandeja de tareas aparece el icono de "Sin conexión", significa que la pizarra StarBoard no está conectada. Asegúrese de que la pizarra StarBoard y el PC están debidamente conectados. Conectada Sin conexión		

FX-79E1/FX-89WE1


Página	Contenido de Windows		Contenido de Linux
	1.3.2 Área de funciones El área de funciones está provista de teclas de acceso directo a las funciones usadas con más frecuencia en el StarBoard Software. Acciónelas pulsando en el centro del símbolo		1.3.2 Área de funciones El área de funciones está provista de teclas de acceso directo a las funciones usadas con más frecuencia en el StarBoard Software. Acciónelas pulsando en el centro del símbolo con el
1-6	con el rotulador o con el dedo. Si se utiliza Windows, pueden personalizarse todos los botones excepto el botón de clic derecho de una pulsación. Esta personalización de los accesos directos no es posible con el software para Mac. Consulte la ayuda en internet para más detalles. A continuación presentamos las configuraciones predeterminadas.	†	rotulador o con el dedo. Si se utiliza Linux, pueden personalizarse todos los botones excepto el botón de clic derecho de una pulsación. Consulte la ayuda en internet para más detalles. A continuación presentamos las configuraciones predeterminadas.
	 2.2.1 Método de inicio (Versión de Windows) (5) Seleccione "Inicio" → "Todos los programas" → "StarBoard Software," o haga un doble clic en el icono "StarBoard" del escritorio. 		2.2.1 Método de inicio (Versión de Linux) (5) Inicie StarBoard Software.
	Star Board Software		 [1] Ubuntu Seleccione [Inicio] → [Aplicaciones] → [StarBoard], o haga doble clic en el icono de StarBoard Software en el lanzador. Ejecute el siguiente procedimiento para crear el icono de StarBoard Software en el lanzador. 1. Seleccione [Inicio] → [Aplicaciones]. 2. Arrastre el icono [StarBoard] y péguelo en el lanzador.
			[2] Debian Seleccione [Aplicaciones] → [Educación] → [StarBoard].
		→	Si en la bandeja de tareas aparece el icono de "Sin conexión", significa que la pizarra StarBoard no está conectada. Asegúrese de que la pizarra StarBoard y el PC están debidamente conectados.
2-4			Conectada Sin conexión
	Si en la bandeja de tareas aparece el icono de "Sin conexión", significa que la pizarra StarBoard no está conectada. Asegúrese de que la pizarra StarBoard y el PC están debidamente conectados.		
	Conectada Sin conexión		

StarBoard Link EZ

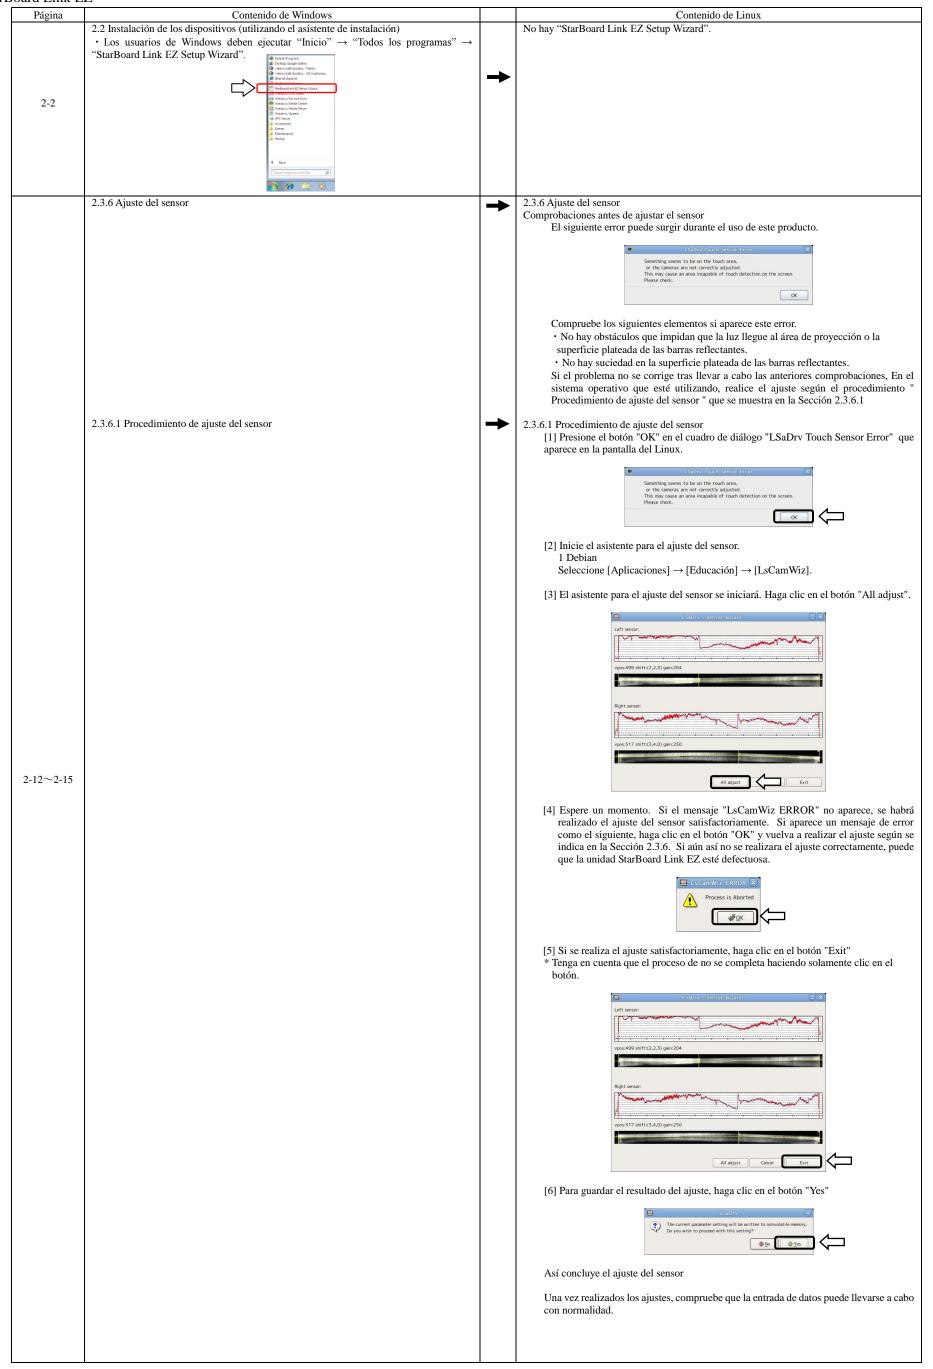

Página	Contenido de Windows		Contenido de Linux
ı agına	3.2.1 Cambio de un método de entrada de datos a otro (Windows)		Igual que el de Windows.
3-4~3-5		→	
	3.3.3 Operaciones básicas del rotulador electrónico		Igual que el de Windows.
3-8	3.3.4 Personalización del rotulador electrónico	→	Igual que el de Windows.
3-9~3-11	3.4.1 Método de inicio (5) Seleccione "Inicio" → "Todos los programas" → "StarBoard Software," o haga un doble clic en el icono "StarBoard" del escritorio. StarBoard Software Si en la bandeja de tareas aparece el icono de "Sin conexión", significa que la pizarra StarBoard Link EZ no está conectada. Asegúrese de que la pizarra StarBoard Link EZ y el PC están debidamente conectados. Conectada Sin conexión Conectada Sin conexión "Archivos de programas" → "Hitachi Software Engineering" → "FX-DUODriver", y ajuste el sensor conforme a las instrucciones de las páginas 2-10. (*) Esta ruta de carpetas puede variar en función de su instalación Windows específica. Si las posiciones de la punta del lápiz y del cursor no estuvieran alineadas, seleccione la opción "MENÚ" de la barra de herramientas del software de StarBoard → "Configuración" → "StarBoard" → "Calibrar," y a continuación realice la alineación de la posición.	^	3.4.1 Método de inicio (5) Abra el StarBoard Software. [1] Debian Seleccione [Aplicaciones] → [Educación] → [StarBoard]. Si en la bandeja de tareas aparece el icono de "Sin conexión", significa que la pizarra StarBoard Link EZ y el PC están debidamente conectados. Conectada Sin conexión

StarBoard Link EZ2

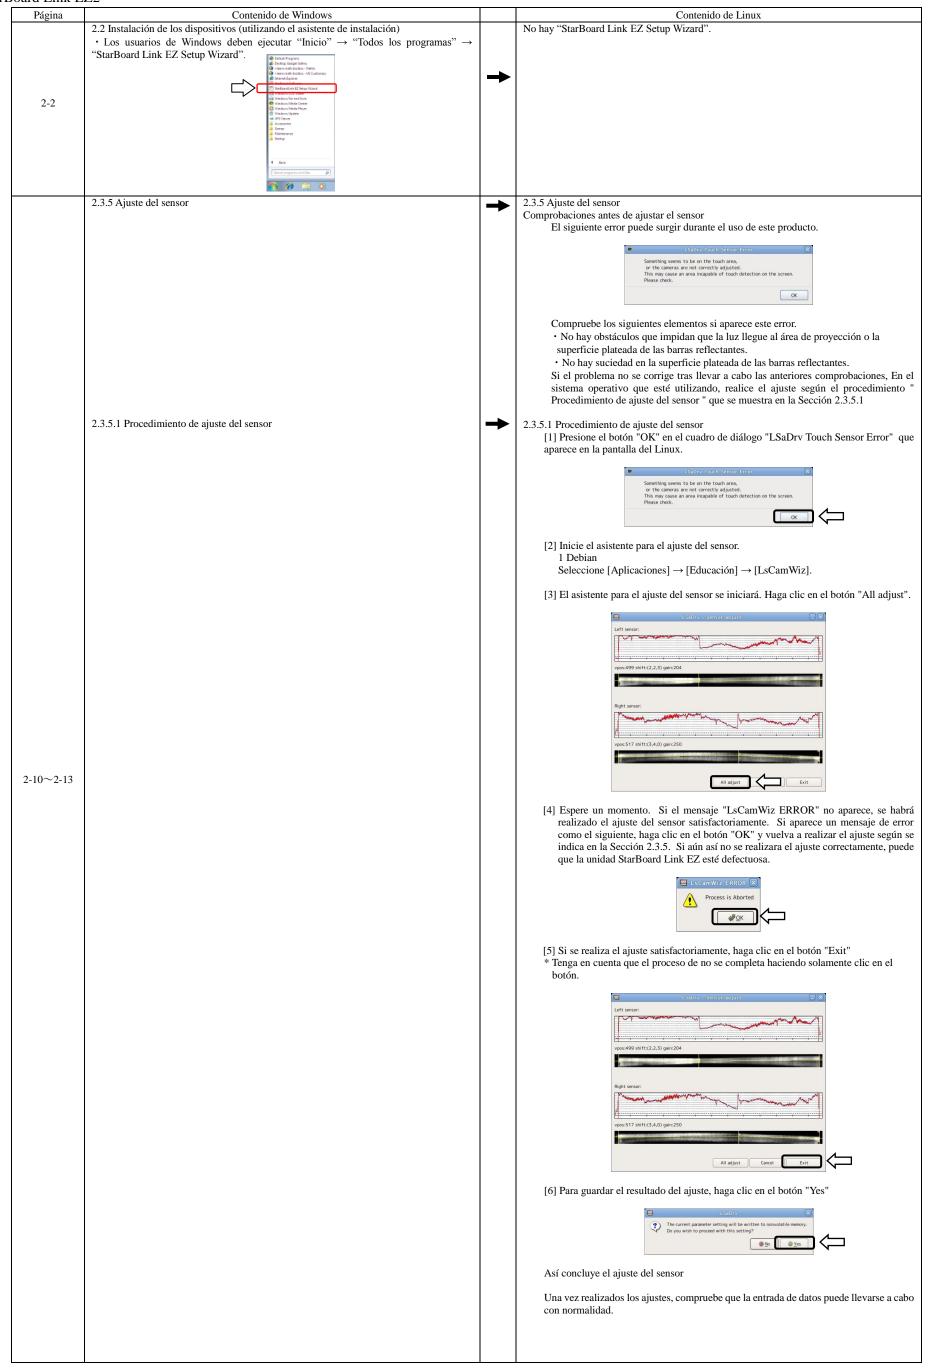

Página	Contenido de Windows		Contenido de Linux
1 agilia	3.2.1 Cambio de un método de entrada de datos a otro (Windows)		Igual que el de Windows.
3-4~3-5		→	
	3.3.3 Operaciones básicas del rotulador electrónico		Igual que el de Windows.
3-8	3.3.4 Personalización del rotulador electrónico	→	Igual que el de Windows.
3-9~3-11	3.4.1 Método de inicio (5) Seleccione "Inicio" → "Todos los programas" → "StarBoard Software," o haga un doble clic en el icono "StarBoard" del escritorio. StarBoard StarBoard Software Si en la bandeja de tareas aparece el icono de "Sin conexión", significa que la pizarra StarBoard Link EZ2 no está conectada. Asegúrese de que la pizarra StarBoard Link EZ2 y el PC están debidamente conectados. Conectada Sin conexión "Archivos de programas" → "Hitachi Software Engineering" → "FX-DUODriver", y ajuste el sensor conforme a las instrucciones de las páginas 2-10. (*) Esta ruta de carpetas puede variar en función de su instalación Windows específica. Si las posiciones de la punta del lápiz y del cursor no estuvieran alineadas, seleccione la opción "MENÚ" de la barra de herramientas del software de StarBoard → "Configuración" → "StarBoard" → "Calibrar," y a continuación realice la alineación de la posición.		3.4.1 Método de inicio (5) Abra el StarBoard Software. [1] Debian Seleccione [Aplicaciones] → [Educación] → [StarBoard]. Si en la bandeja de tareas aparece el icono de "Sin conexión", significa que la pizarra StarBoard Link EZ2 no está conectada. Asegúrese de que la pizarra StarBoard Link EZ2 y el PC están debidamente conectados. Conectada Sin conexión Conectada Sin conexión Sin conexión

StarBoard Link EZ2-Pen

Página	Contenido de Windows		Contenido de Linux
2-6~2-7	2.2.4.1 Procedimiento de ajuste del sensor (Versión de Windows) (1) Lance "SBAdjust.exe" (cuando se conecta por primera vez mediante un USB, se lanza automáticamente). Seleccione "MENÚ" − "Configuración" − "StarBoard" − "Configuración de StarBoard" y pulse "Ajustar sensor" en la barra de herramientas de StarBoard. Alternativamente, Ejecute el archivo "SBAdjust.exe" ubicado en "Mi PC" → "Unidad C" (*) → "Archivos de programas" → "Hitachi Software Engineering" → "FX-DUODriver" (*) Esta ruta de carpetas puede variar en función de su instalación Windows específica.	→	2.2.4.1 Procedimiento de ajuste del sensor (Versión de Linux) (1) Lance "SBAdjust" (cuando se conecta por primera vez mediante un USB, se lanza automáticamente). [1] Debian Seleccione [Aplicaciones] → [Educación] → [SBAdjust]
3-2	3.2.1 Método de inicio (Versión de Windows) (5) Seleccione "Inicio" → "Todos los programas" → "StarBoard Software," o haga un doble clic en el icono "StarBoard" del escritorio. StarBoard Software Si en la bandeja de tareas aparece el icono de "Sin conexión", significa que la pizarra StarBoard no está conectada. Asegúrese de que la pizarra StarBoard y el PC están debidamente conectados. Conectada Sin conexión Conectada Sin conexión	→	3.4.1 Método de inicio (Versión de Linux) (5) Abra el StarBoard Software. [1] Debian Seleccione [Aplicaciones] → [Educación] → [StarBoard]. Si en la bandeja de tareas aparece el icono de "Sin conexión", significa que la pizarra StarBoard no está conectada. Asegúrese de que la pizarra StarBoard y el PC están debidamente conectados. Conectada Sin conexión

T-17SXLG/T-19WX

Página	Contenido de Windows		Contenido de Linux
1-6 (T-17SXLG/ T-19WX)	1.3.4 Botones de función El botón de función puede personalizarse en Windows mediante la configuración de StarBoard Software, pero esto no es posible en Mac OS. Para obtener información sobre el uso de los botones de función, consulte la ayuda de los ajustes de botones de función de StarBoard Software	→	1.3.4 Botones de función El botón de función puede personalizarse en Linux mediante la configuración de StarBoard Software. Para obtener información sobre el uso de los botones de función, consulte la ayuda de los ajustes de botones de función de StarBoard Software
2-1 (T-17SXLG/ T-19WX)	2.1.1 Método de inicio (Versión de Windows) Esta sección explica cómo se enciende StarBoard para usuarios de Windows. Esta sección describe cómo encender StarBoard. (2) Encienda el PC y deje que se inicie Windows. (3) StarBoard Software se iniciará automáticamente. (Si no se activó la casilla de verificación Inicio durante el proceso de creación de accesos directos al instalar el software, StarBoard Software no se iniciará cuando se abra Windows. En este caso, inicie manualmente StarBoard Software. Para obtener más información, consulte la StarBoard Software x.x Guía de instalación o la Ayuda en línea de StarBoard Software x.x. Inicio manual Seleccione Inicio →Todos los programas → StarBoard Software, o haga doble clic en el icono de StarBoard Software del escritorio. (El icono de StarBoard Software no se crea en el escritorio a menos que se seleccione la casilla de verificación Escritorio durante el proceso de creación de accesos directos, al instalar el software).	→	 2.1.1 Método de inicio (Versión de Linux) Esta sección explica cómo se enciende StarBoard para usuarios de Linux. (2) Encienda el PC y deje que se inicie Linux. (3) Instale e inicie StarBoard Software. [1] Ubuntu Seleccione [Inicio] → [Aplicaciones] → [StarBoard], o haga doble clic en el icono de StarBoard Software en el lanzador. Ejecute el siguiente procedimiento para crear el icono de StarBoard Software en el lanzador. 1. Seleccione [Inicio] → [Aplicaciones]. 2. Arrastre el icono [StarBoard] y péguelo en el lanzador. [2] Debian Seleccione [Aplicaciones] → [Educación] → [StarBoard].
2-3 (T-17SXLG/ T-19WX)	2.2.2 Operaciones básicas del lápiz El rotulador puntero se puede usar igual que si se tratara de un ratón. En la configuración predeterminada del rotulador puntero, el botón de la punta del rotulador está definido para que se corresponda con el botón izquierdo del ratón en Windows, y con el botón principal del ratón en Mac. Cuando se abre Windows o Mac OS, el botón de la punta del rotulador se puede usar para realizar las siguientes acciones del ratón. La siguiente descripción xxxx/xxxx detalla las funciones y operaciones en un entorno Windows o Mac OS.	→	Igual que el de Windows.
2-4 (T-17SXLG/ T-19WX)	2.2.3 Configuración del lápiz Acción correspondiente del ratón (Windows) Esta función sólo se puede modificar en Windows.	→	Igual que el de Windows.

Для пользователей Linux


При использовании Linux замените содержимое руководства пользователя текстом из таблицы ниже.

FX-63G/77G/82WG/FX-77GII

Страница	Тест для Windows		Тест для Linux
1-5 (FX-63G/ 77G/82WG) 1-6 (FX-77GII)	1.3.2 Область функций Функциональная панель включает функциональную кнопку StarBoard Software, которая очень часто используется как клавиша быстрого вызова. Щелкните по центру функциональной кнопки и используйте ее. Функциональную кнопку можно настроить для Windows с помощью настройки StarBoard Software, однако ее невозможно настраивать для Mac OS. Относительно подробностей см. интерактивную справку.	†	1.3.2 Область функций Функциональная панель включает функциональную кнопку StarBoard Software, которая очень часто используется как клавиша быстрого вызова. Щелкните по центру функциональной кнопки и используйте ее. В Linux функциональную кнопку можно настроить в настройка StarBoard Software. Относительно подробностей см. интерактивную справку.
2-3 (FX-63G/ 77G/82WG) 2-3 (FX-77GII)	2.1.3 Основные функции электронной ручки2.1.4 Настройка электронной ручки	+	Также как в Windows. Также как в Windows.
2-5 (FX-63G/ 77G/82WG) 2-5 (FX-77GII)	2.2.1 Проводное соединение (5) Выберите "Пуск" → "Все программы" → "StarBoard Software," или выполните двойной щелчок по значку StarBoard на рабочем столе. StarBoard Software Если приведенный ниже значок "Нет соединения" появляется на панели задач, это означает, что StarBoard не подсоединена. роверьте правильность соединения StarBoard и ПК. Подсоединено Нет соединения Подсоединения Подсоединения Подсоединения Подсоединения Подсоединено Пк. Подсоединено Нет соединения Подсоединения Подсоединения Подсоединено Подсоединения Подсоединено Подсоединения Подсоединено Подсоединения Подсоединено По	→	 2.2.1 Проводное соединение (5) Установите и запустите StarBoard Software. [1] Ubuntu Выберите «Меню» → «Приложения» → «StarBoard» или выполните двойной щелчок по значку StarBoard Software на панели. Чтобы создать значок StarBoard Software на панели, выполните следующее. 1. Выберите «Меню» → «Приложения». 2. Перетащите значок «StarBoard» на панели. [2] Debian Выберите «Приложения» → «Образовательные» → «StarBoard». Если приведенный ниже значок "Нет соединения" появляется на панели задач, это означает, что StarBoard не подсоединена. роверьте правильность соединения StarBoard и ПК. Подсоединено Нет соединения
2-7 (FX-63G/ 77G/82WG)	2.2.3 Беспроводное подключение	→	Нет «Беспроводное подключение».

Серии FX-DUO Series/Серии FX-TRIO/FX-TRIO-77S/FX-TRIO-63E/77E/FX-E90W

		nes/Серии FX-TRIO/FX-TRIO-7/S/FX-TRIO-63E/7/E/FX-E90W		
	Страница	Tecт для Windows		Тест для Linux
	1-6 (Серии FX-DUO) 1-6 (Серии FX-TRIO/77 S)	1.3.2 Область функций Функциональная область снабжена клавишами быстрого вызова для функций, которые часто используются в StarBoard Software. Используйте с помощью щелчка по середине символа пером или пальцем. За исключением выбора режима касания/режима пера и одного щелчка правой клавишей, Вы можете настраивать клавиши быстрого вызова с помощью программного обеспечения для Windows. Вы не можете настраивать клавиши быстрого вызова с помощью программного обеспечения для Мас. Относительно подробностей см. интерактивную справку. Настройки по умолчанию приведены ниже.	→	1.3.2 Область функций Функциональная область снабжена клавишами быстрого вызова для функций, которые часто используются в StarBoard Software. Используйте с помощью щелчка по середине символа пером или пальцем. За исключением выбора режима касания/режима пера и одного щелчка правой клавишей, Вы можете настраивать клавиши быстрого вызова с помощью программного обеспечения для Linux. Относительно подробностей см. интерактивную справку. Настройки по умолчанию приведены ниже.
	1-5 (FX-TRIO -63E/77E) 1-5			
F	(FX-E90W) 2-6	2.2.3Основные операции электронной ручкой		Также как в Windows.
	(Серии FX-DUO) 2-6 (Серии	2.2.4Индивидуальная настройка электронной ручки	→	Также как в Windows.
	FX-TRIO/77 S) 2-6 (FX-TRIO -63E/77E) 2-6			
	(FX-E90W)	2.3.1Способ начала работы (Windows) (5) Выберите"Пуск" →"Все программы" →"StarBoard Software" или же		2.3.1 Способ начала работы (Linux) (5) Запустите StarBoard Software.
		выполните двойной щелчок мышью на пиктограмме StarBoard на рабочем столе. StarBoard Software	→	 [1] Debian Выберите «Приложения» → «Образовательные» → «StarBoard». Если приведенный ниже значок "Нет соединения" появляется на панели задач, это означает, что StarBoard не подсоединена. Проверьте правильность соединения StarBoard и ПК. Подсоединено Нет соединения
	2-7~2-9 (Серии FX-DUO) 2-7~2-9			 (6) Запустите LsCamWiz. [1] Debian Выберите «Приложения» → «Образовательные» → «LsCamWiz». Настройте сенсор в соответствии с инструкциями, приведенными в 3.2.2. При рассогласовании положений кончика пера и курсора выберите «МЕНЮ» на панели инструментов StarBoard Software → «Настройки» → «Калибровка», а затем выполните выравнивание положений.
	(Серии FX-TRIO/77 S) 2-7~2-9 (FX-TRIO -63E/77E) 2-7~2-9 (FX-E90W)	Если приведенный ниже значок "Нет соединения" появляется на панели задач, это означает, что StarBoard не подсоединена. Проверьте правильность соединения StarBoard и ПК. Подсоединено Нет соединения		
		(6) Запустите файл "LsCanWiz.exe", расположенный в следующей папке "Мой компьютер" → "C: "(*) → "Program Files" → "Hitachi Software Engineering" → "FX-DUODriver" и отрегулируйте датчик в соответствии с инструкциями, приведенными на стр. 3-4. (*)В зависимости от установленной ОС Windows путь к папке может быть другим. При рассогласовании положений кончика пера и курсора выберите «МЕНЮ» на панели инструментов StarBoard Software → «Настройки» → «Калибровка», а затем выполните выравнивание положений.		

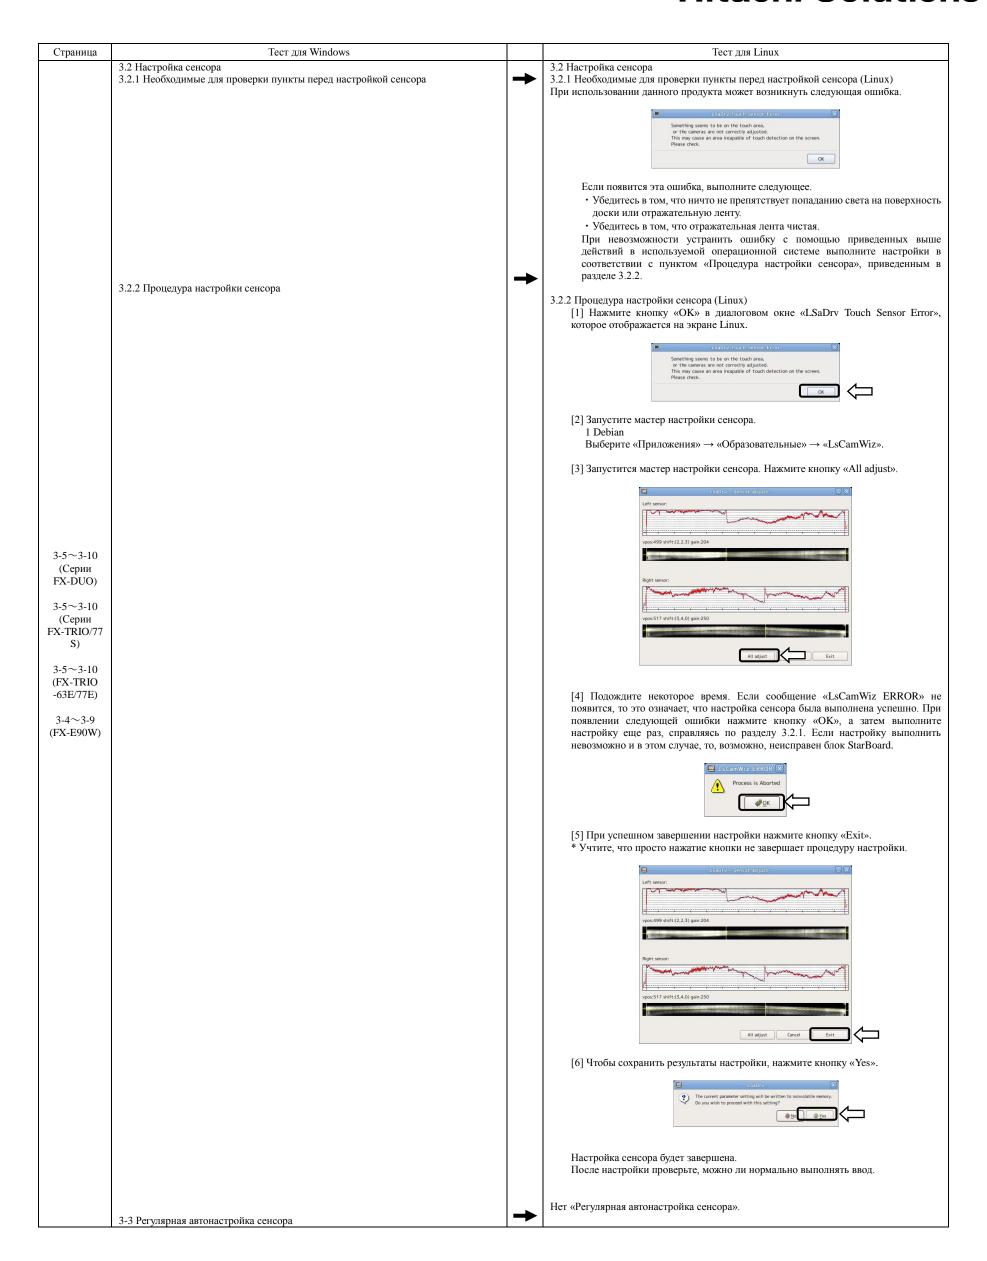


FX-73E1/FX-79E1/FX-83E1/FX-89WE1

Page	Windows contents		Linux contents
1-5	1.3.2 Область функций Функциональная область снабжена клавишами быстрого вызова для функций, которые часто используются в StarBoard Software. Используйте с помощью щелчка по середине символа пером или пальцем. При использовании ОС Windows, все кнопки, за исключением переключающей кнопки однократного правого щелчка, могут быть настроены под пользователя. Вы не можете настраивать клавиши быстрого вызова с помощью программного обеспечения для Мас. Относительно подробностей см. интерактивную справку. Настройки по умолчанию приведены ниже.	→	1.3.2 Область функций Функциональная область снабжена клавишами быстрого вызова для функций, которые часто используются в StarBoard Software. Используйте с помощью щелчка по середине символа пером или пальцем. При использовании ОС Linux, все кнопки, за исключением переключающей кнопки однократного правого щелчка, могут быть настроены под пользователя. Относительно подробностей см. интерактивную справку. Настройки по умолчанию приведены ниже.
2-4	2.2.1 Способ начала работы (Версия Windows) (5) Выберите "Пуск" → "Все программы" → "StarBoard Software," или выполните двойной щелчок по значку StarBoard на рабочем столе. StarBoard Software Всли приведенный ниже значок "Нет соединения" появляется на панели задач, это означает, что StarBoard не подсоединена. Проверьте правильность соединения StarBoard и ПК. Подсоединено Нет соединения Подсоединено Нет соединения	→	2.2.1 Способ начала работы (Версия Linux) (5) Запустите StarBoard Software. [1] Ubuntu Выберите «Меню» → «Приложения» → «StarBoard» или выполните двойной щелчок по значку StarBoard Software на панели. Чтобы создать значок StarBoard Software на панели, выполните следующее. 1. Выберите «Меню» → «Приложения». 2. Перетащите значок «StarBoard» на панели. [2] Debian Выберите «Приложения» → «Образовательные» → «StarBoard». Если приведенный ниже значок "Нет соединения" появляется на панели задач, это означает, что StarBoard не подсоединена. Проверьте правильность соединения StarBoard и ПК. Подсоединено Нет соединения Подсоединено Нет соединения

FX-79E1/FX-89WE1


Page	Windows contents		Linux contents
1-6	1.3.2 Область функций Функциональная область снабжена клавишами быстрого вызова для функций, которые часто используются в StarBoard Software. Используйте с помощью щелчка по середине символа пером или пальцем. При использовании ОС Windows, все кнопки, за исключением переключающей кнопки однократного правого щелчка, могут быть настроены под пользователя. Вы не можете настраивать клавиши быстрого вызова с помощью программного обеспечения для Мас. Относительно подробностей см. интерактивную справку. Настройки по умолчанию приведены ниже.	→	1.3.2 Область функций Функциональная область снабжена клавишами быстрого вызова для функций, которые часто используются в StarBoard Software. Используйте с помощью щелчка по середине символа пером или пальцем. При использовании ОС Linux, все кнопки, за исключением переключающей кнопки однократного правого щелчка, могут быть настроены под пользователя. Относительно подробностей см. интерактивную справку. Настройки по умолчанию приведены ниже.
2-4	2.2.1 Способ начала работы (Версия Windows) (5) Выберите "Туск" → "Все программы" → "StarBoard Software," или выполните двойной щелчок по значку StarBoard на рабочем столе. Star Board Software Если приведенный ниже значок "Нет соединения" появляется на панели задач, это означает, что StarBoard не подсоединена. Проверьте правильность соединения StarBoard и ПК. Подсоединено Нет соединения Подсоединено Нет соединения	→	 2.2.1 Способ начала работы (Версия Linux) (5) Запустите StarBoard Software. [1] Ubuntu Выберите «Меню» → «Приложения» → «StarBoard» или выполните двойной щелчок по значку StarBoard Software на панели. Чтобы создать значок StarBoard Software на панели, выполните следующее.

StarBoard Link EZ

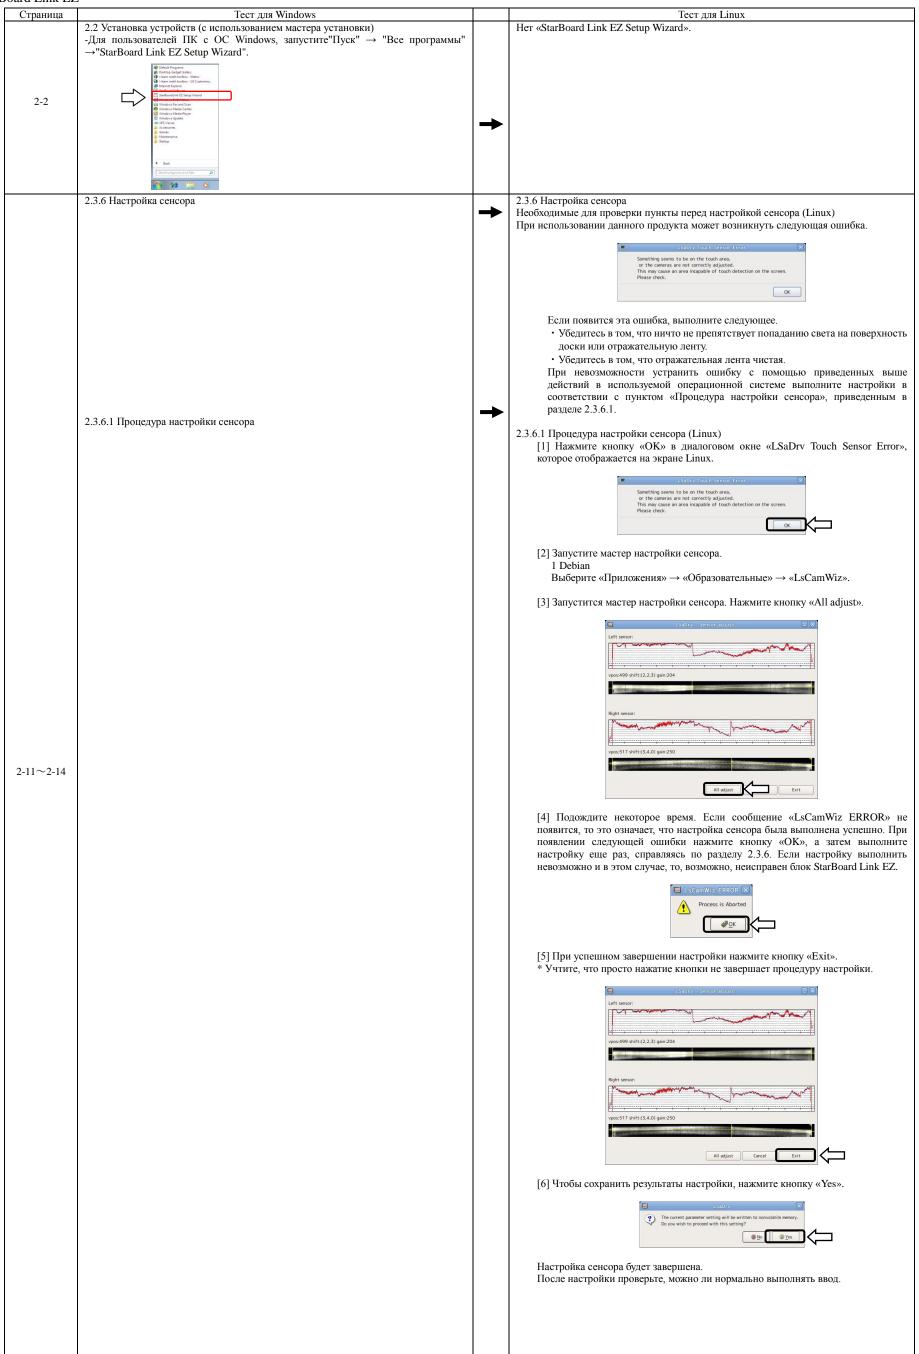

Страница	Тест для Windows		Тест для Linux
3-4~3-5	3.2.1Переключение методов ввода (Windows)	→	Также как в Windows.
3-8	3.3.3Основные операции электронной ручкой 3.3.4Индивидуальная настройка электронной ручки	→	Также как в Windows. Также как в Windows.
3-9~3-11	3.4.1Способ начала работы (5) Выберите"Пуск" → "Все программы" → "StarBoard Software" или же выполните двойной щелчок мышью на пиктограмме StarBoard на рабочем столе. Star Board Software	→	 3.4.1 Способ начала работы (Linux) (5) Запустите StarBoard Software. [1] Debian Выберите «Приложения» → «Образовательные» → «StarBoard». Если приведенный ниже значок "Нет соединения" появляется на панели задач, это означает, что StarBoard Link EZ ие подсоединена. Проверьте правильность соединения StarBoard Link EZ и ПК. [1] Подсоединено Нет соединения [1] Debian Выберите «Приложения» → «Образовательные» → «LsCamWiz». Настройте сенсор в соответствии с инструкциями, приведенными в 2.3.6.1. [1] При рассогласовании положений кончика пера и курсора выберите «МЕНЮ» на панели инструментов StarBoard Software → «Настройки» → «Калибровка», а затем выполните выравнивание положений.

StarBoard Link EZ2

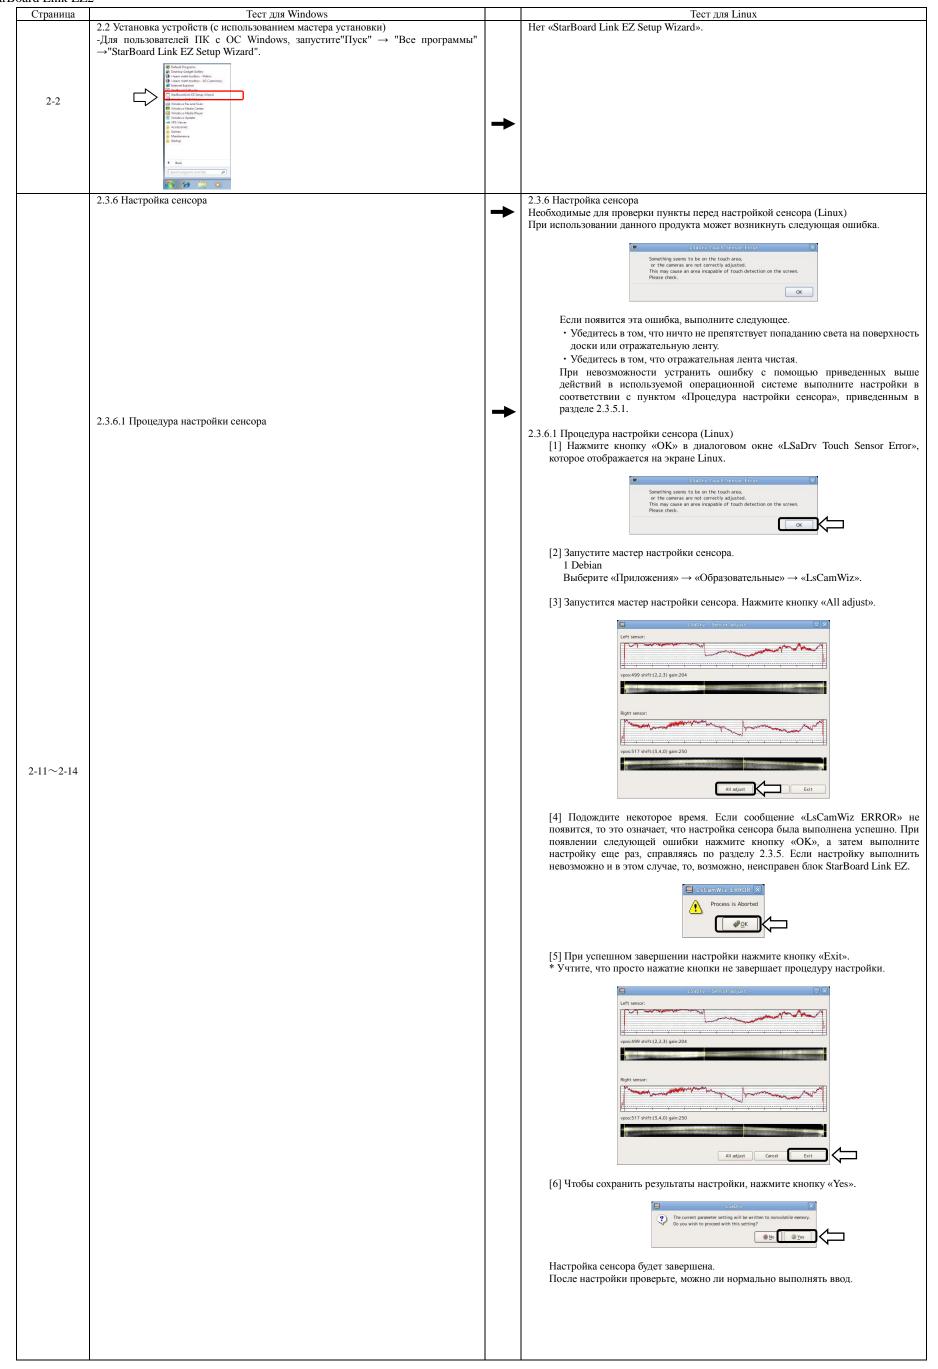

Страница	Тест для Windows		Тест для Linux
о граница	3.2.1Переключение методов ввода (Windows)		Также как в Windows.
3-4~3-5		→	
	3.3.3Основные операции электронной ручкой		Также как в Windows.
3-8	3.3.4Индивидуальная настройка электронной ручки	→	Также как в Windows.
3-9~3-11	3.4.1Способ начала работы (5) Выберите"Пуск" →"Все программы" →"StarBoard Software" или же выполните двойной щелчок мышью на пиктограмме StarBoard на рабочем столе. StarBoard Software	→	 3.4.1 Способ начала работы (Linux) (5) Запустите StarBoard Software. [1] Debian Выберите «Приложения» → «Образовательные» → «StarBoard». Если приведенный ниже значок "Нет соединения" появляется на панели задач, это означает, что StarBoard Link EZ2 не подсоединена. Проверьте правильность соединения StarBoard Link EZ2 и ПК. [1] Подсоединено Нет соединения Нет соединения Выберите «Приложения» → «Образовательные» → «LsCamWiz». Настройте сенсор в соответствии с инструкциями, приведенными в2.3.5.1. При рассогласовании положений кончика пера и курсора выберите «МЕНЮ» на панели инструментов StarBoard Software → «Настройки» → «Калибровка», а затем выполните выравнивание положений.
	Если приведенный ниже значок "Нет соединения" появляется на панели задач, это означает, что StarBoard Link EZ2 не подсоединена. Проверьте правильность соединения StarBoard Link EZ2 и ПК. Подсоединено		

StarBoard Link EZ2-Pen

Страница	Тест для Windows		Tecт для Linux
2-6~2-7	2.2.4.1 Процедура настройки сенсора (Версия Windows) (1) Запустите "SBAdjust.exe" (при первом подключении с помощью USB запускается автоматически). Выберите "МЕНЮ" - "Настройки" - "StarBoard" - "Настройки StarBoard" и нажмите "Регулировка датчика" на панели инструментов StarBoard. Кроме того, Запустите файл " SBAdjust.exe ", расположенный в следующей папке "Мой компьютер" → "C: "(*) → "Program Files" → "Hitachi Software Engineering" → "FX-DUODriver" (*) В зависимости от установленной ОС Windows путь к папке может быть другим.	→	 2.2.4.1 Процедура настройки сенсора (Версия Linux) (1) Запустите "SBAdjust " (при первом подключении с помощью USB запускается автоматически). [1] Debian Выберите «Приложения» → «Образовательные» → «SBAdjust».
3-2	3.2.1 Способ начала работы (Версия Windows) (5) Выберите"Пуск" →"Все программы" →"StarBoard Software" или же выполните двойной щелчок мышью на пиктограмме StarBoard на рабочем столе. StarBoard Software Если приведенный ниже значок "Нет соединения" появляется на панели задач, это означает, что StarBoard не подсоединена. Проверьте правильность соединения StarBoard и ПК. Подсоединено Нет соединения Подсоединения	→	 3.4.1 Способ начала работы (Версия Linux) (5) Запустите StarBoard Software. [1] Debian Выберите «Приложения» → «Образовательные» → «StarBoard». Если приведенный ниже значок "Нет соединения" появляется на панели задач, это означает, что StarBoard не подсоединена. Проверьте правильность соединения StarBoard и ПК. Подсоединено Нет соединения

T-17SXLG/ T-19WX

Page	Windows contents		Linux contents
1-6 (T-178XLG/T-1 9WX)	1.3.4 нопки функций Вы можете настраивать клавиши быстрого вызова с помощью программного обеспечения для Windows. Вы не можете настраивать клавиши быстрого вызова с помощью программного обеспечения для Мас ОS. Для дополнительной информации об использовании кнопок функций обратитесь к справке по настройке кнопок функций StarBoardSoftware.	†	1.3.4 нопки функций Вы можете настраивать клавиши быстрого вызова с помощью программного обеспечения для Linux. Для дополнительной информации об использовании кнопок функций обратитесь к справке по настройке кнопок функций StarBoardSoftware.
2-1 (T-17SXLG/ T-19WX)	2.1.1Способ начала работы (Версия Windows) В этом разделе описывается процедура включения StarBoard. (2) Включите компьютер и дождитесь запуска Windows. (3) StarBoard Software запустится автоматически. (Если флажок Запуск не был установлен во время создания ярлыка при установке программного обеспечения, StarBoard Software не будет запускаться при запуске Windows. В этом случае, запустите StarBoard Software вручную. Для дополнительной информации см. руководство пользователя StarBoard Software x.x. User's Guide или интерактивную справку StarBoard Software x.x.) Ручной запуск Выберите или Пуск → Все программы → StarBoard Software, или дважды щелкните на значке StarBoard Software на рабочем столе. (Значок StarBoard Software не будет создаваться на рабочем столе, если во время создания ярлыка при установке программного обеспечения флажок Рабочий стол не был установлен.)	↑	 2.1.1Способ начала работы (Версия Linux) В этом разделе описывается процедура включения StarBoard. (2) Включите компьютер и дождитесь запуска Linux. (3) Включите питание StarBoard Software. [1] Ubuntu
2-3 (T-17SXLG/ T-19WX)	2.2.2 Основные действия с ручкой В соответствии с установками по умолчанию электронного пера кнопка электронного пера настроена на левую клавишу мыши для Windows и на щелчок основной кнопкой для Мас. Вы можете использовать кнопку наконечника пера для выполнения следующих операций мыши во время работы Windows или Мас. Следующее описание хххх/хххх приведено для функций и операций в среде Windows или в среде Мас.	→	Также как в Windows.
2-4 (T-17SXLG/ T-19WX)	2.2.3 Настройки ручки Соответствующее действие мыши (Windows) Эту функцию можно изменять только для Windows.	→	Также как в Windows.