StarBoard FX-77G/FX-63G/FX-82WG

Guida per l'utente

Leggere questa Guida per l'utente e conservarla con cura per farvi riferimento in futuro

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente e comprendere appieno le istruzioni per la sicurezza. Conservare questa Guida per l'utente a portata di mano, per consultarla facilmente.

FX-ML110801

Hitachi Solutions

StarBoard FX-77G/FX-63G/FX-82WG

Note

È proibita la riproduzione o ristampa non autorizzata di questa Guida per l'utente o di una sua parte qualsiasi.

I contenuti di questa Guida per l'utente sono soggetti a modifica senza preavviso.

È stata adottata la massima cura affinché questa Guida per l'utente sia completa e corretta. Tuttavia, qualora si rilevino punti discutibili, errori ecc., informarne il rivenditore.

Hitachi Solutions, Ltd., non si assume alcuna responsabilità per perdite derivanti da o correlate all'uso di questo prodotto. Per i dettagli sulla garanzia e le responsabilità, consultare il capitolo "3. Appendice E.Condizioni di garanzia del prodotto " alla fine di questa Guida per l'utente.

Precauzioni relative allo smaltimento

Al momento dello smaltimento, trattare questo prodotto come rifiuto industriale, seguendo tutte le leggi e le normative vigenti.

Rifiuto di responsabilità

Hitachi Solutions, Ltd. non si assume alcuna responsabilità e non offre alcuna garanzia, espressa o sottintesa, per quanto riguarda i contenuti di questa Guida per l'utente.

Inoltre, questa società non offre alcuna garanzia per quanto riguarda l'adeguatezza, commerciabilità o idoneità a un uso specifico del prodotto.

Tutti i prodotti di Hitachi Solutions, Ltd. descritti in questa Guida per l'utente sono attualmente in vendita o offerti su licenza.

Gli utenti che hanno acquistato uno o più dei prodotti descritti dovranno sostenere le spese di ogni manutenzione, riparazione e danno derivante da difetti di questo prodotto e sosterranno le spese dei danni diretti o indiretti (compresi mancati guadagni o perdita di dati) risultanti da difetti del prodotto.

Inoltre, Hitachi Solutions, Ltd. riserva il diritto di aggiornare questa Guida per l'utente e di modificarne i contenuti, con nessun obbligo di informarne alcuno.

1 Italiano

StarBoard FX-77G/FX-63G/FX-82WG

Clausole di garanzia

L'uso di questo prodotto è limitato al paese nel quale è stato acquistato.

Per dettagli sulla garanzia, fare riferimento all'Appendice E in fondo a questa Guida per l'utente.

Questa seconda edizione della Guida per l'utente (FX- ML110801) è relativa ai seguenti prodotti:

AH00133: StarBoard FX-77G (con filo)
AH00134: StarBoard FX-77G (senza filo)
AH00135: StarBoard FX-63G (con filo)
AH00136: StarBoard FX-63G (senza filo)
AH00137: StarBoard FX-82WG (con filo)
AH00138: StarBoard FX-82WG (senza filo)

K-W033-021: Cabinet verticale

La StarBoard FX-77G, la StarBoard FX-63G e la StarBoard FX-82WG incorporano la tecnologia brevettata di eBeam di Luidia, Inc. eBeam è un marchio commerciale di Luidia Inc.

Windows 2000, e Windows XP sono marchi commerciali di Microsoft Corporation negli U.S.A. e in altri paesi.

Mac e Mac OS sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

Altri marchi commerciali e nomi di prodotto sono marchi commerciali e/o marchi commerciali registrati dei rispettivi detentori.

Date di edizione del manuale

Agosto 2011, seconda edizione FX- ML110801

Tutti i diritti riservati. Copyright © 2010, 2011, Hitachi Solutions, Ltd.

² Italiano

Sicurezza

Marchi e simboli

Sul prodotto e in questa Guida per l'utente sono riportati vari simboli e marchi, al fine di un uso sicuro e corretto del prodotto e per evitare danni alle persone e alle cose. Tali simboli e i relativi significati sono illustrati in seguito. Comprendere bene queste informazioni prima di leggere la Guida per l'utente vera e propria.



Questo è un simbolo di avvertimento di sicurezza. Questo simbolo viene visualizzato per Questo attirare l'attenzione dell'utente su rischi esistenti che possono causare danni alle persone. Per evitare pericoli di lesioni o di morte, NON IGNORARE le istruzioni di sicurezza che seguono questo simbolo.



AVVERTENZE

Questo avvertimento viene visualizzato quando sussiste il rischio di morte o di lesioni mortali.



ATTENZIONE

Questo avvertimento viene visualizzato quando sussiste il rischio di lesioni personali moderate o leggere.

AVVISO

Questo avvertimento viene visualizzato quando sussiste il rischio di danni alle cose.



Questo simbolo segnala precauzioni (e avvertimenti).



Questo simbolo segnala proibizioni.



Questo simbolo segnala operazioni obbligatorie.

Precauzioni di sicurezza Seguirle sempre.

(1) Precauzioni relative al funzionamento

⚠ ATTENZIONE		
	Non apportare modifiche. Non eseguire regolazioni, riparazioni o modifiche che non siano indicate in questa Guida per l'utente, in quanto potrebbero provocare lesioni personali o danni al prodotto.	
	Non aprire o rimuovere il pannello posteriore, l'involucro o la copertura di questo prodotto. In caso contrario, si potrebbero provocare lesioni personali o danni al prodotto. Per ispezioni interne, regolazioni e riparazioni, rivolgersi al rivenditore o al centro di assistenza.	
0	Non poggiare oggetti sulla parte superiore del prodotto. Qualora un oggetto estraneo cada sulla parte superiore o all'interno del prodotto, potrebbe provocare lesioni personali o danni al prodotto.	

AVVISO				
\Diamond	Non utilizzare cavi USB diversi da quello in dotazione. L'uso di un cavo USB diverso da quello in dotazione potrebbe provocare un malfunzionamento.			
\bigcirc	Non poggiare oggetti pesanti sul cavo USB, non tirarlo e non sottoporlo a calore eccessivo. In caso contrario, si potrebbe danneggiare il cavo USB.			
\bigcirc	Afferrare sempre il cavo USB per il connettore quando lo si collega o lo si scollega. Se si tira il cavo USB, si potrebbe graffiare o danneggiare il cavo.			
Bloccare sempre le rotelle con i fermi nella parte anteriore dopo aver installato il prodotto. Qualora non si blocchino le rotelle, il prodotto potrebbe spostarsi o scivolare.				

(2) Cosa fare in caso di problemi

AVVISO

Cosa fare in caso di emissione di fumo, odori o rumori anomali



Qualora si verifichi per un qualsiasi motivo una condizione anormale, quale l'emissione di fumo, odori o rumori anomali, scollegare immediatamente il cavo USB del prodotto dal PC.

Verificare che il fumo o l'odore anomalo non venga più emesso, quindi contattare un centro di assistenza per richiedere la riparazione. Qualora si continui a utilizzare l'apparecchio senza ripararlo, si potrebbe provocare un incendio.

Cosa fare in caso di guasto del prodotto o di danneggiamento del cavo USB



Qualora questo prodotto si guasti o il cavo USB si danneggi per qualche motivo, scollegare immediatamente il cavo USB dal PC e contattare un centro di assistenza.

Qualora si continui a utilizzare l'apparecchio senza ripararlo si potrebbe provocare l'emissione di odore o fumo anomalo.

(3) Precauzioni relative all'uso

AVVERTENZE



Non aggrapparsi a questo prodotto né salirvi sopra.

In caso contrario, si potrebbero provocare lesioni personali, qualora il prodotto cada, crolli o vada in pezzi. Prestare particolarmente attenzione nel caso dei bambini piccoli.



Non toccare il prodotto se si sentono dei tuoni.

In caso contrario, si potrebbe provocare una scossa elettrica.

ATTENZIONE



Non spruzzare con acqua o prodotti chimici.

Non collocare il prodotto in ubicazioni soggette al contatto con gocce d'acqua né collocare contenitori contenenti acqua o altri composti chimici sopra o accanto al prodotto.

In caso contrario, si potrebbe provocare un danno o un incendio, qualora acqua o composti chimici penetrino all'interno del prodotto.



Non mescolare batterie nuove e usate, né utilizzare batterie diverse da quelle specificate.

In caso contrario si potrebbe provocare un incendio o lesioni personali, e/o sporcare l'area circostante a causa dello scoppio delle batterie o di perdite di elettrolito.

AVVISO



Scollegare il cavo USB durante i periodi prolungati di mancato utilizzo.

Per motivi di sicurezza, se non si intende utilizzare il prodotto per un periodo di tempo prolungato, scollegare il cavo USB. In caso contrario, si potrebbe provocare un incendio.

Sistemare il cavo di collegamento in modo corretto.



Una sistemazione impropria del cavo di collegamento, ad esempio incastrandolo contro una parete, piegandolo in modo errato, tirandolo o torcendolo, potrebbe provocare un surriscaldamento o un danno a causa dell'esposizione del nucleo conduttivo, un corto circuito o il taglio del cavo.

(4) Precauzioni relative allo spostamento del prodotto

ATTENZIONE



Utilizzare sempre almeno due persone per spostare il prodotto.

Questo prodotto è uno strumento di precisione molto grande e pesante. Utilizzare sempre almeno due persone e fare molta attenzione nello spostare il prodotto. Il rovesciamento del prodotto può causare lesioni personali o la rottura del prodotto stesso.

AVVISO

6



Quando si intende spostare il prodotto, scollegare sempre il cavo USB dal PC.

In caso contrario, si potrebbe provocare un danno al cavo USB e/o al prodotto stesso.



Non sottoporre a forti impatti.

Questo prodotto è uno strumento di precisione. Degli impatti di forza eccessiva potrebbero impedirne l'ulteriore funzionamento. Fare molta attenzione nello spostare il prodotto.

(5) Precauzioni relative all'ambiente di installazione

AVVERTENZE Il montaggio a parete va eseguito da un operaio edile specializzato. Un lavoro errato potrebbe produrre il rischio di morte o di lesioni personali a causa della caduta del prodotto durante l'uso. Utilizzare sempre l'unità di montaggio specificata. Un montaggio errato potrebbe provocare la caduta del prodotto. Qualora il prodotto cada, sussiste il rischio di lesioni personali. Serrare a fondo le viti su tutti i singoli componenti. Non collocare il prodotto in ubicazioni dove siano presenti gas infiammabili o corrosivi. Qualora si collochi il prodotto in ubicazioni dove siano presenti gas infiammabili o corrosivi, si potrebbe provocare un incendio o danneggiare il prodotto. Sussiste in particolar modo il rischio di esplosioni, nel caso dei gas infiammabili. Non collocare il prodotto in ubicazioni dove siano presenti gas infiammabili o corrosivi.

ATTENZIONE		
\Diamond	Non toccare i componenti montati internamente. Qualora si tocchino direttamente i componenti montati all'interno del prodotto, si potrebbero provocare lesioni personali o danni al prodotto.	

AVVISO				
\Diamond	Non collocare il prodotto in ubicazioni soggette a umidità, polvere, fumo o vapori eccessivi. Qualora si collochi il prodotto in un'ubicazione in prossimità di una cucina o di un umidificatore, ad esempio, si potrebbe provocare un incendio o danneggiare il prodotto.			
	Non utilizzare questo prodotto in prossimità dell'acqua. Qualora dell'acqua penetri in qualche modo all'interno del prodotto, scollegare immediatamente il cavo USB e contattare un centro di assistenza. Qualora si continui a utilizzare il prodotto si potrebbe provocare un incendio o danni al prodotto.			

AVVISO				
<u> </u>	Relativamente all'ambiente di installazione Installare il prodotto sulla superficie piana di un pavimento con ur capacità di sostegno di almeno 150 kg/m², e che sia costituito da materiale di pavimentazione che non si deformi o affondi a causa del movimento delle rotelle.			
<u> </u>	Non utilizzare il prodotto in ubicazioni soggette a temperatura o umidità elevata. Condizioni ambientali d'uso del prodotto: Temperatura: da 16°C a 35°C Umidità: dal 20%RH all'80%RH (senza condensa)			
Non installare il prodotto in ubicazioni soggette a vibrazioni e/o violenti impatti. Vibrazioni e/o violenti impatti possono danneggiare i compone interni del prodotto e quindi il prodotto stesso. Non installare il prodotto in ubicazioni soggette a vibrazioni o violenti impatti.				
\triangle	Non installare il prodotto in prossimità di linee elettriche o fonti di alimentazione ad alta tensione. Qualora si installi il prodotto in prossimità di linee elettriche o fonti di alimentazione ad alta tensione, il prodotto potrebbe captare delle interferenze.			
<u> </u>	Non installare il prodotto in ubicazioni soggette alla luce diretta del sole o in prossimità di radiatori. In caso contrario, si potrebbe provocare la deformazione del prodotto o danneggiarlo.			

(6) Precauzioni relative allo smaltimento

AVVISO Al momento dello smaltimento, trattare questo prodotto come rifiuto industriale, seguendo tutte le leggi e le normative vigenti. Quando si smaltisce questo prodotto, l'utente deve seguire tutte le leggi e le normative della località in cui viene utilizzato.

Precauzioni di sicurezza

Seguirle sempre.

AVVERTENZA

Nei casi che seguono, scollegare il prodotto dalla presa di corrente e rivolgersi al rivenditore.

- a. Se è danneggiato il cavo o la spina di alimentazione.
- b. Se viene rovesciato del liquido sull'unità principale.
- c. Se l'unità principale è stata esposta alla pioggia o all'acqua.
- d. Se il prodotto non funziona correttamente, nonostante sia utilizzato secondo il manuale di istruzioni. Effettuare le regolazioni del prodotto all'interno degli intervalli specificati nel manuale di istruzioni. Non effettuare regolazioni diverse. Per correggere regolazioni errate, è necessario rivolgersi a un tecnico di assistenza qualificato.
- e. Se il prodotto cade oppure se è danneggiato l'involucro.
- f. Se il funzionamento del prodotto subisce alterazioni e si considera necessario l'intervento di un tecnico di assistenza.

Precauzioni relative al funzionamento

I modelli senza filo usano la radiofrequenza a 2,4 GHz. Gli utenti devono attenersi a quanto segue:

- a. Mantenere lontano dai dispositivi medici quali i pacemaker.
- b. Mantenere lontano da stazioni radiofoniche autorizzate/non-autorizzate.
- c. Il dispositivo può degradare le prestazioni o causare interferenze con i dispositivi senza filo IEEE802.11g/b. Spegnere gli altri dispositivi senza filo quando non vengono usati.
- d. Cambiare la posizione del dispositivo se non funziona vicino ad altri dispositivi senza filo.
- e. Rimuovere gli oggetti di protezione tra la StarBoard e la ricevente.
- f. Mantenere lontano da altri dispositivi elettrici. Il forno a microonde può causare interferenze.

Le precauzioni indicate sul prodotto e in questa Guida per l'utente sono state oggetto di attenta valutazione. Tuttavia potrebbero verificarsi degli eventi imprevisti. Nell'usare il prodotto gli utenti devono prestare attenzione e seguire le istruzioni.

ATTENZIONE

Dettagli delle precauzioni	Pagina(e)
Serrare le viti con forza. Diversamente il piedistallo potrebbe cadere e causare lesioni, oppure la caduta della lavagna potrebbe causare dei danni.	P.1-6
Questa operazione dovrebbe essere eseguita da almeno due	P.1-7
persone.	P.1-8
La lavagna potrebbe cadere e causare lesioni, oppure l'urto potrebbe danneggiarla.	P.1-10
Serrare le viti con forza.	P.1-7
La lavagna potrebbe cadere e causare lesioni, oppure l'urto potrebbe danneggiarla.	P.1-8
Prima dell'installazione, esaminare il materiale della parete.	
Se installata in modo inadatto al materiale della parete, la lavagna potrebbe cadere.	P.1-9
Su alcune pareti, l'installazione potrebbe essere impossibile. Per dettagli, rivolgersi al rivenditore.	
Prima dell'installazione, considerare la robustezza della	
parete.	D 1 0
Prima di usare lo StarBoard, verificare che sia fissato saldamente in modo che non cada. Verificare anche che la staffa di montaggio a parete sia in grado di sostenere un peso di circa 40 kg.	P.1-9
Assicurarsi di installare correttamente le batterie.	
Non installare le batterie con i poli positivi e negativi invertiti, e non utilizzare batterie diverse dal tipo specificato. Provocherà malfunzionamenti della penna e calore eccessivo, o bruciature alla mano.	P.2-1
Assicurarsi di isolare le batterie durante lo smaltimento.	
Quando si smaltiscono le batterie, isolare prima gli anodi e i catodi utilizzando del nastro in cellophane o materiale analogo. Qualora le batterie vengano smaltite senza un isolamento corretto, potrebbero cortocircuitarsi e surriscaldarsi, scoppiare o prendere fuoco, con la possibilità di provocare lesioni personali o incendi. Inoltre, assicurarsi di seguire tutte le leggi e normative locali nello smaltimento delle batterie.	P.2-1
In caso di utilizzo all'interno dell'UE, attenersi alla normativa vigente in tema di smaltimento delle batterie. [(Direttiva sulle batterie (2006/66/CE)]	

10 Italiano

Indice

N	ote		1
P	recauzi	oni relative allo smaltimento	1
R	ifiuto d	i responsabilità	1
C	lausole	di garanzia	2
1	Intro	duzione	1-1
	1.1 Pre	parativi	1-1
	1.1.1	Descrizione del prodotto	1-1
	1.1.2	Funzioni	1-1
	1.2 Vei	rifica dei pezzi	1-2
	1.2.1	StarBoard	1-2
	1.2.2	Pied(Unità facoltativa)	1-3
	1.3 Fur	nzione di ciascun pezzo	1-4
	1.3.1	StarBoard	1-4
	1.3.2		
		Penna elettronica	
	1.4 Mo	ntaggio e installazione	1-6
		Procedura di installazione del piedistallo	
	1.4.2	Procedura di installazione a parete	
	1.4.3	real framework	
2	Uso		2-1
	2.1 Uso	o fondamentale	
	2.1.1	· r	
	2.1.2	F	
		Funzionamento fondamentale della penna elettronica	
		Personalizzazione della penna elettronica	
		Sostituzione della punta della penna elettronica	
		me usare la StarBoard nel modo proiezione	
	2.2.1		
	2.2.2		
		Collegamento senza filo(Versione per Windows)	
_		Collegamento senza filo(Versione per Mac)	
3		ndice	
		luzione dei problemi	
		tteristiche tecniche del sistema	
		utenzione della StarBoard	
	D. Parti	di ricambio	3-6
	E. Cond	lizioni di garanzia del prodotto	3-7

1 Introduzione

1.1 Preparativi

Questo capitolo descrive i preparativi da effettuare prima di utilizzare lo StarBoard. Chi utilizza lo StarBoard per la prima volta dovrebbe leggere questo capitolo.

1.1.1 Descrizione del prodotto

La StarBoard serie FX-77G/FX-63G/FX-82WG è una lavagna elettronica di estrema praticità e di facile utilizzo. Dopo aver configurato il software in dotazione su un PC collegato a un proiettore, è possibile utilizzare la Penna elettronica fornita con il prodotto per gestire il PC o per importarvi in tempo reale i caratteri o le immagini trascinati sulla lavagna.

1.1.2 Funzioni

- È possibile utilizzare la Penna elettronica per gestire il PC
 È possibile utilizzare la Penna elettronica per gestire la videata del PC che tramite proiettore viene visualizzata sulla lavagna.
- È possibile scrivere direttamente sullo schermo del PC
 Dopo aver installato su un PC la StarBoard Software in dotazione, è possibile utilizzare la Penna elettronica per la scrittura diretta di caratteri o immagini sulla schermata del PC. I caratteri immessi o le immagini trascinate vengono importati in tempo reale come dati digitali nel PC, dove è possibile salvarli o stamparli.
- Compatibile con le presentazioni di PowerPoint
 È possibile scrivere caratteri o immagini nelle presentazioni create con Microsoft PowerPoint, migliorando notevolmente il potere espressivo delle presentazioni stesse.
 È anche possibile utilizzare lo StarBoard nelle teleconferenze.
- È anche possibile scrivere sulle immagini di filmati(Per Windows)
 È possibile scrivere caratteri o immagini su schermate acquisite da immagini di filmati.
 In tal modo si semplifica l'uso dei materiali filmati in lezioni o presentazioni.
- È possibile collegare StarBoard al proprio PC senza l'utilizzo di cavi Vi sono due tipi di StarBoard, il modello con fili, che per collegarsi al PC utilizza un'interfaccia seriale, e il modello senza fili, che per collegarsi al PC utilizza la tecnologia Bluetooth. Con l'invio e la ricezione di dati senza fili tra StarBoard e PC, il modello senza fili consente all'utente di installare ordinatamente StarBoard, evitando grovigli e confusione generati dai cavi. (Disponibile solo per modelli senza fili)

1.2 Verifica dei pezzi


Dopo aver aperto la confezione, verificare che siano presenti tutti i pezzi che seguono.

1.2.1 StarBoard

(1) Pezzi

N.	Nome	Quantità
(1)	Lavagna	1
(2)	Penna elettronica	1
(3)	Punta della penna elettronica	2
(4)	Adattatore c.a. (*1)	1
(5)	Spina adattatore c.a. (*1)	4
(6)	Adattatore di Bluetooth (*2)	1
(7)	Staffa per il montaggio a parete	2
(8)	Pila alcalina AA	2
(9)	StarBoard Software x.x (su DVD-ROM) (*3)	1
(10)	Guida di avvio di StarBoard FX	1
(11)	Guida di avvio di StarBoard Software	1
(12)	Foglio della garanzia	1


- (*1) (4),(5) è impacchettato soltanto se lo StarBoardFX-77G (senza fili) o StarBoardFX-63G (senza fili) o StarBoardFX-82WG (senza fili) è comprato.
- (*2) (6) è impacchettato soltanto se l'adattatore di Bluetooth è comprato.
- (*3) Il termine "x.x." utilizzato nel presente manuale indica la stessa versione del software inclusa con gli accessori.

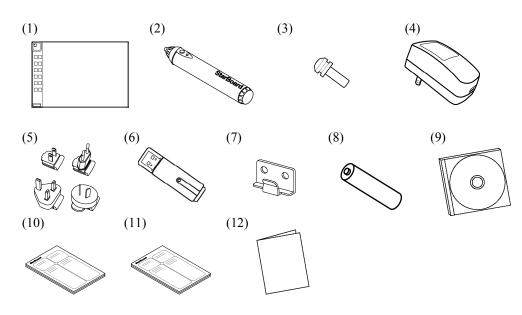

1.2.2 Pied(Unità facoltativa)

(1) Pièces

N.	Nome	Quantità
(1)	Supporto verticale piedistallo	2
(2)	Barra trasversale piedistallo	2
(3)	Base piedistallo con rotelle	2
(4)	Staffa di supporto lavagna (versione sinistra)	1
(5)	Staffa di supporto lavagna (versione destra)	1
(6)	Staffa di fissaggio lavagna	2
(7)	Vite a brugola senza dado, flangiata	8
(8)	Vite a brugola senza dado	4
(9)	Vite a testa troncoconica	8
(10)	Vite con testa triangolare	2

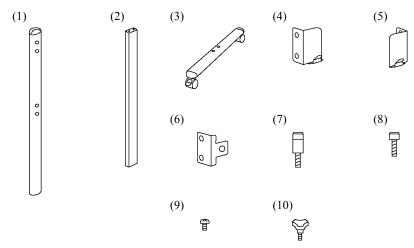

(2) Accessori

N.	Nome	Quantità
(1)	Chiave per brugole	1
(2)	Contenitore per chiave per brugole	1


(2) è usato per non perdere la chiave per brugole. Appenderlo nella posizione apposita del piedistallo.





1.3 Funzione di ciascun pezzo

1.3.1 StarBoard

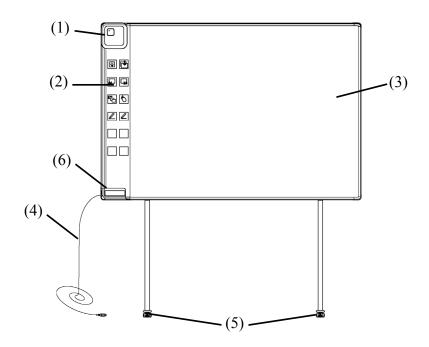

(1) Digitalizzatore

Riceve informazioni relative a note e disegni tracciati con la penna elettronica e trasmette questi dati al PC. La spia verde indica che il collegamento avviene tramite il filo, la spia blu indica un collegamento senza filo.

(2) Area funzioni

I tasti di scelta rapida delle funzioni usate di frequente nelle applicazioni sono ubicati in questo punto. Per i dettagli, fare riferimento alla pagina successiva.


(3) Area di immissione efficace della penna Note e disegni tracciati in quest'area vengono salvati sul PC. Quando la StarBoard viene utilizzata in modo proiezione, limitare le immagini proiettate dal proiettore a quest'area.

(4) Cavo USB

Collegare al PC (per i modelli con filo) o all'adattatore c.a. (per i modelli sena filo).

(5) Rotelle(Parti del supporto)

Dopo aver posizionato lo StarBoard, bloccare le rotelle. Per sbloccare una rotella alzare la levetta, per bloccarla premere verso il basso.




(6) Supporto della penna

1.3.2 Area funzioni

Il pannello funzioni include il pulsante funzione di StarBoard Software, molto spesso utilizzato come tasto di scelta rapida. Per usarlo, fare clic al centro del pulsante funzione. Dall'impostazione StarBoard Software è possibile personalizzare il pulsante funzione su Windows, ma non su Mac OS. Per i dettagli, consultare la guida in linea.

Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione
Star Board W hide/un-hide	Mostra/nasconde la barra degli strumenti StarBoard Software.		Inserisce e mostra una pagina vuota.
	Mostra la pagina precedente.		Mostra la pagina seguente.
abc	Mostra/nasconde l'elenco degli argomenti.		Passa all'utilizzo del PC.
	Seleziona la penna.		Seleziona l'evidenziatore.

1.3.3 Penna elettronica

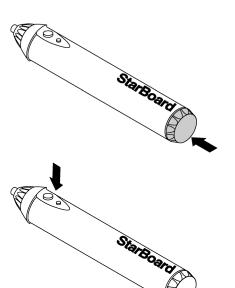

(1) Coperchio della pila Per sostituire la batteria, aprire il coperchio e sostituirla.

(2) Pulsanti laterali Vedere la pagina 2-3.

1.4 Montaggio e installazione

Per installare lo StarBoard tenere presente quanto segue:

- Scegliere una posizione in piano e stabile.
- Non installarlo in prossimità di apparecchiature che potrebbero generare onde elettromagnetiche e radiofrequenza (per es. radiotrasmettitore, televisore, fotocopiatrice, condizionatore).
- Evitare posizioni polverose, soggette a temperatura o umidità estremamente basse o alte, oppure esposte alla luce solare diretta.

1.4.1 Procedura di installazione del piedistallo

Prima di montare e installare il piedistallo, verificare che siano presenti tutti i pezzi.


(1) Montaggio del piedistallo

ATTENZIONE

Serrare le viti con forza.

Diversamente il piedistallo potrebbe cadere e causare lesioni, oppure la caduta della lavagna potrebbe causare dei danni.

Montare il piedistallo secondo il disegno che segue. I numeri del disegno corrispondono ai numeri dei pezzi elencati a pagina 1-3.

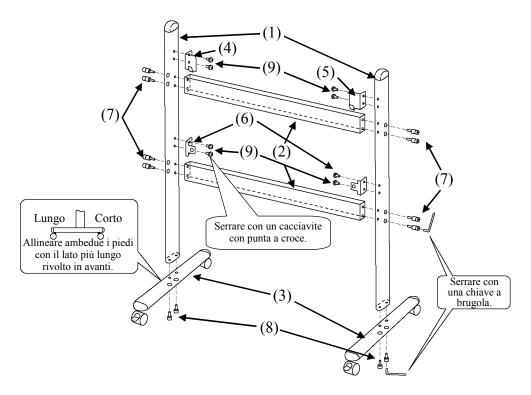

(2) Installazione della lavagna

ATTENZIONE


Serrare le viti con forza.

Diversamente il piedistallo potrebbe cadere e causare lesioni, oppure la caduta della lavagna potrebbe causare dei danni.

Questa operazione dovrebbe essere eseguita da almeno due persone.

La lavagna potrebbe cadere e causare lesioni, oppure l'urto potrebbe danneggiarla.

Installare la lavagna sul piedistallo montato al punto (1). Installare la lavagna procedendo come segue. Notare che questa operazione deve essere eseguita da almeno due persone. I numeri del disegno corrispondono ai numeri dei pezzi elencati a pagina 1-3.

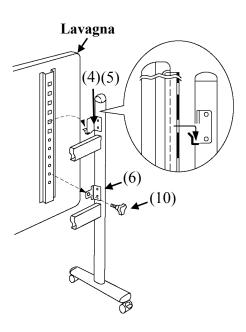

- (a) Stabilire l'altezza (fra sei disponibili) di installazione della lavagna; usare i fori quadrati sul retro della lavagna per appenderla alle apposite staffe di sostegno.
- (b) Verificare su ogni lato che uno dei fori quadrati della lavagna sia fissato saldamente alla staffa di sostegno della lavagna.
- (c) Serrare la vite a testa triangolare per assicurare la lavagna alla apposita staffa di fissaggio su ciascun lato.

(3) Regolazione dell'altezza

ATTENZIONE


Questa operazione dovrebbe essere eseguita da almeno due persone.

La lavagna potrebbe cadere e causare lesioni, oppure l'urto potrebbe danneggiarla.

Serrare le viti con forza.

La lavagna potrebbe cadere e causare lesioni, oppure l'urto potrebbe danneggiarla.

Lo StarBoard può essere montato a sei altezze diverse. Regolare l'altezza procedendo come segue. Notare che questa operazione deve essere eseguita da almeno due persone.

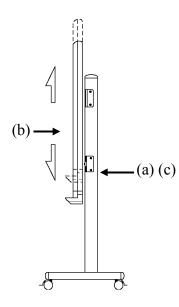

- (a) Smontare la vite a testa triangolare nella parte inferiore di ciascun lato.
- (b) Alzare la lavagna e riappenderla inserendo nelle staffe di sostegno i fori quadrati corrispondenti all'altezza desiderata.
- (c) Serrare la vite con testa triangolare nella parte inferiore di ciascun lato.

1.4.2 Procedura di installazione a parete

(1) Installare le staffe di montaggio.

ATTENZIONE


Prima dell'installazione, esaminare il materiale della parete.

Se installata in modo inadatto al materiale della parete, la lavagna potrebbe cadere. Su alcune pareti, l'installazione potrebbe essere impossibile. Per dettagli, rivolgersi al rivenditore.

Prima dell'installazione, considerare la robustezza della parete.

Prima di usare lo StarBoard, verificare che sia fissato saldamente in modo che non cada. Verificare anche che la staffa di montaggio a parete sia in grado di sostenere un peso di circa 40 kg.

Stabilire l'altezza di installazione della lavagna e montare le staffe nelle posizioni indicate nella figura che segue.

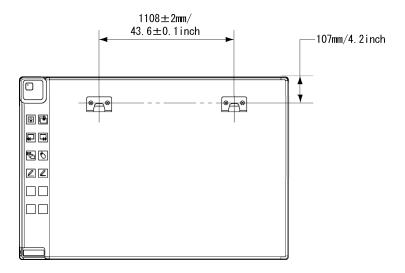


(2) Installazione della lavagna

ATTENZIONE

Questa operazione dovrebbe essere eseguita da almeno due persone.

La lavagna potrebbe cadere e causare lesioni, oppure l'urto potrebbe danneggiarla.

Collegare ciascuna staffa di montaggio al foro quadrato superiore nella staffa di supporto della lavagna, che si trova sul retro di quest'ultima su ambedue i lati.

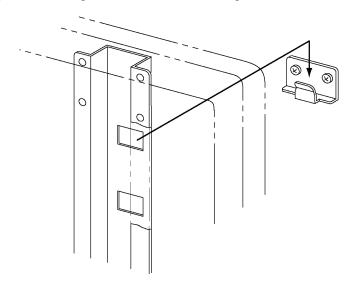


NOTA

- L'apparecchiatura potrebbe non funzionare correttamente se sistemata in una posizione eccessivamente luminosa. Se le luci a soffitto sono troppo intense, sarà necessario regolare la luminosità spegnendole ecc.
- Non metterla in una posizione esposta alla luce solare diretta o vicino a una finestra, oppure usare delle tende ecc. per oscurare la luce solare. Diversamente l'apparecchiatura potrebbe non funzionare correttamente.
- Se più sistemi sono posizionati nella stessa stanza o uno vicino all'altro, potrebbero non funzionare correttamente.


1.4.3 Collegamento per il modo proiezione

A. Collegamento per l'utilizzo del cavo USB (cioè, modo collegato) Collegare PC, proiettore e StarBoard procedendo come segue.

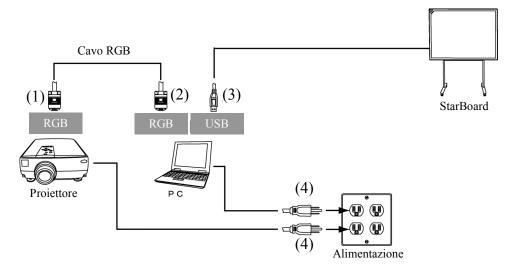

- (1) Collegare il cavo RGB al connettore RGB del proiettore e serrare le viti incorporate.
- (2) Collegare al connettore RGB del computer l'altro estremo del cavo RGB collegato al punto (1) e serrare le viti incorporate.
- (3) Collegare il cavo USB dalla StarBoard al terminale USB del PC.
- (4) Collegare l'alimentazione del PC e del proiettore alla presa di corrente.

B. Collegamento con il ricevitore senza filo USB (modo senza filo)
Collegare PC, proiettore e StarBoard procedendo come segue (solo se con lo StarBoard è stata acquistata l'unità senza filo).

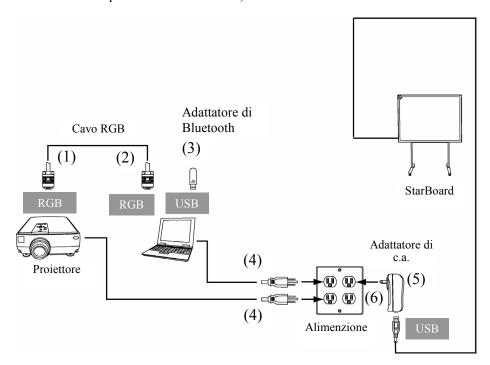

- (1) Collegare il cavo RGB al connettore RGB del proiettore e serrare le viti incorporate.
- (2) Collegare al connettore RGB del PC l'altro estremo del cavo RGB collegato al punto (1) e serrare le viti incorporate.
- (3) Collegare il adattatore di Bluetooth (opzionale) al terminale USB del PC.
- (4) Collegare le alimentazioni del PC e del proiettore alle prese di corrente.
- (5) Connetta il terminale di USB di Starboard al riduttore di corrente alternata.
- (6) Collegare l'adattatore c.a. alla presa di corrente.

Installazione del PC e della StarBoard

Rimuovere qualsiasi oggetto di protezione che può ostruire le onde radio fra il PC e la StarBoard. La distanza delle onde radio fra il PC e la StarBoard deve essere meno di 10 m.

2 Uso

2.1 Uso fondamentale

Questo capitolo spiega l'uso fondamentale dello StarBoard.

Per conoscere tutte le funzionalità dello StarBoard, leggere attentamente questa sezione.

2.1.1 Preparazione

Preparare l'uso dello StarBoard.

(1) Inserire la pila nella penna elettronica.

ATTENZIONE


Assicurarsi di installare correttamente le batterie.

Non installare le batterie con i poli positivi e negativi invertiti, e non utilizzare batterie diverse dal tipo specificato. Provocherà malfunzionamenti della penna e calore eccessivo, o bruciature alla mano.


Assicurarsi di isolare le batterie durante lo smaltimento.

Quando si smaltiscono le batterie, isolare prima gli anodi e i catodi utilizzando del nastro in cellophane o materiale analogo. Qualora le batterie vengano smaltite senza un isolamento corretto, potrebbero cortocircuitarsi e surriscaldarsi, scoppiare o prendere fuoco, con la possibilità di provocare lesioni personali o incendi. Inoltre, assicurarsi di seguire tutte le leggi e normative locali nello smaltimento delle batterie.

In caso di utilizzo all'interno dell'UE, attenersi alla normativa vigente in tema di smaltimento delle batterie. [(Direttiva sulle batterie (2006/66/CE)]

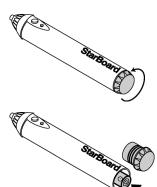


- (1) Aprire il coperchio della pila sulla penna elettronica spingendolo nella direzione indicata dalla freccia.
- (2) Come mostrato nella figura, inserire la batteria dopo aver verificato che il lato "+" sia posizionato di fronte alla punta della penna.



(3) Rimontare il coperchio della pila e farlo scorrere nella direzione della freccia finché si chiude completamente.

2.1.2 Uso della penna elettronica

- (1) Nel disegnare con la penna elettronica, applicare una forza adeguata affinché la punta della penna rientri completamente nella penna elettronica. Quando i dati sono trasmessi regolarmente dalla penna, essa emette un leggero ronzio.
- (2) La punta della penna contiene un trasmettitore miniaturizzato. Se per tracciare note e disegni la penna viene afferrata nella parte inferiore all'anello colorato, i dati disegnati potrebbero non essere trasmessi correttamente dalla penna elettronica. Se le note e i disegni tracciati sulla lavagna non sono salvati correttamente sul PC, afferrare la penna in modo diverso e verificare che siano visualizzati correttamente.

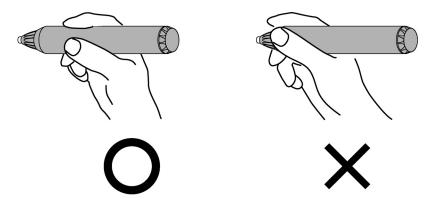

Ostacoli nel percorso del fascio infrarosso

Questa apparecchiatura funziona rilevando le coordinate della penna dopo che il digitalizzatore ha ricevuto il fascio infrarosso emesso dalla penna e i segnali all'infrarosso. Conseguentemente, se la penna elettronica o il digitalizzatore sono nascosti da qualche ostacolo, la ricezione normale diventa impossibile. Fare in modo che non siano presenti nessun ostacolo. Inoltre, quando il digitalizzatore è usato con l'unità senza filo opzionale, esso agisce anche da trasmettitore senza fili, quindi non frapporre ostacoli fra la parte anteriore del digitalizzatore e il ricevitore senza filo.

2.1.3 Funzionamento fondamentale della penna elettronica

Nelle impostazioni predefinite della penna elettronica, il pulsante della punta della penna è assegnato al pulsante sinistro del mouse in Windows e al pulsante principale in Mac. È possibile utilizzare il pulsante della punta della penna per eseguire le seguenti operazioni del mouse con Windows o Mac in esecuzione.


La seguente descrizione di xxxx/xxxx riguarda funzioni e operazioni in ambiente Windows o Mac.

- Clic con il pulsante sinistro del mouse / Clic con il pulsante principale del mouse Spingere la punta della penna sullo StarBoard con forza adeguata, quindi allontanare la penna dalla lavagna.
- Doppio clic / Doppio clic con il pulsante principale del mouse
 Eseguire due volte nello stesso punto l'operazione di "clic" descritta precedentemente.
- Trascinare / Trascinare Spingere la punta della penna sullo StarBoard con forza adeguata e, senza allontanarla dalla lavagna, spostarla da un punto a un altro.

2.1.4 Personalizzazione della penna elettronica

La penna elettronica ha un pulsante che viene azionato premendo la punta, e due pulsanti laterali. La funzione della punta della penna non può essere cambiata. Questa sezione spiega come impostare e personalizzare i due pulsanti laterali.

Nome del pulsante	Funzione	
	Windows *1	Mac
Punta di penna	Clic con il pulsante sinistro del mouse	Clic con il pulsante principale del mouse
Pulsante di lato No. 0	In posizione	In posizione
Pulsante di lato No. 1	Clic con il pulsante destro del mouse	Clic pulsante secondario

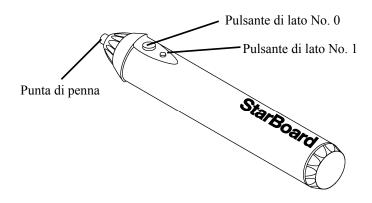


^{*1} L'assegnazione del pulsante laterale può essere modificata selezionando "MENU" sulla barra degli strumenti del software StarBoard → "Impostazioni" → "StarBoard" → "Impostazioni StarBoard" → "Configura pulsanti penna" (la funzione è modificabile esclusivamente in Windows.)


2.1.5 Sostituzione della punta della penna elettronica

Quando la punta della penna elettronica si consuma e diventa troppo corta, sostituirla nel modo seguente.

(1) Rimuova punta della penna elettronica da dito, o un paio di pinze.

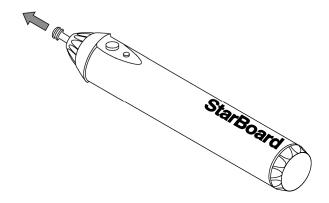

(2) Inserire una nuova punta nella penna elettronica.

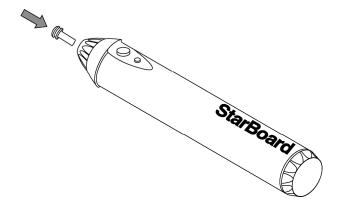

2.2 Come usare la StarBoard nel modo proiezione

2.2.1 Collegamento con filo(Versione per Windows)

- (1) Collegare i dispositivi attenendosi alla pagina 1-11.
- (2) Accendere il proiettore.
- (3) Accendere il PC per avviare Windows.
- (4) Regolare la posizione del proiettore in modo che la schermata di Windows proiettata dal proiettore sia nell'area di immissione efficace della penna (vedere pagina 1-4).
- (5) Selezionare "Start" → "Tutti i programmi" → "StarBoard Software" o fare doppio clic sull'icona di StarBoard sul desktop.



Se l'icona "Nessun collegamento" che appare di seguito viene visualizzata nella barra delle applicazioni, significa che lo StarBoard non è collegato. Assicurarsi che lo StarBoard e il PC siano collegati correttamente.

Collegato	Nessun collegamento
5/	.83

Se lo StarBoard è collegato correttamente, l'icona cambia nell'icona "Collegato" indicata sopra. Se l'icona non cambia nonostante la correzione della connessione, potrebbe sussistere qualche altro problema. Per i dettagli, consultare "3. Appendice A Risoluzione dei problemi" a pagina 3-1 di questa Guida per l'utente.

Se la posizione della punta della penna e del cursore non sono allineate, selezionare "MENU" sulla barra degli strumenti del software StarBoard → "Impostazioni" → "StarBoard" → "Calibra", quindi eseguire l'allineamento delle posizioni.

2.2.2 Collegamento con filo(Versione per Mac)

- (1) Collegare gli apparecchi facendo riferimento al metodo di connessione a pagina 1-11.
- (2) Accendere il proiettore.
- (3) Accendere il PC per avviare Mac.
- (4) Regolare la posizione del proiettore in modo che la schermata di Windows proiettata dal proiettore rientri all'interno dell'area di immissione (fare riferimento a pagina 1-4 di questa Guida per l'utente).
- (5) Selezionare "Vai" → "Applicazioni" → "StarBoard Software" per avviare il software StarBoard.
- (6) Selezionare "MENU" sulla barra degli strumenti del software StarBoard → "Impostazioni" → "StarBoard" → "Controlla connessione", quindi controllare il collegamento.

Se si visualizza il messaggio "StarBoard non connesso", il software StarBoard non ha rilevato lo StarBoard. Controllare che lo StarBoard sia collegato correttamente al PC.



Se è collegato correttamente viene visualizzato il messaggio "StarBoard è connesso". Qualora il messaggio continui a presentarsi anche dopo aver controllato il collegamento, è probabile la presenza di qualche problema. Per i dettagli, consultare "3. Appendice A Risoluzione dei problemi" a pagina 3-1 di questo manuale utente.

Se la posizione della punta della penna e del cursore non sono allineate, selezionare "MENU" sulla barra degli strumenti del software StarBoard \rightarrow "Impostazioni" \rightarrow "StarBoard" \rightarrow "Calibra", quindi eseguire l'allineamento delle posizioni.

2.2.3 Collegamento senza filo(Versione per Windows)

- (1) Collegare i dispositivi attenendosi alla pagina 1-12.
- (2) Accendere il proiettore.
- (3) Accendere il PC per avviare Windows.
- (4) Regolare la posizione del proiettore in modo che la schermata di Windows proiettata dal proiettore sia nell'area di immissione efficace della penna (vedere la pagina 1-4).

Per l'installazione del driver, fare riferimento al "Manuale di installazione del dongle USB Bluetooth" fornito insieme al dongle Bluetooth.

2.2.4 Collegamento senza filo(Versione per Mac)

- (1) Collegare i dispositivi attenendosi alla pagina 1-12.
- (2) Accendere il proiettore.
- (3) Accendere il Mac per avviare Windows.
- (4) Regolare la posizione del proiettore in modo che la schermata di Mac proiettata dal proiettore sia nell'area di immissione efficace della penna (vedere la pagina 1-4).

Se viene utilizzato un adattatore Bluethooth diverso da quello incorporato in Mac OS, il Mac OS potrebbe richiedere l'installazione del software del driver corrispondente all'adattatore Bluetooth. Per una corretta installazione, consultare il manuale di installazione dell'adattatore Bluetooth.

3 Appendice

A. Risoluzione dei problemi

Prima di presumere che il prodotto sia guasto, assicurarsi di verificare le regolazioni, le procedure corrette d'uso, la possibilità di connessioni difettose dei cavi, ecc.

Problemi relativi al riconoscimento

Problema Problema	Cosa controllare	Cosa fare
La StarBoard non viene riconosciuta	Il cavo USB è connesso al PC?	Connettere il cavo USB al PC.
	Il LED verde del dispositivo digitale è acceso?	Verificare il cavo USB.
	L'avvio del sistema è stato eseguito nell'ordine corretto?	Eseguire l'avvio del sistema nell'ordine corretto. (Per i dettagli sulla procedura di avvio del sistema, vedere pagina 2-5 della presente Guida dell'utente).
	Il file di StarBoard Software potrebbe essere danneggiato	Disinstallare StarBoard Software, quindi reinstallarlo.
	oppure l'installazione non è stata completata in maniera corretta.	(Per i dettagli sull'installazione di StarBoard Software, consultare la Guida per l'utente di StarBoard Software x.x.)
	Altri casi diversi da quelli indicati in precedenza	Contattare l'assistenza clienti.
StarBoard non viene riconosciuta (se collegata	Il cavo USB è collegato all'alimentatore CA?	Collegare il cavo USB all'alimentatore CA.
senza fili)	Il ricevitore Bluetooth è collegato al PC?	Collegare il ricevitore Bluetooth (adattatore Bluetooth, ecc.) al PC.
	La spia LED verde sul digitalizzatore è accesa?	Controllare il cavo USB e l'alimentatore CA.
	L'adattatore Bluetooth e StarBoard sono troppo distanti tra loro?	Con l'adattatore Bluetooth davanti a StarBoard, spostarsi nel raggio di 10 metri dal digitalizzatore.
	L'adattatore Bluetooth funziona correttamente?	Verificare lo stato dell'impostazione nel manuale di installazione dell'adattatore Bluetooth.
	Vi è un dispositivo senza cavi in prossimità?	Eseguire l'installazione allontanandosi dal dispositivo senza fili.
	StarBoard è stata installata in un luogo da cui l'adattatore Bluetooth è chiaramente	In alcuni casi, il raggio di comunicazione viene abbreviato dalla struttura dell'edificio. Cambiare, quindi,
	visibile?	luogo di installazione.

Problema	Cosa controllare	Cosa fare
	Nelle vicinanze, viene utilizzato un altro dispositivo LAN o Bluetooth senza fili che si avvale della stessa banda di frequenza (2,4 GHz)?	Spegnere qualunque dispositivo inutilizzato.
	L'avvio del sistema è stato eseguito nel giusto ordine?	Avviare il sistema seguendo l'ordine esatto. (Per i dettagli sulla procedura di avvio del sistema, vedere pagina 2-5 della presente Guida dell'utente)
	Il file StarBoard Software potrebbe essere danneggiato, o l'installazione del software potrebbe essere stata completata erroneamente.	Disinstallare StarBoard Software, quindi reinstallarlo. (Per i dettagli sull'installazione di StarBoard Software, consultare la Guida per l'utente di StarBoard Software x.x.)
	Altri casi diversi da quelli indicati in precedenza	Contattare l'assistenza clienti.

Problemi relativi alla penna elettronica

Problema Problema	Cosa controllare	Cosa fare
La penna elettronica non funziona	Ciò può essere dovuto a un contatto difettoso delle batterie della penna.	Rimuovere le batterie dalla penna elettronica e reinstallarle.
	Le batterie sono esaurite?	Sostituire le batterie. (Per i dettagli sulla sostituzione della batteria, vedere pagina 2-1 della presente Guida dell'utente).
	Il file di StarBoard Software potrebbe essere danneggiato oppure l'installazione non è stata completata in maniera corretta.	Disinstallare StarBoard Software, quindi reinstallarlo. (Per i dettagli sull'installazione di StarBoard Software, consultare la Guida per l'utente di StarBoard Software x.x.)
	Nelle vicinanze è presente una fonte di luce o di audio con una lunghezza d'onda prossima a quella della penna elettronica?	Modificare la posizione di installazione di StarBoard.
	Altri casi diversi da quelli indicati in precedenza	Riavviare Windows e StarBoard Software. Contattare l'assistenza clienti.

Problema	Cosa controllare	Cosa fare
La Penna elettronica	_	Se è presente un altro dispositivo
funziona in maniera	elettronico ad alto consumo	elettronico ad alto consumo collegato
irregolare o cessa di	collegato alla stessa fonte di	alla stessa fonte di alimentazione,
funzionare.	alimentazione di StarBoard?	passare a un'altra fonte di alimentazione.
	Le batterie dalla penna	Sostituire le batterie. (Per i dettagli sulla
	elettronica potrebbero essere	sostituzione della batteria, vedere pagina
	esaurite.	2-1 della presente Guida dell'utente).
	Il file di StarBoard Software	Disinstallare StarBoard Software, quindi
	potrebbe essere danneggiato	reinstallarlo.
	oppure l'installazione non è	(Per i dettagli sull'installazione di
	stata completata in maniera	StarBoard Software, consultare la Guida
	corretta.	per l'utente di StarBoard Software x.x.)
	Altri casi diversi da quelli	Spegnere la StarBoard, quindi
	indicati in precedenza	riaccenderla.
		Riavviare Windows e StarBoard
		Software.
		Verificare se lo stesso problema si
		verifica durante l'utilizzo di un'altra
		penna elettronica. Se, durante l'utilizzo
		della penna elettronica, il funzionamento
		è normale, il problema è rappresentato
		dalla penna originale.
T (1 11 D	T. 11: 4 1 11 2	Contattare l'assistenza clienti.
La punta della Penna	L'allineamento della penna è	Eseguire correttamente l'allineamento
elettronica e il cursore della penna non risultano	corretta?	della penna. (Per i dettagli, vedere pagina x.x della Guida dell'utente di
allineati.	Corretta?	StarBoard Software)
annicati.	Altri casi diversi da quelli	Contattare l'assistenza clienti.
	indicati in precedenza	Contattare i assistenza enenti.
Impossibile allineare	La StarBoard è stata installata	Regolare la posizione della StarBoard e
correttamente la penna.	con l'orientamento corretto?	del proiettore.
correttamente la penna.	Lo schermo del PC viene	Assicurarsi che la proiezione dello
	proiettato all'interno dell'area	schermo del PC sia contenuta all'interno
	di immissione della	dell'area di immissione della StarBoard.
	StarBoard?	(Per i dettagli sull'area di immissione,
		vedere pagina 1-5 della presente Guida
		dell'utente)
	Il file di StarBoard Software	Disinstallare StarBoard Software, quindi
	potrebbe essere danneggiato	reinstallarlo.
	oppure l'installazione non è	(Per i dettagli sull'installazione di
	stata completata in maniera	StarBoard Software, consultare la Guida
	corretta.	per l'utente di StarBoard Software x.x.)
	Altri casi diversi da quelli	Contattare l'assistenza clienti.
	indicati in precedenza	

3-3 Italiano

B. Caratteristiche tecniche del sistema

Vo	ce	Descrizione				
Nome del prodotto		FX-77G (con filo)	FX-77G (senza filo)	FX-63G (con filo)	FX-63G (senza filo)	
N. modello		AH00133	AH00134	AH00135	AH00136	
Sistemi di immiss	sione		A infrarossi e	a ultrasuoni *1		
Interfacce per Con filo			USB 2.0			
computer	Senza filo		Blueto	oth 1.1		
Dimensioni effett schermo (mm)	ive dello	77 pollici, 1.573 (L) × 1.180 (A) 63 pouces, 1.280 (L) × 960		30 (L) × 960 (A)		
Dimensioni StarB	Board (mm)	1.793 (L) ×1.22	20 (A)×77,5 (P)	1.500 (L) × 1.00	00 (A) × 77,5 (P)	
	Dimensioni complessive (compreso il piedistallo) (mm)		1.793 (L) × 1.700 – 2.050 (A) × 620 (P)		1.500 (L) × 1.700 – 2.050 (A) × 620 (P)	
Frequenza di cam	pionamento	Circa 66 punti/s				
Precisione		±1,5 mm				
Corrente/tensione	d'ingresso	100 mA (5V)	200 mA (5V)	100 mA (5V)	200 mA (5V)	
Tensione d'ingresso/ potenza assorbita dall'adattatore c.a.		_	100-240 V/ 0,5 A	-	100-240 V/ 0,5 A	
Tensione d'ingresso dall'adattatore c.a./ assorbimento di corrente 5,0 V/2,0 A		-	5,0 V/2,0 A			
Peso dell'unità principale/ peso con il piedistallo		17 kg/34 kg		12 kg/29 kg		
Software incluso	re incluso 1 unità di software StarBoard					
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente	16-35°C *2				
ambientan	Umidità	20-80%				
Durata della pila		Tempo di funzionamento continuativo circa 90 ore*3				

^{*1} In tecnologia di digitalizzatore, il prodotto utilizza infrarossi e ultrasuoni

Non utilizzare il prodotto nelle seguenti condizioni:

- in luoghi esposti alla luce solare diretta
- vicino a pareti che possono riflettere gli ultrasuoni/infrarossi
- vicino a dispositivi che generano ultrasuoni, ad esempio sensori di movimento
- vicino a dispositivi che generano infrarossi, ad esempio televisori al plasma, sensori passivi

Inoltre, il prodotto può essere danneggiato da sorgenti di luce fluorescente.

^{*2} Dopo il posizionamento, le coordinate possono deviare a causa di modifiche nella temperatura ambientale.

^{*3} La durata della pila varia secondo la temperatura e l'ambiente di uso.

Voce		Descrizione		
Nome del prodotto		FX-82WG (con filo)	FX-82WG (senza filo)	
N. modello		AH00137	AH00138	
Sistemi di immiss	ione	A infrarossi e	e a ultrasuoni *1	
Interfacce per	Con filo	USB 2.0		
computer	Senza filo	Bluetooth 1.1		
Dimensioni effett (mm)	ive dello schermo	82 pollici, 1.831 (L) × 1.030 (A)		
Dimensioni StarB	oard (mm)	2.051 (L) × 1.0	70 (A) × 77,5 (P)	
Dimensioni complessive (compreso il piedistallo) (mm)		2.051 (L) × 1.700 – 2.050 (A) × 620 (P)		
Frequenza di cam	pionamento	Circa 66 punti/s		
Precisione		±1,5 mm		
Corrente/tensione d'ingresso		100 mA (5V) 200 mA (5V)		
Tensione d'ingresso/ potenza assorbita dall'adattatore c.a.		– 100-240 V/0,5 A		
Tensione d'ingres assorbimento di c	so dall'adattatore c.a./	- 5,0 V/2,0 A		
Peso dell'unità principale/ peso con il piedistallo		18 kg/35 kg		
Software incluso		1 unità di StarBoard Software		
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente	16-35°C *2		
	Umidità	20-80%		
Durata della pila		Tempo di funzionamento continuo Circa 90 ore*3		

^{*1} In tecnologia di digitalizzatore, il prodotto utilizza infrarossi e ultrasuoni

Non utilizzare il prodotto nelle seguenti condizioni:

- in luoghi esposti alla luce solare diretta
- vicino a pareti che possono riflettere gli ultrasuoni/infrarossi
- vicino a dispositivi che generano ultrasuoni, ad esempio sensori di movimento
- vicino a dispositivi che generano infrarossi, ad esempio televisori al plasma, sensori passivi

Inoltre, il prodotto può essere danneggiato da sorgenti di luce fluorescente.

^{*2} Dopo il posizionamento, le coordinate possono deviare a causa di modifiche nella temperatura ambientale.

^{*3} La durata della pila varia secondo la temperatura e l'ambiente di uso.

C. Manutenzione della StarBoard

Pulire periodicamente la StarBoard, in modo da consentirne un utilizzo a lungo termine.

(1) Pulizia della StarBoard

Per la pulizia della StarBoard, utilizzare un panno morbido inumidito con un prodotto per la pulizia della lavagna o un

prodotto di pulizia neutro diluito che non contenga composti per levigatura.

Non utilizzare mai solventi come diluente.

L'azione di sfregamento o strofinamento della superficie della StarBoard con un'unghia o altri oggetti rigidi può causare graffiature.

(2) Pulizia della penna elettronica

Per la pulizia della penna elettronica, utilizzare un prodotto di pulizia neutro. Non applicare direttamente tale prodotto, bensì inumidire un panno morbido bagnato con una miscela di acqua e prodotto per la pulizia, quindi strizzarlo con cura prima di passarlo. Non utilizzare mai solventi come diluente.

D. Parti di ricambio

- (1) Batterie alcaline AA
- (2) Pennino di ricambio per la penna elettronica

Per i dettagli sull'acquisto delle parti di ricambio, contattare il rivenditore locale o il centro di assistenza clienti.

E. Condizioni di garanzia del prodotto

- Durante il periodo di assistenza gratuita in garanzia, se si verifica un malfunzionamento durante l'uso normale, sarà riparato gratuitamente, secondo le condizioni di garanzia. Tuttavia, se la scheda di registrazione utente fornita con la garanzia non è stata inviata a questa società, i dati del cliente non saranno registrati, conseguentemente le riparazioni gratuite potrebbero non essere disponibili. Dopo aver ricevuto questo prodotto, compilare e inviare immediatamente questa scheda di registrazione del cliente.
- 2. La copertura della garanzia è dettagliata nella tabella che segue:

Nome del prodotto	Nome del pezzo	Copertura della garanzia
StarBoard	Digitalizzatore (FX-77G/FX-63G/FX-82WG)	+
Starboard	Alimentazione	+
Penna elettronica	Penna elettronica	+
	Punta della penna elettronica	_
Piedistallo		_
Staffa di montaggio a parete		_
Pila alcalina AA	_	
Altri pezzi e opzion	_	

Leggenda: + → Coperto da garanzia (escluso consumo e rottura materiale)

– → Non coperto da garanzia

- 3. Per quanto riguarda il periodo di garanzia, fare riferimento alla scheda di garanzia del prodotto.
- 4. Anche durante il periodo di garanzia, ci sarà un costo di riparazione nei casi che seguono:
 - Se la scheda di registrazione fornita con la garanzia non è stata inviata a questa società.
 - (2) Se la garanzia non viene esibita.
 - (3) Se i campi specificati nella scheda di registrazione fornita con la garanzia non sono completati, o se comprendono delle correzioni non autorizzate.
 - (4) La garanzia si applica unicamente all'acquirente originale (Non si applica a un terzo al quale il cliente avesse rivenduto il prodotto).
 - (5) Se il malfunzionamento o danno è dovuto a trattamento errato da parte del cliente (per es. caduta, urto causato dal cliente durante il trasporto o movimentazione).
 - (6) Se si verificano dei problemi dovuti a un trattamento che non rispetta quanto descritto e le precauzioni presentate in questa Guida per l'utente.
 - (7) Nell'eventualità di guasti o danni dovuti a tensioni anormali, inquinamento o altri disastri naturali (per es. incendio, terremoto e fulmine).
 - (8) Nell'eventualità di un malfunzionamento del prodotto causato dal collegamento al prodotto di apparecchiature diverse da quelle specificate da questa società.
 - (9) Nell'eventualità che il prodotto non presenti anomalie, ma che sia stato rilevato o corretto un difetto di un componente diverso da questo prodotto.
 - (10) Nell'eventualità di uso e consumo, deterioramento ecc. di consumabili, anche durante l'uso normale.

- 5. Se il prodotto non funziona correttamente, consultare quanto riportato in questa Guida per l'utente. Se non è possibile rimediare al problema, rivolgersi al rivenditore. È il rivenditore a stabilire se è necessario riparare il prodotto, quindi è consigliabile contattarlo. Se il cliente invia il prodotto alla società senza un numero RMA (Return Merchandize Authorization, autorizzazione di restituzione), potrebbe non essere coperto da garanzia.
- 6. In genere, le spese di spedizione del prodotto completo o in parte per riparazione, sono a carico del cliente. La società si fa carico della spedizione di restituzione al cliente.
- Questa garanzia non copre i costi della manodopera di smontaggio o rimontaggio di apparecchiature ai fini della riparazione.
- 8. La garanzia non copre danni occasionali causati dal guasto del prodotto (per es. mancati guadagni provenienti dall'uso del prodotto).
- 9. Le clausole precedenti definiscono la garanzia e sostituiscono qualsiasi altra garanzia espressa o sottintesa compresa la responsabilità per vizi legali.
- La garanzia è limitata all'uso di questo prodotto nell'ambito della nazione nella quale è stato acquistato dall'utente.