

网络配置

1 无线桥接

1.1 登入小车路由器管理后台

电脑设备连接小车 Wi-Fi，打开浏览器，登入小车路由器管理后台 192.168.1.1，密码为 12345678。


1.2 进入无线桥接

进入“应用管理”。




进入“无线桥接”。



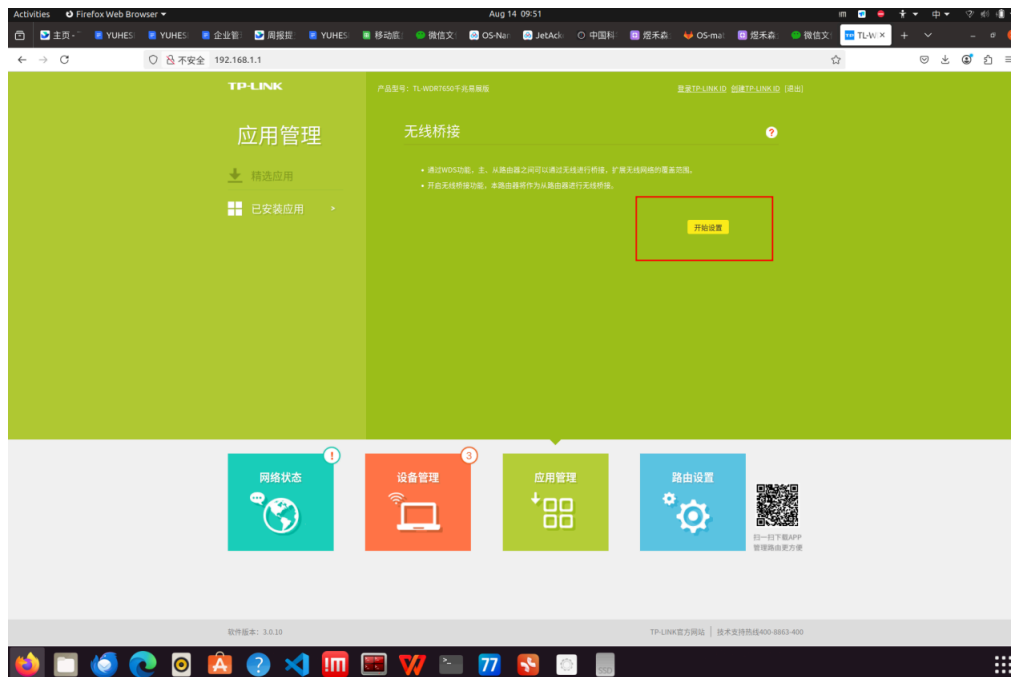


1.3 选择桥接网络


如果在“正在扫描无线信号”时卡住，可以点击“取消”，之后点击“刷新”重新扫描。

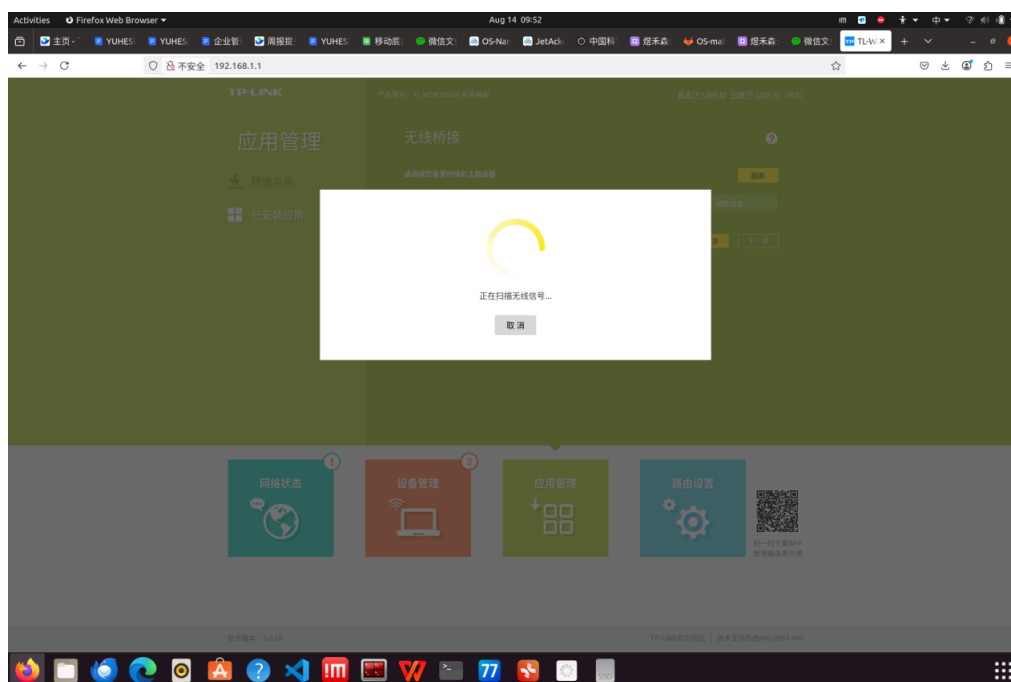

选中要桥接的 Wi-Fi，点击“下一步”。

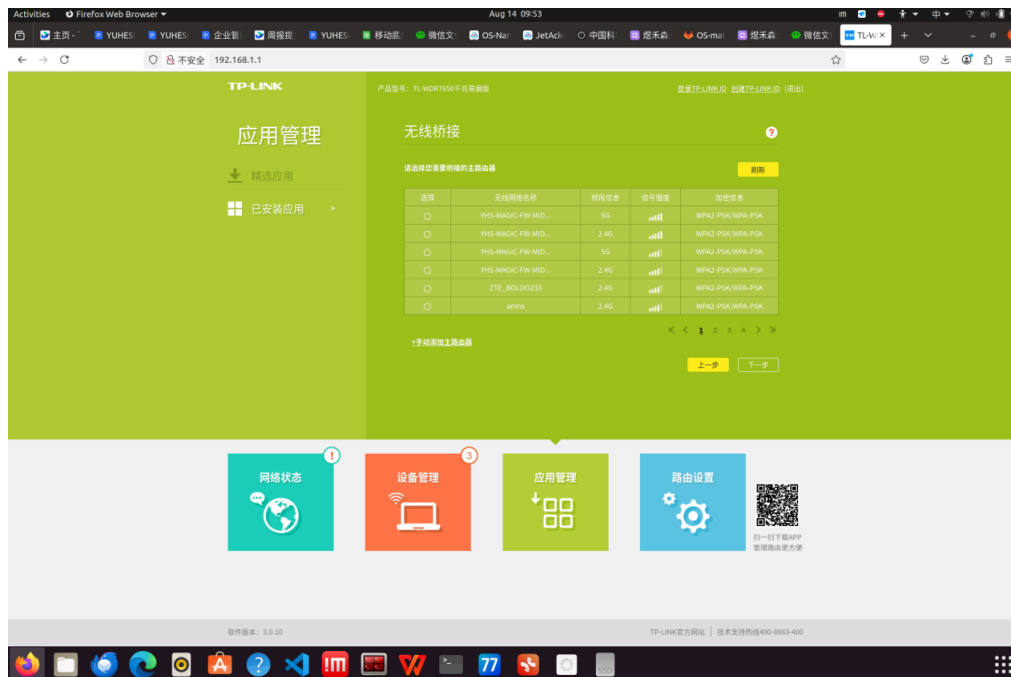

输入密码，点击“下一步”。

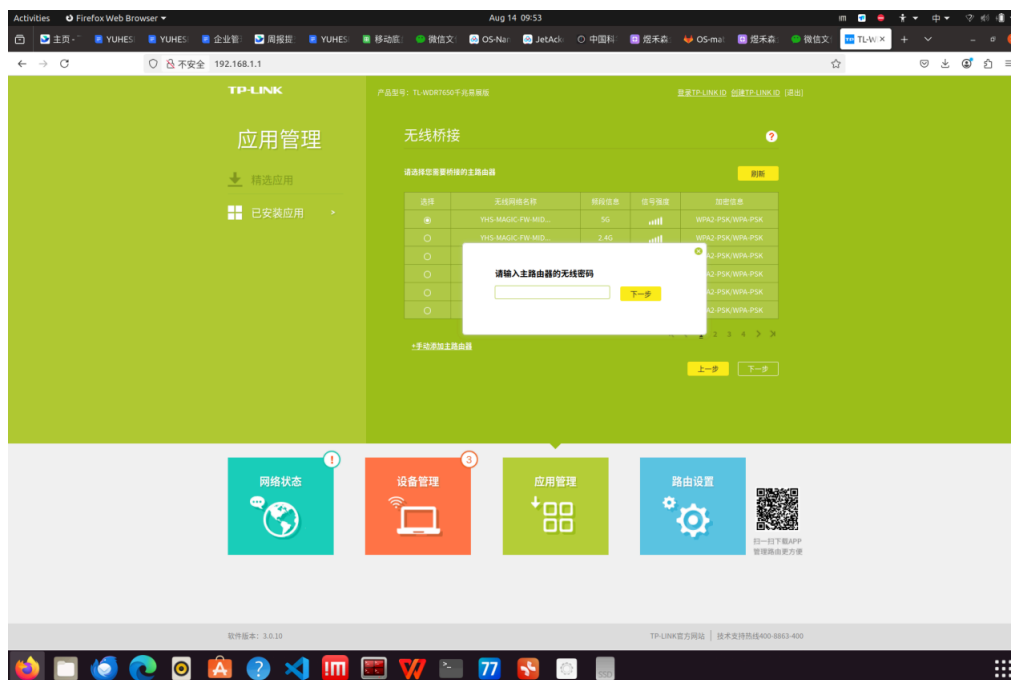

1.4 桥接完成

等待桥接完成后，界面会弹窗提示路由器在桥接的主路由下被分配的新 IP（192.168.0.xxx）；之后如果需要访问小车路由器管理后台，需连接刚刚桥接的 Wi-Fi，并在浏览器登入新 IP。

此时电脑设备已与小车断开连接，需要重新连接刚刚桥接的 Wi-Fi。

2 修改激光雷达 IP

2.1 登入雷达配置后台

准备屏幕、HDMI 线、键盘、鼠标，连接小车。

进入小车 Ubuntu 系统后，打开浏览器，登入激光雷达配置后台 192.168.1.200 。

进入 "Setting" 。

 robosense

Device

Setting

Diagnostic

System

Top Board Firmware Version:

10010109

Bottom Board Firmware Version:

10010002

Software Version:

25031303

Motor Version:

25021018

S/N:

11:0A:24:11:00:02

Mac Address:

40:2C:76:08:4A:CC

Model:

Fairy

2.2 修改 IP 地址

修改设备 IP 地址（Device IP Address）、设备 IP 网关（Device IP Gateway）和目标 IP 地址（Destination IP Address）。

设备 IP 地址和目标 IP 地址改为和桥接 Wi-Fi 相同网段（192.168.0.xxx）。

设备 IP 网关改为 192.168.0.1 。

General Setting

Device IP Address:

192.168.1.200

Device IP Mask:

255.255.255.0

Device IP Gateway:

192.168.1.1

Destination IP Address:

192.168.1.102

MSOP Port Number(1025~65535):

6699

DIFOP Port Number(1025~65535):

7788

Return Mode:

Strongest

FOV Setting(0~360):

0 to 360 DEG

Time Synchronization Source:

PTP-GPTP

PTP Domain Number(0~127):

0

Respond To PeerDelayRequest:

OFF

No Leap Second:

OFF

Sync Timeout(1~255s):

5

Unlock To Lock Threshold(1~255ms):

1

Lock To Unlock Threshold(1~255ms):

20

Operation Mode:

High-Performance


设备 IP 即雷达本机 IP，目标 IP 即小车工控机 IP。

注意在同一主路由下，各个工控机、雷达等不同设备的 IP 不要设置冲突。


3 修改工控机 IP

3.1 进入有线网络设置


点击桌面右上角的有线网络图标。

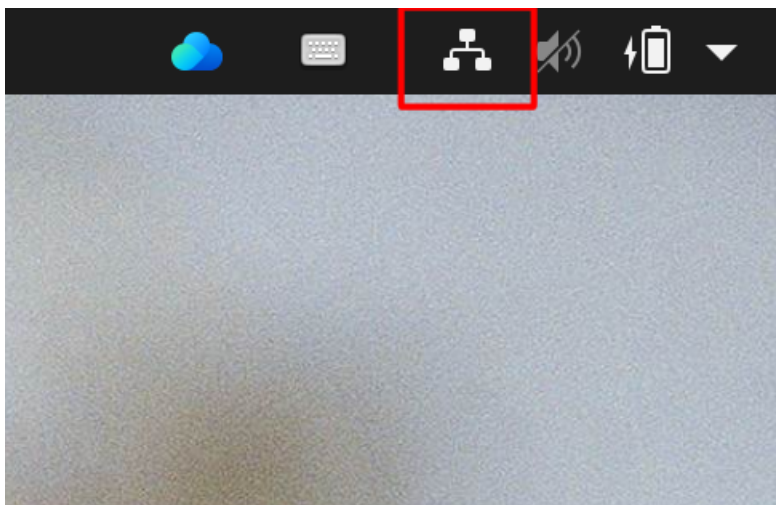

进入有线设置。

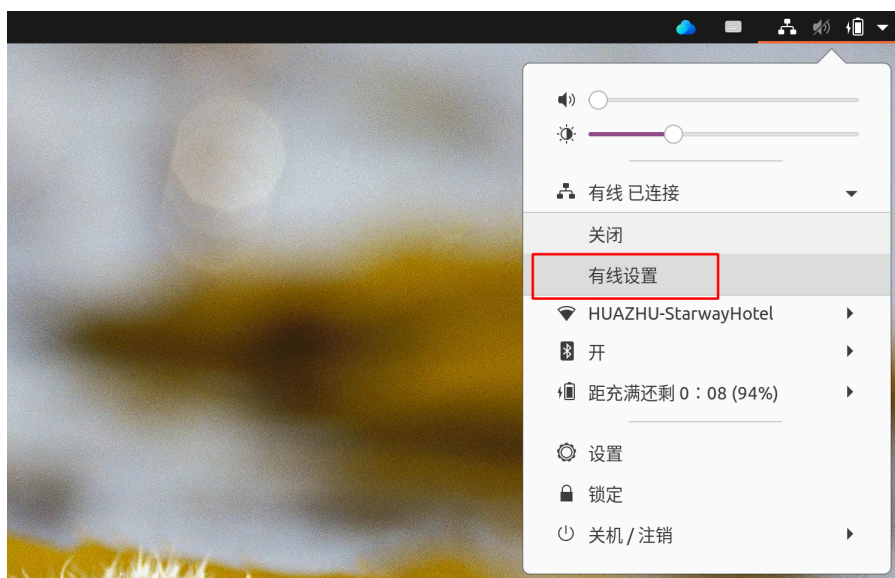

进入当前连接的有线网络设置。

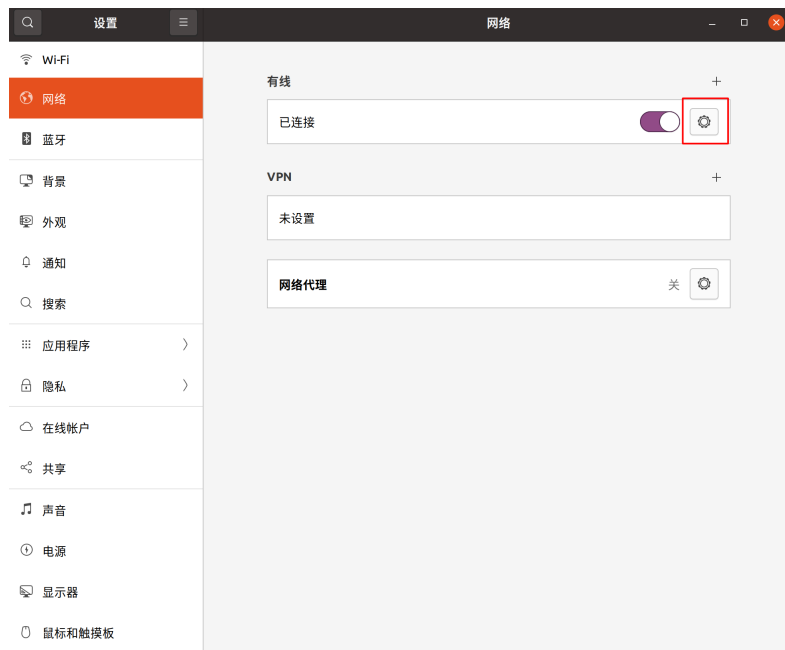

3.2 修改 IP 地址

进入 IPv4。



IPv4 方式选择“手动”。

修改 地址、网关。地址改为之前为雷达设置的目标 IP 地址（destination IP Address）（192.168.0.xxx），网关改为 192.168.0.1 。

取消(C)

有线

应用(A)

详细信息

身份

IPv4

IPv6

安全

IPv4 方式

☐ 自动 (DHCP)

☒ 手动

☐ 仅本地链路

☐ 禁用

☐ 与其他计算机共享

地址

地址	子网掩码	网关	
192.168.0.201	255.255.255.0	192.168.0.1	

DNS


自动

使用逗号分隔 IP 地址

点击“应用”。修改完成。

3.3 重启有线

关闭并重新打开有线开关。

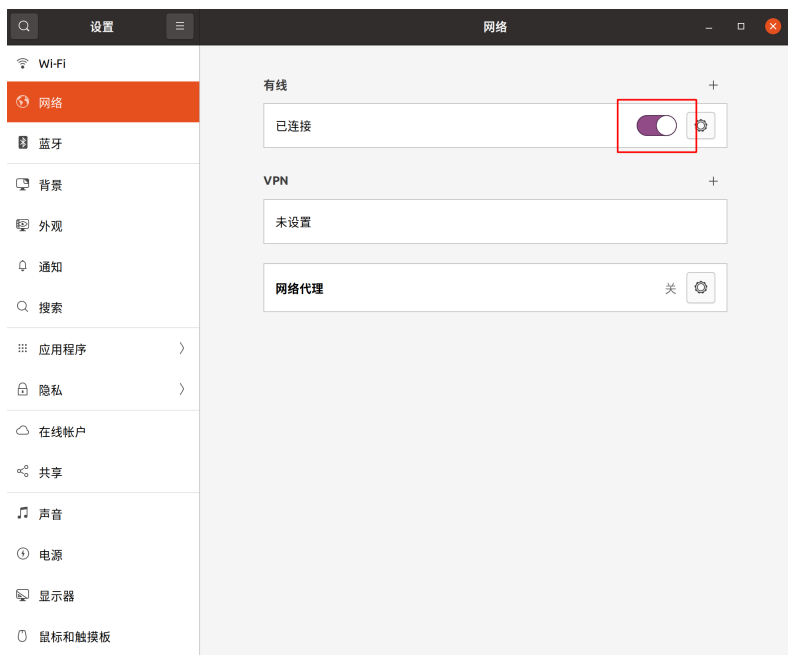

之后开启一个新终端，执行 `ifconfig`，检验工控机 IP 是否修改成功。

4 测试

电脑设备连接之前桥接的主 Wi-Fi。

打开新终端。

```
ping 工控机新 IP
```

```
ssh yhs@工控机新 IP
```

如果全部连接正常，即可正常使用。