

郑州地铁集团有限公司运营分公司

物资管理部物资调配室

调配综文〔2023〕17号

关于物资管理部厂内运输设备充电要求的通知

物资调配室全体员工：

为进一步规范物资管理部厂内运输设备充电管理要求，明确厂内运输设备充电流程，编制了《物资管理部厂内运输设备充电要求》，请各班组按照要求进行充电和巡视。

物资调配室

2023年4月20日

物资管理部厂内运输设备充电要求

一、厂内运输设备充电管理要求

1.厂内运输设备（前移式叉车除外）禁止在部门所辖库区内进行充电，当厂内运输设备需要充电时，由班组员工驾驶厂内运输设备（前移式叉车除外）到车辆中心归属库区叉车充电区域进行充电。

2.在去充电的道路上行驶时及安装充电机时需一人指挥、一人操作，互相监督，禁止违章指挥、违章操作。

3.厂内运输设备使用频率不高时，每半个月查看 1 次电量，当剩余电量接近 30%时及时进行充电，并做好充电记录，原则上对使用频率不高的厂内运输设备每月至少进行 1 次充电。车辆检修交接时不低于电量的 70%。

4.在车辆中心归属库区充电区域进行充电时，应按照属地管理方要求进行厂内运输设备充电期间的巡视工作。

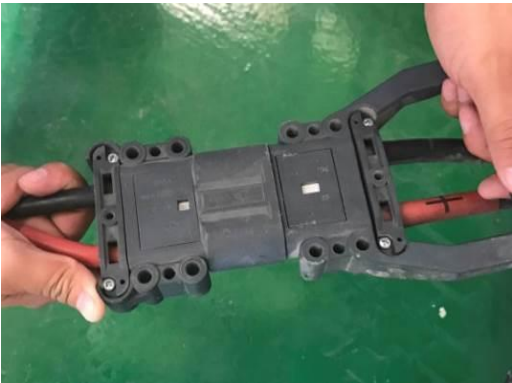
5.4 号线、5 号线及城郊线物资调配工班所属前移式叉车因受离地间隙及地面坡度影响需在物资总库内充电，充电时应开窗或开门进行通风，附近放置灭火器，每 1 小时开展巡视 1 次，确保充电期间安全，禁止在无人值守的时间段进行充电。

6.厂内运输设备进行充电时，按照要求填写《厂内运输设备充电记录表》。

二、厂内运输设备充电操作步骤

1.厂内运输设备充电流程（蓄电池叉车、托盘搬运车、堆垛车、蓄电池搬运车）如下：

厂内运输设备充电流程 (蓄电池叉车、托盘搬运车、堆垛车、蓄电池搬运车)			
序号	作业标准	标准图片	注意事项
1	动车前应检查电量。		当车辆电量低于30%时，禁止使用，应立即充电。
2	选择与车辆型号匹配的充电机进行充电。		蓄电池搬运车使用的充电机型号为 DC48V/30A；蓄电池叉车使用的充电机型号为 DC48V/60A。
3	打开车辆蓄电池组盖板。		无

4	打开单体蓄电池液孔盖。		液孔盖开启角度应小于九十度，降低杂质落入电池内部的概率。
5	将车辆蓄电池充电插头与充电机插头进行插接。		插接时应确保充电机与蓄电池极性一致。
6	把充电机的插头与配电箱插座相连接		无
7	连接后将充电机上的开关置于 ON 位		充电机电源指示灯亮起，代表设备开始充电。

8	当蓄电池充满后，充满指示灯亮起，将充电机上的开关置于 OFF 位，结束充电。		需中断充电过程时，应先将充电机上的开关置于 OFF 位，再断开电源。
9	断开充电机与配电箱的连接。		无
10	断开充电机与蓄电池的连接，同时把充电机接线恢复原位。		无
11	关闭单体蓄电池液孔盖。		无

12	关闭车辆蓄电池组盖板。		作业结束后，清点工具，出清现场。
----	-------------	--	------------------

2..巡库车设备充电流程如下：

巡库车设备充电流程			
项目	作业标准	标准图片	注意事项
1	动车前应检查电量。		当车辆电量低于2格时，禁止使用，应立即充电。
2	选择与车辆型号匹配的充电器进行充电。		无

3	将充电插头与车辆插口进行插接。		插接时应确保充电器插口与车辆插口位置相对。
4	把充电器的插头与配电箱插座相连接。		无
5	将开关拨至 ON 位置，打开充电器上开关		充电器电源指示灯亮起，代表设备开始充电。
6	当蓄电池充满后，充满指示灯亮起，将充电器上的开关置于 OFF 位，结束充电。		需中断充电过程时，应先将充电器上的开关置于 OFF 位，再断开电源。

7	断开充电器与配电箱的连接。		无
8	断开充电器与蓄电池的连接。		无
9	盖好车辆充电口盖板。		无
10	充电器归放原位。		无