

MOTOMANUAL


C139 GSM English

motorola.com

HELLOMOTO

Welcome to the world of Motorola digital wireless communications! We are pleased that you have chosen the Motorola C139 wireless phone.



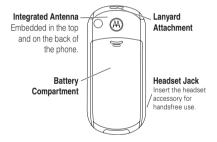

Note: Your phone may not appear exactly as the phone image in this picture. However all key locations, sequences, and functions are the same.

Motorola Inc.

Consumer Advocacy Office

1307 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196

www hellomoto com

1-800-331-6456 (United States)

1-888-390-6456 (TTY/TDD United States for hearing impaired)

1-800-461-4575 (Canada)

MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. All other product or service names are the property of their respective owners.

© Motorola, Inc., 2006

Caution: Changes or modifications made in the radio phone, not expressly approved by Motorola, will void the user's authority to operate the equipment.

Certain mobile phone features are dependent on the capabilities and settings of your service provider's network. Additionally, certain features may not be activated by your service provider, and/or the provider's network settings may limit the feature's functionality. Always contact your service provider about feature availability and functionality. All features, functionality, and other product specifications, as well as the information contained in this user's guide are based upon the latest available information and are believed to be accurate at the time of printing. Motorola reserves the right to change or modify any information or specifications without notice or obligation.

Manual Number: 6809500A91-O

feature locator

main menu



Messages

- Create MessageVoicemail
- Text Msas
- Info Services
- · Quick Notes
- Outbox
- Drafts



Phonebook



Recent Calls

- Received Calls
- Dialed Calls
- Notepad
- Call Times
- Call Cost



Games



Mv Menu



Ring Styles

- Alert
- Loud Ring/Soft Ring/ Vibrate/Vibrate then Ring/ Silent Detail
- · My Tones



Datebook



Settings

- Call Forward
- Phone Status
- In-Call Setup
- Security
- Other Settings



More

- Calculator
- Exchange Rate
- Stop watch
- Lantern
- Fixed DialService Dial
- Wallpaper
- Screen Saver





settings menu

Call Forward

- Voice Calls
- Cancel All
- Forward Status

Phone Status

- My Tel. Numbers
- Battery Meter

In-Call Setup

- In-Call Timer
- · Call Cost Setup
- Mv Caller ID
- Answer Options
- Call Waiting

Security

- Phone Lock
- Lock Keypad
- Auto Key Lock
- Fixed Dial
- Call Barring
- SIM PIN
- New Passwords

Other Settings

- Personalize
- Initial Setup Network
- Headset
- New Passwords

contents

Use and Care	home screen 20 menus 22 text entry 23 volume 25 navigation key 25 codes & passwords 25 lock & unlock phone 26 check battery meter 27 reading Nokia smart message with iMelody 27 reading Nokia smart message with vCard 27	ring sty time & wallpap screen display answer persona calls recent of redial return a notepad hold or call wai caller IE
datebook 15		

ustomize	29
ring style	29
time & date	31
wallpaper	31
screen saver	32
display appearance	32
answer options	33
personal greetings	33
alls	34
ralls	34 34
recent calls	34
recent calls redial	34 35
recent calls redial return a call	34 35 35
recent calls redial return a call notepad	34 35 35 35

emergency calls	3
international calls	3
1-touch dial	
voicemail	3
other features	3
advanced calling	3
phonebook	
messages	4
personalizing	4
call times & costs	
network	
more features	4
security	
games	4
troubleshooting	5
check here first	5
service and repairs	5
SAR Data	5
Index	5

Use and Care

To care for your Motorola phone, please keep it away from:



liquids of any kind

Don't expose your phone to water, rain, extreme humidity, sweat, or other moisture.



extreme heat or cold

Avoid temperatures below -10°C/14°F or above 45°C/113°F.



microwaves

Don't try to dry your phone in a microwave oven.



dust and dirt

Don't expose your phone to dust, dirt, sand, food, or other inappropriate materials.



cleaning solutions

To clean your phone, use only a dry soft cloth. Don't use alcohol or other cleaning solutions.



the ground

Don't drop your phone.

essentials

CAUTION: Before using the phone for the first time, read the Important Safety and Legal Information included in the grayedged pages at the back of this quide.

about this guide

This guide shows how to locate a menu feature as follows:

Find it: Press > Recent Calls > Dialed Calls

This example shows that, from the home screen, you press
to open the menu,

highlight and select Recent Calls, then highlight and select Dialed Calls

Press • to scroll to and highlight a menu feature. Press the **SELECT** key to select the highlighted menu feature.

symbols



This means a feature depends on the network or subscription and may not be available in all areas. Contact your service provider for more information.




This means a feature requires an optional accessory.

SIM card


Your Subscriber Identity Module (SIM) card contains personal information such as your phone number and phonebook entries.

Caution: Do not bend or scratch your SIM card. Keep it away from static electricity, water, and dirt.

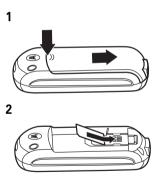



battery

battery installation









battery charging

New batteries are not fully charged. Plug the charger into your phone and an electrical outlet. Your phone displays Charge Complete when finished.



Tip: Relax, you cannot overcharge your battery. It will perform best after you fully charge and discharge it a few times.

New batteries are shipped partially charged. Before you can use your phone, install and charge the battery as described below. Some batteries perform best after several full charge/discharge cycles.

battery tips

Battery life depends on the network, signal strength, temperature, features, and accessories you use.

- Always use Motorola
 Original batteries and
 chargers. The warranty does
 not cover damage caused by
 non-Motorola batteries and/or chargers.
- New batteries or batteries stored for a long time may take more time to charge.
- When charging your battery, keep it near room temperature.
- When storing your battery, keep it uncharged in a cool, dark, dry place.
- Never expose batteries to temperatures below -10°C (14°F) or above 45°C (113°F). Always take your

phone with you when you leave your vehicle.

 It is normal for batteries to gradually wear down and require longer charging times. If you notice a change in your battery life, it is probably time to purchase a new battery.



Contact your local recycling center for proper battery disposal.

Warning: Never dispose of batteries in a fire because they may explode.

Before using your phone, read the battery safety information in the "Safety and General Information" section included in the gray-edged pages at the back of this guide.

Note: If you remove the battery for a long time, the phone will ask you to reset the time and date. If you choose to cancel or ignore, the time and date will be affected. You can input the correct time and date by:

Find it: Press 🔳 > Settings > Other Settings > Initial Setup > Time and Date

But, if you remove the battery just for a few seconds (e.g., quickly change SIM card), the system either won't ask you to reset the time and date or if prompted, you can choose **CANCEL** on the time and date screen, the clock will only be slightly affected.

turn it on & off

To turn on your phone, press and hold of for 2 seconds. If prompted, enter your 4-digit SIM card PIN code.



To turn off your phone, press and hold **a** for 2 seconds.

make a call

Enter a phone number and press ① to make a call.

To end a call, press ①.

answer a call

When your phone rings and/or vibrates, just press to answer the call.

To end a call, press .

your phone number

To see your phone number:

Find it: Press > Settings > Phone Status > My Tel. Numbers

To store or edit your name and phone number on your SIM card, press the **VIEW** key while displaying your phone number.

troubleshooting

Check this section for answers to Frequently Asked Questions (see page 50).

12 essentials

main attractions

zoom number display

Zoom number display is a smart function that lets you see the screen numbers more easily by altering the screen font size depending on how many digits are in the number. Because most people enter 7 digits most frequently, your font size is large most of the time and becomes smaller only when necessary.

multi-letter phonebook search

Press • down to directly access the phonebook.

There are two search methods, search by Find, and search by Jump, for phonebook entry searching.

To define the search method:

Find it: Press **■** > Phonebook > **■** > Search

search by jump

Press a keypad key 1 or more times to jump to entries that begin with the key's letters. Press a second letter to jump to entries beginning with the two letters you entered. You can enter up to three letters.

search by find

When you enter the first letter of an entry in your phonebook, a pop-up screen will ask you to input the name you would like to search for.

You can input the first several letters of the target entry's name, then press **0K**, and the phonebook will jump to the closest match entry.

lantern

The **Lantern** feature enables you to change your phone's idle display into a flashlight. This can be useful in many situations such as searching under a car seat or locating a door lock in the dark.

To activate this feature:

Find it: Press **> More > Lantern**

You can specify how long the **Lantern** feature lights the display when you activate it:

14 main attractions

Find it: Press > Settings > Other Settings > Initial Setup > Lantern

When your phone alerts you to an incoming event (for example, an incoming message or phone call, an alarm, or a datebook event) while the **Lantern** feature is active, you can deactivate the **Lantern** feature immediately. When you receive the notification:

- Press any key.
- **2** Accept the incoming event.

The **Lantern** feature can be set as a shortcut via the main menu.

To set up the **Lantern** feature in **MyMenu**, follow the steps below:

- 1 Press **T** > **More** and scroll to **Lantern**.
- 2 Press and hold **1**.

Then the Lantern feature will be in your MyMenu.

You can check if the **Lantern** feature is in **MyMenu** after you finish the setup.

Find it: Press 🔳 > MyMenu

datebook

The datebook is a calendar that lets you schedule and organize events such as appointments and meetings. You can review your schedule of events for the week or by the day, and have the datebook play a reminder alarm for specific events.

Note: You must set the phone's correct time and date in order to use the datebook.

To schedule or review events in the datebook:

Find it: Press > Datebook

viewing by the week

When you open the datebook, your phone displays a calendar for the week. Lines or

filled boxes under each day indicate scheduled events.

viewing by the day

Select a day in the week view and press **VIEW** to see the day's events. You can store, edit, view, copy, and delete any event from the day view.

viewing by the event

Select an event in the day view and press **VIEW** to open the detailed event view. You can edit, copy, and delete events from the event view.

add a new event

You can add a new event 2 different ways.

Find it: Press > Datebook > day > New Entry

or



To set up the **Event** detail, follow the steps below. A title is required for a datebook event. All other information is optional.

- 1 Press CHANGE to select Title.
- 2 Use the keypad keys to enter a title for the event.
- 3 Press **OK** to store the event title.
- 4 Scroll to other fields and enter information as necessary.

Other fields let you enter **Start**, **Duration**, **Date**, **Repeat**, and **Alarm**.

5 Press **DONE** to store the new event and return to the day view.

add a new task

You can add a new task by doing the following:

16 main attractions

To set up the **Task** detail, follow the steps below. A summary is required for a datebook task. All other information is optional.

- 1 Press **CHANGE** to select **Summary**.
- **2** Use the keypad keys to enter a summary for the task.
- **3** Press **0K** to store the task summary.
- 4 Scroll to other fields and enter information as necessary.
 - Other fields let you enter **Start Date**, **Deadline**, **Priority**, **Completed**, **Category**, and **Status**.
- **5** Press **DONE** to store the new task and return to the day view.

changing event/task information

To change information about an existing event/task:

Find it: Press > Datebook

- Scroll left or right to the scheduled event/task day.
- **2** Press **VIEW** to display the day view.
- **3** Scroll to the event/task you want to change.
- 4 Press VIEW to display the event/task.
- **5** Press **EDIT** to edit the event/task.
- **6** Scroll to the detail you want to change.
- **7** Press **CHANGE** to edit the information.
- **8** Use the keypad keys to enter the new information.
- **9** Press **DONE** to store the information.

copying an event/task

To copy information from a current event/task to a new event/task:

Find it: Press > Datebook

- 1 Scroll left or right to the scheduled event/task day.
- 2 Press VIEW to display the day view.
- **3** Scroll to the event/task to copy.
- 4 Press **T** to open the **Datebook Menu**.
- **5** Scroll to **Copy**.
- **6** Press **SELECT** to copy the event/task.
- 7 Press YES to confirm the copy.
 Your phone assumes that you want to change the date, and displays the Date field.
- **8** Use the keypad keys to enter the date information.

17

- Scroll left or right to the day, month, and year.
- **10** Press **0K** to save the copy of the event/task.
- **11** Scroll to event/task details, and edit the information as necessary.
- **12** Press **DONE** to store the new event/task and return to the day view.

deleting an event

Find it: Press > Datebook

- Scroll left or right to the scheduled event day.
- 2 Press VIEW to display the day view.
- 3 Scroll to the event to delete.
- 4 Press 🔳 to open the Datebook Menu.
- 5 Scroll to Delete.
- 6 Press SELECT to select Delete.

For non-repeating events, a confirmation message will pop up. Choose **Yes** or **No** to confirm or cancel the delete. For repeating events, the phone displays a delete event menu:

Scroll to **This Event Only** or **Repeat Events**. Press **SELECT** to select the event(s) to delete.

deleting a task

Find it: Press 🔳 > Datebook

- Scroll left or right to the scheduled task day.
- **2** Press **VIEW** to display the day view.
- **3** Scroll to the event to delete.
- 4 Press 🔳 to open the Datebook Menu.
- 5 Scroll to Delete.
- **6** Press **SELECT** to select **Delete**.

18 main attractions

7 When a confirmation message displays, choose Yes or No to confirm or cancel the delete.

setting the alarm

You can set the **Datebook** to function as an alarm clock.

Find it: \blacksquare > Datebook > day > New Entry

or

- **T** > **Datebook** > day
- > New > Event

When enabling the alarm, choose the **Custom** setting **0** hrs for the alarm to go off at time specified.


basics

See page 1 for a basic phone diagram.

home screen

The home screen displays when you turn on the phone. To dial a number from the home screen, press the number keys and .


Note: Your home screen may look different from the one on this page, depending on your service provider.



The menu indicator **≡** shows that you can press **□** to open the menu. Soft key labels show the current soft key functions. For soft key locations, see page 1.

Press • up, down, left, or right to scroll main functions. You may select to show or hide the icons on the home screen.

Status indicators display at the top of the home screen:



1 Ring Style Indicator – Shows the ring style setting.


- 2 Signal Strength Indicator Shows strength of phone's connection with the network.
- Call Forward Indicator Shows when All Calls for Call Forward is activated.

(A)

(A)

(A)

- 4 In Use Indicator Indicates when call is in progress.
- **5 Roam Indicator** Indicates phone is using network system outside your home network.



Note: The entry method indicator is not displayed in the home screen.

7 Message Indicator – Indicates that you have a new voice or text message:



Note: A flashing message indicator means that your inbox is full. You will not be able to receive new messages until you delete old ones.

- 8 Battery Level Indicator Vertical bars show the amount of charge left in your battery. The more bars, the greater the charge.
- **9 LINE Indicator –** Indicates phone is using Line 1 or Line 2.






From the home screen, press to enter the main menu, then press • to scroll up and down through the main menu list.



The following menu icons may be available, depending on your service provider and service subscription options.

menu features		
Messages	A Ring Styles	
	🖺 Datebook	
Recent Calls	塚 Settings	
□ Games	♥ More	
My Menu	≡ ⊘ Quick Dial	


Some features require you to select an option from a list:




Scroll up or down to highlight the option you want.

text entry

Some features let you enter text.

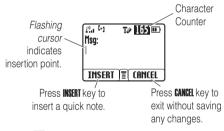

Press # in a text entry screen to select an entry mode:



entry mode

Numeric

Enter numbers only.

Symbol

Enter symbols only.

To set your text entry modes, press in a text entry screen and select the desired entry mode.

Tip: Pressing **①** will toggle between uppercase and lowercase in English alphabet text entry.

iTAP® mode

Press # in a text entry screen to switch to iTAP mode. iTAP mode lets you enter words using one keypress per letter. The iTAP software combines your keypresses into common words and predicts each word as you enter it.


For example, if you press **7764**, your phone displays a list of suggestions for words such as **prog**, **proh**, and **spoi**.

tap mode

Press # in a text entry screen and select tap mode.

To enter text in tap mode, press a keypad key repeatedly to cycle through the letters and number on the key. Repeat this step to enter each letter.

For example, if you press **8** once, the phone displays:

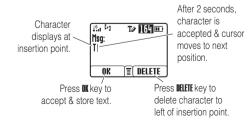

- If you want a different word (such as Text), continue pressing keypad keys to enter the remaining characters.
- If you don't want to save your text or text edits, press to exit without saving.
- Tap Extended mode cycles through additional special characters and symbols as you repeatedly press a keypad key.

numeric mode

Press the number keys to enter the numbers you want.

symbol mode

Press a keypad key to show its symbols at the bottom of the display.

Highlight the symbol you want, then press the **SELECT** key.

volume

When you are in a call, press \diamondsuit right to increase earpiece speaker volume, left to decrease it. When the phone display is idle, press \diamondsuit right or left to increase or decrease the ringer volume.

Tip: During a call, you can set your phone to mute by pressing **(I)** > **Mute**.

navigation key

Press the *navigation* key •**?** up or down to scroll and highlight options.



codes & passwords

Your phone's 4-digit **unlock code** is originally set to **1234**. If your service provider did not

change these codes, you should change them:

Find it: Press > Settings > Security > New Passwords

You can also change your SIM PIN or Bar Password.

If you forget your unlock code: Try entering 1234 or the last four digits of your phone number.

If you forget other codes: If you forget your SIM PIN code, PIN2 code, or bar password, contact your service provider.

lock & unlock phone

You can lock your phone to keep others from using it. To lock or unlock your phone, you need the 4-digit unlock code.

To **manually lock** your phone:

Press > Settings > Security > Phone Lock > Lock Now.

To **automatically lock** your phone whenever you turn it off:

Press \blacksquare > Settings > Security > Phone Lock > Automatic Lock > On.

You can set up the time amount before the phone automatically lock.

The options are off, 30 seconds, and 1 minute.

Press 🔳 > Settings > Security > Auto Key Lock.

Note: You can make emergency calls on a locked phone (see page 36). A locked phone still rings or vibrates for incoming calls or messages, **but you need to unlock it to answer**.

check battery meter

To check your battery meter:

 ${\tt Press} \ \blacksquare \ > {\tt Settings} > {\tt Phone \ Status} > {\tt Battery \ Meter}.$

reading Nokia smart message with iMelody

Find it: Press \blacksquare > Messages > Text Msgs To open the Nokia Smart Message:

- 1 Press • to scroll to the message.
- 2 Press READ to open the message. The phone asks Play Ring Tone?.
- Press YES to play the iMelody. (iMelody will play only if the format is correct. A pop-up screen will notify you otherwise.) Press NO to cancel the playing.

storing iMelody

You can store the iMelody.

- 1 Press **STORE** and the file name appears on the display.
- 2 Press **OK** to save the iMelody into flash.

Storing your iMelody may fail for two reasons: if the file name is duplicated, or if the memory is full. If the file name is duplicated, rename the file under **Tone details**. If the memory if full, replace old ring tones with the new one.

reading Nokia smart message with vCard

Find it: Press > Messages > Text Msgs
To open the Nokia Smart Message:

Press • to scroll to the message.

2 Press **READ** to open the message.

The phone asks Store vCard?.

3 Press YES to store vCard in the phonebook. (vCard will be stored only if the format is correct. A pop-up screen will notify you otherwise.) Press NO if you don't want to store the vCard.

Note: If your phonebook already is full, the vCard can't be stored. If necessary, delete one phone entry before storing the vCard.

customize

ring style

Your phone rings and/or vibrates to notify you of an incoming call, message, or other event. This ring and/or vibration are called an *alert*. You can select 1 of 5 different alert profiles: Loud Ring, Soft Ring, Vibrate, Vibrate then Ring, and Silent.

The profile indicator for the ring style displays at the top of your home screen. To choose your profile:

Find it: Press > Ring Styles > Alert > alert type

change ring details

You can change the ring or key volume and select vibrate/silent/ring details for incoming

calls and other events. Your changes are saved in the current ring style profile.

Find it: Press > Ring Styles > Vibrate Details > desired event > Change > alert for event

my tones

This feature allows you to create custom alert tones for your phone. The tones you create appear in the list of available alerts.

creating a tone

Find it: Press 🔳 > Ring Styles > My Tones

- 1 Scroll to **Empty Ring**.
- **2** Press **SELECT** to go to **Tone Details**.
- **3** Press **CHANGE** to select **NOTES:**.

- **4** Use the keypad keys to enter notes for the tone.
- **5** Press **0K** to store the notes.
- 6 Press CHANGE to select Name:.
- **7** Use the keypad keys to enter the name for the tone.
- **8** Press **0K** to store the name.
- **9** Press **DONE** to store the tone.

entering notes

To enter a note, press • • up and down to select the note name.

You can also enter a note by pressing the key associated with the note name.

To change octaves, press ① to insert a *, then enter the octave number.

Press ① to insert a flat & or sharp * before the note.

Change note length by inserting 0 - 5 after the note.

Use the 7 to insert a reset r.

Scroll left or right by pressing • or ★ and #.

playing a note

Find it: Press 🔳 > Ring Styles > My Tones

- **1** Scroll to the tone you want to play.
- 2 Press **T** to open **My Tones**.
- **3** Scroll to **Play**.
- 4 Press SELECT to select Play.
 The phone displays the playback meter and plays the tone.
- **5** Press **Play** to play the tone again, or press **CANCEL** to return to the my tones list.

editing a tone

Find it: Press 🔳 > Ring Styles > My Tones

- 1 Scroll to the tone you want to edit.
- **2** Press **EDIT** to open the tone details.
- 3 Scroll to the details you want to edit (Name or Notes).
- **4** Press **CHANGE** to select the details you want to edit.
- 5 Use the keypad keys to enter new text or notes.
- 6 Press **OK** to store the details.

deleting a tone

You can delete a custom tone you created.

Find it: Press > Ring Styles > My Tones

- **1** Scroll to the tone you want to delete.
- 2 Press to open My Tones.
- 3 Scroll to Delete.
- 4 Press **SELECT** to select **Delete**.
- **5** Press **YES** to confirm the deletion.

browsing my tones

Find it: Press 🔳 > Ring Styles > My Tones

- **1** Scroll to a tone.
- Press to select functions such as Rename, Delete, and Play.

time & date

To set the time and date for your phone:

Find it: Press > Settings > Other Settings > Initial Setup > Time and Date

wallpaper

You can set a picture as a wallpaper (background) image on your home screen.

Find it: Press > More > Wallpaper

screen saver

You can set a picture or clock as a screen saver image.

The screen saver displays when no activity on the home screen is detected for a specified time.

Tip: This feature helps save your screen but not your battery. To extend battery life, turn off the screen saver.

Find it: Press 🔳 > More > Screen Saver

display appearance

You can set the contrast of your phone display:

Find it: Press **3** > Settings > Other Settings > Initial Setup > Contrast

To set your phone to play an animation when you open the main menu:

Find it: Press > Settings > Other Settings > Initial Setup > Animation

To save battery life, the **backlight** turns off when you're not using your phone. The backlight turns back on when you press any key. To set how long your phone waits before the backlight turns off:

Find it: Press \blacksquare > Settings > Other Settings > Initial Setup > Backlight

To save battery life, the **display** can turn off in idle mode when you're not using your phone. The display turns back on when you press any key. To set how long your phone waits before the display turns off:

Find it: Press > Settings > Other Settings > Initial Setup > Display Timeout

answer options

You can use additional methods to answer an incoming call. To activate or deactivate an answer option:

Find it: Press > Settings > In-Call Setup > Answer Options

option	
Multi-key	Answer by pressing any key.
On	
Multi-key	Answer by pressing .
Off	

personal greetings

You can create personal greetings that display when you turn on the phone:

Find it: Press > Settings > Other Settings > Personalize > Greeting

calls

This chapter describes features related to making and answering calls.

recent calls

Your phone keeps lists of incoming and outgoing calls, even for calls that didn't connect. The most recent calls are listed first. The oldest calls are deleted as new calls are added.

Find it: Press 🔳 > Recent Calls

- Highlight Received Calls or Dialed Calls, and press the SELECT key.
- 2 Highlight a call. A next to a call means the call connected.
 - To call the number, press ①.

- To see call details (such as time and date), press the VIEW key.
- From the **Dialed Calls** list, press **T** to see the following options:

option	
Store	Create a phonebook entry with the number in the No. field.
Delete	Delete the entry.
Delete All	Delete all entries in the list.
Show ID	Show your caller ID for the next call.
Hide ID	Hide your caller ID for the next call.
Send Message	Deliver the message.
Add Digits	Add digits after the number.

option

Attach Number

Attach a number from the phonebook or recent calls lists.

redial

- 1 Press (a) from the home screen to see the Dialed Calls list. Or press

 3 > Recent calls > Received Calls, Dialed Calls, or Notepad.
- 2 Highlight the entry you want to call, then press ②.

If you hear a busy signal and you see **Call Failed**, **Number Busy**, press to redial the number.

return a call

Your phone keeps a record of your unanswered calls and displays **Missed Call(s): X**, where **X** is the number of missed calls.

- 1 Press the VIEW key to see the Received Calls list.
- 2 Highlight the call you want to return and press ②.

notepad

Your phone stores the most recent string of digits entered on the keypad in a temporary memory location called the *notepad*. These digits can be the last phone number that you called, or a phone number that you simply entered but did not call. These digits remain in the notepad even when you turn off the phone.

To call the number, create a phonebook entry, or perform other operations with the number stored in the notepad:

Find it: Press 🔳 > Recent Calls > Notepad

hold or mute a call

When you are on a call:

Press Hold to put all active calls on hold.

Press 🔳 > **Mute** to put all active calls on mute.

call waiting

When you're on a call, you'll hear an alert if you receive a second call.

Press **(O)** to answer the new call.



- To switch between calls, press the **SWITCH** key.
- To connect the two calls, press the LINK key.
- To end the call on hold, press > End Call On Hold.

To turn the call waiting feature on or off:

Find it: Press > Settings > In-Call Setup > Call Waiting

caller ID

Calling Line Identification (caller ID) shows the phone number of an incoming call on your display.



Your phone shows the caller's name when it is stored in your phonebook, or **Incoming Call** when caller ID Information isn't available.

To show or hide **your phone number** for the next outgoing call or for all calls:

Find it: Press > Settings > In Call Setup > My Caller ID

emergency calls

Your service provider programs one or more emergency phone numbers (such as 112 or

911) that you can call under any circumstances, even when your phone is locked or the SIM card is not inserted. You can dial and call the emergency number when your phone is locked or when you are prompted to enter a code or password.

Note: Emergency numbers vary by country. Your phone's preprogrammed emergency number(s) may not work in all locations. Sometimes an emergency call cannot be placed due to network, environmental, or interference issues.

To call the emergency number at any time:

- 1 Press the keypad keys to dial the emergency number.
- **2** Press **1** to call the emergency number.

international calls

If your phone service includes international dialing, press and hold to insert your local international access code (indicated by +). Then press the keypad keys to dial the country code, such as +444 for the U.K., +33 for France, and phone number.

1-touch dial

To call phonebook entries 2 through 9, press and hold the single-digit speed dial number for one second.

You can set 1-Touch Dial to call the entries in your SIM card's phonebook or Fixed Dial list:

Find it: Press > Settings > Other Settings > Initial Setup > 1-Touch Dial > SIM, or Fixed Dial

Note: To change 1-touch numbers, go to **Phonebook** > **Speed No.**

Note: Some carriers' settings allow 1-touch to be set to 1-9 entries.

voicemail

You can listen to your voicemail messages by calling your network voicemail phone number. Voicemail messages are stored on the network, not on your phone. Contact your service provider for more details.

To store your voicemail number in your phone:

Find it: Press > Messages > Voicemail > Voicemail Setup

When you receive a voicemail message, your phone displays **1 New Message** and a new voicemail indicator. Some networks only indicate when you have messages, whether or not they are new. If you delete all voicemail messages, the voicemail indicator will disappear.

To listen to your voicemail message:

Find it: Press 🔳 > Messages > Voicemail

Your phone calls the voicemail phone number you stored.

If you do not have a voicemail number stored, the phone guides you through the process of storing a number.

other features

advanced calling

feature	
conference	During a call:
call	Dial the next number, press ② and the LINK key.
attach a phone	Attach a phone number to another:
number	Press > Phonebook, select a phone number, press > Attach Number, then select a phone number from Phonebook, Dialed Calls, or Received
	Calls.

feature		
call forwarding	Set up or cancel call forwarding:	
	Settings > Call Forward	
call barring	Restrict outgoing or incoming calls:	
	Settings > SecurityCall Barring	

feature	
fixed dial	Call only numbers stored in the fixed dial list.
	Turn fixed dialing on or off:
	Settings > SecurityFixed Dial
	Tip: You must enter your SIM PIN before turning this feature on/off.
	Use the fixed dial list:
	> More > Fixed Dial
quick dial	Dial preprogrammed phone numbers:
	Settings > Other SettingsPersonalize > Quick Dial
DTMF	Change DTMF tones:
tones	Settings > Other Settings > Initial Setup > DTMF

phonebook

feature	
add new entry	■ > Phonebook■ > New > Name or No.
	Shortcut: Enter a phone number in the home screen and press STORE to create an entry for that number.
	Note: Your phone's memory limit is 100 entries. The SIM card's memory limit depends on your carrier's SIM card type.

feature	
dial number	Call a number stored in the phonebook:
	\blacksquare > Phonebook , highlight the phonebook entry, press \boxdot .
	Shortcut: In the phonebook, press keypad keys to enter the first letter of an entry name to jump to the first entry or the particular entry.
search entry by	To search the contacts by Find or Jump :
	Phonebook, highlight the entry, press> Search by

feature	
copy phonebook entry	Copy a phonebook entry from the phone to the SIM card, or from the SIM card to the phone:
	Phonebook, highlight the entry, pressCopy Entry.
copy multiple entries	Copy multiple phonebook entries between the phone and SIM card:
	> Phonebook, highlight one entry, press > Copy Entries, press the CHANGE key, enter the starting/ending speed number, press OK.

feature	
copy all phone entries to SIM	To copy all phone entries to SIM card:
card	Phonebook, highlight one entry, pressAll to SIM.
copy all SIM entries to	To copy all SIM entries to phone:
phone	> Phonebook, highlight one entry, press> All to Phone.

feature	
phone/SIM capacity	To check memory capacity of your phone or SIM card:
	Note: Your phone's memory limit is 100 entries. The SIM card's memory limit depends on your carrier's SIM card type.
	Phonebook, highlight one entry, press> SIM Capacity/Phone Capacity.

messages

feature		
send text	> Messages	(A)
message	> Create Message	A

feature		
send a quick note	Nessages Quick Notes	
read new message	Read a new text message:	
	Press the READ key when see New Message .	you
read old messages	Reread your previously read messages. Press to perform various operations on a message	®
	> Messages > Text Msgs	
read sent messages	Sent messages are saved in the Outbox .	
	> Messages > Outbox	
edit old draft	Save the message that y are editing to the Drafts fo for later editing.	
	> Messages > Drafts	

feature	
info services	Read messages from subscription-based information services:
	> Messages > Info Services
message	Check message memory
memory	meter:
meter	
ineter	> Messages> Memory Meter
text	ŭ .
	> Memory Meter

personalizing

feature	
language	Set menu language:
	Settings > Other SettingsInitial Setup > Language
scroll	Set the highlight bar to stop or wrap around in the menu lists:
	Settings > Other SettingsInitial Setup > Scroll
ring volume	Styles > style Detail > Ring Volume
keypad volume	T > Ring Styles > style Detail > Key Volume
main menu	Reorder the main menus on your phone:
	Settings > Other SettingsPersonalize > Main Menu

feature		
change soft keys	Change the functions for the soft keys on the home screen:	
	Settings > Other SettingsPersonalize > Keys	
shortcuts	Create a shortcut to a menu item:	
	> desired menu item> press and hold 	
	When you see Assign MyMenu for: desired menu item, select YES . (Make a note of the Key number.) Then press Done .	
	Use a shortcut:	
	Press 1 , then press the shortcut number.	

feature		
power on/off	Activate the phone to automatically power off and on at the times shown in the menu.	
	To set the power on/off time and mode:	
	Settings > Other SettingsInitial Setup > Power On/Off	
	Power on time sets the phone to power on when the clock reaches a specified time. Power off time sets the phone to power off at a specified time.	
	Note: If your phone automatically switches on or off at a specific time, check if this feature is turned on.	

feature		
TTY Setup	To set up TTY information:	
	Settings > Other SettingsInitial Setup > TTY Setup	
	Note: This feature is not available in all regions.	
headset	To switch the phone to auto answer mode:	
	Settings > Other Settings > Headset	

feature

master reset

Reset all options **except** user data:

Settings > Other SettingsInitial Setup > Master Reset

To reset all options (except for user data) to their factory settings:

Warning: This option erases information you have entered (including phonebook entries) and content you have downloaded. Once you erase the information, it cannot be recovered. All options are reset back to their factory settings except for the unlock code.

feature		
master clear	Find it: Press ■ > Settings > Other Settings > Initial Setup > Master Clear	
	To clear all information, you need to enter the Unlock Code (1234).	

call times & costs

Network connection time is the elapsed time from the moment you connect to your service provider's network to the moment you end the call by pressing **a**. This time includes busy signals and ringing.

The amount of network connection time you track on your resettable timer may not equal the amount of time for which you are billed by your service provider. For

billing information, contact your service provider.

feature		
call times	Display call timers:	(A)
	Recent CallsCall Times	9
in-call	Set the in-call timer:	E
timer	Settings	0
	> In-Call Setup > In-Call Timer	
call cost	Display call cost	3
	trackers:	0
	> Recent calls > Call Cost	
call cost	To edit call cost details:	3
setup	Settings	9
	> In-Call Setup > Call Cost Setup	1

network

feature		
network settings	Display network information and adjust network settings:	8
	Settings > Other SettingNetwork	S

more features

feature	
calculator	
currency	🔳 > More > Exchange Rate
converter	Enter exchange rate, press the OK key.
	> More > Calculator, enter amount, and select the dollar sign to convert the currency.

feature	
stop watch	Press the START key to start counting the time and the STOP key to stop counting the time. Press RESET to reset the Stop watch.
	Note: Once Stop Watch is activated, press SNAP to record the time elapsed. Press •ô• right or left to navigate through the recorded SNAP times.
datebook	Keep track of your appointments and tasks using an alarm.
	≣ > Datebook

security

feature			
SIM PIN	Turn on/turn off the SIM PIN:		
	\blacksquare > Settings > Security > SIM PIN		
	Caution: If you enter an incorrect PIN code 3 times in a row, your SIM card is disabled and your phone displays PIN1 Blocked.		
phone lock	Lock the phone immediately, or turn on/off the Automatic Lock .		
	■ > Settings > Security > Phone Lock		
lock/unlock keypad	Press and press and hold to lock/unlock the keypad.		

Set the phone to lock automatically after a certain period of time: Settings > Security > Auto Key Lock You can set up the time amount before the phone automatically locks. Press S > Settings > Security > Auto Key Lock

games

feature	
start	🔳 > Games > game
games	If your region supports the game Spring Ball, note the following:
	Press the left soft key to start the game.
	Press 4 and 6 to move bar left or right to prevent the ball from dropping until all bricks are deleted.
	Press the left soft key to release a new ball.
	Press ① to pause the game, and press ① or left soft key to restart the game.

troubleshooting

check here first

If your phone does not seem to work properly, read this page first. If you still need help, see page 52.

phone automatic power on/off

Question: My phone powers off automatically while in standby mode. What should I do when this happens?

Answer: This phone has an on/off feature that automatically turns the power on/off at specific times. To access this feature:

Find it: Press > Settings > Other Settings > Initial Setup > Power On/Off

Note: If your phone automatically switches on or off at a specific time, please check if this feature is turned on.

changing the time on the clock

Question: The time on my phone is incorrect during normal use. How can I change it?

Answer: The time is reset whenever you remove the battery. This will cause the clock to display the incorrect time the next time you turn on the power.

Whenever you replace the battery and turn on the power, be sure to enter the correct time and date:

Find it: Press > Settings > Other Settings > Initial Setup > Time and Date

storing phone numbers in phone memory

Question: How should I store phone numbers in the phone memory?

Answer: You can save phone numbers either on SIM card or in the phone memory. To save in SIM or phone memory:

Find it: Press > Phonebook > [New Entry]

using the send/end key on the headset

Question: When I use the headset with my phone, nothing happens when I press **Send/End** on the headset. Why?

Answer: This phone does not support the **Send/End** function on the headset.

no backlight on the display

Question: During phone operation, why don't I see a backlight on the display?

Answer: The **Backlight** may be set to **Off**. To view and/or change the backlight setting:

Find it: Press > Settings > Other Settings > Initial Setup > Backlight

no incoming call ring tone

Question: Why don't I hear a ring tone for incoming calls or messages?

no service

Question: Why does the phone display No Service?

Answer: Each service provider operates at a certain frequency band. Call your service


provider to find out the correct frequency band, then make sure the band selection setting on your phone matches it.

Find it: Press > Settings > Other Settings > Network > Band Selection

Note: Because this feature depends on your service provider's setting, you might not see this feature in your phone.

attaching the battery door

To attach the battery door, slide it into the grove on the handset (arrow 1) and then gently push the door down (arrow 2) until it clicks to lock it in place.



To prevent damage to the battery door, install only as described here.

service and repairs

If you have questions or need assistance, we're here to help.

Go to www.motorola.com/consumer/support, where you can select from a number of customer care options. You can also contact the Motorola Customer Support Center at 1-800-331-6456 (United States), 1-888-390-6456 (TTY/TDD United States for hearing impaired), or 1-800-461-4575 (Canada).

Specific Absorption Rate Data

The model wireless phone meets the government's requirements for exposure to radio waves.

Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission (FCC) of the U.S. Government and by the Canadian regulatory authorities. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The quidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age or health.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC and by the Canadian regulatory authorities is 1.6 W/kg. 1 Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC and by Industry Canada with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public in the U.S. and Canada, it must be tested and

certified to the FCC and Industry Canada that it does not exceed the limit established by each government for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) reported to the FCC and available for review by Industry Canada. The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 1.43 W/kg, and when worn on the body, as described in this user guide, is 0.76 W/kg. (Body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and regulatory requirements).²

While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the governmental requirements for safe exposure. Please note that improvements to this product model could cause differences in the SAR value for later products; in all cases, products are designed to be within the guidelines.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular

Telecommunications & Internet Association (CTIA) Web site:

http://www.phonefacts.net or the Canadian Wireless Telecommunications Association (CWTA) Web site:

http://www.cwta.ca

- In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.
- The SAR information includes the Motorola testing protocol, assessment procedure, and measurement uncertainty range for this product.

Index

)	Н	L
latebook 15, 48 adding event 15 adding task 16 changing event/task 17	headset send/end key 51 using with phone 45 home screen 20	language 44 lantern 14 locking/unlocking 48
copying event/task 17 deleting event 18	menus 22	М
deleting event 18 deleting task 18 setting alarm 19 viewing event 15 display zoom number 13 DTMF tones 40	in-call timer 47 indicators status 20 info services 43	main menu 3, 44 master clear 46 master reset 46 menu language 44 main 3, 44 scrolling 44
emergency calls 36	key locking 49 keys	settings 4 shortcuts 44 menu features 23 menu options 3
ixed dial 40	changing soft keys 44	

menus 22	P	R
features 23 message editing 43 info services 43 memory meter 43 quick note 43 reading 43 sending 42 multi-letter phonebook search 13 N navigation key 25	phone illustration 1 locking/unlocking 26, 48 powering on/off 11, 45 phone line changing 39 phone number viewing own 12 phonebook adding entry 40 calling entry 41 checking capacity 42 copying entry 41, 42 searching 13, 41	ring style setting/changing 29 S screen home 20 scrolling 44 service and repairs 52 settings menu 4 shortcuts 44 SIM card 9 SIM PIN 48 status indicators 20 stopwatch 48
optional accessory 8 optional feature 8	Q quick dial 40 quick note 43	text entering 23

time & date setting 31 troubleshooting 12, 50 TTY setup 45 turning on/off 11, 45

٧

volume setting 44 setting/changing 25

Ζ

zoom number display 13

U.S. patent Re. 34,976

58



MOTOROLA

IMPORTANT SAFETY AND LEGAL INFORMATION >

Software Copyright Notice

The Motorola products described in this manual may include copyrighted Motorola and third-party software stored in semiconductor memories or other media. Laws in the United States and other countries. preserve for Motorola and third-party software providers certain exclusive rights for copyrighted software, such as the exclusive rights to distribute or reproduce the copyrighted software. Accordingly, any copyrighted software contained in the Motorola products may not be modified, reverse-engineered, distributed, or reproduced in any manner to the extent allowed by law. Furthermore, the purchase of the Motorola products shall not be deemed to grant either directly or by implication, estoppel, or otherwise, any license under the copyrights, patents, or patent applications of Motorola or any third-party software provider, except for the normal, non-exclusive, royalty-free license to use that arises by operation of law in the sale of a product.

Manual Number: 6809497A59-0

Contents

Safety Information	4
Exposure To Radio Frequency (RF) Energy	4
Operational Precautions	4
RF Energy Interference/Compatibility	5
Driving Precautions	7
Operational Warnings	7
Choking Hazards	8
Glass Parts	9
Seizures/Blackouts	9
Repetitive Motion	9
Warranty	. 10
What Does this Warranty Cover?	. 10
Who Is Covered?	. 13
What Will Motorola Do?	. 13
How to Obtain Warranty	
Service or Other Information	. 13
What Other Limitations Are There?	. 14

Hearing Aid Compatibility	(
WHO Information	8
Product Registration	8
Export Law Assurances1	(
Wireless: The New Recyclable1	(
Smart Practices While Driving	(

Safety and General Information

This section contains important information on the safe and efficient operation of your mobile device. Read this information before using your mobile device.*

Exposure To Radio Frequency (RF) Energy

Your mobile device contains a transmitter and receiver. When it is ON, it receives and transmits RF energy. When you communicate with your mobile device, the system handling your call controls the power level at which your mobile device transmits.

* The information provided in this document supersedes the general safety information in user's guides published prior to September 1, 2005. Your Motorola mobile device is designed to comply with local regulatory requirements in your country concerning exposure of human beings to RF energy.

Operational Precautions

For optimal mobile device performance and to be sure that human exposure to RF energy does not exceed the guidelines set forth in the relevant standards, always follow these instructions and precautions.

External Antenna Care

If your mobile device has an external antenna, use only a Motorola-supplied or approved replacement antenna. Use of unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the mobile device and/or may result in your device not

A-4 Safety Information

complying with local regulatory requirements in your country.

DO NOT hold the external antenna when the mobile device is IN USE. Holding the external antenna affects call quality and may cause the mobile device to operate at a higher power level than needed.

Product Operation

When placing or receiving a phone call, hold your mobile device just like you would a landline phone.

If you wear the mobile device on your body, always place the mobile device in a Motorola-supplied or approved clip, holder, holster, case, or body harness. If you do not use a body-worn accessory supplied or approved by Motorola, keep the mobile device and its antenna at least 2.5 centimeters (1 inch) from your body when transmitting.

When using any data feature of the mobile device, with or without an accessory cable, position the mobile device and its antenna at least 2.5 centimeters (1 inch) from your body.

Using accessories not supplied or approved by Motorola may cause your mobile device to exceed RF energy exposure guidelines. For a list of Motorola-supplied or approved accessories, visit our website at www.motorola.com.

RF Energy Interference/Compatibility

Nearly every electronic device is subject to RF energy interference from external sources if inadequately shielded, designed, or otherwise configured for RF energy compatibility. In some circumstances your mobile device may cause interference with other devices

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Follow Instructions to Avoid Interference Problems

Turn off your mobile device in any location where posted notices instruct you to do so. These locations include hospitals or health care facilities that may be using equipment that is sensitive to external RF energy.

In an aircraft, turn off your mobile device whenever instructed to do so by airline staff. If your mobile device offers an airplane mode or similar feature, consult airline staff about using it in flight.

Pacemakers

If you have a pacemaker, consult your physician before using this device.

Persons with pacemakers should observe the following precautions:

 ALWAYS keep the mobile device more than 20 centimeters (8 inches) from your pacemaker when the mobile device is turned ON.

- DO NOT carry the mobile device in the breast pocket.
- Use the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference.
- Turn OFF the mobile device immediately if you have any reason to suspect that interference is taking place.

Hearing Aids

Some digital mobile devices may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your hearing aid manufacturer or physician to discuss alternatives.

Other Medical Devices

If you use any other personal medical device, consult your physician or the manufacturer of your device to determine if it is adequately shielded from RF energy.

A-6 Safety Information

Driving Precautions

Check the laws and regulations on the use of mobile devices in the area where you drive. Always obey them.

When using your mobile device while driving, please:

- Give full attention to driving and to the road.
 Using a mobile device may be distracting.
 Discontinue a call if you can't concentrate on driving.
- Use handsfree operation, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

Responsible driving practices can be found in the "Smart Practices While Driving" section at the end of this guide and/or at the Motorola website:

www.motorola.com/callsmart.

Operational Warnings

Obey all posted signs when using mobile devices in public areas, such as health care facilities or blasting areas.

Automobile Air Bags

Do not place a mobile device in the air bag deployment area.

Potentially Explosive Atmospheres

Areas with potentially explosive atmospheres are often but not always posted, and can include fueling areas such as below decks on boats, fuel or chemical transfer or storage facilities, or areas where the air contains chemicals or particles, such as grain, dust, or metal powders.

When you are in such an area, turn off your mobile device, and do not remove, install, or charge batteries. In such areas, sparks can occur and cause an explosion or fire.

Damaged Products

If your mobile device or battery has been submerged in water, punctured, or subjected to a severe fall, do not use it until you take it to a Motorola Authorized Service Center. Do not attempt to dry it with an external heat source, such as a microwave oven.

Batteries and Chargers

If jewelry, keys, beaded chains, or other conductive materials touch exposed battery terminals, this could complete an electrical circuit (short circuit), become very hot, and could cause damage or injury. Be careful when handling a charged battery, particularly when placing it inside a pocket, purse, or other container with metal objects. **Use only**Motorola Original Matteries and chargers.

Caution: To avoid risk of personal injury, do not dispose of your battery in a fire.

Your battery, charger, or mobile device may contain symbols, defined as follows:

Symbol	Definition
\triangle	Important safety information follows.
8	Do not dispose of your battery or mobile device in a fire.
	Your battery or mobile device may require recycling in accordance with local laws. Contact your local regulatory authorities for more information.
X	Do not throw your battery or mobile device in the trash.
⊝ Li Ion BATT ⊕	Your mobile device contains an internal lithium ion battery.

Choking Hazards

Your mobile device or its accessories may include detachable parts, which may present a choking hazard to small children. Keep your mobile device and its accessories away from small children.

A-8 Safety Information

Glass Parts

Some parts of your mobile device may be made of glass. This glass could break if the product is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by a qualified service center.

Seizures/Blackouts

Some people may be susceptible to epileptic seizures or blackouts when exposed to flashing lights, such as when playing video games. These may occur even if a person has never had a previous seizure or blackout.

If you have experienced seizures or blackouts, or if you have a family history of such occurrences, please consult with your physician before playing video games or enabling a flashing-lights feature (if available) on your mobile device.

Discontinue use and consult a physician if any of the following symptoms occur: convulsion, eye or muscle twitching, loss of awareness, involuntary movements, or disorientation. It is always a good idea to hold the screen away from your eyes, leave the lights on in the room, take a 15-minute break every hour, and stop use if you are very tired.

Repetitive Motion

When you repetitively perform actions such as pressing keys or entering finger-written characters, you may experience occasional discomfort in your hands, arms, shoulders, neck, or other parts of your body. If you continue to have discomfort during or after such use, stop use and see a physician.

Motorola Limited Warranty for the United States and Canada

What Does this Warranty Cover?

Subject to the exclusions contained below, Motorola, Inc. warrants its telephones, pagers, messaging devices, and consumer and professional two-way radios (excluding commercial, government or industrial radios) that operate via Family Radio Service or General Mobile Radio Service, Motorola-branded or certified accessories sold for use with these Products ("Accessories") and Motorola software contained on CD-ROMs or other tangible media and sold for use with these Products ("Software") to be free from defects in materials and workmanship under normal consumer usage for the period(s) outlined below. This limited warranty is a

consumer's exclusive remedy, and applies as follows to new Motorola Products, Accessories and Software purchased by consumers in the United States or Canada, which are accompanied by this written warranty:

Products and Accessories

Products Covered	Length of Coverage
Products and Accessories as defined above, unless otherwise provided for below.	One (1) year from the date of purchase by the first consumer purchaser of the product unless otherwise provided for below.

Products Covered	Length of Coverage
Decorative Accessories and Cases. Decorative covers, bezels, PhoneWrap™ covers and cases.	Limited lifetime warranty for the lifetime of ownership by the first consumer purchaser of the product.
Monaural Headsets. Ear buds and boom headsets that transmit mono sound through a wired connection.	Limited lifetime warranty for the lifetime of ownership by the first consumer purchaser of the product.
Consumer and Professional Two-Way Radio Accessories.	Ninety (90) days from the date of purchase by the first consumer purchaser of the product.

Products Covered	Length of Coverage
Products and Accessories that are Repaired or Replaced.	The balance of the original warranty or for ninety (90) days from the date returned to the consumer, whichever is longer.

Exclusions

Normal Wear and Tear. Periodic maintenance, repair and replacement of parts due to normal wear and tear are excluded from coverage.

Batteries. Only batteries whose fully charged capacity falls below 80% of their rated capacity and batteries that leak are covered by this limited warranty.

Abuse & Misuse. Defects or damage that result from: (a) improper operation, storage, misuse or abuse, accident or neglect, such as physical damage (cracks, scratches, etc.) to the surface of the product

resulting from misuse; (b) contact with liquid, water, rain, extreme humidity or heavy perspiration, sand, dirt or the like, extreme heat, or food; (c) use of the Products or Accessories for commercial purposes or subjecting the Product or Accessory to abnormal usage or conditions; or (d) other acts which are not the fault of Motorola, are excluded from coverage.

Use of Non-Motorola Products and Accessories. Defects or damage that result from the use of Non-Motorola branded or certified Products, Accessories, Software or other peripheral equipment are excluded from coverage.

Unauthorized Service or Modification. Defects or damages resulting from service, testing, adjustment, installation, maintenance, alteration, or modification in any way by someone other than Motorola, or its authorized service centers, are excluded from coverage.

Altered Products. Products or Accessories with (a) serial numbers or date tags that have been removed, altered or obliterated; (b) broken seals or that show evidence of tampering; (c) mismatched

board serial numbers; or (d) nonconforming or non-Motorola housings, or parts, are excluded from coverage.

Communication Services. Defects, damages, or the failure of Products, Accessories or Software due to any communication service or signal you may subscribe to or use with the Products Accessories or Software is excluded from coverage.

Software

Products Covered	Length of Coverage
Software. Applies only to physical defects in the media that embodies the copy of the software (e.g. CD-ROM, or floppy disk).	Ninety (90) days from the date of purchase.

Exclusions

Software Embodied in Physical Media. No warranty is made that the software will meet your requirements or will work in combination with any

A-12 Warranty

hardware or software applications provided by third parties, that the operation of the software products will be uninterrupted or error free, or that all defects in the software products will be corrected.

Software NOT Embodied in Physical Media.

Software that is not embodied in physical media (e.g. software that is downloaded from the internet), is provided "as is" and without warranty.

Who Is Covered?

This warranty extends only to the first consumer purchaser, and is not transferable.

What Will Motorola Do?

Motorola, at its option, will at no charge repair, replace or refund the purchase price of any Products, Accessories or Software that does not conform to this warranty. We may use functionally equivalent reconditioned/refurbished/pre-owned or new Products, Accessories or parts. No data, software or applications added to your Product, Accessory or

Software, including but not limited to personal contacts, games and ringer tones, will be reinstalled. To avoid losing such data, software and applications please create a back up prior to requesting service.

How to Obtain Warranty Service or Other Information

USA	Phones
	1-800-331-6456
	Pagers
	1-800-548-9954
	Two-Way Radios and Messaging Devices
	1-800-353-2729
Canada	All Products
	1-800-461-4575
TTY	1-888-390-6456

For **Accessories** and **Software**, please call the telephone number designated above for the product with which they are used.

You will receive instructions on how to ship the Products, Accessories or Software, at your expense, to a Motorola Authorized Repair Center. To obtain service, you must include: (a) a copy of your receipt, bill of sale or other comparable proof of purchase; (b) a written description of the problem; (c) the name of your service provider, if applicable; (d) the name and location of the installation facility (if applicable) and, most importantly; (e) your address and telephone number.

What Other Limitations Are There?

ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED TO THE

DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY. OTHERWISE THE REPAIR, REPLACEMENT, OR REFUND AS PROVIDED UNDER THIS EXPRESS LIMITED WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. AND IS PROVIDED IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, IN NO EVENT SHALL MOTOROLA BE LIABLE. WHETHER IN CONTRACT OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) FOR DAMAGES IN EXCESS OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT, ACCESSORY OR SOFTWARE, OR FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR LOSS OF REVENUE OR PROFITS, LOSS OF BUSINESS. LOSS OF INFORMATION OR DATA, SOFTWARE OR APPLICATIONS OR OTHER FINANCIAL LOSS ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE ABILITY OR INABILITY TO USE THE PRODUCTS, ACCESSORIES OR SOFTWARE TO THE FULL EXTENT THESE DAMAGES MAY BE DISCLAIMED BY LAW

Some states and jurisdictions do not allow the limitation or exclusion of incidental or consequential damages, or limitation on the length of an implied warranty, so the above

limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state or from one jurisdiction to another.

Laws in the United States and other countries preserve for Motorola certain exclusive rights for copyrighted Motorola software such as the exclusive rights to reproduce and distribute copies of the Motorola software. Motorola software may only be copied into, used in, and redistributed with, the Products associated with such Motorola software. No other use, including without limitation disassembly of such Motorola software or exercise of the exclusive rights reserved for Motorola, is permitted.

Hearing Aid Compatibility with Mobile Phones

Some Motorola phones are measured for compatibility with hearing aids. If the box for your particular model has "Rated for Hearing Aids" printed on it, the following explanation applies.

When some mobile phones are used near some hearing devices (hearing aids and cochlear implants), users may detect a buzzing, humming, or whining noise. Some hearing devices are more immune than others to this interference noise, and phones also vary in the amount of interference they generate.

The wireless telephone industry has developed ratings for some of their mobile phones, to assist hearing device users in finding phones that may be compatible with their hearing devices. Not all phones have been rated. Phones that are rated have the rating on their box or a label on the box.

The ratings are not guarantees. Results will vary depending on the user's hearing device and hearing

loss. If your hearing device happens to be vulnerable to interference, you may not be able to use a rated phone successfully. Trying out the phone with your hearing device is the best way to evaluate it for your personal needs.

M-Ratings: Phones rated M3 or M4 meet FCC requirements and are likely to generate less interference to hearing devices than phones that are not labeled. M4 is the better/higher of the two ratings.

T-Ratings: Phones rated T3 or T4 meet FCC requirements and are likely to be more usable with a hearing device's telecoil ("T Switch" or "Telephone Switch") than unrated phones. T4 is the better/higher of the two ratings. (Note that not all hearing devices have telecoils in them.)

Hearing devices may also be measured for immunity to this type of interference. Your hearing device

A-16 Hearing Aid Compatibility

manufacturer or hearing health professional may help you find results for your hearing device. The more immune your hearing aid is, the less likely you are to experience interference noise from mobile phones.

Information from the World Health Organization

Present scientific information does not indicate the need for any special precautions for the use of mobile phones. If you are concerned, you may want to limit your own or your children's RF exposure by limiting the length of calls or by using handsfree

devices to keep mobile phones away from your head and body.

Source: WHO Fact Sheet 193

Further information:

http://www.who.int./peh-emf

Product Registration

Online Product Registration:

http://www.motorola.com/warranty

Product registration is an important step toward enjoying your new Motorola product. Registering helps us facilitate warranty service, and permits us to contact you should your product require an update or other service. Registration is for U.S. residents only and is not required for warranty coverage.

Please retain your original dated sales receipt for your records. For warranty service of your Motorola Personal Communications Product you will need to provide a copy of your dated sales receipt to confirm warranty status.

Thank you for choosing a Motorola product.

A-18 WHO Information

Export Law Assurances

This product is controlled under the export regulations of the United States of America and Canada. The Governments of the United States of America and Canada may restrict the exportation or

re-exportation of this product to certain destinations. For further information contact the U.S. Department of Commerce or the Canadian Department of Foreign Affairs and International Trade.

Wireless: The New Recyclable

Your wireless phone can be recycled. Recycling your wireless phone reduces the amount of waste disposed in landfills and allows recycled materials to be incorporated into new products.

The Cellular Telecommunications Industry
Association (CTIA) and its members encourage
consumers to recycle their phones and have taken
steps to promote the collection and environmentally
sound recycling of end-of-life wireless devices.

As a wireless phone user, you have an important role in ensuring that this phone is recycled properly. When it comes time to give this phone up or trade it in for a new one, please remember that the phone, the charger, and many of its accessories can be recycled. It's easy. To learn more about CTIA's Recycling Program for Used Wireless Devices, please visit us at http://promo.motorola.com/recycle/phones/whyrecycle.html

Smart Practices While Driving

Drive Safe, Call Smart SM Check the laws and regulations on the use of mobile devices and their accessories in the areas where you drive. Always obey them. The use of these devices may be prohibited or restricted in certain areas. Contact www.motorola.com/callsmart for more information.

Your mobile device lets you communicate by voice and data—almost anywhere, anytime, wherever wireless service is available and safe conditions. allow. When driving a car, driving is your first responsibility. If you choose to use your mobile device while driving, remember the following tips:

Get to know your Motorola mobile device and its features such as speed dial and redial. If available, these features help you to place your call without taking your attention off the road.

- When available, use a handsfree device. If possible, add an additional layer of convenience to your mobile device with one of the many Motorola Original[™] handsfree accessories available today.
- Position your mobile device within easy reach. Be able to access your mobile device without removing your eyes from the road. If you receive an incoming call at an inconvenient time, if possible, let your voice mail answer it for you.
- Let the person you are speaking with know you are driving; if necessary, suspend the call in heavy traffic or hazardous weather conditions. Rain,

- sleet, snow, ice, and even heavy traffic can be hazardous.
- Do not take notes or look up phone numbers while driving. Jotting down a "to do" list or going through your address book takes attention away from your primary responsibility—driving safely.
- Dial sensibly and assess the traffic; if possible, place calls when your car is not moving or before pulling into traffic.
 If you must make a call while moving, dial only a few numbers, check the road and your mirrors, then continue.
- Do not engage in stressful or emotional conversations that may be distracting.
 Make people you are talking with aware you are driving and suspend conversations that can divert your attention away from the road.
- Use your mobile device to call for help.
 Dial 911 or other local emergency number in

- the case of fire, traffic accident, or medical emergencies.*
- Use your mobile device to help others in emergencies. If you see an auto accident, crime in progress, or other serious emergency where lives are in danger, call 911 or other local emergency number, as you would want others to do for you.*
- Call roadside assistance or a special non-emergency wireless assistance number when necessary. If you see a broken-down vehicle posing no serious hazard, a broken traffic signal, a minor traffic accident where no one appears injured, or a vehicle you know to be stolen, call roadside assistance or other special non-emergency wireless number.*

^{*} Wherever wireless phone service is available.



MOTOMANUAL

C139 GSM Español

motorola.com

HELLOMOTO

¡Bienvenido al mundo de comunicaciones celulares digitales de Motorola! Nos complace que haya elegido el teléfono inalámbrico C139 de Motorola.



desplazarse y a la izquierda y

derecha para ajustar el volumen.

Puerto de conexión

de alimentación

Antena integrada
Incorporada en la
parte superior y
posterior del
teléfono.

Compartimiento de
la batería

Conector para
audifonos
Inserte el
audifono para uso
a manos libres.

Nota: puede que su teléfono no corresponda exactamente a esta imagen. Sin embargo, todas las ubicaciones de teclas, secuencias y funciones son las mismas.

Motorola, Inc.

Consumer Advocacy Office

1307 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196

www.hellomoto.com

1-800-331-6456 (Estados Unidos)

1-888-390-6456 (TTY/TDD Estados Unidos para personas con problemas de audición)

1-800-461-4575 (Canadá)

MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada están registrados en la Oficina de patentes y marcas registradas de los Estados Unidos. Todos los demás nombres de productos o de servicios pertenecen a sus respectivos dueños.

© Motorola, Inc., 2006

Precaución: los cambios o modificaciones realizadas en el teléfono radio, no aprobadas expresamente por

Motorola, invalidarán la autoridad del usuario para operar el equipo.

Algunas funciones del teléfono móvil dependen de las capacidades y de la programación de la red de su proveedor de servicio. Además, es posible que su proveedor de servicio no active algunas funciones y/o que la programación de la red del proveedor limite la funcionalidad de éstas. Siempre comuníquese con su proveedor de servicio para conocer la funcionalidad y la disponibilidad de las funciones. Todas las funciones, la funcionalidad y otras especificaciones del producto, así como la información incluida en esta guía del usuario, se basan en la información más reciente disponible, la que se considera precisa en el momento de la impresión. Motorola se reserva el derecho de cambiar o modificar cualquier información o especificación sin previo aviso ni obligación.

Número de manual: 6809500A91-O

localizador de características

menú principal



Mensajes

- Crear mensaje
 Correo de voz
- Correo de vo
 Msis texto
- Servicios de info
- Notas rápidas
- Ruzón de salida
- Borradores



Directorio tel



Llams recientes

- Llams recibidas
- I lams hechas
- Apuntes
- Duración de llams
- Costo de llamada



Juegos



Mi Menú



Estilos de timbre

- Aviso
- Detalle Timbre alto/ Timbre bajo/ Vibrar/ Vibrar luego timbrar/ Silencio
 - Mis timbres



Agenda



Programación

- Transfer llams
- Estado del teléfono
- · Config llam entrante
- Seguridad
- Otra programación



Má

- Calculadora
- Tipo de cambio
 Cronómetro
- Linterna
- Linterna
 Marcado fiio
- Marcar a servicio
- Fondo de pantalla
- Prot. pantalla



Marcado rápido

menú programación

Transfer llams

- · Llams de voz
- Cancelar todo
- Estado transferencia

Estado del teléfono

- Mi número de tel.
- Medidor de bat

Config Ilam entrante

- Cronómetro de llam
- · Config costo llam
- Mi ID de llamada
- · Opc para contestr
- · Llam en espera

Seguridad

- Blog de teléfono
 - Bloquear teclado
 - Bloqueo automático tecla
 - Marcado fijo
 - Bloqueo de llamadas
 - PIN SIM
 - Contraseñas nvas

Otra programación

- Personalizar
- Config inicial
- RedAudifono
- Contraseñas nvas

contenido

Uso y cuidado7	
aspectos esenciales 8	
acerca de esta guía 8	
Tarjeta SIM 9	
batería9	
encender y apagar 11	
realizar una llamada 12	
contestar una	
llamada	
su número	
telefónico 12	
solución de	
problemas	
•	

atracciones	
principales	13
pantalla de números	
con zoom	13
búsqueda en	
directorio telefónico	
por varias letras	13
linterna	14
agenda	15
aspectos	
fundamentales	20
pantalla principal	20
menús	22
ingreso de texto	23
volumen	25

tecla de navegación	25
códigos y contraseñas bloquear y	26
desbloquear el teléfono	26
revisar medidor	20
de la batería lectura de Nokia	27
smart message con iMelody	27
lectura de Nokia smart message	
con vCard	28

personalizar	llamada en espera
opciones para contestar	otras características

solución de	
problemas	52
revise aquí primero	52
servicio y	
reparaciones	55
Datos SAR	56
Índice	58

Uso y cuidado

Para proteger su teléfono Motorola, manténgalo alejado de:



todo tipo de líquidos

No exponga su teléfono al agua, a la lluvia, a la humedad extrema, al sudor ni a otro tipo de humedad.



calor o frío extremo

Evite temperaturas inferiores a -10°C/14°F o superiores a 45°C/113°F.



microondas

No intente secar su teléfono en un horno microondas



polvo y suciedad

No exponga su teléfono al polvo, a la suciedad, a arena, a alimentos ni a otros materiales no apropiados.



soluciones de limpieza

Para limpiar su teléfono, use sólo un paño suave y seco. No use alcohol ni otras soluciones de limpieza.



el suelo

No deje caer su teléfono.

aspectos esenciales

PRECAUCIÓN: antes de usar el teléfono por primera vez, lea la Información legal y de seguridad importante que se incluye en las páginas de bordes grises en la parte posterior de esta quía.

acerca de esta quía

Esta quía muestra cómo ubicar una función del menú, tal como se indica a continuación:

> Llams hechas

En este ejemplo se muestra que, desde la pantalla principal, usted debe oprimir 🔳 para abrir el menú, resaltar y seleccionar Llams recientes, y luego resaltar y seleccionar Llams hechas.

Oprima . para desplazarse y resaltar una función de menú. Oprima la tecla **SELECR** para seleccionar la función de menú resaltada.

símbolos



Esto significa que la función depende de la red o de la suscripción, v es posible que no esté disponible en todas las áreas. Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicio.




Esto significa que la función requiere un accesorio opcional.

Tarieta SIM


Su tarjeta Módulo de identidad del abonado (SIM) contiene información personal, como por ejemplo, su número telefónico y los ingresos del directorio telefónico.

Precaución: No doble ni raye la tarjeta SIM. Manténgala alejada de la electricidad estática, el aqua y la suciedad.

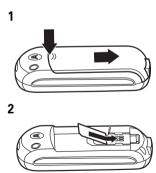


batería


instalación de la batería











carga de la batería

Las baterías nuevas no están totalmente cargadas. Enchufe el cargador de batería al teléfono y a una toma de corriente. Al finalizar, en el teléfono aparece Carga completa.

Consejo: relájese, no puede sobrecargar la batería. Se desempeñará mejor una vez que la cargue y descargue por completo unas cuantas veces.

Las baterías nuevas vienen parcialmente cargadas. Antes de usar el teléfono, instale y cargue la batería tal como se describe a continuación. Algunas baterías tienen mejor rendimiento después de varios ciclos completos de carga y descarga.

consejos acerca de la batería

La vida útil de la batería depende de la red, de la intensidad de la señal, de la temperatura, de las funciones y de los accesorios utilizados.

- Use siempre baterías y cargadores Motorola
 Original. La garantía no cubre daños provocados por el uso de baterías y/o cargadores que no sean Motorola.
- Las baterías nuevas o almacenadas durante un período prolongado pueden demorarse más en cargar.
- Cuando cargue la batería, manténgala a temperatura ambiente.
- Si guarda la batería, manténgala descargada en un lugar frío, oscuro y seco.

- Nunca exponga las baterías a temperaturas inferiores a -10°C (14°F) ni superiores a 45°C (113°F). Cuando salga de su vehículo, lleve siempre el teléfono con usted.
- Es normal que las baterías se desgasten gradualmente y necesiten cargarse por más tiempo. Si nota un cambio en la vida útil de la batería, probablemente deberá comprar una nueva.



Comuníquese con el centro de reciclaje local para conocer los métodos de desecho correctos de las baterías.

Advertencia: jamás arroje las baterías al fuego, ya que pueden explotar.

Antes de usar el teléfono, lea la información sobre la seguridad de la batería en la sección "Información general y de seguridad" que se incluye en las páginas de borde gris en la parte posterior de esta guía.

Nota: si quita la batería durante un período prolongado, el teléfono solicitará reiniciar la hora y la fecha. Si decide cancelar o ignorar, la hora y la fecha se verán afectadas. Puede ingresar la hora y fecha correctas de la siguiente manera:

Pero, si quita la batería sólo durante unos segundos (por ejemplo, para cambiar la tarjeta SIM), el sistema no le solicitará que reinicie la hora y la fecha o, si lo hace, podrá elegir **CANCELAR** en la pantalla de hora y fecha y el reloj se verá levemente afectado.

encender y apagar

Para encender el teléfono, mantenga oprimida durante



dos segundos. Si se le solicita, ingrese el código PIN de 4 dígitos de la tarjeta SIM.

Precaución: Si ingresa un código PIN incorrecto tres veces seguidas, la tarjeta SIM se desactiva y el teléfono muestra en pantalla **PIN1 bloqueado.** Si el PIN se bloquea, póngase en contacto con su proveedor de servicio.

Para apagar el teléfono, mantenga oprimida durante 2 segundos.

realizar una llamada

Ingrese un número telefónico y oprima opara realizar una llamada.

Para finalizar una llamada, oprima 3.

contestar una llamada

Cuando el teléfono timbre y/o vibre, oprima para contestar la llamada.

Para finalizar una llamada, oprima 1.00.

su número telefónico

Para ver su número telefónico:

Búsqueda: oprima > **Programación** > Estado del teléfono > Mis núms de tel

Para guardar o modificar su nombre y número telefónico en la tarjeta SIM, oprima la tecla **VER** mientras su número está en pantalla.

solución de problemas

Para obtener respuesta a las Preguntas frecuentes, revise esta sección (consulte la página 52).

atracciones principales

pantalla de números con zoom

inteligente que permite ver los números en pantalla en forma más fácil mediante el cambio del tamaño de fuente de la pantalla, dependiendo de la cantidad de dígitos que componen un número. Debido a que la mayoría de los números se componen de 7 dígitos, el tamaño de la fuente es generalmente grande y disminuye de tamaño sólo cuando es necesario.

Pantalla de números con zoom es una función

búsqueda en directorio telefónico por varias letras

Oprima • para acceder directamente al directorio telefónico.

Existen dos métodos de búsqueda: a través de Buscar y a través de Ir directo, para la búsqueda de ingresos del directorio telefónico.

Para definir el método de búsqueda:

Búsqueda: oprima > **Directorio tel**

buscar directamente

Oprima una tecla una o más veces para ir a los ingresos que comienzan con las letras de

la tecla. Oprima una segunda letra para ir a los ingresos que comienzan con las dos letras que ingresó. Puede ingresar hasta tres letras.

buscar mediante buscar

Cuando ingrese la primera letra de un ingreso en el directorio telefónico, una pantalla emergente le pedirá que ingrese el nombre que desea buscar.

Puede ingresar las primeras letras del nombre del ingreso, luego oprima **OK** y el teléfono irá al ingreso con la coincidencia más cercana.

linterna

La característica **Lintema** permite cambiar la pantalla en reposo del teléfono por una linterna. Esto puede ser útil en muchas situaciones, como cuando busca debajo de un asiento de automóvil o trata de encontrar la cerradura de una puerta en la oscuridad.

Para activar esta función:

Búsqueda: oprima 🔳 > **Más** > **Linterna**

Puede especificar por cuánto tiempo la característica **Linterna** ilumina la pantalla cuando la activa:

Búsqueda: oprima > **Programación** > **Otra programación** > **Config inicial** > **Linterna**

Cuando el teléfono le avisa de un evento entrante (por ejemplo, un mensaje o llamada telefónica entrante, una alarma o evento de la agenda) mientras la característica **Lintema** está activada, puede desactivar la característica **Lintema** de inmediato. Cuando reciba el aviso:

- Oprima cualquier tecla.
- **2** Acepte el evento entrante.

La característica **Linterna** puede configurarse como atajo a través del menú principal.

Para configurar la característica **Linterna** en **MiMenú**, siga estos pasos:

- 1 Oprima > Más y desplácese hasta Linterna.
- 2 Mantenga oprimida 🔳.

Luego, la característica **Linterna** aparecerá en **MiMenú**.

Puede comprobar si la característica **Linterna** está en **MilMenú** luego de finalizar la configuración.

Búsqueda: oprima 🔳 > MiMenú

agenda

La agenda es un calendario que puede usar para programar y organizar eventos como citas y reuniones. Puede revisar su programación de eventos para la semana o para el día y hacer que la agenda reproduzca una alarma de recordatorio para eventos específicos.

Nota: debe programar la hora y fecha correctas del teléfono para usar la agenda.

Para programar o revisar eventos de la agenda:

Búsqueda: oprima 🔳 > Agenda

visualización por semana

Cuando abre la agenda, el teléfono muestra un calendario para la semana. Líneas o cuadros rellenos debajo de cada día indican los eventos programados.

visualización por día

Seleccione un día de la semana y oprima **VER** para ver los eventos del día. Puede almacenar, modificar, ver, copiar y eliminar cualquier evento de la vista del día.

visualización por evento

Seleccione un evento en la vista del día y oprima **VER** para abrir la vista de evento detallada. Puede modificar, copiar y eliminar eventos de la vista de eventos.

agregar un nuevo evento

Puede agregar un nuevo evento de dos maneras distintas.

Búsqueda: oprima > **Agenda** > *día* > **Ingreso nuevo**

o bien

- **I** > **Agenda** > *día*
- Nuevo > evento

Para configurar el detalle de **Evento**, siga estos pasos. Es necesario un título para un evento de la agenda. Cualquier otra información es opcional.

- 1 Oprima CAMBIAR para seleccionar Título.
- 2 Use las teclas para ingresar un título para el evento.
- **3** Oprima **0K** para guardar el título de evento.
- Desplácese hacia otros campos e ingrese información según sea necesario
 Otros campos permiten ingresar Inicio,
- 5 Oprima **LISTO** para guardar el nuevo evento y regresar a la vista del día.

agregar una nueva tarea

Duración, Fecha, Repetir y Alarma.

Puede agregar una nueva tarea de la siguiente manera:

Búsqueda: oprima > Agenda > día > Nueva > tarea

Para configurar el detalle de **Tarea**, siga estos pasos. Es necesario un resumen para una

tarea de la agenda. Cualquier otra información es opcional.

- 1 Oprima CAMBIAR para seleccionarResumen.
- 2 Use las teclas para ingresar un resumen para la tarea.
- Oprima OK para guardar el resumen de la tarea.
- 4 Desplácese hacia otros campos e ingrese información según sea necesario Otros campos permiten ingresar Fecha de inicio, Fecha límite, Prioridad, Completa, Categoría y Estado.
- Oprima LISTO para guardar la nueva tarea y regresar a la vista del día.

cambio de información de evento/tarea

Para cambiar la información acerca de un evento/tarea existente:

Búsqueda: oprima 🔳 > Agenda

- 1 Desplácese a la izquierda o derecha del día del evento/tarea programada.
- 2 Oprima VER para mostrar la vista del día.
- 3 Desplácese al evento/tarea que desea cambiar.
- **4** Oprima **VER** para mostrar el evento/tarea.
- **5** Oprima **MODIFICAR** para modificar el evento/tarea.
- 6 Desplácese al detalle que desea cambiar.
- **7** Oprima **CAMBIAR** para modificar la información.
- **8** Utilice las teclas para ingresar la nueva información.

Oprima **LISTO** para guardar la información.

copiar un evento/tarea

Para copiar información de un evento/tarea actual a un evento/tarea nuevo:

Búsqueda: oprima 🔳 > **Agenda**

- 1 Desplácese a la izquierda o derecha del día del evento/tarea programada.
- 2 Oprima VER para mostrar la vista del día.
- 3 Desplácese para ver el evento/tarea que se copiará.
- 4 Oprima 🔳 para abrir el Menú de agenda.
- 5 Desplácese a Copiar.
- **6** Oprima **SELECR** para copiar el evento/tarea.
- 7 Oprima **SÍ** para confirmar la copia.

El teléfono supone que desea cambiar la fecha y muestra el campo **Fecha**.

- **8** Utilice las teclas para ingresar la nueva información de fecha.
- **9** Desplácese a la izquierda o derecha del día, mes y año.
- **10** Oprima **0K** para guardar la copia del evento/tarea.
- 11 Desplácese hasta los detalles del evento/tarea y modifique la información, según sea necesario.
- **12** Oprima **LISTO** para guardar el nuevo evento/tarea y regresar a la vista del día.

borrado de un evento

Búsqueda: oprima 🔳 > **Agenda**

- **1** Desplácese a la izquierda o derecha del día del evento programado.
- 2 Oprima VER para mostrar la vista del día.
- **3** Desplácese hasta el evento que desea borrar.

- 4 Oprima 🔳 para abrir el Menú de agenda.
- 5 Desplácese hasta Borrar
- 6 Oprima SELECR para seleccionar Eliminar.

Para los eventos que no se repiten, emergerá un mensaje de confirmación. Elija **Sí** o **No** para confirmar o cancelar el borrado. Para eventos que se repiten, el teléfono muestra un menú de eventos eliminados:

Desplácese hasta **Sólo este evento** o **Eventos repetidos**. Oprima **SELECR** para seleccionar el evento a eliminar.

borrado de una tarea

Búsqueda: oprima 🔳 > Agenda

- 1 Desplácese a la izquierda o derecha del día de la tarea programada.
- 2 Oprima VER para mostrar la vista del día.
- 3 Desplácese hasta el evento que desea borrar.

- 4 Oprima 🔳 para abrir el Menú de agenda.
- 5 Desplácese hasta Borrar
- 6 Oprima SELECR para seleccionar Eliminar.
- 7 Cuando aparezca un mensaje de confirmación, elija Sí o No para confirmar o cancelar el borrado.

programación de la alarma

Puede programar la **Agenda** para que funcione como alarma.

Búsqueda: \blacksquare > Agenda > día > Ingreso nuevo

o bien

- 🔳 > Agenda > día
- > Nuevo > evento

Cuando active la alarma, elija la programación **Personalizar O hrs** para que la alarma se apague a una hora especificada.


aspectos fundamentales

Consulte la página 1 donde encontrará un diagrama básico del teléfono.

pantalla principal

La pantalla principal aparece cuando usted enciende el teléfono. Para marcar un número desde la pantalla principal, oprima las teclas numéricas y ②.


Nota: su pantalla principal puede ser distinta de la pantalla que se muestra en esta página, lo que depende del proveedor de servicio.



El indicador de menú \equiv muestra que puede oprimir $\boxed{1}$ para abrir el menú. Las Etiquetas de teclas programables muestran las funciones actuales de las teclas programables. Para conocer las ubicaciones de las teclas programables, consulte la página 1.

Oprima •• arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha para desplazarse por las funciones principales. Puede seleccionar ver u ocultar los iconos de la pantalla principal.

Los indicadores de estado aparecen en la parte superior de la pantalla principal:



1 Indicador de estilo de timbre: muestra la programación del estilo de timbre.

△ = timbre alto = vibrar luego

timbrar

= timbre bajo = silencioso

2 Indicador de intensidad de la señal: muestra la intensidad de la conexión del teléfono con la red.




3 Indicador de transferencia de Ilamadas: muestra cuando está activada la opción Todas las llamadas para Transferencia de Ilamada.

4 Indicador en uso: indica cuando una llamada está en progreso.



(A)

5 Indicador roam: indica que el teléfono está utilizando un sistema de red fuera de la red local.



it = iTAP inglés 12 = numérico

T≥ = método TAP @ = símbolo

Nota: el indicador de método de ingreso no aparece en la pantalla principal.

7 Indicador de mensajes: indica que tiene un nuevo mensaje de voz o texto:



Nota: un indicador de mensaje destellante significa que el buzón está lleno. No podrá recibir mensajes nuevos hasta que elimine algunos mensajes anteriores.

- 8 Indicador de nivel de batería: las barras verticales muestran la cantidad de carga que queda en la batería. Mientras más barras haya, mayor es la carga.
- 9 Indicador de línea: indica que el teléfono utiliza la Línea 1 o la Línea 2.



10 Indicador del audífono: indica que el audífono está conectado al teléfono.



menús

En la pantalla principal, oprima [1] para ingresar al menú principal, luego oprima �� para desplazarse hacia arriba y hacia abajo a través de la lista del menú principal.




Es posible que existan los siguientes iconos de menú, lo que depende del proveedor de

servicio y de las opciones de suscripción del servicio.

funciones de menú	
Mensajes	\Delta Estilos de timbre
🚈 Directorio tel	🖺 Agenda
Llams recientes	🕏 Programación
□ Juegos	[™] Más
Mi menú	≡ ⊘ Marcado rápido

Algunas funciones requieren que seleccione una opción de una lista:



Desplácese hacia arriba o abajo para resaltar la opción que desea.

ingreso de texto

Algunas funciones le permiten ingresar texto.



Oprima la tecla **INGRESAR** para insertar una nota rápida.

Oprima la tecla **CANCELAR** para salir sin realizar cambios.

Oprima # en una pantalla de ingreso de texto para seleccionar un modo de ingreso:

modo de ingreso	
Тар	
Incluye iTAP inglés, Tap extendido y Tap inglés .	
Numérico	
Ingresar sólo números.	
Símbolo	
Ingrese sólo símbolos.	

Para programar los modos de ingreso de texto, oprima 🔳 en una pantalla de ingreso de texto y seleccione el modo de ingreso deseado.

Consejo: si oprime ① alternará entre mayúsculas y minúsculas en el ingreso de texto del alfabeto inglés.

Modo iTAP®

Oprima # en una pantalla de ingreso de texto para cambiar al modo iTAP. El modo iTAP permite escribir palabras oprimiendo una tecla por letra. El software iTAP combina las teclas oprimidas para transformarlas en palabras comunes y predice cada palabra a medida que la ingresa.


Por ejemplo, si presiona **7764**, el teléfono muestra una lista de sugerencias para palabras como **prog**, **proh** y **spoi**.

modo tap

Oprima # en una pantalla de ingreso de texto y seleccione modo tap.

Para ingresar texto en el modo tap, oprima una tecla del teclado en forma reiterada para pasar por todas las letras y números de la tecla. Repita este paso para ingresar cada letra.

Por ejemplo, si oprime **8** una vez, el teléfono muestra:

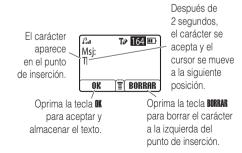

- Si desea una palabra diferente (como Text), siga oprimiendo las teclas para ingresar el resto de los caracteres.
- Si no desea guardar el texto o la modificación del texto, oprima para salir sin guardar.
- El modo Tap extendido se desplaza por caracteres y símbolos especiales adicionales cuando se oprime repetidamente una tecla del teclado.

modo numérico

Oprima las teclas numéricas para ingresar los números que desea.

modo símbolo

Oprima una tecla del teclado para ver sus símbolos en la parte inferior de la pantalla.

Resalte el símbolo que desea y oprima la tecla **SELECR**.


volumen

Cuando esté en una llamada, oprima • • a la derecha para aumentar el volumen del auricular y a la izquierda para disminuirlo. Cuando la pantalla del teléfono está en reposo, oprima • • a la derecha o izquierda para aumentar o disminuir el volumen de timbre.

Consejo: durante una llamada, para programar el teléfono en silencio, oprima Silencio.

tecla de navegación

Oprima la tecla de navegación • • hacia arriba o hacia abajo para desplazarse y resaltar opciones.



códigos y contraseñas

El **código de desbloqueo** de cuatro dígitos de su teléfono está programado originalmente como **1234**. Si el proveedor de servicio no cambió estos códigos, usted debe cambiarlos:

Búsqueda: oprima > **Programación** > **Seguridad**

> Contraseñas nuevas

También puede cambiar su SIM PIN o Contraseñad e barras.

Si olvida su código de desbloqueo: intente con 1234 o con los últimos cuatro dígitos del teléfono.

Si olvida otros códigos: si olvida el código SIM PIN, el código PIN2 o la contraseña de barras, comuníquese con su proveedor de servicio.

bloquear y desbloquear el teléfono

Puede bloquear el teléfono para evitar que otros lo usen. Para bloquear o desbloquear el teléfono, necesita el código de desbloqueo de cuatro dígitos.

Para **bloquear manualmente** su teléfono:

oprima > Programación > Seguridad > Blog de teléfono > Bloquear ahora.

Para **bloquear automáticamente** el teléfono

cada vez que lo apaga:

oprima > Programación > Seguridad > Blog de teléfono > Bloqueo auto > Act.

Puede programar la cantidad de tiempo antes de que el teléfono se bloquee automáticamente.

Las opciones son apagado, 30 segundos y 1 minuto.

Oprima > Programación > Seguridad > Bloqueo automático tecla.

Nota: puede hacer llamadas de emergencia en un teléfono bloqueado (consulte la página 37). Un teléfono bloqueado aún tendrá activado el timbre o la vibración para llamadas o mensajes entrantes, **pero lo deberá desbloquear para contestar**.

revisar medidor de la batería

Para revisar el medidor de la batería:

Oprima > Programación > Estado del teléfono > Medidor de hat.

lectura de Nokia smart message con iMelody

Búsqueda: oprima > Mensajes > Msjs texto

Para abrir Nokia Smart Message:

- 1 Oprima o para desplazarse al mensaje.
- 2 Oprima LEER para abrir el mensaje. El teléfono pregunta ¿Reproducir timbre?
- 3 Oprima SÍ para reproducir con iMelody. (iMelody sólo funcionará si el formato es correcto. Una pantalla emergente le avisará en caso contrario). Oprima NO para cancelar la reproducción.

guardar iMelody

Puede almacenar la iMelody.

- 1 Oprima **ALMACENAR** y el nombre de archivo aparece en la pantalla.
- 2 Oprima **0K** para guardar la iMelody en flash.

Es posible que no pueda guardar la iMelody por dos razones: si el nombre de archivo ya está en uso o si la memoria está llena. Si el nombre de archivo está en uso, cambie el nombre de archivo en **Detalles de tono**. Si la memoria está llena, reemplace los timbres anteriores por uno nuevo.

Nota: si el directorio ya está lleno, no es posible almacenar la vCard. Si es necesario, elimine un ingreso telefónico antes de almacenar la vCard.

lectura de Nokia smart message con vCard

Búsqueda: oprima 🗊 > **Mensajes > Msjs texto**

Para abrir Nokia Smart Message:

- 1 Oprima para desplazarse al mensaje.
- 2 Oprima LEER para abrir el mensaje. El teléfono pregunta ¿Almacenar vCard?.
- 3 Oprima Sí para almacenar la vCard en el directorio. (La vCard sólo se almacenará si el formato es correcto. Una pantalla emergente le avisará en caso contrario). Oprima NO si no desea almacenar la vCard.

personalizar

estilo de timbre

El teléfono timbra y/o vibra para avisarle que tiene una llamada, mensaje u otro evento. Este timbre y/o vibración se llama *alerta*. Puede seleccionar entre uno y cinco perfiles de alerta diferentes: Timbre alto, Timbre bajo, Vibrar, Vibrar luego Timbrar y Silencioso.

El indicador del perfil para el estilo de timbre aparece en la parte superior de la pantalla principal. Para seleccionar su perfil:

Búsqueda: oprima > **Estilos de timbre** > **Alerta** > *tipo de alerta*

cambiar detalles de timbre

Puede cambiar el timbre o volumen de tecla y seleccionar los detalles vibrar/silencioso/

timbre para llamadas entrantes y otros eventos. Sus cambios se guardan en el perfil de estilo de timbre actual.

Búsqueda: oprima > Estilos de timbre > Detalles de vibración > evento deseado > Cambiar > alerta para evento

mis timbres

Esta característica permite crear tonos de alerta personalizados para el teléfono. Los tonos creados aparecen en la lista de alertas disponibles.

creación de un tono

Búsqueda: oprima > **Estilos de timbre** > **Mis tonos**

- 1 Desplácese hasta Sin timbre.
- 2 Oprima SELECR para ir a Detalles de tono.

- **3** Oprima **CAMBIAR** para seleccionar **NOTAS:**.
- **4** Use las teclas para ingresar notas para el tono.
- **5** Oprima **0K** para almacenar las notas.
- **6** Oprima **CAMBIAR** para seleccionar **Nombre:**.
- 7 Use las teclas para ingresar el nombre del tono.
- 8 Oprima **0K** para almacenar el nombre.
- **9** Oprima **LISTO** para almacenar el tono.

ingreso de notas

Para ingresar una nota, oprima � hacia arriba y hacia abajo para seleccionar el nombre de la nota.

También puede ingresar una nota oprimiendo la tecla asociada con el nombre de la nota.

Para cambiar de octavas, oprima para insertar un *, y luego ingrese el número de la octava.

Oprima para insertar un bemol o sostenido* antes de la nota.

Cambie la longitud de la nota insertando un 0 - 5 después de la nota.

Use la tecla 🗾 para insertar un reinicio r.

Desplácese a la izquierda o la derecha oprimiendo ·**ô**· o **★** y **#**.

reproducción de una nota

Búsqueda: oprima > **Estilos de timbre** > **Mis tonos**

- 1 Desplácese hasta el tono que desea reproducir.
- 2 Oprima 🗊 para abrir Mis tonos.
- **3** Desplácese hasta **Reprod**.
- 4 Oprima SELECR para seleccionar Reprod. El teléfono muestra el medidor de reproducción y reproduce el tono.

30 personalizar

5 Oprima Reprod para volver a reproducir el tono u oprima CANCELAR para regresar a la lista de mis tonos.

modificación de un tono

- Desplácese hasta el tono que desea modificar.
- Oprima MODIFICAR para abrir los detalles de tono.
- 3 Desplácese hasta los detalles que desea modificar (Nombre o Notas).
- **4** Oprima **CAMBIAR** para seleccionar los detalles que desea modificar.
- 5 Utilice las teclas para ingresar texto o notas nuevas.
- 6 Oprima **0K** para almacenar los detalles.

borrado de un tono

Puede borrar un tono personalizado creado.

- Desplácese hasta el tono que desea borrar.
- 2 Oprima 🔳 para abrir Mis tonos.
- 3 Desplácese hasta Borrar
- 4 Oprima SELECR para seleccionar Eliminar.
- **5** Oprima **SÍ** para confirmar el borrado.

navegación de mis tonos

Búsqueda: oprima > **Estilos de timbre** > **Mis tonos**

- Desplácese hasta un tono.
- 2 Oprima para seleccionar funciones como Cambiar nombre, Borrar y Reprod.

hora y fecha

Para programar la hora y la fecha de su teléfono:

Búsqueda: oprima > **Programación** > **Otra programación** > **Config inicial** > **Hora y fecha**

fondo de pantalla

Puede programar una imagen como fondo de pantalla en la pantalla principal.

protector de pantalla

Puede programar una imagen o reloj como imagen de protector de pantalla.

El protector de pantalla aparece si no se detecta actividad en la pantalla principal durante un tiempo determinado. **Consejo:** Esta función ayuda a proteger la pantalla, pero no la batería. Para prolongar la vida útil de la batería, desactive el protector de pantalla.

Búsqueda: oprima **I** > **Más** > **Protector de pantalla**

apariencia de la pantalla

Puede programar el contraste de la pantalla del teléfono:

Búsqueda: oprima > **Programación** > **Otra programación** > **Config inicial** > **Contraste**

Para que el teléfono reproduzca una animación al abrir el menú principal:

Búsqueda: oprima > **Programación** > **Otra programación** > **Config inicial** > **Animación**

Para conservar la vida útil de la batería, la **luz de fondo** se puede apagar cuando el teléfono no está en uso. La luz de fondo se vuelve a

encender al presionar cualquier tecla. Para programar el tiempo que el teléfono espera antes de apagar la luz de fondo:

Búsqueda: oprima > **Programación** > **Otra programación** > **Config inicial** > **Luz de fondo**

Para conservar la vida útil de la batería, la pantalla se puede apagar en el modo de reposo cuando el teléfono no está en uso. La pantalla se vuelve a encender al presionar cualquier tecla. Para programar el tiempo que el teléfono espera antes de apagar la pantalla:

Búsqueda: oprima 🔳 > Programación

- > Otra programación > Config inicial
- > Tiempo activo de pantalla

opciones para contestar

Puede utilizar distintos métodos para contestar una llamada entrante. Para activar o desactivar una opción para contestar: **Búsqueda:** oprima > **Programación** > **Config llam entrante** > **Opc para contestr**

opción	
Multitecla Activada	Conteste al oprimir cualquier tecla.
Multitecla desactivada	Conteste al oprimir .

saludos personales

Puede crear saludos personales que aparecerán cuando encienda el teléfono:

Búsqueda: oprima > **Programación** > **Otra programación** > **Personalizar** > **Saludo**

llamadas

Este capítulo describe las funciones relacionadas con la realización y la contestación de llamadas.

llamadas recientes

Su teléfono mantiene listas de llamadas entrantes y salientes, incluso si éstas no se conectaron. Las llamadas más recientes se muestran primero. Las llamadas más antiguas se borran a medida que se agregan otras nuevas.

Búsqueda: oprima > Llams recientes

 Resalte Llams recibidas o Llams hechas y oprima la tecla SELECR.

- 2 Resalte una llamada. Una junto a una llamada significa que la llamada se conectó
 - Para llamar al número, oprima 💽.
 - Para ver detalles de la llamada (como hora y fecha), oprima la tecla VER.
 - En la lista Llams hechas, oprima para ver las siguientes opciones:

opción	
Almacenar	Cree un ingreso en el
	directorio telefónico con el
	número en el campo Núm .
Borrar	Borre el ingreso.
Borrar todo	Borre todos los ingresos de
	la lista.

opción		
Mostrar ID	Muestre su ID de llamada	
	para la siguiente llamada.	
Ocultar ID	Oculte su ID de llamada para	
	la siguiente llamada.	
Enviar mensaje	Entregue el mensaje.	
Agregar dígitos	Agregue dígitos después del	
	número.	
Agregar número	Agregue un número del	
	directorio telefónico o de las	
	listas de llamadas recientes.	

remarcar

- 1 Oprima e en la pantalla principal para ver la lista de Llams hechas. O bien, oprima > Llams recientes > Llams recibidas, Llams hechas o Apuntes.
- 2 Resalte el ingreso al que desea llamar y oprima .

Si escucha una señal de ocupado y aparece el mensaje **Llamada falló**, **Número ocupado**, oprima para volver a marcar el número.

regresar una llamada

Su teléfono mantiene un registro de la llamadas sin contestar y muestra **Llams perdidas: X**, donde **X** es la cantidad de llamadas perdidas.

- Oprima la tecla VER para consultar la lista de Llams recibidas.
- 2 Resalte la llamada que desea devolver y oprima .

apuntes

(A)

Su teléfono guarda la cadena de dígitos más reciente ingresada en el teclado en una memoria temporal denominada *apuntes*. Estos dígitos pueden ser el último número

telefónico al que llamó o un número telefónico que ingresó, pero al que no llamó. Estos dígitos permanecen en los apuntes aunque apague el teléfono.

Para llamar al número, cree un ingreso en el directorio telefónico o realice otras operaciones con el número almacenado en los apuntes:

dejar en espera o silenciar una llamada

Mientras está en una llamada:

Oprima **Espera** para poner en espera todas las llamadas activas.

Oprima > Silenciar para silenciar todas las llamadas activas.

llamada en espera

Al estar en una llamada, usted escuchará una alerta si recibe una segunda llamada.

Oprima opara contestar la llamada nueva.



- Para alternar las llamadas, oprima la tecla CAMBIAR.
- Para conectar las dos llamadas, oprima la tecla ENLACE.
- Para terminar la llamada en espera, oprima > Terminar llamada en espera.

Para activar o desactivar la función de llamada en espera:

Búsqueda: oprima > **Programación** > **Config llam entrante** > **Llam en espera**

ID de llamada

La Identificación de la línea que llama (ID de llamada) muestra el número telefónico de una llamada entrante en la pantalla.

El teléfono muestra el nombre de la persona que llama y su imagen cuando están almacenados en el directorio telefónico, o bien **Llam entrante** cuando la información de ID de llamada no está disponible.

Para mostrar u ocultar **su número telefónico** para la siguiente llamada saliente o para todas las llamadas:

Búsqueda: oprima > **Programación** > **Config llam entrante** > **Mi ID de llamada**

llamadas de emergencia

Su proveedor de servicio programa uno o más números telefónicos de emergencia (como 112 ó 911), a los cuales usted puede llamar en cualquier situación, incluso cuando su teléfono está bloqueado o no se ha insertado la tarjeta SIM. Puede marcar y llamar a un número de emergencia aunque su teléfono esté bloqueado, cuando se le solicite ingresar un código o una contraseña.

Nota: los números de emergencia varían según el país. Es posible que los números de emergencia preprogramados de su teléfono no funcionen en todas las ubicaciones. En ocasiones, una llamada de emergencia puede no cursarse debido a problemas con la red, ambientales o de interferencia.

Para llamar a un número de emergencia en cualquier momento:

- 1 Oprima las teclas correspondientes para marcar el número de emergencia.
- 2 Oprima para llamar al número de emergencia.

llamadas internacionales

Si su servicio telefónico incluye marcado internacional, mantenga oprimido ① para ingresar el código de acceso internacional local (que se indica con +). Luego, oprima las teclas para marcar el código de país, por ejemplo +4 4 para el Reino Unido, +3 3 para Francia y el número telefónico.

marcado 1 tecla

Para llamar a los ingresos 2 al 9 del directorio telefónico, mantenga oprimido el número de marcado rápido de un dígito durante un segundo.

Puede programar Marcado 1 tecla para llamar a los ingresos del directorio de la tarjeta SIM o de la lista de Marcado fijo:

Nota: para cambiar los números de 1 tecla, vaya a **Directorio tel** > **Marcado rápido**.

Nota: la programación de algunos portadores permite que el marcado de 1 tecla se programe en los ingresos de 1 a 9.

correo de voz

Puede escuchar sus mensajes de correo de voz llamando al número telefónico de correo de voz de su red. Los mensajes de correo de voz se almacenan en la red, no en el teléfono. Para obtener más detalles, comuníquese con su proveedor de servicio.

Para almacenar su número de correo de voz en el teléfono:

Búsqueda: oprima \blacksquare > Mensajes > Correo de voz

Config correo voz

Cuando recibe un mensaje de correo de voz, el teléfono muestra 1 Mensaje nuevo junto con un nuevo indicador de correo de voz. Algunas redes sólo indican que tiene mensajes, sin importar si son nuevos o no. Si borra todos los mensajes de correo de voz, desaparecerá el indicador de correo de voz.

Para escuchar sus mensajes del correo de voz:

Búsqueda: oprima \blacksquare > Mensajes > Correo de voz

Su teléfono llama al número telefónico del correo de voz que usted guardó.

Si no tiene un número telefónico de correo de voz guardado, el teléfono lo guiará a través del proceso para almacenar un número.

otras características

llamada avanzada

característica		
llamada de	Durante una llamada:	(A)
conferencia	Marque el siguiente número, oprima ① y la tecla ENLACE .	•
agregar un número	Agregue un número telefónico a otro:	S
telefónico	Oprima > Directorio tel, seleccione un número telefónico, oprima > Agregar número, luego seleccione un número telefónico de Directorio tel, Llams hechas o Llams recibidas.	

característica		
transferen- cia de llamadas	Programe o cancele la transferencia de llamadas:	8
	> Programación > Transfer llams	
bloqueo de llamadas	Restrinja llamadas salientes o entrantes:	
	■ > Programación > Seguridad > Bloq de llamadas	

característica		
marcado fijo	Llame sólo a los números almacenados en la lista de marcado fijo.	
	Active o desactive el marcado fijo:	
	> Programación > Seguridad> Marcado fijo	
	Consejo: Debe ingresar su SIM PIN antes de activar o desactivar esta función.	
	Use la lista de marcado fijo:	
	🔳 > Más > Marcado fijo	
marcado rápido	Marque números telefónicos preprogramados:	
	Programación Otra programación > Personalizar Marcado rápido	

característica	
tonos DTMF	Cambiar tonos DTMF: Solution Programación Otra Cambiar tonos DTMF: Cambiar tonos DTMF:
	programación > Config inicial > DTMF

directorio tel



característica	
marcar un número	Llame a un número almacenado en el directorio telefónico:
	I > Directorio tel , resalte el ingreso del directorio telefónico y oprima O .
	Atajo: En el directorio telefónico, oprima una tecla para ingresar la primera letra del nombre de un ingreso para ir directo al primer ingreso o al ingreso en particular.
buscar ingreso por	Para buscar los contactos mediante Buscar o Ir directo :
	Directorio tel, resalte el ingreso, oprima Suscar por

característica	
copiar ingreso del directorio telefónico	Copie un ingreso del directorio telefónico desde el teléfono a la tarjeta SIM o desde la tarjeta SIM al teléfono:
	Directorio tel, resalte el ingreso, oprimaCopiar ingreso.
copiar varios ingresos	Copie varios ingresos del directorio telefónico entre el teléfono y la tarjeta SIM:
	Directorio tel, resalte el ingreso, oprima Sopiar ingresos, oprima la tecla CAMBIAR, escriba el número de marcado rápido de inicio o final, oprima OK.

característica	
copiar todos los ingresos del teléfono a	Para copiar todos los ingresos del teléfono a la tarjeta SIM:
la tarjeta SIM	Directorio tel, resalte un ingreso, oprimaTodo a SIM.
copiar todos los ingresos SIM al teléfono	Para copiar todos los ingresos SIM al teléfono:
	Directorio tel, resalte un ingreso, oprima> Todo a teléfono.

característica	
capacidad de teléfono/SIM	Para verificar la capacidad de memoria del teléfono o tarjeta SIM:
	Nota: La memoria del teléfono tiene un límite de 100 ingresos. El límite de la memoria de la tarjeta SIM depende del tipo de tarjeta SIM del portador.
	■ > Directorio tel, resalte un ingreso, oprima ■ > Capacidad SIM/ Capacidad del tel.

mensajes

característica		
enviar un mensaje de texto	Nensajes Mensaje nuevo	

característica	
enviar una nota rápida	I > Mensajes> Notas rápidas
leer un mensaje	Lea un mensaje de texto nuevo:
nuevo	Oprima la tecla LEER cuando vea Mensaje nuevo .
leer mensajes antiguos	Vuelva a leer los mensajes leídos anteriormente. Oprima Impara realizar diversas acciones en un mensaje.
	> Mensajes > Msjs texto
leer mensajes enviados	Los mensajes enviados se guardan en el Buzón de salida .
	🔳 > Mensajes > Buzón de salida

característica	
modificar borradores antiguos	Guarde el mensaje que está modificando en la carpeta de Borradores para modificarlo posteriormente.
	> Mensajes > Borradores
servicios de infor- mación	Lea mensajes de servicios de información basados en una suscripción:
	> Mensajes > Servicios de info
medidor de memo-	Verifique el medidor de memoria de mensajes:
ria de mensajes	 > Mensajes > Memoria de medidor
configura- ción de	Para configurar la información de mensajes de texto:
mensajes de texto	■ > Mensajes ■ > Config msjs texto > Núm centro serv/Tipo de respuesta/ Alerta SMS

personalización

característica	
idioma	Programe el idioma del menú:
	Programación Otra programación > Config inicial Idioma
desplazarse	Programe la barra resaltada para detener o completar un ciclo en las listas de menú:
	> Programación> Otra programación > Config inicial> Desplazar
volumen de timbre	> Estilos de timbre > Detalle de estilo > Vol de timbre
volumen del teclado	> Estilos de timbre > Detalle de estilo > Vol de teclado

característica	
menú principal	Reordene los menús principales del teléfono:
	Programación Otra programación > Personalizar Menú principal
cambiar teclas pro- gramables	Cambie las funciones de las teclas programables en la pantalla principal:
	■ > Programación > Otra programación > Personalizar > Teclas

característica

atajos

Cree un atajo para un elemento del menú:

> elemento del menú deseado > mantenga oprimida .

Cuando vea **Asignar MiMenú a:** elemento de menú deseado, seleccione **SÍ**. (Cree un registro del número de la **Tecla**.) Luego oprima la tecla **Listo**.

Use un atajo:

Oprima 🔳 y luego el número de ataio.

característica

encender/ apagar

Active el teléfono para que se encienda y se apague automáticamente a las horas que aparecen en el menú.

Para configurar la hora y modo del encendido y apagado:

Programación

- > Otra programación > Config inicial
- > Encendido/Apagado

El encendido a la hora hace que el teléfono se encienda cuando el reloj alcanza una hora especificada. El apagado a la hora hace que el teléfono se apague a una hora especificada.

Nota: Si el teléfono se enciende o apaga automáticamente a una hora específica, verifique si esta característica está activada.

característica	
Configura- ción TTY	Para configurar la información de TTY:
	■ > Programación > Otra programación > Config inicial > Configuración TTY
	Nota: Esta característica no está disponible en todas las regiones.
audífono	Para que el teléfono utilice el modo de contestación automática:
	🔳 > Programación > Otra programación > Audífono

Reinicie todas las opciones excepto los datos de usuario: > Programación > Otra programación > Config inicial > Reinicio general
Para reiniciar todas las opciones (excepto los datos de usuario) a su programación original de fábrica:
Advertencia: Esta opción borra toda la información que haya ingresado (incluidos los ingresos del directorio telefónico) y el contenido que ha descargado. Una vez que se borra, la información no se puede recuperar. Todas las opciones se restablecen a su programación original de fábrica, excepto el código de desbloqueo.

general	Busqueda: Oprima > Programación > Otra programación > Config inicial > Borrado general
	Para borrar toda la información, debe ingresar el Cádino de desbloqueo (1234)

D-/--------

característica

duración y costos de llamadas

Tiempo de conexión de red es el tiempo transcurrido desde el momento en que se conecta a la red de su proveedor de servicio hasta el momento en que termina la llamada al oprimir 3. Este tiempo incluye las señales de ocupado y de timbre.

Es posible que el tiempo de conexión de red que registra en su cronómetro

reiniciable no sea igual al tiempo que le factura su proveedor de servicio. Para obtener información de facturación, comuníquese con su proveedor de servicio.

característica		
duración de	Vea los cronómetros de llamadas:	
llamadas	> Llams recientes> Duración de llams	
cronóme- tro de	Programe el cronómetro de llamada:	
llamada	■ > Programación > Config llam entrante > Cronómetro de llam	
costo de llamadas	Vea rastreadores de costos de llamadas:	
	> Llams recientes> Costo de llamada	

característica		
configura- ción de	Para modificar detalles de costos de llamadas:	
costos de llamadas	> Programación > Config llam entrante > Config costo llam	

red

característica		
programa- ción de red	Vea información de red y ajuste la programación de la red:	(A)
	> Programación> Otra programación > Red	

más características

característica	
calculadora	🔳 > Más > Calculadora
converti-	■ > Más > Tipo de cambio
dor de monedas	Ingrese el tipo de cambio, oprima la tecla OK .
	> Más > Calculadora, ingrese la cantidad y seleccione el signo dólar para convertir la moneda.

característica	
cronóme- tro	Oprima la tecla INICIAR para comenzar a contar el tiempo y la tecla DETENER para dejar de contar el tiempo. Oprima REINICIAR para reiniciar el Cronómetro.
	Nota: Cuando el Cronómetro esté activado, oprima INICIO para registrar el tiempo transcurrido. Oprima • • a la derecha o izquierda para navegar por los tiempos de INICIO registrados.
agenda	Lleve un registro de sus citas y tareas mediante una alarma. 3 > Agenda

seguridad

característica	
PIN SIM	Activar/desactivar SIM PIN:
	■ > Programación > Seguridad > SIM PIN
	Precaución: Si ingresa un código PIN incorrecto tres veces seguidas, la tarjeta SIM se desactiva y el teléfono muestra en pantalla PIN1 bloqueado.
bloqueo del teléfono	Bloquee el teléfono inmediatamente o active o desactive el Bloqueo auto .
	> Programación > Seguridad> Bloq de teléfono
bloquear/ desbloquear el teclado	Oprima 🗊 y mantenga presionada 🔀 para bloquear o desbloquear el teclado.

característica

bloqueo automático de tecla

Programe el teléfono para que se bloquee automáticamente luego de cierto período de tiempo:

Programación > SeguridadBloqueo automático de tecla

Puede programar la cantidad de tiempo antes de que el teléfono se bloquee automáticamente.

Oprima 🔳 > Programación

- > Seguridad
- > Bloqueo automático de tecla.

juegos

característica iniciar **I** > **Juegos** > juego (A) juegos Si su región admite el juego Spring Ball, tenga en cuenta lo siguiente: Oprima la tecla programable izquierda para iniciar el juego. Oprima 4 y 6 para mover la barra a la izquierda o a la derecha para evitar que la bola caiga hasta que se eliminen todos los ladrillos. Oprima la tecla programable izquierda para lanzar una nueva bola. Oprima para detener temporalmente el juego y oprima o la tecla programable izquierda para reiniciar el juego.

solución de problemas

revise aquí primero

Si su teléfono parece estar fallando, revise esta información en primer lugar. Si todavía necesita ayuda, consulte la página 55.

encendido y apagado automático del teléfono

Pregunta: Mi teléfono se apaga automáticamente cuando está en el modo de espera. ¿Qué debo hacer cuando sucede esto?

Respuesta: Este teléfono cuenta con una característica de encendido/apagado, que enciende y apaga el teléfono en forma

automática en momentos determinados. Para acceder a esta función:

Búsqueda: oprima **()** > **Programación** > **Otra programación** > **Config inicial** > **Encendido/Apagado**

Nota: si el teléfono se enciende o apaga automáticamente a una hora específica, verifique si esta característica está activada.

cambio de la hora del reloj

Pregunta: En uso normal, la hora de mi teléfono es incorrecta. ¿Cómo la cambio?

Respuesta: La hora vuelve a cero cuando se extrae la batería. Al hacer esto, el reloj mostrará una hora incorrecta cuando vuelva a encender el teléfono.

Cuando reemplace la batería y encienda el teléfono, asegúrese de ingresar la hora y la fecha correctas:

Búsqueda: oprima > **Programación** > **Otra programación** > **Config inicial** > **Hora y fecha**

almacenamiento de números telefónicos en la memoria del teléfono

Pregunta: ¿Cómo almaceno números telefónicos en la memoria del teléfono?

Respuesta: Puede almacenar números telefónicos en la tarjeta SIM o en la memoria del teléfono. Para guardar en la tarjeta SIM o en la memoria del teléfono:

Búsqueda: oprima > **Directorio tel** > [Ingreso nuevo]

uso de la tecla enviar/fin del audífono

Pregunta: Cuando uso el audífono con el teléfono y oprimo **Enviar/Fin** en el audífono, no sucede nada. ¿A qué se debe esto?

Respuesta: Este teléfono no admite la función de la tecla **Enviar/Fin** en el audífono.

la pantalla no tiene luz de fondo

Pregunta: ¿Por qué no veo la luz de fondo de la pantalla cuando utilizo el teléfono?

Respuesta: Es posible que la **Luz de fondo** esté configurada en **Apagado**. Para ver y/o cambiar la programación de la luz de fondo:

Búsqueda: oprima > **Programación** > **Otra programación** > **Config inicial** > **Luz de fondo**

las llamadas entrantes no tienen timbre

Pregunta: ¿Por qué no escucho un timbre con las llamadas o los mensaies entrantes?

Respuesta: Para verificar la programación de volumen, oprima ô a la izquierda o a la derecha para ajustar el volumen

sin servicio


Pregunta: ¿Por qué en la pantalla del teléfono aparece el mensaje Sin servicio?

Respuesta: Cada proveedor de servicio opera a una cierta banda de frecuencia. Comuníquese con su proveedor de servicio para conocer la banda de frecuencia correcta y luego asegúrese de que la programación de selección de banda coincida con ella.

Búsqueda: oprima > **Programación** > Otra programación > Red > Selección de banda **Nota:** debido a que esta característica depende de la programación del proveedor de servicio, es posible que no cuente con ella en el teléfono

colocar la tapa de la batería

Para colocar la tapa de la batería, deslícela en el sacado del teléfono (flecha 1) y luego presiónela suavemente (flecha 2) hasta que escuche un clic.



Para evitar que la tapa de la batería se dañe, instálela sólo de la forma que aquí se indica.

servicio y reparaciones

Si tiene dudas o necesita asesoría, con gusto le ayudaremos.

Visite el sitio

www.motorola.com/consumer/support, donde podrá seleccionar diferentes opciones de atención al cliente. También puede comunicarse con el Centro de atención a clientes de Motorola, llamando al 1-800-331-6456 (Estados Unidos), al 1-888-390-6456 (TTY/TDD en Estados Unidos, para personas con problemas de audición) o al 1-800-461-4575 (Canadá).

Datos de índice de absorción específico para Estados Unidos

El modelo de teléfono celular cumple con las exigencias del gobierno para la exposición a ondas de radio.

Su teléfono celular es un transmisor y receptor de radio. Se ha diseñado y fabricado para no exceder los límites para la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Federal Communications Commission (FCC) el Gobierno de Estados Unidos y por por los organismos reguladores de Canadá. Estos límites forman parte de directrices globales y establecen los niveles permitidos de energía RF para la población general. Las directrices se basan en estándares preparados por organizaciones científicas independientes mediante la evaluación periódica y exhaustiva de estudios científicos. Los estándares incluyen un margen de seguridad considerable destinado a garantizar la protección de todas las personas, independientemente de su edad o salud.

El estándar de exposición para teléfonos celulares móviles emplea una unidad de medición conocida como Índice de absorción específico o SAR. El límite SAR establecido por la FCC y por los organismos reguladores de Canadá es de 1,6 W/kg. Las pruebas de SAR se realizan utilizando posiciones de operación estándar aceptadas por la FCC y por Industry Canada en que el teléfono transmite con su nivel de potencia certificado más alto en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque el índice SAR se determina al nivel de potencia certificado más alto, el nivel real de SAR del teléfono durante el funcionamiento puede encontrarse muy por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el teléfono está diseñado para funcionar en niveles de potencia múltiples, de modo que sólo usa la potencia necesaria para conectarse con la red. En general, mientras más cerca se encuentre de una estación base celular, menor será la potencia de salida.

Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para la venta al público de Estados Unidos y Canadá. debe ser probado y certificado ante la FCC e Industry Canada para verificar que no exceda el límite establecido por cada gobierno para la exposición segura. Las pruebas se realizan en las posiciones y lugares (por ejemplo, en la oreja y en el cuerpo) informados a la FCC y disponibles para la revisión por Industry Canada. El valor de índice SAR más alto para este modelo de teléfono en las pruebas para uso en la oreja es de 1,43 W/kg y cuando se usa en el cuerpo, como se describe en esta guía del usuario, es de 0.76 W/kg (las mediciones del teléfono usado en el cuerpo difieren según el modelo de teléfono, dependiendo de los accesorios disponibles y de las exigencias de regulación).

Aunque puede haber diferencias entre los niveles de índice SAR de los diferetes teléfonos y las distintas posiciones, todas cumplen con las exigencias gubernamentales para exposición segura. Tenga en cuenta que las mejoras a este modelo podrían ocasionar diferencias en el índice SAR para los productos más nuevos, de todas maneras, los

productos se diseñan para que cumplan con las directrices.

Se puede encontrar información adicional sobre Índices de absorción específicos (SAR) en el sitio Web de Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA):

http://www.phonefacts.net

o en el sitio Web de Canadian Wireless Telecommunications Association (CWTA):

http://www.cwta.ca

- En Estados Unidos y Canadá, el límite de SAR para teléfonos celulares usados por el público es de 1,6 W/kg promediados sobre un gramo de tejido. El estándar incorpora un margen de seguridad significativo que proporciona protección adicional al público y que considera cualquier variación en las mediciones.
- La información sobre SAR incluye el protocolo de prueba, el procedimiento de evaluación y la escala de incertidumbre de medición de Motorola para este producto.

Índice

A accesorio opcional 8 accesorios 8 activado/desactivado 46 agenda 15, 50 agregar evento 16 agregar tarea 16 borrado de un evento 18 borrado de una tarea 19 cambio de evento/tarea 17 copiar evento/tarea 18 programación de la alarma 19 visualización de eventos 15 alarma programación 19	atajos 46 audífono tecla enviar/fin 53 uso con el teléfono 47 B batería 9 carga 10 consejos 10 instalación 9 verificación de carga 27 bloqueo de llamadas 40 bloqueo/desbloqueo 50 borrado general 48 búsqueda en directorio telefónico por varias letras 13	calculadora 49 convertir moneda 49 característica opcional 8 Configuración TTY 47 contenido 5 contestar llamadas 12 convertidor de monedas 49 costo de llamadas 48, 49 cronómetro 50 cronómetro de llamada 48 D desplazamiento 45 directorio tel agregar ingreso 41 búsqueda 13, 42
---	---	--

directorio tel (siguiente) copiar ingreso 42, 43 llamada a ingreso 42 verificación de capacidad 43 duración de llamadas 48 E encender y apagar 11 estilo de timbre programación/cambio 29 F funciones de menú 23 H hora y fecha programación 32 I idioma 45 indicadores estado 20 indicadores de estado 20	L Iínea telefónica cambiar 40 Iinterna 14 Ilamada agregar número telefónico 40 bloqueo 40 cambio de líneas telefónicas 40 contestación 12 correo de voz 38 costo 48, 49 cronómetro de llamada 48 duración de llamadas 48 en espera 36 finalización 12 ID de llamada 37 internacional 38 Ilamada de conferencia 40 Ilamada en espera 36 Ilamadas de emergencia 37	llamadas recientes 34 marcado fijo 41 marcado rápido 41 número en directorio tel 42 realizar 12 regreso 35 remarcado 35 silenciar 36 transferencia de llamadas 40 llamadas de emergencia 37 M marcado fijo 41 marcado rápido 41 mensaje envío 43 lectura 44 medidor de memoria 44 modificar 44
--	---	---

mensaje (siguiente) nota rápida 44 servicios de información 44 menú atajos 46 desplazamiento 45 idioma 45 principal 3, 45 programación 4 menú principal 3, 45 menú programación 4 menús 22 funciones 23 N nota rápida 44 número telefónico visualización de número propio 12	pantalla inicio 20 números con zoom 13 pantalla de números grandes 13 pantalla principal 20 menús 22 PIN SIM 50 R reinicio general 47 revise aquí primero 52 S servicio y reparaciones 55 servicios de información 44 solución de problemas 12, 52 T	tecla bloqueo 51 tecla de navegación 25 teclas cambio de teclas programables 45 teléfono bloqueo/desbloqueo 26, 50 encender / apagar 46 encender/apagar 11 ilustración 1 texto ingreso 23 tonos DTMF 41 V volumen programación 45 programación/cambio 25
opciones de menú 3	tarjeta SIM 9	Patente en EE.UU. Re. 34,976

60 Índice



MOTOROLA

Importante información legal y de seguridad >

Aviso de derechos de autor de software

Los productos Motorola descritos en este manual pueden incluir software protegido por derechos de autor Motorola y de terceros almacenado en las memorias de los semiconductores u otros medios Las leyes de Estados Unidos y otros países reservan para Motorola y para otros proveedores de software ciertos derechos exclusivos sobre el software protegido por derechos de autor, como los derechos exclusivos a distribuir o reproducir dicho software. En consecuencia, no podrá modificarse, someterse a operaciones de ingeniería inversa, distribuirse ni reproducirse de forma alguna, según lo permitido por la ley, ningún software protegido por derechos de autor contenido en los productos Motorola. Asimismo, no se considerará que la compra de productos Motorola otorque en forma directa, implícita, por exclusión ni de ningún otro modo una licencia sobre los derechos de autor, patentes o aplicaciones de patentes de Motorola o ningún otro proveedor de software, excepto la licencia normal, no exclusiva y sin regalías de uso que surge de las consecuencias legales de la venta de un producto.

Número de manual: 6809497A60-0

Contenido

nformación de seguridad	4
Exposición a señales de radio frecuencia (RF).	4
Precauciones de operación	4
Interferencia y compatibilidad de señales de RF	⁻ . 5
Precauciones al conducir	7
Advertencias operacionales	7
Peligros de asfixia	9
Partes de vidrio	9
Ataques o pérdida de conocimiento	9
Movimiento repetitivo	. 10
Garantía	. 11
¿Qué cubre esta garantía?	. 11
¿Quién está cubierto?	. 14
¿Qué hará Motorola?	. 14
Cómo obtener servicio	
de garantía u otra información	. 15
¿Qué otras limitaciones existen?	. 15

Compatibilidad de prótesis auditivas	17
Información de la OMS	19
Registro del producto	19
Garantías de la ley de exportaciones	20
Teléfonos inalámbricos: Los nuevos reciclables	20
Prácticas inteligentes durante la conducción	2 1

Información general y de seguridad

Esta sección contiene información importante sobre la operación segura y eficiente de su dispositivo móvil. Lea esta información antes de usar su dispositivo móvil.*

Exposición a señales de radio frecuencia (RF)

Your mobile device contains a transmitter and receiver. When it is ON, it receives and transmits RF energy. When you communicate with your mobile device, the system handling your call controls the power level at which your mobile device transmits.

* La información provista en este documento reemplaza a la información de seguridad general contenida en las guías del usuario publicadas hasta el 1 de septiembre de 2005. El dispositivo móvil Motorola fue diseñado para cumplir con las exigencias de regulación locales de su país respecto de la exposición de seres humanos a las señales de RF.

Precauciones de operación

Con el fin de asegurar el rendimiento óptimo del dispositivo móvil y mantener la exposición de seres humanos a las señales de RF dentro de los límites establecidos en las reglamentaciones correspondientes, respete siempre las siguientes instrucciones y precauciones.

Cuidado de la antena externa

Si el dispositivo móvil tiene una antena externa, use sólo la antena suministrada o una de repuesto aprobada por Motorola. Las antenas, las modificaciones o los accesorios no autorizados

A-4 Información de seguridad

pueden dañar el dispositivo móvil e infringir las normas de regulación de su país.

NO toque la antena externa cuando el dispositivo móvil esté EN USO. El tocar la antena externa afecta la calidad de la llamada y puede hacer que el dispositivo móvil funcione a un nivel de potencia mayor que el necesario.

Operación del producto

Cuando realice o reciba una llamada telefónica, sostenga el dispositivo móvil como si fuera un teléfono fijo.

Si lleva consigo el dispositivo móvil, colóquelo siempre en un broche, soporte, portateléfonos, estuche o arnés para el cuerpo provisto o aprobado por Motorola. Si no utiliza uno de los accesorios provistos o aprobados por Motorola para ser llevados cerca del cuerpo, mantenga el dispositivo móvil y su antena a no menos de 2,5 centímetros (1 pulgada) de su cuerpo al transmitir señales.

Cuando use alguna de las funciones de datos del dispositivo móvil, con un cable para accesorios o sin

él, coloque el dispositivo con su antena a no menos de 2,5 centímetros (1 pulgada) del cuerpo.

El uso de accesorios no provistos o aprobados por Motorola puede hacer que el dispositivo móvil exceda las reglamentaciones sobre la exposición a las señales de RF. Si desea obtener una lista de los accesorios provistos o aprobados por Motorola, visite nuestro sitio Web en www.motorola.com.

Interferencia y compatibilidad de señales de RF

Casi todos los dispositivos electrónicos están sujetos a sufrir interferencias por señales de RF desde fuentes externas si están protegidos, diseñados y de algún otro modo configurados incorrectamente para la compatibilidad con señales de RF. En determinadas circunstancias, el dispositivo móvil podría producir interferencia con otros dispositivos.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede provocar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida interferencia que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

Siga las instrucciones para evitar problemas de interferencia

Apague el dispositivo móvil en todos los lugares donde existan avisos consignados que señalen que debe hacerlo. Estos lugares incluyen hospitales o establecimientos para el cuidado de la salud que pueden usar equipos sensibles a señales de RF externas.

En un avión, apague el dispositivo móvil cada vez que se lo indique el personal. Si el dispositivo móvil ofrece un modo de avión o una función similar, consulte al personal acerca de su uso durante el vuelo.

Marcapasos

Si tiene un marcapasos, consulte a su médico antes de usar este dispositivo.

Las personas con marcapasos deben observar las siguientes precauciones:

- Mantener SIEMPRE el dispositivo móvil a más de 20 centímetros (8 pulgadas) del marcapasos cuando el dispositivo esté ENCENDIDO.
- NO llevar el dispositivo móvil en el bolsillo de la camisa.
- Usar el oído del lado opuesto al del marcapasos para minimizar la posibilidad de interferencia.
- APAGAR inmediatamente el dispositivo móvil si se tiene alguna razón para sospechar que se está produciendo interferencia.

Audífonos

Ciertos dispositivos móviles digitales pueden interferir con algunos audífonos. En caso de que se produzca interferencia, puede consultar al fabricante de su audífono o a su médico para analizar alternativas.

A-6 Información de seguridad

Otros dispositivos médicos

Si utiliza otros dispositivos médicos, consulte a su médico o al fabricante del dispositivo para determinar si está adecuadamente protegido contra las señales de RF.

Precauciones al conducir

Revise las leyes y las regulaciones sobre el uso de dispositivos móviles en la zona en que conduce. Obedézcalas siempre.

Cuando use su dispositivo móvil mientras conduce:

- Preste completa atención a la conducción del vehículo y al camino. El uso de un dispositivo móvil puede ocasionar distracciones. Corte la llamada si no puede concentrarse en la conducción.
- Si el dispositivo cuenta con la función de manos libres, utilícela.

 Salga del camino y estacione el vehículo antes de realizar o de contestar una llamada si las condiciones de conducción lo requieren.

Podrá encontrar las prácticas para una conducción responsable en la sección "Prácticas inteligentes al conducir" al final de esta guía y/o en el sitio Web de Motorola: www.motorola.com/callsmart.

Advertencias operacionales

Obedezca todas las señalizaciones al usar dispositivos móviles en zonas públicas tales como establecimientos para el cuidado de la salud o zonas de voladuras.

Bolsas de aire de automóviles

No coloque un dispositivo móvil en la zona donde se infla una bolsa de aire.

Atmósferas potencialmente explosivas

Con frecuencia, aunque no siempre, las zonas con atmósferas potencialmente explosivas están señalizadas y pueden incluir lugares de

abastecimiento de combustible tales como la cubierta inferior de los barcos, instalaciones de almacenamiento o transferencia de combustible o de productos químicos y zonas donde el aire contiene productos químicos o partículas, tales como grano en polvo, polvo o polvos de metal.

Cuando esté en una de estas zonas, apague el dispositivo móvil y no retire, instale ni cargue las baterías. En estas zonas se pueden producir chispas que pueden causar explosiones o incendios.

Productos dañados

Si su dispositivo móvil o la batería fueron sumergidos en agua, fueron perforados o sufrieron una fuerte caída, no los use hasta que los lleve a un Centro de servicio Motorola autorizado. No intente secarlos con una fuente de calor externa, como un horno microondas.

Baterías y cargadores

Si alhajas, llaves, cadenas de cuentas u otros materiales conductores entran en contacto con los terminales expuestos de las baterías, esto puede cerrar un circuito eléctrico (cortocircuito), alcanzar una temperatura elevada y causar daños o lesiones. Tenga cuidado al manipular una batería cargada, en particular cuando la coloque en un bolsillo, bolso u otro lugar que contenga objetos metálicos. **Use solamente baterías y cargadores**Motorola OriginalTM.

Precaución: Para evitar riesgos de lesiones personales, no deseche las baterías en el fuego.

La batería, el cargador o el dispositivo móvil pueden incluir los símbolos que se definen a continuación:

Símbolo	Definición
\triangle	Importante información de seguridad a continuación.
8	No deseche la batería ni el dispositivo móvil en el fuego.

A-8 Información de seguridad

Símbolo	Definición
Ö	Es posible que la batería o el dispositivo móvil deban reciclarse de acuerdo con las leyes locales. Comuníquese con las autoridades de regulación locales para obtener más información.
	No arroje la batería ni el dispositivo móvil a la basura.
⊝Li lon BATT ⊕	El dispositivo móvil cuenta con una batería de litio-ión interna.
	· ·

Peligros de asfixia

El dispositivo móvil o sus accesorios pueden incluir partes extraíbles que pueden representar peligros de asfixia en niños pequeños. Mantenga el dispositivo móvil y sus accesorios alejados de los niños pequeños.

Partes de vidrio

Algunas partes de su dispositivo móvil pueden ser de vidrio. Este vidrio se puede quebrar si el producto se deja caer en una superficie dura o si recibe un impacto considerable. Si el vidrio se quiebra, no lo toque ni intente quitarlo. Deje de usar el dispositivo móvil hasta que el vidrio sea reemplazado por un centro de servicio calificado.

Ataques o pérdida de conocimiento

Es posible que algunas personas sean susceptibles a sufrir ataques o pérdida de conocimiento cuando se exponen a luces destellantes, como por ejemplo al usar juegos de video. Esto puede producirse incluso si la persona nunca ha sufrido este tipo de ataques.

En caso de que haya experimentado ataques o pérdida de conocimiento, o si tiene antecedentes familiares de dichos problemas, consulte a su médico antes de usar juegos de video o de activar la función

de luces destellantes (si está disponible) del dispositivo móvil.

Deje de usar el dispositivo y consulte a un médico si aparece alguno de los siguientes síntomas: convulsiones, movimiento ocular o muscular nervioso, pérdida de la conciencia, movimientos involuntarios o desorientación. Siempre es aconsejable mantener la pantalla alejada de los ojos, dejar las luces encendidas en la habitación, tomar un descanso de 15 minutos a cada hora y dejar de usar el dispositivo si se está muy cansado.

Movimiento repetitivo

Cuando realiza acciones repetitivas, como oprimir teclas o ingresar caracteres con los dedos, puede sufrir molestias ocasionales en manos, brazos, hombros, cuello o en otras partes del cuerpo. Si continúa sufriendo molestias durante o después del uso, deje de usar el dispositivo y consulte a un médico.

A-10 Información de seguridad

Garantía Limitada Motorola para Estados Unidos y Canadá

¿Qué cubre esta garantía?

Sujeta a las exclusiones contenidas más abajo, Motorola, Inc. garantiza contra defectos de materiales y mano de obra en condiciones de uso normal, por el o los períodos indicados a continuación, sus teléfonos, buscapersonas, dispositivos de mensajería y radios de dos vías para consumidores y profesionales (sin incluir radios comerciales, gubernamentales o industriales) que funcionan a través del Servicio de radio familiar o del Servicio general de radio móvil, accesorios certificados o de marca Motorola vendidos para usarse con estos productos ("Accesorios") y software Motorola contenido en CDROM u otros medios tangibles y vendidos para usarse con estos productos ("Software"). Esta garantía limitada es un recurso

exclusivo del consumidor y se aplica de la manera siguiente a los nuevos productos, accesorios y software Motorola que hayan comprado los consumidores en Estados Unidos o Canadá y que estén acompañados por esta garantía escrita:

Productos y accesorios

Productos cubiertos	Duración de la cobertura
Los Productos y accesorios antes definidos, salvo que se disponga lo contrario a continuación.	Un (1) año a partir de la fecha de compra por parte del primer comprador consumidor del producto, a menos que se disponga lo contrario a continuación.

Productos cubiertos	Duración de la cobertura
Accesorios y estuches decorativos. Cubiertas decorativas, cubiertas PhoneWrap™ y estuches.	Garantía de por vida limitada para el primer comprador consumidor del producto.
Audífonos monoauriculares Audífonos y auriculares que transmiten sonido monofónico a través de una conexión alámbrica.	Garantía de por vida limitada para el primer comprador consumidor del producto.

Productos cubiertos	Duración de la cobertura
Accesorios para radios de dos vías para consumidores y profesionales.	Noventa (90) días a partir de la fecha de compra por parte del primer comprador consumidor del producto.
Productos y accesorios que se reparan o reemplazan.	Lo que queda de la garantía original o noventa (90) días a partir de la fecha de devolución al consumidor, lo que sea mayor.

Exclusiones

Uso y desgaste normal. Se excluye de la cobertura el mantenimiento, reparación y reemplazo periódicos de piezas debido al uso y desgaste normal.

Baterías. Esta garantía limitada sólo cubre las baterías cuya capacidad cargada completa quede

bajo el 80% de su capacidad nominal y las baterías que presenten filtraciones.

Uso indebido y maltrato. Se excluyen de la cobertura los defectos o daños provocados por: (a) el manejo inadecuado, almacenamiento, uso indebido o maltrato, accidente o descuido, como daños físicos (hendiduras, rayones, etc.) en la superficie del producto resultantes del uso indebido; (b) contacto con líquido, agua, lluvia, humedad extrema o transpiración excesiva, arena, polvo o similares, calor extremo o alimentos; (c) uso de los productos o accesorios para propósitos comerciales o sometimiento del producto o accesorio a uso o condiciones anormales; u (d) otras acciones que no son responsabilidad de Motorola.

Uso de productos y accesorios que no sean Motorola. Se excluyen de la cobertura los defectos que resulten del uso de productos, accesorios, software u otros equipos periféricos que no tengan marca ni certificación Motorola.

Servicio o modificación sin autorización. Se excluyen de la cobertura los defectos o daños que

resulten del servicio, prueba, ajuste, instalación, mantenimiento, alteración o modificación de cualquier tipo realizados por personas ajenas a Motorola o sus centros de servicio autorizados.

Productos alterados. Se excluyen de la cobertura los productos o accesorios (a) cuyos números de serie o etiquetas de fechas hayan sido retirados, alterados o borrados; (b) con sellos rotos o que muestren indicios de manipulación; (c) con números de serie de tarjeta que no coincidan; o (d) cubiertas o piezas que no sean Motorola o no cumplan sus normativas.

Servicios de comunicación. Se excluyen de la cobertura los defectos, daños o mal funcionamiento de los productos, accesorios o software debido a cualquier servicio o señal de comunicación al cual se pueda suscribir o usar con los productos, accesorios o software.

Software

Productos cubiertos	Duración de la cobertura
Software. Se aplica sólo a los defectos físicos en los medios que soportan la copia del software (por ejemplo, CD-ROM, o disquete).	Noventa (90) días a partir de la fecha de compra.

Exclusiones

Software soportado por medios físicos. No se garantiza que el software cumpla con sus requisitos ni funcione en combinación con cualquier otro hardware o aplicaciones de software proporcionados por terceros, que el funcionamiento de los productos de software no tenga interrupciones ni errores ni que se corregirán todos los defectos de los productos de software.

Software NO soportado por medios físicos. El software no soportado por medios físicos (por

ejemplo, el software descargado de Internet) se proporciona "tal como está" y no tiene garantía.

¿Quién está cubierto?

Esta garantía se extiende sólo al primer comprador consumidor y no es transferible.

¿Qué hará Motorola?

Motorola, a su elección, reparará, reemplazará o reembolsará sin cargos el precio de compra de cualquier producto, accesorio o software que no cumpla con esta garantía. Podremos utilizar productos, accesorios o piezas reacondicionados/renovados/usados o nuevos que sean funcionalmente equivalentes. No se reinstalará ninguno de los datos, software ni aplicaciones que se hayan agregado al producto, accesorio o software, incluido, pero no limitado a contactos personales, juegos y tonos de timbre. Para evitar la pérdida de estos datos, software y aplicaciones, cree una copia de seguridad antes de solicitar servicio.

A-14 Garantía

Cómo obtener servicio de garantía u otra información

Estados	Teléfonos
Unidos	1-800-331-6456
	Buscapersonas
	1-800-548-9954
	Radios de dos vías y dispositivos
	de mensajería
	1-800-353-2729
Canadá	Todos los productos
	1-800-461-4575
TTY	1-888-390-6456
D	

Para **accesorios** y **software**, llame al número de teléfono antes señalado, correspondiente al producto con el cual se usan.

Recibirá instrucciones sobre cómo enviar los productos, accesorios o software, por su cuenta y

cargo, al Centro de reparaciones autorizado de Motorola. Para obtener servicio, debe incluir: (a) una copia de su recibo, contrato de venta u otra prueba de compra equivalente; (b) una descripción escrita del problema; (c) el nombre de su proveedor de servicio, si corresponde; (d) el nombre y ubicación del servicio de instalación (si corresponde) y lo que es más importante; (e) su dirección y número telefónico.

¿Qué otras limitaciones existen?

TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS SIN LIMITACIÓN LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE DEBERÁ LIMITAR A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA, DE LO CONTRARIO, LA REPARACIÓN, REEMPLAZO O REEMBOLSO DISPUESTOS EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA EXPRESA LIMITADA SERÁ EL RECURSO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR, SEGÚN SE DISPONE EN LUGAR DE TODA OTRA GARANTÍA EXPRESA O

IMPLÍCITA EN NINGÚN CASO MOTOROLA TENDRÁ RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL (INCLUIDA NEGLIGENCIA) POR DAÑOS QUE SUPEREN EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO, ACCESORIO O SOFTWARE, O POR CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, IMPREVISTO, ESPECIAL O RESULTANTE DE CUALOUIER TIPO O LA PÉRDIDA DE INGRESOS O UTILIDADES. PÉRDIDA DE NEGOCIOS, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN O DATOS, SOFTWARE O APLICACIONES U OTRA PÉRDIDA FINANCIERA QUE SURJAN DE LA CAPACIDAD O INCAPACIDAD DE USAR LOS PRODUCTOS. ACCESORIOS O SOFTWARE, O EN RELACIÓN CON LAS MISMAS, DENTRO DE LO PERMITIDO POR LA LEY.

Algunos estados y jurisdicciones no permiten la limitación o exclusión de daños imprevistos o resultantes ni la limitación sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones o exclusiones anteriores probablemente no correspondan a su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también podría tener otros

derechos que varían de un estado a otro o de una jurisdicción a otra.

Las leyes de Estados Unidos y otros países reservan para Motorola ciertos derechos exclusivos sobre el software Motorola protegido por derechos de autor, como los derechos exclusivos a reproducir y distribuir copias del software Motorola. El software Motorola sólo se podrá copiar, usar y redistribuir para los productos asociados a dicho software Motorola. No se permite ningún otro uso, incluidos sin limitaciones, el desmontaje de dicho software Motorola o el ejercicio de los derechos exclusivos reservados para Motorola.

Compatibilidad de prótesis auditivas con teléfono móviles

Se ha medido la compatibilidad de algunos teléfonos Motorola con prótesis auditivas. Si la caja de su modelo tiene impresa la frase "Con clasificación para prótesis auditivas", se aplica la siguiente explicación.

Cuando algunos teléfonos móviles se utilizan cerca de audífonos (prótesis auditivas e implantes cocleares), es posible que los usuarios detecten un zumbido, silbido o chirrido. Algunos audífonos son más inmunes que otros a esta interferencia y los distintos teléfonos también generan diferentes cantidades de interferencia

La industria de teléfonos inalámbricos ha desarrollado una clasificación para algunos de sus teléfonos móviles, para ayudar a los usuarios de audífonos a encontrar teléfonos que puedan ser compatibles con sus dispositivos. No todos los teléfonos tienen clasificación. Los teléfonos clasificados, tienen la clasificación impresa en la caja o una etiqueta en ésta.

Las clasificaciones no están garantizadas. Los resultados variarán dependiendo del audífono y de la pérdida de audición del usuario. Si su audífono es vulnerable a la interferencia, es posible que no pueda utilizar con éxito un teléfono clasificado. La mejor forma de evaluar el teléfono según sus necesidades personales es probarlo con el audífono.

Clasificaciones M: Los teléfonos que tienen la clasificación M3 o M4 cumplen con los requisitos de la FCC y es probable que generen menos interferencia con audífonos que otros teléfonos no

clasificados. M4 es la meior o más alta clasificación de las dos

Clasificaciones T: Los teléfonos que tienen la clasificación T3 o T4 cumplen con los requisitos de la FCC v es probable que sean más utilizables con la bobina de un audífono ("bobina T" o "bobina telefónica") que los teléfonos no clasificados. T4 es la meior o más alta clasificación de las dos. (Tenga en cuenta que no todos los audífonos tienen bobinas.)

Es posible que también se mida la capacidad de los audífonos en cuanto a su inmunidad frente a este tipo de interferencia. Para obtener información respecto a su audífono, consulte con el fabricante o con el médico especialista. Mientras más inmune sea la prótesis auditiva, menos probable es que experimente ruido de interferencia con teléfonos móviles

Compatibilidad de prótesis auditivas

Información de la Organización Mundial de la Salud

La información científica actual no indica la necesidad de tomar precauciones especiales para usar teléfonos celulares. Si tiene dudas, es posible que desee limitar su exposición, o la de sus hijos, a las señales de radio frecuencia, limitando la duración de las llamadas o usando dispositivos manos libres para mantener el teléfono celular alejado de la cabeza o el cuerpo.

Fuente: OMS Hoja de datos 193

Para obtener más información:

http://www.who.int./peh-emf

Registro del producto

Registro del producto en línea:

http://www.motorola.com/warranty

El registro del producto es un paso importante para disfrutar su nuevo producto Motorola. Registrarse nos ayuda a facilitar el servicio de garantía y nos permite ponernos en contacto con usted, en caso que su producto requiera una actualización u otro tipo de servicio. El registro es solamente para residentes en los

Estados Unidos y no se requiere para efectos de la cobertura de la garantía.

Conserve en sus registros, el recibo de compra original con la fecha indicada en el mismo. Para obtener el servicio de garantía de su producto de comunicaciones personales Motorola, debe entregarnos una copia de su recibo de compra con la fecha para confirmar el estado de la garantía.

Gracias por elegir un producto Motorola.

Garantías de la ley de exportaciones

Este producto está controlado por las regulaciones de exportación de Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. Los gobiernos de Estados Unidos de América y Canadá pueden restringir la exportación o reexportación de este producto a ciertos destinos. Para obtener más

información, póngase en contacto con el Departamento de Comercio de Estados Unidos o el Departamento de Asuntos extranjeros y Comercio internacional de Canadá.

Teléfonos inalámbricos: Los nuevos reciclables

Puede reciclar su teléfono inalámbrico. Si lo recicla, se reduce la cantidad de basura desechada en vertederos y permite que los materiales reciclados se incorporen a nuevos productos.

La Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) y sus miembros incentivan a los consumidores a reciclar sus teléfonos y han tomado medidas para promover la recolección y reciclaje ambientalmente estable de dispositivos inalámbricos que ya han terminado su vida útil

Como usuario de teléfonos inalámbricos, usted cumple un papel fundamental al asegurar que este teléfono se recicle adecuadamente. Cuando llegue el momento de dejar este teléfono o de cambiarlo por uno nuevo, recuerde que el teléfono, el cargador y muchos de sus accesorios pueden reciclarse. Es fácil. Para conocer más detalles del Programa de reciclado para dispositivos inalámbricos usados de CTIA, visítenos en http://promo.motorola.com/recycle/ph ones/whyrecycle.html

A-20 Garantías de la ley de exportaciones

Prácticas inteligentes durante la conducción

Conduzca con seguridad,
Ilame inteligentemente
Revise las leyes y regulaciones sobre el uso de
teléfonos celulares y sus accesorios en las
áreas en que conduce. Obedézcalas siempre.
El uso de estos dispositivos puede estar
prohibido o restringido en ciertas áreas. Visite
www.motorola.com/callsmart para obtener
más información.

Su teléfono celular le permite comunicarse por voz y datos desde casi cualquier lugar, en cualquier momento y dondequiera que exista servicio celular y las condiciones de seguridad lo permitan. Recuerde que cuando conduce, esta es su principal responsabilidad. Si decide usar el teléfono celular mientras conduce, tenga presente los siguientes consejos:

- Conozca su teléfono celular Motorola y sus funciones, como marcado rápido y remarcado. Si cuenta con ellas, estas funciones le permiten hacer llamadas sin desviar la atención del camino.
- Si tiene un dispositivo de manos libres, úselo. Cuando sea posible, haga que el uso de su teléfono celular sea más conveniente, con uno de los muchos accesorios manos libres Motorola Original™ disponibles actualmente en el mercado.
- Ponga el teléfono al alcance. Debe poder acceder al teléfono celular sin quitar la vista del camino. Si recibe una llamada entrante en un momento inoportuno, de ser posible, deje que su correo de voz la conteste por usted

- Dígale a la persona con la que está hablando que usted está conduciendo, si es necesario, suspenda la llamada cuando haya mucho tráfico o cuando existan condiciones climáticas peligrosas. La lluvia, el aguanieve, la nieve, el hielo e, incluso, el tráfico intenso puede ser peligroso.
- No tome notas ni busque números de teléfono mientras conduce. Apuntar una lista de "cosas por hacer" o revisar la agenda desvía la atención de su principal responsabilidad: conducir en forma segura.
- Marque en forma sensata y evalúe el tráfico; de ser posible, haga las llamadas cuando el automóvil no está en movimiento o antes de entrar al tráfico. Si debe hacer una llamada mientras conduce, marque sólo algunos números, mire el camino y los espejos continúe.

- No participe en conversaciones estresantes o emocionales que lo puedan distraer. Infórmele a la persona que usted está conduciendo mientras habla y suspenda cualquier conversación que pueda desviar su atención del camino.
- Utilice el teléfono celular para solicitar ayuda. Marque el 9-1-1 u otro número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tránsito o emergencias médicas.*
- Utilice el teléfono inalámbrico para ayudar a otros en casos de emergencia. Si presencia un accidente automovilístico, delito en curso u otra emergencia grave, donde la vida de las personas esté en peligro, llame al 9-1-1 o a otro número de emergencia local, tal como esperaría que otros hicieran por usted.*

Llame a la asistencia en carretera o a un número celular especial que no sea de emergencia cuando sea necesario. Si ve un vehículo averiado que no corre peligros serios, una señal de tránsito rota, un accidente de tránsito menor donde nadie resultó herido, o un vehículo que fue robado, llame a asistencia en carretera o a un número celular especial que no sea de emergencia.*

^{*} Dondequiera que exista servicio de telefonía celular.