

TrackLab Electronics — boîtier ESP32 : schéma de raccordement

Relais CAN (écoute seule) + GPS + entrées / sorties, vers Wi-Fi. Rouge : alimentation · Bleu : signaux · Orange : bus CAN · Tous les GND sont reliés.


1 · ALIMENTATION (depuis la batterie de la moto)

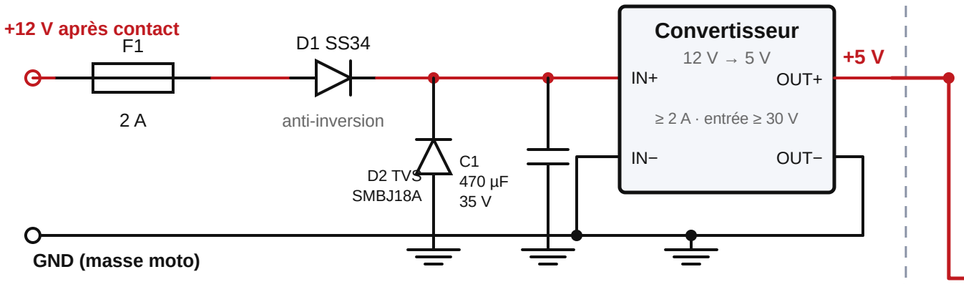


2 · BUS CAN DE LA MOTO (écoute seule)

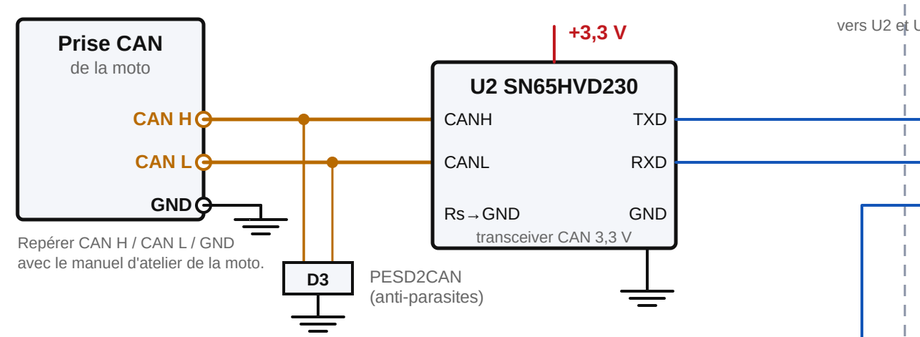


3 · GPS (liaison série)

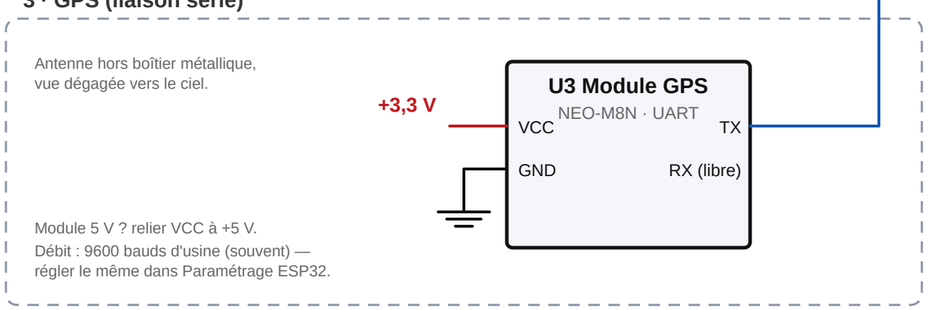

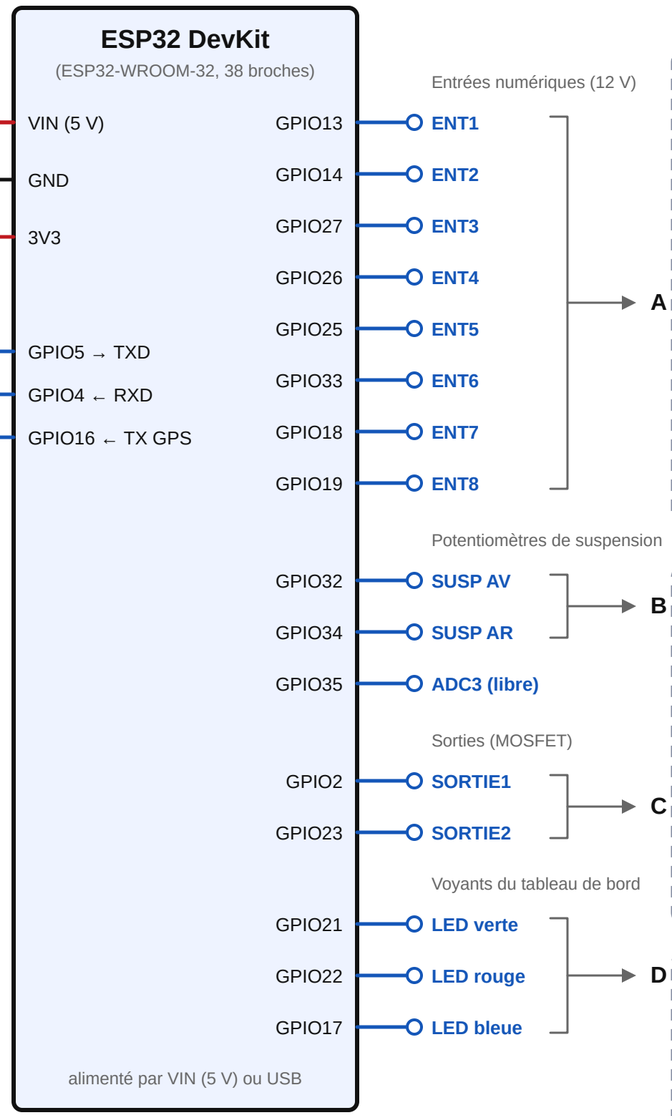


A · ENTRÉE 12 V (montage identique pour ENT1 à ENT8)

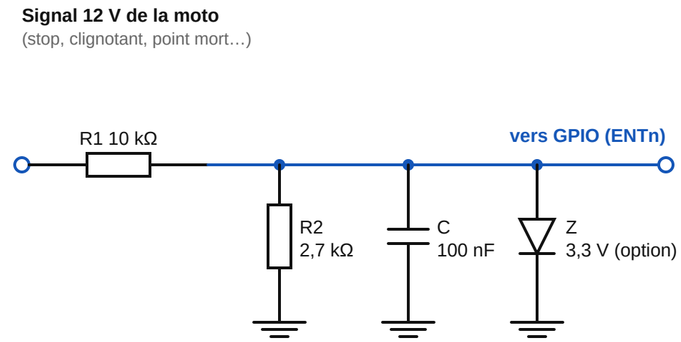


12 V → ≈ 2,6 V sur la broche ; 15 V → ≈ 3,2 V. Niveau haut ≥ 2 V reconnu.
Entrée non utilisée : la laisser en l'air et la désactiver dans l'application.

B · POTENTIOMÈTRES DE SUSPENSION (avant / arrière)

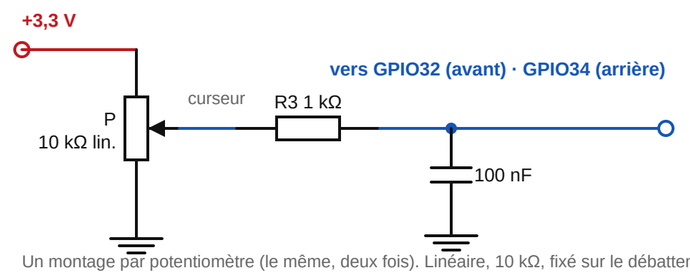


Un montage par potentiomètre (le même, deux fois). Linéaire, 10 kΩ, fixé sur le débattement de la fourche / de l'amortisseur. Alimenter en +3,3 V (jamais en 5 V). Fils blindés conseillés.
ADC3 (GPIO35) libre : même montage, ou diviseur 10 kΩ / 20 kΩ pour un capteur 0–5 V.

C · SORTIE (SORTIE1, SORTIE2)

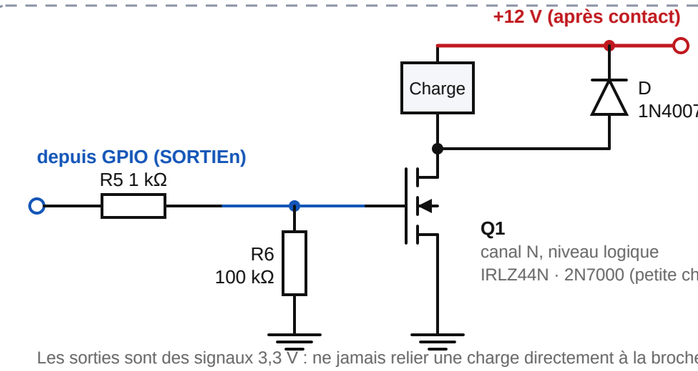

Les sorties sont des signaux 3,3 V : ne jamais relier une charge directement à la broche.

D · VOYANTS DU TABLEAU DE BORD (LED verte, rouge, bleue)

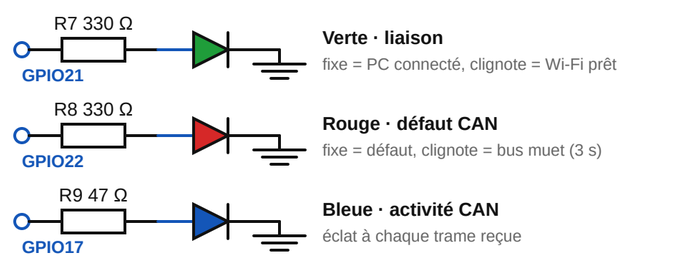

LED déportées près du tableau de bord : 2 fils chacune (signal + GND). Anode côté GPIO.
LED bleue : Vf ≈ 3 V → LED haute luminosité, ou la piloter par un BSS138 comme la sortie C.

AFFECTATION DES BROCHES (réglage par défaut de l'application)

CAN

- GPIO5 → TXD du transceiver
- GPIO4 ← RXD du transceiver
- Débit : 250 kbit/s (réglable)
- Mode : écoute seule, jamais d'émission
- Trames standard 11 bits

GPS

- GPIO16 ← TX du module GPS
- RX du GPS : non utilisé
- NMEA : trames RMC et GGA
- Émission : 5 fois par seconde

Entrées numériques

- ENT1 GPIO13 ENT2 GPIO14
- ENT3 GPIO27 ENT4 GPIO26
- ENT5 GPIO25 ENT6 GPIO33
- ENT7 GPIO18 ENT8 GPIO19
- Lues 10 fois par seconde

Analogiques / sorties / LED

- SUSP AV GPIO32 · SUSP AR GPIO34
- ADC3 GPIO35 libre (0–3,3 V, 12 bits)
- SORTIE1 GPIO2 · SORTIE2 GPIO23
- LED verte 21 · rouge 22 · bleue 17
- Sorties : niveau initial seulement

Réseau Wi-Fi créé par l'ESP32 : « TrackLab » (mot de passe par défaut à changer) · adresse 192.168.4.1 · port TCP 2323.
Le PC se connecte à ce réseau, puis l'application se connecte à 192.168.4.1:2323 (menu Connexion → Wi-Fi ESP32).
Fichiers : firmware/esp32_can_wifi/ (esp32_can_wifi.ino + rsv4_config.h généré par la page Paramétrage ESP32).

Firmware non testé sur matériel : essayer d'abord sur table (alimentation 5 V, sans la moto), puis lecture seule sur la moto.

À RESPECTER

- Pas de résistance de terminaison 120 Ω : le bus de la moto est déjà terminé (retirer ou couper celle du module transceiver).
- Masse commune obligatoire entre moto, convertisseur et ESP32 (et GND des potentiomètres et des LED).
- Fusible au plus près de la batterie (+12 V après contact), câble court.
- Aucun fil connecté à la prise CAN en dehors de CAN H, CAN L et GND.
- Potentiomètres alimentés en +3,3 V uniquement : un curseur à 5 V détruirait l'entrée de l'ESP32.