

OfficeServ 7000 시리즈 Call 서버 프로그래밍 매뉴얼



삼성전자

저작권

이 매뉴얼의 저작권은 삼성전자(주)에 있습니다.

이 매뉴얼은 삼성전자(주)의 서면동의 없이 어떤 형태로도 재생산 · 배포 · 변경할 수 없습니다.

등록상표

Enterprise IP Solutions

OfficeServ™은 삼성전자(주)의 등록상표입니다.

이 매뉴얼에 언급된 등록상표는 그 해당 회사 소유의 등록상표입니다.

제품을 설치 및 운용하기 전에 이 매뉴얼을 반드시 읽고, 매뉴얼의 내용에 따라 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 주십시오.

이 매뉴얼은 제품의 기능 향상, 설계 변경에 따라 내용이 수정될 수 있습니다. 수정된 매뉴얼이 필요하거나 매뉴얼의 내용에 대해 궁금한 사항이 있으면 아래의 주소나 홈페이지로 문의 바랍니다.

주소: 경기도 수원시 영통구 매탄3동 동수원우체국 사서함 105 호 정보통신동 3 층 Document Center ☎ 442-600

홈페이지: <http://www.samsungdocs.co.kr>

제품에 대한 불만 사항이나 요청 사항이 있으면 **Call Center** 로 문의 바랍니다.

전화: 1588-4141

들어가며

이 매뉴얼은 OfficeServ 7000 시리즈 시스템의 Call 서버 사용자를 위한 프로그래밍 매뉴얼입니다. MMC(Man Machine Communication)는 디지털 전화기를 사용하여 시스템 설정을 변경하는 프로그램입니다. 이 매뉴얼에서는 OfficeServ 7000 시리즈 시스템 Call 서버의 MMC 사용 방법에 대해 설명합니다.

OfficeServ 7000 시리즈 데이터 서버나 feature 서버의 사용 방법은 해당 사용 설명서를 참조하시기 바랍니다.

독자의 범위

이 매뉴얼은 OfficeServ 7000 시리즈 Call 서버의 각종 기능을 설정하는 설치 기사, 서비스 기사, 시스템 관리자를 위하여 작성하였습니다.

매뉴얼 구성

이 매뉴얼은 2 장(章)과 약어로 구성되어 있습니다.

1 장. 프로그래밍의 개요

MMC 프로그램에 대한 소개, 프로그래밍할 때 사용하는 디지털 전화기의 버튼 기능, MMC 프로그램 목록에 대해 알아봅니다.

2 장. 프로그래밍 절차

각 MMC 프로그램별 프로그래밍 절차를 알아봅니다.

약어

이 매뉴얼에 사용하는 약어에 대한 풀이를 제공합니다.

기호 설명

다음은 이 매뉴얼에서 사용되는 기호입니다. 이 기호와 함께 제공되는 정보는 시스템을 안전하고 올바르게 사용하기 위해 반드시 숙지해야 합니다.



경고하는 내용

신체적인 상해를 방지하기 위하여 독자가 따라야 하는 정보를 제공합니다.



주의할 내용

서비스 장애나 시스템 손상을 방지하기 위하여 독자가 따라야 하는 정보를 제공합니다.



확인할 사항

시스템을 안정적으로 운용하기 위해서 운용자가 점검/확인해야 하는 정보를 제공합니다.



참고할 내용

본문 내용에 대한 추가적인 정보를 제공합니다.

화면 출력 표시

- 콘솔 화면에 출력되는 내용은 본문과 구별하기 위해 박스를 사용하며, ‘ Courier New’ 폰트로 표기합니다.
- 운용자가 콘솔 화면에 직접 입력하는 값은 진한 ‘ **Courier New**’ 폰트로 표기합니다.

관련 자료

OfficeServ 7100/7200/7400 시스템 설명서

OfficeServ 7100/7200/7400 시스템 설명서는 OfficeServ 시스템에 대해 소개하고 하드웨어 구성, 제원, 기능 등 이 시스템을 이해하는데 필요한 시스템 정보에 대해 설명합니다.

OfficeServ 7100/7200/7400 설치 매뉴얼

OfficeServ 7100/7200/7400 시스템을 설치하는데 필요한 조건과 시스템을 설치하는 방법과 시스템을 점검하고 가동하는 방법에 대해 설명합니다.

개정 이력

판차	작성일	비고
00	2008. 12.	최초 작성
01	2009. 05.	MMC 107 외 28 종 수정
02	2010. 07.	MMC 722 외 7 종 수정
4.0	2012. 02.	- 매뉴얼 판차 부여방식 변경(Ed.03 → Ver.4.0) - MMC 127 외 9 종 추가, MMC 423 및 424 삭제, MMC 110 외 31 종 수정



이 면에는 내용이 없습니다.

안전을 위한 주의 사항

제품을 안전하고 올바르게 사용하기 위해 사용자가 반드시 알아야 하는 내용입니다.
제품을 설치 및 운용하기 전에 다음 내용을 잘 읽어 주십시오.

각 항목에 표시되어 있는 기호



주의할 내용

일반적인 주의를 표시합니다.



금지하는 내용

제품의 취급에 따라, 그 행위를 금지하고자 할 때 표시합니다.



지시하는 내용

사용자에게 특정 행위를 지시하고자 할 때 표시합니다.

주 의



디지털 전화기 통화 음질 조절

‘ 프로그램 807 디지털 전화기 통화 음질 조절’ 은 시스템의 신뢰성에 중대한 영향을 주므로 구입처로 문의하여 전문가의 도움을 받도록 합니다.



시스템 비밀 번호 변경

‘ 프로그램 900 시스템 비밀번호 지움’ 을 이용하여 시스템 비밀번호를 변경할 때에는 구입처로 문의하여 전문가의 도움을 받도록 합니다.



테넌트 그룹 변경

테넌트 그룹을 변경하면 다이얼 번호가 지워지므로 주의하도록 합니다.



국가 버전 규격 준수

국가 버전은 해당 국가의 규격에 따라 제작되어 있습니다. 따라서, ‘ 프로그램 812 프로그램 국가 버전 변경’ 을 사용해야 하는 경우에는 삼성전자 서비스 지정회사로 문의하여 전문가의 도움을 받도록 합니다.

목차

들어가며

I

독자의 범위	I
매뉴얼 구성	I
기호 설명	II
화면 출력 표시	II
관련 자료	II
개정 이력	III

안전을 위한 주의 사항

V

각 항목에 표시되어 있는 기호	V
주의	VI

1 장. 프로그래밍의 개요

1-1

1.1 MMC 프로그램 소개	1-1
1.2 디지털 전화기 살펴보기.....	1-2
1.2.1 DS-4000 시리즈 전화기	1-2
1.2.2 DS-5000D 시리즈 전화기	1-3
1.3 프로그래밍 시 주의 사항	1-5
1.4 프로그램 번호 순/사용자 수준별 프로그램 목록.....	1-6
1.4.1 가입자 수준 프로그램	1-6
1.4.2 운용자 수준 프로그램	1-7
1.4.3 기술자 수준 프로그램	1-12
1.5 기능별 프로그램 목록	1-15
1.5.1 전화기 사용자 기능.....	1-15
1.5.2 시스템 기능	1-16
1.5.3 내선 기능	1-18
1.5.4 국선 기능	1-20
1.5.5 시스템 타이머/Cadence 주기 기능.....	1-21
1.5.6 그룹/블록/구역 기능.....	1-21
1.5.7 시스템 테이블 기능.....	1-22
1.5.8 네트워킹/부가 기능	1-22

1.5.9	VoIP 기능	1-23
1.5.10	무선 랜 기능.....	1-23
1.5.11	LCR 기능.....	1-23
1.5.12	자동 중계대/음성사서함 기능	1-24
1.5.13	진단 기능.....	1-24
1.5.14	호텔/과금 기능	1-25

2 장. 프로그래밍 절차

2-1

2.1	프로그래밍 하기 전에.....	2-1
2.2	MMC 별 프로그래밍 절차.....	2-2
[100]	내선 잠금.....	2-2
[101]	가입자 비밀번호 변경	2-4
[102]	착신 전환 지정	2-5
[103]	전화기 응답 모드 지정	2-7
[104]	내선 이름 변경	2-9
[105]	개별 단축다이얼 입력	2-11
[106]	개별 단축다이얼 이름.....	2-13
[107]	가입자 버튼 확장번호 지정	2-15
[108]	전화기의 프로그램 상태 표시	2-18
[109]	날짜/시간 표시 형태 지정.....	2-20
[110]	가입자 기능 온/오프 지정.....	2-22
[111]	링 음색 지정.....	2-25
[112]	알람 시간 지정	2-26
[113]	메모 내용 표시/수정	2-28
[114]	키폰 전화기 음량 지정	2-30
[115]	부재 메시지 지정	2-32
[116]	알람 시간/메시지 지정.....	2-34
[117]	긴급 문자메시지 지정	2-36
[118]	회의 그룹 지정	2-38
[119]	발신자 정보 표시방법 지정	2-40
[120]	대형 LCD 옵션 지정	2-43
[121]	디지털 전화기 사용 언어 지정	2-45
[122]	SPOT 정보표시 속도 지정	2-47
[125]	임원 재석 상태 지정	2-48
[126]	휴대전화 내선 번호변경	2-50
[127]	내선 E-mail 변경.....	2-52
[128]	휴대전화 호 설정	2-53
[129]	MOBEX 동시링 사용	2-55
[199]	기능 사용 승인 상태	2-57

[200] 운용자 프로그램 모드 지정	2-59
[201] 운용자 프로그램 비밀번호 변경	2-61
[202] 기능 사용 비밀번호 변경	2-62
[203] 야간 링 착신 지정	2-64
[204] 공동 벨 제어 방법 지정	2-65
[205] 보조 링 내선 짝 지정	2-66
[206] 통화 감청 허용 여부 지정	2-67
[207] 음성사서함/자동 중계대 포트 지정	2-68
[208] 일반 전화기 포트의 링 타입 지정	2-69
[209] 버튼확장박스 내선 짝 지정	2-70
[210] 시스템 온/오프 지정	2-72
[211] 도어폰링 착신 지정	2-78
[214] 디사 경보링 착신 지정	2-79
[217] ISDN 서비스 지정	2-80
[219] 릴레이 서비스 종류	2-81
[220] 내선 짝 지정	2-82
[221] 통계 데이터 출력 옵션 지정	2-83
[222] 객실 종류 지정	2-85
[223] FAX PAIR 지정	2-87
[224] 알람/컬러링 음원 지정	2-88
[225] IP-UMS/IVR 지정	2-90
[300] 내선별 기능 온/오프 지정	2-91
[301] 내선 서비스 등급 지정	2-94
[302] 대리응답 그룹 지정	2-95
[303] 중역/비서 지정	2-96
[304] 통화 그룹별 사용 지정	2-97
[305] 강제 입력 코드 종류 지정	2-99
[306] 직통전화 지정	2-100
[308] 배경음악 음원 지정	2-101
[309] 내선 보류 음원 지정	2-102
[310] 최적선로선택 등급 지정	2-103
[312] 발신자 정보 허용 여부 지정	2-104
[313] 통화 가능 내/국선 복사	2-105
[314] 국선통화 시간 경보/제한 지정	2-106
[315] 브랜치 그룹 지정	2-108
[316] 구별링 지정	2-109
[317] 내선 통화그룹별 통화 가능 내선 통화그룹 지정	2-111
[318] 국선 통화그룹별 통화 가능 국선 통화그룹 지정	2-112
[319] 전화기 정보 자동 교환	2-113
[320] 시스템 무응답 전환 지정	2-114

[323] 내선별 발신자 번호 지정	2-115
[324] SLI 감도 조정	2-117
[325] 직통 전화 국선 짝 지정	2-118
[326] 컬러링 메시지 지정	2-119
[327] 멀티미디어 서비스	2-120
[328] 휴대 전화 내선 등록	2-121
[329] 내선별 링 그룹 지정	2-124
[330] 긴급 전화 지역 선로 선택	2-126
[400] 국선별 기능 온/오프 지정	2-127
[401] 국선의 종류 지정	2-129
[402] 국선의 다이얼 방식 지정	2-130
[403] 국선의 통화 제한 등급 지정	2-131
[404] 국선 이름 입력	2-133
[405] 국선의 CO 전화번호 입력	2-135
[406] 국선링 착신 지정	2-137
[407] 국선 강제로 끊기	2-138
[408] 국선 보류 음원 지정	2-139
[409] 국선의 프로그램 상태 표시	2-141
[410] 국선의 디사 서비스 지정	2-143
[411] E1 국선 신호 방식 지정	2-144
[412] 전용선/DID 국선 신호 방식 지정	2-146
[413] 국선의 음성사서함 서비스타입	2-148
[414] 발신자 정보 제공 국선 지정	2-149
[415] 발신자 포기 호 정보 저장여부 지정	2-150
[416] 전용선/DID 착신 방식 지정	2-151
[418] R2MFC 시그널	2-153
[419] 국선별 야간 그룹 지정	2-155
[420] PRS 국선 지정	2-156
[421] 국선 통화 감도 조정	2-158
[422] 국선별 기준 감도 조정	2-160
[425] ISDN 카드 리셋	2-161
[426] TEPRI CRC4 옵션 지정	2-162
[427] PRI 옵션 지정	2-163
[428] BRI 옵션 지정	2-166
[429] MSN 착신 지정	2-169
[430] 국선 서비스 등급 지정	2-171
[432] H-TRK 타입 지정	2-172
[433] 국선 요금 계산표 사용 지정	2-173
[434] 연결 상태 표시	2-174
[436] 착신번호 변환 시 삽입번호 지정	2-175

[437] 국선 통화 감도 조정	2-176
[500] 시스템 카운터 변경	2-177
[501] 시스템 시간변수 변경	2-179
[502] 내선 시간 변수 변경	2-186
[503] 국선 시간변수 변경	2-188
[504] 다이얼펄스 단속률	2-190
[505] 시스템의 날짜/시간 변경	2-191
[506] 시스템의 톤 주기 변경	2-192
[507] 주/야간 자동변환 시간 입력	2-194
[509] 공휴일 지정	2-196
[510] 일반전화기 링 주기 변경	2-197
[511] 일반전화기 메시지 대기 램프 주기 지정	2-198
[513] 호텔 시간 변수 지정	2-199
[514] 시스템 톤 대체 외주 음원 지정	2-200
[516] MSP 톤 주기 변경	2-201
[600] 중계대 그룹 지정	2-203
[601] 내선그룹 지정	2-204
[602] 내선그룹 이름 입력	2-207
[603] 국선그룹 지정	2-209
[604] 내부 방송 지정	2-211
[605] 외부 방송 지정	2-212
[606] 단축다이얼 블록 할당	2-213
[607] 자동 호 분배 그룹 옵션 지정	2-214
[608] 발신자 정보 저장 블록 할당	2-216
[609] 발신 호 정보 저장 블록 할당	2-217
[611] 문자메시지 내선 지정	2-218
[612] 일시 호출 회의 내선	2-219
[614] 내선/국선 통화그룹 지정	2-220
[615] MGI 그룹 지정	2-221
[616] MGI 고정 사용자 지정	2-223
[700] 서비스 등급표 복사	2-224
[701] 서비스 등급표 지정	2-225
[702] 국선발신 제한표 입력	2-230
[703] 국선발신 허용표 입력	2-232
[704] 통화제한용 메타 문자 지정	2-234
[705] 공동 단축다이얼 입력	2-235
[706] 공동 단축다이얼 이름 입력	2-237
[707] 등급변경 코드 입력	2-239
[708] 요금 코드 입력	2-240
[709] 국선 발신제한 제외 코드 입력	2-241

[710] 최적선로선택 디지털 입력	2-242
[711] 최적선로선택 시간표 입력	2-244
[712] 최적선로선택 경로표 입력	2-246
[713] 최적선로선택 다이얼변환표 입력	2-248
[714] 내선 직접다이얼 변환표 입력	2-250
[715] 부재 메시지 입력	2-254
[717] 자동호분배 상담원 코드 지정	2-256
[718] 국가/지역번호 지정	2-257
[719] 화면 안내 데이터	2-258
[720] 전화기 버튼 복사	2-260
[721] 전화기 버튼 저장/복구	2-261
[722] 내선별 버튼 지정	2-262
[723] 전화기 종류별 버튼 지정	2-269
[724] 다이얼번호 변경	2-275
[725] 통화정보 출력 옵션 지정	2-283
[726] 음성사서함/자동중계대 옵션 지정	2-286
[728] 발신자 정보 전환표 입력	2-289
[731] 자동중계대 메모리셋팅	2-291
[732] 자동중계대 전환표	2-293
[733] 자동중계대 옵션	2-295
[735] 자동중계대 옵션 이용표	2-298
[736] 자동중계대 메시지 조합	2-299
[748] 요금 계산 번호표 입력	2-301
[749] 요금 계산표 입력	2-303
[750] 음성사서함 옵션	2-305
[751] 음성사서함 자동 생성	2-307
[752] 음성사서함 자동 녹음 옵션 지정	2-309
[753] 음성사서함 알람 링 착신 지정	2-310
[754] 음성사서함 카드 정지	2-311
[755] 음성사서함 알람 조건 지정	2-312
[756] 음성사서함 보류 음원 지정	2-313
[757] 음성사서함 착/발신 사용 지정	2-314
[758] 음성사서함 모드 지정	2-315
[759] 발신번호별 착신 지정	2-316
[760] 요금 계산 항목	2-318
[761] 세금 비율 지정	2-320
[762] 객실 요금 비율	2-322
[763] 추가 최적선로 선택	2-323
[764] 디사 허용 발신자 정보	2-325
[766] 내선별 버튼 이름 입력	2-326

[767]	발신번호 착신 제한	2-327
[768]	전화기 폰북 지정	2-328
[800]	기술자 프로그램 모드 지정	2-330
[801]	기술자 프로그램 비밀번호 변경	2-331
[802]	운용자 프로그램 범위 지정	2-332
[803]	테넌트 그룹 지정	2-334
[804]	시스템 입출력포트 변수 지정	2-336
[805]	프로그램 버전 표시	2-338
[806]	신규카드 설치 확인	2-339
[807]	디지털 전화기 통화 음질 조절	2-340
[809]	음량 및 감도 조정	2-342
[810]	시스템 일시 사용 제한	2-349
[811]	시스템 재시동	2-350
[812]	프로그램 국가 버전 변경	2-352
[813]	호텔 기능 사용 선택	2-353
[814]	시스템 프로그래밍 언어 지정	2-354
[815]	데이터베이스 복사	2-355
[816]	회의 음량 조절	2-357
[817]	MEMORY 처리 중지	2-359
[818]	프로그램 다운로드	2-360
[819]	SW 패키지 정보 표시	2-361
[820]	시스템 링크 번호 지정	2-363
[821]	네트워킹 국선 지정	2-365
[822]	가상 내선 종류 지정	2-366
[823]	네트워크 서비스 등급 지정	2-367
[824]	최적선로선택 확장 다이얼 변환	2-369
[825]	네트워킹 옵션 지정	2-371
[826]	시스템 클록 동기 기준 지정	2-373
[827]	CRM DSP 모드 지정	2-375
[828]	R2/CID 지정	2-377
[829]	LAN 프린터 파라미터	2-378
[830]	LAN 파라미터 지정	2-380
[831]	MGI 파라미터 지정	2-382
[832]	VoIP 접속번호 지정	2-385
[833]	VoIP 인터넷 주소 지정	2-387
[834]	H.323 일반 옵션 지정	2-389
[835]	MGI DSP 옵션 지정	2-391
[836]	H.323 GK 옵션 지정	2-401
[837]	SIP 옵션 지정	2-404
[838]	사설 IP 사용 국선	2-411

[839] SIP 사용자 계정	2-412
[840] IP 전화기 정보	2-414
[841] 시스템 IP 연동 정보	2-417
[842] SIP 내선전화기 정보	2-424
[843] MPS 옵션	2-426
[844] UC IP PHONE 정보	2-429
[845] 무선 파라미터 지정	2-430
[846] 무선 단말 정보	2-433
[848] 무선 IP/MAC 지정	2-435
[849] 무선 시스템 정보	2-436
[850] 시스템 자원 표시	2-439
[851] 시스템 알람 표시	2-440
[852] 사용 알람 종류 및 허용여부 표시	2-441
[853] 유지 보수용 강제 사용 중 상태 지정	2-448
[854] 시스템 진단 시간 지정	2-450
[855] 시스템 옵션 설치 상태 표시	2-451
[856] 시스템 프로그래밍 시간 표시	2-453
[857] 가상 캐비닛 카드 지정	2-454
[858] OAS 카드 지정	2-455
[859] 하드웨어 버전 표시	2-457
[860] 시스템 라이선스 지정	2-459
[861] 시스템 기타 옵션 지정	2-462
[863] 시스템 Node 정보 지정	2-466
[865] 송풍기 전원 제어	2-468
[867] IRM DSP 모드 지정	2-469
[868] 원격지 내선 디지털 변환	2-470
[870] CNF24 카드 옵션 지정	2-471
[871] CNF24 파라미터 지정	2-473
[872] CNF24 PRE-DEFINED 회의 설정	2-475
[873] SVMi-20i 파라미터 지정	2-476
[874] MULTICAST 허용 IP 지정	2-478
[889] 서버 상태 표시	2-479
[890] 내선/국선 포트 초기화	2-480
[900] 시스템 비밀번호 지움	2-481

약어

I

A ~ D	I
E ~ P	II
Q ~ W	III

그림 목차

그림 1.1 DS-4028E 전화기	1-2
그림 1.2 DS-5038D 전화기	1-3
그림 1.3 DS-5021D 전화기	1-3
그림 1.4 DS-5014D 전화기	1-4

표 목차

표 1.1 가입자 수준 프로그램 목록	1-6
표 1.2 운용자 수준 프로그램 목록	1-7
표 1.3 기술자 수준 프로그램 목록	1-12
표 1.4 전화기 사용자 기능 프로그램 목록	1-15
표 1.5 시스템 기능 프로그램 목록	1-16
표 1.6 내선 기능 프로그램 목록	1-18
표 1.7 국선 기능 프로그램 목록	1-20
표 1.8 시스템 타이머/Cadence 주기 기능 프로그램 목록	1-21
표 1.9 그룹/블록/구역 기능 프로그램 목록	1-21
표 1.10 시스템 테이블 기능 프로그램 목록	1-22
표 1.11 네트워크/부가 기능 프로그램 목록	1-22
표 1.12 VoIP 기능 프로그램 목록	1-23
표 1.13 무선 랜 기능 프로그램 목록	1-23
표 1.14 LCR 기능 프로그램 목록	1-23
표 1.15 자동 중계대/음성사서함 기능 프로그램 목록	1-24
표 1.16 진단 기능 프로그램 목록	1-24
표 1.17 호텔/과금 기능 프로그램 목록	1-25



이 면에는 내용이 없습니다.

1장. 프로그래밍의 개요

이 장에서는 MMC 프로그램에 대한 소개, 프로그래밍할 때 사용하는 디지털 전화기의 버튼 기능, MMC 프로그램 목록에 대해 알아봅니다.

1.1 MMC 프로그램 소개

MMC 프로그램은 시스템 운용 프로그램에 사용되는 데이터 값을 변경할 수 있는 프로그램입니다. 프로그래밍 등급은 기술자, 운용자, 가입자의 3 가지 수준으로 구분하며, 사용자에게 따라 사용자가 프로그래밍할 수 있는 명령어와 프로그래밍할 수 없는 명령어가 있습니다. 기술자 수준이나 운용자 수준의 권한을 가진 사용자가 프로그래밍을 하기 위해서는 비밀번호를 입력해야 하지만 가입자 수준으로 프로그래밍할 경우에는 비밀번호를 입력하지 않아도 됩니다.



참 고

MMC 목록

각 사용자 수준별로 사용 가능한 MMC 프로그램 목록은 ‘ 1.4 프로그램 번호 순/사용자 수준별 프로그램 목록’ 절을 참조하시기 바랍니다.

1.2 디지털 전화기 살펴보기

MMC 프로그래밍을 할 수 있는 디지털 전화기 종류에는 DS-4000 시리즈 전화기(DS-4028E, DS-4018E, DS-4008E), DS-24SE 전화기, DS-5000 시리즈 전화기(DS-5038D, DS-5021D, DS-5014D)가 있습니다.

1.2.1 DS-4000 시리즈 전화기

다음 그림은 DS-4000 시리즈 전화기 중에서 DS-4028E 전화기의 모습입니다.

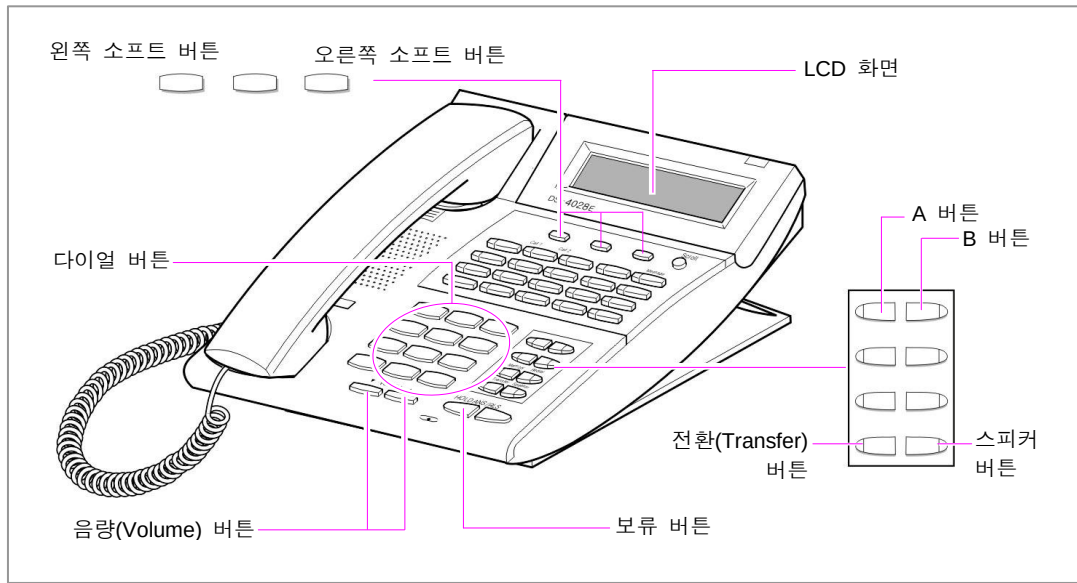


그림 1.1 DS-4028E 전화기

- 왼쪽 소프트 버튼: 3 개의 소프트 버튼 중에서 가장 왼쪽에 있는 버튼입니다. 이 버튼은 프로그래밍할 때 변경된 데이터를 저장하거나 LCD 화면의 커서를 왼쪽으로 이동할 때 사용합니다.
- 오른쪽 소프트 버튼: 3 개의 소프트 버튼 중에서 가장 오른쪽에 있는 버튼으로 프로그래밍할 때 변경된 데이터를 저장하거나 LCD 화면의 커서를 오른쪽으로 이동할 때 사용합니다.
- 8 개의 프로그램 버튼 중에서 위에 있는 6 개의 버튼: ‘A’ ~ ‘F’ 로 지정되며, 미리 특정 기능을 지정하여 프로그래밍을 수행하는 용도로 사용합니다.

그 외 프로그래밍할 때 사용하는 프로그램 버튼의 기능은 다음과 같습니다.

- 음량 버튼: 선택사항 조회
- 다이얼 버튼: 상태 확정
- 스피커 버튼: 데이터 저장 및 다음 프로그램으로 진행
- 보류 버튼: 이전 입력내용 지움
- A 버튼: 대/소문자 선택
- B 버튼: 한글/영문 선택
- 전환(Transfer) 버튼: 프로그램 입력

1.2.2 DS-5000D 시리즈 전화기

DS-5000D 시리즈 전화기에는 DS-5038D, DS-5021D, DS-5014D 가 있습니다.

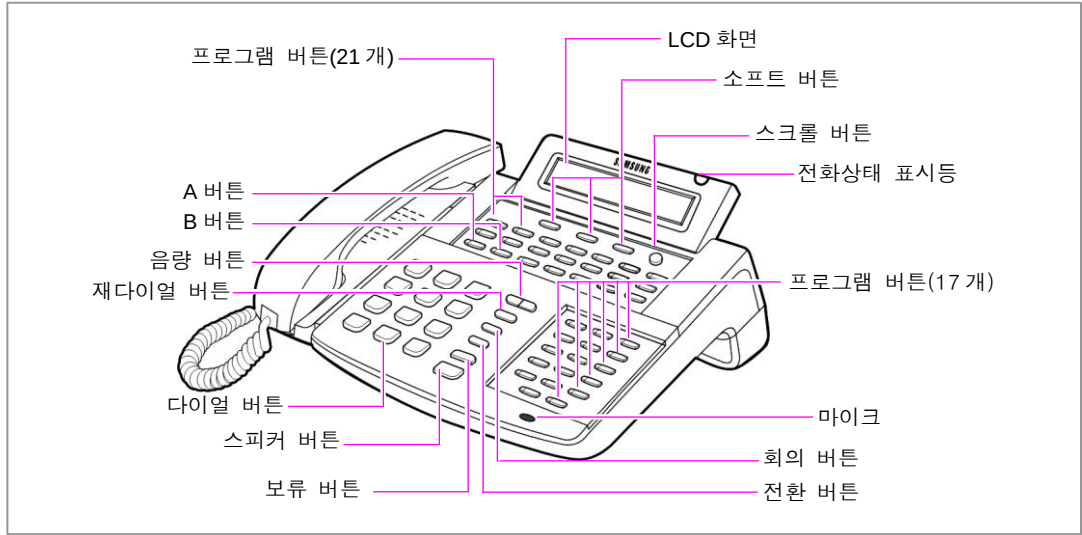


그림 1.2 DS-5038D 전화기

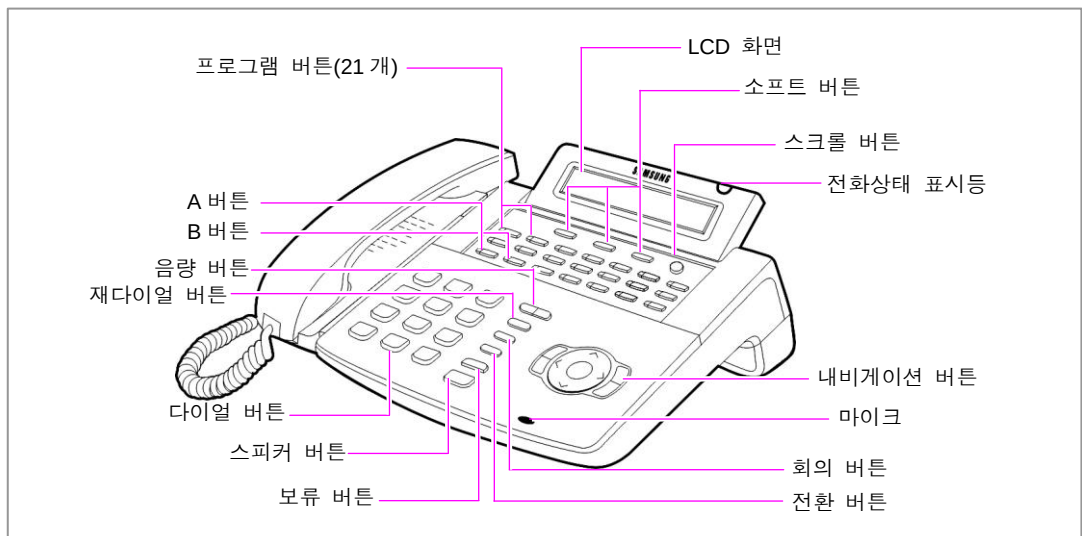


그림 1.3 DS-5021D 전화기

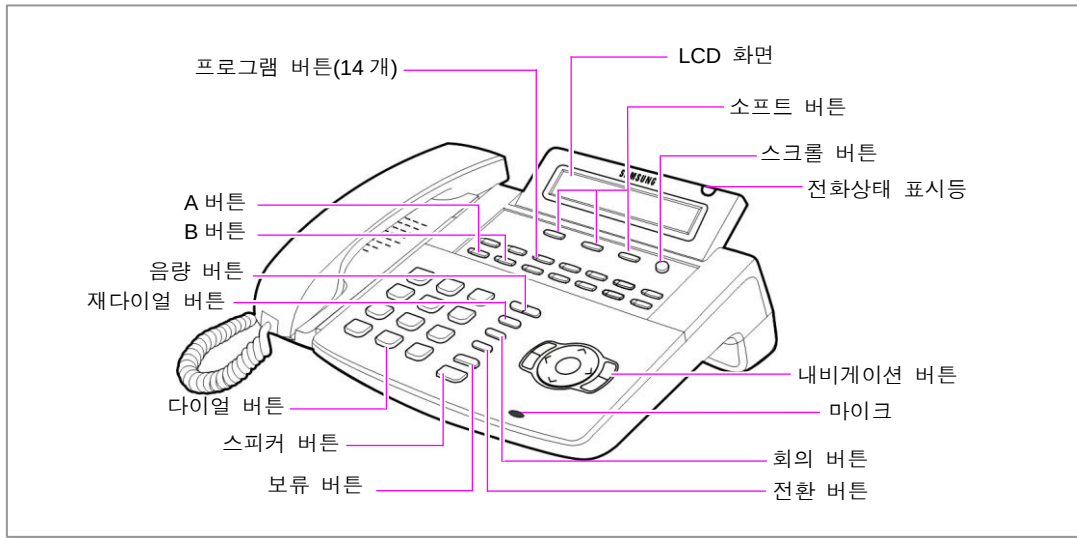


그림 1.4 DS-5014D 전화기

DS-5000D 시리즈 전화기에는 가입자가 원하는 기능을 등록할 수 있는 38/21/14 개의 프로그램 버튼이 있습니다. 또 다이얼 버튼, 음량을 조절하는 음량 버튼, 가장 최근에 사용한 전화번호로 다시 전화를 걸어주는 재다이얼 버튼, 회의할 때 사용하는 회의 버튼, 통화 중인 전화를 다른 가입자에게 전환할 때 사용하는 전환 버튼, 통화를 잠시 보류할 수 있는 보류 버튼, 스피커 버튼 그리고 사용자가 전화기 기능을 쉽게 사용할 수 있도록 내비게이션 버튼이 있습니다.

그리고 통화 상태 및 각종 정보를 표시해주는 LCD 화면 및 빨간색, 초록색, 주황색의 3 가지 색상으로 전화기의 현재 상태를 알려주는 전화기 상태 표시등이 있습니다.

프로그래밍할 때 사용하는 프로그램 버튼의 기능은 다음과 같습니다.

- 음량 버튼: 선택사항 조회
- 다이얼 버튼: 상태 확정
- 소프트 버튼: 커서 이동
- 스피커 버튼: 데이터 저장 및 다음 프로그램으로 진행
- 보류 버튼: 이전 입력내용 지움
- A 버튼: 대/소문자 선택
- B 버튼: 한글/영문 선택
- 전환 버튼: 프로그램 입력

1.3 프로그래밍 시 주의 사항

디지털 전화를 사용하여 MMC 프로그래밍을 할 때, 다음과 사항에 주의합니다.

- 프로그래밍은 수화기를 전화기 위에 올려 놓은 상태(대기 상태)에서 할 수 있습니다.
- 프로그래밍은 디지털 전화기에서만 할 수 있으며 일반 전화기에서는 할 수 없습니다.
- LCD 화면이 없는 디지털 전화기에서는 **[음량]** 버튼을 사용하지 않고 다이얼 버튼을 사용해도 되지만, 소프트 버튼이 없어 프로그래밍할 수 없는 MMC 도 있습니다.
LCD 화면이 없는 디지털 전화기에서는 가입자 프로그램만 프로그래밍합니다.
- 프로그래밍 도중에 LCD 화면에 ‘INVALID DATA’ 등의 오류 메시지가 표시되면 잘못된 데이터를 입력했다는 표시이므로 올바른 데이터를 다시 입력합니다.
- 이 매뉴얼에 표시된 LCD 화면의 내용은 각 단계를 실행한 후의 상태입니다.
- 프로그래밍 중에 일정 시간(키 프로그램 종료시간, 기본은 60 초임)동안 아무런 키도 누르지 않으면 프로그래밍 상태에서 빠져 나와 대기 상태가 됩니다.
- 프로그래밍 중에 수화기를 들면 프로그래밍 상태에서 빠져 나와 대기 상태가 됩니다.
- 변경한 데이터의 확정 입력(**[왼쪽 소프트]** 버튼, **[오른쪽 소프트]** 버튼을 누름)을 하지 않고 **[스피커]**, **[전환]** 버튼을 누르거나 수화기를 들어 대기 상태가 될 때, 또는 전화기 플러그가 빠졌을 경우에는 그때까지 새로 입력했던 데이터와 LCD 화면에 표시된 데이터로 변경되어 자동으로 저장됩니다.

1.4 프로그램 번호 순/사용자 수준별 프로그램 목록

사용자의 수준에 따라 프로그래밍할 수 있는 MMC 와 프로그래밍할 수 없는 MMC 가 있습니다.

가입자, 운용자, 기술자의 3 가지 수준별로 설정 가능한 MMC 프로그램 목록을 소개합니다.

1.4.1 가입자 수준 프로그램

가입자 프로그램만 대상으로 프로그래밍을 할 수 있습니다. 일반 가입자가 설정할 수 있는 MMC 프로그램은 다음과 같습니다.

표 1.1 가입자 수준 프로그램 목록

프로그램 번호	프로그램 이름
100	내선 잠금
101	가입자 비밀번호 변경
102	착신 전환 지정
103	전화기 응답 모드 지정
104	내선 이름 변경
105	개별 단축다이얼 입력
106	개별 단축다이얼 이름
107	가입자 버튼 확장번호 지정
108	전화기의 프로그램 상태 표시
109	날짜/시간 표시 형태 지정
110	가입자 기능 온/오프 지정
111	링 음색 지정
112	알람 시간 지정
113	메모 내용 표시/수정
114	키폰 전화기 음량 지정
115	부재 메시지 지정
116	알람 시간/메시지 지정
117	긴급 문자메시지 지정
118	회의 그룹 지정
119	발신자 정보 표시방법 지정
120	대형 LCD 옵션 지정
121	디지털 전화기 사용 언어 지정
122	SPOT 정보표시 속도 지정
125	임원 재석 상태 지정
126	휴대전화 내선 번호변경
127	내선 E-mail 변경

표 1.1 가입자 수준 프로그램 목록(계속)

프로그램 번호	프로그램 이름
128	휴대전화 호 설정
129	MOBEX 동시링 사용 시간
199	기능 사용 승인 상태

1.4.2 운용자 수준 프로그램

기술자가 프로그램 802 운용자 프로그램 범위 지정에서 지정한 프로그램만 프로그래밍할 수 있습니다. 테넌트(tenant) 그룹 내의 어느 내선에서나 프로그래밍이 가능하지만, 동시에는 한 내선에서만 프로그래밍을 할 수 있습니다.

시스템 운용자가 설정 가능한 MMC 프로그램은 다음과 같습니다.

표 1.2 운용자 수준 프로그램 목록

프로그램 번호	프로그램 이름
200	운용자 프로그램 모드 지정
201	운용자 프로그램 비밀번호 변경
202	기능 사용 비밀번호 변경
203	야간 링 착신 지정
204	공동 벨 제어 방법 지정
205	보조 링 내선 짝 지정
206	통화 감청 허용 여부 지정
207	음성사서함/자동 중계대 포트 지정
208	일반 전화기 포트의 링 타입 지정
209	버튼확장박스 내선 짝 지정
210	시스템 온/오프 지정
211	도어폰링 착신 지정
214	디사 경보링 착신 지정
217	ISDN 서비스 지정
219	릴레이 서비스 종류
220	내선 짝 지정
221	통계 데이터 출력 옵션 지정
222	객실 종류 지정
223	FAX PAIR 지정
224	알람/컬러링 음원 지정
225	IP-UMS/IVR 지정
300	내선별 기능 온/오프 지정
301	내선 서비스 등급 지정

표 1.2 운용자 수준 프로그램 목록(계속)

프로그램 번호	프로그램 이름
302	대리응답 그룹 지정
303	중역/비서 지정
304	통화 그룹별 사용 지정
305	강제 입력 코드 종류 지정
306	직통전화 지정
308	배경음악 음원 지정
309	내선 보류 음원 지정
310	최적선로선택 등급 지정
312	발신자 정보 허용 여부 지정
313	통화 가능 내/국선 복사
314	국선통화 시간 경보/제한 지정
315	브랜치 그룹 지정
316	구별링 지정
317	내선 통화그룹별 통화 가능 내선 통화그룹 지정
318	국선 통화그룹별 통화 가능 국선 통화그룹 지정
319	전화기 정보 자동 교환
320	시스템 무응답 전환 지정
323	내선별 발신자 번호 지정
324	SLI2 감도 조정
325	직통 전화 국선 짝 지정
326	컬러링 메시지 지정
327	멀티미디어 서비스
328	휴대 전화 내선 등록
329	내선별 링 그룹 지정
330	긴급 전화 지역 선로 선택
400	국선별 기능 온/오프 지정
401	국선의 종류 지정
402	국선의 다이얼 방식 지정
403	국선의 통화 제한 등급 지정
404	국선 이름 입력
405	국선의 CO 전화번호 입력
406	국선링 착신 지정
407	국선 강제로 끊기
408	국선 보류 음원 지정
409	국선의 프로그램 상태 표시
410	국선의 디사 서비스 지정

표 1.2 운용자 수준 프로그램 목록(계속)

프로그램 번호	프로그램 이름
411	E1 국선 신호 방식 지정
412	전용선/DID 국선 신호 방식 지정
413	국선의 음성사서함 서비스타입
414	발신자 정보 제공 국선 지정
415	발신자 포기 호 정보 저장여부 지정
416	전용선/DID 착신 방식 지정
418	R2MFC 시그널
419	국선별 야간 그룹 지정
420	PRS 국선 지정
421	국선 통화 감도 조정
422	국선별 기준 감도 조정
425	ISDN 카드 리셋
426	TEPRI CRC4 옵션 지정
427	PRI 옵션 지정
428	BRI 옵션 지정
429	MSN 착신 지정
430	국선 서비스 등급 지정
432	H-TRK 타입 지정
433	국선 요금 계산표 사용 지정
434	연결 상태 표시
436	착신번호 변환 시 삽입번호 지정
437	국선 통화 감도 조정
500	시스템 카운터 변경
501	시스템 시간변수 변경
502	내선 시간변수 변경
503	국선 시간변수 변경
504	다이얼펄스 단속률
505	시스템의 날짜/시간 변경
506	시스템의 톤 주기 변경
507	주/야간 자동변환 시간 입력
509	공휴일 지정
510	일반전화기 링 주기 변경
511	일반전화기 메시지 대기 램프 주기 지정
513	호텔 시간 변수 지정
514	시스템 톤 대체 외주 음원 지정
516	MPS 톤 주기 변경

표 1.2 운용자 수준 프로그램 목록(계속)

프로그램 번호	프로그램 이름
600	중계대 그룹 지정
601	내선그룹 지정
602	내선그룹 이름 입력
603	국선그룹 지정
604	내부 방송 지정
605	외부 방송 지정
606	단축다이얼 블록 할당
607	자동 호 분배 그룹 옵션 지정
608	발신자 정보 저장 블록 할당
609	발신 호 정보 저장 블록 할당
611	문자메시지 내선 지정
612	일시 호출 회의 내선
614	내선/국선 통화그룹 지정
615	MGI 그룹 지정
616	MGI 고정 사용자 지정
700	서비스 등급표 복사
701	서비스 등급표 지정
702	국선발신 제한표 입력
703	국선발신 허용표 입력
704	통화제한용 메타 문자 지정
705	공동 단축다이얼 입력
706	공동 단축다이얼 이름 입력
707	등급변경 코드 입력
708	요금 코드 입력
709	국선 발신제한 제외 코드 입력
710	최적선로선택 디지털 입력
711	최적선로선택 시간표 입력
712	최적선로선택 경로표 입력
713	최적선로선택 다이얼변환표 입력
714	내선 직접다이얼 변환표 입력
715	부재 메시지 입력
717	자동호분배 상담원 코드 지정
718	국가/지역번호 지정
719	화면 안내 데이터
720	전화기 버튼 복사
721	전화기 버튼 저장/복구

표 1.2 운용자 수준 프로그램 목록(계속)

프로그램 번호	프로그램 이름
722	내선별 버튼 지정
723	전화기 종류별 버튼 지정
724	다이얼번호 변경
725	통화정보 출력 옵션 지정
726	음성사서함/자동중계대 옵션 지정
728	발신자 정보 전환표 입력
731	자동중계대 메모리셋팅
732	자동중계대 전환표
733	자동중계대 옵션
735	자동중계대 옵션 이용표
736	자동중계대 메시지 조합
748	요금 계산 번호표 입력
749	요금 계산표 입력
750	음성사서함 옵션
751	음성사서함 자동 생성
752	음성사서함 자동 녹음 옵션 지정
753	음성사서함 알람 링 착신 지정
754	음성사서함 카드 정지
755	음성사서함 알람 조건 지정
756	음성사서함 보류 음원 지정
757	음성사서함 착/발신 사용 지정
758	음성사서함 모드 지정
759	발신번호별 착신 지정
760	요금 계산 항목
761	세금 비율 지정
762	객실 요금 비율
763	추가 최적선로 선택
764	디사 허용 발신자 정보
766	내선별 버튼 이름 입력
767	발신번호 착신 제한
768	전화기 폰북 지정

1.4.3 기술자 수준 프로그램

기술자만 설정 가능한 MMC 프로그램은 다음과 같습니다.

표 1.3 기술자 수준 프로그램 목록

프로그램 번호	프로그램 이름	비고
800	기술자 프로그램 모드 지정	-
801	기술자 프로그램 비밀번호 변경	-
802	운용자 프로그램 범위 지정	-
803	테넌트 그룹 지정	-
804	시스템 입출력포트 변수 지정	-
805	프로그램 버전 표시	-
806	신규카드 설치 확인	-
807	디지털 전화기 통화 음질 조절	-
809	음량 및 감도 조정	-
810	시스템 일시 사용 제한	-
811	시스템 재시동	-
812	프로그램 국가 버전 변경	-
813	호텔 기능 사용 선택	-
814	시스템 프로그래밍 언어 지정	-
815	데이터베이스 복사	-
816	회의 음량 조절	-
817	MEMORY 처리 중지	-
818	프로그램 다운로드	다운로드 가능한 프로그램 이름 예: MPPLV100.PGM, LPPV100.PGM, PRIV100.PGM
819	SW 패키지 정보 표시	SmartMedia 에 들어가는 파일 이름 예: STARTUP.PRE, MPPLV100.PGM, LPPV100.PGM, PRIV100.PGM, STARTUP.INI, DATABASE.MPP
820	시스템 링크 번호 지정	-
821	네트워킹 국선 지정	-
822	가상 내선 종류 지정	-
823	네트워크 서비스 등급 지정	-
824	최적선로선택 확장 다이얼 변환	-
825	네트워킹 옵션 지정	-
826	시스템 클록 동기 기준 지정	-
827	CRM DSP 모드 지정	-
828	R2/CID 지정	-
829	LAN 프린터 파라미터	-

표 1.3 기술자 수준 프로그램 목록(계속)

프로그램 번호	프로그램 이름	비고
830	LAN 파라미터 지정	-
831	MGI 파라미터 지정	-
832	VoIP 접속번호 지정	-
833	VoIP 인터넷 주소 지정	-
834	H.323 일반 옵션 지정	-
835	MGI DSP 옵션 지정	-
836	H.323 GK 옵션 지정	-
837	SIP 옵션 지정	-
838	사설 IP 사용 국선	-
839	SIP 사용자 계정	-
840	IP 전화기 정보	-
841	시스템 IP 연동 정보	-
842	SIP 내선전화기 정보	-
843	MPS 옵션	-
844	UC IP PHONE 정보	-
845	무선 파라미터 지정	-
846	무선 단말 정보	-
848	무선 IP/MAC 지정	-
849	무선 시스템 정보	-
850	시스템 자원 표시	-
851	시스템 알람 표시	-
852	사용 알람 종류 및 허용여부 표시	-
853	유지 보수용 강제 사용 중 상태 지정	-
854	시스템 진단 시간 지정	-
855	시스템 옵션 설치 상태 표시	-
856	시스템 프로그래밍 시간 표시	-
857	가상 캐비닛 카드 지정	-
858	OAS 카드 지정	-
859	하드웨어 버전 표시	-
860	시스템 라이선스 지정	-
861	시스템 기타 옵션 지정	-
863	시스템 Node 정보 지정	-
865	송풍기 전원 제어	-
867	IRM DSP 모드 지정	-
868	원격지 내선 디지털 변환	-
870	CNF24 카드 옵션 지정	-

표 1.3 기술자 수준 프로그램 목록(계속)

프로그램 번호	프로그램 이름	비고
871	CNF24 파라미터 지정	–
872	CNF24 PRE-DEFINED 회의 설정	–
873	SVMi-20i 파라미터 지정	–
874	MCAST 허용 IP 지정	–
889	서버 상태 표시	–
890	내선/국선 포트 초기화	–
900	시스템 비밀번호 지움	–

1.5 기능별 프로그램 목록

OfficeServ 7000 시리즈 시스템에서 제공하는 MMC 프로그램을 기능별로 분류하면 다음과 같습니다.

1.5.1 전화기 사용자 기능

OfficeServ 7000 시리즈에 연결된 전화기 기능과 관련된 MMC 프로그램은 다음과 같습니다.

표 1.4 전화기 사용자 기능 프로그램 목록

프로그램 번호	프로그램 이름
100	내선 잠금
101	가입자 비밀번호 변경
102	착신 전환 지정
103	전화기 응답 모드 지정
104	내선 이름 변경
105	개별 단축다이얼 입력
106	개별 단축다이얼 이름
107	가입자 버튼 확장번호 지정
108	전화기의 프로그램 상태 표시
109	날짜/시간 표시 형태 지정
110	가입자 기능 온/오프 지정
111	링 음색 지정
112	알람 시간 지정
114	키폰 전화기 음량 지정
115	부재 메시지 지정
116	알람 시간/메시지 지정
119	발신자 정보 표시방법 지정

1.5.2 시스템 기능

OfficeServ 7000 시리즈 시스템 기능과 관련된 MMC 프로그램은 다음과 같습니다.

표 1.5 시스템 기능 프로그램 목록

프로그램 번호	프로그램 이름	비고
200	운용자 프로그램 모드 지정	-
201	운용자 프로그램 비밀번호 변경	-
202	기능 사용 비밀번호 변경	-
203	야간 링 착신 지정	-
204	공동 벨 제어 방법 지정	-
205	보조 링 내선 짝 지정	-
206	통화 감청 허용 여부 지정	-
207	음성사서함/자동 중계대 포트 지정	-
208	일반 전화기 포트의 링 타입 지정	-
209	버튼확장박스 내선 짝 지정	-
210	시스템 온/오프 지정	-
211	도어폰링 착신 지정	-
214	디사 경보링 착신 지정	-
219	릴레이 서비스 종류	-
509	공휴일 지정	-
514	시스템 톤 대체 외주 음원 지정	-
516	MPS 톤 주기 변경	-
614	내선/국선 통화그룹 지정	-
615	MGI 그룹 지정	-
616	MGI 고정 사용자 지정	-
718	국가/지역번호 지정	-
719	화면 안내 데이터	-
725	통화정보 출력 옵션 지정	-
726	음성사서함/자동 중계대 옵션 지정	-
728	발신자 정보 전환표 입력	-
764	디사 허용 발신자 정보	-
767	발신번호 착신 제한	-
768	전화기 폰북 지정	-
800	기술자 프로그램 모드 지정	-
801	기술자 프로그램 비밀번호 변경	-
802	운용자 프로그램 범위 지정	-
803	테넌트 그룹 지정	-
804	시스템 입출력포트 변수 지정	-

표 1.5 시스템 기능 프로그램 목록(계속)

프로그램 번호	프로그램 이름	비고
805	프로그램 버전 표시	-
806	신규카드 설치 확인	-
807	디지털 전화기 통화 음질 조절	-
809	음량 및 감도 조정	-
810	시스템 일시 사용 제한	-
811	시스템 재시동	-
812	프로그램 국가 버전 변경	-
813	호텔 기능 사용 선택	-
814	시스템 프로그래밍 언어 지정	-
815	데이터베이스 복사	-
816	회의 음량 조절	-
817	MEMORY 처리 중지	-
818	프로그램 다운로드	다운로드 가능한 프로그램 이름 예: MPPLV100.PGM, LPPV100.PGM, PRIV100.PGM
819	SW 패키지 정보 표시	SmartMedia 에 들어가는 파일 이름 예: STARTUP.PRE, MPPLV100.PGM, LPPV100.PGM, PRIV100.PGM, STARTUP.INI, DATABASE.MPP
822	가상 내선 종류 지정	-
826	시스템 클록 동기 기준 지정	-
838	사설 IP 사용 국선	-
850	시스템 자원 표시	-
857	가상 캐비닛 카드 지정	-
858	OAS 카드 지정	-
859	하드웨어 버전 표시	-
861	시스템 기타 옵션 지정	-
863	시스템 Node 정보 지정	-
873	SVMi-20i 파라미터 지정	-
874	MCAST 허용 IP 지정	-
868	원격지 내선 디지털 변환	-
900	시스템 비밀번호 지움	-

1.5.3 내선 기능

내선(station) 기능과 관련된 MMC 프로그램은 다음과 같습니다.

표 1.6 내선 기능 프로그램 목록

프로그램 번호	프로그램 이름
113	메모 내용 표시/수정
117	긴급 문자메시지 지정
118	회의 그룹 지정
120	대형 LCD 옵션 지정
121	디지털 전화기 사용 언어 지정
122	SPOT 정보표시 속도 지정
125	임원 재석 상태 지정
126	휴대전화 내선 번호변경
127	내선 E-MAIL 변경
128	휴대전화 호 설정
129	MOBEX 동시링 사용 시간
217	ISDN 서비스 지정
220	내선 짝 지정
223	FAX PAIR 지정
224	알람/컬러링 음원 지정
300	내선별 기능 온/오프 지정
301	내선 서비스 등급 지정
303	중역/비서 지정
304	통화 그룹별 사용 지정
305	강제 입력 코드 종류 지정
306	직통전화 지정
308	배경음악 음원 지정
309	내선 보류 음원 지정
310	최적선로선택 등급 지정
312	발신자 정보 허용 여부 지정
313	통화 가능 내/국선 복사
314	국선통화 시간 경보/제한 지정
315	브랜치 그룹 지정
316	구별링 지정
317	내선 통화그룹별 통화 가능 내선 통화그룹 지정
318	국선 통화그룹별 통화 가능 국선 통화그룹 지정
319	전화기 정보 자동 교환
320	시스템 무응답 전환 지정

표 1.6 내선 기능 프로그램 목록(계속)

프로그램 번호	프로그램 이름
323	내선별 발신자 번호 지정
324	SLI2 감도 조정
325	직통전화 국선 짝 지정
326	컬러링 메시지 지정
327	멀티미디어 서비스
328	휴대 전화 내선 등록
329	내선별 링 그룹 지정
330	긴급 전화 지역 선로 선택
419	국선별 야간 그룹 지정
611	문자메시지 내선 지정
612	일시 호출 회의 내선
715	부재 메시지 입력
720	전화기 버튼 복사
721	전화기 버튼 저장/복구
722	내선별 버튼 지정
723	전화기 종류별 버튼 지정
766	내선별 버튼 이름 입력

1.5.4 국선 기능

국선(trunk) 기능과 관련된 MMC 프로그램은 다음과 같습니다.

표 1.7 국선 기능 프로그램 목록

프로그램 번호	프로그램 이름
400	국선별 기능 온/오프 지정
401	국선의 종류 지정
402	국선의 다이얼 방식 지정
403	국선의 통화제한 등급 지정
404	국선 이름 입력
405	국선의 CO 전화번호 입력
406	국선링 착신 지정
407	국선 강제로 끊기
408	국선 보류 음원 지정
409	국선의 프로그램 상태 표시
410	국선의 디사 서비스 지정
411	E1 국선 신호 방식 지정
412	전용선/DID 국선 신호 방식 지정
414	발신자 정보 제공 국선 지정
415	발신자 포기 호 정보 저장여부 지정
416	전용선/DID 착신 방식 지정
418	R2MFC 시그널
420	PRS 국선 지정
421	국선 통화 감도 조정
422	국선별 기준 감도 조정
425	ISDN 카드 리셋
426	TEPRI CRC4 옵션 지정
427	PRI 옵션 지정
428	BRI 옵션 지정
429	MSN 착신 지정
430	국선 서비스 등급 지정
432	H-TRK 타입 지정
436	착신번호 변환 시 삽입번호 지정
437	국선 통화 감도 조정

1.5.5 시스템 타이머/Cadence 주기 기능

타이머(timer) 기능과 관련된 MMC 프로그램은 다음과 같습니다.

표 1.8 시스템 타이머/Cadence 주기 기능 프로그램 목록

프로그램 번호	프로그램 이름
500	시스템 카운터 변경
501	시스템 시간변수 변경
502	내선 시간 변수 변경
503	국선 시간변수 변경
504	다이얼펄스 단속률
505	시스템의 날짜/시간 변경
506	시스템의 톤 주기 변경
507	주/야간 자동변환 시간 입력
510	일반전화기 링 주기 변경
511	일반전화기 메시지 대기 램프 주기 지정

1.5.6 그룹/블록/구역 기능

그룹(group), 블록(block), 구역(zone) 기능과 관련된 MMC 프로그램은 다음과 같습니다.

표 1.9 그룹/블록/구역 기능 프로그램 목록

프로그램 번호	프로그램 이름
302	대리응답 그룹 지정
600	중계대 그룹 지정
601	내선그룹 지정
602	내선그룹 이름 입력
603	국선그룹 지정
604	내부 방송 지정
605	외부 방송 지정
606	단축다이얼 블록 할당
607	자동 호 분배 그룹 옵션 지정
608	발신자 정보 저장 블록 할당

1.5.7 시스템 테이블 기능

시스템 테이블 기능과 관련된 MMC 프로그램은 다음과 같습니다.

표 1.10 시스템 테이블 기능 프로그램 목록

프로그램 번호	프로그램 이름
609	발신 호 정보 저장 블록 할당
700	서비스 등급표 복사
701	서비스 등급표 지정
702	국선발신 제한표 입력
703	국선발신 허용표 입력
704	통화제한용 메타 문자 지정
705	공동 단축다이얼 입력
706	공동 단축다이얼 이름 입력
707	등급변경 코드 입력
708	요금 코드 입력
709	국선 발신제한 제외 코드 입력
714	내선 직접다이얼 변환표 입력
717	자동호분배 상담원 코드 지정
724	다이얼번호 변경
759	발신번호별 착신 지정

1.5.8 네트워킹/부가 기능

네트워킹(networking) 기능과 관련된 MMC 프로그램은 다음과 같습니다.

표 1.11 네트워킹/부가 기능 프로그램 목록

프로그램 번호	프로그램 이름
820	시스템 링크 번호 지정
821	네트워킹 국선 지정
823	네트워크 서비스 등급 지정
824	최적선로선택 확장 다이얼 변환
825	네트워킹 옵션 지정
830	LAN 파라미터 지정
842	SIP 내선전화기 정보
861	시스템 기타 옵션 지정

1.5.9 VoIP 기능

VoIP(Voice over Internet Protocol) 기능과 관련된 MMC 프로그램은 다음과 같습니다.

표 1.12 VoIP 기능 프로그램 목록

프로그램 번호	프로그램 이름
831	MGI 파라미터 지정
832	VoIP 접속번호 지정
833	VoIP 인터넷 주소 지정
834	H.323 일반 옵션 지정
835	MGI DSP 옵션 지정
836	H.323 GK 옵션 지정
837	SIP 옵션 지정
838	사설 IP 사용 국선
839	SIP 사용자 계정
843	MPS 옵션 지정
861	시스템 기타 옵션 지정

1.5.10 무선 랜 기능

무선 랜(Wireless Local Area Network) 기능과 관련된 MMC 프로그램은 다음과 같습니다.

표 1.13 무선 랜 기능 프로그램 목록

프로그램 번호	프로그램 이름
845	무선 파라미터 지정
846	무선 단말 정보
848	무선 IP/MAC 지정
849	무선 시스템 정보

1.5.11 LCR 기능

LCR(Least Cost Routing) 기능과 관련된 MMC 프로그램은 다음과 같습니다.

표 1.14 LCR 기능 프로그램 목록

프로그램 번호	프로그램 이름
710	최적선로선택 디지털 입력
711	최적선로선택 시간표 입력
712	최적선로선택 경로표 입력
713	최적선로선택 다이얼변환표 입력
763	추가 최적선로 선택

1.5.12 자동 중계대/음성사서함 기능

자동 중계대(Auto Attendant), 또는 음성 사서함 기능과 관련된 MMC 프로그램은 다음과 같습니다.

표 1.15 자동 중계대/음성사서함 기능 프로그램 목록

프로그램 번호	프로그램 이름
731	자동중계대 메모리셋팅
732	자동중계대 전환표
733	자동중계대 옵션
735	자동중계대 옵션 이용표
736	자동중계대 메시지 조합
750	음성사서함 옵션
751	음성사서함 자동 생성
752	음성사서함 자동 녹음 옵션 지정
753	음성사서함 알람 링 착신 지정
754	음성사서함 카드 정지
755	음성사서함 알람 조건 지정
756	음성사서함 보류 음원 지정
757	음성사서함 착/발신 사용 지정
758	음성사서함 모드 지정
873	SVMi-20i 파라미터 지정

1.5.13 진단 기능

시스템 진단 기능과 관련된 MMC 프로그램은 다음과 같습니다.

표 1.16 진단 기능 프로그램 목록

프로그램 번호	프로그램 이름
434	연결 상태 표시
851	시스템 알람 표시
852	사용 알람 종류 및 허용여부 표시
853	유지 보수용 강제 사용 중 상태 지정
854	시스템 진단 시간 지정
855	시스템 옵션 설치 상태 표시
856	시스템 프로그래밍 시간 표시
889	서버 상태 표시
890	내선/국선 포트 초기화

1.5.14 호텔/과금 기능

호텔 기능과 관련된 MMC 프로그램은 다음과 같습니다.

표 1.17 호텔/과금 기능 프로그램 목록

프로그램 번호	프로그램 이름
222	객실 종류 지정
223	FAX PAIR 지정
433	국선 요금 계산표 사용 지정
513	호텔 시간 변수 지정
748	요금 계산 번호표 입력
749	요금 계산표 입력
760	요금 계산 항목
761	세금 비율 지정
762	객실 요금 비율



이 면에는 내용이 없습니다.

2장. 프로그래밍 절차

이 장에서는 각 MMC 프로그램별 프로그래밍 절차를 알아봅니다.

2.1 프로그래밍 하기 전에

각 MMC 프로그램별로 프로그래밍을 하기 전에 아래와 같이 디지털 전화기를 설정합니다.

- 1) 디지털 전화기를 프로그래밍 가능한 상태로 설정합니다.
 - 대기 상태에서 [전환] 버튼을 누릅니다.
 - 프로그램 번호 [200] 또는 [800]을 입력합니다.
 - 운용자 비밀번호나 기술자 비밀번호를 입력합니다.
 - 다이얼 버튼 [1]을 눌러 프로그래밍 모드를 ‘ ENABLE’ 상태로 만듭니다.
 - ‘ 프로그램 번호 800 기술자 프로그램 모드 지정’의 경우, 프로그래밍할 테넌트 (tenant) 번호를 입력합니다.
- 2) [스피커] 버튼을 누르면 프로그램 선택 모드가 되고, [전환] 버튼을 누르면 프로그래밍 상태를 끝내고 대기 상태가 됩니다.
- 3) 프로그램 번호를 선택하거나 입력합니다.
 - [음량] 버튼으로 프로그램 번호를 선택하고 [스피커] 버튼을 누릅니다.
 - 또는, 대기 상태에서 [전환] 버튼을 누르고 프로그램 번호를 입력합니다.
- 4) 다음에 설명되는 MMC 별 프로그래밍 방법을 참조하여 프로그래밍합니다.

2.2 MMC 별 프로그래밍 절차

MMC 번호순으로 프로그래밍 방법을 소개합니다. 설정하려는 프로그램 번호별로 프로그래밍 방법을 참조하시기 바랍니다.

[100] 내선 잠금

부재 중에 다른 사람이 전화기를 사용할 수 없도록 내선별로 전화기를 잠그는 프로그램입니다. 잠겨 있는 디지털 전화기로도 프로그래밍은 가능합니다.

번호	설정값	설명
0	UNLOCKED	잠금 해제
1	LOCKED OUT	국선 발신 잠금
2	LOCKED ALL	내선 잠금

전제 조건

- ‘ 프로그램 301 내선 서비스 등급 지정 ’에서 내선 잠금을 할 수 없도록 지정되어 있는지 확인합니다. 만일 내선 잠금 기능을 사용할 수 없도록 지정되어 있다면 내선 잠금은 할 수 없지만 잠금을 해제할 수는 있습니다.
- 운용자, 기술자 프로그래밍 모드일 때는 어떤 상태라도 내선 잠금, 해제가 가능합니다.

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [100]을 누릅니다.
- 2) 내선번호를 누릅니다.(예를 들어, 205)
또는, [음량] 버튼을 눌러 내선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
또는, [메시지] 버튼(DS-24SE)이나 [ANS/RLS] 버튼(DS-4028E)을 눌러 전체 내선을 지정합니다.
- 3) [1]이나 [2]를 눌러 내선 발신을 잠금으로 지정하거나 [0]을 눌러 잠금을 해제합니다.
또는, [음량] 버튼으로 상태를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누른 후에 다른 내선에 대하여 2 번 과정부터 다시 작업합니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[201] STN LOCK
UNLOCKED

[205] STN LOCK
UNLOCKED

[205] STN LOCK
LOCKED OUT

관련 프로그램

프로그램 101	가입자 비밀번호 변경
프로그램 301	내선 서비스 등급 지정
프로그램 701	서비스 등급표 지정

[101] 가입자 비밀번호 변경

디지털 전화기 사용자들은 개인의 비밀번호를 지정하거나 변경할 수 있습니다.
이 비밀번호는 내선의 일시적 등급변경이나 DISA(Direct Inward System Access) 기능을 이용할 경우나 ‘내선 잠금’, ‘잠금 해제’를 하는데 사용됩니다.

전제 조건

- 운용자 및 기술자 프로그래밍을 하던 가입자 비밀번호는 각 프로그램 모드가 ‘ENABLE’ 되어 있는 동안은 변경되지 않습니다.
- 운용자나 기술자는 각 개인의 내선 가입자 비밀번호를 지우고 초기값인 ‘1234’로만 설정할 수 있으며 내선 가입자 비밀번호를 볼 수 없습니다.
- 초기값으로 설정되어 있는 경우 일시적 등급 변경이나 DISA에 사용할 수 없습니다.

초기값

전체 내선 비밀번호: 1234

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [101]을 누릅니다.
- 2) 내선번호를 누릅니다.(예를 들어, 205)
또는, [음량] 버튼을 눌러 내선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 비밀번호를 지우기 위해 [보류] 버튼을 누릅니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[201] PASSCODE
PASSCODE:****

[205] PASSCODE
PASSCODE:****

[205] PASSCODE
PASSCODE:1234

관련 프로그램

프로그램 100 내선 잠금

[102] 착신 전환 지정

사용자가 착신 전환될 번호를 지정하고 지정된 번호로 착신 전환을 시킬 것인지를 지정하는 프로그램입니다. 운용자나 기술자는 모든 내선에 대해 각각의 착신 전환 지정을 할 수 있습니다. 착신 전환 유형은 다음과 같습니다.

번호	유형	설명
0	FORWARD CANCEL	착신 전환 취소
1	FWD ALL	무조건 착신 전환
2	BUSY	통화 중 착신 전환
3	NO ANS	무응답 착신 전환
4	BUSY/NO ANSWER	통화 중/무응답 착신 전환
5	FWD DND	DND 착신 전환

전제 조건

- ‘ 통화 중/무응답 착신 전환’ 을 선택한 경우에는 사용자의 상황에 따라 2 번, 3 번 유형에 지정한 내선으로 착신 전환이 됩니다. 따라서 2 번, 3 번 유형에 착신 전환할 번호가 모두 지정되어 있어야만 ‘ 통화 중/무응답 착신 전환’ 을 지정할 수가 있습니다.
- ‘ 프로그램 701 서비스 등급표 지정’ 에서 ‘ FORWARD’ 가 ‘ OFF’ 로 설정되어 있으면 착신 전환을 설정할 수는 없지만 취소할 수는 있습니다.(초기값은 ‘ OFF’ 로 설정됨)
- ‘ 프로그램 701 서비스 등급표 지정’ 에서 ‘ FORWARD’ 와 ‘ EXT FWD’ 가 모두 ‘ ON’ 으로 설정되어 있어야만 외부번호로 착신 전환을 설정할 수 있습니다. ‘ FORWARD’ 만 ‘ ON’ 으로 설정되어 있는 경우는 내선번호로만 착신 전환을 설정할 수 있습니다.
(초기값은 모두 ‘ OFF’ 로 설정됨)

초기값

전체 내선: 0. FORWARD CANCEL(착신 전환 취소)

프로그래밍 절차

- [전환] 버튼과 [102]를 누릅니다.
- 내선번호를 누릅니다.(예를 들어, 205)
또는, [음량] 버튼을 눌러 내선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 착신 전환 종류를 선택하기 위해 원하는 디지털 번호를 누릅니다.

표시창

```
[201] FORWARD
0:FORWARD CANCEL
```

```
[205] FORWARD
0:FORWARD CANCEL
```

```
[205] FORWARD
1:FWD ALL:NONE
```

또는, [음량] 버튼을 눌러 착신 전환 종류를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.

- 4) 착신될 내선번호 또는, 외부번호를 누릅니다.

(예를 들어, 201)

또는, [음량] 버튼을 눌러 착신될 내선번호를 선택하고

[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.

(또는, 국선번호나 국선그룹 번호를 선택하고

[오른쪽] 소프트 버튼을 누른 후에 호출하고자 하는
번호를 입력하고 나서 [소프트] 버튼을 누릅니다.)

[205] FORWARD

1:FWD ALL:201

- 5) [1](YES) 또는, [0](NO)을 누릅니다.

또는, [음량] 버튼을 눌러 ‘ YES/NO’ 를 선택하고

[오른쪽] 소프트 버튼을 누른 후에 다른 내선에 대하여
2 번 과정부터 다시 수행합니다.

[205] FORWARD

CURRENTLY SET:NO

- 6) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

관련 프로그램

프로그램 301	내선 서비스 등급 지정
프로그램 502	내선 시간변수 변경
프로그램 701	서비스 등급표 변경
프로그램 722	내선별 버튼 지정
프로그램 723	전화기 종류별 버튼 지정
프로그램 724	다이얼번호 변경

[103] 전화기 응답 모드 지정

사용자가 디지털 전화기나 버튼 확장박스의 전화기 응답 모드를 변경하는 프로그램입니다. 디지털 전화기나 버튼확장박스는 다음의 옵션들 중 하나의 응답 모드로 지정되며 운용자나 기술자는 전 내선에 대하여 각각의 전화기 응답 모드를 지정할 수 있습니다.

번호	옵션	설명
0	RING MODE(링 착신)	8 가지의 링 음색 중 하나로 전화기에 링을 울립니다. 수화기를 들거나 [스피커] 버튼을 누르면 통화 상태가 됩니다.
1	AUTO ANSWER MODE(자동응답)	주의 신호음이 짧게 울린 후, 디지털 전화기의 스피커가 자동으로 열려서 통화 상태가 됩니다. 자동 응답으로 지정된 디지털 전화기에 국선을 전환하고자 할 때, 전환하려는 내선과 전환될 디지털 전화기 사이는 자동 응답 상태가 됩니다. 하지만 전환한 내선이 수화기를 놓은 후에 국선이 디지털 전화기에 전환될 때는 그 디지털 전화기의 수화기를 들거나 [스피커] 버튼을 누르기 전까지 링이 울립니다.
2	VOICE ANNOUNCE(음성방송)	디지털 전화기에 링을 울리지 않고 짧은 주의 신호음이 울린 후에 스피커를 통해 상대방의 음성이 들립니다. 자신의 음성은 송출되지 않으며 수화기를 들거나 [스피커] 버튼을 누르면 통화 상태가 됩니다.

전제 조건

디지털 전화기 DS-12B 에는 마이크가 없으므로 만일, 자동 응답 모드로 지정하면 음성 방송 모드로 동작합니다. 상대방에 응답하기 위해서는 반드시 수화기를 사용해야 합니다.

초기값

전체 내선: RING MODE(링 착신)

프로그래밍 절차

- 1) **[전환]** 버튼과 **[103]**을 누릅니다.
- 2) 내선번호를 누릅니다.(예를 들어, 205)
또는, **[음량]** 버튼을 눌러 내선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
또는, **[메시지]** 버튼(DS-24SE)이나
[ANS/RLS] 버튼(DS-4028E)을 눌러
전체 내선을 지정합니다.

표시창

```
[205] ANS MODE
VOICE ANNOUNCE
```

```
[201] ANS MODE
RING MODE
```

```
[205] ANS MODE
RING MODE
```

- 3) 응답모드를 선택하기 위해 [0]~[2]를 누릅니다.
또는, [음량] 버튼으로 응답모드를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누른 후에 다른 내선에
대하여 2 번 과정부터 다시 수행합니다.

[ALL] ANS MODE
?

- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

관련 프로그램

프로그램 111 링 음색 지정

[104] 내선 이름 변경

내선별로 사용자의 이름을 변경하는 프로그램입니다.

전제 조건

없음

이름 입력 방법

다이얼 버튼으로 영문자의 이름을 입력할 수 있습니다. 동일한 다이얼 버튼을 누르는 횟수에 따라 아래와 같은 문자들이 LCD 화면에 나타납니다. 다른 다이얼 버튼을 누르면 표시된 문자가 저장되고 커서가 다음 문자의 위치로 이동합니다. **[A]** 버튼을 누르면 대/소문자 입력 모드가 바뀝니다. **[음량]** 버튼을 누르면 문자가 저장되고 커서가 앞/뒤로 한 칸씩 이동합니다. 아래 표는 DS-4000/DS-5000 시리즈 전화기를 예로 든 것입니다.

다이얼 횟수	1	2	3	4	5	다이얼 횟수	1	2	3	4	5
0	<	>	.	)	0	6	M	N	O	^	6
1	Space	?	,	!	1	7	P	Q	R	S	7
2	A	B	C	@	2	8	T	U	V	*	8
3	D	E	F	#	3	9	W	X	Y	Z	9
4	G	H	I	\$	4	*	:	=	[	]	*
5	J	K	L	%	5	-			-		

[#] 버튼을 누르면 다음의 특수 문자들이 순서대로 표시됩니다.

#, space, &, !, :, ?, ., ,, %, \$, -, <, >, /, =, [,], @, ^, (,), _ , +, {, }, |, ;, ", , →, ‘

한글이 표시되는 디지털 전화기(DS-4028E, DS-4018E, DS-5038D, DS-5021D, DS-5014D)에서만 한글로 이름을 입력할 수 있으며, ‘프로그램 121 디지털 전화기 사용 언어 지정’에서 표시 언어가 ‘KOREAN’으로 지정되어 있어야 합니다.

- **[B]** 버튼을 누르면 그 때까지 입력된 글자는 저장되고 한글/영문 입력 모드가 바뀝니다.
- **[음량]** 버튼이나 **[보류]** 버튼의 동작은 영문 모드일 때와 동일합니다.
- 자음을 입력하려면 원하는 자음이 표시된 버튼을 반복해서 눌러 그 문자가 표시되도록 합니다.(예: **[5]**를 한번 누르면 ‘ㄴ’, 한번 더 누르면 ‘ㄹ’이 선택됩니다.)
- 모음을 입력하려면 **[1]**, **[2]**, **[3]**을 이용합니다.
예) **[1]**을 누르고 **[2]**를 누르면(**[2]**를 한번 더 누르면) ㅏ(ㅑ) + **[1]**을 누르면 ㅗ(ㅓ)가 됩니다.
- 된소리(예: ㅊ, ㅌ, ㅍ 등)를 입력하려면 해당 자음이 표시된 버튼을 연속하여 세 번 누릅니다.

다이얼 버튼		
1	2 .	3 —
4 ㄱ ㅋ	5 ㄴ ㄷ	6 ㄷ ㅌ
7 ㅂ ㅍ	8 ㅅ ㅎ	9 ㅈ ㅊ
*	0 ○ □	#



참 고

한글의 표시는 한 문자로 되지만 저장은 영문 2 문자 위치에 저장됩니다. 이름을 변경하려면 입력된 이름을 수정하는 방법 대신에 입력된 이름을 삭제한 후에 다시 입력하는 것이 좋습니다. 수정할 경우에는 표시된 이름과 다른 데이터가 저장될 수 있습니다.

초기값

없음

프로그램 버튼

A 버튼: 대/소문자 선택

B 버튼: 한글/영문 선택

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [104]를 누릅니다.
- 2) 내선번호를 누릅니다.(예를 들어, 205)
또는, [음량] 버튼을 눌러 내선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 앞의 표를 이용하여 내선이름을 입력하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누른 후에 다른 내선에
대하여 2 번 과정부터 다시 수행합니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[201] STN NAME

[205] STN NAME

[205] STN NAME
SAM SMITH

관련 프로그램

프로그램 404 국선 이름 입력

[105] 개별 단축다이얼 입력

내선별로 개별 단축다이얼 버튼을 입력하는 프로그램입니다.

단축다이얼 전화번호는 최대 24 자까지 입력할 수 있으며, 0-9, *, #로 구성됩니다.

단축다이얼 전화번호에는 국선(그룹)이 포함될 수 있으며, 국선(그룹)을 입력했을 때 자동으로 뒤에 ‘-’를 표시하며 분리시킵니다. 단축 다이얼 블록이 하나도 할당되어 있지 않은 내선을 선택하면 ‘NO SPEED BLOCK’이라는 메시지가 나타나며 단축다이얼 버튼을 입력할 수 없습니다.



참 고

OCC CODE 는 OCC CODE 이후 전체 번호나 내부의 번호를 발신할 때(*)로 변환하여 표시창에 표시되는 CODE 입니다.

전제 조건

각 내선은 최대 50 개(00-49)까지 ‘프로그램 606 단축다이얼 블록 할당’으로 지정한 개수만큼 저장할 수 있습니다.

초기값

없음

프로그램 버튼

- B 버튼: 국선 플래시 코드 ‘F’ 입력
- C 버튼: 포즈 코드 ‘P’ 입력
- D 버튼: 펄스/DTMF 변환 코드 ‘C’ 입력
- E 버튼: OCC 코드 [,]입력
- F 버튼: 입력 내용 저장 및 ‘프로그램 106’으로 이동

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [105]를 누릅니다.
- 2) 내선번호를 누릅니다.(예를 들어, 205)
또는, [음량] 버튼을 눌러 내선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 단축다이얼 번호를 입력합니다.(예를 들어, 05)
또는, [음량] 버튼으로 단축다이얼 버튼을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동시킵니다.
또는, [왼쪽] 소프트 버튼을 눌러 2 번 과정부터 다시 수행합니다.

표시창

[201] SPEED DIAL
00:

[205] SPEED DIAL
00:

[205] SPEED DIAL
00:

- 4) 단축다이얼 버튼을 입력한 후에
[왼쪽] 소프트 버튼을 눌러 3 번 과정부터 다시
 수행합니다.
 또는, **[오른쪽]** 소프트 버튼을 눌러 2 번 과정부터
 다시 수행합니다.

[205] SPEED DIAL
 05:9-P2153711

- 5) ‘ F ’ 버튼을 눌러 ‘ 프로그램 106 개별 단축 다이얼
 이름 ’ 으로 프로그램 상태를 변경할 수 있습니다.
 또는, **[전환]** 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료합
 니다.
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.



참 고

이전 입력 내용을 지우기 위해서는 **[보류]** 버튼을 누릅니다.

관련 프로그램

프로그램 106	개별 단축다이얼 이름
프로그램 606	단축다이얼 블록 할당

[106] 개별 단축다이얼 이름

개별 단축다이얼 이름(최대 11 자)을 입력하는 프로그램입니다. 이 프로그램을 이용하여 개별 단축다이얼 이름으로 단축다이얼 번호를 조회하고 선택할 수 있습니다.

단축다이얼이 하나도 할당되어 있지 않은 내선을 선택하면 ‘ NO SPEED BLOCK’ 이라는 메시지가 나타나며 단축다이얼의 이름을 입력할 수 없습니다. 단축다이얼 번호 선택, 또는 단축다이얼 이름을 입력하는 중에 **[F]** 버튼을 누르면, 입력한 내용이 저장되고 ‘ 프로그램 105 개별 단축다이얼 입력’ 으로 프로그램이 변경됩니다.

전제 조건

없음

이름 입력 방법

다이얼 버튼으로 영문자의 이름을 입력할 수 있습니다. 다이얼 버튼을 누르는 횟수에 따라 아래와 같은 문자들이 LCD 화면에 나타나고, 다른 다이얼 버튼을 누르면 표시된 문자가 저장되고 커서가 다음 문자의 위치로 이동합니다. **[A]** 버튼을 누르면 대/소문자 입력모드가 바뀝니다. **[음량]** 버튼을 누르면 문자가 저장되고 커서가 앞 / 뒤로 한 칸씩 이동합니다.

아래 문자 표는 DS-4000 시리즈와 DS-5000 시리즈 전화기를 예로 든 것입니다.

다이얼 횟수	1	2	3	4	5	다이얼 횟수	1	2	3	4	5
0	<	>	.	)	0	6	M	N	O	^	6
1	Space	?	,	!	1	7	P	Q	R	S	7
2	A	B	C	@	2	8	T	U	V	*	8
3	D	E	F	#	3	9	W	X	Y	Z	9
4	G	H	I	\$	4	*	:	=	[	]	*
5	J	K	L	%	5	-			-		

한글 입력 방법에 관한 자세한 설명은 ‘ 프로그램 104’ 를 참조합니다.

초기값

없음

프로그램 버튼

A 버튼: 대/소문자 선택

B 버튼: 한글/영문 선택

프로그래밍 절차

- 1) **[전환]** 버튼과 **[106]**을 누릅니다.
- 2) 내선번호를 누릅니다.(예를 들어, 205)
또는, **[음량]** 버튼을 눌러 내선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 단축다이얼의 번호를 입력합니다.(예를 들어, 05)
또는, **[음량]** 버튼으로 단축다이얼 버튼을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동시키거나
또는, **[왼쪽]** 소프트 버튼을 눌러 2 번 과정부터
다시 수행합니다.
- 4) 위의 표에 따라 단축다이얼의 이름을 입력한 후
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 2 번 과정부터 다시
수행합니다.
또는, **[왼쪽]** 소프트 버튼을 눌러 3 번 과정부터 다시
수행합니다.
- 5) **[전환]** 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[201] SPEED NAME
00:

[205] SPEED NAME
00:

[205] SPEED NAME
05:_

[205] SPEED NAME
05:SAM SMITH

관련 프로그램

프로그램 105 개별 단축다이얼 입력

[107] 가입자 버튼 확장번호 지정

내선별로 프로그램 버튼에 특정 기능을 지정하여 사용할 때에 해당 기능 버튼에 확장번호를 부여하는 프로그램입니다. 확장번호를 지정할 수 있는 기능 버튼은 아래와 같습니다.

기능 버튼	확장 번호
AB	이석/재석(내선번호)
ACC	요금부과코드(000~999)
BOOK	부킹 기능 번호(내선 단축 번호: 00~49)
BOSS	중역/비서 번호(1~4)
CC	내선별 멀티링 서비스 및 대리응답 버튼(CALL COVERAGE)(내선번호)
CR	통화 녹음(SVMi-8, IP-UMS)
CS	자동 호 분배 그룹 대기상태(자동 호 분배 그룹)
DIR	이름에 의한 다이얼(1~3)
DP	직접 대리응답(내선번호나 내선그룹번호)
DS	내선 직접선택(내선번호)
EP	고정 호 대리응답(ESTABLISHED CALLPICK UP)
FWRD	착신 전환 번호(0~9, *)
GPIK	대리응답 그룹번호(01~99)
IG	내선그룹 포함/제외(내선그룹번호)
MGC	MCS 그룹 호출 회의(001~999)
MACR	단축 기능 코드(00~49)
MMPG	방송전환 구역번호(0~9, *)
MS	키 지정 상대에 특정 음 송출(MANUAL SIGNALING)
MW	메시지 대기(내선번호, 내선그룹 번호)
NIGHT	야간 그룹 번호(0~9, *)
NPG	네트워킹 방송 구역 번호(네트워킹 노드 번호 + 방송 구역 번호(0~9, *))
NS	네트워킹 내선 번호(네트워킹 내선번호)
PAGE	방송구역 번호(0~9, *)
PARK	호 저장 번호(0~9)
PMSG	부재 메시지 번호(01~20)
RP	Ring Plan 지정(1~6)
RSV	객실 상태 표시(0~4)
SG	내선그룹번호(500~539, 또는 5000~5039)
SP	자동 호 분배 통계 정보(내선그룹번호)
SPD	SPD 단축다이얼 번호(00~49, 500~999)
TCLIP	임시 발신 CLIP 테이블 번호(1~4)
VG	IP-UMS, SVM-800 음성사서함 그룹 메시지(내선그룹)
VM	IP-UMS, SVMi-20E 음성사서함 메모(내선, 내선그룹)
VT	IP-UMS, 음성사서함 전환(내선그룹번호)

전제 조건

없음

초기값

<24 버튼 디지털 전화기>

CALL1	CALL2	DT701	DT702	DT703	DT704
DT705	DT706	DT7017	DT708	DT709	DT7010
DT711	DT712	DT713	DT714	DT715	DT716
CONF	SPD	NONE	PAGE	CBK	GPIK01

<48 버튼 버튼확장박스>

DS	DS	DS	DS
DS	DS	DS	DS
DS	DS	DS	DS
DS	DS	DS	DS
DS	DS	DS	DS
DS	DS	DS	DS
DS	DS	DS	DS
DS	DS	DS	DS
DS	DS	DS	DS
DS	DS	DS	DS
DS	DS	DS	DS
DS	DS	DS	DS

프로그래밍 절차

- 1) **[전환]** 버튼과 **[107]**을 누릅니다.
- 2) 내선번호를 누릅니다.(예를 들어, 205)
또는, **[음량]** 버튼을 눌러 내선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) **[음량]** 버튼을 눌러 MAST/AOM1-AOM4 를
선택하고, **[오른쪽]** 소프트 버튼을 누릅니다.
2 번 과정에서 선택한 내선이 버튼확장박스이거나
짝이 없는 경우에는 이 과정은 생략됩니다.
- 4) 버튼번호(예를 들어, 22)를 입력하거나
프로그램 버튼을 누릅니다.
또는, **[음량]** 버튼으로 버튼을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 5) 표를 참조하여 확장번호를 입력한 후 3 번 과정부터
다시 수행합니다.
만약 더 이상 입력할 내용이 없다면, **[왼쪽]** 소프트
버튼을 누른 후에 2 번 과정부터 다시 수행합니다.
- 6) **[전환]** 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
[205] EXT (MAST)
22:PAGE1→
```

```
[205] EXT (MAST)
01:CALL1→
```

```
[205] EXT (MAST)
22:PAGE→PAGE_
```

```
[205] EXT (MAST)
01:CALL1→
```

```
[201] EXT (MAST)
01:CALL1→
```

관련 프로그램

프로그램 209	버튼확장박스 내선 짝 지정
프로그램 722	내선별 버튼 지정
프로그램 723	전화기 종류별 버튼 지정

[108] 전화기의 프로그램 상태 표시

내선별 프로그램의 현재 상태를 표시하는 프로그램입니다. 이 프로그램을 이용하여 프로그램 상태 확인만 가능하며 내용 입력은 할 수 없습니다.

번호	상태	설명
0	PORT NO	캐비닛-슬롯-포트 번호
1	TYPE	내선 종류
2	PICKUP GROUP	대리응답그룹 번호
3	SGR	내선그룹 번호
4	BOSS-SECR	중역/비서 상태
5	PAGE	방송구역 번호
6	COS 1, COS 2	링 모드 1, 2 의 서비스 등급
7	COS 3, COS 4	링 모드 3, 4 의 서비스 등급
8	COS 5, COS 6	링 모드 5, 6 의 서비스 등급
9	TENANT GROUP	테넌트 번호(일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)

전제 조건

없음

초기값

PORT NO: 포트 위치에 따름

TYPE: 연결된 전화기에 따름

PICKUP GROUP: 01

SGR: NONE(없음)

BOSS-SECR: NONE(없음)

PAGE: NONE(없음)

COS 1~6: 01

TENANT GROUP: 1

프로그래밍 절차

- 1) **[전환]** 버튼과 **[108]**을 누릅니다.
- 2) 내선번호를 누릅니다.(예를 들어, 205)
또는, **[음량]** 버튼을 눌러 내선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 전화기의 프로그램 상태 종류 번호(**[0]**-**[8]**)를
입력합니다.
또는, **[음량]** 버튼으로 프로그램 상태 종류를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누른 후에 다른 내선에 대하여
2 번 과정부터 다시 수행합니다.
- 4) **[전환]** 버튼을 눌러 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
[201] STN STATUS
PORT:C1-S3-P01
```

```
[205] STN STATUS
PORT:C1-S3-P01
```

```
[205] STN STATUS
SGR:01
```

관련 프로그램

프로그램 301	내선 서비스 등급 지정
프로그램 302	대리응답 그룹 지정
프로그램 303	중역/비서 지정
프로그램 601	내선그룹 지정
프로그램 604	내부방송 지정

[109] 날짜/시간 표시 형태 지정

LCD 화면이 있는 전화기에 표시된 날짜와 시간의 형태를 지정하는 프로그램입니다.

번호	모드	설명
0	COUNTRY: 동양형/서구형 모드	0 = ORIENTAL(동양형) 월/일 요일 HH:MM 1 = WESTERN(서구형) 요일 일 월 HH:MM
1	CLOCK: 12 시/24 시 모드	0 = 12 CLOCK(12 시간 모드) 1 = 24 CLOCK(24 시간 모드)
2	DISPLAY: 대/소문자 모드	0 = UPP CASE(대문자 모드) 1 = LOW CASE(소문자 모드)

전제 조건

없음

초기값

COUNTRY: ORIENTAL(동양형 모드)

CLOCK: 12 CLOCK(12 시간 모드)

DISPLAY: LOW CASE(소문자 모드)

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [109]를 누릅니다.
- 2) 내선번호를 누릅니다.(예를 들어, 205)
또는, [음량] 버튼을 눌러 내선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
또는, [메시지] 버튼(DS-24SE)이나 [ANS/RLS]
버튼(DS-4028E)을 눌러 전체 내선을 지정합니다.
- 3) 지정항목 번호([0]~[2])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 지정항목의 종류를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) [음량] 버튼으로 항목별 형태를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누른 후에 다른 내선에 대하여
2 번 과정부터 다시 수행합니다.
또는, [왼쪽] 소프트 버튼을 누른 후에 3 번 과정부터
다시 수행합니다.
- 5) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
[201] DAY FORMAT
COUNTRY:ORIENTAL
```

```
[205] DAY FORMAT
_COUNTRY:ORIENTAL
```

```
[ALL] DAY FORMAT
_COUNTRY:ORIENTAL
```

```
[205] DAY FORMAT
CLOCK :_12 CLOCK
```

```
[205] DAY FORMAT
_CLOCK :24 CLOCK
```


관련 프로그램

프로그램 505 시스템의 날짜/시간 변경

[110] 가입자 기능 온/오프 지정

내선별로 특정 기능을 사용할 것인지(ON) 또는, 사용하지 않을 것인지(OFF)를 지정하는 프로그램입니다.

번호	기능	기능 설명
00	AUTO HOLD	국선 통화 중에 다른 국선을 선택하면 통화 중이던 국선은 자동으로 보류되는 자동 보류 기능입니다.
02	HEADSET USE	헤드셋 모드(ON) 또는, 핸드셋 모드(OFF)를 선택하는 기능입니다. 헤드셋 모드가 선택되면 링 착신 시 [스피커] 버튼을 눌러야만 통화 상태가 됩니다.
03	HOT KEYPAD	수화기를 들거나 [스피커] 버튼을 누르지 않고, 대기 상태에서 다이얼 버튼을 누르면 바로 동작하는 핫 키패드 기능입니다.
04	KEY TONE	키를 누를 때 키 누르는 소리를 내는 기능입니다.
05	PAGE REJOIN	방송 중일 때 사용 중이었던 내선이 대기 상태로 되면 방송을 들도록 자동으로 연결하는 방송 재연결 기능입니다.
06	RING PREF.	링이 울리고 있을 때 수화기를 들면 착신링에 응답하는 착신링 우선 서비스 기능입니다. OFF로 지정되어 있는 경우, 링이 울릴 때 수화기를 들면 발신음이 들리고 링에 응답하기 위해서는 빠르게 감박이는 버튼을 눌러야 합니다.
08	AUTO CAMPON	국선 통화 중에 다른 국선이 들어오면 통화 중 신호음을 들려주는 대신 자동으로 호를 대기시켜 줍니다.
09	AME BGM	AME가 시작됐을 때 이 기능이 ON인 경우에는 음성사서함 메시지 대신에 배경음악을 듣게 됩니다.
10	AME PASSCODE	AME 상태를 변경할 때 비밀번호를 입력해야 할지 여부를 지정합니다.
11	DISP SPDNAME	단축다이얼 버튼을 이용하여 발신할 때 이 기능이 ON인 경우에는 번호 대신 이름을 표시합니다.
12	CID REVW ALL	발신자번호가 착신되면 프로그램 608에서 할당한 버퍼에 정보를 저장하는데, 이 기능이 ON인 경우에는 모든 호를 저장하며, OFF인 경우에는 호에 응답하지 않았을 때만 호를 저장합니다.
13	SECURE OHVA	오프-훅 방송(OHVA)을 할 때 이 기능이 ON되어 있는 경우에는 수화기로 방송되고, OFF인 경우에는 스피커로 방송됩니다.
15	AUTO ANS CO	국선 착신 호에 대해서는 자동 응답을 할지 여부를 지정하는 기능입니다.
16	ENBLOCK 2LCD	내비게이션 버튼이 있는 전화기의 다이얼 모드를 지정하는 방식입니다.
17	STN NO RING	국선 및 내선 착신 호에 대해서 특정 내선에 링을 울릴지의 여부를 지정합니다. ON으로 지정된 내선의 경우 호가 착신되어도 링을 울리지 않습니다. 이 때, 링은 울리지 않지만 호가 착신되었을 때 LED와 LCD의 서비스는 링을 울릴 때와 동일합니다.
19	RCV GPU INFO	내선별로 Ping Ring 정보의 수신 여부를 설정합니다. 프로그램 861 PING RING SERVICE를 ENABLE로 설정했을 때만 동작합니다.

(계속)

번호	기능	기능 설명
20	MISSED CALL	내선별로 부재중 전화 정보의 표시를 설정합니다. 부재중 전화는 전화기에 링이 울렸는데 받지 않은 경우로 정의합니다. 그룹 링이 무조건 착신인 경우, 그룹 착신에 무응답으로 다음 멤버로 넘어간 경우, 무응답 착신 전환된 경우, 다른 내선에서 당겨받기 한 경우는 무응답으로 봅니다. 또한 통화 대기한 호를 받지 않은 경우는 링이 울리지 않은 경우이므로 부재중 전화로 보지 않습니다.
22	USE STN RING	IP 전화기에서 Ring 을 울릴 때, 시스템에서 주는 Ring 을 사용할지 단말 자체 Ring 을 사용할지 결정하는 기능입니다. 이 기능은 media chip 이 있는 전화기에서만 사용 가능합니다.
23	STN CALL LOG	내선 call log 정보의 저장 여부를 설정합니다.

전제 조건

없음

초기값

AUTO HOLD: OFF
 AUTO TIMER: ON
 HEADSET USE: OFF
 HOT KEYPAD: ON
 KEY TONE: ON
 PAGE REJOIN: ON
 RING PREF: ON
 CALL COST: OFF
 AUTO CAMPON: OFF
 AME BGM: OFF
 AME PASSCODE: OFF
 DISP SPDNAME: OFF
 CID REVW ALL: ON
 SECURE OHVA: ON
 NOT CONT.CID: OFF
 AUTO ANS CO: OFF
 ENBLCOK 2LCD: OFF
 USE STN RING: OFF
 STN NO RING: OFF
 RCV GPU INFO: OFF
 MISSED CALL: OFF
 USE STN RING: OFF
 STN CALL LOG: OFF

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [110]을 누릅니다.
- 2) 내선번호를 누릅니다.(예를 들어, 205)
또는, [음량] 버튼을 눌러 내선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
또는, [메시지] 버튼(DS-24SE)이나 [ANS/RLS] 버튼
(DS-4028E)을 눌러 전체 내선을 지정합니다.
- 3) 기능 번호([00]-[23])를 입력합니다.(예를 들어, 03)
또는, [음량] 버튼으로 기능 번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) 특정 기능을 사용하려면(ON) [1]을,
사용하지 않으려면(OFF) [0]을 누릅니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 특정 기능을
사용할 것인지(ON), 사용하지 않을 것인지(OFF)를
선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 누른 후에
3 번 과정부터 다시 수행합니다.
- 5) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
[201] STN ON/OFF
AUTO HOLD :OFF
```

```
[205] STN ON/OFF
HOT KEYPAD :OFF
```

```
[ALL] STN ON/OFF
AUTO HOLD :OFF
```

```
[205] STN ON/OFF
HOT KEYPAD :ON
```

```
[205] STN ON/OFF
AUTO HOLD :OFF
```

관련 프로그램

프로그램 301	내선 서비스 등급 지정
프로그램 701	서비스 등급표 지정

[111] 링 음색 지정

내선별 전화기의 링 음색을 지정하는 프로그램입니다. 링 음색에는 8 가지 종류가 있으며 링 음색을 다르게 지정하면 인접한 전화기와의 착신링 혼란을 막을 수 있습니다.

전제 조건

없음

초기값

SELECTION: 5

프로그래밍 절차

- 1) **[전환]** 버튼과 **[111]**을 누릅니다.
- 2) 내선번호를 누르거나(예를 들어, 205),
[음량] 버튼을 눌러 내선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
 또는, **[메시지]** 버튼(DS-24SE)이나 **[ANS/RLS]** 버튼(DS-4028E)을 눌러 전체 내선을 지정합니다.
- 3) 링 음색 번호(**[1]**~**[8]**)를 입력합니다.
 또는, **[음량]** 버튼으로 링 음색을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누른 후에 다른 내선에
 대하여 2 번 과정부터 다시 수행합니다.
- 4) **[전환]** 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[201] RING TONE
SELECTION 5

[205] RING TONE
SELECTION 5

[ALL] RING TONE
SELECTION ?

[205] RING TONE
SELECTION 3

관련 프로그램

프로그램 114	키폰 전화기 음량 지정
프로그램 316	구별링 지정

[112] 알람 시간 지정

내선별로 3 개의 알람 시간을 지정하거나 변경하는 프로그램입니다. 알람 시간은 24 시 모드로 입력하며, 매번 시간을 입력하는 것이 아닙니다. 아래와 같은 알람 방식을 지정하여 사용할 수 있습니다.

번호	알람 방식	설명
0	NOTSET	알람을 울리지 않음
1	TODAY	한 번만 알람을 울림
2	DAILY	매일 지정된 시간에 알람을 울림

전제 조건

없음

초기값

지정 시간: 없음

알람 방식: NOTSET

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [112]를 누릅니다.
- 2) 내선번호를 누르거나(예를 들어, 205),
[음량] 버튼을 눌러 내선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
또는, [메시지] 버튼(DS-24SE)이나 [ANS/RLS] 버튼(DS-4028E)을 눌러 전체 내선을 지정합니다.
- 3) 알람의 번호([1]-[3])를 입력하거나(예를 들어, 2),
[음량] 버튼을 눌러 알람의 번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
또는, [왼쪽] 소프트 버튼을 누른 후에 2 번 과정에서 다시 수행합니다.
- 4) 24 시 모드로 시간을 입력합니다.
(예를 들어, 오후 4 시이면 ‘ 1600’)
- 5) 알람 방식 번호([0]-[2])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 알람 방식을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누른 후에 2 번 과정에서 다시 수행합니다.

표시창

[201] ALM CLK(1)
HHMM:→NOTSET

[205] ALM CLK(1)
HHMM:→NOTSET

[205] ALM CLK(2)
HHMM:→NOTSET

[205] ALM CLK(2)
HHMM:→NOTSET

- 6) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

관련 프로그램

프로그램 116 알람 시간/메시지 지정

[113] 메모 내용 표시/수정

내선별로 통화 중에 남긴 메모를 다시 보거나 수정하는 프로그램으로 메모를 최대 13 자까지 입력할 수 있습니다.

다이얼 버튼으로 영문자의 이름을 입력할 수 있습니다. 동일한 다이얼 버튼을 누르는 횟수에 따라 아래와 같은 문자들이 LCD 화면에 나타나고, 다른 다이얼 버튼을 누르면 표시된 문자가 저장되고 커서가 다음 문자의 위치로 이동합니다. [A] 버튼을 누르면 대/소문자 입력 모드가 바뀝니다.

전제 조건

없음

이름 입력 방법

다이얼 버튼으로 영문자의 이름을 입력할 수 있습니다. 다이얼 버튼을 누르는 횟수에 따라 아래와 같은 문자들이 LCD 화면에 나타나고, 다른 다이얼 버튼을 누르면 표시된 문자가 저장되고 커서가 다음 문자의 위치로 이동합니다. [A] 버튼을 누르면 대/소문자 입력모드가 바뀝니다. [음량] 버튼을 누르면 문자가 저장되고 커서가 앞 / 뒤로 한 칸씩 이동합니다.

아래 문자 표는 DS-4000 시리즈와 DS-5000 시리즈 전화기를 예로 든 것입니다.

다이얼 횟수	1	2	3	4	5	다이얼 횟수	1	2	3	4	5
0	<	>	.	)	0	6	M	N	O	^	6
1	Space ?		,	!	1	7	P	Q	R	S	7
2	A	B	C	@	2	8	T	U	V	*	8
3	D	E	F	#	3	9	W	X	Y	Z	9
4	G	H	I	\$	4	*	:	=	[	]	*
5	J	K	L	%	5	-			-		

한글 입력 방법에 관한 자세한 설명은 ‘ 프로그램 104’ 를 참조합니다.

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) **[전환]** 버튼과 **[113]**을 누릅니다.
- 2) 내선번호를 누릅니다.(예를 들어, 205)
또는, **[음량]** 버튼을 눌러 내선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 메모의 번호(**[1]**-**[2]**)를 입력합니다.(예를 들어, 2)
또는, **[음량]** 버튼을 눌러 알람의 번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) 위의 표에 따라 메모 내용을 수정하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누른 후에 다른 내선에
대하여 2 번 과정부터 다시 수행합니다.
- 5) **[전환]** 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[201] VIEW MEMO
1:

[205] VIEW MEMO
1:SEC-027450084

[205] VIEW MEMO
1:

[205] VIEW MEMO
1:

관련 프로그램

없음

[114] 키폰 전화기 음량 지정

키폰 전화기의 음량을 지정하는 프로그램입니다.

번호	음 종류	설명
0	RING VOLUME	대기 상태에서 울리는 링 음량(1-8)
1	OFF-RING VOL	수화기를 든 상태에서 울리는 링 음량(1-8)
2	HANDSET VOL	수화기를 통해 들리는 음량(1-8)
3	SPEAKER VOL	스피커를 통해 들리는 음량(1-16)
4	BGM VOLUME	배경음악 음량(1-16)
5	PAGE VOLUME	방송 시 스피커를 통해 들리는 음량(1-16)

전제 조건

없음

초기값

RING VOLUME: 4
 OFF-RING VOL: 4
 HANDSET VOL: 4
 SPEAKER VOL: 13
 BGM VOLUME: 13
 PAGE VOLUME: 13

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [114]를 누릅니다.
- 2) 내선번호를 누르거나(예를 들어, 205),
 [음량] 버튼을 눌러 내선을 선택하고
 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동하거나
 또는, [메시지] 버튼(DS-24SE)이나 [ANS/RSL]
 버튼(DS-4028E)을 눌러 전체 내선을 지정합니다.
- 3) 음량 종류 번호([0]-[5])를 입력합니다.
 또는, [음량] 버튼으로 종류를 선택하고
 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) 음량 번호([1]-[8] 또는, [01]-[16])를 입력합니다.
 또는, [음량] 버튼으로 음량을 선택하고
 [오른쪽] 소프트 버튼을 누른 후에 2 번 과정보터
 다시 수행합니다.

표시창

[201] STN VOLUME
 RING VOLUME 4

[205] STN VOLUME
 RING VOLUME 4

[ALL] STN VOLUME
 RING VOLUME 4

[ALL] STN VOLUME
 RING VOLUME 4

[ALL] STN VOLUME
 RING VOLUME 4

- 5) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

관련 프로그램

프로그램 111 링 음색 지정

[115] 부재 메시지 지정

내선별로 사용자가 자리를 비울 때 부재 사유(20 가지)를 선택하는 프로그램입니다.
 부재 메시지를 선택해 두면 대기 상태일 때 LCD 화면에 메시지가 나타나고, 다른 내선에서 전화를 걸면 그 전화기에 부재 메시지가 표시되어 상대방이 부재 중임과 그 사유를 알 수 있습니다.
 부재 메시지 [15]~[20]은 아래와 같이 ACTION, DEST, LED 의 3 가지 추가 옵션을 설정할 수 있습니다.

옵션	설명
MESSAGE	부재 메시지
ACTION	DND 또는 All forward 설정 0. NONE 1. DND W/FWD: DND forward 2. DNDW/OFWD: DND without forward(이 경우 DND 만 설정됨) 3. FWD ALL: All forward 4. CLEARBOTH: DND 또는 All forward 해제
DEST	Forward destination 이 옵션은 ACTION 이 DND W/FWD 나 FWD ALL 로 설정된 경우에만 보입니다.
LED	LED 상태. 이 옵션은 ACTION 이나 DEST 가 NONE 로 설정되면 보이지 않습니다. 0. OFF 1. STEADY 2. FLASHING

전제 조건

- ‘ 프로그램 715 부재 메시지 입력 ’ 에서 부재 메시지가 미리 입력되어 있어야 합니다.
- 부재 메시지 번호 [16]~[20]은 사용자가 직접 입력 가능합니다.
- ‘ 프로그램 701 서비스 등급 ’ 에서 PGM MSG 를 Yes 로 설정해 부재 메시지를 지정할 수 있도록 합니다. 초기값대로 부재 메시지 지정을 할 수 없도록 하면 부재 메시지를 지정할 수 없으며 취소만 가능합니다.

초기값

00. CANCEL PGM MSG(부재 메시지 지정 취소)

프로그래밍 절차

- 1) **[전환]** 버튼과 **[115]**를 누릅니다.
- 2) 내선번호를 누릅니다.(예를 들어, 205)
또는, **[음량]** 버튼을 눌러 내선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동하거나
또는, **[메시지]** 버튼을 눌러 전체 내선을 지정합니다.
- 3) 부재 메시지 번호(**[01]**–**[20]**)를 입력합니다.
(예를 들어, 01)
또는, **[음량]** 버튼으로 메시지를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누른 후에 2 번 과정부터
다시 수행합니다.
- 4) **[전환]** 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
또는, **[스피커]** 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
[201] PGMSG(00)
CANCEL PGM MSG
```

```
[205] PGMSG(00)
CANCEL PGM MSG
```

```
[205] PGMSG(00)
CANCEL PGM MSG
```

```
[205] PGMSG(01)
GIVE ME THE CALL
```

관련 프로그램

프로그램 715 부재 메시지 입력

[116] 알람 시간/메시지 지정

내선별로 3 개의 알람 시간과 메시지(최대 16 자)를 지정하거나 변경하는 프로그램입니다. 이 기능은 LCD 화면이 있는 디지털 전화기에서만 사용할 수 있습니다. 지정된 시간이 되면 알람을 울리고 알람 메시지가 LCD 화면에 표시되어 자신의 일정을 확인할 수 있습니다. 내선별로 알람을 울리는 시간은 24 시 모드로 입력하며, 매번 시간을 입력하는 것이 아니며 아래의 알람 방식을 지정하여 사용할 수 있습니다.

번호	알람 방식	설명
1	NOTSET	알람을 울리지 않음
2	TODAY	24 시간 내에 한번만 알람을 울림
3	DAILY	매일 지정된 시간에 알람을 울림

전제 조건

없음

메시지 입력 방법

다이얼 버튼으로 영문자의 이름을 입력할 수 있습니다. 다이얼 버튼을 누르는 횟수에 따라 아래의 설명에 따라 최대 16 자의 메시지를 입력할 수 있습니다.

다이얼 버튼으로 영문자의 이름을 입력할 수 있습니다. 다이얼 버튼을 누르는 횟수에 따라 각기 다른 문자들이 LCD 화면에 표시됩니다. 다른 다이얼 버튼을 누르면 표시된 문자가 저장되고 커서가 다음 문자의 위치로 이동합니다. [A] 버튼을 누르면 대/소문자 입력 모드가 변경됩니다.

한글이 표시될 수 있는 디지털 전화기(DS-4028E, DS-4018E, DS-5038D, DS-5021D, DS-5014D)에서는 한글로 이름을 입력할 수 있습니다. ‘ 프로그램 121 디지털 전화기 사용 언어 지정’ 에서 지정된 표시 언어가 ‘ KOREAN’ 이 아닐 경우, 한글이 표시되지 않습니다. 한글 입력 방법에 관한 자세한 설명은 ‘ 프로그램 104’ 를 참조합니다.

초기값

지정 시간: 없음
알람 방식: NOTSET
메시지: 없음

프로그램 버튼

A 버튼: 대/소문자 선택
B 버튼: 한글/영문 선택

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [116]을 누릅니다.
- 2) 내선번호를 누릅니다.(예를 들어, 205)
또는, [음량] 버튼을 눌러 내선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동하거나
또는, [메시지] 버튼(DS-24SE)이나 [ANS/RLS] 버튼
(DS-4028E)을 눌러 전체 내선을 지정합니다.
- 3) 알람의 번호([1]-[3])를 입력합니다.(예를 들어, 2)
또는, [음량] 버튼을 눌러 알람의 번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동하거나
또는, [왼쪽] 소프트 버튼을 누른 후에 2 번 과정에서
다시 수행합니다.
- 4) 24 시 모드로 시간을 입력합니다.
(예를 들어, 오후 4 시이면 ‘ 1600’)
- 5) [음량] 버튼을 눌러 알람 방식 번호([1]-[3])를
선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를
이동합니다.
- 6) 앞의 표를 이용하여 메시지를 입력하고 [오른쪽] 소프트
버튼을 누른 후에 2 번 과정에서 다시 수행합니다.
- 7) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[201] ALM REM(1)
HHMM:→NOTSET

[205] ALM REM(1)
HHMM:→NOTSET

[ALL] ALM REM(1)
HHMM:→NOTSET

[205] ALM REM(2)
HHMM:_→NOTSET

[205] ALM REM(2)
HHMM:1600→NOTSET

[205] ALM REM(2)

[205] ALM REM(2)
HHMM:1600→DAILY

관련 프로그램

프로그램 112 알람 시간 지정

[117] 긴급 문자메시지 지정

긴급 문자메시지를 변경하거나 입력하는 프로그램입니다. 한 내선에서 사용할 수 있는 긴급 문자메시지는 10 개입니다.

전제 조건

프로그램 611 에서 문자 메시지 사용 내선으로 지정한 내선만 긴급 문자메시지를 지정하고 사용할 수 있습니다.

메시지 입력 방법

다이얼 버튼으로 영문자의 이름을 입력할 수 있습니다. 다이얼 버튼을 누르는 횟수에 따라 최대 16 자의 메시지를 입력할 수 있습니다.

다이얼 버튼으로 영문자의 이름을 입력할 수 있습니다. 다이얼 버튼을 누르는 횟수에 따라 각기 다른 문자들이 LCD 화면에 표시됩니다. 다른 다이얼 버튼을 누르면 표시된 문자가 저장되고 커서가 다음 문자의 위치로 이동합니다. **[A]** 버튼을 누르면 대/소문자 입력 모드가 변경됩니다.

한글이 표시될 수 있는 디지털 전화기(DS-4028E, DS-4018E, DS-5038D, DS-5021D, DS-5014D)에서는 한글로 이름을 입력할 수 있습니다. ‘ 프로그램 121 디지털 전화기 사용 언어 지정 ’ 에서 지정된 표시 언어가 ‘ KOREAN ’ 이 아닐 경우, 한글이 표시되지 않습니다.

한글 입력 방법에 관한 자세한 설명은 ‘ 프로그램 104 ’ 를 참조합니다.

초기값

Blank Message

프로그래밍 절차

- 1) **[전환]** 버튼과 **[117]**를 누릅니다.
- 2) 내선번호를 누릅니다.(예를 들어, 205)
또는, **[음량]** 버튼을 눌러 내선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 메시지의 번호(**[01]~[10]**)를 누릅니다.
(예를 들어, 03)
또는, **[음량]** 버튼을 눌러 메시지의 번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) 위의 표를 이용하여 메시지를 입력하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[201] TXTMSG (01)
Blank Message

[205] TXTMSG (01)
Blank Message

[205] TXTMSG (01)
Blank Message

[205] TXTMSG (03)
GIVE ME THE CALL

- 5) **[전환]** 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

관련 프로그램

프로그램 611 문자메시지 내선 지정

[118] 회의 그룹 지정

대형 LCD 전화에서 사용하는 경우, 회의 그룹을 지정하는 프로그램입니다. 한 내선에서 지정할 수 있는 회의 그룹은 최대 5 개입니다. 한 회의 그룹당 등록할 수 있는 멤버 수는 내선번호 자신을 제외하면 최대 4 명입니다.

대형 LCD 전화를 사용하는 내선에서 GCONF 버튼을 이용하여 미리 지정한 회의 그룹을 호출할 경우 처음에는 통화 연결 신호음을 들려주다가 호출에 응답하는 멤버가 있으면 통화 연결 신호음을 끊고 호출에 응답한 멤버만 자동으로 회의 모드로 변경해 줍니다.

일반적인 아날로그 국선으로 멤버를 호출한 경우에는 상대방의 응답 여부를 알 수 없으므로 SMDR START TIME 이 경과하면 응답한 것으로 간주하고 회의 모드로 변경해 줍니다. 또한 일반 아날로그 국선으로 통화하고 있는 경우는 상대방이 끊어도 끊어진 상태를 알 수 없기 때문에 회의 주재자가 해당 멤버를 수동으로 회의 모드에서 빼주어야 합니다.

전제 조건

‘ 프로그램 612 일시 호출 회의 내선’ 에서 회의 그룹 사용 내선으로 지정한 내선만 회의 그룹을 지정하여 사용할 수 있습니다.

회의 그룹 이름 입력 방법

다이얼 버튼으로 영문자의 회의 그룹 이름을 입력할 수 있습니다. 다이얼 버튼을 누르는 횟수에 따라 최대 16 자의 메시지를 입력할 수 있습니다.

다이얼 버튼으로 영문자의 이름을 입력할 수 있습니다. 다이얼 버튼을 누르는 횟수에 따라 각기 다른 문자들이 LCD 화면에 표시됩니다. 다른 다이얼 버튼을 누르면 표시된 문자가 저장되고 커서가 다음 문자의 위치로 이동합니다. [A] 버튼을 누르면 대/소문자 입력모드가 변경됩니다.

한글이 표시될 수 있는 디지털 전화기(DS-4028E, DS-4018E, DS-5038D, DS-5021D, DS-5014D)에서는 한글로 이름을 입력할 수 있습니다. ‘ 프로그램 121 디지털 전화기 사용 언어 지정’ 에서 지정된 표시 언어가 ‘ KOREAN’ 이 아닐 경우, 한글이 표시되지 않습니다. 한글 입력 방법에 관한 자세한 설명은 ‘ 프로그램 104’ 를 참조합니다.

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [118]을 누릅니다.
- 2) 대형 LCD 전화의 내선번호를 누릅니다.
(예를 들어, 205)
또는, [음량] 버튼을 눌러 대형 LCD 전화의 내선을 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 회의 그룹 번호([1]~[5])를 누릅니다.
(예를 들어, 2)
또는, [음량] 버튼을 눌러 회의 그룹 번호를 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) [0]을 눌러 회의 그룹 이름 입력을 선택하거나 [1]~[4]를 눌러 회의 그룹 멤버 번호 입력상태로 들어갑니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 원하는 서브 메뉴를 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 5) 회의 그룹 이름을 입력하고, [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.
- 6) 회의 그룹 멤버 번호를 입력하고, [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.
- 7) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나 [스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[201] GRP(1)NAME

[205] GRP(1)NAME

[205] GRP(2)NAME

[205] GRP(2)NAME

—

[205] GRP(2)NAME

A CONF GRP

[205] GRP(2)MBR2

9-2134455

관련 프로그램

프로그램 612 일시 호출 회의 내선

[119] 발신자 정보 표시방법 지정

R2MFC 국선, 발신자 정보 제공(CID) 국선이나 ISDN 국선에 링이 착신되거나 통화 중 상태일 때 LCD 화면에 표시할 발신자의 정보를 지정합니다.

No	Type	Description
0	RING LINE1	Ring 이 울릴 때 LCD 첫 번째 라인에 발신자 번호 또는 착신 번호 표시 방법 지정
		NO DISPLAY 국선 번호만을 표시 RING LINE1 이 NO DISPLAY 이면 LINE2 도 정보를 표시하지 않음
		CLI NUMBER FIRST CLI number, CLI name 또는 국선 번호 순서로 우선 순위를 가지고 표시된다.
		CLI NAME FIRST CLI name, CLI number 또는 국선 번호 순서로 우선 순위를 가지고 표시된다.
		DDI NUMBER FIRST DDI number, DDI name 순서로 우선 순위를 가지고 표시된다. 둘 다 유효하지 않은 경우 CLI NAME FIRST 로 동작한다.
		DDI NAME FIRST DDI name, DDI number 순서로 우선 순위를 가지고 표시된다. 둘 다 유효하지 않은 경우 CLI NAME FIRST 로 동작한다.
		GROUP NAME FIRST 그룹 Call 인 경우 ‘ Call <group name>’ or ‘ Call For 5000’ 로 표시한다. 그룹 Call 이 아닌 경우 CLI NAME FIRST 로 동작한다.
		DDI NUMBER/NAME <DDI NUMBER>/<DDI NAME>과 같이 표시한다. 16 자까지 지원되며 둘 다 유효하지 않은 경우 CLI NAME FIRST 로 동작한다.
		DDI NAME/NUMBER <DDI NAME>/<DDI NUMBER>과 같이 표시한다. 16 자까지 지원되며 둘 다 유효하지 않은 경우 CLI NAME FIRST 로 동작한다.
1	RING LINE2	Ring 이 울릴 때 LCD 두 번째 라인에 발신자 번호 또는 착신 번호 표시 방법 지정 RING LINE2 는 RING LINE1 과 같은 옵션을 갖는다.
2	CONV INCOM	통화 중일 때 발신자 번호 또는 착신 번호 표시 방법 지정
		CLI NUMBER FIRST CLI number, CLI name 또는 국선 번호 순서로 우선 순위를 가지고 표시된다.
		CLI NAME FIRST CLI name, CLI number 또는 국선 번호 순서로 우선 순위를 가지고 표시된다.
		DDI NUMBER FIRST DDI number, DDI name 순서로 우선 순위를 가지고 표시된다. 둘 다 유효하지 않은 경우 CLI NAME FIRST 로 동작한다.
		DDI NAME FIRST DDI name, DDI number 순서로 우선 순위를 가지고 표시된다. 둘 다 유효하지 않은 경우 CLI NAME FIRST 로 동작한다.

(계속)

No	Type	Description
2	CONV INCOM	CLI NUMBER/DDI <CLI NUMBER>/<DDI NUMBER>과 같이 표시한다. 16 자까지 지원되며 둘 다 유효하지 않은 경우 국선 번호가 표시된다.
		CLI NAME/DDI <CLI NAME>/<DDI NUMBER>과 같이 표시한다. 16 자까지 지원되며 둘 다 유효하지 않은 경우 국선 번호가 표시된다.
		DDI NUMBER/NAME <DDI NUMBER>/<DDI NAME>과 같이 표시한다. 16 자까지 지원되며 둘 다 유효하지 않은 경우 CLI NAME FIRST 로 동작한다.
		DDI NAME/NUMBER <DDI NAME>/<DDI NUMBER>과 같이 표시한다. 16 자까지 지원되며 둘 다 유효하지 않은 경우 CLI NAME FIRST 로 동작한다.
		TRUNK NUMBER 국선 번호만을 표시한다.
3	TRUNK DISP	통화 중일 때 발신자 번호 또는 착신 번호 표시 방법 지정
		TRUNK:DIGIT <TRUNK NUMBER>:<DIGIT> 형태로 표시된다.
		DIGIT ONLY 국선 번호를 제외하고 표시될 DIGIT 가 있는 경우 국선 번호는 표시되지 않는다.
4	TIME/COST	통화 중일 때 통화 시간 또는 통화 요금 표시 지정
		NO DISPLAY 전화기 첫 번째 라인의 오른쪽에 통화 시간이나 통화 요금이 표시되지 않는다.
		TIME DISPLAY 전화기 첫 번째 라인의 오른쪽에 통화 시간이 표시된다.
		COST DISPLAY 전화기 첫 번째 라인의 오른쪽에 통화 요금이 표시된다.

- 전화기 첫 번째 라인과 두 번째 라인의 표시되는 정보가 중복되는 경우 두 번째 라인에서 중복된 정보를 무시한다.
- TRANSFER/FORWARD/RECALL 전화가 착신되어 링이 울리는 경우, 전화기 두 번째 라인에 ‘ TRSF/FWRD/RECL From xxxxx’ 와 같이 표시한다.

전제 조건

없음

초기값

RING LINE1: CLI NUMBER FIRST
 RING LINE2: GROUP NAME FIRST
 CONV INCOM: CLI NAME FIRST
 TRUNK DISP: TRUNK:DIGIT
 TIME/COST: TIME DISPLAY

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [119]를 누릅니다.
- 2) 내선 번호를 입력합니다.(예를 들어, 205)
또는, [음량] 버튼을 눌러 내선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
또는, [메시지] 버튼을 눌러 전체 내선을 지정합니다.
- 3) 발신자 표시 항목([0]-[1])을 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 항목을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) 지정 항목 번호([0]-[4])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 지정항목을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 5) [전환] 버튼을 눌러 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[201] CID DISP
CID NUMBER FIRST

[205] CID DISP
CID NUMBER FIRST

[ALL] CID DISP
CID NUMBER FIRST

[205] CONV DISP
CID NAME FIRST

[205] CONV DISP
CID NAME FIRST

관련 프로그램

프로그램 312	발신자 정보 허용여부 지정
프로그램 402	국선의 다이얼방식 지정
프로그램 415	발신자포기 호 정보 저장여부 지정
프로그램 425	ISDN 카드 리셋
프로그램 428	BRI 옵션 지정
프로그램 429	MSN 착신 지정
프로그램 501	시스템 시간변수 변경
프로그램 608	발신자 정보 저장 블록 할당
프로그램 701	서비스 등급표 지정
프로그램 722	내선별 버튼 지정
프로그램 723	전화기 종류별 버튼 지정
프로그램 724	다이얼번호 변경
프로그램 725	통화정보 출력 옵션 지정
프로그램 728	발신자 정보 전환표 입력

[120] 대형 LCD 옵션 지정

대형 LCD(DS-5012L)를 가진 전화기에 필요한 옵션을 지정하는 프로그램입니다.

번호	옵션	설명
0	IDLE DISPLAY	IDLE 상태에서의 LCD 화면에 ‘ CALENDAR’ 를 보여줄 것인지 ‘ INFORMATION’ 을 보여줄 것인지를 지정합니다.
1	DS KEY DISPLAY	DS 버튼 LCD 표시를 전화번호로 할지 내선 이름으로 할지를 지정합니다.
2	DIAL MODE	전화기 다이얼링 모드를 지정합니다.(ENBLOCK/OVERLAB)
3	CONV DISP	통화 상태로 갈 때에 LCD 하단에 소프트 메뉴를 먼저 표시할 것인지, AOM 버튼을 표시할 것인지를 지정합니다.
4	CALENDAR	IDLE 상태에서 이전 화면 상태(소프트 메뉴, AOM 버튼 화면)를 보여줄 것인지, CALENDAR(또는, INFORMATION) 화면을 보여줄 것인지를 지정합니다.
5	AOM CURSOR	AOM 버튼 화면을 표시할 때 커서 위치를 지정합니다. (01~99, PREV POSITION)
6	VIDEO MODE	VIDEO IP 전화기의 영상 시작 모드를 지정합니다. AUTO START 인 경우, VIDEO IP 전화기로 호가 연결되면 자동으로 영상 화면이 보이게 됩니다. MANUAL START 인 경우, VIDEO IP 전화기의 버튼을 이용해 영상 표시 여부를 선택할 수 있습니다. (AUTO START/MANUAL START) 이 옵션은 VIDEO IP 전화기에만 해당됩니다.
7	RING VIDEO	VIDEO IP 전화기로 호가 착신되어 링이 울리는 동안 영상을 보여줄지의 여부를 지정합니다.(DISABLE/ENABLE) 이 옵션은 VIDEO IP 전화기에만 해당됩니다.

전제 조건

없음

초기값

- 0. IDLE DISPLAY: CALENDAR
- 1. DS KEY DISPLAY: TEL NUMBER
- 2. DIAL MODE: ENBLOCK
- 3. CONV DISP: SOFT MENU FIRST
- 4. CALENDAR: CALENDAR
- 5. AOM CURSOR: 01
- 6. VIDEO MODE: AUTO START
- 7. RING MODE: DISABLE

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [120]을 누릅니다.
- 2) 내선번호를 누릅니다.(예를 들어, 205)
또는, [음량] 버튼을 눌러 내선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) [0]~[2]을 눌러 원하는 항목을 선택합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 원하는 항목을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) 원하는 옵션을 선택합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 원하는 옵션을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 5) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

관련 프로그램

프로그램 719 화면 안내 데이터

표시창

[201] IDLE DISP
CALENDAR

[205] IDLE DISP
CALENDAR

[205] IDLE DISP
CALENDAR

[205] IDLE DISP
INFORMATION

[121] 디지털 전화기 사용 언어 지정

디지털 전화기의 LCD 화면에 표시되는 언어를 지정합니다.

번호	언어
00	ENGLISH
01	GERMAN
02	PORTUGAL
03	NORSK
04	DANISH
05	DUTCH
06	ITALY
07	SPANISH
08	SWEDISH
09	SPANISH/USA
10	FRENCH/CANADA
11	FINNISH
14	TURKEY
15	KOREAN(DS-4028E, DS-4018E, DS-5038D, DS-5021D, DS-5014D 디지털 전화기만 해당됨.)

전제 조건

- 프로그래밍 언어를 변경한 다음 순간부터 변경된 언어로 표시됩니다.
- 한글이 표시가 가능한 전화기에서 ‘ KOREAN’ 을 선택하더라도 프로그램 이름만 한글로 표시되고 나머지는 영어로 표시됩니다.

초기값

한글을 표시할 수 있는 전화기: KOREAN

한글을 표시할 수 없는 전화기: ENGLISH

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [121]을 누릅니다.
- 2) 내선 번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 내선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
또는, [메시지] 버튼(DS-24SE)이나 [ANS/RLS] 버튼
(DS-4028E)을 눌러 전체 내선을 지정합니다.
- 3) 사용 언어 번호([00]-[15])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 사용 언어를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

관련 프로그램

없음

표시창

[201] LANGUAGE
ENGLISH

[205] LANGUAGE
ENGLISH

[ALL] LANGUAGE
?

[122] SPOT 정보표시 속도 지정

OfficeServ News 기능과 관련하여 디지털 전화기의 LCD 화면에 표시할 정보의 표시 속도를 지정합니다. CALL SPEED 란 OfficeServ Call 기능을 사용할 때 LCD 화면에 표시되는 정보의 표시 속도입니다.

전제 조건

없음

초기값

CALL SPEED: 03

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [122]를 누릅니다.
- 2) 내선 번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 내선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
또는, [메시지] 버튼(DS-24SE)이나 [ANS/RLS] 버튼
(DS-4028E)을 눌러 전체 내선을 지정합니다.
- 3) 정보 표시 속도([03]-[10])을 지정합니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[201] CALL SPEED
03→

[205] CALL SPEED
03→_

[205] CALL SPEED
03→_

[205] CALL SPEED
03→_

관련 프로그램

없음

[125] 임원 재석 상태 지정

OfficeServ EasySet 을 연동하면 중역으로 지정된 내선의 상태를 볼 수 있습니다.
이 때 표시할 중역의 현재 상태를 지정하고자 할 때 사용하는 프로그램입니다.
또한 중역/비서 기능을 사용하여 중역 호출 시 응답 모드도 지정할 수 있습니다.

번호	상태 메시지	설명
0	EXEC STATE	EASYSET 과 연동할 때 표시될 중역의 상태 지정
1	STATE(IN)	중역 상태가 IN 일 때, EASYSET 에 표시되는 메시지 지정
2	STATE(OUT)	중역 상태가 OUT 일 때, EASYSET 에 표시되는 메시지 지정
3	ANS MODE	비서가 중역 호출 시 응답 모드 지정

전제 조건

‘ 프로그램 303 중역/비서 지정 ’ 에서 중역/비서가 미리 입력되어 있어야 합니다.

재석 상태 입력 방법

다이얼 버튼으로 영문자의 임원 재석 상태를 입력할 수 있습니다. 다이얼 버튼을 누르는 횟수에 따라 메시지를 최대 16 자까지 입력할 수 있습니다.

다이얼 버튼으로 영문자의 이름을 입력할 수 있습니다. 다이얼 버튼을 누르는 횟수에 따라 각기 다른 문자들이 LCD 화면에 표시됩니다. 다른 다이얼 버튼을 누르면 표시된 문자가 저장되고 커서가 다음 문자의 위치로 이동합니다. [A] 버튼을 누르면 대/소문자 입력모드가 변경됩니다.

한글이 표시될 수 있는 디지털 전화기(DS-4028E, DS-4018E, DS-5038D, DS-5021D, DS-5014D)에서는 한글로 이름을 입력할 수 있습니다. ‘ 프로그램 121 디지털 전화기 사용 언어 지정 ’ 에서 지정된 표시 언어가 ‘ KOREAN ’ 이 아닐 경우, 한글이 표시되지 않습니다. 한글 입력 방법에 관한 자세한 설명은 ‘ 프로그램 104 ’ 를 참조합니다.

초기값

ANS MODE: AUTO ANSWER MODE

프로그래밍 절차

- 1) **[전환]** 버튼과 **[125]**을 누릅니다.
- 2) 내선번호를 누릅니다.(예를 들어, 205)
또는, **[음량]** 버튼을 눌러 내선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) **[0]~[3]**를 눌러 원하는 하위 메뉴를 선택합니다.
또는, **[음량]** 버튼을 눌러 원하는 하위 메뉴를
선택하고 **[오른쪽]** 소프트 버튼을 눌러 커서를
이동합니다.
- 4) **[0]~[9]**중에서 원하는 중역 상태를 선택합니다.
또는, **[음량]** 버튼을 눌러 원하는 중역 상태를
선택하고, **[오른쪽]** 소프트 버튼을 눌러 커서를
이동합니다.
- 5) 추가적으로 보여주고 싶은 내용이 있으면
STATE(IN) 및 STATE(OUT)에 내용을 입력한 후,
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 6) 중역의 응답모드를 선택하고 싶으면 ANS MODE 에서
원하는 응답 모드를 지정합니다.
- 7) **[전환]** 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[201] EXEC STATE
재석

[205] EXEC STATE
재석

[205] EXEC STATE
재석

[205] EXEC STATE
회의중

[205] STATE(IN)
WEEKLY MEETING

[205] ANS MODE
AUTO ANSWER MODE

관련 프로그램

없음

[126] 휴대전화 내선 번호변경

휴대전화 내선을 멤버로 두고 있는 링 그룹 Master 내선에서 휴대전화 내선별로 휴대전화 사용자의 외부 번호와 발신자 번호를 새로 입력하거나 변경할 수 있으며, 휴대전화 내선의 사용 여부를 지정할 수 있습니다.

번호	항목	설명
0	TEL	휴대전화 내선의 외부 번호
1	CLI	휴대전화 내선의 발신자 번호
2	DEACT	휴대전화 내선 사용 여부 지정

전제 조건

‘ 프로그램 329 내선별 링 그룹 지정 ’ 에서 휴대전화 내선이 링 그룹 멤버로 미리 지정되어 있어야 합니다. 휴대전화 내선이 링 그룹 멤버로 지정되어 있지 않으면, ‘ NOT PERMIT ’ 이란 문구가 보여집니다.

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [126]을 누릅니다.
- 2) 링 그룹 Master 내선 번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 내선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) ‘ 프로그램 329 번 내선별 링 그룹 지정 ’ 에서 입력된
휴대전화 내선 번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) 휴대전화 내선 번호의 옵션 번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 옵션을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 5) 휴대전화 내선의 발신자 번호를 입력합니다.
- 6) [전환] 버튼을 눌러 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
[201] MBR 1:
NOT PERMIT
```

```
[205] MBR 1:365
TEL:9-01095301234
```

```
[205] MBR 1:365
TEL:9-01095301234
```

```
[205] MBR 1:365
CLI:1234
```

```
[205] MBR 1:365
CLI:1789
```

관련 프로그램

프로그램 328	휴대전화 내선 등록
프로그램 329	내선별 링 그룹 지정
프로그램 724	다이얼번호 변경

[127] 내선 E-mail 변경

내선별 e-mail 주소를 지정할 수 있습니다. CNF24 카드를 이용하여 Meet-Me 회의를 하는 경우, 회의 주재자는 멤버들에게 회의 참석을 위한 초대 e-mail 을 보냅니다. 이 경우 발신자의 e-mail 주소가 필요하며, 해당 MMC 에서 이를 지정할 수 있습니다.

전제 조건

해당 프로그램은 CNF24 관련 기능을 지원하는 일부 모델에서만 설정 가능합니다.

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [127]을 누릅니다.
- 2) 내선 번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 내선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) E-mail 주소를 입력합니다
휴대전화 내선 번호를 입력합니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[201] STN E-MAIL

[205] STN E-MAIL

—

[205] STN E-MAIL

john@samsung.com

관련 프로그램

프로그램 870 CNF24 카드 옵션 지정

프로그램 871 CNF24 파라미터 지정

[128] 휴대전화 호 설정

발신자와 수신자 타입에 따라 MOBEX 내선에 링을 올릴 것인지 지정하는 MMC 입니다. 발신자는 내선, 국선, SPNet 의 3 가지 타입으로 분류하며, 수신자는 내선과 내선 그룹 2 가지로 분류합니다. 수신자의 내선은 MOBEX master 를 가리키며, 내선 그룹은 MOBEX master 가 멤버로 지정된 내선 그룹을 가리킵니다. 정상 작동을 위해 MMC329 에서 MOBEX master 와 MOBEX 내선을 링 그룹으로 지정해야 합니다. 옵션과 관련된 설명은 아래와 같습니다.

번호	옵션	설명
0	STN → STN	해당 옵션이 OFF 로 설정되어 있는 상태에서 내선 사용자가 MOBEX master 를 호출하면 MOBEX 내선에 링이 울리지 않음
1	STN → SGP	해당 옵션이 OFF 로 설정되어 있는 상태에서 내선 사용자가 MOBEX master 를 멤버로 가지는 내선 그룹을 호출하면 MOBEX 내선에 링이 울리지 않음
2	TRK → STN	해당 옵션이 OFF 로 설정되어 있는 상태에서 국선 사용자가 MOBEX master 를 호출하면 MOBEX 내선에 링이 울리지 않음
3	TRK → SGP	해당 옵션이 OFF 로 설정되어 있는 상태에서 국선 사용자가 MOBEX master 를 멤버로 가지는 내선 그룹을 호출하면 MOBEX 내선에 링이 울리지 않음
4	NET → STN	해당 옵션이 OFF 로 설정되어 있는 상태에서 SPNet 사용자가 MOBEX master 를 호출하면 MOBEX 내선에 링이 울리지 않음
5	NET → SGP	해당 옵션이 OFF 로 설정되어 있는 상태에서 SPNet 사용자가 MOBEX master 를 멤버로 가지는 내선 그룹을 호출하면 MOBEX 내선에 링이 울리지 않음

전제 조건

해당 프로그램은 MOBEX 기능을 지원하는 일부 모델에서만 설정 가능합니다.

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [128]을 누릅니다.
- 2) 내선 번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 내선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 옵션 번호를 입력합니다
또는 [음량] 버튼을 눌러 옵션을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) 1 을 입력하여 ON 을 선택하거나, 0 을 입력하여
OFF 를 선택합니다.
또는 [음량] 버튼을 눌러 옵션을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 5) [전환] 버튼을 눌러 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
[2001] ALLOW CALL
STN→STN : ON
```

```
[2002] ALLOW CALL
STN→STN : ON
```

```
[2002] ALLOW CALL
TRK→STN : ON
```

```
[2002] ALLOW CALL
TRK→STN : OFF
```

관련 프로그램

프로그램 328	휴대전화 내선 등록
프로그램 329	내선별 링 그룹 지정
프로그램 601	내선그룹 지정

[129] MOBEX 동시링 사용

MOBEX master 와 내선은 링 그룹으로 묶여 있어, 호 착신 시 항상 같이 링이 울립니다. 하지만 해당 MMC 를 통해 원하는 특정 시간대에서만 동시링 서비스를 제공하도록 합니다.

아래는 MOBEX 스케줄링 시간을 적용한 예시입니다.

DAY(SUN~SAT)	Entry(1~3)	Start Time	End Time
SUN	1	ST: 0000	END: 2359
MON	1	ST: 1200	END: 1400
MON	2	ST: 1800	END: 2000

위의 예시에 있는 것처럼, MOBEX 사용자는 일요일에는 시간 제약 없이 동시링 서비스를 제공받지만, 월요일에는 12:00~14:00 와 18:00~20:00 사이에만 동시링 서비스를 제공할 수 있어, 그 외 시간대에서는 자신의 사무실 전화(MOBEX master)를 통해서만 호를 착신할 수 있습니다. 만약 지정된 스케줄링 시간이 없으면, 시스템은 항상 동시링 서비스를 제공합니다.

전제 조건

- 해당 프로그램은 MOBEX 기능을 지원하는 일부 모델에서만 설정 가능합니다.
- MOBEX 스케줄링 시간은 MOBEX 내선이 멤버로 지정된 링그룹 master 에 의해 설정 가능합니다. 따라서 MOBEX 링그룹이 지정되어 있지 않으면, ‘STN NOT EXIST’ 라는 메시지가 표시됩니다. 이 경우에는 MOBEX 스케줄링 시간을 지정하기에 앞서, MMC329 에서 MOBEX 링 그룹을 지정해야 합니다.

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [129]을 누릅니다.

표시창

```
[2001] SUN (1)
ST:      END:
```

- 2) 내선 번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 내선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.

```
[2002] SUN (1)
ST:      END:
```

- 3) 요일 번호([00]~[06])를 입력합니다
또는 [음량] 버튼을 눌러 옵션을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.

```
[2002] MON (1)
ST:      END:
```

- 4) 엔트리 번호([1]~[3])를 입력합니다.
또는 [음량] 버튼을 눌러 옵션을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.

```
[2002] MON (1)
ST:_     END:
```

- 5) 시작 시간(ex. 1030)을 입력합니다.
입력한 값이 유효하면, 커서는 종료 시간으로 이동합니다.

```
[2002] MON (1)
ST:1030 END:_
```

- 6) 종료 시간(ex. 1200)을 입력합니다.
입력한 값이 유효하면, 커서는 1 단계로 이동합니다.

```
[2002] MON (1)
ST:1030 END:1200
```

- 7) [전환] 버튼을 눌러 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

관련 프로그램

프로그램 328	휴대전화 내선 등록
프로그램 329	내선별 링 그룹 지정

[199] 기능 사용 승인 상태

LICENSE Key 에 따라 사용 개수 제한이 있는 MGI, VM, AA, SOFT PHONE, SIP PHONE 에 대한 현재 승인 상태를 보여줍니다. 이 프로그램을 이용하여 기능 사용 승인 상태 확인만 가능하며 내용 입력은 할 수 없습니다.

번호	표시 유형	설명
0	MGI LICENSE STS	현재 시스템에서 사용 가능한 MGI 총 채널 수를 나타냅니다. 해당 값은 License Key 에 의해 최대 8 채널까지 사용 가능합니다. (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
1	VMS LICENSE STS	현재 시스템에서 사용 가능한 VMS 총 포트 수를 나타냅니다. 해당 값은 License Key 에 의해 최대 4 포트까지 사용 가능합니다. (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
2	AA LICENSE STS	현재 시스템에서 사용 가능한 AA 총 포트 수를 나타냅니다. 해당 값은 License Key 에 의해 최대 4 포트까지 사용 가능합니다. (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
4	SOFT PHONE STS	현재 시스템에 등록되어 있는 SOFT Phone 의 개수와 시스템에 연동 가능한 SOFT Phone 의 최대 개수를 나타냅니다. SOFT Phone 의 최대 개수 내에서 Phone 연동이 가능합니다.
5	SIP PHONE STS	현재 시스템에 등록되어 있는 SIP 단말의 개수와 등록 가능한 단말의 최대 개수를 나타냅니다. 삼성에서 출하되는 SIP 단말만 해당됩니다.
6	3RD SIP PHONE	현재 시스템에 등록되어 있는 SIP 단말의 개수와 등록 가능한 단말의 최대 개수를 나타냅니다. 삼성에서 출하되지 않는 SIP 단말만 해당됩니다.
7	FMC SIP PHONE	현재 시스템에 등록되어 있는 FMC 단말의 개수와 등록 가능한 단말의 최대 개수를 나타냅니다. 이 값은 Mobile Office 기능에 사용되며, 해당 라이선스 없이는 Galaxy S 같은 Mobile 단말을 시스템에 연동시킬 수 없습니다.
8	MVS SIP PHONE	현재 시스템에 등록되어 있는 MVS 단말의 개수와 등록 가능한 단말의 최대 개수를 나타냅니다. 이 값은 Mobile Office 기능에 사용되며, 해당 라이선스 없이는 MVS 단말을 시스템에 연동시킬 수 없습니다.
9	MOBEX EXECUTIVE	시스템에서 제공하는 휴대 전화 연동 기능을 사용할 수 있는 단말 중 부가 기능을 사용할 수 있는 단말의 최대 개수를 의미합니다.

전제 조건

없음

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [199]을 누릅니다.
- 2) [음량] 버튼을 이용해서 확인하고자 하는 기능 사용 승인 상태를 선택합니다.
- 3) [전환] 버튼을 눌러 종료하거나 [스피커] 버튼을 눌러 다른 프로그램을 실행합니다.

표시창

MGI LICENSE STS
MAX:008

VMS LICENSE STS
MAX:004

관련 프로그램

프로그램 841 시스템 IP 연동 정보

[200] 운용자 프로그램 모드 지정

시스템 운용자 프로그래밍 가능/불가능 모드를 지정하는 프로그램입니다. 만약 프로그래밍 불가능 모드일 때, 시스템 프로그래밍을 시도하면 ‘NOT PERMIT’이라는 에러 메시지가 표시됩니다.

번호	모드	설명
0	DISABLE	운용자 프로그래밍 불가능 모드
1	ENABLE	운용자 프로그래밍 가능 모드

프로그래밍을 하기 위해서는 4 자리의 비밀번호를 입력해야 하는데 [0]~[9] 사이의 숫자로 비밀번호를 입력합니다. 기본으로 설정되어 있는 비밀번호는 ‘1234’입니다. ‘ENABLE’로 지정하면 ‘프로그램 802 운용자 프로그램 범위 지정’에서 지정된 모든 프로그램을 프로그래밍할 수 있습니다.

전제 조건

없음

초기값

DISABLE

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [200]을 누릅니다.
- 2) 운용자 시스템 프로그램 비밀번호(PASSCODE)를 입력합니다. 입력한 비밀번호가 틀릴 경우, ‘PASSCODE ERROR’라는 메시지가 표시됩니다.
- 3) 프로그램 가능 모드(ENABLE) 지정을 위해 [1]을, 프로그램 불가능 모드(DISABLE) 지정을 위해 [0]을 누릅니다.
또는, [음량] 버튼으로 프로그램 가능 모드(ENABLE)나 프로그램 불가능 모드(DISABLE)를 선택한 후에 [오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 4) [스피커] 버튼을 눌러 다른 프로그램을 선택할 수 있는 모드로 가서, [음량] 버튼으로 프로그램을 선택한 후, 다시 [스피커] 버튼을 눌러 프로그램을 실행합니다.
[스피커] 버튼을 누른 후에 프로그램 번호를 입력하여 바로 프로그램을 실행합니다.
- 5) [전환] 버튼을 눌러 프로그램 모드를 빠져 나갑니다.

표시창

```
ENABLE CUS.PROG.  
PASSCODE:_
```

```
ENABLE CUS.PROG.  
DISABLE
```

```
ENABLE CUS.PROG.  
ENABLE
```

관련 프로그램

프로그램 201	운용자 프로그램 비밀번호 변경
프로그램 501	시스템 시간변수 변경
프로그램 802	운용자 프로그램 범위 지정

[201] 운용자 프로그램 비밀번호 변경

‘ 프로그램 200 운용자 프로그램 모드 지정’ 에서 운용자 프로그램 모드를 지정할 때 입력하는 비밀번호를 변경하는 프로그램입니다. 운용자 프로그램 비밀번호는 4 자리이며, [0]-[9]의 숫자로 구성됩니다.

전제 조건

운용자 프로그램 비밀번호를 변경하려면 현재의 비밀번호를 알고 있어야 합니다.

초기값

비밀번호: 1234

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [201]을 누릅니다.
- 2) 자리의 새로운 비밀번호를 누릅니다.
- 3) 4 자리의 새로운 비밀번호를 한번 더 누릅니다.
2 번 입력한 비밀번호가 서로 다르면 약 2 초간 ‘ FAILURE’ 를 표시한 후 2 번 과정보터 다시 수행합니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나 [스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
CUST. PASSCODE
NEW CODE: _
```

```
CUST. PASSCODE
VERIFY   : _
```

```
CUST. PASSCODE
VERIFY   : SUCCESS
```

관련 프로그램

프로그램 200 운용자 프로그램 모드 지정

[202] 기능 사용 비밀번호 변경

특정 비밀번호를 입력해야 사용할 수 있는 기능이 있는데, 이 때 사용되는 비밀번호를 변경하는 프로그램입니다. 이 비밀번호는 4 자리이며, [0]~[9]의 숫자로 구성됩니다.
특정 비밀번호가 필요한 기능은 다음과 같습니다.

번호	기능	설명
0	RING PLAN	모드 변경
1	DISA ALARM	디사(DISA) 경보 링 해제
2	ALARM CLR	알람 해제
3	AA RECORD	자동중계대(AA) 녹음
5	DELETE	호텔 과금 삭제 시 사용되는 비밀번호
6	WLAN REGST	무선전화기 등록 시 사용되는 비밀번호

전제 조건

기능 사용 비밀번호를 변경하려면 현재의 비밀번호를 알고 있어야 합니다.

초기값

RING PLAN: 0000
DISA ALARM: 5678
ALARM CLR: 8765
AA RECORD: 4321
DELETE: 9999
WLAN REGIST: 0000

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [202]를 누릅니다.
- 2) 기능사용 비밀번호의 종류 번호([0]~[6])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 기능사용 비밀번호의 종류를 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동시킵니다.
- 3) 4 자리의 새로운 비밀번호를 입력합니다.
[오른쪽] 소프트 버튼을 누른 후에 2 번 과정부터 다시 수행합니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나 [스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
CHANGE PASSCODE
RING PLAN :0000
```

```
CHANGE PASSCODE
DISA ALARM:5678
```

```
CHANGE PASSCODE
DISA ALARM:9999
```

관련 프로그램

프로그램 214	디사 경보링 착신 지정
프로그램 410	국선의 디사 서비스 지정
프로그램 507	주/야간 자동변환 시간 입력

[203] 야간 링 착신 지정

야간모드 등 특별한 경우에 착신되는 링을 ‘ UA’ 코드를 이용하여 다른 가입자에서 당겨 받을 수 있는데, 이 때 착신되는 링이 올릴 가입자를 지정하는 프로그램입니다. 이 프로그램에 의해 지정된 가입자에 링이 울리고 있을 때 다른 가입자가 ‘ 프로그램 724 다이얼번호 변경’ 의 ‘ UA’ 코드를 누르면 바로 착신링에 응답하므로 편리하게 사용할 수 있습니다.

아래 설명을 참조하여 내선뿐만 아니라 내선 그룹, 공동 벨, 외부 방송 스피커 등을 지정할 수 있습니다.

착신 대상	설명
NONE-NO UA	전화번호가 없을 때
STATION	내선 전화번호일 때
STN GROUP	내선그룹 전화번호일 때
RING PAGE	외부 스피커 전화번호일 때
COMMON BELL	공동 벨 전화번호일 때

전제 조건

없음

초기값

NONE-NO UA

프로그래밍 절차

표시창

- 1) [전환] 버튼과 [203]을 누릅니다.
- 2) 야간 링 착신 전화번호를 입력합니다.(예를 들어, 205)
또는, [음량] 버튼으로 사용 가능한 전화번호를
선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러
이 과정(2 번)을 반복 실행합니다.
- 3) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

```
ASSIGN UA PORT
NONE-NO UA
```

```
ASSIGN UA PORT
205 -STATION
```

관련 프로그램

프로그램 204	공동 벨 제어방법 지정
프로그램 601	내선그룹 지정
프로그램 605	외부방송 지정

[204] 공동 벨 제어 방법 지정

공동 벨을 울릴 때 연속 링(0. CONTINUOUS)으로 할 것인지 또는, 단속 링(1. INTERRUPTED)으로 할 것인지를 지정하는 프로그램입니다.

전제 조건

공동 벨은 야간 링으로 사용하지 않을 경우, 내선 그룹에 지정되어 있어야 합니다.
야간 링으로 지정되지 않은 공동 벨은 내선 그룹에 지정되어 링이 울릴 때에만 다른 내선 멤버와 동등한 조건으로 동작하게 됩니다.

초기값

CONTINUOUS

프로그래밍 절차

- 1) **[전환]** 버튼과 **[204]**를 누릅니다.
- 2) 공동 벨 전화번호를 입력합니다.(예를 들어, 362)
또는, **[오른쪽]** 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 연속 링(CONTINUOUS)을 지정하려면 **[0]**을 단속 링(INTERRUPTED)을 지정하려면 **[1]**을 누릅니다.
또는, **[음량]** 버튼을 눌러 연속 링/단속 링을 선택하고 **[오른쪽]** 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) **[전환]** 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나 **[스피커]** 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[3801] COM. BELL
CONTINUOUS

[3801] COM. BELL
CONTINUOUS

[3801] COM. BELL
CONTINUOUS

관련 프로그램

프로그램 203	야간 링 착신 지정
프로그램 601	내선그룹 지정

[205] 보조 링 내선 짝 지정

보조 링별로 링을 올리게 하는 내선 짝 지정 프로그램입니다. 보조 링은 내선과 짝으로 지정해야 하며 짝인 내선에 링이 올릴 때만 보조 링도 동시에 올립니다.

전제 조건

보조 링의 내선 짝으로 내선 그룹은 지정할 수 없습니다.

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [205]를 누릅니다.
- 2) 보조 링의 전화번호를 입력합니다.(예를 들어, 362)
또는, [음량] 버튼으로 보조 링 전화번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 내선 짝의 전화번호를 입력합니다.(예를 들어, 201)
또는, [음량] 버튼을 눌러 내선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누른 후에 2 번 과정부터
다시 수행합니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
[3901] LOUD BELL
RING PAIR:NONS
```

```
[3902] LOUD BELL
RING PAIR:NONS
```

```
[3902] LOUD BELL
RING PAIR:201
```

관련 프로그램

없음

[206] 통화 감청 허용 여부 지정

통화 중에 감청하는 방법을 지정하는 프로그램입니다.

번호	감청 유형	설명
0	NO BARGE-IN	통화 중 감청을 허용하지 않습니다.
1	WITH TONE	감청을 당하는 가입자에게 주의 신호음을 주고 감청합니다.
2	WITHOUT TONE	감청을 당하는 가입자에게 주의 신호음을 주지 않고 감청합니다.

전제 조건

없음

초기값

NO BARGE IN

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [206]을 누릅니다.
- 2) 통화 감청 방법 번호([0]~[2])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 통화 감청 방법을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

BARGE IN TYPE
NO BARGE IN

BARGE IN TYPE
WITH TONE

관련 프로그램

프로그램 301 내선 서비스 등급 지정
프로그램 701 서비스 등급표 지정

[207] 음성사서함/자동 중계대 포트 지정

일반 전화기 포트를 음성사서함이나 자동 중계대 포트(1. VMAA PORT)로 사용할 것인지 일반 전화기 포트(0. NORMAL PORT)로 사용할 것인지를 지정하는 프로그램입니다.

일반 전화기 포트에는 일반 전화기나 음성사서함이나 자동 중계대 장치 등을 연결할 수 있는데, 연결하는 단말기 종류를 지정해야만 서비스를 이용할 수 있습니다.

전제 조건

없음

초기값

NORMAL PORT

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [207]을 누릅니다.
- 2) 일반전화기 내선번호를 입력합니다.(예를 들어, 209)
또는, [음량] 버튼으로 내선번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
또는, [메시지] 버튼(DS-24SE)이나
[ANS/RLS] 버튼(DS-4028E)을 눌러
모든 일반전화기 내선을 지정합니다.
- 3) [1]이나 [0]을 입력합니다.(1 = VMAA, 0 = NORMAL)
또는, [음량] 버튼을 눌러 포트 형태를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[207] VMAA PORT
NORMAL PORT

[209] VMAA PORT
NORMAL PORT

[ALL] VMAA PORT
?

[209] VMAA PORT
VMAA PORT

관련 프로그램

프로그램 726 음성사서함/자동중계대 옵션 지정

[208] 일반 전화기 포트의 링 타입 지정

일반 전화기 포트별로 링 유형을 지정하는 프로그램입니다.

번호	링 유형	설명
0	ICM RING	0.4 초 울림/0.2 초 꺼짐/2 초 울림/3 초 꺼짐의 일반 내선 링
1	CO RING	1 초 울림/2 초 꺼짐의 일반 국선 링
2	DATA RING	1 초 울림/2 초 꺼짐의 국선 링과 같으나 오프 톤은 없음

전제 조건

없음

초기값

ICM RING

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [208]을 누릅니다.
- 2) 일반전화기 내선번호를 입력합니다.(예를 들어, 209)
또는, [음량] 버튼으로 내선번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
또는, [메시지] 버튼(DS-24SE)이나
[ANS/RLS] 버튼(DS-4028E)을 눌러
모든 일반전화기 내선을 지정합니다.
- 3) 링 타입 번호([0]-[2])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 링 타입을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누른 후에 2 번 과정부터
다시 수행합니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[208] RING TYPE
ICM RING

[209] RING TYPE
ICM RING

[ALL] RING TYPE
?

[209] RING TYPE
DATA RING

관련 프로그램

없음

[209] 버튼확장박스 내선 짝 지정

버튼확장박스(AOM, Add On Module)별로 마스터로 동작하는 내선을 지정하는 프로그램입니다. 최대 4 대의 버튼확장박스를 짝으로 지정할 수 있습니다.

번호	오프 혹은 방송 여부	설명
0	OHVAED OFF	오프 혹은 방송을 해당 버튼확장박스로 하지 않음
1	OHVAED ON	오프 혹은 방송을 해당 버튼확장박스로 함

전제 조건

- 버튼확장박스는 마스터로 지정할 수 없습니다. 테넌트(tenant) 내에 버튼확장박스가 하나도 없으면 ‘ 연결된 버튼확장박스가 없습니다’ 라는 메시지가 표시됩니다.
- 마스터 전화기의 첫 번째 버튼확장박스 짝으로 지정되었으면 오프 혹은 방송 기능을 수행할 것인지도 함께 지정합니다. 이 때, DS-24SE AOM 은 해당되지 않습니다.

초기값

MASTER(마스터): NONE(없음)

OHVAED(오프 혹은 방송): OFF

프로그래밍 절차

- 1) **[전환]** 버튼과 **[209]**를 누릅니다.
(첫 번째 버튼확장박스 번호가 나타납니다.)
- 2) 버튼확장박스의 전화번호를 입력합니다.
(예를 들어, 301)
또는, **[음량]** 버튼으로 버튼확장박스 전화번호를 선택하고 **[오른쪽]** 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 마스터로 지정할 내선번호를 입력합니다.
(예를 들어, 201)
또는, **[음량]** 버튼을 눌러 마스터로 지정할 내선번호를 선택하고 **[오른쪽]** 소프트 버튼을 누릅니다.
- 4) 오프 혹은 방송(OHVAED)을 지정(ON)하려면 **[1]**을, 지정하지 않으려면(OFF) **[0]**을 누릅니다.
또는, **[음량]** 버튼을 눌러 오프 혹은 방송 여부를 선택하고 **[오른쪽]** 소프트 버튼을 누른 후에 2 번 과정 부터 다시 수행합니다.
- 5) **[전환]** 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나 **[스피커]** 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
[301] AOM MASTER
MASTER : NONE
```

```
[301] AOM MASTER
MASTER : NONE
```

```
[301] AOM MASTER
OHVAED:OFF
```

```
[301] AOM MASTER
MASTER:201
```

관련 프로그램

없음

[210] 시스템 온/오프 지정

OfficeServ 7000 시리즈 시스템에서 특정 기능의 사용 여부(1. ON, 0. OFF)를 지정하고자 할 때 사용하는 프로그램입니다. 지정 가능한 기능과 기능에 대한 설명은 다음과 같습니다.

번호	기능	설명
00	DISA PSWD	디사 국선으로 착신 시 비밀번호를 입력해야 발신할 수 있는지 지정합니다.
01	LCR ENABLE	최적선로선택 기능의 사용 여부를 지정합니다.
03	PERI UCD RPT	자동 호 분배 그룹의 통계 데이터를 주기적으로 출력하는 기능을 사용할지 지정합니다.
04	CID CODE INS	수신한 발신자 정보에 국가번호를 자동으로 저장 여부를 지정합니다.
05	DISA MOH	디사 국선으로 착신 시 발신자에게 호출음 대신 보류음을 송출하는 기능을 사용할지 지정합니다.
06	TRANSFER MOH	전환 시 호출음 대신 보류음을 송출하는 기능에 대한 사용 여부를 지정합니다.
08	DID BSY ROUT	DID 착신 내선이 통화 중일 때 국선 링 착신 내선으로 전환하는 기능에 대한 사용 여부를 지정합니다.
09	ALARM MOH	알람 응답 시 MOH 를 들려줄 것인지를 지정합니다.
11	ALL PICK UP	대리응답 그룹에 관계없이 대리 응답하는 기능 사용 여부를 지정합니다. MYGRP K 기능 ID 를 입력하여 대리 응답할 수 있습니다.
13	RECALL PIKUP	재착신되어 링이 울리는 호를 타 내선에서 대리 응답할 수 있는지를 지정합니다. 중계대로 재착신되는 호는 상관없이 대리 응답할 수 있습니다.
14	ICM EXT FWD	내선으로부터 걸려온 호를 외부로 착신 전환을 할 것인지를 지정합니다. OFF 는 국선 호만 외부로 착신 전환시키고 ON 은 내선 호도 외부로 착신 전환 시킵니다.
16	DID ERR TONE	DID 로 수신된 번호가 없는 번호일 때 중계대로 착신시킬 것인지 오류음을 줄 것인지를 지정합니다. ON 은 오류음을 들려주고 OFF 는 ‘ DID BSY ROUT’ 에 따라 중계대 또는, 프로그램 406 의 내선으로 링을 울립니다.
18	KTS DISC ALM	DLI 에 연결되는 디지털 전화기가 연결이 끊어졌을 때 또는, 다시 연결될 때 시스템 알람을 출력하는 입출력 포트로 알람으로 출력할지를 지정합니다.
19	OFF HOOK ALM	전화기의 수화기를 들고 있는 상태에서 일정 시간 이상 오류 신호음을 들어도 수화기를 내려놓지 않으면 알람을 발생시킬지를 지정합니다.
20	SL SELF RING	일반전화기에서 자기번호를 다이얼하고 수화기를 내려 놓으면 링을 울릴 것인지를 지정합니다. ON 은 링을 10 초간 울립니다.
21	SGR INC BUSY	국선으로부터 내선그룹으로 호가 착신될 때 모든 멤버가 통화 중이면 계속 호출음 상태를 유지할지 통화중 음을 들려줄지를 지정합니다. 일반 국선인 경우는 시스템이 응답 후 통화중 음을 연결하고 통화 요금이 부과되므로 유의하여 사용합니다.

(계속)

번호	기능	설명
22	119 ANI/ALI	착신된 국선호의 ANI 데이터를 SMDR 상에 출력하기 위한 옵션입니다.(일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
24	TRSF CANCEL	일반전화기와 같이 LCD 화면이 없는 전화기에서 전환을 했을 때 후크 스위치를 누를 때마다 원래 통화자와 전환한 통화자가 교대로 연결되고 한쪽은 보류 상태가 되는 교대 통화 상태가 됩니다. 이 옵션은 교대통화를 사용하지 않기 위한 것으로 ON 인 경우에 후크 스위치를 누르면 전환한 새로운 통화는 종료되고 원래 통화자와 통화 상태로 복귀합니다.
25	SLT RCL RING	일반전화 선에 음성사서함 또는, 자동중계대 등을 연결하여 사용할 때 외부 기기가 전환해준 호를 응답하지 않아 전환한 외부 기기로부터 재착신될 때 무응답임을 안내 방송하기 위하여 일반 링과 다른 주기로 링을 울리기 위한 옵션입니다. 본 서비스와 관련한 자세한 사항은 삼성전자의 서비스 센터로 문의 바랍니다.
26	RECALL DISC	전환해준 호를 일정시간 동안 응답하지 않는 경우에 재착신 시키지 않고 호를 종료하는 옵션입니다. 이는 통화를 원하는 상대방에게 아무 통보 없이 호를 종료하게 되므로 사용하지 않는 것이 좋습니다.
27	SVM ALM/SMDR	SVM-800 상태 변화 시(종료, 재부팅) 알람을 울리게 하기 위한 옵션입니다.(일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
28	SMDR TRK STS	SMDR 데이터를 이용하여 국선 호를 통계하는 통계시스템을 연동하기 위한 옵션으로 ON 인 경우에만 연동됩니다. 본 서비스와 관련한 자세한 사항은 삼성전자의 서비스 센터로 문의 바랍니다.
29	ARD TONE CHK	자동재다이얼 기능을 사용할 때 통화 중인지를 판단할 때 시간으로 할지, 통화중 음을 인지하여 할지를 지정합니다.
31	IN TOLL CHK	국선 착신호에 대해서도 통화제한을 할지를 지정합니다.
32	ISDN PROGCON	ISDN PROGRESS 메시지 처리 여부를 지정합니다.
34	LCR DIALTONE	최적선로선택(LCR) 기능 사용 시 내선 발신음과 다른 발신음을 연결하기 위한 옵션입니다. ON 인 경우에 국선발신음과 같은 연속된 음이 연결됩니다.
36	DSS KEY DPU	ON 인 경우 DS 버튼이 지정된 내선에 링이 착신될 때 해당 DS 버튼이 깜빡이며 이 버튼을 누르면 바로 대리 응답할 수 있습니다.
37	BEGN DGT DSP	재다이얼 또는, 단축다이얼 등을 사용하는 경우 번호가 12 개 이상일 때 앞부분의 번호부터 표시할지를 지정합니다.
38	ONE TCH FACC	강제 요금 코드 입력모드일 때 원터치 요금코드 버튼을 사용할 수 있는지를 지정합니다.
39	SGR ALL OUT	내선그룹의 모든 멤버가 그룹에서 일시적으로 제외되는 기능을 사용할 수 있는지를 지정합니다.
40	CHAIN FWD	음성사서함으로 착신 전환될 때 내선번호로 최초 착신 전환된 내선의 번호를 보낼지 마지막 내선의 번호를 보낼지를 지정합니다.
41	TRK MONITOR	국선통화 중 감청 기능 사용시 원래 통화자가 끊으면 호를 바로 끊을 것인지, 감청 기능을 사용한 내선으로 연결할 것인지 지정합니다.

(계속)

번호	기능	설명
42	VOIP MFRALOC	VoIP 착신 국선이 내선을 거치지 않고 다른 국선으로 바로 발신된 경우에는 착신 국선으로부터 들어오는 DTMF 신호를 감지하게 됩니다. 이 때, DTMF Receiver 를 할당할지 여부를 지정합니다.
43	NTWK AUTOTMR	OFF 로 지정 시 네트워킹 내선호에 대해서는 통화 시간을 표시하지 않습니다.(네트워킹 기능 사용시만 적용됨)
45	NO STAFF COD	호텔 기능 관련 버튼을 눌렀을 때 직원 코드를 입력 받아 확인하는 단계를 거칠 것인지 여부를 지정합니다. (호텔 기능 사용시만 적용됨)
46	PERI UCD SIO	PERI UCD 데이터를 SIO 포트 서비스 타입 중 PERI UCD 포트 대신 UCD 포트에 내보낼지 여부를 지정합니다.
47	AUTO CLEANED	호텔 기능에서 체크 아웃 시 객실의 상태를 ' NEED CLEAN' 상태로 보낼 것인지, 바로 ' AVAILABLE' 상태로 보낼 것인지를 여부를 지정합니다.(호텔 기능 사용시만 적용됨)
48	REDIAL REVW	[LNR] 버튼을 눌렀을 때 바로 재발신할 것인지, 발신번호를 보여주고 이후 재다이얼 여부를 선택할 수 있도록 할지를 지정합니다.
49	TEMP RB TONE	R2 국선 발신 시 일정 시간 동안 가상 링백톤을 들려주기 위한 옵션입니다.(일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
50	BUSY FWD GRP	호출한 내선이 통화 중일 때 해당 내선이 멤버로 지정된 첫 번째 NORMAL 내선 그룹으로 통화를 착신 전환시켜줄지 여부를 지정합니다.
52	CHK SPV TRK	국선을 다른 국선으로 전환하는 기능에 있어서 양 국선이 모두 통화 절단 여부를 검출할 수 없는 국선인 경우에도 허용할지의 여부를 지정할 수 있습니다
53	PRE FWD BUSY	통화 중 착신 전환을 지정하지 않았지만, 시스템 무응답 착신 전환을 지정한 내선으로 호가 왔을 때 즉시 호를 전환시켜줄 것인지 여부를 지정합니다.
54	ORG DIAL LOG	CALL 로그 정보를 전화기(대형 LCD)에 보내줄 때 정상으로 통화된 것만 보내줄 것인지 모든 정보를 모두 보내줄 것인지를 지정합니다.
55	TIE TRSF RCL	Tie line 으로 전환된 국선 호가 transfer recall time 안에 응답하지 않으면, 전환을 시도한 사용자에게 recall 할 것인지 지정할 수 있습니다.(일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
56	VOIP REALRBT	VOIP 국선 통화 시 가상 톤을 들려줄 것인지, 상대방으로부터 Ring Back 톤을 받아 들려줄 것인지 여부를 지정합니다.
57	GRPRING SYNC	한번에 여러 내선에 링을 줄 때 링을 올려주는 시간 동기를 맞추기 위한 옵션입니다.
58	CO-CO TM ALL	모든 국선에 대해서 타이머를 동작시켜 묶임 방지를 예방하기 위한 옵션입니다.
59	SMDRFG IE/RE	SMDR flag 중 IE(call error)와 RE(R2 error)의 출력 여부를 지정합니다. (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
60	SMDR LOG ALL	Hotel feature 에서 admin, normal station 이고 cost 가 0 인 경우, SMDR record save 할 수 있도록 하는 옵션입니다.

(계속)

번호	기능	설명
61	NO ITEM COST	hotel feature 에서 체크인 시 item code 및 cost 입력을 skip 할 수 있도록 하는 옵션입니다.
62	SMDR AUT2ACC	SMDR 출력 시 등급변경 코드(AUTHORIZATION CODE)를 요금 코드 (ACCOUNT CODE) 위치에 출력할 수 있도록 해주는 옵션입니다.
64	IPNW REAL RB	VoIP 네트워킹 통화 시 가상 톤을 들려줄 것인지 상대방으로부터 링백톤을 받아서 들려줄 것인지 여부를 지정합니다.
66	TRK AUTO MOH	이 옵션이 ON 으로 설정되어 있고, 프로그램 400 번에서 AUTO ANSWER 가 ON 으로 지정된 국선(착신 시 DID 착신 테이블을 따르는 경우는 DID DESTINATION 도 A 로 지정되어야 됨)에 호가 착신되면 프로그램 503 번에 지정된 DISA ANSWR TIME 이 지난 후, 자동으로 응답합니다. 이 때, 발신측으로 프로그램 408 번에 지정된 AUTO ANSWER 시의 음원을 들려주고, 호는 프로그램 406 번에 지정된 곳으로 착신되는데, 프로그램 501 번 TRK AUTOMOH DISC TIME 이 경과할 때까지 응답하지 않으면 자동으로 호를 끊습니다.
67	TRSF VT KEY	ON 으로 설정 시, Voice Mail 로 전환할 경우 VT Key 를 눌러 전환한 경우와 동일하게 동작합니다.
68	PAIR NO RING	OFF 로 설정 시, 호출한 내선에 CAMP ON 을 한 경우 실제 통화 중인 내선에는 오프-훅 링을 서비스하고, IDLE 상태인 PAIR 내선에는 링이 울리지 않도록 합니다.
69	DISA NO ACT	DISA 착신 후 디지트가 들어오지 않을 경우, 프로그램 406 국선 링 착신에 지정된 내선으로 착신할지를 지정합니다.
70	ICM AUTOHOLD	intercom call 중에 DT, DS key 누르면 auto hold 가 되도록 할지 여부를 지정합니다.
71	R2 ERR TONE	R2 발신 시 에러가 발생한 경우, error tone 을 들려줄 것인지를 지정합니다.(일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
72	HOF ALM TONE	Offhook alarm 인 경우 Error tone 을 disconnect 할 지의 여부 지정합니다.
73	DTMF TO S0	S0 내선으로 DTMF 가 송출되도록 하는 옵션입니다.
74	STNHOLD PICK	내선 보류호를 다른 내선에서 pickup 할 수 있도록 지정합니다.
75	AREA DELETE	Phonebook 발신 시 area code 를 삭제하고 발신할지 선택할 수 있는 옵션입니다.
76	ELCR DIALTON	Second lcr 동작 시 Dial tone 을 다르게 주는 옵션입니다.
77	NET DTMF FWD	SPnet 인 경우 국선 port 만 점유하고 dial tone 을 듣는 상태에서 ext fwd 가 되도록 지정합니다.
78	2 TRUNK CONF	회의 통화 후 주재자가 호를 종료하고 국선 2 멤버만 남은 경우 호를 종료하지 않고 통화 상태를 계속 유지할 지의 여부를 지정합니다. (국내 전용)
79	HOLD ID SEND	통화하고 있던 호를 보류한 후 국선으로 발신 시, 보류된 호의 Call ID 를 송부 여부를 지정합니다.(국내 전용)
80	NO PICK LED	호 착신 시 그룹 PICKUP LED(GPIK)를 깜박일 지의 여부를 지정합니다.(국내 전용)

(계속)

번호	기능	설명
81	SMDR KT OPT	국내 KT 이너텔 SMDR 과금 관련 정보를 사용할지 여부를 지정합니다.(국내 전용)
82	R2 BOOK STS	R2 booking 사용 시 R2 conf 메시지를 받지 못한 상태이면, 현재 호를 Busy 처리할 것인지를 설정합니다.(일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
83	3.1K W/O HLC	ISDN 착신호의 Type 이 HLC 없는 3.1K AUDIO TYPE 인 경우, 호를 착신시킬 지의 여부를 지정합니다.
84	AOC CALLCOST	Hotel ENABLE 된 상태에서 해당 option 이 ON 으로 설정되면 ISDN Line 에 대해서 과금을 허용합니다.
85	CHKIN RESTRC	ON 으로 설정되면 hotel check-in 시 phone deposit 을 입력하지 않아도 phone 이 restrict 되도록 합니다.
86	CHECK-IN FAC	ON 으로 설정되면 hotel check-in 시 room 에 할당된 전화기를 FAC mode 로 설정합니다.
88	NOCID DISCON	CID 정보가 없는 호를 받지 않고 끊을 것인지를 설정합니다.
89	BOSS DVT BSY	Boss 가 Divert 를 설정한 상태에서 Idle 상태인 Secretary 가 없는 경우, Boss 호출 시 해당 호의 Busy 처리 여부를 설정합니다.
91	ENHANCED FWD	국선 호가 특정 내선에 착신되었고, 해당 내선에 external call forward 가 지정된 경우, 해당 내선의 stn-trk use 옵션을 따를지를 지정합니다.
92	TRK NAME USE	국선 발신 시 MMC404 trunk name 의 표시 여부를 지정합니다.
93	NTWK TRK LMT	OFF 로 설정된 상태에서 SPNet 발신을 하면, co confirm 기능이 작동하지 않습니다.

전제 조건

없음

초기값

RECALL PIKUP: ON
 ICM EXT FWD: ON
 DID ERR TONE: ON
 SGR INC BUSY: ON
 ARD TONE CHK: ON
 IN TOLL CHK: ON
 CHAIN FWD: ON
 ORG DIAL LOG: ON
 TIE TRSF RCL: ON
 IPNW REAL RB: ON
 TRSF VT KEY: ON
 R2 ERR TONE: ON
 HOF ALM TONE: ON

NTWK TRK LMT: ON

그 외의 옵션: OFF

(일부 항목은 국가에 따라 초기값이 다를 수도 있습니다.)

프로그래밍 절차

- 1) **[전환]** 버튼과 **[210]**을 누릅니다.
- 2) 기능 번호(**[00]**–**[93]**)를 입력합니다.
또는, **[음량]** 버튼으로 기능 번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 특정 기능을 사용하려면(ON) **[1]**을,
사용하지 않으려면(OFF) **[0]**을 입력합니다.
또는, **[음량]** 버튼을 눌러 특정 기능을 사용할
것인지(ON) 사용하지 않을 것인지(OFF)를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누른 후에 2 번 과정부터
다시 수행합니다.
- 4) **[전환]** 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

TEN. ON AND OFF
DISA PSWD :OFF

TEN. ON AND OFF
DISA PSWD :OFF

TEN. ON AND OFF
DISA PSWD :OFF

TEN. ON AND OFF
LCR ENABLE :ON

관련 프로그램

없음

[211] 도어폰링 착신 지정

도어폰으로부터 링이 착신될 때 링을 울릴 가입자를 지정하는 프로그램입니다.

도어폰링은 내선(그룹)에 올리게 하며, 링 착신 모드를 별도로 지정합니다. 시스템 내에 도어폰 접속장치가 없으면 ‘연결된 DPIM 이 없습니다.’ 라는 메시지를 표시합니다.

도어폰을 연결하는 도어폰 접속장치(DPIM: Door Phone Interface Module)는 어떤 디지털 전화기 포트에나 연결할 수 있습니다.

전제 조건

없음

초기값

1-6: 500

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [211]을 누릅니다.
- 2) 도어폰의 전화번호를 입력합니다.(예를 들어, 301)
또는, [음량] 버튼으로 도어폰 전화번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
또는, [메시지] 버튼(DS-24SE)이나
[ANS/RLS] 버튼(DS-4028E)을 눌러
모든 도어폰을 지정합니다.
- 3) 링 모드가 1 일 때 링을 울릴 가입자의 전화번호를
입력합니다.(예를 들어, 510)
또는, [음량] 버튼으로 가입자의 전화번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 4) 링 모드가 2-6 일 때 링을 울릴 가입자의 전화번호를
입력합니다.(예를 들어, 201)
또는, [음량] 버튼으로 가입자의 전화번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 5) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
[301] DOOR RING
1:500    2:500
```

```
[301] DOOR RING
1:500    2:500
```

```
[ALL] DOOR RING
1:500    2:500
```

```
[301] DOOR RING
1:510    2:500
```

```
[341] DOOR RING
1:510    2:201
```

관련 프로그램

프로그램 601 내선그룹 지정

[214] 디사 경보링 착신 지정

디사(DISA, Direct Inward System Access) 경보링이 착신될 때 링을 울릴 가입자를 선택하는 프로그램입니다. 디사 경보링은 내선(그룹)에 울리게 하며 링 모드별로 각각 지정합니다.

전제 조건

디사 경보링은 내선(그룹)에 울리게 하며 링 모드별로 각각 지정합니다.

초기값

1-6: 500

프로그래밍 절차

- 1) **[전환]** 버튼과 **[214]**를 누릅니다.
- 2) 링 모드가 1 일 때 링이 울릴 가입자의 전화번호를 입력합니다.(예를 들어, 510)
또는, **[음량]** 버튼으로 가입자의 전화번호를 선택하고 **[오른쪽]** 소프트 버튼을 누릅니다.
- 3) 링 모드가 2-6 일 때 링이 울릴 가입자의 전화번호를 입력합니다.(예를 들어, 201)
또는, **[음량]** 버튼으로 가입자의 전화번호를 선택하고 **[오른쪽]** 소프트 버튼을 누릅니다.
- 4) **[전환]** 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나 **[스피커]** 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
DISA ALARM RING
1:500      2:500
```

```
DISA ALARM RING
1:510      2:500
```

```
DISA ALARM RING
1:510      2:201
```

관련 프로그램

프로그램 202	기능사용 비밀번호 변경
프로그램 601	내선그룹 지정

[217] ISDN 서비스 지정

ISDN 서비스 유형을 지정하는 프로그램입니다. ISDN 서비스에는 다음과 같은 4 가지가 있습니다.

번호	서비스 유형	설명
0	VOICE	일반 전화기로 서비스합니다.
1	FAX 3	G3 FAX 가 연결된 것으로 서비스합니다.
2	AUDIO 3.1	3.1 kHz 음성 전화로 서비스합니다.
3	MODEM	모뎀이 연결된 데이터 통신으로 서비스합니다.

전제 조건

없음

초기값

VOICE

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [217]을 누릅니다.
- 2) 일반전화기 번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 일반전화기 번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 서비스 타입([0]-[3])을 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 서비스 타입을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 2 번 과정부터
다시 수행합니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[217] ISDN SRV
VOICE

[221] ISDN SRV
VOICE

[221] ISDN SRV
FAX 3

관련 프로그램

없음

[219] 릴레이 서비스 종류

MISC 포트에 릴레이 서비스 중 하나를 선택하여 지정하는 프로그램입니다. 릴레이 서비스에는 External Page, Common bell, loud bell, NOT USED 중 하나를 선택할 수 있습니다.



참고

해당 프로그램은 OfficeServ 7200/7400 을 제외한 모델에서만 설정 가능합니다.
OfficeServ 7200/7400 의 경우 모든 misc 의 릴레이 포트는 PAGE 로 고정 사용됩니다.

초기값

External Page

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [219]을 누릅니다.
- 2) MISC 포트 번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 MISC 포트 번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 서비스 타입([0]-[3])을 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 서비스 타입을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 2 번 과정부터
다시 수행합니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[362] RELAY TYPE
EXTERNAL PAGE

[362] RELAY TYPE
EXTERNAL PAGE

관련 프로그램

없음

[220] 내선 짝 지정

동일한 포트에 연결된 전화기처럼 동작하는 내선 짝을 지정하는 프로그램입니다.

내선 짝으로 지정된 내선 중 한 내선에서 착신 전환, 서비스 등급, 최적선로선택등급, 착신 거부, 내선 잠금 등의 데이터를 변경하면 나머지 한 내선의 정보도 동일하게 변경됩니다.

전제 조건

없음

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [220]을 누릅니다.
- 2) 내선 번호를 누릅니다.(예를 들어, 305)
또는, [음량] 버튼을 눌러 내선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 짝으로 지정할 내선 번호를 선택합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 내선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[201] PRIMARY
SECONDARY:NONE

[305] PRIMARY
SECONDARY:NONE

[305] PRIMARY
SECONDARY:205

관련 프로그램

프로그램 100	내선 잠금
프로그램 102	착신 전환 지정
프로그램 300	내선별 기능 온/오프 지정
프로그램 310	최적선로선택 등급 지정

[221] 통계 데이터 출력 옵션 지정

통계 데이터의 출력 옵션(수동/자동)을 지정하는 프로그램입니다.

자동 출력 모드에는 다음 4 가지가 있습니다. 자동 출력 시에는 데이터 출력 후, 기존 데이터를 모두 삭제하고 새로운 데이터를 저장합니다.

번호	자동 출력 모드	설명
0	AUTO PRINT OFF	자동 출력을 사용하지 않습니다.
1	DAILY	매일 같은 시각에 출력합니다. 출력할 시(hour), 분(minute)을 지정해야 합니다.
2	EVERY HOUR	매 시간마다 출력합니다. 출력할 분(minute)을 지정해야 합니다.
3	THREE TIME SHIFT	하루를 3 개의 시간대로 나누어 출력합니다. 최소 1 개 이상의 시간대를 지정하여 시작/종료하는 시(hour), 분(minute)을 입력해야 합니다.

전제 조건

MP40/MCP 카드가 장착된 OfficeServ 7200/7400 에서 본 기능을 사용하려면 MP40/MCP 카드에 LAN 케이블이 연결되어 있어야 하고 TCP/IP 를 지원하는 터미널이 연결되어 있어야 합니다.

초기값

AUTO PRINT OFF

프로그래밍 절차

- 1) **[전환]** 버튼과 **[221]**을 누릅니다.
- 2) 수동 출력([0]) 또는, 자동 출력([1])을 선택합니다.
또는, **[음량]** 버튼으로 수동 또는, 자동 출력을 선택하고 **[오른쪽]** 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 자동 출력 모드([0]-[3])를 입력합니다.
또는, **[음량]** 버튼으로 자동 출력 모드를 선택하고 **[오른쪽]** 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) 매일 출력 모드일 때는 출력할 시간과 분(HHMM)을 입력합니다. 매 시간 출력 모드일 때는 출력할 분(MM)을 입력합니다. 3 개의 시간대별 출력 모드일 때는 시간대 번호([1]-[3])를 입력합니다.
또는, **[음량]** 버튼을 눌러 시간대 번호를 선택하고 **[오른쪽]** 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.

표시창

TRAFFIC REPORT
MANUAL PRINTOUT

TRAFFIC REPORT
AUTO PRINT OPTN

TRAFFIC REPORT
DAILY HHMM:_

TRAFFIC REPORT
EVERY HOUR MM:59

TRAFFIC REPORT
1S:S:0800 E:0959

- 5) 시작 시간과 분(HHMM), 종료 시간과 분(HHMM)을 입력합니다.
다른 시간대를 선택하고 시작 시간과 분(HHMM), 종료 시간과 분(HHMM)을 입력합니다.
- 6) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나 [스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

TRAFFIC REPORT
DAILY HHMM:2359

관련 프로그램

프로그램 829

LAN 프린터 파라미터

[222] 객실 종류 지정

호텔 기능을 사용할 때, 각 내선에 해당하는 객실의 종류를 지정하는 프로그램입니다.
지정할 수 있는 객실의 종류는 다음과 같습니다.

번호	객실 종류	설명
0	NORMAL STATION	초기 설정 값으로 호텔 객실이 아닌 호텔 사무실 등에서 기존의 일반적인 전화기 기능으로 사용하고자 할 때 지정하여 사용합니다.
1	GUEST SMOKING	흡연자를 위한 호텔 객실에 설치된 전화기에 대해 지정하여 사용합니다. 이 경우 해당 객실 전화기의 통화 요금이 객실 요금에 포함됩니다.
2	GUEST NO SMOKING	비흡연자를 위한 호텔 객실에 설치된 전화기에 대해 지정하여 사용합니다. 이 경우 해당 객실 전화기의 통화 요금이 객실 요금에 포함됩니다.
3	MEETING ROOM	호텔의 각종 회의실에 설치된 전화기에 대해 지정하여 사용하면 됩니다.
4	ADMINISTRATOR	호텔관련 각종 버튼들을 이용하여 객실에 대한 체크-인, 체크아웃 등의 호텔 고유 기능을 수행할 수 있는 전화기에 대해서 지정하여 사용합니다.
5	FAX STATION	호텔 객실에 FAX 연결 등을 위해 추가로 설치된 회선에 대해 지정하여 사용합니다. 객실에 대해서 추가로 1 개의 별도 라인을 설치할 수 있으며 이 경우 프로그램 223 에서 요금을 부과할 객실 번호를 따로 지정해 주어야 합니다.

전제 조건

‘ 프로그램 813 호텔 기능 사용 선택 ’ 에서 호텔 기능을 사용하도록 설정한 경우에만 본 기능을 사용할 수 있습니다.

초기값

전체 내선: NORMAL STATION

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [222] 버튼을 누릅니다.
- 2) 내선 번호를 누릅니다.(예를 들어, 205)
또는, [음량] 버튼을 눌러 내선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) [0]~[5]를 눌러 객실 종류를 선택합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 원하는 객실 종류를
선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

관련 프로그램

프로그램 223	FAX PAIR 지정
프로그램 813	호텔 기능 사용 선택

표시창

```
[205] PHONE USE
GUEST SMOKING
```

```
[205] PHONE USE
NORMAL STATION
```

```
[201] PHONE USE
NORMAL STATION
```

[223] FAX PAIR 지정

호텔 기능을 사용할 때에 FAX STATION 으로 지정된 내선으로 통화할 때, 요금을 부과할 객실 번호를 지정하는 프로그램입니다.

전제 조건

- ‘ 프로그램 813 호텔 기능 사용 선택’ 에서 호텔 기능을 사용하도록 설정한 경우에만 본 기능을 사용할 수 있습니다.
- 프로그램 222 객실 종류 지정에서 GUEST SMOKING, GUEST NO SMOKING 로 지정된 내선이 없으면 FAX PAIR 를 지정할 수 없으며, ‘ 객실로 지정된 내선이 없습니다.’ 라는 메시지를 표시합니다.
- FAX 번호는 프로그램 222 객실 종류 지정에서 FAX STATION 으로 지정된 내선만 선택할 수 있습니다.

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [223] 버튼을 누릅니다.
- 2) 내선 번호를 누릅니다.(예를 들어, 205)
또는, [음량] 버튼을 눌러 내선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
(객실 종류가 GUEST SMOKING, GUEST NO SMOKING 인 것만 선택 가능함)
- 3) 원하는 FAX STATION 번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 원하는 FAX STATION
번호를 선택하고, [오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[201] FAX PAIR
NONE

[205] FAX PAIR
NONE

[205] FAX PAIR
305

관련 프로그램

프로그램 222	객실 종류 지정
프로그램 813	호텔 기능 사용 선택

[224] 알람/컬러링 음원 지정

사용자가 알람 응답 시 자동 중계대(AA, Auto Attendant) 혹은 VMS 카드에 녹음되어 있는 안내 멘트를 들려주도록 지정하는 프로그램입니다.

번호	설정 항목	설명
0	STN GROUP	알람 응답 시 연결될 자동중계대(AA)/음성사서함(VMS) 그룹 번호를 지정합니다.
1	PROMPT NO.	알람 응답 시 들려줄 안내 멘트 번호를 지정합니다.
2	GROUP BUSY	알람 응답 시 연결할 자동중계대(AA)/음성사서함(VMS) 그룹이 모두 사용 중일 때 호출할 배경 음원을 지정합니다. NONE 인 경우 DIAL 톤을 들려주며 TONE 으로 지정한 경우 HOLD 톤을 들려줍니다.
3	RBT SOURCE	컬러링 서비스 시 연결될 자동중계대(AA)/음성사서함(VMS) 그룹번호를 지정합니다.
4	VCS STN GRP	MMS 서비스 시 VCS 내선그룹번호를 지정합니다. (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)

전제 조건

없음

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [224]을 누릅니다.
- 2) 내선 그룹번호 지정([0])을 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 내선 그룹번호 지정을 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 내선 그룹번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 내선 그룹번호를 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) 내선 메시지번호 지정([1])을 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 내선 메시지번호 지정을 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.

표시창

```
AUDIO PROMPT
STN GROUP :NONE
```

```
AUDIO PROMPT
STN GROUP :NONE
```

```
AUDIO PROMPT
STN GROUP :548
```

```
AUDIO PROMPT
PROMPT NO. :NONE
```

- 5) 내선 메시지번호를 입력합니다.(01~64)
또는, [음량] 버튼으로 내선 메시지번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.

AUDIO PROMPT
PROMPT NO. : 10

- 6) GROUP BUSY 지정([2])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 GROUP BUSY 지정을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.

AUDIO PROMPT
GROUP BUSY :NONE

- 7) 배경음악 음원번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 원하는 배경음악 음원번호를
선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를
이동합니다.
[NONE]을 지정하였으면 [HOLD] 버튼을 누릅니다.

AUDIO PROMPT
GROUP BUSY :372

- 8) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

관련 프로그램

프로그램 601 내선그룹 지정

[225] IP-UMS/IVR 지정

각 UMS PORT 별로 UMS, IVR Service 를 선택하여 지정하는 프로그램입니다.



참 고

해당 프로그램은 일부 모델에서만 설정 가능합니다.

전제 조건

‘ 프로그램 857 가상 캐비닛 카드 지정 ’ 에서 IP-UMS/IVR 을 지정한 경우에만 본 기능을 사용할 수 있습니다.

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [225] 버튼을 누릅니다.
- 2) 내선 번호를 누릅니다.(예를 들어, 3366)
또는, [음량] 버튼을 눌러 내선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 원하는 서비스 타입을 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 원하는 서비스 타입
을 선택하고, [오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[3365] IP-UMS/IVR
UMS SERVICE

[3366 IP-UMS/IVR
UMS SERVICE

[3366] IP-UMS/IVR
IVR SERVICE

관련 프로그램

프로그램 830	LAN 파라미터 지정
프로그램 841	시스템 IP 연동 정보
프로그램 857	가상 캐비닛 카드 지정

[300] 내선별 기능 온/오프 지정

내선별로 특정 기능의 사용 여부(1. ON, 0. OFF)를 지정하는 프로그램입니다.

번호	기능	설명
00	ACCESS DIAL	최적선로선택 수행 시 다이얼로 국선이나 국선그룹을 직접 선택 합니다.
01	MICROPHONE	마이크로폰을 사용합니다.
02	OFFHOOK RING	오프훅 링을 사용합니다.
03	SMDR PRINT	통화 정보를 프린트합니다.
04	TGR ADV. TONE	최적선로선택 수행 시 다음 단계의 국선그룹 선택을 알리는 신호 음입니다.
05	VMAA FORWARD	음성사서함/자동중계대로 착신 전환합니다.
07	NGT PASSCODE	링착신 모드 변경 시 비밀번호 사용 여부를 지정합니다.
08	INTRCOM SMDR	내선 간의 통화를 SMDR 에 출력합니다.
11	FORWARD OVRD	내선에 링이 착신될 때 링을 올려야 하는 내선에 전환이 설정되어 있는 경우, 전화를 하는 내선 옵션이 ON 으로 설정되어 있으면, 전환 설정이 무시되고 내선에 링이 착신되도록 합니다.
12	RECL TO OPER	호 전환을 했는데 상대방이 응답이 없으면, 재착신 시 중계대, 또는 호를 전환한 내선에 링착신을 할지 여부를 지정합니다.
13	SLT LP OPEN	일반 전화기가 통화 중이었다가 대기 상태로 전환되는 경우 일정시간 동안 전원을 공급하지 않도록 지정할 수 있습니다. (프로그램 501 번의 POWER DOWN TIME 참조)
14	NOCOST PRINT	호텔 기능에서 SMDR 출력 시 통화요금이 없는 경우에도 출력 여부를 지정합니다.
15	CID TO SLT	RCM2 보드가 장착된 경우, 일반전화기 방향으로 CID 정보를 보내줄지 여부를 지정합니다.
19	USE INS DGT	일반 아날로그 국선 발신 시 프로그램 718 에 지정된 INS DGT 를 사용자가 누른 번호보다 먼저 내보낼지 여부를 지정합니다.
20	USE 2 ND NODE	SPNET 의 Overlap Enable Mode 에서 적용되는 것으로 내선별로 한 대의 시스템에서 두 번째 Node ID 에 해당되도록 설정합니다.
21	SPK-HOT LINE	Hot Line 사용 시 Speaker 폰을 사용하는 경우와 수화기를 사용하는 경우를 구분할지를 지정합니다.
22	NO RCL FLASH	일반 전화기인 경우 Hook Flash 후 아무 디지트를 누르지 않은 상태에서 수화기를 내려 놓으면 재착신 시킬지 여부를 지정합니다.
23	HEADSET SPKR	헤드셋 모드에서도 스피커를 열어줄 지의 여부를 지정하는 옵션입니다.
24	RBK STN NAME	내선 호 발신 시 링백 상태에서 ‘ 호출 중입니다 ’ 대신 상대방 내선의 이름을 표시할지 여부를 지정합니다.
25	GLISTEN SPKR	Group Listen 기능을 스피커 키로 동작할지 여부를 지정합니다.
27	WUPCLR PSWD	WUPCLR key 로 Wakeup alarm clear 하는 경우, password 입력이 필요한지를 지정합니다.

(계속)

번호	기능	설명
28	FEATURE TONE	특정 내선이 ON 으로 설정되어 있고, 해당 내선에 DND 나 Forward 같은 기능이 설정되어 있으면, 평상시 dial tone 과 다른 feature tone 을 붙여줍니다.

전제 조건

없음

초기값

ACCESS DIAL: ON
 MICROPHONE: ON
 OFFHOOK RING: OFF
 SMDR PRINT: ON
 TGR ADV. TONE: ON
 VMAA FORWARD: ON
 NGT PASSCODE: ON
 INTRCOM SMDR: OFF
 FORWARD OVRD: OFF
 RECL TO OPER: OFF
 SLT LP OPEN: OFF
 NOCOST PRINT: OFF
 CID TO SLT: OFF
 USE INS DGT: OFF
 USE 2nd NODE: OFF
 SPK-HOT LINE: OFF
 NO RCL FLASH: OFF
 HEADSET SPKR: OFF
 RBK STN NAME: OFF
 GLISTEN SPKR: OFF
 WUPCLR PSWD: ON
 FEATURE TONE: OFF

(일부 항목은 국가에 따라 초기값이 다를 수도 있습니다.)

프로그래밍 절차

- 1) **[전환]** 버튼과 **[300]**을 누릅니다.
- 2) 내선번호를 누릅니다.(예를 들어, 205)
또는, **[음량]** 버튼을 눌러 내선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동하거나
또는, **[메시지]** 버튼을 눌러 전체 내선을 지정합니다.
- 3) 기능 번호(**[00]**–**[28]**)를 입력합니다.(예를 들어, 03)
또는, **[음량]** 버튼으로 기능 번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) 특정 기능을 사용하려면(ON) **[1]**을,
사용하지 않으려면(OFF) **[0]**을 누릅니다.
또는, **[음량]** 버튼을 눌러 특정 기능을 사용할
것인지(ON), 사용하지 않을 것인지(OFF)를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 5) **[전환]** 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
[201] CUS.ON/OFF
ACCESS DIAL :ON
```

```
[205] CUS.ON/OFF
ACCESS DIAL :ON
```

```
[ALL] CUS.ON/OFF
ACCESS DIAL :ON
```

```
[205] CUS.ON/OFF
SMDR PRINT :ON
```

```
[205] CUS.ON/OFF
SMDR PRINT :OFF
```

관련 프로그램

프로그램 207	음성사서함/자동중계대 포트 지정
프로그램 712	최적선로선택 경로표 입력
프로그램 725	통화정보 출력 옵션 지정
프로그램 726	음성사서함/자동중계대 옵션 지정

[301] 내선 서비스 등급 지정

내선별로 링 착신 모드의 서비스 등급을 지정하는 프로그램입니다. 서비스 등급은 ‘ 프로그램 701 서비스 등급표 지정’ 에서 지정된 대로 30 개([01]-[30])가 있습니다.

전제 조건

없음

초기값

01

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [301]을 누릅니다.
- 2) 내선번호를 누릅니다.(예를 들어, 205)
또는, [음량] 버튼을 눌러 내선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동하거나
또는, [메시지] 버튼을 눌러 전체 내선을
지정합니다.
- 3) 링 모드가 1 일 때 서비스 등급([01]-[30])을
입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 서비스 등급을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 4) 링 모드가 2-6 일 때 서비스 등급([01]-[30])을
입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 서비스 등급을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 5) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
[201] STN COS
1:01 2:01 3:01
```

```
[205] STN COS
1:01 2:01 3:01
```

```
[ALL] STN COS
1:01 2:01 3:01
```

```
[205] STN COS
1:02 2:01 3:01
```

```
[205] STN COS
1:02 2:02 3:02
```

관련 프로그램

프로그램 701 서비스 등급표 지정

[302] 대리응답 그룹 지정

내선별로 자신의 대리응답 그룹을 지정하는 프로그램입니다. 내선마다 대리응답 그룹을 두어 다른 전화기에 착신되는 호를 대리 응답할 수 있습니다.

프로그램 861 번의 PING RING SERVICE 설정에 따라 당겨받기 그룹을 입력하는 방법이 달라집니다.

항목	설명
ENABLE	그룹별로 최대 32 개의 당겨받기 그룹 멤버를 지정합니다.
DISABLE	내선별로 속하는 당겨받기 그룹을 지정합니다.

전제 조건

없음

초기값

PICKUP GRP: 01

프로그래밍 절차

- 1) **[전환]** 버튼과 **[302]**를 누릅니다.
- 2) 내선번호를 누릅니다.(예를 들어, 205)
또는, **[음량]** 버튼을 눌러 내선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동하거나
또는, **[메시지]** 버튼(DS-24SE)이나
[ANS/RLS] 버튼(DS-4028E)을 눌러
전체 내선을 지정합니다.
- 3) 대리응답그룹 번호(**[01]**~**[99]**)를 입력합니다.
또는, **[음량]** 버튼으로 대리응답그룹 번호를
선택하고 **[오른쪽]** 소프트 버튼을 눌러
2 번 과정부터 다시 수행합니다.
- 4) **[전환]** 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[201] PICKUP GRP
PICKUP GRP:01

[205] PICKUP GRP
PICKUP GRP:01

[ALL] PICKUP GRP
PICKUP GRP:??

[205] PICKUP GRP
PICKUP GRP:10

관련 프로그램

프로그램 107	가입자 버튼 확장번호 지정
프로그램 722	내선별 버튼 지정
프로그램 723	전화기 종류별 버튼 지정

[303] 중역/비서 지정

중역이나 비서 전화로 지정하는 프로그램입니다. 중역마다 최대 4 개의 비서를 지정할 수 있으며, 이미 비서로 지정된 내선을 중역으로 지정하면 ‘ALREADY SECR STN’이라는 메시지가 표시됩니다.

[F] 버튼을 누르면 중역별로 비서를 입력하는 모드에서 비서별로 중역을 입력하는 모드로 변경됩니다. 또는, 그 반대의 모드로 변경됩니다.

전제 조건

중역으로 지정된 내선은 다른 중역의 비서로 지정할 수 없습니다.

초기값

없음

프로그램 버튼

[F] 버튼: 중역/비서 모드 선택

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [303]을 누릅니다.

표시창

```
BOSS STN:NONE
SECR 1:NONE
```

- 2) 중역의 전화번호를 입력합니다.(예를 들어, 205)
또는, [음량] 버튼을 눌러 중역의 전화번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.

- 3) 비서 멤버의 번호([1]-[4])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 멤버의 번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.

```
BOSS STN:205
SECR 1:NONE
```

- 4) 비서의 전화번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 비서의 전화번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누른 후에 이 단계(4 번)를
반복 수행합니다.

- 5) [왼쪽] 소프트 버튼을 누른 후에 2 번 과정부터 다시
수행합니다.
또는, [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

관련 프로그램

프로그램 722 내선별 버튼 지정

[304] 통화 그룹별 사용 지정

특정 국선 통화그룹으로 발신이나 대리 응답 가능 여부(1. YES, 0. NO)를 지정하는 프로그램입니다.

전제 조건

- ‘ 프로그램 614 내선/국선 통화그룹 지정 ’ 에서 내선은 통화그룹 번호 001~300 을 지정하고, 국선은 통화그룹 번호 301~500 에서 임의로 지정할 수 있습니다.
단 OfficeServ 7100 의 경우 내선은 001~100, 국선은 101~200 사이에서만 지정 가능합니다. OfficeServ 7030 의 경우 내선은 001~020, 국선은 021~040 사이에서만 지정 가능합니다. OfficeServ 7070 의 경우 내선은 001~050, 국선은 051~090 사이에서만 지정 가능합니다.
- ANS 가 NO 로 설정되어 있는 경우 대리 응답을 할 수 없으며, 착신이나 전환으로 링이 울리고 있거나 공동 보류된 국선은 응답할 수 있습니다.

초기값

DIAL: YES

ANS: YES

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [304]를 누릅니다.
- 2) 내선 통화그룹 번호를 누릅니다.(예를 들어, 005)
또는, [음량] 버튼을 눌러 내선 통화그룹 번호를 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다. 또는, [메시지] 버튼을 눌러 전체 내선 통화그룹을 지정합니다.
- 3) 국선 통화그룹 번호를 누릅니다.(예를 들어, 304)
또는, [음량] 버튼을 눌러 국선 통화그룹 번호를 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다. 또는, [메시지] 버튼을 눌러 전체 국선 통화그룹을 지정합니다.
- 4) 발신에 대하여 [1](YES) 또는, [0](NO)을 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 발신 여부(YES/NO)를 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 5) 응답에 대하여 [1](YES) 또는, [0](NO)을 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 응답 여부(YES/NO)를 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.

표시창

```
(001) USE (301)
DIAL:YES ANS:YES
```

```
(005) USE (301)
DIAL:YES ANS:YES
```

```
(ALL) USE (301)
DIAL:YES ANS:YES
```

```
(005) USE (304)
DIAL: YES ANS:YES
```

```
(005) USE (ALL)
DIAL: YES ANS:YES
```

```
(005) USE (004)
DIAL:NO ANS: YES
```

```
(005) USE (004)
DIAL:NO ANS:NO
```

- 6) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

관련 프로그램

프로그램 313	통화 가능 내/국선 복사
프로그램 614	내선/국선 통화그룹 지정

[305] 강제 입력 코드 종류 지정

내선별로 국선 통화를 할 때, 반드시 입력해야 하는 코드의 종류를 지정하는 프로그램입니다.

번호	코드 종류	설명
0	NONE	코드를 입력하지 않음
1	AUTHORIZE CODE	등록된 등급변경코드를 입력
2	ACCT VERIFIED	등록된 요금코드를 입력
3	ACCT NO VERIFIED	요금코드를 입력(등록 여부를 확인하지 않음)

전제 조건

없음

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [305]를 누릅니다.
- 2) 내선번호를 누릅니다.(예를 들어, 205)
또는, [음량] 버튼을 눌러 내선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동하거나
또는, [메시지] 버튼을 눌러 전체 내선을 지정합니다.
- 3) 코드 종류 번호([0]-[3])를 입력합니다.
(예를 들어, 2)
또는, [음량] 버튼을 눌러 코드 종류를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누른 후에 2 번 과정부터
다시 수행합니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[201] FORCD CODE
NONE

[205] FORCD CODE
NONE

[ALL] FORCD CODE
?

[205] FORCD CODE
ACCT VERIFIED

관련 프로그램

프로그램 707 등급변경 코드 입력
프로그램 708 요금 코드 입력

[306] 직통전화 지정

내선별로 내부나 외부 직통전화를 지정하는 프로그램입니다. 직통전화 지정된 전화기의 수화기를 들면 지정된 대기 시간 후에 해당하는 직통 전화번호로 다이얼됩니다.



참 고

수화기를 들면 자동으로 외부 또는, 국선 통화로 연결되도록 하려면 단축다이얼 입력과 같이 국선번호와 발신할 다이얼 버튼을 입력합니다.

전제 조건

없음

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [306]을 누릅니다.
- 2) 내선번호를 누릅니다.(예를 들어, 205)
또는, [음량] 버튼을 눌러 내선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 직통전화로 지정할 내선번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 내선번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
또는, 오프훅 국선선택 다이얼 버튼을 입력한 후에
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[201] HOT LINE
NONE

[205] HOT LINE
NONE

[205] HOT LINE
201

[205] HOT LINE
701-P03312809783

관련 프로그램

프로그램 502 내선 시간변수 변경(OFFHK SEL.)

[308] 배경음악 음원 지정

내선별 배경음악의 음원(BGM, Background Music Source)을 지정하는 프로그램입니다.
 시스템 음원은 내부 음원 1 개와 MIS 카드에서 지원하는 외부 음원이 2 개 있습니다.
 OfficeServ 7400 을 사용하여 3 단 캐비닛으로 구성할 경우 LP40 보드가 3 개이므로 외부
 음원은 총 6 개까지 가능합니다. 배경 음원의 전화번호는 기본적으로 371(내부 음원),
 372~377(외부 음원)입니다.

전제 조건

외부 음원을 사용할 경우, MIS 카드에 있는 외부 음원으로 단자함의 해당 포트를 연결해야
 합니다. 배경음악의 음원으로 ‘NONE’ 을 지정하였거나 배경음악 음원으로 지정한 외부 음
 원 포트에 음원이 연결되지 않으면 배경음악 기능을 사용하더라도 음악을 들을 수 없습니
 다.

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) **[전환]** 버튼과 **[308]**을 누릅니다.
- 2) 내선번호를 누릅니다.(예를 들어, 205)
 또는, **[음량]** 버튼을 눌러 내선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
 또는, **[메시지]** 버튼을 눌러 전체 내선을 지정합니다.
- 3) 배경 음원의 전화번호를 누릅니다.
 (예를 들어, 371)
 또는, **[음량]** 버튼을 눌러 전화번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 2 번 과정부터
 다시 수행합니다.
- 4) **[전환]** 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
[201] BGM SOURCE
BGM SOURCE:NONE
```

```
[205] BGM SOURCE
BGM SOURCE:NONE
```

```
[ALL] BGM SOURCE
BGM SOURCE:?
```

```
[205] BGM SOURCE
BGM SOURCE:371
```

관련 프로그램

프로그램 309	내선 보류 음원 지정
프로그램 408	국선 보류 음원 지정

[309] 내선 보류 음원 지정

내선을 보류할 때 들리는 보류 음원(MOH, Music On Hold)을 지정하는 프로그램입니다.
 시스템 음원은 내부 음원 1 개와 MIS 카드에서 지원하는 외부 음원이 2 개 있습니다.
 내선 보류 음원의 전화번호는 기본적으로 371 이며, 시스템마다 다른 개수의 내선 보류 음원을 갖습니다. 보류 음원으로 ‘TONE’ 을 지정하면 보류 시 톤이 들리고 ‘NONE’ 을 지정하면 보류 시에 아무것도 들리지 않습니다.

전제 조건

외부 음원을 사용할 경우, MIS 카드에 있는 외부 음원으로 단자함의 해당 포트를 연결해야 합니다. 단 OfficeServ 7100 의 경우에는 MP10/MP11 board 의 MISC port 로 단자함의 해당 포트를 연결해야 사용 가능합니다.

초기값

371

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [309]를 누릅니다.
- 2) 내선번호를 누릅니다.(예를 들어, 205)
 또는, [음량] 버튼을 눌러 내선을 선택하고
 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동하거나
 또는, [메시지] 버튼을 눌러 전체 내선을 지정합니다.
- 3) 보류 음원의 전화번호를 누릅니다.
 (예를 들어, 371)
 또는, [음량] 버튼을 눌러 전화번호를 선택하고
 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 2 번 과정부터 다시 수행합니다.
 또는, [메시지] 버튼을 눌러 톤(TONE)을 지정하거나,
 [보류] 버튼을 눌러 보류 음원을 지웁니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
 [스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
[201] STN MOH
MOH SOURCE:TONE
```

```
[205] STN MOH
MOH SOURCE:TONE
```

```
[ALL] STN MOH
MOH SOURCE:?
```

```
[205] STN MOH
MOH SOURCE:371
```

```
[205] STN MOH
MOH SOURCE:TONE
```

관련 프로그램

프로그램 308	배경음악 음원 지정
프로그램 408	국선 보류 음원 지정

[310] 최적선로선택 등급 지정

내선별로 최적선로선택 기능에서 국선 그룹을 선택할 수 있는 범위를 제한하기 위해 사용하는 최적선로선택 기능의 등급([1]~[8])을 지정하는 프로그램입니다.

전제 조건

없음

초기값

LCR CLASS: 1

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [310]을 누릅니다.
- 2) 내선번호를 누릅니다.(예를 들어, 205)
또는, [음량] 버튼을 눌러 내선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
또는, [메시지] 버튼을 눌러 전체 내선을 지정합니다.
- 3) 최적선로선택 기능의 등급([1]~[8])을 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 등급을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 2 번 과정부터
다시 수행합니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
[201] LCR CLASS
LCR CLASS 1
```

```
[205] LCR CLASS
LCR CLASS 1
```

```
[ALL] LCR CLASS
LCR CLASS ?
```

```
[205] LCR CLASS
LCR CLASS 5
```

관련 프로그램

프로그램 710	최적선로선택 디지털 입력
프로그램 711	최적선로선택 시간표 입력
프로그램 712	최적선로선택 경로표 입력
프로그램 713	최적선로선택 다이얼변환표 입력

[312] 발신자 정보 허용 여부 지정

각 내선별로 발신자 정보(Caller ID)를 표시할 것인지의 여부를 지정합니다.

항목	설명
RCV	수신한 발신자 정보가 있으면 표시할지 여부를 지정합니다.
SEND	ISDN 발신 시 발신자 정보를 보낼지 여부를 지정합니다.

전제 조건

없음

초기값

RCV: YES

SEND: YES

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [312]를 누릅니다.
- 2) 내선 번호를 입력합니다.(예를 들어, 205)
또는, [음량] 버튼을 눌러 내선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
또는, [메시지] 버튼을 눌러 전체 내선을 지정합니다.
- 3) 수신 여부 번호([0], [1])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 수신 여부를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 4) 송신 여부 번호([0], [1])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 송신 여부를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 5) [전환] 버튼을 눌러 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
[201] ALLOW CID
RCV:YES SND:YES
```

```
[205] ALLOW CID
RCV:_YES SND:YES
```

```
[ALL] ALLOW CID
RCV:_YES SND:YES
```

```
[205] ALLOW CID
RCV:YES SND:_YES
```

```
[205] ALLOW CID
RCV:YES SND:YES
```

관련 프로그램

프로그램 119	발신자 정보 표시방법 지정
프로그램 415	발신자포기 호 정보 저장여부 지정
프로그램 608	발신자 정보 저장 블록 할당
프로그램 725	통화정보 출력 옵션 지정

[313] 통화 가능 내/국선 복사

통화 그룹별 사용 지정 내용을 다른 통화 그룹으로 복사하는 프로그램입니다.

전제 조건

없음

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [313]을 누릅니다.
- 2) 원하는 통화그룹 번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 전화번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
또는, [메시지] 버튼을 눌러 모든 통화그룹을
지정합니다.
- 3) 복사할 원본 통화그룹번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 복사할 내선번호를
선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를
이동합니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
(001) COPY USABLE
FROM:
```

```
(002) COPY USABLE
FROM:_
```

```
(ALL) COPY USABLE
FROM:_
```

```
(002) COPY USABLE
FROM:001
```

관련 프로그램

프로그램 304	통화 그룹별 사용 지정
프로그램 614	내선/국선 통화그룹 지정

[314] 국선통화 시간 경보/제한 지정

국선 통화 시 일정 시간(프로그램 501 CO CONFIRM TIME 과 프로그램 502 TRK LIM TM 중 작은 값) 동안 통화를 지속할 경우 내선별로 경보음을 들려줄 것인지, 통화를 끊을 것인지를 지정하는 프로그램입니다.

번호	유형	설명
0	NONE	통화 제한 없음
1	CONFIRM TONE	통화 중 경보음을 울림
2	DISCONNECT	통화 절단

전제 조건

- 국선 통화 제한 시간은 프로그램 501 CO CONFIRM TIME 과 프로그램 502 TRK LIM TM 중 작은 값으로 결정됩니다.
- 프로그램 TRK LIM TM 의 기본값은 0 으로, 이 상태에서는 국선 통화 시간이 제한되지 않습니다. 해당 기능을 위해 TRK LIM TM 값을 변경해야 합니다.
- 프로그램 210 의 NTKWK TRK LMT 가 OFF 로 설정되어 있으면, SPNet 국선의 통화 시간 제한 유형은 NONE 으로 고정되어 다른 유형을 선택할 수 없게 됩니다.

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [314]를 누릅니다.
- 2) 내선번호를 누릅니다.(예를 들어, 205)
또는, [음량] 버튼을 눌러 내선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
또는, [메시지] 버튼을 눌러 전체 내선을 지정합니다.
- 3) 경보음을 들려주려면(TONE) [1]을,
통화 제한을 하려면(DISC) [2]를,
사용하지 않으려면(NONE) [0]을 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 TONE/DISC/NONE 을
선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 누른 후에
2 번 과정부터 다시 수행합니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[201] CO CONFIRM
NONE

[205] CO CONFIRM
NONE

[ALL] CO CONFIRM
NONE

[205] CO CONFIRM
CONFIRM TONE

관련 프로그램

프로그램 501 시스템 시간변수 변경

[315] 브랜치 그룹 지정

내선별로 자신의 브랜치 그룹을 지정하는 프로그램입니다.

내선마다 브랜치 그룹이 있으며, 같은 브랜치 그룹에 속한 다른 전화기에 착신되는 호는 수화기를 드는 동작만으로 대리 응답할 수 있습니다.

전제 조건

없음

초기값

BRANCH GRP: NONE

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [315]를 누릅니다.
- 2) 내선번호를 누릅니다.(예를 들어, 205)
또는, [음량] 버튼을 눌러 내선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
또는, [메시지] 버튼을 눌러 전체 내선을 지정합니다.
- 3) 브랜치 그룹 번호([01]~[99])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 대리응답 그룹 번호를 선택하고, [오른쪽] 소프트 버튼을 누른 후에 2 번 과정
부터 다시 수행합니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
[201] BRANCH GRP
BRANCH GRP:NONE
```

```
[205] BRANCH GRP
BRANCH GRP:NONE
```

```
[ALL] BRANCH GRP
BRANCH GRP:??
```

```
[205] BRANCH GRP
BRANCH GRP:10
```

관련 프로그램

없음

[316] 구별링 지정

특정 내선이나 국선으로부터 착신되는 경우, 다른 링과 구별하기 위해 링 음색(T: RING TONE) 및 주기(C: CADENCE)를 지정하는 프로그램입니다.

또한 이 프로그램에서 각 내선별로 우선순위(PRI: PRIORITY)를 지정해 줄 수 있습니다.

이 우선 순위는 호출한 내선 그룹의 멤버가 모두 통화 중이어서 대기하고 있는 호가 여러 개가 있을 때, 연결 가능한 멤버가 생기면 대기중인 호 중에서 어떤 호를 먼저 연결할 것인지를 결정하는데 사용됩니다.(PRI: 1 이 우선 순위가 가장 높음)

번호	옵션	설명
0	DGP TONE	디지털 전화기의 링 음색을 지정합니다.(1-8)
1	SLT RING	일반 전화기의 링 주기를 지정합니다.(1-5)
2	PRIORITY	호출한 내선 그룹의 멤버가 모두 통화 중이어서 대기하고 있는 호가 여러 개인 경우 연결 가능한 멤버가 생기면 대기중인 호 중에서 어떤 호를 먼저 연결할 것인지를 결정하는 옵션입니다.(1-9) PRIORITY 1 이 순위가 가장 높습니다.
3	VM RBACK	VMS 메시지를 이용해 컬러링 서비스를 이용할 지 여부를 내선별로 지정할 수 있습니다.(YES/NO)

전제 조건

- ‘ 디지털 전화기’ 는 링의 음색으로 링을 구별합니다. 발신측 내선/국선의 T 가 F-STN 으로 지정되어 있으면 착신측 내선의 ‘ 프로그램 111’ 에 따라 링이 울리며, T 가 1-8 로 지정되어 있으면 지정된 음색으로 착신 링이 울립니다.
- ‘ 일반전화기’ 는 링 주기로 링을 구별합니다. 발신측 내선/국선의 C 가 F-STN 으로 지정되어 있으면 발신측의 종류별로 ‘ 프로그램 510’ 의 주기에 따라 링이 울리며, C 가 1-5 로 지정되어 있으면 발신측의 종류는 무시되고 다음과 같은 링 주기를 사용합니다. 이 때 링 주기는 ‘ 프로그램 510’ 에서 지정합니다.

전제 조건

없음

초기값

T: F-STN

C: F-STN

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [316]을 누릅니다.
- 2) 내선 번호를 누르거나 국선 번호를 누릅니다.
(예를 들어, 202)
또는, [음량] 버튼을 눌러 내선 또는, 국선을
선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를
이동합니다.
- 3) 링 음색([0]-[8])을 입력합니다.
([0]을 누르면 NO 가 입력됩니다.)
또는, [음량] 버튼으로 링 음색을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 4) 링 주기([0]-[5])를 입력합니다.
([0]을 누르면 NO 가 입력됩니다.)
또는, [음량] 버튼으로 링 주기를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 5) 우선순위([0]-[9])를 입력합니다.
([0]을 누르면 NO 가 입력됩니다.)
또는, [음량] 버튼으로 링 주기를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 6) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
[201] DIST.RING
DGP TONE :NONE
```

```
[202] DIST.RING
DGP TONE :NONE
```

```
[202] DIST.RING
DGP TONE :NONE
```

```
[202] DIST.RING
SLT RING :NONE
```

```
[202] DIST.RING
PRIORITY :NO
```

관련 프로그램

프로그램 111 링 음색 지정

[317] 내선 통화그룹별 통화 가능 내선 통화그룹 지정

내선 통화그룹별로 각 내선 통화그룹에 대해 발신을 할 수 있는지(1. YES) 없는지(0. NO)를 지정하는 프로그램입니다.

전제 조건

없음

초기값

DIAL: YES

프로그래밍 절차

- 1) **[전환]** 버튼과 **[317]**을 누릅니다.
- 2) 내선 통화그룹 번호를 누릅니다.(예를 들어, 002)
또는, **[음량]** 버튼을 눌러 내선 통화그룹을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
또는, **[메시지]** 버튼을 눌러 전체 내선 통화그룹을 지정합니다.
- 3) 내선 통화그룹 번호를 누릅니다.(예를 들어, 005)
또는, **[음량]** 버튼을 눌러 내선 통화그룹을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
또는, **[메시지]** 버튼을 눌러 전체 내선 통화그룹을 지정합니다.
- 4) 발신에 대하여 **[1](YES)** 또는, **[0](NO)**을 입력합니다.
또는, **[음량]** 버튼을 눌러 발신여부(YES/NO)를 선택하고 **[오른쪽]** 소프트 버튼을 누릅니다.
- 5) **[전환]** 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

(001) USE (001)
DIAL: YES

(002) USE (001)
DIAL: YES

(ALL) USE (001)
DIAL: YES

(002) USE (005)
DIAL: YES

[205] USE [ALL]
DIAL: YES

[205] USE [210]
DIAL: NO

관련 프로그램

프로그램 614 내선/국선 통화그룹 지정

[318] 국선 통화그룹별 통화 가능 국선 통화그룹 지정

국선 통화그룹별로 각각의 국선 통화그룹에 대해 발신을 할 수 있는지(1. YES), 없는지(0. NO)를 지정하는 프로그램입니다.

전제 조건

DIAL: YES

초기값

DIAL: YES

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [318]을 누릅니다.
- 2) 국선 통화그룹 번호를 누릅니다.(예를 들어, 305)
또는, [음량] 버튼을 눌러 국선 통화그룹을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
또는, [메시지] 버튼(DS-24SE)이나
[ANS/RLS] 버튼(DS-4028E)을 눌러
전체 국선 통화그룹을 지정합니다.
- 3) 국선 통화그룹 번호를 누릅니다.(예를 들어, 310)
또는, [음량] 버튼을 눌러 국선 통화그룹을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
또는, [메시지] 버튼을 눌러 전체 국선 통화 그룹을
지정합니다.
- 4) 발신에 대하여 [1](YES) 또는, [0](NO)을 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 발신여부(YES/NO)를
선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 5) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

(301) USE (301)
DIAL: YES

(305) USE (301)
DIAL: YES

(ALL) USE (301)
DIAL: YES

(305) USE (310)
DIAL: YES

(305) USE (ALL)
DIAL: YES

(305) USE (310)
DIAL: NO

관련 프로그램

프로그램 614 내선/국선 통화그룹 지정

[319] 전화기 정보 자동 교환

내선별로 가지고 있는 모든 정보를 서로 교환하는 프로그램입니다.

전제 조건

동일한 전화기 타입간에만 전화기 정보 자동 교환이 가능합니다. 전화기 타입이 같지 않은 경우 'INVALID DATA'를 표시합니다.

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) **[전환]** 버튼과 **[319]**를 누릅니다.
- 2) 디지털 전화기의 내선 번호를 입력합니다.
또는, **[음량]** 버튼을 눌러 전화번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 다른 디지털 전화기의 내선번호를 입력합니다.
또는, **[음량]** 버튼을 눌러 내선번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) **[전환]** 버튼을 눌러 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
SET RELOCATION
EXT_    EXT
```

```
SET RELOCATION
EXT201  EXT_
```

```
SET RELOCATION
EXT201  EXT202
```

관련 프로그램

없음

[320] 시스템 무응답 전환 지정

무응답 착신 전환을 지정한 내선이 착신 링에 응답하지 않을 때 착신 전환할 내선(그룹)을 지정합니다. 호의 종류에 따라서 무응답 착신 전환 수행 여부를 따로 지정할 수도 있습니다.

번호	호 유형	설명
0	INT	내선호에 대해서만 무응답 착신 전환 기능 수행
1	EXT	국선호에 대해서만 무응답 착신 전환 기능 수행
2	BOTH	국선호 및 내선호 모두에 대해서 무응답 착신 전환 기능 수행

전제 조건

‘ 프로그램 210 번 시스템 온/오프 지정’ 에서 PRE FWD BUSY 항목을 ON 으로 설정하면, 통화 중 착신 전환은 프로그램 320 번에 설정된 호 유형에 따라 동작합니다.

초기값

OPT: BOTH

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [320]을 누릅니다.
- 2) 내선 번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 전화번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
또는, [메시지] 버튼(DS-24SE)이나
[ANS/RLS] 버튼(DS-4028E)을 눌러
전체 내선을 선택합니다.
- 3) 착신 전환할 내선번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 내선 번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) [0]~[2]를 눌러 호 종류에 따른 적용 여부를
선택합니다. 또는, [음량] 버튼을 눌러 원하는
호 종류를 선택하고, [오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 5) [전환] 버튼을 눌러 종료하거나 [스피커]
버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[201] PRESET FNA
NONE OPT:BOTH

[202] PRESET FNA
NONE OPT:BOTH

[ALL] PRESET FNA
NONE OPT:BOTH

[202] PRESET FNA
201 OPT:BOTH

[202] PRESET FNA
201 OPT:EXT

관련 프로그램

프로그램 102 착신 전환 지정

[323] 내선별 발신자 번호 지정

내선/국선별로 ISDN 국선으로 발신할 때 전송할 발신자 번호를 지정하는 프로그램입니다. OfficeServ 7000 시리즈 시스템에서는 내선/국선별로 4 개의 발신자 번호를 지정할 수 있습니다. R2MFC 를 통해 발신하는 경우에는 첫 번째 발신자 번호를 사용하며 1 개의 번호에 최대 16 자리의 번호를 입력할 수 있습니다.

번호	항목	설명
0	CLI NUMB 1	내선/국선의 첫번째 발신자 번호를 입력합니다.
1	CLI NUMB 2	내선/국선의 두번째 발신자 번호를 입력합니다.
2	CLI NUMB 3	내선/국선의 세번째 발신자 번호를 입력합니다.
3	CLI NUMB 4	내선/국선의 네번째 발신자 번호를 입력합니다.
4	SIP ALIAS	SIP Trunk 호 발신 시, 개별 과금을 위해 실제 SIP 전화 번호를 SIP ALIAS 으로 보내기 위해 등록합니다.

전제 조건

없음

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) **[전환]** 버튼과 **[323]**을 누릅니다.
- 2) 내선 번호(또는, 국선번호)를 입력합니다.
또는, **[음량]** 버튼을 눌러 전화번호를 선택하고 **[오른쪽]** 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 발신자 번호표의 번호(**[0]**~**[3]**) 또는 SIP ALIAS 이름(**[4]**)을 입력합니다.
또는, **[음량]** 버튼으로 발신자 번호표의 번호를 선택하고 **[오른쪽]** 소프트 버튼으로 커서를 이동합니다.
- 4) 발신자 번호를 입력하고 **[오른쪽]** 소프트 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.
- 5) **[전환]** 버튼을 눌러 종료하거나 **[스피커]** 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[201] CLI NUMB 1

[202] CLI NUMB 1

[202] CLI NUMB 1

—

[202] CLI NUMB 1
010202

관련 프로그램

프로그램 312	발신자 정보 허용여부 지정
프로그램 427	PRI 옵션 지정
프로그램 428	BRI 옵션 지정
프로그램 834	H.323 일반 옵션 지정
프로그램 837	SIP 옵션 지정

[324] SLI 감도 조정

SLI 카드의 포트별 수신 감도를 조절하는 프로그램입니다. 수신 감도는 포트별로 조정할 수 있으나 실제 적용은 카드 단위로 이루어집니다. 먼저 포트별로 원하는 감도를 설정한 후에 반드시 다운로드 과정을 수행해야 변경한 값으로 동작됩니다.

전제 조건

16SLI2, 4SL2 카드인 경우에만 적용됨

초기값

LEVEL 3

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [324]을 누릅니다.
- 2) SLI 카드의 첫 번째 포트 번호를 입력합니다.
(예를 들어, 201) 또는, [음량] 버튼을 눌러
SLI 카드의 첫 번째 포트 번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 감도를 변경하고자 하는 포트 번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 원하는 포트 번호를 선택
하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) 수신 감도([0]~[9]: LEVEL 0~9)를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 수신 감도를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 5) 포트별로 변경된 감도를 실제 적용하려면
DOWNLOAD 항목 번호(00)를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 DOWNLOAD 항목을 선택
하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 6) DOWNLOAD 여부 확인([0]: NO, [1]: YES)를
입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 DOWNLOAD 여부를
선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.

표시창

```
[201] SLI GAIN
DOWNLOAD ? NO
```

```
[201] SLI GAIN
DOWNLOAD ? NO
```

```
[201] SLI GAIN
01:LEVEL 3 → 3
```

```
[201] SLI GAIN
01:LEVEL 3 → 4
```

```
[201] SLI GAIN
DOWNLOAD ? NO
```

```
[201] SLI GAIN
DOWNLOAD ? YES
```

관련 프로그램

없음

[325] 직통 전화 국선 짝 지정

가입자별로 HOT LINE TRK 를 입력하는 프로그램입니다.

전제 조건

없음

초기값

NONE

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [325]을 누릅니다.
- 2) 내선가입자의 전화번호를 입력합니다.
(예를 들어, 201) 또는, [음량] 버튼을 눌러
SLI2 카드의 첫 번째 포트 번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) HOT LINE TRUNK 로 연결할 국선 전화번호를
입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 원하는 포트 번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[201] TRUNK PAIR
NONE

[201] TRUNK PAIR
701

관련 프로그램

없음

[326] 컬러링 메시지 지정

컬러링 서비스를 이용할 경우 내선별로 사용할 VMS 메시지를 지정하는 프로그램입니다.
입력되는 번호는 컬러링 서비스를 할 VMS 카드에 저장되어 있는 프롬프트 번호입니다.

전제 조건

없음

초기값

NONE

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [326]을 누릅니다.
- 2) 컬러링을 연결할 단말 번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 전화번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 컬러링 서비스의 번호([0001]~[9999])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 서비스 항목의 번호를
선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼으로 커서를 이동합니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[3201] RBT MSG
NONE

[3201] RBT MSG
NONE

[3201] RBT MSG
0001

관련 프로그램

프로그램 224	알람/컬러링 음원 지정
프로그램 316	구별링 지정

[327] 멀티미디어 서비스

Multi Media Service 는 OfficeServ 7400 에서만 사용할 수 있습니다.

번호	설정 항목	설명
0	MMS RBACK	Multi Media Server 와 연동하여 링백톤을 듣는 대신에 Multi Media 정보를 서버에서 받아서 보여주는 기능을 지정합니다.
1	MMS RING	Multi Media Server 와 연동하여 착신되어 링을 듣는 대신에 Multi Media 정보를 서버에서 받아서 보여주는 기능을 지정합니다
2	MMS BUSY	Multi Media Server 와 연동하여 Busy 톤을 듣는 대신에 Multi Media 정보를 서버에서 받아서 보여주는 기능을 지정합니다.
3	MMS MOH	Multi Media Server 와 연동하여 상대방이 보류한 경우 MOH 을 듣는 대신에 Multi Media 정보를 서버에서 받아서 보여주는 기능을 지정합니다.



참 고

해당 프로그램은 일부 모델에서만 설정 가능합니다.

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [327]을 누릅니다.
- 2) MMS 연동 가능한 단말 번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 전화번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 서비스 항목의 번호([0]~[3])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 서비스 항목의 번호를 선택
하고 [오른쪽] 소프트 버튼으로 커서를 이동합니다.
- 4) 서비스 항목의 YES/NO 여부를 [0]~[1]을 입력하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.
- 5) [전환] 버튼을 눌러 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
[3201] MMS SVC
MMS RBACK :NO
```

```
[3201] MMS SVC
MMS RBACK :NO
```

```
[3201] MMS SVC
MMS RBACK :YES
```

```
[3201] MMS SVC
MMS RBACK :YES
```

관련 프로그램

프로그램 224 알람/컬러링 음원 지정
프로그램 830 LAN 파라미터 지정

[328] 휴대 전화 내선 등록

시스템의 특정 내선에 호 착신 시, 해당 내선에 링을 올리고 동시에 기 등록된 외부의 번호(휴대 전화 등)로도 전화를 걸어 동시 링 서비스를 지원할 수 있습니다. 이러한 기능을 MOBEX(Mobile Extension)라 명칭하며, 휴대 전화 사용자가 호를 수신하여 통화 중에 다이얼을 하면 시스템이 입력된 번호를 감지하여 전환, 회의, 보류 등의 기능 서비스를 제공합니다.

- MOBEX 번호: 외부 단말(휴대폰 등)의 전화번호
- MOBEX 단말: MOBEX 번호를 가지는 외부 단말(휴대폰)
- MOBEX 사용자: MOBEX 단말 사용자
- MOBEX 내선: MOBEX 번호가 할당된 시스템의 가상 내선
- Master 내선: 호가 착신되었을 때, MOBEX 단말과 자기 자신 모두에 동시 링을 올리기 위해 MOBEX 내선을 자신의 링 그룹 멤버로 등록한 내선

번호	설정 항목	설명
0	TEL NUMBER	MOBEX 번호를 가리키며, 휴대폰 등 외부단말에 링을 올리기 위한 전화 번호를 지정합니다. 국선 번호와 발신 번호를 함께 지정하며, MOBEX 번호로 발신 가능한 국선은 PRI/BRI 와 SIP 국선으로 제한합니다.
1	CLI NUMBER	시스템의 부가서비스는 등록된 MOBEX 사용자에게만 제공되는데, 등록 여부는 CLI NUMBER 를 통해 판단합니다. 외부 호 착신 시 등록된 CLI NUMBER 로 호가 수신되면 발신자가 추가로 입력하는 번호를 감지하여 국선/내선 발신 및 전환/회의 등의 부가서비스를 제공합니다.
2	EXEC USER	MOBEX 내선 종류(Standard 또는 Executive)를 지정합니다. Standard 는 MOBEX 전화에 링을 올리게 하는 서비스만 지원하며, Executive 는 MOBEX 사용자가 통화 중에 기능 사용 및 호 발신을 추가로 할 수 있게 합니다. 이를 위해 별도의 MFR 이 필요하며 MOBEX 내선 수는 라이선스에 의해 제한됩니다. (YES → FREE(Free resource): 7-LIC(License): 1)
3	MASTER STN	MOBEX 사용자 인증에 필요한 Master 내선을 지정합니다. MOBEX 사용자가 시스템으로 전화를 걸었을 때, 시스템 내부의 MFR 을 이용하여 발신 및 기타 기능 설정을 허용하기 위해 인증 절차를 거치게 됩니다. (인증 암호: MASTER 내선 + 해당 내선의 가입자 비밀번호)
4	SVC STATUS	MOBEX 기능 설정 및 해제를 지정합니다. (DEACT 설정 시, MOBEX 번호로 호 발신 안됨)
5	MVS USER	MVS 사용 여부를 지정합니다. (YES → FREE(Free resource): 10-LIC(License): 1)

(계속)

번호	설정 항목	설명
6	CALLBACK	휴대폰 요금을 줄이기 위한 옵션으로, 해당 옵션이 enable 로 설정 되면, MOBEX 사용자는 시스템으로 call back 을 요청합니다. 기능 동작 flow 는 아래와 같습니다. 1) MOBEX 사용자가 MOBEX 인증을 위해 MOBEX 용 착신 번호를 다이얼합니다. 2) MOBEX 인증이 완료되면, 시스템은 현재 호를 끊습니다. 3) 프로그램 501 MOBILE CBK TIME 이 경과한 후에, 시스템은 MOBEX callback 을 위해 MOBEX 사용자를 호출합니다. 4) MOBEX 사용자가 callback 호에 응답하면, dial tone 을 듣게 됩니다. 이 때 번호를 다이얼하여 개인 과금 없이 호를 발신합니다. 만약 callback 이 실패하면, 프로그램 500 MOBILE CBK RETRY 횟수만큼 재시도를 합니다.
7	AA GOTO VM	MOBEX Executive 또는 MVS 사용자가 VM 을 호출하면, 시스템은 MOBEX master 의 mailbox 로 해당 호를 연결합니다.



참 고

프로그램 724 번에서 MOBEX 내선 번호를 입력해야 해당 번호가 프로그램 328 번 상에 표기됩니다.

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [328]을 누릅니다.
- 2) MOBEX 내선 번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 전화번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 서비스 항목의 번호([0]~[7])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 서비스 항목의 번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼으로 커서를 이동합니다.
- 4) MOBEX 번호를 입력하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.
- 5) [전환] 버튼을 눌러 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[365] TEL NUMBER

[365] TEL NUMBER

[365] TEL NUMBER
701-203_[365] TEL NUMBER
701-203

관련 프로그램

프로그램 329	내선별 링 그룹 지정
프로그램 724	다이얼번호 변경
프로그램 857	가상 캐비닛 카드 지정
프로그램 500	시스템 카운터 변경
프로그램 501	시스템 시간변수 변경

[329] 내선별 링 그룹 지정

내선별로 동시 링 서비스를 지정하는 프로그램입니다.

내선별로 최대 5 개의 내선을 하나의 링 그룹으로 설정할 수 있으며, Master 내선에 링이 올리면 링 그룹의 멤버에도 링이 올립니다.

Master 내선에 Forward, DND, LOCK 등의 기능이 설정되어 있어 링이 올리지 않으면 모든 멤버에도 링이 올리지 않지만, Master 내선이 plug-out 되면 해당 멤버에는 링이 올립니다. 특정 멤버에 Forward All, DND, LOCK 등의 기능이 설정되어 있으면 해당 멤버에만 링이 올리지 않습니다.

Master 내선 또는 멤버가 링에 응답하면 나머지 멤버의 링은 중단됩니다.

번호	설정 항목	설명
0	GROUP MBR	링 그룹 멤버를 최대 5 개까지 입력합니다.
1	MOBEX BUSY	해당 옵션이 Enable 로 설정되어 있는 상태에서 링 그룹 멤버로 지정된 MOBEX 내선이 busy 이면, Master 내선 또한 busy 처리됩니다.



참고

MOBEX 내선번호를 링 그룹의 Master 내선으로 지정할 수 없습니다.

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [329]을 누릅니다.
- 2) 내선 번호를 누릅니다.(예를 들어, 203)
또는, [음량] 버튼을 눌러 내선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 멤버 번호를 누릅니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 멤버로 지정할 내선 번호를 선택합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 내선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
[201] RING GROUP
MEMBER 1 :NONE
```

```
[203] RING GROUP
MEMBER 1 :NONE
```

```
[203] RING GROUP
MEMBER 1 :_NONE
```

```
[203] RING GROUP
MEMBER 1 :365
```


관련 프로그램

프로그램 328	휴대 전화 내선 등록
프로그램 724	다이얼번호 변경
프로그램 857	가상 캐비닛 카드 지정

[330] 긴급 전화 지역 선로 선택

내선별로 긴급 전화에 대해 다른 선로를 선택할 수 있습니다.
다이얼한 번호가 지정된 긴급 전화와 같으면 Emergency Code 를 가지고 최적 선로를 선택할 수 있습니다.



참 고

IP Phone 과 WiFi Phone 만이 기능 지원됩니다.
SIP 국선을 이용한 경우에만 각각 다른 목적으로 선로를 선택할 수 있습니다.

No.	Type	Description
0	EMGY CODE	Emergency Code 를 지정한다.
1	EMGY DIAL	Emergency Dial 번호를 지정한다. 4 개까지 Emergency Dial 번호를 지정할 수 있다.

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [330]을 누릅니다.
- 2) 내선 번호를 누릅니다.(예를 들어, 3201)
또는, [음량] 버튼을 눌러 내선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 항목을 선택합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) EMGY CODE 또는 EMGY DIAL 번호를 입력합니다.
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[3201] EMGY CODE

[3201] EMGY CODE

[3201] EMGY DIAL
1:[3203] EMGY DIAL
1:

관련 프로그램

프로그램 701	최적 선로 선택
프로그램 832	VOIP 접속 번호 지정
프로그램 833	VOIP 인터넷 번호 지정

[400] 국선별 기능 온/오프 지정

국선별로 특정 기능의 사용 여부(1. ON, 0. OFF)를 지정하는 프로그램입니다.

번호	기능	설명
00	1A2 EMULATE	국선통화 끼어들기
01	TRK INC.DND	국선 착신거부
02	TRK FORWARD	국선 착신 전환
04	MOH/BGM USE	해당 국선을 국선으로 사용하지 않고 보류음의 음원으로 지정합니다.
06	EFWD EXT CLI	외부 국선 전환 시 내선 발신자번호 사용
07	REPEAT CLI	국선이 외부 전환 시 CID 정보를 착신된 국선의 CID 를 사용할지 전환에 사용되는 국선의 CID 를 사용할지 여부를 지정합니다.
08	TONECHK DISC	아날로그 국선의 경우 BUSY 톤을 체크해서 국선을 끊어주는 기능 (프로그램 861 의 LP TRK TONE DISC 가 ENABLE 된 경우만 적용됨)
09	AUTO ANSWER	이 옵션이 ON 으로 지정된 국선(착신 시 DID 착신 테이블을 따르는 경우는 DID DESTINATION 도 A 로 지정해야 함)으로 호가 착신될 경우, MMC 503 에 지정된 DISA ANSWR TIME 이 지난 후, 자동으로 응답하여 발신측으로 MMC 408 에 지정된 AUTO ANSWER 시의 음원을 들려줍니다. 이 때 호는 MMC 406 에 지정된 곳으로 착신되는데, MMC 501 의 TRK AUTOMOH DISC TIME 이 경과할 때까지 응답하지 않으면 호를 자동으로 끊습니다. 이 옵션은 MMC 210 의 TRK AUTO MOH 가 ON 으로 지정된 경우에만 적용됩니다.
10	COLORRING AS	컬러 링을 링백톤 대신에 붙여주기 위해서는 국선착신 시 통화로가 연결되어 있어야 하는데 연결되지 않은 국선인 경우는 ANSBACK 메시지를 보내 컬러링을 들려줄 지의 여부를 지정하는 옵션입니다.
11	SMDR TRUNK	SMDR 데이터 출력 시 특정 국선번호의 정보를 보여줄지 여부를 지정하는 옵션입니다.
12	TANDEM CLI	국선 Tandem 호의 경우 착신된 Caller ID 번호 앞에 ' 0 ' 을 붙일 지의 여부를 지정하는 옵션입니다.

전제 조건

없음

초기값

1A2 EMULATE: OFF
 TRK INC. DND: OFF
 TRK FORWARD: ON
 MOH/BGM USE: OFF
 EFWD EXT CLI: ON
 REPEAT CLI: ON
 TONECHK DISC: OFF
 AUTO ANSWER: OFF
 COLORRING AS: OFF
 SMDR TRUNK: ON
 TANDEM CLI: ON

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [400]을 누릅니다.
- 2) 국선번호를 누릅니다.(예를 들어, 702)
 또는, [음량] 버튼을 눌러 국선을 선택하고
 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
 또는, [메시지] 버튼을 눌러 전체 국선을 지정합니다.
- 3) 기능 번호([00]-[02], [04], [06]-[12])를 입력합니다.
 또는, [음량] 버튼으로 기능 번호를 선택하고
 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) [음량] 버튼을 눌러 특정 기능을 사용할 것인지(ON),
 사용하지 않을 것인지(OFF)를 선택하고
 [오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
 또는, 특정 기능을 사용하려면(ON) [1]을,
 사용하지 않으려면(OFF) [0]을 누릅니다.
- 5) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
 [스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[701] TRK ON/OFF
 1A2 EMULATE :OFF

[702] TRK ON/OFF
 1A2 EMULATE :OFF

[ALL] TRK ON/OFF
 1A2 EMULATE :OFF

[702] TRK ON/OFF
 1A2 EMULATE :OFF

[702] TRK ON/OFF
 1A2 EMULATE :ON

관련 프로그램

없음

[401] 국선의 종류 지정

국선별로 일반 국선인지 사설교환기의 내선인지, 국선 종류를 지정하는 프로그램입니다.

번호	국선 종류	설명
0	CO LINE	일반 국선
1	PBX LINE	사설교환기의 내선

전제 조건

없음

초기값

전체 국선: CO LINE

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [401]을 누릅니다.
- 2) 국선번호를 누릅니다.(예를 들어, 702)
또는, [음량] 버튼을 눌러 국선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
또는, [메시지] 버튼(DS-24SE)이나 [ANS/RLS]
버튼(DS-4028E)을 눌러 전체 국선을 지정합니다.
- 3) 국선의 종류([0]-[1])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 국선 종류를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 2 번 과정부터
다시 수행합니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[701] PBX LINE
CO LINE

[702] PBX LINE
CO LINE

[ALL] PBX LINE
?

[702] PBX LINE
PBX LINE

관련 프로그램

없음

[402] 국선의 다이얼 방식 지정

국선의 다이얼 방식을 지정하는 프로그램입니다. 국선의 다이얼 방식에는 다음 3 가지가 있습니다.

번호	다이얼 방식	설명
0	DTMF TYPE	복합주파수 방식
1	DIAL PULSE TYPE	다이얼펄스 방식
2	R2MFC TYPE	R2MFC 방식(일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)

전제 조건

없음

초기값

전체 국선: DTMF TYPE

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [402]를 누릅니다.
- 2) 국선번호를 누릅니다.(예를 들어, 702)
또는, [음량] 버튼을 눌러 국선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
또는, [메시지] 버튼을 눌러 전체 국선을 지정합니다.
- 3) 국선의 다이얼 방식([0]~[2])을 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 다이얼 방식을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 2 번 과정부터
다시 수행합니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
또는, [스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
[701] DIAL TYPE
DTMF TYPE
```

```
[702] DIAL TYPE
DTMF TYPE
```

```
[ALL] DIAL TYPE
?
```

```
[702] DIAL TYPE
DIAL PLUSE TYPE
```

관련 프로그램

프로그램 501	시스템 시간변수 변경
프로그램 503	국선 시간변수 변경

[403] 국선의 통화 제한 등급 지정

국선별로 통화 제한을 할 때 제한 등급을 지정하는 프로그램입니다.

통화 제한을 내선을 기준으로 할 것인지, 국선에 등급을 부여해서 할 것인지를 지정합니다.

국선의 통화 제한 등급은 링 모드별로 지정합니다.

국선의 통화 제한 등급은 다음과 같습니다.

번호	등급	설명
0	F-STN	내선의 통화 제한 등급에 따름
1	CLS-A	통화제한 등급 A에 따름(통화 제한하지 않음)
2	CLS-B	통화제한 등급 B에 따름
3	CLS-C	통화제한 등급 C에 따름
4	CLS-D	통화제한 등급 D에 따름
5	CLS-E	통화제한 등급 E에 따름
6	CLS-F	통화제한 등급 F에 따름
7	CLS-G	통화제한 등급 G에 따름
8	CLS-H	통화제한 등급 H에 따름(국선 발신 통화할 수 없음)

전제 조건

없음

초기값

- 1: F-STN
- 2: F-STN
- 3: F-STN
- 4: F-STN
- 5: F-STN
- 6: F-STN

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [403]을 누릅니다.
- 2) 국선번호를 누릅니다.(예를 들어, 702)
또는, [음량] 버튼을 눌러 국선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
또는, [메시지] 버튼(DS-24SE)이나
[ANS/RLS] 버튼(DS-4028E)을 눌러
전체 국선을 지정합니다.

표시창

```
[702] TOLL CLASS
1:CLS-A 2:CLS-A
```

```
[ALL] TOLL CLASS
1:F-STN 2:F-STN
```

```
[702] TOLL CLASS
1:CLS-A 2:F-STN
```

- 3) 주간 모드 시의 등급([0]-[8])을 입력합니다.
 또는, [음량] 버튼으로 등급을 선택하고
 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.

[701] TOLL CLASS
 1:F-STN 2:F-STN

- 4) 야간 모드 시의 등급([0]-[8])을 입력합니다.
 또는, [음량] 버튼으로 등급을 선택하고
 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.

[702] TOLL CLASS
 1:F-STN 2:F-STN

- 5) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
 [스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

관련 프로그램

프로그램 202	기능사용 비밀번호 변경
프로그램 301	내선 서비스 등급 지정
프로그램 507	주/야간 자동변환 시간 입력
프로그램 701	서비스 등급표 지정

[404] 국선 이름 입력

국선별로 이름을 입력하는 프로그램입니다.

전제 조건

‘ 프로그램 121 디지털 전화기 사용 언어 지정’ 에서 지정된 표시 언어가 ‘ KOREAN’ 이어야만 한글이 표시됩니다.

이름 입력 방법

다이얼 버튼으로 영문자의 이름을 입력할 수 있습니다. 동일한 다이얼 버튼을 누르는 횟수에 따라 아래와 같은 문자들이 LCD 화면에 나타납니다. 다른 다이얼 버튼을 누르면 표시된 문자가 저장되고 커서가 다음 문자의 위치로 이동합니다. [A] 버튼을 누르면 대/소문자 입력 모드가 바뀝니다. [음량] 버튼을 누르면 문자가 저장되고 커서가 앞/뒤로 한 칸씩 이동합니다. 아래 표는 DS-4000/DS-5000 시리즈 전화기를 예로 든 것입니다.

다이얼 횟수	1	2	3	4	5	다이얼 횟수	1	2	3	4	5
0	<	>	.	)	0	6	M	N	O	^	6
1	Space ?		,	!	1	7	P	Q	R	S	7
2	A	B	C	@	2	8	T	U	V	*	8
3	D	E	F	#	3	9	W	X	Y	Z	9
4	G	H	I	\$	4	*	:	=	[	]	*
5	J	K	L	%	5	-			-		

한글 입력 방법에 관한 자세한 설명은 ‘ 프로그램 104’ 를 참조합니다.

초기값

없음

프로그램 버튼

A 버튼: 대/소문자 선택

B 버튼: 한글/영문 선택

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [404]를 누릅니다.
- 2) 국선번호를 누릅니다.(예를 들어, 702)
또는, [음량] 버튼을 눌러 국선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 앞의 표를 이용하여 국선이름을 입력하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누른 후에 2 번 과정부터
다시 수행합니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[701] TRUNK NAME

[702] TRUNK NAME

—

[702] TRUNK NAME
SAMSUNG

관련 프로그램

프로그램 104	내선 이름 변경
프로그램 405	국선의 C.O 전화번호 입력

[405] 국선의 CO 전화번호 입력

국선의 C.O(Central Office Trunk) 전화번호를 입력하는 프로그램입니다.

전제 조건

‘ 프로그램 121 디지털 전화기 사용 언어 지정’ 에서 지정된 표시 언어가 ‘ KOREAN’ 이어야만 한글이 표시됩니다.

전화번호 입력 방법

다이얼 버튼으로 영문자의 이름과 전화번호를 입력할 수 있습니다.

동일한 다이얼 버튼을 누르는 횟수에 따라 아래와 같은 문자들이 LCD 화면에 나타납니다. 다른 다이얼 버튼을 누르면 표시된 문자가 저장되고 커서가 다음 문자의 위치로 이동합니다.

[A] 버튼을 누르면 대/소문자 입력 모드가 바뀝니다. 아래 표는 DS-4000/DS-5000 시리즈 전화기를 예로 든 것입니다. [음량] 버튼을 누르면 문자가 저장되고 커서가 앞/뒤로 한 칸씩 이동합니다.

다이얼 횟수	1	2	3	4	5	다이얼 횟수	1	2	3	4	5
0	<	>	.	)	0	6	M	N	O	^	6
1	Space ?		,	!	1	7	P	Q	R	S	7
2	A	B	C	@	2	8	T	U	V	*	8
3	D	E	F	#	3	9	W	X	Y	Z	9
4	G	H	I	\$	4	*	:	=	[	]	*
5	J	K	L	%	5	-			-		

한글 입력 방법에 관한 자세한 설명은 ‘ 프로그램 104’ 를 참조합니다.

초기값

없음

프로그램 버튼

A 버튼: 대/소문자 선택

B 버튼: 한글/영문 선택

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [405]를 누릅니다.
- 2) 국선번호를 누릅니다.(예를 들어, 702)
또는, [음량] 버튼을 눌러 국선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 앞의 표를 이용하여 CO 전화번호를 입력하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누른 후에 2 번 과정부터
다시 수행합니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[701] CO TEL NO.

[702] CO TEL NO.

—

[702] CO TEL NO.
3054264100

관련 프로그램

프로그램 404 국선 이름 입력

[406] 국선링 착신 지정

국선으로부터 링이 착신될 때 링을 울릴 가입자를 지정하는 프로그램입니다.
국선링은 내선이나 내선 그룹에 울리게 하며, 링 모드별로 지정합니다.

전제 조건

없음

초기값

1-6: 5000(또는, 500)

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [406]을 누릅니다.
- 2) 국선 번호를 누릅니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 국선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
또는, [메시지] 버튼을 눌러 전체 국선을 지정합니다.
- 3) 링 모드가 1 일 때 링을 울릴 내선(그룹)을 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 전화번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 4) 링 모드가 2-6 일 때 링을 울릴 내선(그룹)을 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 전화번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 5) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
[701] TRK RING
1:500 2:500
```

```
[702] TRK RING
1:500 2:500
```

```
[ALL] TRK RING
1:500 2:500
```

```
[702] TRK RING
1:510 2:500
```

```
[702] TRK RING
1:510 2:201
```

관련 프로그램

프로그램 202	기능사용 비밀번호 변경
프로그램 507	주/야간 자동변환 시간 입력
프로그램 601	내선그룹 지정

[407] 국선 강제로 끊기

특정 국선이나 모든 국선에 대해 통화 중인 국선을 강제로 끊는 프로그램입니다.

전제 조건

없음

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [407]을 누릅니다.
- 2) 국선번호를 누릅니다.(예를 들어, 702)
또는, [음량] 버튼을 눌러 국선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
또는, [메시지] 버튼(DS-24SE)이나
[ANS/RLS] 버튼(DS-4028E)을 눌러
전체 국선을 지정합니다.
- 3) 통화 중인 국선을 강제로 끊으려면 [1]을 누르고,
끊지 않으려면 [0]을 누릅니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
[701] TRK RELS.  
RELEASE? Y:1,N:0
```

```
[702] TRK RELS.  
RELEASE?_Y:1,N:0
```

```
[ALL] TRK RELS.  
RELEASE?_Y:1,N:0
```

```
[702] TRK RELS.  
RELEASE? Y:1,N:0
```

관련 프로그램

없음

[408] 국선 보류 음원 지정

국선 보류 시 들리게 하는 보류 음원(MOH, Music On Hold)을 지정하는 프로그램입니다.
국선 AUTO ANSWER 기능이 설정된 경우, 이 프로그램을 이용해서 들려줄 음원을 지정할 수 있습니다.

배경 음원의 전화번호는 기본적으로 371(내부 음원), 372~377(외부 음원)입니다.
보류 음원으로 'TONE' 으로 지정하고 보류하면 톤이 들리고 'NONE' 으로 지정하고 보류하면 아무것도 들리지 않습니다.

전제 조건

- 외부 음원을 사용할 경우, MIS 카드에 있는 외부 음원으로 단자함의 해당 포트를 연결하거나 OfficeServ 7100의 경우엔 MISC 포트에 연결해야 합니다.
- 국선 AUTO ANSWER 기능은 '프로그램 210 번 시스템 온/오프 지정'에서 TRK AUTO MOH 항목이 ON 으로 설정되어 있고, '프로그램 400 번 국선별 기능 온/오프'에서 AUTO ANSWER 항목이 ON 으로 지정되어 있어야만 동작됩니다. 착신 시, DID 착신 테이블을 따르는 경우는 DID DESTINATION 도 A 로 지정되어야 합니다.

초기값

371

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [408]을 누릅니다.
- 2) 국선번호를 누릅니다.(예를 들어, 702)
또는, [음량] 버튼을 눌러 국선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
또는, [메시지] 버튼(DS-24SE)이나
[ANS/RLS] 버튼(DS-4028E)을 눌러
전체 국선을 지정합니다.
- 3) 보류 음원의 전화번호를 누릅니다.(예를 들어, 372)
또는, [음량] 버튼을 눌러 전화번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다. 혹은
[메시지] 버튼(DS-24SE)이나 [ANS/RLS] 버튼
(DS-4028E)을 눌러 톤(TONE)을 지정하거나,
[보류] 버튼을 눌러 보류 음원을 지웁니다.

표시창

```
[701] TRK MOH
MOH:TONE AA:NONE
```

```
[702] TRK MOH
MOH:TONE AA:NONE
```

```
[ALL] TRK MOH
MOH:? AA:?
```

```
[702] TRK MOH
MOH:372 AA:NONE
```

- 4) 국선 AA 시 들려줄 음원의 전화번호를 누릅니다.
(예를 들어, 372) 또는, **[음량]** 버튼을 눌러
전화번호를 선택하고 **[오른쪽]** 소프트 버튼을
누릅니다. 혹은 **[메시지]** 버튼(DS-24SE)이나
[ANS/RLS] 버튼(DS-4028E)을 눌러 톤
(TONE)을 지정하거나, **[보류]** 버튼을 눌러
보류 음원을 지웁니다.

[702] TRK MOH
MOH:372 AA:372

- 5) **[전환]** 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
또는, **[스피커]** 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

관련 프로그램

프로그램 308	배경음악 음원 지정
프로그램 309	내선 보류 음원 지정

[409] 국선의 프로그램 상태 표시

국선별로 현재 프로그램 되어 있는 상태를 확인하는 프로그램입니다. 이 프로그램으로 확인은 할 수 있지만, 내용을 입력할 수는 없습니다. 프로그램 상태 항목은 다음과 같습니다.

번호	상태 항목	설명
00	PORT	캐비닛-슬롯-포트 번호
01	TYPE	국선 종류
02	1A2 EMULATE	통화 중 끼어들기
03	TRK FORWARD	국선 착신 전환
04	LINE	국선의 종류
05	DIAL	다이얼 방식
06-11	TOLL TYPE 1-6	링 모드 1-6 의 통화 등급
12-17	RING PLAN 1-6	링 모드 1-6 의 링착신 내선
18	MOH SOURCE	보류 음원
19	DISA LINE	디사(DISA) 지정 상태

전제 조건

없음

초기값

PORT: 국선 고유의 포트번호
 TYPE: 국선 고유의 종류
 1A2 EMULATE: OFF
 TRK FORWARD: ON
 LINE: CO LINE
 DIAL: DTMF TYPE
 TOLL TYPE 1-6: F-STN
 RING PLAN 1-6: 500
 MOH SOURCE: 371
 DISA: 000000

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [409]를 누릅니다.
- 2) 국선번호를 누릅니다.(예를 들어, 702)
또는, [음량] 버튼을 눌러 국선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 국선의 프로그램 상태종류 번호([0]-[19])를
입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 프로그램 상태 종류를
선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
[701] TRK STATUS
PORT:C1-S5-P01
```

```
[702] TRK STATUS
PORT:C1-S5-P02
```

```
[702] TRK STATUS
LINE:CO LINE
```

관련 프로그램

프로그램 400	국선별 기능 온/오프 지정
프로그램 401	국선의 종류 지정
프로그램 402	국선의 다이얼 방식 지정
프로그램 403	국선의 통화제한 등급 지정
프로그램 406	국선링 착신 지정
프로그램 408	국선 보류 음원 지정
프로그램 410	국선의 디사 서비스 지정

[410] 국선의 디사 서비스 지정

국선별로 디사(DISA) 서비스 여부를 지정하는 프로그램입니다.

전제 조건

내선이 통화 중인 경우, [*] 버튼을 누르면 통화 중에 다른 통화를 시도할 수 있는 상태가 되며 [#] 버튼을 누르면 디사(DISA) 통화를 끊습니다.

초기값

000000

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [410]을 누릅니다.
- 2) 국선번호를 누릅니다.(예를 들어, 702)
또는, [음량] 버튼을 눌러 국선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
또는, [메시지] 버튼(DS-24SE)이나 [ANS/RLS]
버튼(DS-4028E)을 눌러 전체 국선을 지정합니다.
- 3) 링 모드별로 디사(DISA) 서비스 여부를 입력합니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
[701]      123456
DISA LINE:000000
```

```
[702]      123456
DISA LINE:000000
```

```
[ALL]      123456
DISA LINE:000000
```

```
[702]      123456
DISA LINE:011110
```

관련 프로그램

프로그램 500 시스템 카운터 변경

[411] E1 국선 신호 방식 지정

E1 국선별로 서비스 방식과 신호 방식을 지정하는 프로그램입니다.

E1 유형	서비스/신호 방식
E1 국선의 서비스 방식	0. LOOP START 1. E & M 2. DID 3. UNUSE
E1 국선이 DID 나 E & M 으로 사용될 때의 신호 방식	0. IMMEDIATE 1. DELAYED 2. ITU_WINK



참 고

해당 프로그램은 일부 모델에서만 설정 가능합니다.

전제 조건

E1 국선을 사용하기 위해서는 OfficeServ 7000 시리즈 시스템에 TEPRI 보드나 TEPRI2 보드가 실장되어 있어야 합니다. TEPRI 보드인 경우에는 TEPRI 보드 내에 1 번 점퍼를 E1 모드, 2 번 점퍼를 E1/T1 모드로 설정해야 하고, TEPRI2 보드인 경우에는 TEPRI2 보드 내에 있는 2 개의 점퍼 모듈 중 사용하고자 하는 포트에 해당하는 모듈의 1 번 점퍼를 E1 모드, 2 번 점퍼를 E1/T1 모드로 설정해야 합니다 그렇지 않으면 ‘ E1 카드가 없습니다.’가 표시됩니다.

초기값

UNUSE

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [411]을 누릅니다.
- 2) E1 국선번호를 누릅니다.(예를 들어, 702)
또는, [음량] 버튼을 눌러 국선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
또는, [메시지] 버튼(DS-24SE)이나
[ANS/RLS] 버튼(DS-4028E)을 눌러 전체 E1 국선을
지정합니다.

표시창

[701] E1 SIGNAL
UNUSE

[702] E1 SIGNAL
UNUSE

[ALL] E1 SIGNAL
?

- 3) E1 국선의 서비스 방식([0]-[3])을 입력합니다.
[음량] 버튼을 눌러 서비스 방식을 선택하고 **[오른쪽]** 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.

```
[702] E1 SIGNAL
DID:IMMEDIATE
```

- 4) DID 또는, E & M 일 때 신호방식([0]-[2])을 입력합니다.
[음량] 버튼을 눌러 신호방식을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.

```
[702] E1 SIGNAL
DID:ITU_WINK
```

- 5) **[전환]** 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

```
[702] E1 SIGNAL
DID:IMMEDIATE
```

관련 프로그램

프로그램 416	전용선/DND 착신 방식 지정
프로그램 714	내선 직접다이얼 변환표 입력

[412] 전용선/DID 국선 신호 방식 지정

E & M 국선별로 신호 방식을 지정하는 프로그램입니다.
E & M 국선의 신호 방식에는 다음 5 가지가 있습니다.

번호	신호 방식
0	IMMEDIATE START
1	DELAYED START
2	WINK START
3	NO ANSWER BACK
4	DIRECT BACK



참 고

해당 프로그램은 일부 모델에서만 설정 가능합니다

전제 조건

OfficeServ 7000 시리즈 시스템에 아날로그 E & M/DID Trunk 카드가 실장되어 있어야 합니다. E & M 국선이 하나도 없으면 ‘ E & M/DID 국선이 없습니다.’ 라는 메시지가 표시됩니다.

초기값

IMMEDIATE START

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [412]를 누릅니다.
- 2) E & M 국선번호를 누릅니다.(예를 들어, 702)
또는, [음량] 버튼을 눌러 국선을 선택하고
[오른쪽]/[왼쪽] 소프트 버튼을 눌러
커서를 이동하거나 또는, [메시지]
버튼을 눌러 전체 E & M 국선을 지정합니다.
- 3) E & M 국선의 신호방식([0]-[4])을 입력합니다.
[음량] 버튼을 눌러 신호방식을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[701] TRK SIGNAL
IMMEDIATE START

[702] TRK SIGNAL
IMMEDIATE START

[ALL] TRK SIGNAL
?

[702] TRK SIGNAL
DELAYED START

관련 프로그램

없음

[413] 국선의 음성사서함 서비스타입

국선에 대한 음성사서함의 서비스 타입을 지정하는 프로그램입니다.

서비스 타입	설명
AP	무인 접수(ANSWERING PHONE)
AT	정보 안내 및 무인 접수(AUDIO TEX)
AA	자동중계대(AUTO ATTENDANT)
VM	음성사서함 서비스(VOICE MAIL)



참 고

해당 프로그램은 일부 모델에서만 설정 가능합니다

전제 조건

이 프로그램은 전용 음성사서함이나 자동중계대(SVM-800)를 사용할 때에만 필요합니다.

초기값

AP: NO
AT: NO
AA: YES
VM: NO

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [413]을 누릅니다.
- 2) 국선 전화번호를 입력합니다.(예를 들어, 702)
또는, [음량] 버튼을 눌러 국선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 각 항목에 대해 [1](YES) 또는, [0](NO)을
입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 ' YES/NO' 를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
[701] CTYPE AP:N
      AT:N AA:Y VM:N
```

```
[702] CTYPE AP:N
      AT:N AA:Y VM:N
```

```
[702] CTYPE AP:N
      AT:N AA:Y VM:N
```

관련 프로그램

없음

[414] 발신자 정보 제공 국선 지정

발신자 정보를 제공하는 아날로그 국선인지를 지정하는 프로그램입니다.

전제 조건

- 발신자 정보 표시 설정을 하기 전에 OfficeServ 7400 은 LP40 카드에 RCM, RCM2, 또는 CRM 옵션 카드가 장착되어 있는지 확인하고, OfficeServ 7200 은 MCP 카드에 RCM 옵션 카드나 RCM2 옵션 카드가 장착되어 있는지 확인합니다.
- 전화 서비스 사업자가 발신자 정보를 제공하는 국선이어야 합니다.

초기값

NORMAL TRUNK

프로그래밍 절차

- 1) **[전환]** 버튼과 **[414]**를 누릅니다.
- 2) 아날로그 루프 국선 번호를 입력합니다.
(예를 들어, 702)
또는, **[음량]** 버튼을 눌러 국선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
또는, **[메시지]** 버튼(DS-24SE)이나 **[ANS/RLS]**
버튼(DS-4028E)을 눌러 전체 국선을 선택합니다.
- 3) 발신자 번호를 제공하는 국선인지(**[1]**),
아닌지(**[0]**)를 입력합니다.
또는, **[음량]** 버튼으로 발신자 제공 여부를
선택하고 **[오른쪽]** 소프트 버튼을 눌러 커서를
이동합니다.
- 4) **[전환]** 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[701] CID TRUNKS
NORMAL TRUNK

[702] CID TRUNKS
NORMAL TRUNK

[ALL] CID TRUNKS
NORMAL TRUNK

[702] CID TRUNKS
CID TRUNK

관련 프로그램

프로그램 119	발신자 정보 표시방법 지정
프로그램 312	발신자 정보 허용여부 지정
프로그램 608	발신자 정보 저장 블록 할당
프로그램 728	발신자 정보 전환표 입력

[415] 발신자 포기 호 정보 저장여부 지정

각 국선별로 착신된 호에 응답하지 않은 상태에서 발신자가 전화를 끊어 통화가 이루어지지 않은 호가 있다면, 이러한 호에 대한 정보를 저장할 것인지 지정하는 프로그램입니다.

번호	정보 유형	설명
0	REPORT: NO	NO 발신자 정보를 SMDR 및 발신자 포기 호 저장 리스트에 저장하지 않습니다.
1	REPORT: YES	YES 발신자 정보를 SMDR 및 발신자 포기 호 저장 리스트에 저장합니다.

전제 조건

없음

초기값

REPORT: YES

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [415]를 누릅니다.
- 2) 국선 번호를 입력합니다.(예를 들어, 705)
또는, [음량] 버튼을 눌러 국선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
또는, [메시지] 버튼(DS-24SE)이나 [ANS/RLS]
버튼(DS-4028E)을 눌러 전체 국선을 지정합니다.
- 3) 지정 항목 번호([0]~[1])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 항목을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
[701] TRK ABNDN
REPORT: YES
```

```
[705] TRK ABNDN
REPORT: YES
```

```
[ALL] TRK ABNDN
REPORT: YES
```

```
[705] TRK ABNDN
REPORT: YES
```

관련 프로그램

프로그램 119	발신자 정보 표시방법 지정
프로그램 312	발신자 정보 허용여부 지정
프로그램 501	시스템 시간변수 변경
프로그램 608	발신자 정보 저장 블록 할당
프로그램 725	통화정보 출력 옵션 지정
프로그램 728	발신자 정보 전환표 입력

[416] 전용선/DID 착신 방식 지정

전용선이나 DID(Direct Inward Dialing) 국선으로 호가 착신되었을 때 착신 방식을 지정하는 프로그램입니다.

번호	착신 방식	설명
0	FOLLOW INCOM DGT	착신 시 수신한 번호와 같은 전화번호를 가진 내선(그룹)으로 착신됩니다.
1	FOLLOW DID TRANS	프로그램 714 내선직접 다이얼 변환표에 따라 착신됩니다.
2	FOLLOW TRK RING	프로그램 406 국선 링 착신에 따라 착신됩니다. 이 경우에는 번호를 몇 개 수신 했을 때 착신 서비스를 제공할지를 지정합니다.



참 고

해당 프로그램은 일부 모델에서만 설정 가능합니다

전제 조건

R2MFC 국선인 경우에는 다음 중 ‘ [0] FOLLOW INCOM DGT ’ 와 ‘ [1] FOLLOW DID TRANS ’ 방식만 지원합니다.

초기값

FOLLOW INCOM DGT

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [416]을 누릅니다.
- 2) 전용선 국선 번호를 입력합니다.(예를 들어, 702)
또는, [음량] 버튼을 눌러 국선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
또는, [메시지] 버튼(DS-24SE)이나 [ANS/RLS]
버튼(DS-4028E)을 눌러 전체 국선을 지정합니다.
- 3) 착신 서비스 방식([0]-[2])을 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 착신 서비스 방식을
선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를
이동합니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 종료하거나
또는, [스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[701] EM/DD RING
FOLLOW INCOM DGT

[702] EM/DD RING
FOLLOW INCOM DGT

[ALL] EM/DD RING
FOLLOW INCOM DGT

[702] EM/DD RING
FOLLOW DID TRANS

관련 프로그램

프로그램 406	국선링 착신 지정
프로그램 714	내선 직접다이얼 변환표 입력

[418] R2MFC 시그널

R2MFC 다이얼 타입을 사용하는 국선의 R2MFC 신호 방식을 지정하는 프로그램입니다.

번호	신호 방식	설명
0	CLG CLS REQ	발신측에 발신자 등급을 요청할 것인지 지정합니다.
1	CLG NUM REQ	발신측에 발신자의 번호를 요청할 것인지 지정합니다.
2	CLD STS RESP	착신측에서 발신측으로 착신자의 상태 정보를 보낼 것인지 지정합니다.
3	CLG CLS RESP	발신측에서 착신측으로 등급에 대한 정보를 줄 것인지 지정합니다.
4	CLG NUM RESP	발신측에서 착신측의 발신자 번호 요청에 대해 응답할 것인지 지정합니다.
5	CLD STS REQ	발신측에서 착신측의 상태를 요청할 것인지 지정합니다.
6	CLG EXT RESP	발신자 번호 요구 시 내선 번호를 보낼 것인지 국선 번호를 보낼 것인지 지정합니다.(OFF: 국선번호 ON: 내선번호)



참 고

해당 프로그램은 일부 모델에서만 설정 가능합니다.

전제 조건

없음

초기값

CLG CLS REQ: OFF
 CLG NUM REQ: OFF
 CLD STS RES: ON
 CLG CLS RESP: ON
 CLG NUM RESP: ON
 CLD STS REQ: OFF
 CLG EXT RESP: ON

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [418]을 누릅니다.
- 2) 국선 번호를 입력합니다.(예를 들어, 702)
또는, [음량] 버튼을 눌러 국선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
또는, [메시지] 버튼(DS-24SE)이나 [ANS/RLS]
버튼(DS-4028E)을 눌러 전체 국선을 지정합니다.
- 3) [음량] 버튼으로 옵션을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) 옵션을 사용하려면(ON)[1]을,
옵션을 사용하지 않으려면(OFF)[0]을 누릅니다.
[음량] 버튼을 눌러 옵션을 사용할 것인지(ON),
사용하지 않을 것인지(OFF) 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누른 후에 3 번 과정부터
다시 수행합니다.
- 5) [전환] 버튼을 눌러 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
[701] R2MFC SIG.  
CLG CLS REQ:OFF
```

```
[702] R2MFC SIG.  
CLG CLS REQ:OFF
```

```
[ALL] R2MFC SIG.  
CLG CLS REQ:OFF
```

```
[702] R2MFC SIG.  
CLG CLS REQ:ON
```

```
[702] R2MFC SIG.  
CLG CLS REQ:OFF
```

관련 프로그램

프로그램 402	국선의 다이얼 방식 지정
프로그램 501	시스템 시간변수 변경
프로그램 809	음량 및 감도 조정

[419] 국선별 야간 그룹 지정

국선별로 야간 그룹을 지정하는 프로그램입니다. 야간 그룹으로 0~9 를 지정할 수 있습니다. 야간 그룹으로 지정하면 야간 그룹에 속한 국선들만 RTO(Ring Time plan Override) 모드로 동작하며 다시 링 모드를 변경하거나 야간 그룹 모드를 해제할 때까지 지정한 링 모드로 동작합니다.

전제 조건

없음

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [419]를 누릅니다.
- 2) 국선 번호를 입력합니다.(예를 들어, 702)
또는, [음량] 버튼을 눌러 국선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
또는, [메시지] 버튼(DS-24SE)이나
[ANS/RLS] 버튼(DS-4028E)을 눌러
전체 국선을 지정합니다.
- 3) 야간 그룹([0]-[9])을 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 야간 그룹을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
[701] NIGHT GRP
NIGHT GRP :NONE
```

```
[702] NIGHT GRP
NIGHT GRP :NONE
```

```
[ALL] NIGHT GRP
NIGHT GRP :?
```

```
[702] NIGHT GRP
NIGHT GRP :1
```

관련 프로그램

프로그램 406 국선링 착신 지정

[420] PRS 국선 지정

국선별로 PRS(Polarity Reverse Signal) 서비스 국선인지를 지정하는 프로그램입니다.

번호	서비스 유형	설명
0	PRS1	PRS TYPE1 을 서비스하는 국선입니다.(첫번째 PRS 가 감지되면 통화 시간이 시작되며, 두번째 PRS 가 감지되면 통화 시간 진행이 멈춥니다. 이 때, 자동으로 통화가 종료되지는 않습니다.)
1	PRS2	PRS TYPE2 를 서비스하는 국선입니다.(첫번째 PRS 가 감지되면 통화 시간이 시작되며, 두번째 PRS 가 감지되면 통화 시간 진행이 멈춥니다. 이 때, 통화가 자동으로 종료됩니다. 대부분의 PRS 라인은 이 타입으로 지정하여 사용하면 됩니다.)
2	PRS3	PRS TYPE3 을 서비스하는 국선입니다.(통화 시간은 시스템에서 지정한 타이머에 따라 시작되며, 첫번째 PRS 가 감지되면 통화 시간 진행이 멈추며 통화가 자동으로 종료됩니다.)
3	MPD	MPD 를 서비스하는 국선입니다.
4	NONE	PRS/MPD 를 서비스하지 않는 국선입니다.

전제 조건

- 이 프로그램을 사용하려면 OfficeServ 7000 시리즈 시스템에 PRS 검출이 가능한 국선 카드가 장착되어 있어야 합니다.
- 이 프로그램을 사용하려면 PRS 신호를 주는 국선과 연결되어 있어야 합니다.

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [420]을 누릅니다.
- 2) 국선 번호를 입력합니다.(예를 들어, 702)
또는, [음량] 버튼을 눌러 국선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
또는, [메시지] 버튼(DS-24SE)이나 [ANS/RLS] 버튼(DS-4028E)을 눌러 전체 국선을 지정합니다.
- 3) 국선의 종류([0]~[1])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 국선의 종류를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[701] TRK PRS
NONE

[702] TRK PRS
NONE

[ALL] TRK PRS
NONE

[702] TRK PRS
PRS1

관련 프로그램

없음

[421] 국선 통화 감도 조정

국선별로 통화 감도를 조절하는 프로그램입니다. OfficeServ 7200, 7400 은 4 가지 종류의 통화 감도를 가지며, OfficeServ 7100, 7030, 7070 시스템은 8 가지 종류의 통화 감도를 가집니다.

OfficeServ 7200/7400

번호	통화 감도	설명
0	+0.0	조정하지 않음
1	+1.9	1.9 dB 올림
2	-6.0	6.0 dB 내림
3	-2.5	2.5 dB 내림

OfficeServ 7200/7400 이외의 모델

번호	통화 감도	설명
0	+0.0	조정하지 않음
1	+1.0	1.0 dB 올림
2	+1.9	1.9 dB 올림
3	+2.8	2.8 dB 올림
4	-6.0	6.0 dB 내림
5	-4.1	4.1 dB 내림
6	-2.5	2.5 dB 내림
7	-1.2	1.2 dB 내림

전제 조건

없음

초기값

RX: +0.0

TX: +0.0

프로그래밍 절차

- 1) **[전환]** 버튼과 **[421]**을 누릅니다.
- 2) 국선 번호를 입력합니다.(예를 들어, 702)
또는, **[음량]** 버튼을 눌러 국선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
또는, **[메시지]** 버튼(DS-24SE)이나 **[ANS/RLS]**
버튼(DS-4028E)을 눌러 전체 국선을 지정합니다.
- 3) 수신 감도([0]~[7])를 입력합니다.
또는, **[음량]** 버튼을 눌러 수신 감도를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) 발신 감도([0]~[7])를 입력합니다.
또는, **[음량]** 버튼을 눌러 발신 감도를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 5) **[전환]** 버튼을 눌러 종료하거나
또는, **[스피커]** 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
[701] TRUNK TSW
RX:+0.0 TX:+0.0
```

```
[702] TRUNK TSW
RX:±0.0 TX:±0.0
```

```
[ALL] TRUNK TSW
RX:±0.0 TX:±0.0
```

```
[702] TRUNK TSW
RX:+1.9 TX:±0.0
```

```
[702] TRUNK TSW
RX:+1.9 TX:+1.9
```

관련 프로그램

없음

[422] 국선별 기준 감도 조정

국선별로 기준 감도를 조절하는 프로그램입니다. 기준 감도는 -10~+20 dB 범위에서 조절 가능합니다.



참 고

해당 프로그램은 일부 모델에서만 설정 가능합니다.

전제 조건

아날로그 국선카드가 실장되어 있어야 합니다.

초기값

R: +0 dB

T: +0 dB

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [422]을 누릅니다.
- 2) 국선 번호를 입력합니다.(예를 들어, 702)
또는, [음량] 버튼을 눌러 국선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
또는, [메시지] 버튼(DS-24SE)이나 [ANS/RLS]
버튼(DS-4028E)을 눌러 전체 국선을 지정합니다.
- 3) 수신 기준 감도([00]-[30]: -10~+20 dB)를
입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 수신 기준 감도를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) 발신 기준 감도([00]-[30]: -10~+20 dB)를
입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 발신 기준 감도를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.

표시창

[701] TMC GAIN
R: +0 dB T: +0 dB

[702] TMC GAIN
R: ±0 dB T: +0 dB

[ALL] TMC GAIN
R: ±0 dB T: +0 dB

[702] TMC GAIN
R: +1 dB T: ±0 dB

[702] TMC GAIN
R: +1 dB T: +1 dB

관련 프로그램

없음

[425] ISDN 카드 리셋

OfficeServ 7000 시리즈 시스템의 TEPRI, TEPRI2 또는 BRI 카드를 리셋시키는 프로그램입니다.

전제 조건

- 시스템에 TEPRI 카드, TEPRI2 카드 또는 BRI 카드가 장착되어 있어야 합니다.
- PRI 프로그램을 설정하기 전에 다음사항을 확인해야 합니다. TEPRI 보드인 경우에는 TEPRI 보드 내에 2 번 점퍼를 PRI 모드로 설정해야 하고, TEPRI2 보드인 경우에는 TEPRI2 보드 내에 있는 2 개의 점퍼 모듈 중 사용하고자 하는 포트에 해당하는 모듈의 2 번 점퍼를 PRI 모드로 설정해야 합니다.

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) **[전환]** 버튼과 **[425]**를 누릅니다.
- 2) ISDN 카드 내의 첫 번째 국선번호를 누릅니다.
또는, **[음량]** 버튼을 눌러 카드를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 3) NO[0], YES[1]를 입력합니다.
또는, **[음량]** 버튼으로 YES/NO 를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
NO 를 선택하면 2 번 과정부터 다시 시작합니다.
- 4) NO[0], YES[1]를 한번 더 입력합니다.
또는, **[음량]** 버튼으로 YES/NO 를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
YES 를 선택하면 카드가 리셋됩니다.
- 5) **[전환]** 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
[701] RESTART
CARD RESTART?NO
```

```
[701] RESTART
CARD RESTART?NO
```

```
[701] RESTART
ARE YOU SURE?NO
```

```
[701] RESTART
CARD RESTART?NO
```

관련 프로그램

프로그램 426	TEPRI CRC4 옵션 지정
프로그램 427	PRI 옵션 지정
프로그램 428	BRI 옵션 지정

[426] TEPRI CRC4 옵션 지정

E1 또는 PRI 를 서비스할 때 CRC4(Cyclic Redundancy Check)의 생성 및 검출 여부를 지정하는 프로그램입니다.

전제 조건

- 이 프로그램은 CRC4 프레임 서비스가 가능한 네트워크에서 사용할 수 있습니다.
- PRI 프로그램을 설정하기 전에 다음 사항을 확인해야 합니다. TEPRI 보드인 경우에는 TEPRI 보드 내에 2 번 점퍼를 PRI 모드로 설정해야 하고, TEPRI2 보드인 경우에는 TEPRI2 보드 내에 있는 2 개의 점퍼 모듈 중 사용하고자 하는 포트에 해당하는 모듈의 2 번 점퍼를 PRI 모드로 설정해야 합니다.
- 이 프로그램을 변경한 후에는 프로그램 425 ISDN 카드 리셋을 수행해서 설정이 유효하도록 해야 합니다.

초기값

ON

프로그래밍 절차

- 1) **[전환]** 버튼과 **[426]**을 누릅니다.
- 2) PRI 카드의 첫 번째 국선 번호를 입력합니다.
또는, **[음량]** 버튼을 눌러 국선 번호를 선택합니다.
그리고 **[오른쪽]** 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) ON 이나 OFF 를 입력합니다.
또는, **[음량]** 버튼으로 ON 이나 OFF 를 선택하고 **[오른쪽]** 소프트 버튼을 누릅니다.
- 4) **[전환]** 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나 **[스피커]** 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[701] TEPRI CRC4
ON

[701] TEPRI CRC4
ON

[701] TEPRI CRC4
OFF

관련 프로그램

프로그램 425 ISDN 카드 리셋

[427] PRI 옵션 지정

PRI 국선별로 옵션을 지정하는 프로그램입니다. PRI 국선의 옵션에는 다음과 같이 7 가지가 있습니다.

PRI 옵션	설명
CHANNEL ANY	0. YES 1. NO
PRI MODE	0. NORMAL 1. DDI
DLSEND	0. ENBLOCK 1. OVERLAP (PRI 가 network mode 인 경우, OVERLAP 은 설정되지 않습니다.)
CLIP TABLE	발신 시 사용할 프로그램 321 의 발신자번호표 번호를 지정할 수 있습니다.
NB TYPE	발신자 번호 타입을 아래와 같이 지정할 수 있습니다. 0. UNKNOWN 1. INT NAT 2. NATIONAL 3. NETWORK 4. SUBSCRIB 5. ABBREV 6. EXTEN
NB PLAN	발신자 번호 PLAN 을 아래와 같이 지정할 수 있습니다. 0. UNKNOWN 1. ISDN 2. DATA 3. TELEX 4. NATION 5. PRIVATE 6. EXTEN
CLIR w NUMB	ON 으로 설정 시, CLIP Restriction 이 설정되어 있더라도 CLIP 번호를 망으로 전송합니다. 0. OFF 1. ON
INC USE MFR	PRI 국선으로부터 Call Setup 이 끝난 시점에 MFR(Multifrequency signal Receiver)을 할당하여 디지털 정보를 받을 수 있도록 합니다. 0. OFF 1. ON
SAME CONNID	국선별로 CONNECTION ID 로 ISDN 국선 포트를 찾을지, DATA CHANNEL ID 로 ISDN 국선 포트를 찾을 지를 선택할 수 있습니다. 이 옵션이 ON 인 경우 DATA CHANNEL ID 로 ISDN PORT 를 찾고 OFF 인 경우에는 기존처럼 CONNECTION ID 로 ISDN PORT 를 찾습니다.

(계속)

PRI 옵션	설명
CD PLAN	착신자 번호 PLAN 을 아래와 같이 지정할 수 있습니다. 0. UNKNOWN 1. ISDN 2. NATION (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
CD TYPE	발신자 번호 타입을 아래와 같이 지정할 수 있습니다. 0. UNKNOWN 1. INT. NAT 2. NATIONAL 3. NETWORK 4. SUBSCRIB 5. ABBREV 6. EXTEN (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
TIME SYNC	ISDN Call 에 의해 자동으로 시스템 시간을 업데이트 할지의 여부를 지정합니다. ISDN 국선으로부터 정확한 시간 값이 전송되면 이 옵션이 ON 일 경우 시스템의 시간을 업데이트하게 됩니다.
CENTREX	Centrex 기능을 가지는 ISDN trunk 를 사용하고, MMC 210 ISDN PROGCON 이 OFF 로 설정된 상태에서 2nd Progress 메시지가 수신되는 경우, 다이얼한 digit 을 ISDN 메시지 형식으로 전송할지 DTMF 형식으로 전송할지를 지정할 수 있습니다. OFF: DTMF/ON: ISDN 메시지
REDIRECT ALW	PRI Redirection 허용 여부를 지정할 수 있습니다. 0. OFF 1. ON

전제 조건

- PRI 프로그램을 설정하기 전에 다음사항을 확인해야 합니다. TEPRI 보드인 경우에는 TEPRI 보드 내에 2 번 점퍼를 PRI 모드로 설정해야 하고, TEPRI2 보드인 경우에는 TEPRI2 보드 내에 있는 2 개의 점퍼 모듈 중 사용하고자 하는 포트에 해당하는 모듈의 2 번 점퍼를 PRI 모드로 설정해야 합니다.
- 이 프로그램을 변경한 후에는 ‘ 프로그램 425 ISDN 카드 리셋 ’ 을 수행해서 설정이 유효하도록 해야 합니다.

초기값

CHANNEL ANY: YES
 PRI MODE: DDI
 DLSEND: OVERLAP
 CLIP TABLE: 1
 NB TYPE: UNKNOWN
 CLIR w NUMB: OFF
 INC USE MFR: OFF
 SAME CONNID: OFF
 CD PLAN: UNKNOWN
 CD TYPE: UNKNOWN
 TIME SYNC: OFF
 CENTREX: OFF
 REDIRCT ALW: OFF

프로그래밍 절차

- 1) **[전환]** 버튼과 **[427]**을 누릅니다.
- 2) PRI 국선 번호를 입력합니다.
 또는, **[음량]** 버튼을 눌러 국선 번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) **[음량]** 버튼으로 DLSEND MODE 를 선택합니다.
[음량] 버튼을 눌러 ENBLOCK/OVERLAP 위치로
 커서를 이동한 다음 **[음량]** 버튼을 눌러
 ENBLOCK/OVERLAP 을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 4) **[음량]** 버튼으로 PRI MODE 를 선택합니다.
[음량] 버튼을 눌러 DDI/NORMAL 위치로 커서를
 이동한 후에
[음량] 버튼을 눌러 DDI/NORMAL 을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 5) **[전환]** 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[704] PRI OPTION
 CHANNEL ANY: YES

[704] PRI OPTION
 CHANNEL ANY: YES

[704] PRI OPTION
 DLSEND : ENBLOCK

[704] PRI OPTION
 DLSEND : OVERLAP

[704] PRI OPTION
 PRI MODE: DDI

[704] PRI OPTION
 PRI MODE: DDI

관련 프로그램

프로그램 425 ISDN 카드 리셋
 프로그램 714 내선 직접다이얼 변환표 입력

[428] BRI 옵션 지정

BRI 국선별로 옵션을 지정하는 프로그램입니다. 선택된 국선/내선은 2 개씩 짝을 이루어 동작하므로 같은 값이 저장됩니다. BRI 국선의 옵션은 다음과 같이 11 가지 종류가 있습니다.

번호	BRI 국선 옵션	설명
0	CHANNEL ANY	0. YES 1. NO
1	BRI MODE	0. P-P NOR 1. P-P DDI 2. P-M NOR 3. P-M MSN
2	DLSEND	0. ENBLOCK 1. OVERLAP
3	CLIP TABLE	발신 시 사용할 프로그램 323 의 발신자번호표 번호를 지정할 수 있습니다.
4	NB TYPE	0. UNKNOWN 1. INT NAT 2. NATIONAL 3. NETWORK 4. SUBSCRIB 5. ABBREV 6. EXTEN
5	NB PLAN	발신자 번호 PLAN 을 아래와 같이 지정할 수 있습니다. 0. UNKNOWN 1. ISDN 2. DATA 3. TELEX 4. NATION 5. PRIVATE 6. EXTEN
6	CLIR w NUMB	ON 으로 설정 시, CLIP Restriction 이 설정되어 있더라도 CLIP 번호를 망으로 전송합니다. 0. OFF 1. ON
12	NO CH BUSY	0. OFF 1. ON
13	CD PLAN	Called party 에 대해서도 Number plan 을 지정할 수 있습니다. 0. UNKNOWN 1. ISDN 2. NATION (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)

(계속)

번호	BRI 국선 옵션	설명
14	CD TYPE	Called party 에 대해서도 Number type 을 지정할 수 있습니다. 0. UNKNOWN 1. INT.NAT 2. NATIONAL 3. NETWORK 4. SUBSCRIB 5. ABBREV 6. EXTEN (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
15	TIME SYNC	ISDN Call 에 의해 자동으로 시스템 시간을 업데이트할 것인지를 지정합니다. ISDN 국선으로부터 정확한 시간 값이 전송되면 이 옵션이 ON 일 경우 시스템의 시간을 업데이트하게 됩니다.
17	CENTREX	Centrex 기능을 가지는 ISDN trunk 를 사용하고, MMC 210 ISDN PROGCON 이 OFF 로 설정된 상태에서 2 nd Progress 메시지가 수신되는 경우, 다이얼한 digit 을 ISDN 메시지 형식으로 전송할지 DTMF 형식으로 전송할 지를 지정할 수 있습니다. OFF: DTMF/ON: ISDN 메시지

BRI 내선의 옵션은 다음 2 가지 종류가 있습니다.

번호	BRI 내선 옵션	설명
0	CHANNEL ANY	1. YES 0. NO
1	POWER FEED	1. YES 0. NO

전제 조건

시스템에 BRI 카드가 장착되어 있어야 합니다. 그렇지 않으면 ‘BRI 카드가 없습니다.’ 라는 메시지가 표시됩니다.

초기값

[BRI-TRK]
 CHANNEL ANY: YES
 BRI MODE: P-P DDI
 DLSEND: OVERLAP
 CLIP TABLE: 1
 NB TYPE: UNKNOWN
 NB PLAN: UNKNOWN
 CLIR w NUMB: OFF
 NO CH BUSY: OFF
 CD PLAN: UNKNOWN
 CD TYPE: UNKNOWN
 TIME SYNC: OFF
 CENTREX: OFF

[BRI-STN]
 CHANNEL ANY: YES
 POWER FEED: NO

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [428]을 누릅니다.
- 2) 국선 번호를 누릅니다.(예를 들어, 701)
 또는, [음량] 버튼을 눌러 국선을 선택하고
 [오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 3) 옵션 항목 번호([0]-[4])를 입력합니다.
 또는, [음량] 버튼으로 옵션 항목을 선택하고
 [오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 4) 옵션 값을 입력합니다.
 또는, [음량] 버튼으로 옵션 값을 선택하고
 [오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 5) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
 [스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[701] BRI-TRK
 CHANNEL ANY:YES

[702] BRI-TRK
 CHANNEL ANY:YES

[702] BRI-TRK
 BRI MODE:P-P DDI

[702] BRI-TRK
 BRI MODE:P-P NOR

관련 프로그램

프로그램 425 ISDN 카드 리셋
 프로그램 714 내선 직접다이얼 변환표 입력

[429] MSN 착신 지정

BRI 국선을 MSN(Multiple Subscriber Number) 모드로 사용할 때 전환 테이블을 지정하는 프로그램입니다. 선택된 BRI 국선은 2 개씩 짝으로 동작하므로 같은 값이 저장됩니다.

전제 조건

시스템에 BRI 카드 또는 BRM 모듈이 장착되어 있어야 합니다. 그렇지 않으면 ‘BRI 카드가 없습니다.’ 라는 메시지가 표시됩니다.

초기값

1-6: NONE
CW: YES
OPT: ACCEPT

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [429]를 누릅니다.
- 2) 국선번호를 누릅니다.(예를 들어, 701)
또는, [음량] 버튼을 눌러 국선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) MSN 블록번호([1]-[8])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 블록번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 4) 착신되는 다이얼 내용을 입력하고,
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 5) 링 모드별로 착신되는 내선번호를 입력합니다
또는, [음량] 버튼으로 내선번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 6) 통화 중 자동대기 옵션을 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 옵션을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 7) 해당번호를 수신할 것인지 여부를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 ACCEPT/REJECT 를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 8) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[701] MSN DGT(1)
DGT:

[701] MSN DGT(1)
DGT:

[701] MSN DGT(2)
→ 1:201 2:201

[701] MSN DGT(2)
DGT:12345201

[701] MSN DGT(2)
→ 1:NONE 2:NONE

[701] MSN DGT(2)
CW:YES OPT:ACCEPT

[701] MSN DGT(2)
CW:NO OPT:ACCEPT

관련 프로그램

프로그램 425	ISDN 카드 리셋
프로그램 428	BRI 옵션 지정

[430] 국선 서비스 등급 지정

국선별로 링 모드가 1-6 일 때 서비스 등급을 지정하는 프로그램입니다.

서비스 등급은 ‘ 프로그램 701 서비스 등급표 지정’ 에서 지정된 대로 30 개([01]-[30])가 있습니다.

전제 조건

없음

초기값

1-6: 01

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [430]을 누릅니다.
- 2) 국선 번호를 누릅니다.(예를 들어, 705)
또는, [음량] 버튼을 눌러 국선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
또는, [메시지] 버튼(DS-24SE)이나
[ANS/RLS] 버튼(DS-4028E)을 눌러
전체 국선을 지정합니다.
- 3) 링 모드가 1 일 때 서비스 등급([01]-[30])을
입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 서비스 등급을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 4) 링 모드가 2-6 일 때 서비스 등급([01]-[30])을
입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 서비스 등급을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 5) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[701] TRK COS
1:01 2:01 3:01

[705] TRK COS
1:01 2:01 3:01

[ALL] TRK COS
1:01 2:01 3:01

[705] TRK COS
1:01 2:01 3:01

[705] TRK COS
1:02 2:01 3:01

관련 프로그램

프로그램 701 서비스 등급표 지정

[432] H-TRK 타입 지정

H-TRK 카드의 국선별로 E & M, DID, R/D 중 하나의 서비스 방식을 지정하는 프로그램입니다.



참 고

해당 프로그램은 일부 모델에서만 설정 가능합니다.

전제 조건

없음

초기값

E & M

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [432]을 누릅니다.
- 2) 국선 번호를 누릅니다.(예를 들어, 702)
또는, [음량] 버튼을 눌러 국선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
또는, [메시지] 버튼(DS-24SE)이나
[ANS/RLS] 버튼(DS-4028E)을 눌러
전체 국선을 지정합니다.
- 3) 서비스 방식([0]-[2])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 서비스 방식을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[701] SET H-TRK
E&M

[701] SET H-TRK
E&M

[ALL] SET H-TRK
E&M

[702] :12345678
DID

관련 프로그램

없음

[433] 국선 요금 계산표 사용 지정

국선별로 요금 계산 비율표의 사용 여부를 지정하는 프로그램입니다.

전제 조건

없음

초기값

00000000

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [433]을 누릅니다.
- 2) 국선 번호를 누릅니다.(예를 들어, 702)
또는, [음량] 버튼을 눌러 국선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
또는, [메시지] 버튼(DS-24SE)이나
[ANS/RLS] 버튼(DS-4028E)을 눌러
전체 국선을 지정합니다.
- 3) 요금 계산 비율표 번호별로 적용 여부([0]-[1])를
입력하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러
데이터를 저장합니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
[701] :12345678
CR    :00000000
```

```
[702] :12345678
CR    :00000000
```

```
[ALL] :12345678
CR    :00000000
```

```
[702] :12345678
CR    :11100000
```

관련 프로그램

프로그램 748	요금 계산 번호표 입력
프로그램 749	요금 계산표 입력

[434] 연결 상태 표시

내선이나 국선의 연결 상태를 표시하는 프로그램입니다. 이 프로그램으로 내용을 확인할 수는 있지만 내용을 입력할 수는 없습니다.

통화 중인 경우는 통화 상대가 표시되고, 회의 중일 때는 회의 멤버가 모두 표시됩니다.

또한 다이얼 중이거나 통화 상대가 표시되지 않는 경우에는 ‘BUSY’ 로만 표시됩니다.

전제 조건

없음

초기값

없음

프로그래밍 절차

1) [전환] 버튼과 [434]를 누릅니다.

표시창

```
DISPLAY STATUS
701  IDLE
```

2) 국선 또는, 내선 번호를 입력합니다.

```
DISPLAY STATUS
702  IDLE
```

또는, [음량] 버튼을 눌러 국선 또는, 내선 번호를 선택합니다.

대기 상태인 경우의 표시

```
DISPLAY STATUS
702  IDLE
```

통화 상태인 경우의 표시

```
DISPLAY STATUS
703  203
```

회의 상태인 경우의 표시

```
DISPLAY STATUS
211  212  705
```

대기 상태는 아니지만 통화 상대가 없는 경우의 표시

```
DISPLAY STATUS
221  BUSY
```

보수 상태로 지정된 경우의 표시

```
DISPLAY STATUS
721  MADE BUSY
```

3) [전환] 버튼을 눌러 종료하거나

[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

관련 프로그램

없음

[436] 착신번호 변환 시 삽입번호 지정

전용선 또는, DID 국선으로부터 수신한 번호를 변환하여 착신하거나 TANDEM(국선-국선, 국선-전용선, 전용망국선) 서비스를 제공할 때 삽입하는 번호를 입력하는 프로그램입니다.



참 고

해당 프로그램은 일부 모델에서만 설정 가능합니다.

전제 조건

없음

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [436]을 누릅니다.
- 2) 번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 국선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
또는, [메시지] 버튼(DS-24SE)이나
[ANS/RLS] 버튼(DS-4028E)을 눌러
전체 국선을 지정합니다.
- 3) 최대 4 개까지의 번호를 입력하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 저장합니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[701] INSERT DGT
NONE

[702] INSERT DGT
NONE

[ALL] INSERT DGT
NONE

[702] INSERT DGT
67

관련 프로그램

프로그램 714 내선 직접다이얼 변환표 입력

[437] 국선 통화 감도 조정

국선 통화 시 TX/RX 감도를 조정하는 프로그램입니다.

전제 조건

없음

초기값

TRK TYPE: 3

RX: 3

TX: 3

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [437]을 누릅니다.
- 2) 국선 전화번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 국선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
또는, [메시지] 버튼(DS-24SE)이나
[ANS/RLS] 버튼(DS-4028E)을 눌러
전체 국선을 지정합니다.
- 3) TRK TYPE 번호(1~4)를 입력하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 저장합니다.
- 4) RX GAIN 번호(1~6)를 입력하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 저장합니다.
- 5) TX GAIN 번호(1~6)를 입력하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 저장합니다.
- 6) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
[701] TRK TYPE:3
RX:3      TX:3
```

```
[702] TRK TYPE:3
RX:3      TX:3
```

```
[702] TRK TYPE:1
RX:2      TX:3
```

```
[702] TRK TYPE:1
RX:2      TX:3
```

```
[702] TRK TYPE:1
RX:2      TX:4
```

관련 프로그램

없음

[500] 시스템 카운터 변경

시스템 카운터를 변경하는 프로그램입니다. 데이터 입력 중에 **[보류]** 버튼을 누르면 입력한 데이터가 지워지므로 유의하도록 합니다.

번호	시스템 카운터	설명	설정값
00	ALARM REM. CNTER	내선 알람을 울릴 때 응답하지 않은 경우에 다시 울리는 횟수	(01-99)
01	AUTO RDL COUNTER	자동 재다이얼 시 한번 동작으로 재다이얼 할 수 있는 횟수	(01-99)
02	DISA CALL CNTER	디사(DISA) 사용 시 한번에 할 수 있는 내선 통화 횟수	(01-99)
03	DISA LOCK CNTER	디사 사용자가 비밀번호를 잘못 입력했을 때 포트를 잠그는 재시도 횟수	(01-99)
04	NEW CALL COUNTER	국선통화 시 1 개 국선을 재사용 할 수 있는 횟수	(01-99)
05	UCDS VISUAL ALAM	자동호분배 시 LED 및 LCD 에 알람을 올려주는 대기호 개수가 0 이면 이 기능을 사용하지 않음	(01-25)
06	UCDS AUDIO ALARM	자동호분배 시 알람링을 올려주는 대기호 개수가 0 이면 이 기능을 사용하지 않음	(01-25)
07	UCD CS LEVEL 1	자동호분배 시 LED 에 대기 정도를 알려주는 레벨 1 의 호 개수가 0 이면, 이 기능을 사용하지 않음	(01-25)
08	UCD CS LEVEL 2	자동호분배 시 LED 에 대기 정도를 알려주는 레벨 2 의 호 개수가 0 이면, 이 기능을 사용하지 않음	(01-25)
09	SMDR OWRITE CNTR	SMDR 데이터를 SD 카드에 overwrite 할 수 있는 횟수 (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)	(00-99)
10	MOBILE CBK RETRY	시스템이 MOBEX 사용자에게 callback 할 수 있는 횟수	(00-99)

전제 조건

없음

초기값

ALARM REM. CNTER: 05
 AUTO RDL COUNTER: 03
 DISA CALL CNTER: 99
 DISA LOCK CNTER: 03
 NEW CALL COUNTER: 99
 UCDS VISUAL ALAM: 00
 UCDS AUDIO ALARM: 00
 UCD CS LEVEL 1: 00
 UCD CS LEVEL 2: 00
 SMDR OWRITE CNTR: 99
 MOBILE CBK RETRY: 00

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [500]을 누릅니다.
- 2) 카운터의 번호([00]~[10])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 카운터 번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 카운터를 입력합니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

관련 프로그램

프로그램 501 시스템 시간변수 변경

표시창

```
ALARM REM.CNTER  
05→
```

```
ALARM REM.CNTER  
05→_
```

```
ALARM REM.CNTER  
02→
```

[501] 시스템 시간변수 변경

시스템 단위로 지정되고 동작하는 시스템 시간변수를 변경하는 프로그램입니다.

시스템 시간 변수	설명	설정 값, 단위
00. AA INT DGT TIME	자동중계대(AA) digit 입력 후에 다음 digit 을 기다리는 시간(일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)	(1~25 s)
01. AA NO ACT TIME	자동중계대(AA)에서 digit 이 입력되지 않을 경우, 해당 호를 NO ACT DEST 로 전환시키기 위한 시간 (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)	(1~25 s)
02. AA TRANS TIME	자동중계대(AA)로 착신된 호를 다른 상대방에게 전환시키기 전에 대기하는 시간 (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)	(0~25 s)
03. ALARM TIME	시스템 알람이 울릴 때 알람 링에 응답 후, 알람을 지우지 않아서 다시 알람이 울리는 시간	(0~2500 min)
04. ALERT TONE TIME	경보링을 울릴 때 링을 유지하는 시간	(100~2500 ms)
05. ALM REM.INTERVAL	프로그램 112/116 에서 지정한 알람 시간이 됐을 때 알람을 울리는 주기	(1~250 s)
06. ALM REM.RING OFF	프로그램 112/116 에서 지정한 알람이 울릴 때 응답하지 않으면 링을 끄는 시간	(1~25 s)
07. ATT RECALL TIME	재착신 호에 응답하지 않을 때 중계대로 재착신되는 시간이 0 s 이면 재착신하지 않고 종료합니다.	(0~250 s)
08. AUTO REDIAL INT	자동 재다이얼 모드일 때 재다이얼 시도 간격	(1~250 s)
09. AUTO REDIAL RLS	자동 재다이얼이 성공했을 때 수화기를 들지 않으면 재다이얼 버튼을 시도한 사람이 자리에 없는 것으로 보고 통화를 끊게 되는 시간	(1~250 s)
11. BOOKING INT TIME	부킹 기능 수행 시 새로운 국선으로 발신 시도하는 간격	(1~255 s)
12. BOOKING DELAY TM	부킹 기능 수행 시 국선으로 발신 후 통화 중 신호음을 감지하기 위하여 톤 Receiver 를 붙일 때까지의 시간	(1~25 s)
13. BOOKING DET TIME	부킹 기능 수행 시 톤 Receiver 를 붙인 후 통화중임이 감지되기를 기다리는 시간입니다. 이 시간 내에 통화 중 음이 감지되지 않으면 통화가 연결된 것으로 처리합니다.	(2~255 s)
14. BOOTH TIME OUT	호텔 기능을 위한 옵션으로서 BOOTH phone 이 연동될 수 있는 시간을 제어합니다. (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)	(0~250 min)
15. CALLBACK NO ANS	예약링이 울릴 때 응답하지 않으면 예약링을 취소하는 시간	(1~250 s)
16. CAMP ON RECALL	자동으로 예약했을 때 내선에서 응답하지 않으면 재착신하는 시간	(0~250 s)

(계속)

시스템 시간 변수	설명	설정 값, 단위
17. CID MSG RECEIVE	아날로그 국선에서 발신자 정보를 검출하는 시간	(1-25 s)
18. CID DSP ALLOC TM	국선 착신 감지 후, CID RECEIVER 를 붙일 때까지 기다리는 시간. 국선 착신 후 CID 정보가 망에서 보내지는 시간에 따라 값이 조정되어야 함 (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)	(0-2500 ms)
19. CID DISPLAY TIME	발신자 정보 표시 유지 시간	(1-25 s)
21. CO CONFIRM TIME	국선 통화 시 경보음을 울리거나 통화를 제한하는 시간. 통화 제한 시간은 CO CONFIRM TIME 과 프로그램 502 TRK LIM TM 중 작은 값으로 결정됩니다.	(0-250 min)
22. CO-CO DISCONNECT	국선 간의 통화 시 최대 통화 가능 시간	(1-250 min)
24. CONFIRM TONE TM	확인 신호음(Confirm Tone)을 주는 시간 (100 ms 단위 입력)	(100-2500 ms)
25. CRD TONE INT TM	SVMi-20E 카드로 통화 중 녹음 기능을 수행하고 있을 때 들려주는 톤 간격	(0-250 s)
28. DIAL PASS TIME	국선 발신 시 다이얼 완료 후 통화로를 연결하는 시간	(0-25 s)
29. DISA DISCONNECT	디사 착신 후 한번에 사용할 수 있는 시간	(1-250 min)
31. DISA LOCK OUT TM	디사 잠금(LOCK) 시 잠금 유지 시간	(1-250 min)
32. DISA NOANS DISC	디사 착신 내선에 링을 울릴 때 응답하지 않으면 디사 통화를 종료하는 시간	(0-250 s)
33. DISA PASS CHECK	디사 사용 시 이 시간 동안 일정 횟수 이상 틀리면 디사 잠금	(1-250 min)
34. DISA NO ACTION	DISA 착신 후 디지트가 들어오지 않을 경우, 국선 링 착신에 따르도록 하는 시간	(10 s)
35. DISPLAY DELAY TM	LCD 에 오류 메시지 등을 표시한 후, 유지하는 시간	(1-250 s)
36. DOOR LOCK RELES.	도어를 여는 시간(100 ms 단위 입력)	(100-2500 ms)
37. DOOR RING DETECT	도어폰 링 착신 검출 시간(10 ms 단위 입력)	(10-250 ms)
38. DOOR RING OFF TM	도어폰 링에 응답이 없을 때 링을 끄는 시간	(1-250 s)
39. E-HOLD RECALL TM	내선 보류 시 재착신 시간	(0-250 s)
43. FIRST DIGIT TIME	발신음 시 첫 디지트를 눌러야 하는 시간	(1-250 s)
44. HOK FLASH MAX TM	일반전화기의 훅-플래시 최대 시간 (10 ms 단위 입력)	(20-2500 ms)
45. HOK FLASH MIN TM	일반전화기의 훅-플래시 최소 시간 (10 ms 단위 입력)	(20-2500 ms)
46. HOOK OFF TIME	일반전화기의 훅-오프를 인지하는 최소 시간	(20-2500 ms)
47. HOOK ON TIME	일반전화기의 훅-온을 인지하는 최소 시간	(20-2500 ms)
48. INQUIRY RELEASE	메시지 볼 때 입력이 없으면 끝내는 시간	(1-250 s)

(계속)

시스템 시간 변수	설명	설정 값, 단위
49. INTER DIGIT TIME	디지털과 디지털 사이의 최대 시간	(1-250 s)
50. ISDN INT DGT TM	ISDN 국선(BRI 또는, PRI)으로 발신 시 다음 번호 다이얼까지 최대 시간	(1-15 s)
51. KMMC LOCK OUT TM	MMC 중 동작이 없을 때 disable 되는 시간	(10-250 s)
52. LCR ADVANCE TIME	LCR 시 다음 국선그룹으로 넘어가는 시간	(1-250 s)
53. LCR INTER DIGIT	LCR 시 디지털 사이의 최대 시간	(1-250 s)
54. LONG KEY DETECT	Long Key 를 인지하는 시간 기준	(0-1200 ms)
55. LONG KEY REPEAT	Long Key 로 인지 후에도 계속 키를 누르고 있을 때 신규로 키가 눌러진 것으로 처리하는 시간 간격	(0-1200 ms)
57. MM CONF REC TIME	CNF24 Meet-Me 회의의 who am I 녹음 가능 시간(일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)	(20-60 sec)
58. MOBILE CBK TIME	시스템이 MOBEX 사용자로부터 걸려온 전화를 끊고 call back 을 하기까지 대기하는 시간	(3-20 sec)
59. MOVE WAIT TIME	시스템이 desk phone 또는 mobile phone 과 통화 중에 MOVE key 를 눌러 현재 호를 pair 로 넘기기까지 걸리는 시간	(0-250 sec)
60. MS LED ON TIME	MS 키를 눌렀을 때 상대방 전화기의 LED 가 빨간색으로 켜지는 시간	(0-10 s)
61. OFF HOK RING INT	오프훅 링을 울리는 간격	(1-250 s)
63. OHVA ANSWER TIME	오프훅 방송 시 응답이 없으면 끊는 시간	(1-250 s)
64. PAGE TIME OUT	외부 방송을 할 수 있는 최대 시간	(1-250 s)
65. PAGE TONE TIME	방송을 들을 때 확인 신호음을 울리는 시간 (100 ms 단위 입력)	(100-2500 ms)
66. PARK RECALL TIME	저장된 호가 재착신되는 시간	(0-250 s)
67. AP-MMC LOCK TIME	WebMMC/PCMMC/Installer 사용 중 동작이 없을 때 연결을 끊는 시간	(1-60 min)
68. PERI UCD REPORT	UCD 통계 데이터를 I/O 로 내보내는 주기	(3-99 s)
69. POWER DOWN TIME	SLI 를 끊을 때 POWER DOWN 유지 시간 (100 ms 단위 입력)	(100-9900 ms)
70. R/D RING ON	R/D 국선으로 착신 시 응답 가능한 최대 시간 (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)	(1-60 s)
71. R/D SIGNAL ON	R/D 국선으로 착신 시 실제 링이 울리는 시간 (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)	(1-30 s)
72. R2MFC INCOM TIME	R2MFC 시그널링 시 모든 신호를 수신하는 최대 시간(일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)	(10-30 s)
73. R2MFC INTER TIME	R2MFC 시그널링 시 한 개의 신호를 수신하는 최대 시간(100 ms 단위 입력) (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)	(2000-7000 ms)

(계속)

시스템 시간 변수	설명	설정 값, 단위
74. R2MFC OUTGO TIME	R2MFC 시그널링 시 모든 신호를 발신하는 최대 시간(일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)	(10-30 s)
75. RECALL DISCONNECT	중계대로 재착신된 국선에 응답하지 않을 때 끊는 시간	(1-250 min)
76. RECALL WAIT TIME	재착신될 내선이 통화 중일 때 중계대로 재착신되기 전 대기하는 시간. 0 s 이면 재착신하지 않고 종료합니다.	(0-250 s)
77. ROUTE OPTIMIZE	Q-Sig 을 통한 통화 형성 후 최적선로를 찾아 통화로 재연결을 실행할 때까지의 시간	(0-250 s)
79. SIPT CONDELAY TM	착신 호 응답 connection response 메시지를 보내기까지의 시간	(0-1000 ms)
80. SMDR BACKUP INTV	SMDR 데이터를 SD 카드에 backup 하는 interval time	(5-30 min)
81. SMDR START/DP	DIAL PLUSE 국선의 SMDR 시작 시간	(1-250 s)
82. SMDR START/DTMF	DTMF 국선의 SMDR 시작 시간	(1-250 s)
83. SYS HOLD RECALL	공동 보류된 호가 재착신되는 시간	(0-250 s)
84. TEMP RBACK TONE	R2 발신 시 가상 링백톤을 제공해주는 시간 (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)	(200-9900 ms)
85. TRANSFER RECALL	전환된 호에 응답하지 않을 때 재착신되는 시간	(0-250 s)
86. TRK AUTOMOH DISC	TRK AUTOMOH 옵션이 ON 이면, 국선 착신호에 대해 자동 응답하여 MOH 를 연결할 수 있습니다. 이 경우 발신자는 MOH 를 듣고 있고, 착신된 내선은 계속 링을 울리게 됩니다. 만약 TRK AUTOMOH DISC 시간 동안 착신 내선이 응답하지 않으면 그 호를 종료시킵니다.	(1-250 s)
87. TSW CONN. DELAY	국선착신호가 다른 국선으로 착신 전환될 때 착신 국선쪽으로 통화로를 붙여줄 때까지 기다리는 시간	(0-10 s)
88. UCDS AUDIO ALARM	UCD 그룹에 대기한 시간이 이 시간을 넘으면 알람링을 울리는 시간(10 s 단위 입력)	(0-990 s)
89. UCDS VISUAL ALAM	UCD 그룹에 대기한 시간이 이 시간을 넘으면 알람 메시지를 표시하고 LED 를 켜는 시간	(0-990 s)
90. UNREGI FWD TIME	정상 또는 비정상 등록 해지된 FMC 단말을 호출한 경우, UNREGI FWD TIME 이 경과한 후에 시스템은 응답이 없는 FMC 단말 대신 미리 지정된 destination 으로 호를 전환합니다.	(3-25 s)
91. VM RBK DELAY TM	국선 착신 시 VM Ring Back Tone 이 응답하는 것을 지정된 시간만큼 지연시킬 수 있다.	(0-250 s)
94. VOIP RE-ROUTE TM	VOIP 국선 발신 시 상대방으로부터 이 시간 내에 응답이 없는 경우에는 fail 로 처리하고, LCR 인 경우에는 다음 그룹을 호출하기 위한 시간	(02-25 s)

전제 조건

없음

초기값

- 00. AA INT DGT TIME: 05 S
- 01. AA NO ACT TIME: 10 SEC
- 02. AA TRANS TIME: 02 SEC
- 03. ALARM TIME: 100 MIN
- 04. ALERT TONE TIME: 1000 MSEC
- 05. ALM REM.INTERVAL: 25 SEC
- 06. ALM REM.RING OFF: 10 SEC
- 07. ATT RECALL TIME: 30 SEC
- 08. AUTO REDIAL INT.: 30 SEC
- 09. AUTO REDIAL RLS.: 45 SEC
- 11. BOOKING INT TIME: 2 SEC
- 12. BOOKING DELAY TM: 2 SEC
- 13. BOOKING DET TIME: 3 SEC
- 14. BOOTH TIME OUT: 5 MIN
- 15. CALLBACK NO ANS: 30 SEC
- 16. CAMP ON RECALL: 30 SEC
- 17. CID MSG RECEIVE: 6 SEC
- 18. CID DSP ALLOC TM: 500 MSEC
- 19. CID DISPLAY TIME: 5 SEC
- 21. CO CONFIRM TIME: 3 MIN
- 22. CO-CO DISCONNECT: 20 MIN
- 24. CONFIRM TONE TM: 1000 MSEC
- 25. CRD TONE INT TM: 30 SEC
- 28. DIAL PASS TIME: 3 SEC
- 29. DISA DISCONNECT: 30 MIN
- 31. DISA LOCK OUT TM: 30 MIN
- 32. DISA NOANS DISC.: 30 SEC
- 33. DISA PASS CHECK: 30 MIN
- 34. DISA NO ACTION: 10 SEC
- 35. DISPLAY DELAY TM: 2 SEC
- 36. DOOR LOCK RELES.: 500 MSEC
- 37. DOOR RING DETECT: 50 MSEC
- 38. DOOR RING OFF TM: 30 SEC
- 39. E-HOLD RECALL TM: 45 SEC
- 43. FIRST DIGIT TIME: 10 SEC
- 44. HOK FLASH MAX TM: 800 MSEC
- 45. HOK FLASH MIN TM: 350 MSEC
- 46. HOOK OFF TIME: 100 MSEC
- 47. HOOK ON TIME: 1000 MSEC
- 48. INQUIRY RELEASE: 30 SEC

- 49. INTER DIGIT TIME: 10 SEC
- 50. ISDN INT DGT TM: 7 SEC
- 51. KMMC LOCK OUT TM: 60 SEC
- 52. LCR ADVANCE TIME: 5 SEC
- 53. LCR INTER DIGIT: 5 SEC
- 54. LONG KEY DETECT: 600 MSEC
- 55. LONG KEY REPEAT: 300 MSEC
- 57. MM CONF REC TIME: 30 SEC
- 58. MOBILE CBK TIME: 05 SEC
- 59. MOVE WAIT TIME: 020 SEC
- 60. MS LED ON TIME: 5 SEC
- 61. OFF HOK RING INT: 15 SEC
- 63. OHVA ANSWER TIME: 10 SEC
- 64. PAGE TIME OUT: 20 SEC
- 65. PAGE TONE TIME: 500 MSEC
- 66. PARK RECALL TIME: 45 SEC
- 67. AP-MMC LOCK TIME: 5 MIN
- 68. PERI UCD REPORT: 5 SEC
- 69. POWER DOWN TIME: 2000 MSEC
- 70. R/D RING ON: 15 SEC
- 71. R/D SIGNAL ON: 2 SEC
- 72. R2MFC INCOM TIME: 14 SEC
- 73. R2MFC INTER TIME: 2500 MSEC
- 74. R2MFC OUTGO TIME: 14 SEC
- 75. RECALL DISCONNECT: 2 MIN
- 76. RECALL WAIT TIME: 15 SEC
- 77. ROUTE OPTIMIZE: 5 SEC
- 79. SIPT CONDELAY TM: 200 MS
- 80. SMDR BACKUP INTV: 10 MIN
- 81. SMDR START/DP: 30 SEC
- 82. SMDR START/DTMF: 15 SEC
- 83. SYS HOLD RECALL: 45 SEC
- 84. TEMP RBACK TONE: 1000 MSEC
- 85. TRANSFER RECALL: 20 SEC
- 86. TRK AUTOMOH DISC: 60 SEC
- 87. TSW CONN.DELAY: 0 SEC
- 88. UCDS AUDIO ALARM: 0 SEC
- 89. UCDS VISUAL ALAM: 0 SEC
- 90. UNREGI FWD TIME: 5 SEC
- 91. VM RBK DELAY TM: 0 SEC
- 94. VOIP RE-ROUTE TIME: 15 SEC

프로그래밍 절차

- 1) **[전환]** 버튼과 **[501]**을 누릅니다.
- 2) 시간변수의 번호(**[00]**~**[94]**)를 누릅니다.
또는, **[음량]** 버튼을 눌러 시간변수 번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 시스템 시간변수를 범위에 해당하는 숫자로
입력합니다.
- 4) **[전환]** 버튼을 눌러 데이터를 저장한 다음
종료하거나 **[스피커]** 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

ALARM TIME
0100 MIN

TRANSFER RECAL
20 SEC→_

TRANSFER RECALL
10 SEC→

관련 프로그램

프로그램 101	가입자 비밀번호 변경
프로그램 301	내선 서비스 등급 지정
프로그램 701	서비스 등급표 지정

[502] 내선 시간 변수 변경

내선별로 사용되는 시간 변수를 변경하는 프로그램입니다.

내선 시간 변수	설명	설정 값, 단위
0. NO ANS FWD	무응답 착신 전환 시 무응답으로 판단하는 시간	(0-250 s)
1. DTMF DUR.	DTMF 톤의 발생 시간(100 ms 단위 입력)	(100-9900 ms)
2. F-DGT DELY	음성사서함/자동중계대 등 선택 후 첫 디지털 송출 시간	(100-9900 ms)
3. OFFHK SEL.	직통전화 지정 시 발신 전에 대기하는 시간	(0-250 s)
4. EFWD DELAY	외부로 착신 전환이 지정된 내선에서 호를 착신 전환하기 전에 내선에 링을 올리는 시간	(1-250 s)
5. CC RNG DLY	호출된 내선이 이 시간 내에 응답하지 않으면 이 내선에 해당하는 CC 버튼을 가진 내선에도 함께 링이 올림 (그룹 착신된 경우는 서비스되지 않음)	(0-250 s)
6. PING RING	당겨받기 그룹 멤버들에게 1 회의 경보 링(Ping Ring)을 올리는 시간(0 초로 지정하면 기능이 동작하지 않으며, 프로그램 861 번의 PING RING SERVICE 를 ENABLE 로 설정했을 때만 동작)	(0-250 s)
7. TRK LIM TM	프로그램 314 CO CONFIRM 유형에 의해, 발신 호는 일정 시간 후에 종료되거나, confirm tone 을 듣게 됩니다. 이 통화 제한 시간은 TRK LIM TM 과 프로그램 501 CO CONFIRM TIME 중 작은 값으로 결정됩니다.	(0-250 min)

전제 조건

없음

초기값

NO ANS FWD: 15 SEC
 DTMF DUR.: 100 MSEC
 F-DGT DELY: 600 MSEC
 OFFHK SEL.: 8 SEC
 EFWD DELAY: 10 SEC
 CC RNG DLY: 10 SEC
 PING RING: 0 SEC
 TRK LIM TM: 0 MIN

프로그래밍 절차

- 1) **[전환]** 버튼과 **[502]**를 누릅니다.
- 2) 내선번호를 누릅니다.(예를 들어, 202)
또는, **[음량]** 버튼을 눌러 내선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동하거나
또는, **[메시지]** 버튼(DS-24SE)이나 **[ANS/RLS]**
버튼(DS-4028E)을 눌러 전체 내선을 지정합니다.
- 3) 시간변수의 번호(**[0]**-**[7]**)를 입력합니다.
또는, **[음량]** 버튼으로 시간변수를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 4) 시간변수의 값을 입력합니다.
- 5) **[전환]** 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
[201] NO ANS FWD
015 SEC→
```

```
[202] NO ANS FWD
015 SEC→
```

```
[ALL] NO ANS FWD
015 SEC→
```

```
[202] NO ANS FWD
010 SEC→
```

```
[202] NO ANS FWD
015 SEC→
```

관련 프로그램

프로그램 102	착신 전환 지정
프로그램 306	직통전화 지정

[503] 국선 시간변수 변경

국선별로 지정하고 사용되는 시간변수를 변경하는 프로그램입니다.

국선 시간 변수	설명	설정 값, 단위
00. ANS. BAK TM	ANSWER BACK 감지 시간(100 ms 단위 입력)	(0-2500 ms)
01. CLEARING	국선 재발신시 훅-온을 위해 지연시키는 시간 (100 ms 단위 입력)	(100-9900 ms)
02. CO SUPV TM	통화 중 국선 점검 간격(10 ms 단위 입력)	(10-2500 ms)
03. DTMF DUR.	DTMF 톤의 발생 시간(100 ms 단위 입력)	(100-9900 ms)
04. F-DGT DELY	국선 선택 후 첫 디지털 송출 시간 (100 ms 단위 입력)	(100-9900 ms)
05. FLASH TIME	국선 플래시 시간(10 ms 단위 입력)	(20-2500 ms)
06. NO RING TM	국선링 신호가 없어 끊어졌음을 인지하는 최대 시간	(1-25 s)
07. PAUSE TIME	상대에 준비시간을 주기 위해 기다리는 시간	(1-25 s)
08. PRS DET TM	PRS 신호의 펄스 유지 시간(100 ms 단위 입력)	(0-2500 ms)
09. RNG DET TM	국선 착신 검출 시간(100 ms 단위 입력)	(10-2500 ms)
10. WINK TIME	E & M 국선에서 WINK 신호를 유지하는 시간 (100 ms 단위 입력)	(100-300 ms)
11. MF/DP INT	펄스 다이얼 시 디지털 사이의 간격 (100 ms 단위 입력)	(100-9900 ms)
12. MFR DLY TM	MFR 할당 시 대기 시간	(0-25 s)
13. DISA ANSWR	DISA 착신 시, 이 시간이 경과한 후에 응답합니다. 또는 프로그램 210 의 TRK AUTO MOH 가 ON 이 고, 프로그램 400 의 AUTO ANSWER 가 ON 으로 지정된 국선인 경우(DID/MSN 국선인 경우는 DID DESTINATION 에 A 로 지정된 경우), 국선 착신 시 이 시간 이후에 자동 응답합니다. 그리고 나서 프 로그램 408 의 AUTO ANSWER 항목에 지정된 음 원을 연결합니다.	(0-60 s)
14. CONN DELAY	아날로그 국선으로 발신할 경우 통화로를 연결해 줄 때까지 기다리는 시간	(0-2500 ms)

전제 조건

- 상대방의 국선 교환기가 S1240 일 경우 ‘ CO SUPV TM’ 을 ‘ 0300’ 으로 ‘ RNG DET TM’ 을 ‘ 0050’ 으로 지정합니다.
- 상대방의 국선 교환기가 TDX-10 일 경우 ‘ RNG DET TM’ 을 ‘ 0050’ 으로 지정합니다.

초기값

ANS. BAK TM: 600 MSEC
 CLEARING: 1000 MSEC
 CO SUPV TM: 2500 MSEC
 DTMF DUR.: 100 MSEC
 F-DGT DELY: 600 MSEC
 FLASH TIME: 600 MSEC
 NO RING TM: 4 SEC
 PAUSE TIME: 3 SEC
 PRS DET TM: 0 MSEC
 RNG DET TM: 50 MSEC
 WINK TIME: 200 MSEC
 MF/DP INT: 800 MSEC
 MFR DLY TM: 0 SEC
 DISA ANSWR: 01 SEC
 CONN DELAY: 0000 MSEC

프로그래밍 절차

- 1) **[전환]** 버튼과 **[503]**을 누릅니다.
- 2) 국선번호를 입력합니다.(예를 들어, 702)
 또는, **[음량]** 버튼을 눌러 국선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동하거나
 또는, **[메시지]** 버튼(DS-24SE)이나 **[ANS/RLS]**
 버튼(DS-4028E)을 눌러 전체 국선을 지정합니다.
- 3) 시간변수의 번호(**[00]**~**[14]**)를 입력합니다.
 또는, **[음량]** 버튼으로 시간변수를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 4) 시간변수의 값을 입력합니다.
- 5) **[전환]** 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[701] ANS BAK TM
 0600 MSEC→

[702] ANS BAK TM
 0600 MSEC→

[ALL] ANS BAK TM
 0600 MSEC→

[702] CLEARING
 1000 MSEC→ _

[702] CLEARING
 2000 MSEC→

관련 프로그램

없음

[504] 다이얼펄스 단속률

국선의 다이얼펄스 단속률과 초당 펄스의 수를 변경하는 프로그램입니다.

번호	항목	설명
0	MAKE/BREAK RATIO	다이얼펄스의 단속률(01~99)
1	PLUSE PER SECOND	초당 다이얼펄스의 수(10 또는 20)



참 고

해당 프로그램은 일부 모델에서만 설정 가능합니다.

전제 조건

없음

초기값

MAKE/BREAK RATIO: 33 MAKE

PLUSE PER SECOND: 10 PPS

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [504]를 누릅니다.
- 2) 변수의 번호([0], [1])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 국선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 변수의 값을 입력한 후에
2 번 과정부터 다시 수행합니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터 데이터를 저장합니다.

표시창

MAKE/BREAK RATIO
33 MAKE →

MAKE/BREAK RATIO
33 MAKE →

MAKE/BREAK RATIO
40 MAKE →

관련 프로그램

프로그램 402 국선의 다이얼방식 지정

[505] 시스템의 날짜/시간 변경

시스템의 날짜와 시간을 변경하는 프로그램입니다.

표시형식	의미
YYMMDDW	HHMM
YY	100 이하 년도(00-99) 1990~2089 년
MM	월(01-12)
DD	일(01-31)
W	요일(0. 일요일, 6. 토요일)
HH	시간(00-23)
MM	분(00-59)

전제 조건

없음

초기값

YYMMDDW: HHMM

0508232: 0000(날짜는 프로그램 버전 날짜와 동일)

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [505]를 누릅니다.
- 2) 새로운 날짜와 시간을 입력합니다.
- 3) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나 [스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

OLD:0211115:0111
NEW:YYMMDDW:HHMM

OLD:0211115:1111
NEW:02MMDDW:HHMM

관련 프로그램

프로그램 109 날짜/시간 표시 형태 지정

[506] 시스템의 톤 주기 변경

시스템의 톤 주기를 변경하는 프로그램입니다.

지정 가능한 톤의 종류는 14 가지이며, 톤별로 연속음/단속음을 지정합니다.

번호	톤 주기	설명
0	INTERRUPT TONE	단속음
1	CONTINUOUS TONE	연속음

초기값

톤 종류	ON	OFF	ON	OFF
00. BUSY TONE(통화중음)	500	500	500	500
01. CONFM/BARGE(확인음)	50	50	50	50
02. DIAL TONE(발신음)	1000	250	1000	250
03. DND/NO MORE(착신거부음)	250	250	250	250
04. ERROR TONE(오류음)	250	250	250	250
05. HOLD/CAMPON(보류음)	500	3500	500	3500
06. MSGWAT TONE(메시지대기음)	CONTINUOUS TONE			
07. RINGBACK TONE(링백음)	1000	2000	1000	2000
08. RING TONE(방송스피커 링음)	1000	2000	1000	2000
09. TRSFER TONE(전환음)	100	100	100	100
10. DID RINGBACK(DID/전용선 링백음)	1000	2000	1000	2000
11. CO BUSY(국선 통화중음)	500	500	500	500
12. CO RING BACK(국선 링백음)	1000	2000	1000	2000
13. CO DIAL(국선 발신음)	CONTINUOUS TONE			



참 고

‘ 메시지 대기음’ 과 ‘ 국선 발신음’ 을 제외하고는 모두 ‘ INTERRUPT TONE’ 입니다. 톤 소리가 ‘ 뚜...’ 처럼 끊어지지 않고 연속해서 들리는 것이 ‘ CONTINUOUS TONE’ 이라고 하고 ‘ 뚜, 뚜, 뚜...’ 처럼 톤소리가 끊어져 들리는 것을 ‘ INTERRUPT TONE’ 라고 합니다.

(단위 ‘ ms’) ‘ 국선 통화중음’ , ‘ 국선 링백음’ , ‘ 국선 발신음’ 은 시스템에서 제공하는 톤이 아니고 자동 재다이얼 등에서 사용하기 위해 시내/시외 서비스 사업자가 제공하는 톤과 같이 입력하는 것입니다.

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [506]을 누릅니다.
- 2) 톤의 번호([00]~[13])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 톤의 번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 3) [1](연속음) 또는, [0](단속음)을 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 연속음/단속음을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 4) 단속음을 선택한 경우, 새로운 단속음의 주기를
입력합니다.
이 때 반드시 단속음의 주기를 4 자리로 입력하도록
합니다.
- 5) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

BBUSY TONE
INTERRUPT TONE

BBUSY TONE
INTERRUPT TONE

BBUSY TONE :0500
0500 0500 0500

BBUSY TONE
INTERRUPT TONE



참 고

ON/OFF 를 각각 두 번씩 입력합니다.

관련 프로그램

없음

[507] 주/야간 자동변환 시간 입력

야간 모드로 자동 변환되는 시작 시간과 종료 시간을 지정하는 프로그램입니다.

요일별로 링 모드를 선택하고 각 링 모드의 시작과 종료 시간을 입력합니다.

해당 요일의 링 모드 시작 시간이 되면 해당 링 모드로 바뀌며, 종료 시간이 되면 다른 링 모드로 바뀝니다. 만약 종료 시간이 시작 시간보다 빠르게 지정되면 다음 요일의 종료 시간에 링 모드가 바뀝니다.

링 모드 변환 버튼([RTO] 또는, [RP] 버튼)이 필요 없으나, 수동으로 강제로 모드를 변환 시키고자 할 때는 모드 변환 버튼을 사용하는 것이 편리합니다. [RTO] 모드 변환 버튼을 사용하여 수동으로 주간/야간 모드를 변경한 경우, 다시 수동으로 다른 모드로 변경하기 전까지는 계속 지정된 모드를 유지합니다.

시간을 입력할 때는 24 시 모드로 시간과 분을 입력합니다.

- 0. SUN(일요일)
- 1. MON(월요일)
- 2. TUE(화요일)
- 3. WED(수요일)
- 4. THU(목요일)
- 5. FRI(금요일)
- 6. SAT(토요일)

전제 조건

- 링 모드를 지정할 때는 전체 시간을 야간 모드로 만들고 그 위에 주간 모드를 분할하는 방식으로 하는 것이 편리합니다.

링 모드	설명
링 모드 1	00:00-23:59 야간 모드(모드 2-4 에 해당되지 않는 시간을 모두 포함함)
링 모드 2	08:00-12:00 오전 업무 시간
링 모드 3	12:01-12:59 중식 시간
링 모드 4	13:00-17:00 오후 업무 시간

- 음성사서함 등 주간/야간 모드만 있는 기기를 연결하여 사용할 때는 ‘ 프로그램 758 음성사서함 모드 지정 ’ 을 해야 합니다.

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [507]을 누릅니다.
- 2) 요일의 번호([0]-[6])를 누릅니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 요일 번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 링 모드 번호([1]-[6])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 링 모드를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) 링 모드의 시작 시간을 입력합니다.
또는, [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 5) 링 모드의 종료 시간을 입력합니다.
또는, [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 6) [전환] 버튼을 눌러 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
RING PLAN (SUN:1)
ST:      END:
```

```
RING PLAN (MON:1)
ST:      END:
```

```
RING PLAN (MON:1)
ST:_     END:
```

```
RING PLAN (MON:1)
ST:0800  END:_
```

```
RING PLAN (MON:1)
ST:0800  END:1700
```

관련 프로그램

- | | |
|----------|---------------|
| 프로그램 722 | 내선별 버튼 지정 |
| 프로그램 723 | 전화기 종류별 버튼 지정 |

[509] 공휴일 지정

연간 공휴일을 지정하는 프로그램입니다. 지정된 날짜가 되면 자동으로 입력된 링 모드로 변경됩니다. 연간 공휴일은 월일(MM/DD) 순으로 입력하며 최대 60 일을 입력할 수 있습니다.

MM: MONTH(월)

DD: DAY(일)

RP: RING PLAN(링 모드)

VM: VM RING PLAN(음성사서함의 링 모드)

전제 조건

없음

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [509]를 누릅니다.
- 2) 공휴일 지정할 인덱스 번호([01]-[60])를 누릅니다.
또는, [음량] 버튼으로 인덱스 번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 공휴일(MM/DD)을 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 공휴일(MM/DD)을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) 공휴일에 동작할 링 모드([1]-[6])를 입력합니다.

또는, [음량] 버튼으로 링 모드를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.
- 5) 공휴일에 동작할 음성사서함의 링 모드([01]-[99])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 링 모드를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.
- 6) [전환] 버튼을 눌러 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
:MM/DD :RP:VM
01:  /  :  :
```

```
:MM/DD :RP:VM
02:_ /  :  :
```

```
:MM/DD :RP:VM
02:08/09 :_ :
```

```
:MM/DD :RP:VM
02:08/09 :1 :_
```

```
:MM/DD :RP:VM
02:08/09 :1 :99
```

관련 프로그램

프로그램 507 주/야간 자동변환 시간 입력

[510] 일반전화기 링 주기 변경

일반전화기의 링 주기를 변경하는 프로그램입니다.

전제 조건

없음

초기값

링 종류	ON	OFF	ON	OFF
1. STN RING(내선링)	400	200	400	2000
2. TRK RING(국선링)	1000	2000	1000	2000
3. DOOR RING(도어링)	400	100	400	2000
4. ALARM RING(알람링)	400	200	400	4000
5. CBK RING(예약링)	1000	3000	1000	3000

※ 단위는 ' ms' 입니다.

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [510]을 누릅니다.
- 2) 링의 번호([1]-[5])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 링 번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 3) 새로운 링 주기를 입력합니다.
이 때 링 주기는 반드시 4 자리로 입력하도록 합니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
1:STN RING :0400
0200 0400 2000
```

```
2:TRK RING :1000
2000 1000 2000
```

```
2:TRK RING :1000
3000 1000 3000
```



참 고

ON/OFF 를 각각 두 번씩 입력합니다.

관련 프로그램

없음

[511] 일반전화기 메시지 대기 램프 주기 지정

일반전화기의 메시지 대기 램프 주기를 지정할 수 있는 프로그램입니다.

번호	옵션	설명
0	INTERRUPT LED	8COMBO3, 8SLI3, 16SLI3 카드는 이 옵션에서 지정된 메시지 대기 램프 주기를 따릅니다. ' on' 의 최소 주기는 100 ms 이며, 최대 주기는 3000 ms 입니다. 이 값은 100 ms 단위로 증가합니다.
1	16MWSLI LED	8COMBO3, 8SLI3, 16SLI3 를 제외한 모든 SLI 카드는 이 옵션을 따릅니다. 16MWSLI LED 는 2 개의 하위 옵션 (INTERRUPT LED 와 CONTINUOUS LED)을 가집니다. 만약 하위 옵션이 INTERRUPT LED 로 지정되면, SLI 카드는 위의 0. INTERRUPT LED 에 지정된 메시지 대기 램프 주기를 따릅니다.



참 고

해당 프로그램은 일부 모델에서만 설정 가능합니다.

전제 조건

없음

초기값

INTERRUPT LED 1000 1000(MSEC)

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [511]을 누릅니다.
- 2) [음량] 버튼으로 [INTERRUPT LED]를 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 3) 링 주기 데이터를 입력합니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나 [스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

MW LAMP CADENCE
CONTINUOUS LED

MW LAMP CADENCE
INTERRUPT LED

MW LAMP CADENCE
1000 1000

관련 프로그램

없음

[513] 호텔 시간 변수 지정

호텔 기능과 관련된 각종 시간 변수를 지정하는 프로그램입니다.

번호	호텔 시간 변수	설명
0	CHECK OUT TIME	객실이 체크-인 상태에서 체크-아웃 시간이 경과하면 자동으로 새로운 날에 대한 객실 요금이 해당 객실에 부여됩니다. 단, 객실 상태가 HOLD 인 경우는 체크-아웃 시간이 지나도 객실 요금을 해당 객실에 자동으로 부여하지 않습니다.
1	ROOM CLEAN TIME	이 시간이 경과하면 체크-인 상태인 객실을 모두 NEED CLEANING 상태로 변경합니다.
2	CHECK IN END TM	이 시간 이후에 체크-인한 객실에 대해서는 처음 체크-아웃 시간이 되었을 때 새로운 날에 대한 객실 요금을 자동으로 부과하지 않습니다.

전제 조건

‘ 프로그램 813 호텔 기능 사용 선택 ’ 에서 호텔 기능을 사용하도록 설정한 경우에만 본 기능을 사용할 수 있습니다.

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [513]을 누릅니다.
- 2) [0]~[2]중 원하는 시간 변수 번호를 선택합니다.
또는, [음량] 버튼으로 원하는 시간 변수를 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 3) 원하는 시간을 입력합니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나 [스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

CHECK OUT TIME
HH:MM : :

ROOM CLEAN TIME
HH:MM : _ :

ROOM CLEAN TIME
HH:MM : 14:00_

관련 프로그램

없음

[514] 시스템 톤 대체 외주 음원 지정

시스템의 톤 대신 외부 음원을 지정하는 프로그램입니다. 외부 음원을 지정할 수 있는 톤 종류는 다음과 같이 7 가지가 있습니다.

번호	톤 종류	설명
0	BUSY TONE	통화중 신호음
1	DIAL TONE	발신 신호음
2	DND TONE	착신 거부음
3	TRANSFER TONE	전환 신호음
4	MSG WAIT TONE	메시지 대기 신호음
5	ERROR TONE	오류 신호음
6	RINGBACK TONE	링백 신호음

전제 조건

없음

초기값

TONE

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [514]를 누릅니다.
- 2) 시스템 톤 번호([0]~[6])를 누릅니다.
또는, [음량] 버튼으로 시스템 톤을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 외부 음원의 전화번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 외부 음원을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

BUSY TONE
TONE

DIAL TONE
TONE

DIAL TONE
TONE

관련 프로그램

없음

[516] MSP 톤 주기 변경

MSP 톤 주기를 변경할 수 있습니다. 아래와 같이 4 가지 주기를 사용자가 원하는 값으로 변경할 수 있습니다.

번호	톤 종류	설명
0	DIAL TONE	Dial Tone
1	RINGBACK TONE	Ringback Tone
2	BUSY TONE	Busy Tone
3	NU TONE	Number Unobtainable Tone

전제 조건

- 해당 프로그램은 일부 모델에만 해당됩니다.
- MSP 톤 주기는 국가별로 다른 값을 가집니다.

초기값

(단위: milliseconds)

톤 종류	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
DIAL TONE	4000	4000	0000	0000
RINGBACK TONE	0600	1400	1600	2400
BUSY TONE	0400	0600	0400	0600
NU TONE	0150	0250	0060	0140

프로그래밍 절차

- 1) **[전환]** 버튼과 **[516]**를 누릅니다.
- 2) MSP 톤 번호(**[0]**~**[3]**)를 누릅니다.
또는, **[음량]** 버튼으로 시스템 톤을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) MSP 톤 주기를 입력합니다.
(반드시 4 자리로 입력해야 합니다.)
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 다음 값으로 이동합니다.
[왼쪽] 소프트 버튼을 눌러 이전 값으로 이동합니다.
입력된 값이 유효하면, 2 번 단계로 돌아갑니다.
- 4) **[전환]** 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
DIAL TONE :4000
4000 0000 0000
```

```
RINGBACK TONE:4000
4000 0000 0000
```

```
RINGBACK TONE:4000
4000 0000 0000
```

관련 프로그램

없음

[600] 중계대 그룹 지정

내선 그룹 중에서 중계대로 동작할 그룹을 지정하는 프로그램입니다.

전제 조건

없음

초기값

1-6: 500(5000)

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [600]을 누릅니다.
- 2) 링 모드 번호([1]-[6])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 링 모드 번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 링 모드가 1 일 때 중계대로 동작할 내선그룹
번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 내선그룹을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) 링 모드가 2-6 일 때 중계대로 동작할 내선그룹
번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 내선그룹을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 5) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

OPERATOR	GROUP
<u>1</u> :500	2:500

OPERATOR	GROUP
1: <u>5</u> 00	2:500

OPERATOR	GROUP
1:50 <u>1</u>	2: <u>5</u> 00

OPERATOR	GROUP
<u>1</u> :501	2:502

관련 프로그램

프로그램 601 내선그룹 지정

[601] 내선그룹 지정

내선그룹을 지정하는 프로그램입니다.

내선그룹에서 지정하는 정보는 다음과 같습니다.

번호	정보 유형	설명
00	TYPE	내선 그룹의 종류
01	RING	링분배 방법
02	OVERFLOW	다음 그룹 착신 시간
03	GRP TRSF	그룹 전환 시간
04	NEXT PORT	다음에 착신되는 내선(그룹)
05	MEMBER	내선 그룹의 멤버
06	NXT HUNT	순차 또는, 분배 착신 모드일 때 이 시간 내에 링이 올리는 멤버가 응답하지 않으면 링을 끊고 다음 멤버에 링이 올립니다. 0 s 일 때는 동작하지 않습니다.
07	GROUP BUSY	내선 그룹의 모든 멤버가 통화 중인 경우 통화 중으로 처리할지 여부를 지정합니다. (UNCONDITIONAL 그룹인 경우는 적용되지 않습니다.)
08	GRP AUTOANS	그룹으로 착신된 호에 대하여 자동 착신 적용 여부를 지정합니다. 링 분배 방법이 SEQUENTIAL 이나 DISTRIBUTE 일 때만 자동 착신이 가능합니다. (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
09	ALLOUT NEXT	내선 그룹의 멤버가 모두 로그아웃 상태일 때 OVERFLOW 시간 동안 대기하지 않고 바로 NEXT PORT 에 지정된 내선(그룹)으로 호 전환 여부를 지정하는 옵션입니다.(OFF/ON)
10	RBT MSG	내선그룹에 대해 컬러링 서비스를 할 때 사용합니다. 컬러링으로 사용할 VMS 메시지 번호를 입력합니다. F-STN 인 경우에는 착신되는 그룹 멤버의 내선 컬러링 메시지에 따라 동작합니다.(0~9998, F-STN, NONE)

내선그룹의 종류로는 다음과 같습니다.

번호	내선 그룹 종류	설명
0	NORMAL GRP	일반적인 내선 그룹
1	VMAA GROUP	음성사서함/자동중계대 그룹
2	UCD GROUP	자동 통화 분배 그룹
3	AA GROUP	자동 중계대 그룹(일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
4	BI-VMS GROUP	내장형 음성사서함 그룹
5	MSG GROUP	메시지 그룹. 이 그룹 멤버가 메시지를 남겼을 때 응답 호는 그룹으로 착신됩니다.
6	S0 STN GRP	BRI-S0 내선 그룹(일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
7	VMSUCD GROUP	VMS 를 UCD 그룹의 next port 로 이용하기 위한 그룹
8	AA ONLY VM	AA 그룹, MP MGI/VM KEY 가 입력되지 않았더라도 VM 포트는 AA 포트로 사용될 수 있습니다. 위 그룹은 OfficeServ 7100에서만 설정될 수 있으며 초기값은 517 입니다.
9	MCS GROUP	MCS 회의 기능을 위해 MCS 포트들을 지정하기 위한 그룹
10	IVR GROUP	IVR 포트들을 지정하기 위한 그룹
11	VCS GROUP	VCS 포트들을 지정하기 위한 그룹

내선그룹의 링 분배 방식에는 다음의 3 가지가 있습니다. 내선 그룹 중에서 NORMAL, MSG GROUP 인 경우에만 UNCONDITION 으로 지정할 수 있습니다.

번호	링 분배 방식	설명
0	SEQUENTIAL(순차착신)	항상 첫 번째 멤버부터 탐색합니다.
1	DISTRIBUTE(분배착신)	이전 탐색 시 선택된 멤버 다음부터 탐색합니다.
2	UNCONDITION(동시착신)	모든 멤버에 착신

전제 조건

- 한 개의 내선을 모든 내선 그룹에 속하도록 지정할 수 있습니다. 내선그룹에는 최대 99 개 멤버를 지정할 수 있지만 링분배 방식이 UNCONDITION 인 경우는 최대 32 개 멤버만 지정할 수 있습니다. 단, OfficeServ 7100, 7030, 7070 시스템은 링분배 방식에 상관없이 각각 32, 16, 32 개 멤버를 지정할 수 있습니다.
- 그룹으로 착신될 때 통화 중인 멤버에 오프훅 링을 올리게 하려면 ‘ 프로그램 300 의 OFFHOOK RING’ 을 ‘ ON’ 으로 지정해야 합니다.
그러나 이 경우에도 ‘ UNCONDITION’ 인 경우만 오프훅링을 올립니다.

초기값

종류	NORMAL GRP
TYPE	529: BI-VMS GRP 이외 나머지 NORMAL GRP (마지막 그룹은 항상 BI-VMS GRP이며, OfficeServ 7070 의 경우 마지막에서 두번째 그룹은 AA GROUP 으로 지정됨)
RING	DISTRIBUTE
OVERFLOW	030 SEC
GRP TRSF	045 SEC
NEXT PORT	5000 또는 500(500 번 그룹의 NEXT PORT: NONE)
MEMBER	모든 멤버 NONE
NXT HUNT	000 SEC
GROUP BUSY	OFF
GRP AUTOANS	OFF
ALLOUT NEXT	OFF
RBT MSG	NONE

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [601]을 누릅니다.
- 2) 내선그룹의 전화번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 내선그룹을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 3) 제어 정보([00]~[10])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 제어 정보를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 4) ‘ RING’ 일 때 모드를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 모드 선택하고
[왼쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 5) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[501] STN GROUP
TYPE:NORMAL GRP

[502] STN GROUP
TYPE:NORMAL GRP

[502] STN GROUP
RING:DISTRIBUTE

[502] STN GROUP
RING:UNCONDITION

관련 프로그램

프로그램 203	야간 링 착신 지정
프로그램 204	공동 벨 제어방법 지정
프로그램 300	내선별 기능 온/오프 지정

[602] 내선그룹 이름 입력

내선 그룹의 이름을 변경하는 프로그램입니다.

전제 조건

없음

이름 입력 방법

다이얼 버튼으로 영문자의 이름과 전화번호를 입력할 수 있습니다.

동일한 다이얼 버튼을 누르는 횟수에 따라 아래와 같은 문자들이 LCD 화면에 나타납니다. 다른 다이얼 버튼을 누르면 표시된 문자가 저장되고 커서가 다음 문자의 위치로 이동합니다. [A] 버튼을 누르면 대/소문자 입력 모드가 바뀝니다. 아래 표는 DS-4000/DS-5000 시리즈 전화기를 예로 든 것입니다. [음량] 버튼을 누르면 문자가 저장되고 커서가 앞/뒤로 한 칸씩 이동합니다.

다이얼 횟수	1	2	3	4	5	다이얼 횟수	1	2	3	4	5
0	<	>	.	)	0	6	M	N	O	^	6
1	Space	?	,	!	1	7	P	Q	R	S	7
2	A	B	C	@	2	8	T	U	V	*	8
3	D	E	F	#	3	9	W	X	Y	Z	9
4	G	H	I	\$	4	*	:	=	[	]	*
5	J	K	L	%	5	-			-		

[#] 버튼을 누르면 다음의 특수 문자들이 순서대로 표시됩니다.

#, space, &, !, :, ?, ., ,, %, \$, -, <, >, /, =, [,], @, ^, (,), _, +, {, }, |, ;, ", , →, ' ,

한글이 표시될 수 있는 디지털 전화기(DS-4028E, DS-4018E, DS-5038D, DS-5021D, DS-5014D)에서는 한글로 이름을 입력할 수 있습니다. ‘ 프로그램 121 디지털 전화기 사용 언어 지정’ 에서 지정된 표시 언어가 ‘ KOREAN’ 이 아닐 경우, 한글이 표시되지 않습니다. 한글 입력 방법에 관한 자세한 설명은 ‘ 프로그램 104’ 를 참조합니다.

초기값

없음

프로그램 버튼

A 버튼: 대/소문자 선택

B 버튼: 한글/영문 선택

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [602]를 누릅니다.
- 2) 내선그룹의 전화번호를 누릅니다.
(예를 들어, 502)
또는, [음량] 버튼을 눌러 내선그룹을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 앞의 표를 이용하여 내선그룹 이름을 입력하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누른 후에 2 번 과정부터
다시 수행합니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[500] SGR NAME

[502] SGR NAME

—

[502] SGR NAME

Business 2

관련 프로그램

프로그램 104	내선 이름 변경
프로그램 404	국선 이름 입력
프로그램 600	중계대 그룹 지정
프로그램 601	내선그룹 지정

[603] 국선그룹 지정

국선그룹을 지정하는 프로그램입니다. 한 개의 국선은 한 개 또는, 여러 개의 국선그룹의 멤버로 속하게 지정할 수 있습니다.

번호	제어정보	설명
0	TYPE	국선그룹 종류를 지정합니다.
1	MODE	국선그룹 멤버 탐색 방법을 지정합니다.
2	MEMBER	국선그룹 멤버를 지정합니다.
3	ISP	ISP1~ISP4 또는 PEERING 을 지정합니다. SIP trunk 그룹인 805 에서만 해당 옵션을 지정할 수 있습니다. 만약 PEERING 으로 설정되면, 805 그룹의 모든 채널은 ISP 채널로 사용할 수 없게 됩니다.

이 프로그램은 최적선로선택 프로그램 시에 유용하게 사용되며, 지정할 수 있는 국선그룹 종류는 다음과 같습니다.

번호	내선 그룹 종류	설명
0	MIXED TRUNK	국선의 종류에 상관없이 멤버를 지정할 수 있습니다.
1	NORMAL TRUNK	일반 국선과 E1 국선을 멤버로 지정할 수 있습니다.
2	ISDN TRUNK	PRI 국선을 멤버로 지정할 수 있습니다. QSIG 으로 지정된 국선은 제외됩니다.
3	SIP TRK	SIP 국선을 멤버로 지정할 수 있습니다.
4	H.323 TRUNK	H.323 국선을 멤버로 지정할 수 있습니다.
5	SPNET TRUNK	SPNET 국선을 멤버로 지정할 수 있습니다.
6	QSIG PRI	PRI 국선 중 QSIG 으로 지정된 국선을 멤버로 지정할 수 있습니다.

국선그룹 멤버 탐색 방법은 다음과 같이 2 가지 모드가 있습니다.

번호	국선 그룹 지정 모드	설명
0	SEQUENTIAL(순차탐색)	무조건 첫 번째 멤버부터 탐색합니다.
1	DISTRIBUTE(분배탐색)	이전 탐색 시 선택된 멤버 다음부터 탐색합니다.

전제 조건

없음

초기값

항목	설명	
TYPE/MEMBER	9	MIXED TRUNK/모든 국선
	800	MIXED TRUNK/E & M 등 전용선
	801	ISDN TRUNK/PRI 국선
	803	SPNET TRUNK/SPNET 국선
	804	H.323 TRUNK/H.323 국선
	805	SIP TRUNK/SIP 국선
	이외의 모든 국선 그룹	MIXED TRUNK/NONE
MODE	SEQUENTIAL	
ISP	PEERING	

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [603]을 누릅니다.
- 2) 국선그룹의 전화번호를 누릅니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 국선그룹을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 3) [0](TYPE), [1](MODE) 또는, [2](MEMBER)을
입력합니다.(예를 들어, 2)
또는, [음량] 버튼을 눌러 ‘TYPE/MODE/MEMBER’
를 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 4) 멤버(MEMBER)일 때, 멤버의 번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 멤버번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 5) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
[9]   TRK GROUP
TYPE:MIXED TRUNK
```

```
[800] TRK GROUP
TYPE:MIXED TRUNK
```

```
[800] TRK GROUP
MEMBER 01:NONE
```

```
[800] TRK GROUP
MEMBER 01:NONE
```

관련 프로그램

프로그램 712 최적선로선택 경로표 입력
프로그램 724 다이얼번호 변경

[604] 내부 방송 지정

내부 방송을 할 때에 방송되는 멤버를 입력하고 방송 구역별로 내부 구역 방송 시 방송에 포함되는지를 지정하는 프로그램입니다. 방송되는 내선의 최대 개수는 모델마다 다릅니다. 하나의 디지털 전화기를 2 개 이상의 구역 멤버로 지정할 수 있습니다.

방송구역 번호 0~4 는 내부방송구역, 5~8 은 외부방송 구역으로 사용합니다.
내부 전체 방송이나 내/외부 전체 방송을 할 때는 방송 구역 0 의 멤버를 사용합니다.

각 방송구역별로 multicast page 를 위한 multicast 주소를 입력할 수 있습니다.

전제 조건

없음

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [604]를 누릅니다.
- 2) 방송 구역 번호([0]~[4])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 방송 구역을 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 방송 멤버 번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 방송 멤버를 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) 방송 멤버 전화번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 방송 멤버 전화번호를 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.
- 5) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나 [스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
INT.PAGE ZONE(0)
MEMBER 01:NONE
```

```
INT.PAGE ZONE(1)
MEMBER 01:NONE
```

```
INT.PAGE ZONE(1)
MEMBER 01:NONE
```

```
INT.PAGE ZONE(1)
MEMBER 01:201
```

관련 프로그램

없음

[605] 외부 방송 지정

외부 방송 구역별로 방송 멤버를 지정하는 프로그램입니다.

한 개의 외부 방송 스피커는 모든 외부 방송 구역의 멤버로 속하게 지정할 수 있으며 한 개의 외부 방송 구역(5-8)의 최대 멤버는 모델마다 다릅니다.

전제 조건

없음

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [605]를 누릅니다.
- 2) 방송 구역 번호([5]-[8])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 방송 구역을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 방송 멤버 번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 방송 멤버를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
또는, [왼쪽] 소프트 버튼을 누른 후에 2 번 과정부터
다시 수행합니다.
- 4) 방송 멤버 전화번호를 입력합니다.
(예를 들어, 361)
또는, [음량] 버튼을 눌러 외부 스피커를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 5) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
EXT.PAGE ZONE (5)
MEMBER 1 :NONE
```

```
EXT PAGE ZONE (5)
MEMBER 1 :NONE
```

```
EXT PAGE ZONE (6)
MEMBER 1 :NONE
```

```
EXT PAGE ZONE (6)
MEMBER 2 :NONE
```

관련 프로그램

없음

[606] 단축다이얼 블록 할당

단축다이얼 블록(단축다이얼 10 개 입력)을 두어 공동단축다이얼 또는, 개별단축다이얼로 할당하는 프로그램입니다.

공동단축다이얼 블록은 최대 50 개(프로그램 861 번의 SYSTEM OPTIONS 가 설정되어 있으면 95 개), 개별단축다이얼 블록은 최대 5 개까지 지정할 수 있습니다. 이 프로그램을 이용하여 단축다이얼용 메모리를 효율적으로 사용할 수 있습니다. ‘FREE LIST’에는 남겨진 것 중에 지정 가능한 블록의 수가 표시됩니다.

전제 조건

없음

초기값

SYSTEM(공동단축): 20
STATIONS(개별단축): 1

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [606]을 누릅니다.
- 2) [0]을 누릅니다.
또는, [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) [음량] 버튼을 눌러 공동단축다이얼 블록(SYSTEM)이나 내선별 단축다이얼 블록(EXT)의 모드를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) 블록의 개수를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 블록의 개수를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 5) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
FREE LIST:20
SYSTEM:20
```

```
FREE LIST:20
SYSTEM:20
```

```
FREE LIST:20
SYSTEM:20
```

```
FREE LIST:10
SYSTEM:30
```

관련 프로그램

프로그램 105	개별 단축다이얼 입력
프로그램 106	개별 단축다이얼 이름
프로그램 705	공동 단축다이얼 입력
프로그램 706	공동 단축다이얼 이름 입력

[607] 자동 호 분배 그룹 옵션 지정

자동 호 분배 옵션을 지정하는 프로그램입니다. UCD 그룹이 없으면 ‘자동호분배 그룹이 없습니다.’가 표시됩니다. 자동 호 분배 옵션에서 지정하는 제어 정보는 다음과 같습니다.

번호	제어 정보	설명
00	FIRST MSG	자동 호 분배 그룹 멤버가 모두 통화중인 경우, 내보내는 메시지
01	SECOND MSG	자동 호 분배 그룹 멤버가 모두 통화중인 경우, 서비스할 멤버가 생길 때까지 반복해서 내보내는 메시지
02	EXIT CODE	자동 호 분배 그룹 멤버가 모두 통화 중이어서 메시지를 듣고 있을 때 기다리지 않고 ‘FINAL DEST’를 연결하고자 할 때 누르는 다이얼 1 개(0-9, *, #)
03	RETRY COUNT	‘SECOND MSG’를 반복해서 내보내는 횟수
04	FINAL DEST	‘RETRY COUNT’만큼 기다려도 서비스할 멤버가 없을 때 착신될 내선(그룹) 또는, 자동중계대 테이블 번호. 자동중계대의 테이블 번호를 입력하려면 [A] 버튼을 눌러야 합니다.
05	RING-NEXT	자동 호 분배 그룹 멤버가 응답하지 않을 때, 링을 끊고 다음 멤버에게 링을 올리는 시간(00-99 초). 0 초이면 적용하지 않음
06	UCD RECL	‘SECOND MSG’와 ‘SECOND MSG’ 사이에 보류음을 내보내는 시간
07	MOH SOURCE	‘SECOND MSG’와 ‘SECOND MSG’ 사이에 내보내는 보류음원 (NONE, TONE, 371-376)
08	WRAP-UP	자동 호 분배 그룹 멤버가 통화 종료 후 즉시 다음 호를 처리하지 않고 준비를 하기 위한 메모 시간
09	AUTO LOG OUT	자동 호 분배 그룹 멤버가 응답하지 않아 링을 끊고 다음 멤버에게 링을 올릴 때 LOG OUT 시킬지 지정
10	ALLOUT → FINAL	자동 호 분배 그룹 멤버가 모두 LOG OUT 됐을 때 호를 FINAL DEST로 전환할 것인지 지정
11	AGENT PIN NO	상담원이 자동 호 분배 그룹에 들어오려고 할 때 자동 호 분배 상담원 코드를 눌러야 할지 여부를 지정
12	GBUSY NEXT	상담원이 모두 통화 중인 경우 OVERFLOW TIME 동안 기다리지 않고 바로 NEXT PORT를 호출할지 여부를 지정
13	LIMIT COUNT	UCD 그룹으로 착신되는 호 중, 수용 가능한 호의 개수를 지정. (00-99)
14	LIMIT DEST	UCD 그룹으로 착신된 호의 개수가 LIMIT COUNT를 초과한 경우, 착신 호를 전환해 줄 destination을 지정

전제 조건

없음

초기값

- 00. FIRST MSG: 5061
- 01. SECOND MSG: 5062
- 02. EXIT CODE: NONE
- 03. RETRY COUNT: 03
- 04. FINAL DEST: 5000 또는 500
- 05. RING-NEXT: 30 SEC
- 06. UCD RECL: 10 SEC
- 07. MOH SOURCE: NONE
- 08. WRAP-UP: 10 SEC
- 09. AUTO LOG OUT: ON
- 10. ALLOUT → FINAL: OFF
- 11. AGENT PIN NO: OFF
- 12. GBUSY NEXT: OFF
- 13. LIMIT COUNT: 99
- 14. LIMIT DEST: NONE

프로그래밍 절차

- 1) **[전환]** 버튼과 **[607]**을 누릅니다.
- 2) 자동 호 분배 그룹의 전화번호를 입력합니다.
또는, **[음량]** 버튼을 눌러 자동 호 분배 그룹을 선택하고 **[오른쪽]** 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 제어 정보(**[00]**–**[14]**)를 입력합니다.
또는, **[음량]** 버튼을 눌러 제어 정보를 선택하고 **[오른쪽]** 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) 제어 정보의 값을 입력합니다.
또는, **[음량]** 버튼을 눌러 제어 정보의 값을 선택하고 **[오른쪽]** 소프트 버튼을 누릅니다.
- 5) **[전환]** 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나 **[스피커]** 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
[501] UCD OPTION
FIRST MSG :61
```

```
[501] UCD OPTION
FIRST MSG :61
```

```
[501] UCD OPTION
SECOND MSG :62
```

```
[501] UCD OPTION
SECOND MSG :02
```

관련 프로그램

- | | |
|----------|-------------------|
| 프로그램 601 | 내선그룹 지정 |
| 프로그램 717 | 자동 호 분배 상담원 코드 지정 |

[608] 발신자 정보 저장 블록 할당

발신자 정보를 저장하는 엔트리를 내선별로 할당하는 프로그램입니다. 할당되지 않은 엔트리의 수가 표시되므로 내선별로 추가하거나 삭제할 수 있습니다. 최초에 내선별로 10 개의 엔트리가 할당되어 있고, 최대 50 개까지 지정할 수 있는데 10 개 단위로 지정이 가능합니다.

전제 조건

없음

초기값

10

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [608]을 누릅니다.
- 2) 내선 번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 내선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 엔트리 개수를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 개수를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
또는, [보류] 버튼을 눌러 엔트리를 지웁니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[201] REVIEW BLK
10:340 FREE

[205] REVIEW BLK
10:340 FREE

[205] REVIEW BLK
50:300 FREE

관련 프로그램

프로그램 119	발신자 정보 표시방법 지정
프로그램 312	발신자 정보 허용 여부
프로그램 725	통화정보 출력 옵션 지정

[609] 발신 호 정보 저장 블록 할당

발신호의 다이얼링 정보를 저장하는 버퍼를 할당하는 프로그램입니다.
LCD 가 있는 디지털 전화기별로 최대 50 개까지 할당할 수 있습니다.

전제 조건

없음

초기값

10

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [609]를 누릅니다.
- 2) 내선 번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 내선 번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 버퍼 개수([00]~[50])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 버퍼 개수를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
[201] LOG BLOCK
10:1180 FREE
```

```
[202] LOG BLOCK
10:1180 FREE
```

```
[202] LOG BLOCK
30:1100 FREE
```

관련 프로그램

없음

[611] 문자메시지 내선 지정

긴급 문자메시지를 사용할 수 있는 내선을 지정하는 프로그램입니다. 긴급 문자메시지를 사용할 수 있는 최대 내선 개수는 시스템별로 다릅니다.

전제 조건

없음

초기값

NOT USED

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [611]를 누릅니다.
- 2) 내선 번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 내선 번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 긴급 메시지 사용 여부를 지정합니다.
시스템에 최대로 지정할 수 있는 긴급메시지 사용
내선을 초과한 경우는 LCD 에
‘ NOT USED: 00 FREE’ 라는 메시지가 표시됩니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[201] TMSG STN
NOT USED :96 FREE

[202] TMSG STN
NOT USED :96 FREE

[202] TMSG STN
USED

관련 프로그램

프로그램 117 긴급 문자 메시지 입력

[612] 일시 호출 회의 내선

일시 호출 회의 기능을 사용할 수 있는 내선을 지정하는 프로그램입니다. 일시 호출 회의 기능을 사용할 수 있는 최대 내선 개수는 시스템별로 다릅니다.

전제 조건

없음

초기값

NOT USED

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [612]를 누릅니다.
- 2) 내선 번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 내선 번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 긴급 메시지 사용 여부를 지정합니다.
시스템에 최대로 지정할 수 있는 일시 호출 회의 기능
가능 내선 수를 초과한 경우는 LCD 에
‘ NOT USED: 00 FREE’ 라는 메시지가 표시됩니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[201] CONF STN
NOT USED :96 FREE

[202] CONF STN
NOT USED :96 FREE

[202] CONF STN
USED

관련 프로그램

프로그램 118 회의 그룹 지정

[614] 내선/국선 통화그룹 지정

각 내선이나 국선별로 포함될 통화그룹을 지정합니다. 내선 간 통화 제한이나 국선 발신/대리응답 등을 제한하고자 할 때 이 통화그룹별로 지정할 수 있습니다.

초기값

내선 통화그룹과 국선 통화그룹은 시스템별로 지정할 수 있는 범위가 다릅니다.

그룹 유형	시스템	범위
내선 통화그룹	OfficeServ 7200/7400	001~300
	Others	001~100
국선 통화그룹	OfficeServ 7200/7400	301~500
	Others	101~200

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [614]를 누릅니다.
- 2) 내선에 대해서 통화그룹을 지정하고자 하면 [0], 국선에 대해서 지정하고자 하면 [1]을 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 원하는 항목을 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 원하는 번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 원하는 번호를 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.
- 4) 지정하고자 하는 통화그룹 번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 원하는 통화그룹 번호를 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.
- 5) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나 [스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
STATION GROUP
201 : 001
```

```
TRUNK GROUP
701 : 301
```

```
TRUNK GROUP
702 : 301
```

```
TRUNK GROUP
702 : 302
```

관련 프로그램

프로그램 304	통화 그룹별 사용 지정
프로그램 317	내선 통화그룹별 통화가능 내선 통화그룹 지정
프로그램 318	국선 통화그룹별 통화가능 국선 통화그룹 지정

[615] MGI 그룹 지정

통화를 위해 MGI 포트를 사용해야 하는 사용자 종류별로 할당할 MGI 포트를 지정하는 프로그램입니다.

번호	포트 유형	설명
0	LOCAL ITP	Private 타입의 IP 전화기와 통화할 때 사용할 MGI 포트
1	PUB IP ITP	Public 타입의 IP 전화기와 통화할 때 사용할 MGI 포트
2	VOIP NTWK	VoIP 네트워킹 호 통화할 때 사용할 MGI 포트
3	PUB IP NTWK	Public 타입의 IP 주소로 네트워킹 호 통화할 때 사용할 MGI 포트
4	VoIP TRUNK	H.323 이나 SIP 국선으로 통화할 때 사용할 MGI 포트
5	PUB IP TRK	Public C 타입의 IP 주소로 국선 통화할 때 사용할 MGI 포트
8	ITP PAGED	IP 전화기가 방송 기능과 연동될 때 사용되는 MGI 포트

전제 조건

없음

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [615]를 누릅니다.
- 2) 지정하고자 하는 사용자 종류를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 원하는 사용자 종류를 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) MGI 선택 모드를 변경하고 싶으면 [0], MEMBER 를 입력하고 싶으면 [1]을 선택합니다.
- 4) 모드(MODE)일 때, 원하는 모드 종류를 선택합니다.
(0: SEQUENTIAL, 1: DISTRIBUTE)
또는, [음량] 버튼으로 원하는 모드 종류를 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.
- 5) 멤버(MEMBER)일 때, 멤버의 번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 원하는 멤버 번호를 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.
- 6) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나 [스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
USER:LOCAL ITP
MODE:SEQUENTIAL
```

```
USER:PUB IP ITP
MODE:SEQUENTIAL
```

```
USER:PUB IP ITP
MEMBER 001:3801
```

```
USER:PUB IP ITP
MODE:DISTRIBUTE
```

```
USER:PUB IP ITP
MEMBER 001:3809
```

관련 프로그램

없음

[616] MGI 고정 사용자 지정

통화를 위해 MGI가 필요한 포트에 특정 MGI 포트를 전용으로 사용할 수 있도록 지정하는 프로그램입니다. 특정 포트에 전용으로 사용하도록 지정된 MGI 포트는 실제 사용 중이 아니더라도 다른 포트에 배정되어 사용되지 않습니다.

통화를 위해 MGI가 필요한 포트에는 IP 전화기, VoIP 국선, VoIP 네트워킹 국선, VoIP SIP 국선, SIP 내선 등이 있습니다.

전제 조건

없음

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) **[전환]** 버튼과 **[616]**을 누릅니다.
- 2) 원하는 MGI 포트 번호를 입력합니다.
또는, **[음량]** 버튼으로 원하는 MGI 포트를 선택하고 **[오른쪽]** 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 전용으로 사용하고자 하는 통화 시 MGI가 필요한 포트 번호를 입력합니다.
또는, **[음량]** 버튼으로 원하는 포트번호를 선택하고 **[오른쪽]** 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) **[전환]** 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나 **[스피커]** 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[3801]MGI USER
NONE

[3803]MGI USER
_NONE

[3803]MGI USER
_3201

관련 프로그램

없음

[700] 서비스 등급표 복사

특정 서비스 등급표의 내용을 다른 서비스 등급표로 복사하는 프로그램입니다.

[F] 버튼을 누르면 ‘ 프로그램 701 서비스 등급표 지정’ 으로 프로그램이 변경됩니다.

전제 조건

없음

초기값

없음

프로그램 버튼

F 버튼: 입력 내용 저장 및 프로그램 701 로 이동

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [700]을 누릅니다.
- 2) 원본 서비스 등급([01]-[30])을 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 복사할 서비스 등급을 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 3) 목적 서비스 등급([01]-[30])을 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 서비스 등급을 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나 [스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
COPY COS ITEMS
COS01 → COS01
```

```
COPY COS ITEMS
COS01 → COS01
```

```
COPY COS ITEMS
COS01 → COS10
```

관련 프로그램

프로그램 701 서비스 등급표 지정

[701] 서비스 등급표 지정

서비스 등급표의 내용을 변경하는 프로그램입니다. 서비스 등급 번호를 선택할 때 [F] 버튼을 누르면 ‘ 프로그램 700 서비스 등급표 복사’ 로 프로그램이 변경됩니다.

서비스 등급표는 다음과 같은 종류별로 구분됩니다.

번호	지정 항목	설명
0	TOLL LEVEL	서비스 등급별로 국선통화 제한 등급을 지정합니다.
1	USABLE FEATURE	서비스 등급별로 시스템에서 제공하는 기능을 사용할 수 있는지 없는지를 지정합니다.
2	CALL STN GROUP	서비스 등급별로 시스템에 정의되어 있는 내선 그룹을 호출할 수 있는지 없는지를 지정합니다.
3	CALL TRK GROUP	서비스 등급별로 시스템에 정의되어 있는 국선 그룹을 호출할 수 있는지 없는지를 지정합니다.
4	CALL BIVMS STN	서비스 등급별로 내장형 음성사서함 포트를 사용할 수 있는지 없는지를 지정합니다.

서비스 등급표에 지정하는 국선 통화 제한 등급은 다음과 같이 다이얼 버튼으로 직접 입력할 수 있습니다.

다이얼번호	통화 제한 등급
0	A
1	B
2	C
3	D
4	E
5	F
6	G
7	H

서비스 등급표에서 지정하는 기능은 다음과 같습니다.

번호	기능	설명
00	AA CALER	호출자에 의한 자동응답
01	ABSENCE	이석/재석
02	ALM CLR	알람 해제(일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
03	AUTO RDL	자동 재다이얼
04	CALLBACK	예약
05	CID ABND	무응답 착신호에 대한 저장된 정보 조회
06	CID INQR	보류호에 대한 발신자 정보 조회
07	CID INVT	타 내선 통화상태 확인/할입/통화절단

(계속)

번호	기능	설명
08	CONFER	회의
09	DALM CLR	디사(DIS) 경보 링 해제
10	DIRECT	디렉터리 다이얼
11	DISA	디사(DIS)
12	DND	착신거부
13	DND FWRD	착신거부 상태 시 착신 전환
14	DND OVRD	착신거부 무시
15	DOOR	도어폰링 응답
16	DSS	내선 직접 선택
17	DTS	국선 직접 선택
18	EXT AREC	내선 호 SVM-800 음성사서함으로 자동 녹음 (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
19	EXT FWD	외부로 착신 전환
20	FEATURE	기능사용
21	FLASH	플래시
22	FOLLOW-ME	역착신 전환
23	FORWARD	착신 전환
24	FWDTOVMS	SVM-800 음성사서함으로 착신 전환 (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
25	GRP I/O	그룹 포함/제외
26	HOLD	보류
27	HOT LINE	직통전화
28	INTERCOM	내선통화
29	IPP CMG	Communicator의 Call Manager 사용 여부 지정
30	IPP LOUT	IDLE 모드 지원하는 IP Phone의 강제 로그 아웃 사용 여부
32	MESSAGE	메시지
33	MM PAGE	방송 전환
34	MMC PSWD	MMC 102~199 번 진입 시 비밀번호 사용 여부 지정
35	NEW CALL	새 국선통화
36	OHVAED	오프훅 방송을 받음
37	OHVAING	오프훅 방송을 함
38	ONEA2	국선통화 끼어들기
39	OPERATOR	중계대 호출
40	OUT TRSF	국선으로 전환
41	OVERRIDE	통화 감청
42	PAGE 0	구역 0에 방송함

(계속)

번호	기능	설명
43	PAGE 1	구역 1 에 방송함
44	PAGE 2	구역 2 에 방송함
45	PAGE 3	구역 3 에 방송함
46	PAGE 4	구역 4 에 방송함
47	PAGE 5	구역 5 에 방송함
48	PAGE 6	구역 6 에 방송함
49	PAGE 7	구역 7 에 방송함
50	PAGE 8	구역 8 에 방송함
51	PAGE 9	구역 9 에 방송함
52	PAGE *	구역 *에 방송함
53	PGM MSG	부재 메시지
54	PICKUP	대리응답
55	PRB	프라이버시 해제/통화합류
56	REM.HOLD	원격 보류
57	RNG PLAN	링 모드 변환
58	SECURE	통화 감청 거부
59	SET RLOC	내선 가입자 정보 교환
60	SPK PAGE	방송 시도 시 수화기를 들지 않는 상태에서 방송 가능
61	SSPD TOL	공동 단축다이얼 통화 제한
62	STN LOCK	내선 잠금
63	SYS SPD	공동 단축다이얼
64	TRK AREC	국선 호 SVM-800 음성사서함으로 자동 녹음 (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
65	TRK EHLD	국선 개별 보류
66	TRSF RCV	외부에서 착신되어 전환되는 호의 착신여부 지정
67	UNCO CNF	국선끼리 회의
68	VM AREC	내장형 음성사서함으로 자동 녹음
69	VM AME	내장형 음성사서함으로 자동응답 모드 설정
70	VM REC	내장형 음성사서함으로 녹음
71	VMS PSWD	SVM-800 음성사서함 비밀번호 (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
72	VMS REC	SVM-800 음성사서함 녹음 (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)

전제 조건

없음

초기값

<TOLL LEVEL>

서비스 등급	01	02	03	04	05	06	07	08	30	이외 모든 등급
레벨	A	B	C	D	E	F	G	H	H	A

<USE FEATURE>

DND: NO
 DND OVRD: NO
 EXT AREC: NO
 EXT FWD: NO
 FOLLO-ME: NO
 FORWARD: NO
 MMC PSWD: NO
 OUT TRSF: NO
 OVERRIDE: NO
 PGM MSG: NO
 SET RLOC: NO
 SPK PAGE: NO
 TRK AREC: NO
 UNCO CNF: NO
 VM AREC: NO
 VM AME: NO
 VM REC: NO
 그 외 모든 옵션: YES

<CALL TRK GRP>

TRKGRP 01~30: YES

<CALL STN GRP>

STNGRP 01~80: YES

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [701]을 누릅니다.
- 2) 서비스 등급([01]-[30])을 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 서비스 등급을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 기능의 분류 번호([0]-[4])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 기능 분류를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.

표시창

COS CONTENTS(01)
 TOLL LEVEL:A

COS CONTENTS(05)
 TOLL LEVEL:A

COS CONTENTS(01)
 00:AA CALER:YES

- 4) 기능 번호([00]~[72])를 입력합니다.
(예를 들어, 23)
또는, **[음량]** 버튼을 눌러 기능을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 5) **[1]**(YES) 또는, **[0]**(NO)을 입력합니다.
또는, **[음량]** 버튼을 눌러 ' YES/NO' 를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 6) **[전환]** 버튼을 눌러 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

COS CONTENTS (01)
22:FORWARD :NO

COS CONTENTS (01)
22:FORWARD :YES

관련 프로그램

프로그램 700 서비스 등급표 복사

[702] 국선발신 제한표 입력

국선발신을 제한하는 다이얼 버튼을 입력하는 프로그램입니다. A 등급이면 모든 국선발신을 허용하고, H 등급이면 모든 국선발신을 제한합니다. 따라서 아래의 표는 국선발신 등급이 ‘B-G’인 것에 관한 것입니다. 국선발신을 제한하는 다이얼 버튼을 최대 12 자리, 최대 500 개를 저장하며 각 다이얼 버튼별로 6 개의 국선발신 등급이 적용되는지 여부를 표시합니다.



참 고

이 프로그램은 ‘ 프로그램 704: 통화제한용 메타 문자 지정 ’에 입력된 내용과 관련이 있습니다.

다이얼 버튼	입력되는 내용
0-*	제한을 원하는 다이얼
A-C	메타 문자 X, Y, Z

동시에 여러 다이얼 버튼을 검사할 때 사용합니다. 다이얼 중에 메타 문자가 있으면 그 자리에 해당하는 다이얼이 무엇이든지 메타 문자표에 [1]로 되어 있으면 해당되는 것으로 합니다. F 다이얼의 끝 표시(‘E’로 표시)

전제 조건

없음

초기값

ENTRY	DIGIT	B	C	D	E	F	G
001	00X	1	1	1	1	1	1
002	0X	0	1	1	1	1	1
003	101	0	1	1	1	1	1
004	7008X	0	1	1	1	1	1
005	X	0	0	1	1	1	1
나머지	-	0	0	0	0	0	0

프로그래밍 절차

- 1) **[전환]** 버튼과 **[702]**를 누릅니다.
- 2) 통화제한표의 번호(**[001]**-**[500]**)를 입력합니다.
또는, **[음량]** 버튼을 눌러 통화제한표의 번호를
선택하고 **[오른쪽]** 소프트 버튼을 눌러 커서를
이동합니다.
- 3) 통화제한 다이얼 버튼을 입력하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 4) 등급별 사용 여부(**[0]**: NO, **[1]**: YES)를 입력하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 5) **[전환]** 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
DENY (001) : BCDEFG
00X       : 111111
```

```
DENY (010) : BCDEFG
          : 000000
```

```
DENY (010) : BCDEFG
0X         : 000000
```

```
DENY (010) : BCDEFG
0X         : 010101
```

관련 프로그램

프로그램 703	국선발신 허용표 입력
프로그램 704	통화제한용 메타 문자 지정

[703] 국선발신 허용표 입력

국선발신을 허용하는 다이얼 버튼을 입력하는 프로그램입니다.

A 등급이면 모든 국선발신을 허용하고, H등급이면 모든 국선발신을 제한합니다.

따라서 아래의 표는 국선발신 등급이 ‘B-G’ 인 것에 관한 것입니다.

국선발신을 허용하는 다이얼 버튼을 최대 12 자리, 최대 500 개를 저장하며 각 다이얼 버튼 별로 6 개의 국선발신 등급이 적용되는지 여부를 표시합니다.



참 고

이 프로그램은 ‘ 프로그램 704: 통화제한용 메타 문자 지정 ’ 에 입력된 내용과 관련이 있습니다.

다이얼 버튼	입력되는 내용
0-*	허용을 원하는 다이얼
A-C	메타 문자 X, Y, Z

동시에 여러 다이얼 버튼을 검사할 때 사용합니다. 다이얼 중에 메타 문자가 있으면 그 자리에 해당하는 다이얼이 무엇이든지 메타 문자표에 [1]로 되어 있으면 해당되는 것으로 합니다. F 다이얼의 끝표시(‘ E ’ 로 표시)

전제 조건

없음

초기값

ENTRY	DIGIT	B	C	D	E	F	G
001	010X	1	1	0	0	0	0
002	011X	1	1	0	0	0	0
003	012X	1	1	0	0	0	0
004	015X	1	1	0	0	0	0
005	016X	1	1	0	0	0	0
006	017X	1	1	0	0	0	0
007	018X	1	1	0	0	0	0
008	019X	1	1	0	0	0	0
009	080X	1	1	0	0	0	0
010	11X	1	1	1	1	1	1
나머지	-	0	0	0	0	0	0

프로그래밍 절차

- 1) **[전환]** 버튼과 **[703]**을 누릅니다.
- 2) 통화허용표의 번호(**[001]**~**[500]**)를 입력합니다.
또는, **[음량]** 버튼을 눌러 통화허용표의 번호를 선택하고 **[오른쪽]** 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 통화허용 다이얼 버튼을 입력하고 **[오른쪽]** 소프트 버튼을 누릅니다.
- 4) 등급별 사용 여부(**[0]**: NO, **[1]**: YES)를 입력하고 **[오른쪽]** 소프트 버튼을 누릅니다.
- 5) **[전환]** 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나 **[스피커]** 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
ALOW(001) :BCDEFG
01X       :000000
```

```
ALOW(010) :BCDEFG
_         :000000
```

```
ALOW(010) :BCDEFG
032       :000000
```

```
ALOW(010) :BCDEFG
032       :010101
```

관련 프로그램

프로그램 702	국선발신 제한표 입력
프로그램 704	통화제한용 메타 문자 지정

[704] 통화제한용 메타 문자 지정

국선발신 제한표나 허용표를 입력할 때 한 자리만 틀린 여러 개의 다이얼 버튼을 입력할 때 해당 위치의 디지털로 들어갈 수 있는지 여부를 지정하는 프로그램입니다.

예를 들면, X 에 1, 2 가 [1]로 되어 있고 제한표나 허용표에 ‘ 0X’ 가 있으면 다이얼 ‘ 01’ , ‘ 02’ 가 해당됩니다.

전제 조건

없음

초기값

메타문자	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	*	#
X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [704]를 누릅니다.
- 2) 메타 문자의 번호를 입력합니다.
([0]: X, [1]: Y, [2]: Z)
또는, [음량] 버튼을 눌러 메타 문자의 번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 다이얼별 사용 여부([0]: NO, [1]: YES)를
입력하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
:0123456789*#
X:111111111111
```

```
:0123456789*#
Y:000000000000
```

```
:0123456789*#
Y:000100010001
```

관련 프로그램

프로그램 702 국선발신 제한표 입력
프로그램 703 국선발신 허용표 입력

[705] 공동 단축다이얼 입력

공동 단축다이얼 전화번호를 입력하는 프로그램으로, 공동 단축 다이얼로 저장할 수 있는 최대 개수는 프로그램 861 번에서 선택할 수 있습니다. MMC861 의 ‘ SYSTEM SPEED BIN’ 에서 공동 단축 다이얼 개수를 500 개 혹은 950 개 중에서 선택하여 지정합니다.

초기값은 500 개입니다. 단축다이얼 블록이 하나도 할당되어 있지 않았으면 ‘ SPDBLK NOT EXIST’ 라는 메시지를 표시하고 단축다이얼 버튼을 입력할 수 없습니다. 단축다이얼 전화번호는 최대 24 자까지 입력할 수 있으며, 0-9, *, #로 구성됩니다.

단축다이얼 전화번호에는 국선(그룹)이 포함될 수 있으며, 국선(그룹)을 입력했을 때 자동으로 뒤에 ‘ -’ 가 표시되어 외부 전화번호와 구분되도록 합니다.



참 고

OCC 코드는 다이얼될 때 표시창에 ‘ *’ 로 표시되어 숨겨지는 CODE 입니다.

전제 조건

없음

초기값

없음

프로그램 버튼

B 버튼: 국선플래시 코드 ‘ F’ 입력

C 버튼: 포즈 코드 ‘ P’ 입력

D 버튼: 펄스/DTMF 변환 코드 ‘ C’ 입력

E 버튼: OCC 코드 ‘ [’ , ‘]’ 입력

F 버튼: 입력 내용 저장 및 ‘ 프로그램 706’ 으로 이동

ANS/RLS 버튼: 입력된 단축다이얼 번호 및 이름을 ‘ 프로그램 728 발신자 정보 전환표’ 에 추가하고자 할 때 사용

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [705]를 누릅니다.
- 2) 단축다이얼의 번호([500]~[999])
또는, [음량] 버튼을 눌러 단축다이얼의 번호를
선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를
이동합니다.
- 3) 단축다이얼 버튼을 입력하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누른 후에 2 번 과정부터
다시 수행합니다.
- 4) ‘ F’ 버튼을 눌러 ‘ 프로그램 706 공동 단축다이얼
이름 입력’ 으로 프로그램 상태를 변경할 수 있습니다.
(입력된 단축 다이얼 번호 및 이름을 ‘ 프로그램 728
발신자 정보 전환표 입력’ 에 추가하려면 [ANS/RLS]
버튼을 누릅니다. 이 때 반드시 단축 다이얼 번호에
대한 이름이 입력되어 있어야 가능합니다)
- 5) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
SYS SPEED DIAL
500:
```

```
SYS SPEED DIAL
501:_
```

```
SYS SPEED DIAL
501:9-P033128097
```

```
SYS SPEED DIAL
ADD CLI XLT ?NO
```

관련 프로그램

프로그램 606	단축다이얼 블록 할당
프로그램 706	공동 단축다이얼 이름 입력

[706] 공동 단축다이얼 이름 입력

공동 단축다이얼의 이름을 입력하는 프로그램입니다. 이 프로그램은 공동 단축다이얼 번호에 따른 이름을 보고 단축다이얼 번호를 선택할 수 있도록 하는 기능을 합니다.

단축다이얼이 하나도 할당되어 있지 않은 내선을 선택하면 ‘SPDBLK NOT EXIST’라는 메시지를 표시하고 단축다이얼의 이름을 입력할 수 없습니다. 단축다이얼 번호 선택 또는, 단축다이얼의 이름을 입력 중에 **[F]** 버튼을 누르면, 입력한 내용이 저장되고 ‘프로그램 705 공동 단축다이얼 입력’으로 프로그램이 변경됩니다.

전제 조건

없음

이름 입력 방법

다이얼 버튼으로 영문자의 이름과 전화번호를 입력할 수 있습니다.

동일한 다이얼 버튼을 누르는 횟수에 따라 아래와 같은 문자들이 LCD 화면에 나타납니다. 다른 다이얼 버튼을 누르면 표시된 문자가 저장되고 커서가 다음 문자의 위치로 이동합니다. **[A]** 버튼을 누르면 대/소문자 입력 모드가 바뀝니다. 아래 표는 DS-4000/DS-5000 시리즈 전화기를 예로 든 것입니다. **[음량]** 버튼을 누르면 문자가 저장되고 커서가 앞/뒤로 한 칸씩 이동합니다.

다이얼 횟수	1	2	3	4	5	다이얼 횟수	1	2	3	4	5
0	<	>	.	)	0	6	M	N	O	^	6
1	Space ?		,	!	1	7	P	Q	R	S	7
2	A	B	C	@	2	8	T	U	V	*	8
3	D	E	F	#	3	9	W	X	Y	Z	9
4	G	H	I	\$	4	*	:	=	[	]	*
5	J	K	L	%	5	-			-		

[#] 버튼을 누르면 다음의 특수 문자들이 순서대로 표시됩니다.

#, space, &, !, :, ?, .., %, \$, -, <, >, /, =, [,], @, ^, (,), _, +, {, }, |, ;, ", , , →, ' ,

한글이 표시될 수 있는 디지털 전화기(DS-4028E, DS-4018E, DS-5038D, DS-5021D, DS-5014D)에서는 한글로 이름을 입력할 수 있습니다. ‘프로그램 121 디지털 전화기 사용 언어 지정’에서 지정된 표시 언어가 ‘KOREAN’이 아닐 경우, 한글이 표시되지 않습니다. 한글 입력 방법에 관한 자세한 설명은 ‘프로그램 104’를 참조합니다.

초기값

없음

프로그램 버튼

A 버튼: 대/소문자 선택

B 버튼: 한글/영문 선택

ANS/RLS 버튼: 입력된 단축다이얼 번호 및 이름을 ‘ 프로그램 728 발신자 정보 전환표’
입력에 추가할 때 사용

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [706]을 누릅니다.
- 2) 단축다이얼의 번호([500]~[999])를 누릅니다.
(예를 들어, 501)
또는, [음량] 버튼을 눌러 단축다이얼의 번호를
선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를
이동합니다.
- 3) 단축다이얼의 이름을 입력하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누른 후에 2 번 과정부터
다시 수행합니다.
또는, [F] 버튼을 눌러 ‘ 프로그램 705 공동 단축다이
얼 입력’ 으로 프로그램 상태를 변경할 수 있습니다.
(입력된 단축 다이얼 번호 및 이름을 ‘ 프로그램
728 발신자 정보 전환표 입력’ 에 추가하려면
[ANS/RLS]
버튼을 누릅니다. 이 때 반드시 단축 다이얼 번호에
디지트가 입력되어 있어야 가능합니다.)
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
SYS SPEED NAME
500:SEC KiHung
```

```
SYS SPEED NAME
501:_
```

```
SYS SPEED NAME
501:SEC KP LAB
```

```
SYS SPEED NAME
ADD CLI XLT ?NO
```

관련 프로그램

프로그램 606	단축다이얼 블록 할당
프로그램 705	공동 단축다이얼 입력

[707] 등급변경 코드 입력

내선의 서비스 등급을 변경하여 통화를 하려고 할 때 입력하는 등급변경 코드를 지정하는 프로그램입니다. 등급변경 코드는 최대 500 개를 최소 4 자리에서 최대 10 자리까지 입력할 수 있습니다.

전제 조건

없음

초기값

없음(단, COS 는 전체가 01)

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [707]을 누릅니다.
- 2) 등급변경 코드의 번호([001]-[500])를 누릅니다.
(예를 들어, 002)
또는, [음량] 버튼을 눌러 등급변경 코드의 번호를 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 등급변경 코드를 입력하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) 변경되는 등급([01]-[30])을 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 등급을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누른 후에 2 번
과정부터 다시 수행합니다.
- 5) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
AUTHOR.CODE (001)
_          C:01
```

```
AUTHOR.CODE (002)
_          C:01
```

```
AUTHOR.CODE (002)
3245      C:01
```

```
AUTHOR.CODE (002)
3245      C:04
```

관련 프로그램

프로그램 305	강제 입력 코드 종류 지정
프로그램 701	서비스 등급표 지정

[708] 요금 코드 입력

과금을 위해 통화할 때마다 요금코드를 누르는 경우, 요금코드를 변경하는 프로그램입니다.
요금코드는 최대 999 개까지 입력이 가능합니다.

전제 조건

없음

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [708]을 누릅니다.
- 2) 요금코드의 번호([001]-[999])를 누릅니다.
(예를 들어, 010)
또는, [음량] 버튼을 눌러 요금코드의 번호를
선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를
이동합니다.
- 3) 요금코드를 입력(최대 12 자)하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

ACCOUNT CODE
_01:

ACCOUNT CODE
010:_

ACCOUNT CODE
_010:4343678

관련 프로그램

프로그램 305 강제 입력 코드 종류 지정

[709] 국선 발신제한 제외 코드 입력

국선 발신 제한 시 제한 대상에서 제외되는 특수 코드를 입력하는 프로그램입니다.

번호	특수 코드	설명
0	PBX ACCESS CODE	시스템이 사설교환기와 연결되어 있는 경우, 사설교환기를 사용하기 위해 누르는 코드(5 개, 4 디지트)
1	SPECIAL CODE	CO 와 통화하기 위해 반드시 눌러야 하는 것처럼 특수한 용도로 사용되는 코드(10 개, 4 디지트)
2	TOLL OVERRIDE	긴급 발신을 위해 통화 제한, 강제입력코드 등을 무시하는 긴급 발신 코드(8 개, 14 디지트)
3	OVRD USE TRK GRP	긴급 발신 코드를 눌러 발신 시 발신하는 국선 그룹

전제 조건

없음

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) **[전환]** 버튼과 **[709]**를 누릅니다.
- 2) 코드의 종류(**[0]**~**[3]**)를 누릅니다.
또는, **[음량]** 버튼을 눌러 코드의 종류를 선택하고 **[오른쪽]** 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 코드의 번호(**[1]**~**[5]** 또는, **[01]**~**[10]**)를 누릅니다.
또는, **[음량]** 버튼을 눌러 코드의 번호를 선택하고 **[오른쪽]** 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) 코드를 입력하고 **[오른쪽]** 소프트 버튼을 눌러 2 번 과정부터 다시 수행합니다.
- 5) **[전환]** 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나 **[스피커]** 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

PBX ACCESS CODE
1:9

PBX ACCESS CODE
1

PBX ACCESS CODE
2

PBX ACCESS CODE
2:6

관련 프로그램

프로그램 702 국선발신 제한표 입력
프로그램 703 국선발신 허용표 입력

[710] 최적선로선택 디지털 입력

사용자가 다이얼한 외부 전화번호를 분석하여 자동으로 가장 저렴한 국선그룹을 연결해 주는 최적선로 선택 기능의 디지털과 참조하는 경로표를 입력하는 프로그램입니다.

최적선로선택 디지털은 최대 10 자릿수로, 2000 개까지 입력할 수 있으며 입력한 디지털은 오름차순으로 정렬하여 저장합니다.

전제 조건

없음

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [710]을 누릅니다.
- 2) 디지털표의 번호([0001]-[2000])를 입력합니다.
(예를 들어, 0002)
또는, [음량] 버튼을 눌러 디지털표의 번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 디지털을 입력하고(예를 들어, 89)
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 4) 디지털의 길이에 따라 디지털의 길이([02]-[31])를
입력합니다.(예를 들어, DIGIT: 012345 인 경우,
LENGTH: 06 입니다.)
또는, [음량] 버튼을 눌러 디지털의 길이를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 5) 참조하는 경로표의 번호([01]-[99])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 경로표의 번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 6) [전환] 버튼을 눌러 데이터를 저장한 후에 종료합니다.
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
LCR DIGIT  (0001)
DIGIT:
```

```
LCR DIGIT  (0002)
DIGIT:_
```

```
LCR DIGIT  (0002)
LENGTH:-- RT:01
```

```
LCR DIGIT  (0002)
LENGTH:02 RT:01
```

```
LCR DIGIT  (0002)
DIGIT:89
```

관련 프로그램

프로그램 310	최적선로선택 등급 지정
프로그램 711	최적선로선택 시간표 입력
프로그램 712	최적선로선택 경로표 입력
프로그램 713	최적선로선택 다이얼 변환표 입력

[711] 최적선로선택 시간표 입력

사용자가 다이얼한 외부 전화번호를 분석하여 자동으로 가장 저렴한 국선 그룹을 연결해주는 최적선로선택 기능의 요일(0. SUN-6. SAT)과 시간대(0. A-3. D)에 따라 참조할 시간표를 입력하는 프로그램입니다.

번호	요일
0	SUN
1	MON
2	TUE
3	WED
4	THU
5	FRI
6	SAT

번호	시간
0	A
1	B
2	C
3	D

전제 조건

없음

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [711]을 누릅니다.
- 2) 요일([0]-[6])을 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 요일을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 시간대([0]-[3])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 시간대를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.

표시창

```
LCR TIME (SUN:A)
HHMM:      LCRT:-
```

```
LCR TIME (MON:A)
HHMM:      LCRT:-
```

```
LCR TIME (MON:B)
HHMM:      LCRT:-
```


- 4) 시작시간을 입력합니다.(24 시 모드로 입력)
또는, **[오른쪽]** 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.

```
LCR TIME (MON:B)
HHMM:1200 LCRT:-
```

- 5) 참조하는 시간표(LCRT: **[1]**-**[4]**)를 입력합니다.
또는, **[음량]** 버튼을 눌러 시간표를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.

```
LCR TIME (MON:B)
HHMM:1200 LCRT:3
```

- 6) **[전환]** 버튼을 눌러 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

관련 프로그램

프로그램 310	최적선로선택 등급 지정
프로그램 710	최적선로선택 디지트 입력
프로그램 712	최적선로선택 경로표 입력
프로그램 713	최적선로선택 다이얼 변환표 입력

[712] 최적선로선택 경로표 입력

사용자가 다이얼한 외부 전화번호를 분석하여 자동으로 가장 저렴한 국선 그룹을 연결해주는 최적선로선택 기능의 시간대와 등급에 따라 선택하는 국선그룹과 그에 따라 참조하는 다이얼 변환표의 번호를 입력하는 프로그램입니다.

사용자가 유효한 디지트를 다이얼하면, 시스템은 ‘최적선로선택 경로표’에 의해 미리 정해진 특정 국선그룹을 선택합니다. 경로표는 최대 99 개까지 입력 가능합니다.

만약 통화형성을 위해 1 개의 국선그룹 이상이 사용 가능하다면 시스템은 첫 번째 지정된 국선그룹부터 차례로 찾아가서 사용 가능한 국선그룹을 선택하게 되며, 모든 국선그룹이 통화 중일 경우에는 사용 가능한 국선그룹이 생기는 즉시 자동으로 연결됩니다.

전제 조건

없음

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [712]를 누릅니다.
- 2) 경로표([01]-[99])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 경로표를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 시간표(LCRT: [1]-[4])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 시간표를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) 등급([1]-[8])을 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 등급을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 5) 국선그룹의 전화번호를 입력합니다.(예를 들어, 800)
또는, [음량] 버튼을 눌러 국선그룹을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 6) 다이얼변환표([001]-[200])를 입력합니다.
(예를 들어, 010)
또는, [음량] 버튼을 눌러 다이얼변환표를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 7) [전환] 버튼을 눌러 데이터를 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
LCR ROUTE (01:1)
C:1 G:NONE M:---
```

```
LCR ROUTE (02:1)
C:1 G:NONE M:---
```

```
LCR ROUTE (02:2)
C:1 G:NONE M:---
```

```
LCR ROUTE (02:2)
C:1 G:NONE M:---
```

```
LCR ROUTE (02:2)
C:1 G:800 M:---
```

```
LCR ROUTE (02:2)
C:1 G:800 M:010
```

관련 프로그램

프로그램 310	최적선로선택 등급 지정
프로그램 710	최적선로선택 디지트 입력
프로그램 711	최적선로선택 시간표 입력
프로그램 713	최적선로선택 다이얼 변환표 입력

[713] 최적선로선택 다이얼변환표 입력

사용자가 다이얼한 외부 전화번호를 분석하여 자동으로 가장 저렴한 국선그룹을 연결해주는 최적선로선택 기능에서 국선그룹을 선택한 후 다이얼 버튼을 내보내기 위해 변환(삽입 또는, 추가)하는 다이얼 버튼을 변경하는 프로그램입니다.

다이얼 변환 표는 최대 200 개까지 입력할 수 있습니다.

항목	최대 디지털 개수
삭제할 디지털의 개수	15
삽입(다이얼 하기 전에)	14
추가(다이얼 한 후에)	14



참 고

전체 디지털의 실제 다이얼 순서는 ‘ 삽입 디지털’ + ‘ 다이얼 디지털’ - ‘ 삭제할 디지털’ + ‘ 추가 디지털’ 입니다.

전제 조건

없음

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [713]을 누릅니다.
- 2) 다이얼변환표의 번호([001]-[200])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 다이얼변환표의 번호를 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 삭제할 디지털의 개수([00]-[15])를 입력합니다.
(예를 들어, 02)
또는, [음량] 버튼을 눌러 디지털의 개수를 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) 삽입할 디지털을 입력하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.

표시창

```
LCR MODIFY (001)
NOF DEL DGT:00
```

```
LCR MODIFY (002)
NOF DEL DGT:00
```

```
LCR MODIFY (002)
I:
```

```
LCR MODIFY (002)
A:_
```

- 5) 추가할 디지트를 입력하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.

LCR MODIFY (002)
 NOF DEL DGT:02

- 6) **[전환]** 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

관련 프로그램

프로그램 310	최적선로선택 등급 지정
프로그램 710	최적선로선택 디지트 입력
프로그램 711	최적선로선택 시간표 입력
프로그램 712	최적선로선택 경로표 입력

[714] 내선 직접다이얼 변환표 입력

외부에서 내선을 직접 다이얼할 때, 입력되는 다이얼과 그에 따라 선택되는 내선 전화번호와 입력되는 다이얼에 대한 이름을 변경하는 프로그램입니다. 다이얼 변환표는 시스템별로 입력할 수 있는 개수가 다르며, 최대 999 개까지 입력할 수 있습니다.

다이얼 변환 항목	설명
DGT	외부로부터 수신한 디지털을 16 자까지 입력할 수 있습니다. 일부만 다르고 나머지는 동일한 디지털이 있을 때는 다른 부분을 ‘ * ’ 로 표현하여 입력할 수 있습니다.(예를 들어 201, 202, 203 이 있을 때 20* 또는, 2** 하나만 입력하면 됩니다.)
MOH SOURCE	국선 착신호 보류 시 외부로부터 수신한 디지털에 따라 보류음을 다르게 줄 때 지정하는 보류 음원입니다. NONE 인 경우, 국선별 보류 음원이 사용됩니다.
PRI	해당호의 우선순위(PRIORITY)를 지정합니다. 이 우선 순위는 호출한 내선그룹의 멤버가 모두 통화 중이어서 대기하고 있는 호가 여러 개가 있을 때 연결 가능한 멤버가 생기면 대기중인 호 중에서 어떤 호를 먼저 연결할 것인지를 판단하는데 사용됩니다.(지정 가능 범위: NO, 1~9, 1 이 PRIORITY 가 가장 높음)
RING PLAN 1~6	6 개의 링 모드별로 착신되는 내선(그룹)/국선(그룹)을 표시합니다. ‘ B ’ 는 수신된 번호 중에서 ‘ DELETE ’ 에 지정된 숫자만큼 앞에서부터 지우고 나머지를 사용하는 번호로 착신시킨다는 의미입니다.
CW	전환한 내선이 통화 중일 때 자동으로 통화 대기할 것인지를 지정합니다.
DC	외부로부터 수신한 디지털 중 지정된 수만큼 무시하고 RING PLAN 을 참조할 것인지를 지정합니다.
MC1~MC6	호가 동시 착신될 때 처리할 수 있는 최대 착신호를 Ring Plan 별로 지정합니다. 해당 DGT 로 착신되어 처리 중인 호가 여기에 지정된 개수보다 많으면 신규 착신호를 처리하지 않고 끊습니다.
NAME	입력된 디지털에 해당하는 이름을 최대 11 자까지 입력합니다.
TONE	해당 DGT 로 착신된 경우 다른 경우의 링과 구별되게 하기 위해 착신 내선이 디지털 전화기인 경우는 링 음색을 다르게 지정할 수 있습니다
CAD	해당 DGT 로 착신된 경우 다른 경우의 링과 구별되게 하기 위해 착신 내선이 일반전화기인 경우 링 주기를 다르게 지정할 수 있습니다

전제 조건

내선 직접 다이얼 변환 표에 따라 ‘ 프로그램 416 ’ 에서 FOLLOW DID TRANS[1] 방식으로 지정합니다.

이름 입력 방법

다이얼 버튼으로 영문자의 이름과 전화번호를 입력할 수 있습니다.

동일한 다이얼 버튼을 누르는 횟수에 따라 아래와 같은 문자들이 LCD 화면에 나타납니다. 다른 다이얼 버튼을 누르면 표시된 문자가 저장되고 커서가 다음 문자의 위치로 이동합니다.

[A] 버튼을 누르면 대/소문자 입력 모드가 바뀝니다. 아래 표는 DS-4000/DS-5000 시리즈 전화기를 예로 든 것입니다. [음량] 버튼을 누르면 문자가 저장되고 커서가 앞/뒤로 한 칸씩 이동합니다.

다이얼 횟수	1	2	3	4	5	다이얼 횟수	1	2	3	4	5
0	<	>	.	)	0	6	M	N	O	^	6
1	Space	?	,	!	1	7	P	Q	R	S	7
2	A	B	C	@	2	8	T	U	V	*	8
3	D	E	F	#	3	9	W	X	Y	Z	9
4	G	H	I	\$	4	*	:	=	[	]	*
5	J	K	L	%	5	-					-

[#] 버튼을 누르면 다음의 특수 문자들이 순서대로 표시됩니다.

#, space, &, !, :, ?, ., ,, %, \$, -, <, >, /, =, [,], @, ^, (,), _, +, {, }, |, ;, ", , , →, ' ,

한글이 표시될 수 있는 디지털 전화기(DS-4028E, DS-4018E, DS-5038D, DS-5021D, DS-5014D)에서는 한글로 이름을 입력할 수 있습니다. ‘프로그램 121 디지털 전화기 사용 언어 지정’에서 지정된 표시 언어가 ‘KOREAN’이 아닐 경우, 한글이 표시되지 않습니다. 한글 입력 방법에 관한 자세한 설명은 ‘프로그램 104’를 참조합니다.

초기값

ENTRY	DGT	1	2	3	4	5	6	CW	MC1~6	DC	NAME	MOH SOURCE
001	2**	B	B	B	B	B	B	NO	99	0	없음	NONE
002	3**	B	B	B	B	B	B	NO	99	0	없음	NONE
003	5**	B	B	B	B	B	B	NO	99	0	없음	NONE
004	8**	B	B	B	B	B	B	NO	99	0	없음	NONE
나머지		없음										

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [714]를 누릅니다.
- 2) 변환표의 번호([001]~[999])를 누릅니다.
(예를 들어, 005)
또는, [음량] 버튼을 눌러 변환표의 번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 다이얼 번호를 입력하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) 보류 음원의 전화번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 보류 음원을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 5) 우선순위(NO, [1]~[9])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 우선순위를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 6) 링 모드가 1 일 때 착신 내선(그룹) 또는,
국선(그룹)의 전화번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 착신번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 7) 링 모드가 2-6 일 때 착신 내선(그룹) 또는,
국선(그룹)의 전화번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 착신번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 8) 자동착신대기 여부([0]~[1])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 ' YES/NO' 를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 9) 호가 동시 착신될 때 처리할 수 있는 최대 착신호의
수([00]~[99])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 착신호의 수를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 10) 외부로부터 수신한 디지털 중 무시할 수([0]~[4])를
입력합니다. 또는, [음량] 버튼을 눌러 삭제 디지털을
선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를
이동합니다.

표시창

DID DIGIT (001)
DGT:2**

DID DIGIT (005)
DGT:_

DID DIGIT (005)
MOH:NONE PRI:NO

DID DIGIT (005)
MOH:307 PRI:NO

DID DIGIT (005)
→1:NONE 2:NONE

DID DIGIT (005)
→1:B 2:NONE

DID DIGIT (005)
CW:N MC:99 DC:0

DID DIGIT (005)
CW:N MC:99 DC:0

DID DIGIT (005)
CW:N MC:50 DC:0

DID DIGIT (005)
NAME:_

- 11) 이름을 입력하고 **[오른쪽]** 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.

DID DIGIT (005)
TONE:NO CAD:NO

- 12) 링 음색([0]-[8])을 입력합니다.
또는, **[음량]** 버튼을 눌러 링 음색을 선택하고 **[오른쪽]** 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.

DID DIGIT (005)
TONE:NO CAD:NO

- 13) 링 주기([0]-[5])를 입력합니다.
또는, **[음량]** 버튼을 눌러 링 주기를 선택하고 **[오른쪽]** 소프트 버튼을 눌러 2 번 커서를 이동합니다.

DID DIGIT (005)
DGT:6**

- 14) **[전환]** 버튼을 눌러 데이터 저장 후 종료하거나
또는, **[스피커]** 버튼을 눌러 데이터를 저장한 후에 다음 프로그램을 프로그래밍합니다.

관련 프로그램

프로그램 416 전용선/DID 착신 방식 지정

[715] 부재 메시지 입력

부재 메시지를 변경/입력하는 프로그램입니다. 사용자는 ‘ 프로그램 115 부재 메시지 지정 ’에서 번호를 선택합니다. 테넌트별로 15 개의 부재 메시지를 지정할 수 있습니다.

옵션	설명
MESSAGE	부재 메시지
ACTION	DND 또는 All forward 설정 0. NONE 1. DND W/FWD: DND forward 2. DNDW/OFWD: DND without forward(이 경우 DND 만 설정됨) 3. FWD ALL: All forward 4. CLEARBOTH: DND 또는 All forward 해제
DEST	Forward destination 이 옵션은 ACTION 이 DND W/FWD 나 FWD ALL 로 설정된 경우에만 보입니다.
LED	LED 상태. 이 옵션은 ACTION 이나 DEST 가 NONE 로 설정되면 보이지 않습니다. 0. OFF 1. STEADY 2. FLASHING

전제 조건

없음

부재 메시지 입력 방법

다이얼 버튼으로 부재 메시지를 입력할 수 있습니다.

동일한 다이얼 버튼을 누르는 횟수에 따라 아래와 같은 문자들이 LCD 화면에 나타납니다.

다른 다이얼 버튼을 누르면 표시된 문자가 저장되고 커서가 다음 문자의 위치로 이동합니다.

[A] 버튼을 누르면 대/소문자 입력 모드가 바뀝니다.

아래 표는 DS-4000/DS-5000 시리즈 전화기를 예로 든 것입니다. [음량] 버튼을 누르면 문자가 저장되고 커서가 앞/뒤로 한 칸씩 이동합니다.

다이얼 횟수	1	2	3	4	5	다이얼 횟수	1	2	3	4	5
0	<	>	.	)	0	6	M	N	O	^	6
1	Space ?		,	!	1	7	P	Q	R	S	7
2	A	B	C	@	2	8	T	U	V	*	8
3	D	E	F	#	3	9	W	X	Y	Z	9
4	G	H	I	\$	4	*	:	=	[	]	*
5	J	K	L	%	5	-					-

[#] 버튼을 누르면 다음의 특수 문자들이 순서대로 표시됩니다.

#, space, &, !, :, ?, ., ,, %, \$, -, <, >, /, =, [,], @, ^, (,), _ , +, {, }, |, ;, ", , →, ' ,

한글이 표시될 수 있는 디지털 전화기(DS-4028E, DS-4018E, DS-5038D, DS-5021D, DS-5014D)에서는 한글로 이름을 입력할 수 있습니다. ‘ 프로그램 121 디지털 전화기 사용 언어 지정’ 에서 지정된 표시 언어가 ‘ KOREAN’ 이 아닐 경우, 한글이 표시되지 않습니다.

한글 입력 방법에 관한 자세한 설명은 ‘ 프로그램 104’ 를 참조합니다.

초기값

- 01. IN A MEETING
- 02. OUT ON A CALL
- 03. OUT TO LUNCH
- 04. LEAVE A MESSAGE
- 05. PAGE ME
- 06. OUT OF TWON
- 07. IN TOMORROW
- 08. RETURN AFTERNOON
- 09. ON VACATION
- 10. GONE HOME
- 11-15. Blank Message

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [715]를 누릅니다.
- 2) 부재 메시지의 번호([01]~[15])를 누릅니다.
(예를 들어, 16)
또는, [음량] 버튼을 눌러 부재 메시지의 번호를 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 위의 표를 이용하여 메시지를 입력하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

PGM.MESSAGE (01)
IN A MEETING

PGM.MESSAGE (12)
_Blank Message

PGM.MESSAGE (12)
CALL TO MOBILE

관련 프로그램

프로그램 115 부재 메시지 지정

[717] 자동호분배 상담원 코드 지정

자동호분배 상담원 코드를 입력하는 프로그램입니다. 입력된 자동호분배 상담원 코드는 한 개의 자동호분배 그룹에만 속해야 하며 최대 4 자리까지 입력할 수 있습니다.
최대 상담원 코드 개수는 시스템별로 다릅니다.

전제 조건

없음

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [717]을 누릅니다.
- 2) 상담원 코드의 번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 상담원 코드의 번호를 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 상담원 코드를 입력한 후 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다. 상담원 코드는 최대 4 자리까지 입력할 수 있습니다.
- 4) 자동호분배 그룹번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 자동호분배 그룹을 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 누른 후에 2 번 과정부터 다시 수행합니다.
- 5) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나 [스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

AGENT PIN (001)
ID: GRP:NONE

AGENT PIN (002)
ID: GRP:NONE

AGENT PIN (002)
ID:432 GRP:NONE

AGENT PIN (002)
ID:432 GRP:510

관련 프로그램

프로그램 607 자동 호 분배 그룹 옵션 지정

[718] 국가/지역번호 지정

시스템이 설치된 도시의 국가번호와 지역번호(최대 4 자리)를 지정하는 프로그램입니다.

국가번호와 지역번호는 CTI 기능을 사용할 때 필요합니다.

여기서는 INS DGT 를 입력할 수 있습니다. [MMC 300]에서 USE INS DGT 가 ON 으로 지정된 내선이 아날로그 국선 발신을 할 때, 여기에서 입력된 디지트가 사용자가 누른 번호보다 먼저 발신됩니다.

전제 조건

없음

초기값

AREA: NONE

INS DGT: NONE

CARRIER: NONE

COUNTRY: 82

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [718]을 누릅니다.
- 2) 국가번호([0]) 또는, 지역번호([1])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 국가번호/지역번호를 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 아날로그 국선 발신 시 사용자가 누른 번호보다 먼저 내보낼 번호(최대 4 자리)를 입력한 후
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) 해당 국가번호 또는, 지역번호(최대 4 자리)를 입력한 후, [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.
다시 국가번호 또는, 지역번호를 선택하여 입력하고자 할 때는 2 번 과정을 반복합니다.
- 5) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나 [스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
MY AREA CODE
AREA      :
```

```
MY AREA CODE
INS DGT   :
```

```
MY AREA CODE
COUNTRY   :82
```

```
MY AREA CODE
AREA      :02
```

관련 프로그램

없음

[719] 화면 안내 데이터

대형 LCD 전화기에 표시될 안내 데이터를 입력하는 프로그램입니다.

전제 조건

없음

안내 데이터 입력 방법

다이얼 버튼으로 영문자의 안내 데이터를 입력할 수 있습니다.

동일한 다이얼 버튼을 누르는 횟수에 따라 아래와 같은 문자들이 LCD 화면에 나타납니다.

다른 다이얼 버튼을 누르면 표시된 문자가 저장되고 커서가 다음 문자의 위치로 이동합니다.

[A] 버튼을 누르면 대/소문자 입력 모드가 바뀝니다. [음량] 버튼을 누르면 문자가 저장되고 커서가 앞/뒤로 한 칸씩 이동합니다.

아래 표는 DS-4000/DS-5000 시리즈 전화기를 예로 든 것입니다.

다이얼 횟수	1	2	3	4	5	다이얼 횟수	1	2	3	4	5
0	<	>	.	)	0	6	M	N	O	^	6
1	Space	?	,	!	1	7	P	Q	R	S	7
2	A	B	C	@	2	8	T	U	V	*	8
3	D	E	F	#	3	9	W	X	Y	Z	9
4	G	H	I	\$	4	*	:	=	[	]	*
5	J	K	L	%	5	-			-		

[#] 버튼을 누르면 다음의 특수 문자들이 순서대로 표시됩니다.

#, space, &, !, :, ?, ., ,, %, \$, -, <, >, /, =, [,], @, ^, (,), _, +, {, }, |, ;, ", →, ' ,

한글이 표시될 수 있는 디지털 전화기(DS-4028E, DS-4018E, DS-5038D, DS-5021D, DS-5014D)에서는 한글로 이름을 입력할 수 있습니다. ‘ 프로그램 121 디지털 전화기 사용 언어 지정’에서 지정된 표시 언어가 ‘ KOREAN’ 이 아닐 경우, 한글이 표시되지 않습니다. 한글 입력 방법에 관한 자세한 설명은 ‘ 프로그램 104’를 참조합니다.

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [719]를 누릅니다.
- 2) 안내 데이터가 표시될 대형 LCD 전화기의 줄 위치를 누릅니다.(01~10)
또는, [음량] 버튼을 눌러 원하는 줄 위치를 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 위의 표를 이용하여 안내 데이터를 입력하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나 [스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

IDLE DISPLAY(01)

IDLE DISPLAY(02)

—

IDLE DISPLAY(02)

WELCOME TO ABC

관련 프로그램

프로그램 120 대형 LCD 옵션 지정

[720] 전화기 버튼 복사

내선별 버튼의 내용을 다른 전화기로 복사하는 프로그램입니다.

전제 조건

없음

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [720]을 누릅니다.
- 2) 디지털 전화기의 전화번호(내선번호)를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 전화번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동하거나,
또는, [메시지] 버튼을 눌러 모든 디지털 전화기를
지정합니다.
- 3) 복사할 원본 디지털 전화기의 전화번호(내선번호)를
입력합니다.(예를 들어, 201)
또는, [음량] 버튼을 눌러 복사할 내선번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
[201] COPY KEY
FROM:NONE
```

```
[202] COPY KEY
FROM:NONE
```

```
[ALL] COPY KEY
FROM:NONE
```

```
[202] COPY KEY
FROM:201
```

관련 프로그램

프로그램 107	가입자 버튼 확장번호 지정
프로그램 721	전화기 버튼 저장/복구
프로그램 722	내선별 버튼 지정
프로그램 723	전화기 종류별 버튼 지정

[721] 전화기 버튼 저장/복구

내선별 버튼의 내용을 저장(1. SAVE)하거나 복구(0. RESTORE)하는 프로그램입니다.
전화기 버튼을 저장할 때 전화기 종류별로 갖는 버퍼에 저장합니다.

전제 조건

버퍼는 ‘ 프로그램 723 전화기 종류별 버튼 지정’ 에서도 사용되며 전화기를 새로 연결한 경우, 프로그램 버튼을 초기화할 때에도 이용되므로 유의하여 사용하도록 합니다.

초기값

RESTORE

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [721]을 누릅니다.
- 2) 디지털 전화기의 전화번호(내선번호)를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 내선번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 3) [1](저장) 또는, [0](복구)을 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 ‘ 저장/복구’ 를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[201] SAVE KEY
RESTORE

[202] SAVE KEY
RESTORE

[202] SAVE KEY
SAVE

관련 프로그램

프로그램 107	가입자 버튼 확장번호 지정
프로그램 722	내선별 버튼 지정
프로그램 723	전화기 종류별 버튼 지정

[722] 내선별 버튼 지정

프로그램을 할 수 있는 버튼을 가지고 있는 전화기의 프로그램 버튼에 특정 기능을 지정하는 프로그램입니다.

다목적 버튼(CALL)은 초기값으로 프로그램 버튼 1, 2 번에 지정되어 있습니다. 기능을 선택할 때, 다이얼 버튼을 누른 횟수에 해당하는 문자로 시작되는 기능이 표시됩니다.

다이얼 버튼	누르는 횟수			
	1	2	3	4
2	A	B	C	-
3	D	E	F	-
4	G	H	I	-
5	J	K	L	-
6	M	N	O	-
7	P	Q	R	S
8	T	U	R	-
9	W	X	Y	Z

이미 다른 버튼에 지정되어 있는 기능을 지정하려면, ‘ SAME KEY IS K_ _ ’ 라는 메시지가 표시되며 바꿀 것인지를 확인합니다. 이 때 [1]을 누르면 기존의 버튼은 지워지고 새로운 버튼에 지정됩니다.

프로그램 버튼에 지정할 수 있는 기능의 종류는 다음과 같으며, 일부 기능(뒷부분에 ____ 표시)들은 기능 확장번호를 지정하여 독립적으로 사용할 수 있습니다. 국선 및 국선그룹 직접 선택 기능은 반드시 확장번호를 지정해야 하며, 나머지 기능은 확장번호를 지정하지 않을 수도 있습니다.

지정 가능한 기능	설명
AAPLAY	자동중계대 메시지 재생(일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
AAREC	자동중계대 메시지 녹음(일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
AB	이석/재석(ABSENCE)
ABAND	응답전 발신자 포기 호 정보 확인(CID ABANDON)
ABW	자동호분배 그룹 상담원 전화연결/해제
ACC	요금(ACCOUNT)
AG	임시 링 착신 그룹에 참가 또는 탈퇴하기 위한 기능
ALARM	알람(일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
AN/RLS	응답/해제(ANSWER/RELEASE)-고정키에 없는 경우만 지정 가능
BARGE	통화 감청(BARGE-IN/OVERRIDE)
BILL	객실 요금 부과: 호텔 기능
BLOCK	오프훅 방송 잠금(OHVA BLOCK)

(계속)

지정 가능한 기능	설명
BOOK	부킹 기능
BOOTH	부스폰 사용 지정: 호텔 기능
BOSS	중역/비서(BOSS AND SECRETARY)
CAD	호 처리 상태 표시(CALL ACTIVITY DISPLAY)
CAG	임시 링 착신 그룹을 만들거나 삭제하는 기능
CALL	다목적 통화 버튼(CALL BUTTON)-확장번호가 자동으로 지정
CAMP	내선예약(STATION CAMP-ON)
CANMG	메시지 취소(MESSAGE-CANCEL)
CBK	예약(CALL BACK)
CC	내선별 멀티링 서비스 및 대리응답 버튼(CALL COVERAGE)
CHIN	체크-인: 호텔 기능
CHOUT	체크-아웃: 호텔 기능
CHOICE	SPOT CHOICE 정보 표시
CID	CID 기능 선택
CONF	회의(CONFERENCE)
CONP	네트워킹 이름 표시(CONNECTED NAME DISPLAY)
CR	내장형/IPUMS 음성사서함으로 녹음(CALL RECORD)
CREDIT	객실 사용가능 요금 확인 및 변경: 호텔 기능
CS	자동 호 분배 그룹 대기 상태(CALL STATUS)
CSNR	발신자 번호를 SNR 버퍼에 저장(CID SAVED NUMBER REDIAL)
DGPALM	여러 내선에 대한 알람 시간 지정
DICT	메모(DICTATION)
DIR	디렉터리 다이얼(DIRECTORY)
DIVERT	비서 전환
DLOCK	도어폰 링 응답(DOOR UNLOCK)
DND	착신거부(DO NOT DISTURB)
DNDO	착신거부 무시(DND OVERRIDE)
DP	직접 대리응답(DIRECT PICK UP)
DROP	전환 시 상대 호 절단 후 복귀(CALL DROP)
DS	내선 직접선택 버튼(DSS KEY)
DT	국선 직접선택 버튼(DTS KEY)
EP	고정 호 대리응답(ESTABLISHED CALLPICK UP)
EXTEND	CNF24 Meet-Me 회의 연장
EXTMIC	외부마이크를 연결할 수 있는 전화기에서 외부/내부 마이크 선택 (EXTERNAL MIC)
FAUTO	호출자에 의한 강제 자동응답(FORCED AUTO ANSWER)
FLASH	국선 플래시(FLASH)

(계속)

지정 가능한 기능	설명
FWRD	착신 전환(CALL FORWARD)
GCONF	회의그룹 호출
GPIK	그룹 대리응답(GROUP PICK UP)
HDSET	헤드셋 모드(HEADSET MODE)
HLDPK	보류 응답(HOLD PICK UP)
HOLD	보류
HOTEL	호텔 기능
IG	그룹 포함/제외(IN/OUT OF GROUP)
INFDSP	SPOT VIEW 정보 표시
INQUIRE	보류호에 대한 CID 정보 조회(CID INQUIRE)
ISPY	타 내선의 통화상태 확인(CID I SPY)
LCR	최적선로선택(AUTO ROUTE SELECTION)
LISTN	그룹듣기(GROUP LISTENING)
LNR	재다이얼(LAST NUMBER REDIAL): 고정키에 없는 경우만 지정 가능
LOG	저장된 최신 착신/발신 호를 검색(CALL LOG)
MACR	단축 기능 코드
MCONF	CNF24 Adhoc 회의
MGC	CNF24 Pre-defined 회의
MJOIN	CNF24 Meet-Me 참여
MMPA	방송 전환 응답(MEET ME PAGE ANSWER)
MMPG	방송 전환(MEET ME PAGE)
MOBEX	링그룹의 마스터에 MOBEX 키가 지정된 경우, 해당 링그룹 멤버 중 휴대 전화 내선에 링을 울릴지 여부를 지정 가능(LED ON 시 휴대 전화 내선에 링 울리고 OFF 시 울리지 않음)
MOVE	현재 통화 중인 호를 pair 로 이동
MS	키 지정 상대에 특정 음 송출(MANUAL SIGNALING)
MSG	메시지(MESSAGE): 고정키에 없는 경우만 지정 가능
MUTE	송화차단(MUTE): 고정키에 없는 경우만 지정 가능
MW	메시지 대기 표시(MESSAGE WAITING)
NEW	새 국선통화(NEW CALL)
NIGHT	국선 야간 그룹(NIGHT GROUP)
NND	발신자 번호 확인 시 번호/이름/날짜 모드 변환(NUMBER/NAME/DATE)
NOCLIP	발신자 번호 송출거부(NO CLIP SEND)
NPG	네트워킹 방송(PAGING ACROSS NETWORKED NODE)
NS	네트워킹 내선 호출(NETWORKING STATION)
NXT	발신자 번호 확인 시 다음 데이터 선택(CID NEXT CALL)
OHVA	오프훅 방송(OFF HOOK VOICE ANNOUNCEMENT)

(계속)

지정 가능한 기능	설명
OPER	중계대 호출(OPERATOR)
PAGE	방송(PAGE)
PAGPK	방송보류 응답(PICK UP PAGE HOLD)
PARK	호 저장/복구(CALL PARK/RETRIEVE)
PAUSE	다이얼링 일시 정지(PAUSE)
PMSG	부재메시지(STATUS MESSAGE)
PRB	끼어들기 허용(PRIVACY RELEASE/BRIDGE)
PROG	개별 프로그램(PROGRAM)
PTHR	네트워킹 통화로 정리(PATH REPLACEMENT)
RB	통화 요금 부과(ROOM BILL): 호텔 기능
REJECT	오프훅 방송 거부(OHVA REJECT)
RETRY	자동 재다이얼(AUTO REDIAL ON BUSY)
RE VW	발신자 번호 확인 시 정보 확인(CID REVIEW)
RP	링 모드 변환/표시(RING PLAN)
RS	REMOTE STATION
RSV	객실 상태 표시(ROOM STATUS VIEW): 호텔 기능
RTO	링 모드 고정(RING PLAN OVERRIDE)
SETDND	타 내선 착신 거부 지정/해제(REMOTE SET DND)
SETMG	메시지 남김(SET MESSAGE W/O RING)
SG	내선그룹 직접선택(STATION GROUP)
SLOCAT	호텔 스텝 위치 확인(STAFF LOCATER): 호텔 기능
SMDR	통화 요금 표시 및 프린트/삭제 할 수 있는 기능
SNR	저장번호 재다이얼(SAVED NUMBER REDIAL)
SP	자동호분배 그룹 모니터(SUPERVISOR)
SPD	단축다이얼(SPEED DIAL)
SPKR	스피커(SPEAKER). 고정키에 없는 경우만 지정 가능
STATE	중역상태 지정
STORE	발신자 번호를 개별 단축다이얼 버퍼에 저장(CID STORE)
SYSALM	시스템 알람(SYSTEM FAULT ALARM)
TCLIP	CALL 에 따라 발신자 정보를 다르게 보내도록 지정 가능(Temporary CLIP)
TG	국선그룹 직접선택(TRUNK GROUP)
TIMER	타이머(TIMER)
TRARPT	통계 데이터 처리(TRAFFIC REPORT)
TRSF	전환(TRANSFER). 고정키에 없는 경우만 지정 가능
UA	야간링 응답(UNA PICK UP)
VG	SVM-800 그룹 메시지

(계속)

지정 가능한 기능	설명
VM	내장형/IPUMS 음성사서함 호출(VM MEMO)
VMADM	내장형/IPUMS 음성사서함 변경(VM ADMINISTRATION)
VMAME	내장형/IPUMS 음성사서함 자동응답(VM AUTO ANSWER EMULATION)
VMSG	내장형/IPUMS 음성사서함 메시지 확인(VM MESSAGE)
VMSCMT	SVM-800 안내 메시지 지정(VMS CONNECT) (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
VMSMSG	SVM-800 메시지 확인(VMS MESSAGE) (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
VMSOUT	SVM-800 외출 모드 지정 VMS OUT CALL) (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
VMSREC	SVM-800 녹음(VMS RECORD) (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
VMSVAC	SVM-800 부재 지정(VMS VACANT) (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
VT	음성 사서함 전환(VMS TRANSFER)
WAKEUP	모닝콜 시간 지정: 호텔 기능
XCHIN	빠른 체크-인: 호텔 기능

전제 조건

없음

초기값

<24 버튼 디지털 전화기>

CALL1	CALL2	DT701	DT702	DT703	DT704
DT705	DT706	DT7017	DT708	DT709	DT7010
DT711	DT712	DT713	DT714	DT715	DT716
CONF	SPD	NONE	PAGE	CBK	GPIK01

<48 버튼 버튼확장박스>

DS	DS	DS	DS
DS	DS	DS	DS
DS	DS	DS	DS
DS	DS	DS	DS
DS	DS	DS	DS
DS	DS	DS	DS
DS	DS	DS	DS
DS	DS	DS	DS
DS	DS	DS	DS
DS	DS	DS	DS
DS	DS	DS	DS
DS	DS	DS	DS

프로그래밍 절차

- 1) **[전환]** 버튼과 **[722]**를 누릅니다.
- 2) 디지털 전화기의 전화번호를 입력합니다.
또는, **[음량]** 버튼을 눌러 부재 내선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 디지털 전화기(**[0]**) 또는, 버튼확장박스(**[1]**–**[4]**)를
입력합니다.
또는, **[음량]** 버튼으로 디지털 전화기/버튼확장박스를
선택하고, **[오른쪽]** 소프트 버튼을 눌러 커서를
이동합니다.
버튼확장박스가 짝으로 지정되어 있지 않으면
이 단계는 생략됩니다.
- 4) 프로그램 버튼 번호(**[01]**–**[99]**)를 입력합니다.
또는, **[음량]** 버튼을 눌러 버튼 번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 5) 다이얼 버튼과 **[음량]** 버튼으로 기능을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
확장번호가 필요 없는 버튼인 경우, 데이터가
저장되고 단계 4의 상태가 됩니다.
- 6) 확장번호를 입력합니다.
또는, **[음량]** 버튼을 눌러 확장번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.
- 7) **[전환]** 버튼을 눌러 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
[201] KEY [MAST]
01:CALL1
```

```
[202] KEY [MAST]
01:CALL1
```

```
[202] KEY [MAST]
01:CALL1
```

```
[202] KEY [MAST]
03:DT701 _
```

```
[202] KEY (MAST)
03:DT701 GPIK_
```

```
[202] KEY [MAST]
03:DT701 DS
```

```
[202] KEY [MAST]
03:DT701 DS201
```

관련 프로그램

프로그램 107	가입자 버튼 확장번호 지정
프로그램 209	버튼확장박스 내선 짝 지정
프로그램 720	전화기 버튼 복사
프로그램 721	전화기 버튼 저장/복구
프로그램 723	전화기 종류별 버튼 지정

[723] 전화기 종류별 버튼 지정

프로그램을 할 수 있는 버튼을 갖고 있는 전화기 종류별로, 동일한 프로그램 버튼에 동일한 기능을 한번에 지정하는 프로그램입니다.

번호	전화기 종류	설명
00	24 BTN SETS	프로그램 버튼이 24 개인 전화기
01	12 BTN SETS	프로그램 버튼이 12 개인 전화기
02	US 7B SETS	프로그램 버튼이 7 개인 전화기
03	EU 6B SETS	프로그램 버튼이 6 개인 전화기
04	32 BTN AOMS	프로그램 버튼이 32 개인 버튼확장박스가 연결된 경우
05	40-64B AOMS	프로그램 버튼이 40-64 개인 버튼확장박스가 연결된 경우
06	20 BTN SETS	프로그램 버튼이 20 개인 전화기
07	28 BTN SETS	프로그램 버튼이 28 개인 전화기
08	18 BTN SETS	프로그램 버튼이 18 개인 전화기
09	8 BTN SETS	프로그램 버튼이 8 개인 전화기
10	99 BTN SETS	프로그램 버튼이 99 개인 전화기
11	38 BTN SETS	프로그램 버튼이 38 개인 전화기
12	21 BTN SETS	프로그램 버튼이 21 개인 전화기
13	14 BTN SETS	프로그램 버튼이 14 개인 전화기
14	DS-07S SETS	DS-5014S/5007S/5000S 개인 전화기

다목적 버튼(CALL)은 초기값으로 프로그램 버튼 1, 2에 지정되어 있습니다.
기능을 선택할 때, 다이얼 버튼을 누른 횟수에 해당하는 문자로 시작되는 기능이 표시됩니다.

다이얼 버튼	누르는 횟수			
	1	2	3	4
2	A	B	C	-
3	D	E	F	-
4	G	H	I	-
5	J	K	L	-
6	M	N	O	-
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	-
9	W	X	Y	Z

이미 다른 버튼에 지정되어 있는 기능을 지정하려면, ' SAME KEY IS K_ _ ' 라는 메시지가 표시되며 바꿀 것인지를 확인합니다. 이 때 **[1]**을 누르면 기존의 버튼은 지워지고 새로운 버튼에 지정됩니다.

프로그램 버튼에 지정할 수 있는 기능의 종류는 다음과 같으며, 일부 기능(밑줄로 표시)들은 기능 확장번호를 지정하여 독립적으로 사용할 수 있습니다. 국선 및 국선그룹 직접선택 기능은 반드시 확장번호를 지정해야 하며, 나머지는 기능은 확장번호를 지정하지 않을 수도 있습니다.

지정 가능한 기능	설명
AAPLAY	자동중계대 메시지 재생(일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
AAREC	자동중계대 메시지 녹음(일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
AB	이석/재석(ABSENCE)
ABAND	응답전 발신자 포기 호 정보 확인(CID ABANDON)
ABW	자동호분배 그룹 상담원 전화연결/해제
ACC	요금(ACCOUNT)
AG	임시 링 착신 그룹에 참가 또는 탈퇴하기 위한 기능
ALARM	알람(일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
AN/RLS	응답/해제(ANSWER/RELEASE)-고정키에 없는 경우만 지정 가능
BARGE	통화 감청(BARGE-IN/OVERRIDE)
BILL	객실 요금 부과: 호텔 기능
BLOCK	오프훅 방송 잠금(OHVA BLOCK)
BOOK	부킹 기능
BOOTH	부스폰 사용 지정: 호텔 기능
BOSS	중역/비서(BOSS AND SECRETARY)
CAD	호 처리 상태 표시(CALL ACTIVITY DISPLAY)
CAG	임시 링 착신 그룹을 만들거나 삭제하는 기능
CALL	다목적 통화 버튼(CALL BUTTON)-확장번호가 자동으로 지정
CAMP	내선예약(STATION CAMP-ON)
CANMG	메시지 취소(MESSAGE-CANCEL)
CBK	예약(CALL BACK)
CC	내선별 멀티링 서비스 및 대리응답 버튼(CALL COVERAGE)
CHIN	체크-인: 호텔 기능
CHOUT	체크-아웃: 호텔 기능
CHOICE	SPOT CHOICE 정보 표시
CID	CID 기능 선택
CONF	회의(CONFERENCE)
CONP	네트워킹 이름 표시(CONNECTED NAME DISPLAY)
CR	내장형 음성사서함으로 녹음(CALL RECORD)
CREDIT	객실 사용가능 요금 확인 및 변경: 호텔 기능
CS	자동 호 분배 그룹 대기 상태(CALL STATUS)
CSNR	발신자 번호를 SNR 버퍼에 저장(CID SAVED NUMBER REDIAL)
DGPALM	여러 내선에 대한 알람 시간 지정

(계속)

지정 가능한 기능	설명
DICT	메모(DICTATION)
DIR	디렉터리 다이얼(DIRECTORY)
DIVERT	비서 전환
DLOCK	도어폰링 응답(DOOR UNLOCK)
DND	착신거부(DO NOT DISTURB)
DNDO	착신거부 무시(DND OVERRIDE)
DP	직접 대리응답(DIRECT PICK UP)
DROP	전환 시 상대 호 절단 후 복귀(CALL DROP)
DS	내선 직접선택 버튼(DSS KEY)
DT	국선 직접선택 버튼(DTS KEY)
EP	고정 호 대리응답(ESTABLISHED CALLPICK UP)
EXTEND	CNF24 Meet-Me 회의 연장
EXTMIC	외부마이크를 연결할 수 있는 전화기에서 외부/내부 마이크 선택 (EXTERNAL MIC)
FAUTO	호출자에 의한 강제 자동응답(FORCED AUTO ANSWER)
FLASH	국선 플래시(FLASH)
FWRD	착신 전환(CALL FORWARD)
GCONF	회의그룹 호출(일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
GPIK	그룹 대리응답(GROUP PICK UP)
HDSET	헤드셋 모드(HEADSET MODE)
HLDPK	보류 응답(HOLD PICK UP)
HOLD	보류
HOTEL	호텔: 호텔 기능
IG	그룹 포함/제외(IN/OUT OF GROUP)
INFDSP	SPOT VIEW 정보 표시
INQUIRE	보류호에 대한 CID 정보 조회(CID INQUIRE)
ISPY	타 내선의 통화상태 확인(CID I SPY)
LCR	최적선로선택(AUTO ROUTE SELECTION)
LISTN	그룹듣기(GROUP LISTENING)
LNR	재다이얼(LAST NUMBER REDIAL): 고정키에 없는 경우만 지정 가능
LOG	저장된 최신 착신/발신 호를 검색(CALL LOG)
MACR	단축 기능 코드
MCONF	CNF24 Adhoc 회의
MGC	CNF24 Pre-defined 회의
MJOIN	CNF24 Meet-Me 참여
MMPA	방송 전환 응답(MEET ME PAGE ANSWER)
MMPG	방송 전환(MEET ME PAGE)

(계속)

지정 가능한 기능	설명
MOBEX	휴대 전화 기능 코드
MOVE	현재 통화 중인 호를 pair 로 이동
MS	키 지정 상대에 특정 음 송출(MANUAL SIGNALING) (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
MSG	메시지(MESSAGE): 고정키에 없는 경우만 지정 가능
MUTE	송화차단(MUTE): 고정키에 없는 경우만 지정 가능
MW	메시지 대기 표시(MESSAGE WAITING)
NEW	새 국선통화(NEW CALL)
NIGHT	국선 야간 그룹(NIGHT GROUP)
NND	발신자 번호 확인 시 번호/이름/날짜 모드 변환(NUMBER/NAME/DATE)
NOCLIP	발신자 번호 송출거부(NO CLIP SEND)
NPG	네트워킹 방송(PAGING ACROSS NETWORKED NODE)
NS	네트워킹 내선 호출(NETWORKING STATION)
NXT	발신자 번호 확인 시 다음 데이터 선택(CID NEXT CALL)
OHVA	오프훅 방송(OFF HOOK VOICE ANNOUNCEMENT)
OPER	중계대호출(OPERATOR)
PAGE	방송(PAGE)
PAGPK	방송보류 응답(PICK UP PAGE HOLD)
PARK	호 저장/복구(CALL PARK/RETRIEVE)
PAUSE	다이얼링 일시 정지(PAUSE)
PMSG	부재메시지(STATUS MESSAGE)
PRB	끼어들기 허용(PRIVACY RELEASE/BRIDGE)
PROG	개별 프로그램(PROGRAM)
PTHR	네트워킹 통화로 정리(PATH REPLACEMENT)
RB	통화 요금 부과(ROOM BILL): 호텔 기능
REJECT	오프훅 방송 거부(OHVA REJECT)
RETRY	자동 재다이얼(AUTO REDIAL ON BUSY)
REVV	발신자 번호 확인 시 정보 확인(CID REVIEW)
RP	링 모드 변환/표시(RING PLAN)
RS	REMOTE STATION
RSV	객실 상태 표시(ROOM STATUS VIEW): 호텔 기능
RTO	링 모드 고정(RING PLAN OVERRIDE)
SETDND	타 내선 착신 거부 지정/해제(REMOTE SET DND)
SETMG	메시지 남김(SET MESSAGE W/O RING)
SG	내선그룹 직접선택(STATION GROUP)
SLOCAT	호텔 스태프 위치 확인(STAFF LOCATER): 호텔 기능
SMDR	통화 요금 표시 및 프린트/삭제 할 수 있는 기능

(계속)

지정 가능한 기능	설명
SNR	저장번호 재다이얼(SAVED NUMBER REDIAL)
SP	자동호분배 그룹 모니터(SUPERVISOR)
SPD	단축다이얼(SPEED DIAL)
SPKR	스피커(SPEAKER). 고정키에 없는 경우만 지정 가능
STATE	중역상태 지정
STORE	발신자 번호를 개별 단축다이얼 버퍼에 저장(CID STORE)
SYSALM	시스템 알람(SYSTEM FAULT ALARM)
TCLIP	CALL 에 따라 발신자 정보를 다르게 보내도록 지정 가능(Temporary CLIP)
TG	국선그룹 직접선택(TRUNK GROUP)
TIMER	타이머(TIMER)
TRARPT	통계 데이터 처리(TRAFFIC REPORT) 단, MCP 카드인 경우는 LAN 카드가 있는 경우만 사용 가능
TRSF	전환(TRANSFER). 고정키에 없는 경우만 지정 가능
UA	야간 링 응답(UNA PICK UP)
VG	IP-UMS 및 SVM-800 그룹 메시지
VM	IP-UMS 및 내장형 음성사서함 호출(VM MEMO)
VMADM	IP-UMS 및 내장형 음성사서함 변경(VM ADMINISTRATION)
VMAME	IP-UMS 및 내장형 음성사서함 자동응답(VM AUTO ANSWER EMULATION)
VMMSG	IP-UMS 및 내장형 음성사서함 메시지 확인(VM MESSAGE)
VMSCMT	SVM-800 안내 메시지 지정(VMS COMECT) (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
VMSMSG	SVM-800 메시지 확인(VMS MESSAGE) (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
VMSOUT	SVM-800 외출 모드 지정(VMS OUT CALL) (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
VMSREC	SVM-800 녹음(VMS RECORD) (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
VMSVAC	SVM-800 부재 지정(VMS VACANT) (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
VT	음성 사서함 전환(VMS TRANSFER)
WAKEUP	모닝콜 시간 지정: 호텔 기능
XCHIN	빠른 체크-인: 호텔 기능

전제 조건

없음

초기값

‘ 프로그램 722 내선별 버튼 지정’의 초기값과 동일합니다.

프로그래밍 절차 표시창

- 1) [전환] 버튼과 [723]을 누릅니다.
- 2) 디지털 전화기의 종류([00]-[14])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 디지털 전화기의 종류를 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 프로그램 버튼 번호([01]-[99])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 버튼 번호를 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) 다이얼 버튼과 [음량] 버튼으로 기능의 종류를 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
확장번호가 필요 없는 버튼이면, 데이터가 저장되고 단계 3의 상태가 됩니다.
- 5) 기능의 확장번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 확장번호를 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 6) [전환] 버튼을 눌러 종료하거나 [스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

TYPE:24 BTN SETS
01:CALL1

TYPE:24 BTN SETS
01:CALL1

TYPE:24 BTN SETS
03:DT701

TYPE:24 BTN SETS
03:DT701→DS_

TYPE:24 BTN SETS
03:DT701 DS201

관련 프로그램

프로그램 107	가입자 버튼 확장번호 지정
프로그램 209	버튼확장박스 내선 짝 지정
프로그램 720	전화기 버튼 복사
프로그램 721	전화기 버튼 저장/복구
프로그램 722	내선별 버튼 지정

[724] 다이얼번호 변경

내선, 국선, 내선그룹, 국선그룹, 기능을 호출하는 다이얼 번호(기능 번호)를 변경하는 프로그램입니다.

번호	다이얼 번호 유형	설명
0	STN NUMB.	내선 다이얼번호. 캐비닛-슬롯-포트오프셋 번호 표시
1	TRK NUMB.	국선 다이얼번호. 캐비닛-슬롯-포트오프셋 번호 표시
2	VMAA NUMB.	VM/AA 다이얼번호. 캐비닛-슬롯-포트오프셋 번호 표시
3	MISC NUMB.	기타 포트 다이얼번호. 캐비닛-슬롯-포트오프셋 번호 표시
4	MGI NUMB.	MGI 다이얼번호. 캐비닛-슬롯-포트오프셋 번호 표시
5	S0 NUMBER	ISDN 전화기 다이얼번호. 전화기 일련번호 표시 (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
6	MOBEX NUM	MOBEX 내선 다이얼번호. 캐비닛-슬롯-포트오프셋 번호 표시
7	GROUP NUMBER	내선/국선 그룹 다이얼번호. 전화기 일련번호 표시
8	FEATURE NUMBER	기능 표시
9	NETWORK NUMBER	네트워킹 다이얼 번호, 일련번호 표시 - LCR-XX: 이 네트워킹 다이얼 번호는 프로그램 824 NTWK LCR DGT table 을 따름 - RS XXXX: 이 네트워킹 다이얼 번호는 프로그램 868 의 REMOTE STN table 을 따름

이미 있는 다이얼번호를 지정하려면, ‘ SAME DIAL EXIST’ 라는 메시지를 표시하고 바꿀 것인지의 여부를 묻습니다. [1]을 눌러 바꾸겠다고 입력하면 기존에 지정되어 있던 다이얼 번호는 지워지고 새로운 기능에 지정됩니다.

전제 조건

없음

기능의 다이얼번호를 변경할 기능을 선택할 때 다이얼 버튼을 누른 횟수에 해당하는 문자로 시작되는 기능이 표시됩니다.

다이얼 버튼	누르는 횟수		
	1 번	2 번	3 번
2	A	B	C
3	D	E	F
4	G	H	I
5	J	K	L
6	M	N	O
7	P	R	S
8	T	U	V
9	W	X	Y

전화번호를 변경할 수 있는 기능의 종류는 다음과 같습니다.

기능 유형	설명
ABAND	응답 전 발신자 포기 호 정보 확인
ABS	이석/재석
ABW	자동호분배 그룹 상담원 전화연결/해제
ACCT	요금(ACCOUNT)
ALLCLR	내선 설정 초기화
ALMCLR	알람 해제
AUTH	등급변경 코드(AUTHORIZED PREFIX)
BARGE	통화 감청(BARGE-IN/OVERRIDE)
BILL	객실 요금 부과-호텔 기능
BLOCK	오프훅 방송 잠금(OHVA BLOCK)
BOSS	중역/비서(BOSS AND SECRETARY)
CAMP	내선예약(STATION CAMP-ON)
CANMG	메시지 취소(MESSAGE-CANCEL)
CBK	예약(CALL BACK)
CHIN	체크-인-호텔 기능
CHOUT	체크-아웃-호텔 기능
CHOICE	SPOT CHOICE 정보 표시
CONF	회의(CONFERENCE)
CONP	네트워킹 이름 표시(CONNECTED NAME DISPLAY)
CR	IP-UMS 및 내장형 음성사서함으로 녹음(CALL RECORD)
CREDIT	객실 사용가능 요금 확인 및 변경-호텔 기능
DGPALM	여러 내선에 대한 알람 시간 지정
DICT	메모(DICTATION)
DIR	디렉터리 다이얼(DIRECTORY)
DIRPK	직접 대리 응답(DIRECT PICK UP)
DISALM	디사 경보 지움(DISA ALARM CLEAR)
DIVERT	비서 전환
DLOCK	도어폰링 응답(DOOR UNLOCK)
DND	착신거부(DO NOT DISTURB)
DNDO	착신거부 무시(DND OVERRIDE)
E-LCR1	확장 최적 선로 선택 1
E-LCR2	확장 최적 선로 선택 2
E-LCR3	확장 최적 선로 선택 3
E-LCR4	확장 최적 선로 선택 4
EXTEND	CNF24 Meet-Me 회의 연장
FAUTO	호출자에 의한 강제 자동응답(FORCED AUTO ANSWER)

(계속)

기능 유형	설명
FLASH	국선 플래시(FLASH)
FPICK	링 그룹 멤버의 대리응답(FORCED PICK UP)
FWD	착신 전환(CALL FORWARD)
GCONF	회의그룹 호출
GRPK	임의 그룹 대리응답(GROUP PICK UP)
HDSET	헤드셋 모드(HEADSET MODE)
HLDPK	보류 응답(HOLD PICK UP)
HOLD	보류
HOTEL	호텔-호텔 기능
IG	그룹 포함/제외(IN/OUT OF GROUP)
INFDSP	SPOT VIEW 정보 표시
LCR	최적선로선택(AUTO ROUTE SELECTION)
LISTN	그룹듣기(GROUP LISTENING)
LNR	재다이얼(LAST NUMBER REDIAL)-고정키에 없는 경우만 지정 가능
LOG	저장된 최신 착신/발신 호를 검색(CALL LOG)
LOGOUT	ID/PW 를 이용한 IP Phone 의 Login/Logout 기능
MACR	매크로(MACRO) 기능
MCONF	CNF24 Adhoc 회의
MGC	CNF24 Pre-defined 회의
MJOIN	CNF24 Meet-Me 참여
MMPA	방송 전환 응답(MEET ME PAGE ANSWER)
MMPG	방송 전환(MEET ME PAGE)
MOBEX	휴대전화 내선(Mobile Extension) 기능
MOVE	현재 통화 중인 호를 pair 로 이동하는 기능
MSG	메시지(MESSAGE): 고정키에 없는 경우만 지정 가능
MYGRPK	자기 그룹 대리응답(PICK UP)
NEW	새 국선통화(NEW CALL)
NIGHT	국선 야간 그룹(TRUNK NIGHT GROUP)
NOCLIP	발신자 번호 송출거부(NO CLIP SEND)
NPAGE	네트워킹 방송(PAGING ACROSS NETWORKED NODE)
OHVA	오프훅 방송
OPER	중계대 호출(OPERATOR)
PAGE	방송(PAGE)
PAGPK	방송보류 응답(PICK UP PAGE HOLD)
PARK	호 저장/복구(CALL PARK/RETRIEVE)
PMSG	부재메시지(STATUS MESSAGE)
PTHR	네트워킹 통화로 정리(PATH REPLACEMENT)

(계속)

기능 유형	설명
RB	통화 요금 부과(ROOM BILL)-호텔 기능
REJECT	오프훅 방송 거부(OHVA REJECT)
RP	링모드 전환
RS	REMOTE STATION
RSV	객실 상태 표시(ROOM STATUS VIEW)-호텔 기능
RTO	모드 변환(RING PLAN TIME OVERRIDE)
SETMG	메시지 남김(SET MESSAGE W/O RING)
SIP CW	표준 SIP 단말의 Call Wait 여부를 지정
SKIP	끝에서 두 번째 디지트 삭제 후 착신지 결정 (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
SLOCAT	호텔 스텝 위치 확인(STAFF LOCATER)-호텔 기능
SLTALM	일반전화기 알람 지정
SLTMMC	일반전화기 프로그래밍(SLT PROGRAMMING)
SNR	저장번호 재다이얼(SAVED NUMBER REDIAL)
SPEED	단축다이얼(SPEED DIAL)
SRELOC	내선 데이터 교환(SET RELOCATION)
STATE	중역 상태 지정
TCLIP	CALL 에 따라 발신자 정보를 다르게 보내도록 지정 가능(Temporary CLIP)
UA	야간링 응답(UNA PICK UP)
VMADM	IP-UMS 및 내장형 음성사서함 변경(VM ADMINISTRATION)
VMAME	IP-UMS 및 내장형 음성사서함 자동응답(VM AUTO ANSWER EMULATION)
VMMEMO	IP-UMS 및 내장형 음성사서함 호출(VM MEMO)
VMSMSG	IP-UMS 및 내장형 음성사서함 메시지 확인(VM MESSAGE)
VMSCMT	SVM-800 안내 메시지 지정(VMS COMMECT) (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
VMSMSG	SVM-800 메시지 확인(VMS MESSAGE) (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
VMSOUT	SVM-800 외출 모드 지정(VMS OUT CALL) (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
VMSREC	SVM-800 녹음(VMS RECORD) (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
VMSVAC	SVM-800 부재 지정(VMS VACANT) (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
WAKEUP	모닝콜 시간 지정-호텔 기능
WCOS	자기 내선의 서비스 등급으로 변경(WALKING COS)
ZONE	내선간 통화제한 무시 (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)

초기값

다이얼 번호 유형	설명	
STN NUMB.	카드 설치에 따라 201 또는, 2001 부터 일련번호	
TRK NUMB.	카드 설치에 따라 701 또는, 7001 부터 일련번호	
VMAA NUMB.	종류별로 301 부터 일련번호	
MISC NUMB.	371~	
MGI NUMB.	381 또는 3801~	
MOBEX NUM	NONE	
S0 NUMBER	8701~(일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)	
GROUP NUMBER	(내선그룹: SGR) 500~579 또는, 5000~5079 (국선그룹: TGR) 9, 800~828	
FEATURE NUMBER	ABAND	64
	ABS	NONE
	ABW	NONE
	ACCT	47
	ALMCLR	57
	ALLCLR	NONE
	AUTH	NONE
	BARGE	NONE
	BILL	NONE
	BLOCK	NONE
	BOSS	NONE
	CAMP	45
	CANMG	42
	CBK	44
	CHIN	NONE
	CHOUT	NONE
	CHOICE	NONE
	CONF	46
	CONP	NONE
	CR	NONE
	CREDIT	NONE
	DGPALM:	NONE
	DICT	NONE
	DIR	NONE
	DIRPK	65
	DISALM	58
	DIVERT	NONE

(계속)

다이얼 번호 유형	설명	
FEATURE NUMBER	DLOCK	13
	DND	40
	DNDO	NONE
	E-LCR1	NONE
	E-LCR2	NONE
	E-LCR3	NONE
	E-LCR4	NONE
	EXTEND	NONE
	FAUTO	14
	FLASH	49
	FPICK	NONE
	FWD	60
	GCONF	NONE
	GRPK	66
	HDSET	NONE
	HLDPK	12
	HOLD	11
	HOTEL	NONE
	IG	53
	INFDSP	NONE
	LCR	NONE
	LISTN	NONE
	LNR	19
	LOG	NONE
	LOGOUT	NONE
	MACR	NONE
	MCONF	NONE
	MGC	NONE
	MJOIN	NONE
	MMPA	56
	MMPG	54
	MOBEX	NONE
	MOVE	NONE
	MSG	43
	MYGRPK	*

(계속)

다이얼 번호 유형	설명	
FEAT DIAL NUMBER	NEW	NONE
	NIGHT	NONE
	NOCLIP	NONE
	NPAGE	NONE
	OHVA	NONE
	OPER	0
	PAGE	55
	PAGPK	10
	PARK	NONE
	PMSG	48
	PTHR	NONE
	RB	NONE
	REJECT	NONE
	RP	NONE
	RS	NONE
	RSV	NONE
	RTO	NONE
	SETMG	41
	SIP CW	NONE
	SKIP	NONE
	SLOCAT	NONE
	SLTALM	NONE
	SLTMMC	15
	SNR	17
	SPEED	16
	SRELOC	NONE
	STATE	NONE
	TCLIP	NONE
	UA	67
	VMADM	NONE
	VMAME	NONE
	VMMEMO	#
	VMMMSG	NONE
	VMSCMT	NONE
	VMSMSG	NONE
	VMSOUT	NONE
	VMSREC	NONE

(계속)

다이얼 번호 유형	설명	
FEAT DIAL NUMBER	VMSVAC	NONE
	WAKEUP	18
	WCOS	59
FEAT DIAL NUMBER	ZONE	NONE
NETWORK NUMBER	NONE	

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [724]를 누릅니다.
- 2) 원하는 다이얼 번호 종류를 선택합니다.
또는, [음량] 버튼으로 원하는 다이얼 번호 종류를 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 캐비닛 번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 캐비닛을 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) 슬롯 번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 슬롯을 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 5) 포트 오프셋 번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 포트 오프셋 번호를 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 6) 다이얼번호를 입력하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.
- 7) [전환] 버튼을 눌러 종료하거나 [스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

STN DIAL NO. :C1
S1-P01:201

STN DIAL NO. :C1
S1-P01:201

STN DIAL NO. :C1
S1-P01:201

STN DIAL NO. :C1
S4-P01:217

STN DIAL NO. :C1
S4-P01:217 → _

STN DIAL NO. :C1
S4-P01:217 301

관련 프로그램

모든 프로그램

[725] 통화정보 출력 옵션 지정

통화 정보(SMDR, System Message Detail Recording) 출력과 관련된 변수들을 지정하는 프로그램입니다.

번호	출력 옵션	설명
00	PAGE HEADER	각 페이지마다 맨 위의 제목 인쇄여부
01	LINE PER PAGE	한 페이지에 인쇄할 줄 수(최대 99 줄)
02	INCOMING CALL	착신 통화의 인쇄 여부
03	OUTGOING CALL	발신 통화의 인쇄 여부
04	AUTHORIZE CODE	등급변경 코드의 인쇄 여부
05	SMDR START TIME	SMDR 시작 시간 전에 끝난 통화의 인쇄 여부
06	IN/OUT GROUP	그룹 포함/지움의 인쇄 여부
07	DND CALL	착신거부 통화의 인쇄 여부
08	WAKE-UP CALL	내선 알람의 인쇄 여부
09	DIRECTORY NAME	헤더와 함께 인쇄할 회사 이름
10	CALLER ID DATA	발신자 정보 SMDR 출력 여부(최대 16 자)
11	ABANDON CALL	응답전 발신자 포기 호 정보 출력 여부
12	LONG DISTANCE	발신 통화 중 0 으로 시작하는 번호로 다이얼된 호만 인쇄 여부
13	NO. OF DIAL MASK	발신 다이얼 중 인쇄하지 않을 디지트 수(최대 18 자)
15	INCOMING ANSWER	착신 호를 응답한 시점에 인쇄 여부이며 응답 시간을 알기 위함
16	INTERCOM CALL	내선간 통화의 인쇄 여부
17	KEY MMC IN/OUT	키 프로그래밍의 시작/종료 여부
20	HOTEL PAGE FEED	HM REPT 출력 시 페이지 피드(Page Feed) 삽입 위치 지정
21	HOTEL START LINE	HM REPT 출력 시 페이지 위에 공백으로 띄우는 라인수 지정
22	MIN. OF DIAL VIEW	SMDR 로 출력되는 레코드에 DIAL MASK 지정시라도 출력되어야 하는 최소 디지트 개수 지정
23	DID NUM/NAME	DID 착신호에 대해서 DID number/name 출력 여부 지정
24	ITP REGISTRATION	IP 전화기 등록 시 인쇄여부
25	SET RELOCATION	전화기 정보 교환 시 인쇄여부
26	CALL INDEX	Call index 인쇄 여부
28	INCOM CALL RESP	모든 착신 시도의 인쇄 여부. 통화 성립된 호뿐만 아니라 부재 중 착신 호까지 출력됨.

전제 조건

없음

디렉터리 이름 입력 방법

다이얼 버튼으로 영문자의 이름을 입력할 수 있습니다. 디렉터리 이름(DIRECTORY NAME)은 아래의 설명에 따라 최대 16 자까지 입력할 수 있습니다.

동일한 다이얼 버튼을 누르는 횟수에 따라 아래와 같은 문자들이 LCD 화면에 나타납니다. 다른 다이얼 버튼을 누르면 표시된 문자가 저장되고 커서가 다음 문자의 위치로 이동합니다.

[A] 버튼을 누르면 대/소문자 입력 모드가 바뀝니다.

아래 표는 DS-4000/DS-5000 시리즈 전화기를 예로 든 것입니다. [음량] 버튼을 누르면 문자가 저장되고 커서가 앞/뒤로 한 칸씩 이동합니다.

다이얼 횟수	1	2	3	4	5	다이얼 횟수	1	2	3	4	5
0	<	>	.	)	0	6	M	N	O	^	6
1	Space ?		,	!	1	7	P	Q	R	S	7
2	A	B	C	@	2	8	T	U	V	*	8
3	D	E	F	#	3	9	W	X	Y	Z	9
4	G	H	I	\$	4	*	:	=	[	]	*
5	J	K	L	%	5	-			-		

[#] 버튼을 누르면 다음의 특수 문자들이 순서대로 표시됩니다.

#, space, &, !, :, ?, ., ,, %, \$, -, <, >, /, =, [,], @, ^, (,), _, +, {, }, |, ;, ", →, ' ,

한글이 표시될 수 있는 디지털 전화기(DS-4028E, DS-4018E, DS-5038D, DS-5021D, DS-5014D)에서는 한글로 이름을 입력할 수 있습니다. ‘ 프로그램 121 디지털 전화기 사용 언어 지정’ 에서 지정된 표시 언어가 ‘ KOREAN’ 이 아닐 경우, 한글이 표시되지 않습니다. 한글 입력 방법에 관한 자세한 설명은 ‘ 프로그램 104’ 를 참조합니다.

초기값

항목	설정값
PAGE HEADER	YES
LINE PER PAGE	60
INCOMING CALL	NO
OUTGOING CALL	YES
AUTHORIZE CODE	NO
SMDR START TIME	YES
IN/OUT GROUP	NO
DND CALL	NO
WAKE-UP CALL	YES
DIRECTORY NAME	없음
CALLER ID DATA	NO
ABANDON CALL	NO
LONG DISTANCE	NO

(계속)

항목	설정값
NO. OF DIAL MASK	00
INCOMING ANSWER	NO
INTERCOM CALL	NO
KEY MMC IN/OUT	NO
HOTEL PAGE FEED	END
HOTEL START LINE	0
MIN. OF DIAL VIEW	00
DID NUM/NAME	YES
ITP REGISTRATION	NO
SET RELOCATION	NO
CALL INDEX	NO
INCOM CALL RESP	NO

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [725]를 누릅니다.
- 2) 옵션 번호([0]~[28])를 누릅니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 옵션을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 옵션 데이터를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 데이터를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 데이터 저장합니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

PAGE HEADER
PRINT: YES

INCOMING CALL
PRINT: NO

INCOMING CALL
PRINT: YES

관련 프로그램

프로그램 300	내선별 기능 온/오프 지정
프로그램 804	시스템 입출력포트 변수 지정

[726] 음성사서함/자동중계대 옵션 지정

음성사서함/자동중계대장치(VM/AA)와 관련된 변수들을 지정하는 프로그램입니다.
변수들은 다음과 같이 8 가지가 있습니다.

번호	변수	설명
0	EXT FOR DN1	내선의 첫 번째 다이얼 번호
1	TRK FOR DN1	국선의 첫 번째 다이얼 번호
2	EXT FOR DN2	내선의 두 번째 다이얼 번호
3	TRK FOR DN2	국선의 두 번째 다이얼 번호
4	SEPERATOR	분리 기호
5	DISCONNECT SIGNAL	종료 기호
6	CALL TYPE ID	통화종류 ID
		0. DIRECT CALL 직접호출 통화
		1. ALL FWD CALL 무조건 착신 전환 통화
		2. BSY FWD CALL 통화 중 착신 전환 통화
		3. NOA FWD CALL 무응답 착신 전환 통화
		4. RECALL 재착신 통화
		5. DIR TRK CALL 국선 직접호출 통화
		6. OVERFLOW 오버플로 통화
		7. DID CALL 내부 직접호출 통화
		8. MESSAGE CALL 메시지호출 통화
7	PROGRESS TONE ID	진행음 ID
		0. DIAL TONE 발신음
		1. BUSY TONE 통화중음
		2. RINGBAK TONE 링백음
		3. DND NO MORE 착신거부음
		4. HDSET ANSWER 헤드셋 응답
		5. SPKER ANSWER 스피커 응답
8	CALLER ID NUMBER	발신자 정보 제공 여부
9	VMS KT	KT VMS 연동 여부

전제 조건

없음

초기값

변수	설정값
EXT FOR DN1	NO
TRK FOR DN1	NO
EXT FOR DN2	NO
TRK FOR DN2	NO
SEPARATOR	NO
DISCONNECT SIGNAL	NO
CALLER ID NUMBER	NO
VMS KT	NO

CALL TYPE ID	설정값
DIRECT CALL	NO
ALL FWD CALL	NO
BSY FWD CALL	NO
NOA FWD CALL	NO
RECALL	NO
DIR TRK CALL	NO
OVERFLOW	NO
DID CALL	NO
MESSAGE CALL	NO

PROGRESS TONE ID	설정값
DIAL TONE	NO
BUSY TONE	NO
RINGBAK TONE	NO
DND NO MORE	NO
HDSET ANSWER	NO
SPKER ANSWER	NO

프로그램 버튼

- A 버튼: 알파벳 ‘ A ’ 입력
 B 버튼: 알파벳 ‘ B ’ 입력
 C 버튼: 알파벳 ‘ C ’ 입력

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [726]을 누릅니다.
- 2) 옵션의 번호([0]~[9])를 누릅니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 옵션 번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 3) [0]~[3]: 다이얼 번호인 경우
[1](YES) 또는, [0](NO)을 누릅니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 ' YES/NO' 를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 4) [4]~[5]: 분리기호 또는, 종료기호인 경우
ID 를 누릅니다.(0-9, *, #, A-C)
또는, [음량] 버튼을 눌러 ID 를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 5) [6]~[8]: 통화종류 또는, 진행음인 경우
[음량] 버튼을 눌러 종류의 번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동한 후,
ID 를 누릅니다.(0-9, *, #, A-C)
또는, [음량] 버튼을 눌러 ID 를 선택하고
[왼쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 6) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

EXT FOR DN1
NO

TRK FOR DN1
NO

TRK FOR DN1
YES

SEPERATOR
NO

CALL TYPE ID
DIRECT CALL : NO

CALL TYPE ID
DIRECT CALL : *

관련 프로그램

프로그램 207 음성사서함/자동중계대 포트 지정

[728] 발신자 정보 전환표 입력

작성된 외부 전화번호에 해당하는 이름을 입력하는 프로그램입니다.

만약, CID 국선을 통하여 수신된 전화번호에 해당하는 이름이 이 테이블에서 지정한 이름과 다르면 ‘ NO CID NAME’ 라는 메시지가 표시됩니다.

최대 발신자 정보 변환표 개수는 OfficeServ 시스템별로 다른 값을 가집니다.

전제 조건

없음

이름 입력 방법

각각의 엔트리는 14 자의 번호와 16 자의 이름으로 되어 있으며 다이얼 버튼으로 영문자의 이름을 입력할 수 있습니다.

동일한 다이얼 버튼을 누르는 횟수에 따라 아래와 같은 문자들이 LCD 화면에 나타납니다. 다른 다이얼 버튼을 누르면 표시된 문자가 저장되고 커서가 다음 문자의 위치로 이동합니다.

[A] 버튼을 누르면 대/소문자 입력 모드가 바뀝니다. 아래 표는 DS-4000/DS-5000 시리즈 전화기를 예로 든 것입니다. [음량] 버튼을 누르면 문자가 저장되고 커서가 앞/뒤로 한 칸씩 이동합니다.

다이얼 횟수	1	2	3	4	5	다이얼 횟수	1	2	3	4	5
0	<	>	.	)	0	6	M	N	O	^	6
1	Space	?	,	!	1	7	P	Q	R	S	7
2	A	B	C	@	2	8	T	U	V	*	8
3	D	E	F	#	3	9	W	X	Y	Z	9
4	G	H	I	\$	4	*	:	=	[	]	*
5	J	K	L	%	5	-			-		

[#] 버튼을 누르면 다음의 특수 문자들이 순서대로 표시됩니다.

#, space, &, !, :, ?, .., %, \$, -, <, >, /, =, [,], @, ^, (,), _, +, {, }, |, ;, ", , →, ' ,

한글이 표시될 수 있는 디지털 전화기(DS-4028E, DS-4018E, DS-5038D, DS-5021D, DS-5014D)에서는 한글로 이름을 입력할 수 있습니다. ‘ 프로그램 121 디지털 전화기 사용 언어 지정’ 에서 지정된 표시 언어가 ‘ KOREAN’ 이 아닐 경우, 한글이 표시되지 않습니다. 한글 입력 방법에 관한 자세한 설명은 ‘ 프로그램 104’ 를 참조합니다.

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [728]을 누릅니다.
- 2) 엔트리 번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 3) 전화번호를 입력하고 [오른쪽] 소프트 버튼을
누릅니다.
또는, [보류] 버튼을 누르면 전화번호가 지워집니다.
- 4) 이름을 입력하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
또는, [보류] 버튼을 누르면 이름이 지워집니다.
- 5) [전환] 버튼을 눌러 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

CID XLATIO(0001)
DGT:

CID XLATIO(0005)
DGT:_

CID XLATIO(0005)
DGT:2801974_

CID XLATIO(0005)
_SAMSUNG KEYPHONE

관련 프로그램

프로그램 119	발신자 정보 표시방법 지정
프로그램 312	발신자 정보 허용여부 지정
프로그램 402	국선의 다이얼 방식 지정
프로그램 415	발신자포기 호 정보 저장여부 지정
프로그램 725	통화정보 출력 옵션 지정

[731] 자동중계대 메모리셋팅

자동중계대에 녹음된 메시지를 지우는 프로그램입니다. 또한 자동중계대 재생, 녹음을 위한 언어를 선택할 수 있습니다. 국가별로 선택할 수 있는 자동중계대 언어는 아래 표와 같습니다.

번호	언어	사용 국가
00	ENGLISH/US	America
01	KOREAN	Korea
02	SPANISH/CASTILL	Castilian
03	FRENCH	Canada
04	DANISH	Denmark
05	DUTCH	Holland
06	GERMAN/AUSTRIA	Austria
07	ITALIAN	Italy
08	PORTUGUESE	Portugal
09	RUSSIAN	Russia
10	SPANISH/SPAIN	Spain
11	SWEDISH	Sweden
12	ENGLISH/UK	UK
13	ENGLISH/AUSTRAI	Australia
14	GERMAN/GERMANY	Germany
15	FINNISH	Finland
16	GREEK	Greece



참 고

해당 프로그램은 AA 가 embedded 되거나 카드 타입으로 실장된 시스템에서만 설정 가능합니다.

전제 조건

없음

초기값

KOREAN(AA LANGUAGE 초기값)

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [731]을 누릅니다.
- 2) [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
[음량] 버튼을 눌러 삭제하고자 하는 메시지를 선택합니다.
모든 메시지를 삭제하려면 [재다이얼] 버튼을 누릅니다.
- 3) 메시지 삭제를 원하면 [음량] 버튼을 눌러 YES 를 선택합니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
CLEAR AA MSG
MSG01 :NO
```

```
CLEAR AA MSG
MSG01 :NO
```

```
CLEAR AA MSG
MSG01 :YES
```

```
CLEAR AA MSG
ARE YOU SURE?YES
```

관련 프로그램

프로그램 732	자동중계대 전환표
프로그램 733	자동중계대 옵션
프로그램 735	자동중계대 옵션 이용표
프로그램 736	자동중계대 메시지 조합

[732] 자동중계대 전환표

내장형 자동중계대 전환표를 작성하는 프로그램입니다. 내장형 자동중계대는 12 개의 전환표로 구성되어 있으며 각 표에는 100 개의 엔트리를 작성할 수 있습니다. 이용자가 입력한 디지트에 대응하는 내용은 내선, 내선 그룹, 재전송, 링 착신 모드 변경 코드, 내장형 자동중계대 이용 테이블, 시스템 단축번호 등입니다.

- 지정된 다른 전환표를 입력하려면 [Pxx]를 선택합니다. 전화기 화면에 ‘ P’ 가 표시되면 뒷자리에 전환표 번호를 입력합니다.
- 입력된 다이얼을 재전송하려면 [B]를 선택합니다. 즉 엔트리(등록번호)의 번호를 전환할 내선번호로 사용하는 경우에 이 번호를 입력합니다.
- 링 착신 모드 변경 코드를 입력하려면 [C]를 선택합니다.
- 시스템 단축번호를 입력하려면 [S]를 선택합니다.(S500~)



참 고

해당 프로그램은 AA 가 embedded 되거나 카드 타입으로 실장된 시스템에서만 설정 가능합니다.

전제 조건

없음

초기값

첫번째 옵션(=AA PLAN)의 전환표

테이블 01	엔트리
001	0 → 500(또는 0 → 5000)
002	2** → B(또는 2*** → B)
003	3** → B(또는 3*** → B)
004	5** → B(또는 5*** → B)
005	8*** → B
006	9 → P03

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [732]를 누릅니다.
- 2) 전환테이블([01]-[12])을 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 전환테이블을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 엔트리 번호([001]-[100])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 엔트리 번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) 디지털을 입력합니다
- 5) 전환될 내용을 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 전환될 내선을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 6) [전환] 버튼을 눌러 종료하거나 [스피커] 버튼을 눌러
다음 프로그램을 프로그래밍합니다.

표시창

```
AA TRANS TB (01)
001:0 →500
```

```
AA TRANS TB (01)
001:0 →500
```

```
AA TRANS TB (01)
001:0 →500
```

```
AA TRANS TB (01)
001:223 →500
```

```
AA TRANS TB (01)
001:223 →B
```

관련 프로그램

프로그램 731	자동중계대 메모리셋팅
프로그램 733	자동중계대 옵션
프로그램 735	자동중계대 옵션 이용표
프로그램 736	자동중계대 메시지 조합

[733] 자동중계대 옵션

내장형 자동중계대에서 이용하는 옵션을 지정하는 프로그램입니다. 내장형 자동중계대에서 이용하는 옵션표에는 12 개가 있으며 각 옵션표에서 프로그램 732 의 전환표를 지정해야 합니다. 내장형 자동중계대를 이용하는 옵션은 다음과 같습니다. BUSY, NO ANS, NO ACT, INVLD DEST 이 NONE 으로 되어 있을 때 해당 상태가 되면 호를 종료합니다.

번호	옵션	설명
00	PLAN MSG1	링 모드가 1 일 때 안내 메시지
01	PLAN MSG2	링 모드가 2 일 때 안내 메시지
02	PLAN MSG3	링 모드가 3 일 때 안내 메시지
03	PLAN MSG4	링 모드가 4 일 때 안내 메시지
04	PLAN MSG5	링 모드가 5 일 때 안내 메시지
05	PLAN MSG6	링 모드가 6 일 때 안내 메시지
06	ALTER MSG	AA 로 링 모드를 변경했을 때 내보내는 메시지
07	INVLD MSG	다이얼링한 번호가 틀렸을 때 내보내는 메시지
08	NO ANS MSG	전환한 내선이 응답하지 않을 때 내보내는 메시지
09	XFER MSG	전환할 때 내보내는 메시지
10	BUSY MSG	전환할 내선이 통화 중일 때 내보내는 메시지
11	NO STN MSG	다이얼 한 내선이 없을 때 내보내는 메시지
12	NO ACT MSG	일정 시간 동안 다이얼하지 않을 때 내보내는 메시지
13	CAMP ON	통화 중인 내선에 대기 여부
14	ANS DELAY	응답 시 지연 시간(최대 99 초)
15	RETRY CNT	잘못 다이얼했을 때 재시도 횟수
16	TRANS TABLE	프로그램 732 의 이용 전환표 번호
17	BUSY DEST	전환할 내선이 통화 중일 때 대체 착신 지정
18	NO ANS DEST	전환한 내선이 응답하지 않을 때 대체 착신 지정
19	NO ACT DEST	일정 시간 동안 다이얼하지 않을 때 대체 착신 지정
20	INVLD DEST	다이얼링한 번호가 틀렸을 때 대체 착신 지정



참 고

해당 프로그램은 AA 가 embedded 되거나 카드 타입으로 실장된 시스템에서만 설정 가능합니다.

전제 조건

없음

초기값

옵션	설정값
PLAN MSG1~6	49
ALTER MSG	49
INVLD MSG	64
NO ANS MSG	51
XFER MSG	53
BUSY MSG	52
NO STN MSG	50
NO ACT MSG	59
CAMP ON	OFF
ANS DELAY	1 s
RETRY CNT	03
TRANS TABLE	01
BUSY DEST	500(또는, 5000)
NO ANS DEST	500(또는, 5000)
NO ACT DEST	500(또는, 5000)
INVLD DEST	500(또는, 5000)

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [733]을 누릅니다.
- 2) 옵션표 번호([01]~[12])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 옵션표를 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다
- 3) 옵션 번호([00]~[20])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 옵션을 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) 옵션 데이터를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 데이터를 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 6) [전환] 버튼을 눌러 종료하거나 [스피커] 버튼을 눌러 다음 프로그램을 프로그래밍합니다.

표시창

```
AA PLAN PROG(01)
PLAN MSG1 :49
```

```
AA PLAN PROG(01)
PLAN MSG1 :49
```

```
AA PLAN PROG(01)
ALTER MSG :49
```

```
AA PLAN PROG(01)
ALTER MSG :02
```

관련 프로그램

프로그램 731	자동중계대 메모리셋팅
프로그램 732	자동중계대 전환표
프로그램 735	자동중계대 옵션 이용표
프로그램 736	자동중계대 메시지 조합

[735] 자동중계대 옵션 이용표

내장형 자동중계대 포트별 또는, 자동중계대 그룹별로 이용하는 프로그램 733 의 옵션표를 지정하는 프로그램입니다.



참 고

해당 프로그램은 AA 가 embedded 되거나 카드 타입으로 실장된 시스템에서만 설정 가능합니다.

전제 조건

없음

초기값

PLAN NO: 01

프로그래밍 절차

- 1) **[전환]** 버튼과 **[735]**를 누릅니다.
- 2) 내장형 자동중계대 포트/그룹 전화번호를 누릅니다.
또는 **[음량]** 버튼을 눌러 자동중계대를 선택하고 **[오른쪽]** 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 자동중계대 옵션표([01]~[12])를 입력합니다.
또는, **[음량]** 버튼을 눌러 옵션표를 선택하고 **[오른쪽]** 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) **[전환]** 버튼을 눌러 종료하거나 **[스피커]** 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[518] AA PLAN
PLAN NO:01

[305] AA PLAN
PLAN NO:01

[305] AA PLAN
PLAN NO:12

관련 프로그램

프로그램 731	자동중계대 메모리셋팅
프로그램 732	자동중계대 전환표
프로그램 733	자동중계대 옵션
프로그램 736	자동중계대 메시지 조합

[736] 자동중계대 메시지 조합

내장형 자동중계대 메시지를 조합하는 프로그램입니다. 내장형 자동중계대 메시지 조합은 최대 64 가지로 할 수 있으며 최대 5 개의 메시지로 하나의 조합을 만들 수 있습니다.



참 고

해당 프로그램은 AA 가 embedded 되거나 카드 타입으로 실장된 시스템에서만 설정 가능합니다.

전제 조건

[AAPLAY] 버튼을 이용하여 녹음된 내용을 재생할 때는 적용되지 않습니다.

초기값

번호	초기값
01~49	번호와 같은 값(01~49)
50	56 + 51
51	61 + 59
52	61 + 63
53	49 + 55
54	62
55	55
56	50
57	49
58	54
59	54
60	49 + 50
61	61 + 63 + 57
62	61 + 57
63	61 + 50
64	61 + 53

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [736]를 누릅니다.
- 2) 사용할 메시지 번호([01]~[64])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 메시지 번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 조합할 메시지 번호([01]~[64])를 입력합니다.
메시지 조합이 5 개 미만인 경우에는 메시지를 입력한
후에 [오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 종료하거나 [스피커] 버튼을 눌러
데이터를 저장합니다.

표시창

```
AA MSG MATCH (01)
01
```

```
AA MSG MATCH (01)
01
```

```
AA MSG MATCH (01)
11+12+13+14+15
```

관련 프로그램

프로그램 731	자동중계대 메모리셋팅
프로그램 732	자동중계대 전환표
프로그램 733	자동중계대 옵션
프로그램 735	자동중계대 옵션 이용표

[748] 요금 계산 번호표 입력

요금 다이얼 변환표는 다이얼된 번호주요 번호를 분석하여 어떤 변환표를 적용할 것인지를 결정하는 프로그램입니다.



참고

디지트

500 개의 엔트리가 있으며 각각의 엔트리는 최대 10 자의 번호를 지정할 수 있습니다. 이 엔트리들은 어떤 내선이 전화를 하기 위해 누른 번호와 대응되는 변환표를 찾기 위해 사용됩니다. 다이얼 변환표는 8 가지 타입(1-8 번)이 있는데, 프로그램 433 번의 국선 통화 요금률에서 사용되며 프로그램 749 번의 요금 계산표에 따라 정확한 요금이 결정됩니다. 시스템은 번호를 논리적인 순서에 의해 분석하기 때문에 새로운 엔트리가 추가될 때마다 이 엔트리들은 숫자 체계에 의해 정렬됩니다. 예를 들어 이 프로그램에 1, 13, 1305 와 1401 을 가진 엔트리가 지정되는 경우, 13056 을 다이얼링 했을 때는 1305 가 가장 근접하게 대응되는 것이고 1305 엔트리가 선택됩니다. 만약 1305 를 다이얼링 했을 때 이 프로그램에 1, 13, 13056 과 1401 을 가진 엔트리가 있다고 가정하면 사용자가 번호 하나를 더 다이얼링 하기 전까지는 어떤 동작도 일어나지 않습니다.

전제 조건

없음

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [748]을 누릅니다.
- 2) 엔트리 번호([001]-[500])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 엔트리를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 최대 10 자의 다이얼 번호를 입력하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) 요금표 번호([1]-[8])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 요금표를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 5) [전환] 버튼을 눌러 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

COST DP (001)
DIGIT:

COST DP (001)
DIGIT:

COST DP (001)
DIGIT:051

COST DP (001)
CALL RATE: NONE

관련 프로그램

프로그램 433	국선 요금 계산표 사용 지정
프로그램 749	요금 계산표 입력

[749] 요금 계산표 입력

요금 계산표는 각 요금률에 대해 요금을 정하기 위해 사용됩니다. 8 개의 요금률이 있고 각각은 다음의 데이터를 가집니다.

번호	요금 유형	설명
0	FIRST DURATION	최초 통화가 이루어졌을 때 부과되는 요금으로 통화할 수 있는 시간입니다. 0 에서 500(초)까지 입력할 수 있습니다.
1	FIRST COST	FIRST DURATION 동안 적용되는 요금입니다. 0 에서 500(원)까지 입력할 수 있습니다.
2	SECOND DURATION	FIRST DURATION 이 지난 후 일정 시간마다 요금을 가산하는 시간입니다. 0 에서 500(초)까지 입력할 수 있습니다.
3	SECOND COST	SECOND DURATION 마다 가산되는 요금입니다. 0 에서 500(원)까지 입력할 수 있습니다.
4	SURCHARGE	통화 요금에 가산되는 부가 요금입니다. 0 에서 999(원)까지 입력할 수 있습니다.

전제 조건

없음

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [749]를 누릅니다.
- 2) 요금표 번호([1]-[8])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 요금표를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 요금 계산 항목 번호([0]-[5])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 항목을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) 요금표 데이터를 입력하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.
- 5) [전환] 버튼을 눌러 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

COST RATE (1)
1ST DUR :000 SEC

COST RATE (1)
1ST DUR :000 SEC

COST RATE (1)
1ST DUR :000 SEC

COST RATE (1)
1ST DUR :100 SEC

관련 프로그램

프로그램 433	국선 요금 계산표 사용 지정
프로그램 748	요금 계산 번호표 입력

[750] 음성사서함 옵션

음성사서함 옵션을 지정하는 프로그램입니다. 음성사서함 카드를 재시동하거나 시스템 내선/국선 및 가상 번호에 해당하는 사서함을 자동으로 만들 수 있습니다.

번호	리셋 유형	설명
0	SVM AUTO SETUP	음성사서함 카드가 재시동할 때 음성사서함을 새로 생성할 것인지(YES) 아니면 기존에 생성된 것을 사용할지(NO) 여부를 지정합니다.
1	RESTART SVM	Data 서버가 음성사서함 관련 전화번호를 다시 받아가도록 합니다. (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
2	SVM TYPE	VMS 유형 중 SVM CARD, SVM-400, IP-UMS, MP-SVM 중 하나를 선택합니다. (동시에 모두 지원은 불가능합니다. 일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
3	DOWNLOAD OPTIONS	시스템에서 사용하고 있는 전화번호를 종류별로 구분하여, 음성사서함에 해당 번호를 Download 할지 여부를 지정합니다.
4	SVM MSG PURGE	YES 로 설정하면, 모든 VM 메시지가 즉시 삭제됩니다.

번호	다운로드 유형	설명
00	STATION NAME	프로그램 751 번에서 내선 전화번호가 download 될 때, 내선 이름도 같이 download 할지 여부를 지정합니다.
01	DLI/SLI	DLI/SLI 전화기 전화번호를 download 할지 여부를 지정합니다.
02	DESKTOP ITP	IP 전화기 전화번호를 download 할지 여부를 지정합니다.
03	WiFi PHONE	WIP 전화기 전화번호를 download 할지 여부를 지정합니다.
04	SIP PHONE	SIP 내선 전화번호를 download 할지 여부를 지정합니다.
05	VIR.DLI/SLI	가상 전화번호를 download 할지 여부를 지정합니다.
06	SO TERMINAL	BRI SO 전화번호를 download 할지 여부를 지정합니다.
07	SPNET STN	SPNET 내선 전화번호를 download 할지 여부를 지정합니다. (음성사서함은 프로그램 824 번의 MBX 옵션이 YES 로 설정된 경우에 download 됩니다.)
08	MOBEX STN	MOBEX 내선 전화번호를 download 할지 여부를 지정합니다.
09	STN GROUP	내선 그룹 전화번호를 download 할지 여부를 지정합니다.
10	PSTN TRUNK	PSTN 국선 전화번호를 download 할지 여부를 지정합니다.
11	VOIP TRUNK	SIP 국선 전화번호를 download 할지 여부를 지정합니다.
12	SPNET TRUNK	SPNET 국선 전화번호를 download 할지 여부를 지정합니다.

전제 조건

프로그램 751 번에서 설정된 MAKE 옵션에 따라 전화번호와 음성사서함 download 여부가 결정됩니다.

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [750]을 누릅니다.
- 2) 항목 번호([0]-[4])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 항목을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 음성사서함 생성할 전화번호 종류([00]-[12])를
입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 **전화번호 종류**를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) Download 여부(NO: 0, YES: 1)를 선택합니다.
- 5) [전환] 버튼을 눌러 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
SVM AUTO SETUP
YES
```

```
DOWNLOAD OPTIONS
STATION NAME: YES
```

```
DOWNLOAD OPTIONS
DESKTOP ITP : YES
```

```
DOWNLOAD OPTIONS
DESKTOP ITP : NO
```

관련 프로그램

프로그램 751 음성사서함 자동 생성

[751] 음성사서함 자동 생성

사용자 그룹의 각 포트별로 전화번호 및 음성사서함 생성 옵션과 음성사서함 그룹을 지정할 수 있습니다. 전화번호/음성사서함 옵션에서 EXT/MBX 를 선택하면 전화번호/음성사서함을 각각 생성하며, BOTH 를 선택하면 전화번호와 음성사서함을 모두 생성합니다.

전제 조건

없음

초기값

번호	사용자 그룹 유형	전화번호/음성사서함 생성 옵션	음성사서함 그룹
0	DLI/SLI	BOTH	01
1	DESKTOP ITP	NONE	01
2	WiFi PHONE	NONE	01
3	SIP PHONE	NONE	01
4	VIR.DLI/SLI	NONE	01
5	S0 TERMINAL	NONE	01
7	MOBEX STN	NONE	01
8	STN GROUP	EXT	01

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [751]을 누릅니다.
- 2) 사용자 그룹 유형([0]~[8])을 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 사용자 그룹 유형을 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 음성사서함 지정할 번호를 입력하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) 전화번호/음성사서함 생성 옵션(NONE: 0, EXT: 1, MBX: 2, BOTH: 3)을 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 Sync 옵션을 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.
- 5) 음성사서함 그룹([01]~[99])을 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 음성사서함 그룹을 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
DLI/SLI      :201
MAKE:BOTH GRP:01
```

```
DLI/SLI      :201
MAKE:BOTH GRP:01
```

```
DLI/SLI      :210
MAKE:BOTH GRP:01
```

```
DLI/SLI      :210
MAKE:MBX GRP:01
```

```
DLI/SLI      :210
MAKE:MBX GRP:99
```

- 6) [전환] 버튼을 눌러 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

관련 프로그램

프로그램 750 음성사서함 옵션

[752] 음성사서함 자동 녹음 옵션 지정

내선별로 통화 상태일 때 음성사서함 카드로 자동 녹음할 수 있는데, 이 때 사용하는 정보를 지정하는 프로그램입니다.

전제 조건

없음

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [752]를 누릅니다.
- 2) 내선 번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 내선번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 녹음할 음성사서함 번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 녹음할 음성사서함
번호를 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를
이동합니다.
- 4) 녹음할 음성사서함 포트의 전화번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 녹음할 음성사서함 포트의
전화번호를 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을
눌러 커서를 이동합니다.
- 5) 착신/발신 호 타입 번호(0. I, 1. O, 2. B)를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 호 타입을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.
- 6) [전환] 버튼을 눌러 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
AUTO RECORD
STN:2001 MB:NONE
```

```
AUTO RECORD
STN:2011 MB:NONE
```

```
AUTO RECORD
PORT:NONE CALL:I
```

```
AUTO RECORD
PORT:2100 CALL:I
```

```
AUTO RECORD
STN:2011 MB:2011
```

관련 프로그램

프로그램 751 음성사서함 자동 생성

[753] 음성사서함 알람 링 착신 지정

음성사서함 카드의 알람이 발생했을 때 링을 울릴 내선 또는, 내선 그룹을 지정합니다.

전제 조건

없음

초기값

DEST: 5000 또는 500

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [753]을 누릅니다.
- 2) 알람 링을 울릴 내선 또는, 내선그룹 번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 내선(그룹) 번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.
- 3) [전환] 버튼을 눌러 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
WARNING DEST
DEST:5000
```

```
WARNING DEST
DEST:5000
```

관련 프로그램

프로그램 755 음성사서함 알람 조건 지정

[754] 음성사서함 카드 정지

운용 중인 음성사서함 카드를 정지시키는 프로그램입니다.

OfficeServ 7100, 7030, 7070 시스템의 경우에는 임베디드 VM 만 사용이 가능합니다.

그런데 임베디드 VM 만의 RESTART 는 지원되지 않기 때문에 STATUS 항목에서 PROC 대신 RESTART 가 표시되며, RESTART 선택 시 시스템 RESTART 를 수행합니다.

전제 조건

없음

초기값

OfficeServ 7400/7200: PROC

그 이외 시스템: RESTART

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [754]를 누릅니다.
- 2) 운용(0. PROC) 또는, 정지(1. HALT)를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 운용 또는 정지를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) [음량] 버튼으로 정지 여부를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 카드를 정지시킵니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 종료하거나 [스피커] 버튼을 눌러
다음 프로그램을 프로그래밍합니다.

표시창

```
VM HALT
STATUS:PROC
```

```
VM HALT
ARE YOU SURE?_YES
```

```
VM HALT
STATUS:_PROC
```

관련 프로그램

없음

[755] 음성사서함 알람 조건 지정

음성사서함 카드의 알람 조건을 지정하는 프로그램입니다. 음성사서함 카드에 있는 하드디스크 용량을 이 프로그램에서 지정한 값 이상 사용하면 알람이 발생합니다.

전제 조건

없음

초기값

THRESHOLD: 80

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [755]를 누릅니다.
- 2) 알람 조건(00-99)을 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 조건을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.
- 3) [전환] 버튼을 눌러 종료하거나 [스피커] 버튼을 눌러 다음 프로그램을 프로그래밍합니다.

표시창

```
VM ALARM
THRESHOLD: 80
```

```
VM ALARM
THRESHOLD: 90
```

관련 프로그램

프로그램 753 음성사서함 알람 링 착신 지정

[756] 음성사서함 보류 음원 지정

음성사서함 카드의 메시지를 보류 음원으로 지정하는 프로그램입니다. 음성사서함 포트를 보류 음원으로 지정하면 일반적인 음성사서함으로는 동작되지 않습니다.

IP-UMS 의 경우에도 보류 음원을 지정할 수 있습니다. IP-UMS 의 포트를 보류 음원으로 지정하면 시스템의 MGI 를 무조건 보류 음원용으로 하나 할당하게 됩니다. 시스템에 사용 가능한 MGI 가 없는 경우 보류 음원을 지정할 수 없습니다. 보류 음원으로 지정된 IP-UMS 포트는 일반적인 음성사서함으로는 동작하지 않습니다.

보류 음원 메시지 번호는 음성사서함 카드 지정할 때와 동일하게 입력하면 됩니다.
(5000~5099)

전제 조건

없음

초기값

NOT USE

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [756]을 누릅니다.
- 2) 음성사서함 포트의 전화번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 음성사서함 포트를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 메시지 번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 메시지를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.
또는, [보류] 버튼으로 보류 음원 지정을 해제합니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 종료하거나 [스피커] 버튼을 눌러
다음 프로그램을 프로그래밍합니다.

표시창

```
SET VM MOH
[8651] : NOT USED
```

```
SET VM MOH
[8651] : NOT USED
```

```
SET VM MOH
[8651] : 5000
```

관련 프로그램

프로그램 308	배경음악 음원 지정
프로그램 309	내선 보류 음원 지정
프로그램 408	국선 보류 음원 지정
프로그램 607	자동 호 분배 그룹 옵션 지정

[757] 음성사서함 착/발신 사용 지정

음성사서함 포트별로 착신 전용 또는 발신 전용으로 지정하는 프로그램입니다.

전제 조건

없음

초기값

IN/OUT

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [757]을 누릅니다.
- 2) 음성사서함 포트의 전화번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 음성사서함 포트를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 착/발신 모드(0. IN, 1. OUT, 2. IN/OUT)를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 착/발신 모드를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 종료하거나 [스피커] 버튼을 눌러
데이터를 저장합니다.

표시창

```
VM IN/OUT
[2100] : IN/OUT
```

```
VM IN/OUT
[2100] : IN/OUT
```

```
VM IN/OUT
[2100] : OUT
```

관련 프로그램

프로그램 756 음성사서함 보류 음원 지정

[758] 음성사서함 모드 지정

OfficeServ 7000 시리즈 시스템은 6 개의 링 모드를 지원합니다. 이 프로그램은 시스템과 음성사서함 간의 링 모드 변환을 지정하는 프로그램입니다. 1 부터 99 까지의 음성사서함 링 모드 중 하나를 선택할 수 있습니다.

전제 조건

없음

초기값

RING 1-6: DAY

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [758]을 누릅니다.
- 2) 링 모드 번호([1]-[6])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 링 모드를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 음성사서함 링 모드([01]-[99])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 음성사서함 링 모드를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 종료하거나 [스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
VM DAY/NIGHT
RING 1 : 01
```

```
VM DAY/NIGHT
RING 2 : 01
```

```
VM DAY/NIGHT
RING 2 : 01
```

관련 프로그램

프로그램 507 주/야간 자동변환 시간 입력

[759] 발신번호별 착신 지정

착신된 외부 전화번호의 종류에 따라 처리 옵션을 지정하는 프로그램입니다.

옵션	설명
CLI	외부로부터 수신한 전화번호를 입력합니다.
REJ	해당 외부 전화번호에서 발신한 경우 호를 연결시키지 않고 바로 끊을지 여부를 선택합니다.
PRI	해당 호의 우선순위(PRIORITY)를 지정합니다. 이 우선순위는 호출한 내선그룹의 멤버가 모두 통화 중이어서 대기하고 있는 호가 여러 개 있을 때 연결 가능한 멤버가 생기면 대기중인 호 중에서 어떤 호를 먼저 연결할 것인지를 판단하는데 사용됩니다. (지정 가능 범위: NO, 1~9, 1 이 PRIORITY가 가장 높음)
R1~R6	6 개의 링 모드별로 착신되는 내선(그룹)을 표시합니다.
TONE	해당 외부 전화번호에서 발신한 경우 다른 경우의 링과 구별되게 하기 위해 착신 내선이 디지털 또는 IP 전화기인 경우는 링 음색을 다르게 지정할 수 있습니다.(1~8)
CAD	해당 외부 전화번호에서 발신한 경우 다른 경우의 링과 구별되게 하기 위해 착신 내선이 일반 전화기인 경우 링 주기를 다르게 지정할 수 있습니다.(1~5)

전제 조건

없음

초기값

CLI: NONE
 REJ: NO
 PRI: NO
 R1~R6: NONE
 TONE: NO
 CAD: NO

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [759]를 누릅니다.
- 2) 테이블 번호([001]~[500])를 누릅니다.(예: 005)
 또는, [음량] 버튼을 눌러 변환표의 번호를 선택하고
 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 착신되는 외부 전화 번호를 입력하고
 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) 호 강제 절단 여부(REJECT)를 선택한 후에
 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.

표시창

```
CLI RINGING(001)
CLI:
```

```
CLI RINGING(005)
CLI:_
```

```
CLI RINGING(005)
REJ:NO PRI:NO
```

```
CLI RINGING(005)
REJ:NO PRI:NO
```


- | | |
|---|---|
| <p>5) 우선순위(PRIORITY)를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 보류 음원을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.</p> | <pre>CLI RINGING(005) R1:NONE R2:NONE</pre> |
| <p>6) 링 모드가 1 일 때 착신 내선 또는 내선그룹의
전화번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 착신번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.</p> | <pre>CLI RINGING(005) R1:2001 R2:NONE</pre> |
| <p>7) 링 모드가 2-6 일 때 착신 내선이나
내선그룹의 전화번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 착신번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.</p> | <pre>CLI RINGING(005) TONE:NO CAD:NO</pre> |
| <p>8) 링 음색([0]~[8])을 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 링 음색을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.</p> | <pre>DID DIGIT (005) TONE:NO CAD:NO</pre> |
| <p>9) 링 주기([0]~[5])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 링 주기를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 2 번 커서를 이동합니다.</p> | <pre>CLI RINGING(005) CLI:2741234</pre> |
| <p>10) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장 후, 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장한 후에 다음
프로그램을 프로그래밍합니다.</p> | |

관련 프로그램

프로그램 312 발신자 정보 허용여부 지정

[760] 요금 계산 항목

호텔 기능에서 객실에 부여할 각종 요금에 대해 요금 이름 및 부여할 세금 종류에 대해 지정하는 프로그램입니다.

호텔에서 부여할 수 있는 요금 종류에는 아래와 같은 것들이 있습니다.

번호	요금 코드	설명
00	RM Deposit	사전에 지불한 객실 요금에 대한 코드
01	PH Deposit	사전에 지불한 통화 요금에 대한 코드
02~86	사용자 지정	사용 환경에 맞추어 변경 가능한 요금 코드
87	사용자 지정	통화 요금에 대해 부과할 세금 종류 지정
88	사용자 지정	FAX 전화 요금에 대해 부과할 세금 종류 지정
89	W/UP SET	모닝콜 시간 지정 코드
90	W/UP ANS	모닝콜 응답 코드
91	W/UP N/ANS	모닝콜 무응답 코드
92	W/UP CANCL	모닝콜 취소 코드
93	Check In	체크-인 코드
94	Check Out	체크-아웃 코드
95	Available	객실 상태를 Available 로 변경하는 코드
96	Occupied	객실 상태를 Occupied 로 변경하는 코드
97	Clean Room	객실 상태를 Need Cleaning 으로 변경하는 코드
98	Fix Room	객실 상태를 Need Maintenance 로 변경하는 코드
99	Hold	객실 상태를 Hold 로 변경하는 코드

전제 조건

이 기능은 ‘ 프로그램 813 호텔 기능 사용 선택’ 에서 호텔 기능을 사용하도록 설정한 경우에만 사용할 수 있습니다.

요금 이름 입력 방법

다이얼 버튼으로 요금 종류에 대한 이름을 입력할 수 있습니다.

다이얼 버튼으로 영문자의 이름과 전화번호를 입력할 수 있습니다.

동일한 다이얼 버튼을 누르는 횟수에 따라 아래와 같은 문자들이 LCD 화면에 나타납니다.

다른 다이얼 버튼을 누르면 표시된 문자가 저장되고 커서가 다음 문자의 위치로 이동합니다.

[A] 버튼을 누르면 대/소문자 입력 모드가 바뀝니다.

다음 표는 DS-4000/DS-5000 시리즈 전화기를 예로 든 것입니다. [음량] 버튼을 누르면 문자가 저장되고 커서가 앞/뒤로 한 칸씩 이동합니다.

다이얼 횟수	1	2	3	4	5	다이얼 횟수	1	2	3	4	5
0	<	>	.	)	0	6	M	N	O	^	6
1	Space ?		,	!	1	7	P	Q	R	S	7
2	A	B	C	@	2	8	T	U	V	*	8
3	D	E	F	#	3	9	W	X	Y	Z	9
4	G	H	I	\$	4	*	:	=	[	]	*
5	J	K	L	%	5	-			-		

[#] 버튼을 누르면 다음의 특수 문자들이 순서대로 표시됩니다.

#, space, &, !, :, ?, ., ,, %, \$, -, <, >, /, =, [,], @, ^, (,), _, +, {, }, |, ;, ", , →, ' ,

한글이 표시될 수 있는 디지털 전화기(DS-4028E, DS-4018E, DS-5038D, DS-5021D, DS-5014D)에서는 한글로 이름을 입력할 수 있습니다. ‘ 프로그램 121 디지털 전화기 사용 언어 지정’ 에서 지정된 표시 언어가 ‘ KOREAN’ 이 아닐 경우, 한글이 표시되지 않습니다. 한글 입력 방법에 관한 자세한 설명은 ‘ 프로그램 104’ 를 참조합니다.

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [760]을 누릅니다.
- 2) 원하는 코드 번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 코드 번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 3) 코드 이름을 입력하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
또는, [보류] 버튼을 누르면 입력한 코드 이름이 지워집니다.
- 4) 적용 받아야 할 세금 종류를 지정합니다.
시스템에서 부과할 수 있는 세금 종류는 최대 8 개까지이며 적용을 원하면 ‘ 1’ , 원하지 않으면 ‘ 0’ 을 입력하면 됩니다.
- 5) [전환] 버튼을 눌러 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

ITEM CODE (00)
NAME:RM Deposit

ITEM CODE (02)
NAME:_

ITEM CODE (02)
NAME:PUBLIC ROOM

ITEM CODE (02)
TAXES:10000000

관련 프로그램

프로그램 761 세금 비율 지정

[761] 세금 비율 지정

호텔 기능에서 객실에 부과하는 각종 요금에 대한 세금의 종류 및 비율, 세금 이름을 지정하는 프로그램입니다.

전제 조건

이 기능은 ‘ 프로그램 813 호텔 기능 사용 선택’ 에서 호텔 기능을 사용하도록 설정한 경우에만 사용할 수 있습니다.

세금 항목	설명
TAX RATE	호텔 기능에서 부여할 수 있는 세금의 종류로 최대 8 개까지 지정할 수 있습니다.
TYPE	총 3 가지 종류의 세금 타입을 지정할 수 있습니다. - (%): 입력한 객실 요금의 일정 % 만큼의 세금 부과 - (C): 고정된 값의 세금 부과 - (I): 입력한 객실 요금 내에 일정 % 만큼의 세금이 포함된 형태의 세금
VAL	(%), (I)인 경우는 실제 요금 대비 세금 비율, (C)인 경우는 고정된 값
NAME	세금 종류에 적합한 세금 이름 입력

세금 이름 입력 방법

다이얼 버튼으로 세금 종류에 대한 이름을 입력할 수 있습니다.

다이얼 버튼으로 영문자의 이름과 전화번호를 입력할 수 있습니다.

동일한 다이얼 버튼을 누르는 횟수에 따라 아래와 같은 문자들이 LCD 화면에 나타납니다. 다른 다이얼 버튼을 누르면 표시된 문자가 저장되고 커서가 다음 문자의 위치로 이동합니다.

[A] 버튼을 누르면 대/소문자 입력 모드가 바뀝니다.

아래 표는 DS-4000/DS-5000 시리즈 전화기를 예로 든 것입니다. [음량] 버튼을 누르면 문자가 저장되고 커서가 앞/뒤로 한 칸씩 이동합니다.

다이얼 횟수	1	2	3	4	5	다이얼 횟수	1	2	3	4	5
0	<	>	.	)	0	6	M	N	O	^	6
1	Space	?	,	!	1	7	P	Q	R	S	7
2	A	B	C	@	2	8	T	U	V	*	8
3	D	E	F	#	3	9	W	X	Y	Z	9
4	G	H	I	\$	4	*	:	=	[	]	*
5	J	K	L	%	5	-			-		

[#] 버튼을 누르면 다음의 특수 문자들이 순서대로 표시됩니다.

#, space, &, !, :, ?, .., %, \$, -, <, >, /, =, [,], @, ^, (,), _, +, {, }, |, ;, ", →, ' ,

한글이 표시될 수 있는 디지털 전화기(DS-4028E, DS-4018E, DS-5038D, DS-5021D, DS-5014D)에서는 한글로 이름을 입력할 수 있습니다. ‘ 프로그램 121 디지털 전화기 사용 언어 지정’ 에서 지정된 표시 언어가 ‘ KOREAN’ 이 아닐 경우, 한글이 표시되지 않습니다. 한글 입력 방법에 관한 자세한 설명은 ‘ 프로그램 104’ 를 참조합니다.

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [761]을 누릅니다.
- 2) 원하는 세금 번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 세금 번호를 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 3) 원하는 세금 타입을 입력합니다.
(0: %, 1: C, 2: I)
또는, [음량] 버튼을 눌러 세금 타입을 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 4) 세금 비율 또는, 세금 값을 입력하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 5) 코드 이름을 입력하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
또는, [보류] 버튼을 누르면 입력한 코드 이름이 지워집니다.
- 6) [전환] 버튼을 눌러 종료하거나 [스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
TAX RATE      (1)
TYPE:% VAL:00.00
```

```
TAX RATE      (2)
TYPE:% VAL:00.00
```

```
TAX RATE      (2)
TYPE:I VAL:00.00
```

```
TAX RATE      (1)
TYPE:I VAL:10.00
```

```
TAX RATE      (2)
NAME:VAT
```

관련 프로그램

프로그램 760 요금 계산 항목

[762] 객실 요금 비율

호텔 기능에서 요일별로 객실 요금을 다르게 받을 수 있도록 하기 위해 표준 요금 대비 요일별 객실 요금 비율을 지정하는 프로그램입니다.

전제 조건

이 기능은 ‘ 프로그램 813 호텔 기능 사용 선택’ 에서 호텔 기능을 사용하도록 설정한 경우에만 사용할 수 있습니다.

초기값

100%

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [762]을 누릅니다.
- 2) 원하는 요일을 입력합니다.(0: SUN~6: AT)
또는, [음량] 버튼을 눌러 요일을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 3) 원하는 요금 비율을 입력합니다.
(001~999)
- 4) [전환] 버튼을 눌러 종료하거나 [스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

RM COST RAT(SUN)

100% :

RM COST RAT(MON)

100% : _

RM COST RAT(MON)

100% : 080

관련 프로그램

없음

[763] 추가 최적선로 선택

E-LCR(추가 최적선로선택)을 사용하기 위한 프로그램입니다.

LCR Code 를 여러 개 적용해야 하는 경우 N-LCR Code 를 사용하여 프로그래밍을 할 수 있으나 N-LCR 의 경우 LCR Code 와 달리 CODE 입력 후 가상 톤이 들리지 않는 문제점이 있습니다. 그러나 이와 달리 E-LCR 을 이용하면 LCR Code 와 동일하게 CLR Code 입력 후 가상 톤을 붙일 수 있습니다.

E-LCR 의 경우 사용자가 Dial 한 digit 을 외부로 송출할 Digit 으로 변환한 후 Trunk Group 을 잡고 우회 발신할 수 있도록 합니다.

OPTION	설명	범위
IN DIGIT	E-LCR CODE 누른 후 사용자가 Dial 한 Digit	최대 16 자리
OUT DIGIT	사용자가 입력한 Digit 이 Table 의 ‘ IN DIGIT’ 에 Matching 될 경우 실제로 외부로 발신할 번호 (IN DIGIT 이 입력되어 있지 않으면 입력 불가)	최대 16 자리
USE LCR NUM	E-LCR1, E-LCR2, E-LCR3, E-LCR4 중에 어떤 LCR CODE 를 눌렀을 때 IN DIGIT 에 입력된 Digit 을 사용할 지 지정해 줍니다. ALL 인 경우는 해당 Table 의 IN DIGIT 은 E-LCR 4 개에 모두 matching 되어 사용할 수 있습니다. (E-LCR 을 프로그램 724 번의 FEAT DIAL NUM 옵션에서 입력해야 E-LCR 을 USE LCR NUM 로 사용할 수 있습니다.)	ALL, E-LCR1, E-LCR2, E-LCR3, E-LCR4
NEXT ROUTE	IN DIGIT 에 Matching 되는 digit 이 입력되었을 때, 사용할 국선그룹 번호를 입력합니다. LCR 인 경우는 해당 Table 의 IN DIGIT 에 Matching 되는 digit 이 입력되었을 때, 변환된 OUT DIGIT 을 가지고 프로그램 710 번의 LCR DIGIT 을 따르도록 합니다.	LCR, Trunk Group Number

E-LCR table 은 1~200 번까지 사용할 수 있는데 200 번째 table 은 ‘ IN DIGIT’ , ‘ OUT DIGIT’ , ‘ USE LCR NUM’ 을 입력하는 항목이 없습니다. 이 Table 은 E-LCR Code 를 누르고 입력된 Digit 이 ‘ IN DIGIT’ 에 Matching 되는 값이 없을 경우 사용할 국선그룹 번호 혹은 LCR 을 지정해 줍니다.

전제 조건

프로그램 724 번 다이얼 번호 변경의 FEATURE DIAL NUMBER 항목 중 E-LCR1, E-LCR2, E-LCR3, E-LCR4 중 하나 이상이 입력되어 있어야 E-LCR 을 사용할 수 있습니다.

초기값

USE LCR NUM: ALL

NEXT ROUTE: LCR

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [763]을 누릅니다.
- 2) Table 번호([001]~[200])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 table 번호를 선택합니다.
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 최대 16 자리까지 IN DIGIT 을 입력하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) OUT DIGIT 에 해당하는 옵션번호([1])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 OUT DIGIT 를 선택합니다.
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 5) 최대 16 자리까지 OUT DIGIT 을 입력하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 6) USE LCR NUM 에 해당하는 옵션번호([2])를
입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 USE LCR NUM 를 선택합니다.
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 7) 최대 16 자리까지 USE LCR NUM 을 입력하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 8) NEXT ROUTE 에 해당하는 옵션번호([3])를
입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 NEXT ROUTE 를 선택합니다.
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 9) 최대 16 자리까지 USE LCR NUM 을 입력하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 10) [전환] 버튼을 눌러 종료하거나 [스피커] 버튼을 눌러
데이터를 저장합니다.

표시창

(001) IN DIGIT

(001) IN DIGIT

(001) IN DIGIT
1234_

(001) OUT DIGIT

(001) OUT DIGIT
7500_(001) USE LCR NUM
ALL(001) USE LCR NUM
9_(001) NEXT ROUTE
LCR(001) NEXT ROUTE
LCR_

관련 프로그램

프로그램 310	최적선로선택 등급 지정
프로그램 711	최적선로선택 시간표 입력
프로그램 712	최적선로선택 경로표 입력
프로그램 713	최적선로선택 다이얼 변환표 입력
프로그램 724	다이얼 번호 변경

[764] 디사 허용 발신자 정보

DISA 국선으로 착신된 호의 CID 번호에 따라서 DISA 패스워드 입력이 없이 DISA 착신이 되도록 하는 프로그램입니다.

500 개의 CID 번호를 지정할 수 있으며 입력해 놓은 CID 번호와 일치하는 CID 번호로 DISA 호가 착신되면 프로그램 210 번 DISA PSWD 가 ON 으로 지정되어 있더라도 PASSWORD 입력 없이 발신이 가능합니다.

전제 조건

없음

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [764]을 누릅니다.
- 2) 테이블 번호([001]-[500])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 테이블 번호를 선택합니다.
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 최대 16 자리까지 CID 번호를 입력하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
DISA PASS  (001)
CLI:
```

```
DISA PASS  (001)
CLI:
```

```
DISA PASS  (001)
CLI: 1234
```

관련 프로그램

프로그램 210	시스템 온/오프 지정
프로그램 410	국선 디사 서비스

[766] 내선별 버튼 이름 입력

단말에 할당된 버튼의 이름을 입력할 수 있는 프로그램입니다.

버튼 이름을 입력하기에 앞서, 프로그램 722 에서 단말별로 유효한 버튼을 할당해야 합니다.

내선별 버튼 이름 입력이 가능한 IP 단말은 아래와 같습니다.

: SMT-2200/2205, SMT-3100, SMT-5210/5220/5230/5240/5243

전제 조건

없음

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [766]을 누릅니다.
- 2) 내선 번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 내선 번호를 선택합니다.
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 버튼 숫자를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 버튼을 선택합니다.
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) 버튼 이름을 입력합니다.
- 5) [전환] 버튼을 눌러 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[3201]KEY NAME
01:

[3202]KEY NAME
01:

[3202]KEY NAME
02:_

[3202]KEY NAME
02:CALL FORWARD_

관련 프로그램

프로그램 722 내선별 버튼 지정

[767] 발신번호 착신 제한

특정 발신번호로 시작하는 호의 착신을 제한하기 위한 프로그램입니다. 착신을 제한할 발신번호를 입력하고, 실제 착신된 호의 발신번호와 제한할 발신번호를 비교할 때 사용할 Length를 입력합니다. 이 Length 만큼 두 번호가 일치하면, 해당 호의 착신을 제한합니다.

옵션	설명
ENTRY	01~10
CLIP NUMBER	착신을 제한할 발신번호
LENGTH	제한할 발신번호와 실제 착신된 호의 발신번호를 비교할 length 00~20

전제 조건

없음

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [767]을 누릅니다.
- 2) 엔트리 번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 엔트리를 선택합니다.
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 제한할 발신번호를 입력합니다.
- 4) Length를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 Length를 선택합니다.
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 5) [전환] 버튼을 눌러 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
CLIP REJECT TB
01:      L:00
```

```
CLIP REJECT TB
01:_      L:00
```

```
CLIP REJECT TB
01:0109530 L:00
```

```
CLIP REJECT TB
01:0109530 L:10
```

관련 프로그램

없음

[768] 전화기 폰북 지정

해당 프로그램에서는 시스템과 시스템에 연동된 IP 단말에 하나의 통합된 폰북을 제공할 수 있습니다. 시스템이 XML 파일로 폰북을 저장하면 IP 단말로 이 파일을 가져가도록 요청합니다. 폰북과 관련된 주요 기능은 아래와 같습니다.

- 시스템 폰북을 입력할 수 있습니다.(전화번호, 사용자 이름, 그룹 이름)
- IP 단말은 시스템 폰북과 개인용 폰북 2 가지를 별도로 관리합니다.
- 시스템은 XML 파일로 폰북을 저장하고, 시스템 자체 FTP 서버로 폰북을 업로드합니다. 이후 단말로 업데이트 메시지를 보내 FTP 서버로부터 XML 파일을 가져가도록 요청합니다.

시스템 폰북을 지원하는 IP 단말은 아래와 같습니다.

SMT-2200/2205, SMT-3100, SMT-5210/5220/5230/5240/5243

옵션	설명
PHONE BOOK	시스템 폰북 데이터(001~100) 전화번호, 사용자 이름, 그룹 이름을 순차적으로 입력합니다.
DNLD PUBLIC PORT	폰북 다운로드를 위한 Public Port
UPDATE TO PHONE	폰북 업데이트 메시지를 단말로 전송합니다. 해당 메시지를 수신한 단말은 시스템 폰북 데이터를 다운로드합니다.

전제 조건

없음

초기값

DOWNLOAD PUBLIC PORT: 5180

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [768]을 누릅니다.
- 2) 옵션 번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 옵션을 선택합니다.
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 엔트리를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 엔트리를 선택합니다.
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) 전화번호를 입력합니다.
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.

표시창

PHONE BOOK (001)
TEL:

PHONE BOOK (001)
TEL:

PHONE BOOK (002)
TEL:_

PHONE BOOK (002)
TEL:01095301234_

- 5) 사용자 이름을 입력합니다.
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 6) 그룹 이름을 입력합니다.
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 7) [전환] 버튼을 눌러 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

PHONE BOOK (002)
JANE

PHONE BOOK (002)
OFFICE

관련 프로그램

없음

[800] 기술자 프로그램 모드 지정

기술자 프로그램을 할 수 있는 모드(1. ENABLE)로 만들거나 할 수 없는 모드(0. DISABLE)로 지정하는 프로그램입니다.

전제 조건

이 프로그램을 위해서는 4 자리(0-9)의 비밀번호가 필요합니다. ‘ 프로그램 801 기술자 프로그램 비밀번호 변경’ 을 참조합니다.

초기값

DISABLE

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [800]을 누릅니다.
- 2) 기술자 시스템 프로그램 비밀번호를 입력합니다.
단, 비밀번호가 맞고 다른 내선 또는, IO 포트가 ENABLE 상태가 아닌 경우에만 다음 과정으로 넘어갑니다.
- 3) 프로그램 모드([0]. DISABLE, [1]. ENABLE)를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 프로그램 모드를 선택합니다.
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
(ENABLE 인 경우에만 커서가 이동합니다.)
- 4) 프로그램 테넌트 번호([1]-[2])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 테넌트를 선택합니다.
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.
- 5) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나 [스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
ENABLE TECH.PROG
PASSCODE:_
```

```
ENABLE TECH.PROG
_DISABLE TENANT:1
```

```
ENABLE TECH.PROG
ENABLE TENANT:1
```

```
ENABLE TECH.PROG
ENABLE TENANT:1
```

관련 프로그램

프로그램 801 기술자 프로그램 비밀번호 변경

[801] 기술자 프로그램 비밀번호 변경

기술자 시스템 프로그램을 할 때 입력하는 비밀번호를 변경하는 프로그램입니다.
비밀번호는 [0]~[9]로 된 4 자리이며, 입력하는 디지트는 ‘ * ’ 로 표시됩니다.
새로운 비밀번호는 두 번 입력하게 하여 잘못 입력하는 것을 예방하며, 두 번 입력한 비밀번호가 서로 다르면 약 2 초간 ‘ FAILURE ’ 라는 메시지를 표시한 후에 다시 처음 상태가 되고, 같으면 ‘ SUCCESS ’ 라는 메시지를 표시합니다.

전제 조건

없음

초기값

4321

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [801]을 누릅니다.
- 2) 4 자리의 새로운 비밀번호를 누릅니다.
- 3) 4 자리의 새로운 비밀번호를 한번 더 누릅니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나 [스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

TECH. PASSCOD
NEW CODE: _

TECH. PASSCODE
VERIFY: _

관련 프로그램

프로그램 800 기술자 프로그램 모드 지정

[802] 운용자 프로그램 범위 지정

프로그램별 운용자 프로그램 모드에서 프로그램 할 수 있는지(1. YES), 없는지(0. NO)를 지정하는 프로그램입니다.

전제 조건

없음

초기값

프로그램 번호	프로그램 이름	설정값
100	STN LOCK	YES
101	STN CODE	YES
102	CALL FWD	YES
103	ANS MODE	YES
104	STN NAME	YES
105	SPD DIAL	YES
106	SPD NAME	YES
107	KEY EXT	YES
108	STN STS	YES
109	DAY FORM	YES
110	STN MISC	YES
111	RNG TONE	YES
112	ALM CLK	YES
113	MEMO NO	YES
114	STN VOL	YES
115	PMSG NO.	YES
116	ALM REM.	YES
117	TEXT MSG	YES
118	CONF GRP	YES
119	CID DISP	YES
120	LARGE OP	YES
121	LANGUAGE	YES
122	SPOT SPD	YES
199	LICENSE	YES
201	CUS. CODE	YES
202	CHG. CODE	YES
211	DOR RING	YES
315	BRANCH	YES
320	PRE FNA	YES

(계속)

프로그램 번호	프로그램 이름	설정값
323	SND CLIP	YES
404	TRK NAME	YES
434	CONN STS	YES
502	STN TIME	YES
505	DAT/TIME	YES
507	RPLAN TM	YES
602	SGR NAME	YES
나머지 프로그램은 전부		NO

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [802]를 누릅니다.
- 2) 테넌트 번호([1]-[2])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 테넌트를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.
- 3) 프로그램의 번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 프로그램 번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) [1](YES) 또는, [0](NO)을 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 ' YES/NO' 를 선택하고
[왼쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 5) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

CUST.USE MMC : 1
100:STN LOCK:YES

CUST.USE MMC : 1
100:STN LOCK:YES

CUST.USE MMC : 1
502:STN TIME:YES

CUST.USE MMC : 1
502:STN TIME:NO

관련 프로그램

프로그램 800 이하의 모든 프로그램

[803] 테넌트 그룹 지정

시스템의 캐비닛, 슬롯, 포트 단위로 테넌트를 지정하는 프로그램입니다. 포트를 선택할 때 [메시지] 버튼을 눌러 모든 포트를 선택하면 해당 슬롯 내의 모든 포트가 선택됩니다. 내부/외부 음원 포트는 테넌트로 구분하지 않습니다.



테넌트 그룹을 변경하면 다이얼 번호가 지워지므로 주의하도록 합니다.

주 의



참 고

해당 프로그램은 일부 모델에서만 설정 가능합니다.

전제 조건

없음

초기값

모든 캐비닛, 슬롯, 포트가 테넌트 1에 속합니다.

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [803]을 누릅니다.
- 2) 캐비닛 번호([1]-[3])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 캐비닛을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 슬롯 번호([1]-[9])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 슬롯을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) 포트 번호([01]-[32/16])를 입력합니다.
(Slot1-Slot3: 32 포트, Slot4-Slot9: 16 포트)
또는, [음량] 버튼으로 포트를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
또는, [메시지] 버튼을 눌러 모든 포트를 선택합니다.
- 5) 테넌트 번호([1]-[2])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 테넌트를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.

표시창

```
TENANT GROUP
C:1 S: 01 - 01 T:1
```

```
TENANT GROUP
C:1 S: 01 - 01 T:1
```

```
TENANT GROUP
C:1 S: 02 - 01 T:1
```

```
TENANT GROUP
C:1 S: 01 - 10 T:1
```

```
TENANT GROU
C:1 S: 01 - ALL T:1
```

```
TENANT GROUP
C:1 S: 01 - 10 T:2
```

- 6) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

관련 프로그램

없음

[804] 시스템 입출력포트 변수 지정

시스템의 MODEM 포트를 지정하는 프로그램입니다.

SERVICE: Service type

Number	Service Type	설명
00	NOT USE	사용하지 않음
01	IT	Installation Tool, Remote Programming

BAUD RATE: Transmission time

Option	설정값
0	4800 bps
1	9600 bps
2	19200 bps
3	38400 bps

CHAR LENGTH: Length of the characters

Option	설정값
7	7 bits
8	8 bits

PARITY: Parity bit

Option	설정값
0	NONE
1	ODD
2	EVEN

RETRY COUNT: Number of retry attempts(01~99)**STOP BIT: Stop bit**

Option	설정값
1	1 bit
2	2 bit

WAIT: MESSAGE WAIT time(0000-3600 s)

DSR CHECK: DATA SET READY

Option	설정값
0	OFF
1	ON

전제 조건

없음

초기값

Item	PORT1
SERVICE	IT
BAUD RATE	19200 bps
CHAR LENGTH	8 bits
PARITY	NONE
RETRY COUNT	3
STOP BIT	1 bit
WAIT	30 s
DSR CHECK	OFF

프로그래밍 절차

- 1) **[전환]** 버튼과 **[804]**를 누릅니다.
- 2) 입출력포트(**[1]**)를 입력합니다.
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) **[음량]** 버튼으로 옵션을 선택하거나,
[왼쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) **[전환]** 버튼을 눌러 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
SYS I/O PORT (1)
SERVICE:NOT USE
```

```
SYS I/O PORT (1)
SERVICE:NOT USE
```

```
SYS I/O PORT (1)
SERVICE:IT
```

```
SYS I/O PORT (1)
SERVICE:IT
```

관련 프로그램

없음

[805] 프로그램 버전 표시

시스템에 설치된 소프트웨어의 개정 번호를 확인할 수 있는 프로그램입니다.

각 슬롯에 실장된 카드 중에는 소프트웨어가 설치된 카드가 있는데, 이 소프트웨어의 개정 번호도 표시합니다. 단 OfficeServ 7100, 7030, 7070 시스템의 경우에는 각 실장된 카드별 버전뿐만 아니라 각 모듈들(SP, VMS, MGI, BRI, WEB, DATA, LINUX)에 따른 버전도 각각 표시됩니다. 또한 OfficeServ 7100, 7030, 7070 시스템은 module 별 버전과는 별도로 SYS Version 이라는 시스템 버전을 따로 표시합니다.

- 카드가 실장되어 있지 않은 슬롯은 ‘ NO CARD’ 메시지가 표시됩니다.
- 카드는 있으나 설치되지 않은 슬롯은 ‘ NO INSTALL CARD’ 메시지가 표시됩니다.
- 소프트웨어가 없거나 동작하지 않아서 버전 데이터가 없는 슬롯은 ‘ NO VERSION DATA’ 라는 메시지가 표시됩니다.

전제 조건

없음

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [805]를 누릅니다.
- 2) 원하는 캐비닛의 슬롯 번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 소프트웨어 위치를 선택합니다.
- 3) [전환] 버튼을 눌러 종료하거나 [스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
MCP VERSION
' 05.02.07 V2.43
```

```
C1-S01:TEPRI/EP
' 02.08.20 V1.05
```

관련 프로그램

없음

[806] 신규카드 설치 확인

시스템에 설치된 카드를 다른 종류의 카드로 교체한 다음에 예전 카드의 정보를 지우고 새 카드가 동작해도 좋다는 것을 시스템에 알리기 위한 프로그램입니다.
새로운 카드를 슬롯에 실장했을 때 기존 카드의 종류와 다르면 관련된 정보를 새로운 카드에 맞게 지정하게 됩니다. 다른 카드를 실장했을 때 관련 정보들이 지워지는 것을 방지하기 위해 카드의 사용 시작을 시스템에 알려 카드를 초기화하도록 합니다.



확 인

기존 카드와 새 카드의 종류가 표시되므로 확인할 수 있습니다.(기존 카드 → 새 카드)
이 프로그램을 수행한 후에는 기존 카드의 다이얼 번호가 남아 있으므로 ' 프로그램 724 다이얼 번호 변경' 에서 다이얼 번호를 변경하도록 합니다.

기존 카드와 새 카드가 같은 상태에서 지정을 계속하면 카드를 리셋 시킬 수 있습니다.

전제 조건

없음

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [806]을 누릅니다.
- 2) 캐비닛을 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 슬롯을 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) [YES]를 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 5) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나 [스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
C:1-S:1
4TRK → 16DLI
```

```
C:1-S:1
4TRK → 16DLI
```

```
C:1-S:1
ARE YOU SURE?NO
```

```
C:1-S:1
16DLI → 16DLI
```

관련 프로그램

없음

[807] 디지털 전화기 통화 음질 조절

디지털 전화기의 음량을 조절하는 프로그램입니다. 디지털 전화기 종류별로 음량을 별도로 지정하며, 음량을 변경하면 같은 종류의 전화기는 모두 변경된 음량으로 바뀝니다.

디지털 전화기의 종류는 다음과 같습니다.

전화기 종류	번호	설명
모든 종류의 전화기 (WIP 과 FX 는 제외)	00	KEY TON VOL
	01	SIDETONE VOL
	02	HANDSET TX
	03	MIC TX LEVEL
	04	NOISE GUARD
	05	NOISE THRES.
	06	ALC THRES.
	07	TX/RX THRES.
	08	TX/RX COMP.
	09	MIN RX VOL
WIP	01	SIDETONE VOL
	02	HANDSET TX
	03	MIC TX LEVEL
	10	HEADSET TX
FX	0	LINE VOLUME
	1	SPKER VOLUME
	2	NOR.LP ATTEN
	3	MIC LP ATTEN
	4	ACOU DECOUPL
	5	ELEC DECOUPL
	6	T/R RATIO
	7	R/T RATIO



주 의

‘ 프로그램 807 디지털 전화기 통화 음질 조절 ’ 은 시스템의 신뢰성에 중대한 영향을 미치므로 구입처로 문의하여 전문가의 도움을 받도록 합니다.

전제 조건

없음

초기값

전화기 종류에 따라 다른 값을 가집니다.

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [807]을 누릅니다.
- 2) 전화기 종류 번호([00]-[15])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 전화기의 종류를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 음량의 종류([0]-[8])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 음량의 종류를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 4) 음량 데이터([1]-[8])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 데이터를 선택하고
[왼쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 5) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
VOL.CONTROL:US24
KEY TONE VOL:1
```

```
VOL.CONTROL:KR24
KEY TONE VOL:1
```

```
VOL.CONTROL:KR24
HANDSET TX :5
```

```
VOL.CONTROL:KR24
HANDSET TX :6
```

관련 프로그램

없음

[809] 음량 및 감도 조정

시스템에 설치된 전화기의 음량이나 통화 시의 감도를 조정하는 프로그램입니다.

번호	항목 번호		조정 항목		설명
0	-	-	TX LEVEL CONTROL		전화기 송화감도 조정(최대 조정 감도: 9) INDEX: 0 1 2 3 4 5 6 7 LEVEL: 0 1 2 3 4 5 6 7
1	-	-	MISC TSW GAIN		MCP 카드의 내부 음원이나 MIS 카드의 외부음원 레벨 조정(0~7, 숫자가 높을수록 레벨이 낮아짐) (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
2	-	-	TSW GAIN CONTROL		통화감도 조정(통화 감도를 조정하는 T-SWITCH 의 연결 종류는 다음의 121 가지가 있습니다. 국선끼리 연결할 때는 프로그램 421 국선 감도 조정에서 0 으로 지정된 경우만 적용합니다.)
	00	0	DGP	DGP	감도 조정(디지털 전화기 Tx → 디지털 전화기 Rx)
		1	DGP	SLT	감도 조정(디지털 전화기 Tx → 일반전화기 Rx)
		2	DGP	ATRK	감도 조정(디지털 전화기 Tx → 아날로그 국선 Rx)
		3	DGP	DTRK	감도 조정(디지털 전화기 Tx → 디지털 국선 Rx)
		4	DGP	ITP	감도 조정(디지털 전화기 Tx → ITP Rx)
		5	DGP	VOIP	감도 조정(디지털 전화기 Tx → VOIP 국선 Rx)
		6	DGP	SVMi	감도 조정(디지털 전화기 Tx → SVMi Rx)
		7	DGP	WiFi	감도 조정(디지털 전화기 Tx → WiFi Rx)
		8	DGP	SOFT	감도 조정(디지털 전화기 Tx → SOFT 폰 Rx)
		9	DGP	UMS	감도 조정(디지털 전화기 Tx → IP-UMS Rx) (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
		10	DGP	SIP	감도 조정(디지털 전화기 Tx → SIP 내선 Rx)
	01	0	SLT	DGP	감도 조정(일반전화기 Tx → 디지털 전화기 Rx)
		1	SLT	SLT	감도 조정(일반전화기 Tx → 일반전화기 Rx)
		2	SLT	ATRK	감도 조정(일반전화기 Tx → 아날로그 국선 Rx)
		3	SLT	DTRK	감도 조정(일반전화기 Tx → 디지털 국선 Rx)
		4	SLT	ITP	감도 조정(일반전화기 Tx → ITP Rx)
		5	SLT	VOIP	감도 조정(일반전화기 Tx → VOIP 국선 Rx)
		6	SLT	SVMi	감도 조정(일반전화기 Tx → SVMi Rx)
		7	SLT	WiFi	감도 조정(일반전화기 Tx → WiFi Rx)
		8	SLT	SOFT	감도 조정(일반전화기 Tx → SOFT 폰 Rx)
		9	SLT	UMS	감도 조정(일반전화기 Tx → IP-UMS Rx) (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
		10	SLT	SIP	감도 조정(일반전화기 Tx → SIP 내선 Rx)

(계속)

번호	항목 번호	조정 항목	설명
2	02	0	ATRK DGP 감도 조정(아날로그 국선 Tx → 디지털 전화기 Rx)
		1	ATRK SLT 감도 조정(아날로그 국선 Tx → 일반전화기 Rx)
		2	ATRK ATRK 감도 조정(아날로그 국선 Tx → 아날로그 국선 Rx)
		3	ATRK DTRK 감도 조정(아날로그 국선 Tx → 디지털 국선 Rx)
		4	ATRK ITP 감도 조정(아날로그 국선 Tx → ITP Rx)
		5	ATRK VOIP 감도 조정(아날로그 국선 Tx → VOIP 국선 Rx)
		6	ATRK SVMi 감도 조정(아날로그 국선 Tx → SVMi Rx)
		7	ATRK WiFi 감도 조정(아날로그 국선 Tx → WiFi Rx)
		8	ATRK SOFT 감도 조정(아날로그 국선 Tx → SOFT 폰 Rx)
		9	ATRK UMS 감도 조정(아날로그 국선 Tx → IP-UMS Rx) (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
		10	ATRK SIP 감도 조정(아날로그 국선 Tx → SIP 내선 Rx)
	03	0	DTRK DGP 감도 조정(디지털 국선 Tx → 디지털 전화기 Rx)
		1	DTRK SLT 감도 조정(디지털 국선 Tx → 일반전화기 Rx)
		2	DTRK ATRK 감도 조정(디지털 국선 Tx → 아날로그 국선 Rx)
		3	DTRK DTRK 감도 조정(디지털 국선 Tx → 디지털 국선 Rx)
		4	DTRK ITP 감도 조정(디지털 국선 Tx → ITP Rx)
		5	DTRK VOIP 감도 조정(디지털 국선 Tx → VOIP 국선 Rx)
		6	DTRK SVMi 감도 조정(디지털 국선 Tx → SVMi 국선 Rx)
		7	DTRK WiFi 감도 조정(디지털 국선 Tx → WiFi Rx)
		8	DTRK SOFT 감도 조정(디지털 국선 Tx → SOFT 폰 Rx)
		9	DTRK UMS 감도 조정(디지털 국선 Tx → IP-UMS Rx) (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
		10	DTRK SIP 감도 조정(디지털 국선 Tx → SIP 내선 Rx)
	04	0	ITP DGP 감도 조정(ITP Tx → 디지털 전화기 Rx)
		1	ITP SLT 감도 조정(ITP Tx → 일반전화기 Rx)
		2	ITP ATRK 감도 조정(ITP Tx → 아날로그 국선 Rx)
		3	ITP DTRK 감도 조정(ITP Tx → 디지털 국선 Rx)
		4	ITP ITP 감도 조정(ITP Tx → ITP Rx)
		5	ITP VOIP 감도 조정(ITP Tx → VOIP 국선 Rx)
		6	ITP SVMi 감도 조정(ITP Tx → SVMi Rx)
		7	ITP WiFi 감도 조정(ITP Tx → WiFi Rx)
		8	ITP SOFT 감도 조정(ITP Tx → SOFT 폰 Rx)
		9	ITP UMS 감도 조정(ITP Tx → IP-UMS Rx) (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
		10	ITP SIP 감도 조정(ITP Tx → SIP 내선 Rx)

(계속)

번호	항목 번호	조정 항목	설명
2	05	0 VOIP DGP	감도 조정(VOIP 국선 Tx → 디지털 전화기 Rx)
		1 VOIP SLT	감도 조정(VOIP 국선 Tx → 일반전화기 Rx)
		2 VOIP ATRK	감도 조정(VOIP 국선 Tx → 아날로그 국선 Rx)
		3 VOIP DTRK	감도 조정(VOIP 국선 Tx → 디지털 국선 Rx)
		4 VOIP ITP	감도 조정(VOIP 국선 Tx → ITP Rx)
		5 VOIP VOIP	감도 조정(VOIP 국선 Tx → VOIP 국선 Rx)
		6 VOIP SVMi	감도 조정(VOIP 국선 Tx → SVMi Rx)
		7 VOIP WiFi	감도 조정(VOIP 국선 Tx → WiFi Rx)
		8 VOIP SOFT	감도 조정(VOIP 국선 Tx → SOFT 폰 Rx)
		9 VOIP UMS	감도 조정(VOIP 국선 Tx → IP-UMS Rx) (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
		10 VOIP SIP	감도 조정(VOIP 국선 Tx → SIP 내선 Rx)
	06	0 SVMi DGP	감도 조정(SVMi Tx → 디지털 전화기 Rx)
		1 SVMi SLT	감도 조정(SVMi Tx → 일반전화기 Rx)
		2 SVMi ATRK	감도 조정(SVMi Tx → 아날로그 국선 Rx)
		3 SVMi DTRK	감도 조정(SVMi Tx → 디지털 국선 Rx)
		4 SVMi ITP	감도 조정(SVMi Tx → ITP Rx)
		5 SVMi VOIP	감도 조정(SVMi Tx → VOIP 국선 Rx)
		6 SVMi SVMi	감도 조정(SVMi Tx → SVMi Rx)
		7 SVMi WiFi	감도 조정(SVMi Tx → WiFi Rx)
		8 SVMi SOFT	감도 조정(SVMi Tx → SOFT 폰 Rx)
		9 SVMi UMS	감도 조정(SVMi Tx → IP-UMS Rx) (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
		10 SVMi SIP	감도 조정(SVMi Tx → SIP 내선 Rx)
	07	0 WiFi DGP	감도 조정(WiFi Tx → 디지털 전화기 Rx)
		1 WiFi SLT	감도 조정(WiFi Tx → 일반전화기 Rx)
		2 WiFi ATRK	감도 조정(WiFi Tx → 아날로그 국선 Rx)
		3 WiFi DTRK	감도 조정(WiFi Tx → 디지털 국선 Rx)
		4 WiFi ITP	감도 조정(WiFi Tx → ITP Rx)
		5 WiFi VOIP	감도 조정(WiFi Tx → VOIP 국선 Rx)
		6 WiFi SVMi	감도 조정(WiFi Tx → SVMi Rx)
		7 WiFi WiFi	감도 조정(WiFi Tx → WiFi Rx)
		8 WiFi SOFT	감도 조정(WiFi Tx → SOFT 폰 Rx)
		9 WiFi UMS	감도 조정(WiFi Tx → IP-UMS Rx) (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
		10 WiFi SIP	감도 조정(WiFi Tx → SIP 내선 Rx)

(계속)

번호	항목 번호	조정 항목	설명
2	08	0 SOFT DGP	감도 조정(SOFT 폰 Tx → 디지털 전화기 Rx)
		1 SOFT SLT	감도 조정(SOFT 폰 Tx → 일반전화기 Rx)
		2 SOFT ATRK	감도 조정(SOFT 폰 Tx → 아날로그 국선 Rx)
		3 SOFT DTRK	감도 조정(SOFT 폰 Tx → 디지털 국선 Rx)
		4 SOFT ITP	감도 조정(SOFT 폰 Tx → ITP Rx)
		5 SOFT VOIP	감도 조정(SOFT 폰 Tx → VOIP 국선 Rx)
		6 SOFT SVMi	감도 조정(SOFT 폰 Tx → SVMi Rx)
		7 SOFT WiFi	감도 조정(SOFT 폰 Tx → WiFi Rx)
		8 SOFT SOFT	감도 조정(SOFT 폰 Tx → SOFT 폰 Rx)
		9 SOFT UMS	감도 조정(SOFT 폰 Tx → IP-UMS Rx) (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
		10 SOFT SIP	감도 조정(SOFT 폰 Tx → SIP 내선 Rx)
	09	0 UMS DGP	감도 조정(UMS Tx → 디지털 전화기 Rx) (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
		1 UMS SLT	감도 조정(UMS Tx → 일반전화기 Rx) (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
		2 UMS ATRK	감도 조정(UMS Tx → 아날로그 국선 Rx) (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
		3 UMS DTRK	감도 조정(UMS Tx → 디지털 국선 Rx) (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
		4 UMS ITP	감도 조정(UMS Tx → ITP Rx) (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
		5 UMS VOIP	감도 조정(UMS Tx → VOIP 국선 Rx) (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
		6 UMS SVMi	감도 조정(UMS Tx → SVMi Rx) (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
		7 UMS WiFi	감도 조정(UMS Tx → WiFi Rx) (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
		8 UMS SOFT	감도 조정(UMS Tx → SOFT 폰 Rx) (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
		9 UMS UMS	감도 조정(UMS Tx → IP-UMS Rx) (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
		10 UMS SIP	감도 조정(UMS Tx → SIP 내선 Rx) (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
	10	0 SIP DGP	감도 조정(SIP 내선 Tx → 디지털 전화기 Rx)
		1 SIP SLT	감도 조정(SIP 내선 Tx → 일반전화기 Rx)
		2 SIP ATRK	감도 조정(SIP 내선 Tx → 아날로그 국선 Rx)
		3 SIP DTRK	감도 조정(SIP 내선 Tx → 디지털 국선 Rx)
		4 SIP ITP	감도 조정(SIP 내선 Tx → ITP Rx)

(계속)

번호	항목 번호	조정 항목	설명
2	10	5	SIP VOIP 감도 조정(SIP 내선 Tx → VOIP 국선 Rx)
		6	SIP SVMi 감도 조정(SIP 내선 Tx → SVMi Rx)
		7	SIP WiFi 감도 조정(SIP 내선 Tx → WiFi Rx)
		8	SIP SOFT 감도 조정(SIP 내선 Tx → SOFT 폰 Rx)
		9	SIP UMS 감도 조정(SIP 내선 Tx → IP-UMS Rx) (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
		10	SIP SIP 감도 조정(SIP 내선 Tx → SIP 내선 Rx)
3	-	-	R2 LEVEL CONTROL R2MFC 신호 검출 감도 조정 - THRESHOLD(0-7) - TX LEVEL - RX LEVEL (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
4	-	-	CID TYPE/LEVEL CID TYPE 과 TX/RX 감도 조정 - TYPE: CID 의 TYPE 을 지정합니다. (BELLCORE/ETSI/DTMF) - TX LEVEL: TX 감도 지정(0-20) - RX LEVEL: RX 감도 지정(-6-0) - DOWNLOAD: 변경된 CID TYPE 과 TX/TX 감도를 SP 로 다운로드

통화 감도는 다음의 4 가지 중에서 지정할 수 있습니다. 단, OfficeServ 7200,7400 이외의 시스템은 8 가지 중에서 지정할 수 있습니다.

TSW GAIN CONTROL(OfficeServ 7200/7400)

번호	통화 감도	설명
0	+0.0	조정하지 않음
1	+1.9	1.9 dB 올림
2	-6.0	6.0 dB 내림
3	-2.5	2.5 dB 내림

TSW GAIN CONTROL(OfficeServ 7200/7400 이외의 모델)

번호	통화 감도	설명
0	+0.0	조정하지 않음
1	+1.0	1.0 dB 올림
2	+1.9	1.9 dB 올림
3	+2.8	2.8 dB 올림
4	-6.0	6.0 dB 내림
5	-4.1	4.1 dB 내림
6	-2.5	2.5 dB 내림
7	-1.2	1.2 dB 내림

- 0. THRESHOLD: 신호 인식 전압기준
- 1. TX LEVEL: 데이터 송신 시 전력감도
- 2. RX LEVEL: 데이터 수신 시 전력감도
- 3. R2 LEVEL CONTROL: R2MFC 신호 검출 조정

전제 조건

없음

초기값

TSW GAIN CONTROL

시스템에 따라 다른 값을 가집니다.

R2 LEVEL CONTROL

번호	R2 LEVEL CONTROL 항목	설정값
0	THRESHOLD	5
1	TX LEVEL	+0.0
2	RX LEVEL	+0.0

CID TYPE/LEVEL

번호	CID TYPE/LEVEL CONTROL 항목	설정값
0	TYPE	BELLCORE
1	TX LEVEL	-6
2	RX LEVEL	10

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [809]를 누릅니다.
[스피커] 버튼을 누릅니다.
- 2) 조정 항목([0]~[3])을 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 조정 항목을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) [음량] 버튼을 눌러 통화 종류를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) [음량] 버튼을 눌러 조정 감도를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 5) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

TX LEVEL CONTROL
LEVEL 0→0

TSW GAIN CONTROL
SLT→SLT :+0.0

TSW GAIN CONTROL
SLT→DTRK:±0.0

TSW GAIN CONTROL
SLT→DTRK:+2.0

관련 프로그램

없음

[810] 시스템 일시 사용 제한

시스템을 사용금지(1.HALT) 시키거나 정상동작(0.PROC) 시키는 프로그램입니다.

‘ 프로그램 800 기술자 프로그램 모드 지정’ 에서 프로그램 가능 모드로 만들지 않아도 프로그래밍을 할 수 있습니다.

캐비닛-슬롯 순서로 번호를 입력합니다. 만약 캐비닛 선택 시 **[ALL]**을 선택하면 OfficeServ 7000 시리즈 전체 시스템을 대상으로 하는 것이고, 슬롯 선택 시 **[ALL]**을 선택하면 해당 캐비닛 전체를 대상으로 하는 것입니다.

전제 조건

없음

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) **[전환]** 버튼과 **[810]**을 누릅니다.
- 2) 캐비닛 번호(**[1]**~**[3]** 또는, **[0]**. **ALL**)를 입력합니다.
또는, **[음량]** 버튼으로 캐비닛을 선택하고
[오른쪽] 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 슬롯 번호(**[1]**~**[9]** 또는, **[0]**. **ALL**)를 누르거나
또는, **[음량]** 버튼으로 캐비닛을 선택하고
[오른쪽] 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) 사용금지 여부(**[0]**: PROC, **[1]**: HALT)를 직접
지정하거나
또는, **[음량]** 버튼으로 변경 여부를 선택한 후
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 5) **[전환]** 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
HALT/PROCESSING
C:ALL S:ALL→PROC
```

```
HALT/PROCESSING
C:2 S:ALL→PROC
```

```
HALT/PROCESSING
C:2 S:ALL→PROC
```

```
HALT/PROCESSING
C:2 S:ALL→HALT
```

관련 프로그램

프로그램 811 시스템 재시동

[811] 시스템 재시동

시스템을 소프트웨어로 재시동시키는 프로그램입니다. ‘ 프로그램 800 기술자 프로그램 모드 지정’ 에서 프로그램 가능 모드로 지정하지 않더라도 프로그램이 가능합니다.
이 경우에는 기술자 프로그램 비밀번호의 입력단계를 거치게 됩니다.

번호	재시동 유형	설명
0	RESET SYSTEM	백업 영역의 데이터는 지우지 않고 시스템을 재시동
1	CLEAR MEMORY	시스템 내부의 데이터를 모두 지우고 시스템을 재시동



참 고

‘ CLEAR MEMORY’ 방법을 선택하면, 데이터가 초기 설정값으로 지정됩니다.

전제 조건

없음

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [811]을 누릅니다.
- 2) 재시동방법([0], [1], [2])을 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 재시동방법을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 재시동 여부([0]: NO, [1]: YES)를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 재시동 여부를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
재시동 취소([0])를 선택한 경우는 2 번 과정에서
선택한 표시 상태에서 커서만 하단 맨 처음으로
이동합니다.
- 4) 재시동 여부 확인([0]: NO, [1]: YES)를
입력합니다. 또는, [음량] 버튼을 눌러 재시동 여부를
한번 더 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
재시동 확인 취소([0])를 선택한 경우는 1 번
과정으로 되돌아갑니다.

표시창

```
SYSTEM RESTART
RESET SYSTEM?NO
```

```
SYSTEM RESTART
RESET SYSTEM?NO
```

```
SYSTEM RESTART
CLEAR MEMORY?NO
```

```
SYSTEM RESTART
ARE YOU SURE?NO
```

```
SYSTEM RESTA
ARE YOU SURE?YES
```

관련 프로그램

프로그램 810	시스템 일시 사용 제한
프로그램 812	프로그램 국가 버전 변경

[812] 프로그램 국가 버전 변경

시스템 소프트웨어의 국가 버전을 변경하는 프로그램입니다.

‘ 프로그램 800 기술자 프로그램 모드 지정’ 에서 프로그램 가능 모드로 만들지 않아도 프로그램을 할 수 있습니다. 이 경우에는 기술자 프로그램 비밀번호의 입력단계를 거치게 됩니다.



참 고

동작 중인 국가 버전을 변경하면 시스템이 재시동되며, 시스템의 모든 데이터가 변경된 국가 버전에 해당되는 값으로 초기화됩니다.



주 의

국가 버전은 해당 국가의 규격에 따라 제작되어 있습니다. 따라서, ‘ 프로그램 812 프로그램 국가 버전 변경’ 을 사용해야 하는 경우에는 고객센터로 문의하여 전문가의 도움을 받도록 합니다.

전제 조건

동작 중인 국가 버전을 변경하면 시스템이 재시동되며, 시스템의 모든 데이터가 변경된 국가 버전에 해당되는 값으로 초기화됩니다.

초기값

KOREA

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [812]를 누릅니다.
- 2) [음량] 버튼을 눌러 국가 버전을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 3) [1](YES) 또는, [0](NO)을 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 재시동 여부를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.

표시창

```
SELECT COUNTRY
KOREA
```

```
DEFAULTING SYSTEM
ARE YOU SURE?NO
```

```
DEFAULTING SYSTEM
ARE YOU SURE?YES
```

관련 프로그램

프로그램 811 시스템 재시동

[813] 호텔 기능 사용 선택

호텔 기능 사용 여부를 지정하는 프로그램입니다.

전제 조건

없음

초기값

DISABLE

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [813]를 누릅니다.
- 2) [1](YES) 또는, [0](NO)을 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 호텔 기능 사용 여부를 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 3) 사용 여부 재확인을 위해 [1](YES) 또는 [0](NO)을 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 사용 여부를 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.

표시창

```
HOTEL OPERATION
DISABLE
```

```
HOTEL OPERATIO
CHANGE NOW ? NO
```

```
HOTEL OPERATIO
ARE YOU SURE? NO
```

관련 프로그램

호텔 기능 관련 프로그램

[814] 시스템 프로그래밍 언어 지정

시스템 프로그래밍 할 때 표시되는 언어를 지정하는 프로그램입니다. 프로그래밍 언어를 변경한 이후부터 LCD 화면에 변경된 언어로 표시됩니다. 사용할 수 있는 언어는 다음과 같습니다.

00. ENGLISH

01. KOREAN



참 고

해당 프로그램은 일부 모델에서만 설정 가능합니다.

전제 조건

- KOREAN 을 선택한 경우, 한글이 표시되는 전화기에서 시스템 프로그래밍을 하는 경우에만 한글로 표시되고, 다른 경우에는 영어로 표시됩니다.
- 한글로 표시되는 경우에도 프로그램 제목만 한글로 표시되고 나머지는 영어로 표시됩니다.

초기값

KOREAN

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [814]를 누릅니다.
- 2) 사용할 언어([0]~[11])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 언어를 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 3) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나 [스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

SYS.MMC LANGUAGE
ENGLISH

SYS.MMC LANGUAGE
KOREAN

관련 프로그램

없음

[815] 데이터베이스 복사

시스템이 가지고 있는 데이터베이스(SYSDB)를 스마트 미디어 카드/MMC 카드로 저장하거나 스마트 미디어 카드/MMC 카드에 저장되어 있는 데이터베이스(MCDB)를 시스템의 데이터베이스로 복사하는 프로그램입니다.

시스템의 데이터베이스는 동작 중에 자동 또는 수동으로 스마트 미디어 카드/MMC 카드에 저장할 수 있습니다. 매일 DAILY SAVE TIME 이 되면 자동으로 데이터베이스를 스마트 미디어/MMC 카드에 저장합니다. 그러나 이 시간이 '00:00' 인 경우에는 자동으로 저장하지 않습니다. 스마트 미디어 카드/MMC 카드의 데이터베이스는 시스템 동작 중에 수동으로만 시스템으로 복사할 수 있으며 복사 후에 시스템이 재시동되어 복사된 데이터베이스로 동작하게 됩니다. 스마트 미디어 카드/MMC 카드에 저장되는 데이터베이스 이름은 OfficeServ 7400 인 경우는 ' DATABASE.ENT' , OfficeServ 7200 인 경우는 ' DATABASE.SME' , OfficeServ 7100, 7030, 7070 인 경우는 ' DABASE.MC' 입니다.



참 고

일부 시스템(OfficeServ 7030, 7070)은 스마트 미디어 카드/MMC 카드를 따로 지원하지 않으므로, nand flash 의 특정 위치에 데이터베이스를 저장합니다.

전제 조건

없음

초기값

DAILY SAVE TIME 00: 00

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [815]를 누릅니다.
- 2) [음량] 버튼으로 SYSDM 또는, MCDB 를 선택합니다.
최종 저장된 시간이 표시됩니다.
- 3) [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) [음량] 버튼으로 프로그램할 항목을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 5) [음량] 버튼으로 YES 를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 6) [음량] 버튼으로 한번 더 YES 를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

CUST DBASE:MCDB
S:10/01/00 01:01

CUST DBASE:SYSDB
S:08/01/00 20:10

CUST DBASE: SYSDB
S:08/01/00 20:10

CUST DBASE: SYSDB
COPY TO SMDB:NO

CUST DBASE: SYSDB
ARE YOU SURE:NO

CUST DBASE: SYSDB
S:11/22/00 15:30

- 7) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

관련 프로그램

없음

[816] 회의 음량 조절

회의 참석자들의 음량을 조절할 수 있는 프로그램입니다. 각각의 회의 아날로그 국선 멤버 별로 회의 음량을 조절할 수 있습니다.

항목	설명
MEMBER	회의 멤버 중 음량 조절을 할 아날로그 국선 개수
A-TRK	아날로그 국선 번호. MEMBER의 개수에 의해 0부터 번호가 주어짐
CNF	회의 브리지의 감도 조절
SW	타임 스위치의 감도 조절



참 고

음량을 조절했는데도, 통화 음량이 낮을 경우에는 이 프로그램으로도 낮은 음량 자체를 변경할 수는 없습니다. 본 서비스와 관련된 자세한 사항은 당사 영업 부서로 문의하시기 바랍니다.



참 고

일부 모델에서만 지원되는 프로그램입니다.

전제 조건

없음

초기값

USE DEFAULT: YES

MEMBER	A-TRK	0	1	2	3	4
3	CNF:	-2.5	-2.5	-2.5	-	-
	SW:	+0.0	+0.0	-2.5	-	-
4	CNF:	-6.0	-6.0	-6.0	-6.0	-
	SW:	+0.0	+0.0	-2.5	-6.0	-
5	CNF:	-6.0	-6.0	-6.0	-6.0	-6.0
	SW:	+0.0	+0.0	-2.5	-6.0	-6.0

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [816]을 누릅니다.
- 2) 초기값 사용 여부([0]-[1])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 3) 멤버([3]-[5])를 입력합니다
또는, [음량] 버튼을 눌러 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 4) A-TRK 번호([0])를 입력합니다
또는, [음량] 버튼을 눌러 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 5) CNF([0]-[3])를 입력합니다
또는, [음량] 버튼을 눌러 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 6) SW([0]-[3])를 입력합니다
또는, [음량] 버튼을 눌러 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 7) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장 후 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장한 후에
다음 프로그램을 프로그래밍합니다.

표시창

```
CONFERENCE GAIN
USE DEFAULT :YES
```

```
CONFERENCE GAIN
USE DEFAULT :NO
```

```
MEMBER:3 A-TRK:0
CNF:-2.5 SW:+0.0
```

```
MEMBER:3 A-TRK:0
CNF:-2.5 SW:+0.0
```

```
MEMBER:3 A-TRK:0
CNF:-2.5 SW:+0.0
```

```
MEMBER:3 A-TRK:0
CNF:-2.5 SW:±0.0
```

관련 프로그램

없음

[817] MEMORY 처리 중지

시스템 재부팅하기 전에 메모리를 UNMOUNT 시키기 위한 프로그램입니다.

번호	항목	설명
0	STOP MEDIA	SD 카드 UNMOUNT(일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
1	STOP MEMORY	SD 카드 및 NAND Flash 의 메모리 UNMOUNT



참 고

해당 프로그램은 일부 모델에서만 설정 가능합니다.

전제 조건

없음

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [817]을 누릅니다.
- 2) 메모리 UNMOUNT 할 항목([0]-[1])을 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 3) [음량] 버튼을 눌러 YES 를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 4) 다시 [음량] 버튼으로 한번 더 YES 를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 메모리를 UNMOUNT
시킵니다.
- 5) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장 후 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장한 후에
다음 프로그램을 프로그래밍합니다.

표시창

STOP MEMORY
STOP MEMORY? NO

STOP MEMORY
STOP MEMORY? NO

STOP MEMORY
STOP MEMORY? YES

STOP MEMORY
ARE YOU SURE? NO

관련 프로그램

없음

[818] 프로그램 다운로드

스마트 미디어 카드/MMC 카드에 저장되어 있는 새 버전의 프로그램을 각각의 카드로 다운로드하여 버전을 변경하는 프로그램입니다. OfficeServ 7400 의 경우에는 MP40, LP40, TEPRI 카드를, OfficeServ 7200 의 경우에는 MCP, LCP, TEPRI 카드의 프로그램을 변경할 수 있습니다. OfficeServ 7100, 7070 의 경우에는 TEPRI 카드의 package 외에도 각 모듈별 package 가 다운로드 가능합니다. 각 모듈별 파일에 대한 설명은 프로그램 819 번 내용을 참조합니다.

전제 조건

없음

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) **[전환]** 버튼과 **[818]**을 누릅니다.
- 2) **[음량]** 버튼으로 스마트 미디어 카드에 저장되어 있는 프로그램을 선택합니다.
저장된 소프트웨어와 버전이 표시됩니다.
- 3) **[오른쪽]** 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) 음량 버튼으로 원하는 프로그램을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 5) 프로그램 종류에 따라 다운로드 하길 원하는 캐비닛 번호와 슬롯 번호를 선택합니다.
- 6) 음량 버튼으로 한번 더 YES 를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 다운로드를 시작합니다.
- 7) **[전환]** 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
PGM DOWNLOAD
MCP:MPEV334.PGM
```

```
PGM DOWNLOAD
PR2:PR2_0830.PGM
```

```
PGM DOWNLOAD
PR2:PR2_0830.PGM
```

```
PRI2 PGM:C1-S11
DOWNLOAD NOW?NO
```

```
PRI2 PGM:C1-S11
DOWNLOAD NOW?NO
```

```
PRI2 PGM:C1-S11
DOWNLOAD NOW?YES
```

관련 프로그램

없음

[819] SW 패키지 정보 표시

현재 실장되어 있는 SD/MMC 카드에 들어있는 파일 이름과 해당 파일의 크기 정보를 보여줍니다. SD/MMC 카드에 포함 가능한 파일은 다음과 같습니다. 단 일부 모델의 경우 파일 삭제 기능은 지원되지 않습니다.

OfficeServ 7200/7400

파일명	설명
STARTUP.INI	프로그램 818 번에서 사용자가 사용하고자 하는 MP40/MCP 프로그램이나 LP40/LCP 프로그램 등을 지정한 경우 해당 정보가 기록되는 파일입니다. 이 파일은 프로그램 818 번에서 사용을 원하는 프로그램 지정 시에만 생성되며 초기에는 들어있지 않습니다.
STARTUP.PRE	초기에 시스템을 구동시켰을 때 MCP 카드에 있는 MEMORY 로 스마트미디어 카드/MMC 카드에 들어있는 MPP 프로그램을 로드하는 프로그램입니다. OfficeServ 7200 의 경우에는 이 프로그램이 없으면 시스템을 구동시키지 못하므로 반드시 있어야 하지만 OfficeServ 7400 에는 필요없는 프로그램입니다.
MPEV4101.PGM/ MPPSV410.PGM	MP40/MCP 카드용 프로그램입니다. MP40/MCP 프로그램은 MP40/MCP 카드 자체에 가지고 있지 않기 때문에 시스템을 구동시키기 위해서는 스마트미디어 카드/MMC 카드에 한 개 이상의 MP40/MCP 프로그램을 가지고 있어야 합니다.
LP4V410.PGM/ LPPV410.PGM/ SP40Vxxx.PGM	LP40/LCP 프로그램입니다. LP40/LCP 프로그램은 카드 자체에 들어있고, 스마트미디어 카드/MMC 카드에 들어있는 것은 S/W 버전 업그레이드를 위한 것입니다. OfficeServ S/W V4.60 부터, LP40 파일명이 LP40Vxxx.PGM 에서 SP40Vxxx.PGM 으로 변경됩니다. V4.60 시스템을 사용하는 경우에는 LP40 을 SP40Vxxx.PGM 으로 업그레이드해야 합니다.
PR2V100.PGM	TEPRI2 프로그램입니다. TEPRI2 프로그램은 카드 자체에 들어있고, 스마트미디어 카드/MMC 카드에 들어있는 것은 S/W 버전 업그레이드를 위한 것입니다.
DATABASE.ENT/ DATABASE.SME	프로그램 815 번에서 데이터베이스를 MCDB 로 저장 시 스마트미디어 카드/MMC 카드에 생성되는 데이터베이스 파일입니다. 초기에는 들어있지 않고, 프로그램 815 번에서 MCDB 생성할 때만 생기는 파일입니다.

OfficeServ 7200/7400 이외의 시스템

항목	설명
CSaaVxxx.pkg	CSP driver
MSaaVxxx.pkg	MSP driver
RDaaVxxx.pkg	Ramdisk base
RTaaVxxx.pkg	update 를 위해 RD 에서 분리한 ramdisk file
APaaVxxx.pkg	애플리케이션(MP 와 VM 이 포함됨)
DRaaVxxx.pkg	SP, MGI 와 각종 드라이버가 포함됨.
WSaaVxxx.pkg	WEB User Interface
vm_ _xxx.tar	각 국가별 VMS prompt 들
tone_db.inf	Tone DB
PRI	TEPRI program (OfficeServ 7030, 7070 에는 사용되지 않는 옵션입니다.)
PRI2	TEPRI2 program

전제 조건

없음

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) **[전환]** 버튼과 **[819]**을 누릅니다.
- 2) **[음량]** 버튼으로 눌러 스마트 미디어 카드에 저장되어 있는 다른 파일들의 정보를 차례로 확인해 볼 수 있습니다.
- 3) **[보류]** 버튼을 누르면 해당 파일 삭제 여부를 선택할 수 있는 상태로 갑니다. 여기서 파일 삭제를 원하면 **[1](YES)**를 선택합니다.
- 4) **[전환]** 버튼을 눌러 종료하거나 **[스피커]** 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
STARTUP.INI  
sz:512 byte
```

```
DATABASE.ENT  
Sz:152020 byte
```

```
DATABASE.ENT  
DELETE FILE ? NO
```

관련 프로그램

없음

[820] 시스템 링크 번호 지정

네트워킹에서 사용하는 시스템 노드 번호를 지정하는 프로그램입니다.

노드 번호는 최대 12 자의 번호를 입력할 수 있습니다. MCP 보드가 장착된 시스템에서는 VoIP 를 이용한 네트워킹인 경우를 위해 IP 어드레스를 입력할 수 있도록 되어 있습니다.

INDEX	항목	설명
SELF	LINK ID	자기 시스템의 노드 번호를 입력합니다.
	SIGNAL G/W	VoIP 를 이용한 네트워킹인 경우 시그널링을 위한 IP 어드레스를 입력합니다.
SYS01~99	LINK ID	연결된 다른 시스템에 대한 노드 번호를 입력합니다. 최대 99 개의 시스템을 네트워킹으로 구성할 수 있습니다.
	SIGNAL G/W	VoIP 를 이용한 네트워킹인 경우 시그널링을 위한 IP 어드레스를 입력합니다.
	TIME SYNC	QSIG Call 에서 보내준 시간으로 시스템 날짜 및 시간을 update 할 수 있음
	NODE NAME	연결된 다른 시스템의 이름을 입력할 수 있습니다. 최대 11 자까지 입력 가능합니다.
	NO MGI	MGI 사용 여부를 지정합니다. (해당 항목은 일부 모델에서만 보입니다. 또한 해당모델에서도 프로그램 861 번의 MPS SERVICE 를 enable 로 설정해야 보입니다.)
	CODEC	SPNET 연결 시 사용되는 Codec 을 입력합니다. (G729a/G711u-law/G711a-law)
	USE sRTP	sRTP 사용 여부를 지정합니다.

전제 조건

SELF 는 자기 노드를 나타내며 네트워킹 기능 사용을 위해서 반드시 지정해야 합니다.
나머지는 내선 번호를 표시하기 위한 사항으로 지정하지 않아도 됩니다.

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [820]을 누릅니다.
- 2) 자기 노드에 대한 것을 입력할지 아니면 연결된 다른 시스템에 대한 것을 입력할지를 선택합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 원하는 시스템을 선택하고, [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 노드 번호를 입력하기 위해 [오른쪽] 소프트 버튼을 누른 후, 원하는 노드 번호를 입력합니다.
- 4) VoIP 를 이용한 네트워킹인 경우는 시그널링을 위한 IP 어드레스를 입력합니다.
- 5) VoIP 를 이용한 네트워킹인 경우는 상대방 노드로 보낼 SELF 노드의 IP 어드레스 타입을 지정합니다.
- 6) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나 [스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

SELF :LINK ID

SYS01:LINK ID

SYS01:LINK ID
2

SYS01:SIGNAL G/W
255.255.255.255

SYS01:IP TYPE
PRIVATE

관련 프로그램

프로그램 824	최적선로선택 확장 다이얼 변환
프로그램 830	LAN 파라미터 지정
프로그램 861	시스템 기타 옵션 지정

[821] 네트워킹 국선 지정

네트워킹에서 사용하는 Q-Signaling PRI 국선을 지정하는 프로그램입니다. TEPRI 카드 단위로 데이터를 지정합니다.

항목	설명
0. NORMAL TRUNK	일반적인 PRI 국선과 연동하기 위해 지정합니다.
1. QSIG TRUNK	다른 OfficeServ 시스템과 PRI 로 네트워킹을 하기 위해 지정합니다.
2. QSIG BASIC 1	다른 회사의 사설교환기와 QSIG 연동하기 위해 지정합니다. 기본 호만 가능합니다.
3. QSIG BASIC 2	다른 회사의 사설교환기와 QSIG 연동하기 위해 지정합니다. 발신자의 이름을 제공할 수 있습니다.

전제 조건

없음

초기값

NORMAL

프로그래밍 절차

- 1) **[전환]** 버튼과 **[821]**을 누릅니다.
- 2) PRI 카드의 첫 번째 국선 번호를 입력합니다.
또는, **[음량]** 버튼으로 PRI 카드를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 일반([0]. NORMAL) 또는, 네트워킹([1]. SIGNALING)을 입력합니다.
또는, **[음량]** 버튼으로 네트워킹 여부를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.
- 4) **[전환]** 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[701] Q-SIG TRK
NORMAL TRUNK

[701] Q-SIG TRK
NORMAL TRUNK

[701] Q-SIG TRK
QSIG BASIC 1 또는
QSIG BASIC 2

관련 프로그램

없음

[822] 가상 내선 종류 지정

가상 내선의 전화기 종류를 지정하는 프로그램입니다.

전화기 종류	설명
14 BTN SET	프로그램 버튼이 14 개인 전화기
LARGE SET	대형 LCD 전화기
7 BTN LCD	프로그램 버튼이 7 개인 LCD 전화기
0 BTN LCD	프로그램 버튼이 없는 LCD 전화기
24 BTN SET	프로그램 버튼이 24 개인 전화기
12 BTN SET	프로그램 버튼이 12 개인 전화기
7 BTN SET	프로그램 버튼이 7 개인 전화기
6 BTN SET	프로그램 버튼이 6 개인 전화기
28 BTN SET	프로그램 버튼이 28 개인 전화기
18 BTN SET	프로그램 버튼이 18 개인 전화기
8 BTN SET	프로그램 버튼이 8 개인 전화기
38 BTN SET	프로그램 버튼이 38 개인 전화기
21 BTN SET	프로그램 버튼이 21 개인 전화기

전제 조건

없음

초기값

38 BTN SET

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [822]을 누릅니다.
- 2) 가상 내선 번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 가상 내선 번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 가상 내선의 전화기 종류를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 네트워킹 여부를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[3401] PORT TYPE
38 BTN SET

[3401] PORT TYPE
38 BTN SET

[3401] PORT TYPE
21 BTN SET

관련 프로그램

없음

[823] 네트워크 서비스 등급 지정

네트워킹 기능을 사용할 때 적용되는 서비스 등급표를 지정하는 프로그램입니다.

번호	서비스 기능	설명
01	CALL OFFER	Call Offer
04	CC SIG CONN	CC Retention of Signal Connection
05	CC SVC RETN	CC Service Retention
06	CCBS	Call Completion to Busy Subscriber
07	CCNR	Call Completion on No Reply
08	CFB	Call Forward Busy
09	CFNR	Call Forward No Reply
10	CFU	Call Forward Unconditional
11	CI	Call Intrusion
12	CI CAPABIL	Intrusion Capability Level(1~3)
14	CI PROTECT	Intrusion Protection Level(0~3)
23	CONP LEVEL	CONP Level(0~3)
26	CT RE-ROUTE	Transfer By Rerouting
27	DND TONE	DND Announcement
28	DNDO	Do Not Disturb Override
29	DNDO CAPABL	DNDO Capability Level(0~3)
30	DNDO PROTEC	DNDO Protection Level(1~3)
31	PAGE	Page
32	PATH REPL	Path Replacement
33	PATH RETEN	Path Retention

전제 조건

없음

초기값

서비스 기능	설정값
CCBS	N
CCNR	N
CI	N
CI CAPABIL	2
CI PROTECT	2
CONP LEVEL	3
CT RE-ROUTE	N
DND TONE	N
DNDO CAPABL	2
DNDO PROTEC	2
PATH RETEN	N
그외 모든 기능	Y

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [823]을 누릅니다.
- 2) 서비스 등급([01]-[30])을 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 서비스 등급을 선택합니다.
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 기능 번호([00]-[32])를 입력합니다
또는, [음량] 버튼을 눌러 기능을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) [1](YES) 또는, [0](NO)을 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 YES/NO 를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.
- 5) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
NETWORK COS (01)
01:CALL OFFER :Y
```

```
NETWORK COS (01)
01:CALL OFFER :Y
```

```
NETWORK COS (01)
01:CALL OFFER :Y
```

```
NETWORK COS (01)
01:CALL OFFER :N
```

관련 프로그램

없음

[824] 최적선로선택 확장 다이얼 변환

국선을 통해 연결된 다른 시스템의 내선을 동일한 번호 체계를 사용하여 호출할 수 있도록 하기 위한 다이얼 번호 변환 데이터 지정 프로그램입니다.

일반적으로 네트워킹으로 연결된 타 시스템의 내선을 호출하기 위해서는 시스템 링크 번호와 내선 번호를 다이얼해야 합니다. 그러나 이 프로그램에서 지정된 데이터를 이용하면 사용자가 누른 내선번호에 시스템 링크 번호를 추가하여 발신할 수 있으며, 이 때는 ‘프로그램 710 최적선로선택 번호표’를 이용하여 발신합니다.

이 프로그램은 네트워킹으로 연결되어 있지 않은 시스템에서도 다수의 최적선로선택 기능 코드를 필요로 할 때 사용할 수 있습니다. 이 때에는 이 프로그램에 의해 단축다이얼 효과를 얻을 수 있습니다.

전제 조건

없음

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [824]를 누릅니다.
- 2) 엔트리 번호([01]~[99])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 엔트리를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 변환될 번호를 최대 8 자리까지 입력하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) 엔트리를 사용할 때 누르는 번호의 자리 수를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 자리 수를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 5) 최적선로선택 기능이 동작할 때까지 기다릴 다이얼 개수를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 다이얼 개수를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 6) 번호를 내선형식으로 출력할 것인지를 선택합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 YES/NO 를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
01:601→
SIZE:0 MAX:00
```

```
01:601→
SIZE:0 MAX:00
```

```
01:601→60201
SIZE:0 MAX:00
```

```
01:601→60201
SIZE:3 MAX:00
```

```
01:601→60201
DISP:Y MBX:N
```

```
01:601→60201
DISP:Y MBX:N
```

- 7) 음성사서함을 자동으로 할당할 것인지 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 음성사서함 자동 할당 여부를
선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를
이동합니다.

01:601→60201
SIZE:3 MAX:06

- 8) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

관련 프로그램

프로그램 710	최적선로선택 디지털 입력
프로그램 820	시스템 링크 번호 지정

[825] 네트워킹 옵션 지정

네트워킹에 필요한 각종 옵션을 지정하는 프로그램입니다.

번호	네트워킹 옵션	설명
0	ADD NUMBER TO NAME	Q-Sig 메시지의 이름 필드에 내선번호를 포함시킬지 여부 지정
1	USE REMOTE VM	Q-Sig 로 연결된 다른 시스템의 음성사서함 카드를 사용할지 여부 지정
2	REMOTE VM NUMBER	다른 시스템의 음성사서함 카드 이용 시 호출하는 번호 지정
3	REMOTE CID NUMB	음성사서함 카드로 국선 CID 번호를 보낼 때 노드번호를 붙여서 보낼지 아니면 빼고 보낼지 여부를 지정
4	USE REMOTE ATTN	각 링모드별로 다른 시스템의 중계대를 사용할지 여부를 지정합니다.
5	REMOTE ATTN NUMB	각 링모드별로 다른 시스템의 중계대를 사용하도록 한 경우 중계대를 호출하는 번호 지정
6	SPNET DIGIT SEND	SPNET Dialing 방식을 MCP Signaling, MGI Signaling 으로 구분하여 지정할 수 있음

초기값

네트워킹 옵션	설정값
ADD NUMB TO NAME	YES
USE REMOTE VM	NO
REMOTE VM NUMBER	없음
REMOTE CID NUMB	YES
USE REMOTE ATTN(RING 1~RING 6)	NO
REMOTE ATTN NUMB(RING 1~RING 6)	없음
SPNET DIGIT SEND	MGI SIGNALING

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [825]를 누릅니다.
- 2) 엔트리 번호([0]~[6])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 엔트리를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) [1](YES) 또는, [0](NO)을 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 YES/NO 를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

ADD NUMB TO NAME
YES

USE REMOTE VM
NO

USE REMOTE VM
YES

관련 프로그램

없음

[826] 시스템 클록 동기 기준 지정

시스템에서 사용할 클록을 동기화할 기준을 지정하는 프로그램입니다.

전제 조건

TEPRI 카드 또는, BRI 카드로 들어오는 클록만 기준 클록으로 사용할 수 있으며 내부 클록을 사용하고자 하면 SELF 를 지정하면 됩니다. 두 개 이상 TEPRI 카드(또는, BRI 카드)로부터 사용 가능한 클록이 들어올 때는 우선순위에 따라 하나를 사용합니다.

초기값

클록 우선 순위	설정값
PRIORITY 1	C1-S01
PRIORITY 2	C1-S02
PRIORITY 3	C1-S04
PRIORITY 4	C1-S05
PRIORITY 5	C1-S06
PRIORITY 6	C1-S07
PRIORITY 7	C1-S08
PRIORITY 8	C1-S09
PRIORITY 9	C1-S10

단, 해당 Cabinet 에 Slot 이 없는 경우 초기값은 SELF 로 설정됩니다. OfficeServ 7070 의 초기값은 아래와 같습니다.

클록 우선 순위	설정값
PRIORITY 1	C1-S02
PRIORITY 2	C1-S04
PRIORITY 3	C1-S09
PRIORITY 4	SELF

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [826]을 누릅니다.
- 2) 우선 순위 번호(1-9 또는, 1-3)를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 우선 순위를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 캐비닛-슬롯 번호([00]-[33])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 캐비닛-슬롯 번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.
또는, 내부 클록을 지정하려면 [00]을 입력합니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
REFERENCE CLOCK
PRIORITY 1:C1S01
```

```
REFERENCE CLOCK
PRIORITY 1:C1S01
```

```
REFERENCE CLOCK
PRIORITY 1:C2S01
```

```
REFERENCE CLOCK
PRIORITY 1:SELF
```

관련 프로그램

없음

[827] CRM DSP 모드 지정

CRM 보드에는 2 개의 DSP 를 갖고 있는데 각 DSP 는 DTMFR, R2MFC, CID 중 하나의 모드로 동작할 수 있습니다. 이 때 DSP 의 모드를 지정하는 프로그램입니다. CRM 보드가 장착되어 있지 않으면 ‘ NO CRM’ 가 표시됩니다. CRM 보드는 일부 모델에서만 사용할 수 있습니다.

시스템	항목
OfficeServ7400	C: 1_LOC: 1_DSP: 1 DTMFR → DTMFR
OfficeServ7400	CRM DSP MODE SET C1_B1: DTMFR



참 고

일부 모델에서만 CRM 보드의 사용이 가능하므로 그 외의 시스템에서는 해당 프로그램이 보이지 않습니다.

초기값

DSP1: DTMFR, DSP2: DTMFR

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [827]을 누릅니다.
- 2) 번호([1]-[3])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 캐비닛 번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) LOC 번호([1]-[2])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 LOC 번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.
- 4) DSP 번호([1]-[2])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 DSP 번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.
- 5) 원하는 모드([0]-[2])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 원하는 모드를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.
- 6) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

C:1-LOC:1-DSP:1
DTMFR →DTMFR

C:1-LOC:1-DSP:1
DTMFR →DTMFR

C:1-LOC:1-DSP:1
DTMFR →DTMFR

C:1-LOC:1-DSP:1
DTMFR →DTMFR

C:1-LOC:1-DSP:1
DTMFR →DTMFR

관련 프로그램

프로그램 850

시스템 자원 보기

[828] R2/CID 지정

RCM2 보드의 모드를 지정하는 프로그램입니다. RCM2 보드는 R2 와 CID 모드로 사용할 수 있는데, 이 프로그램을 이용해 R2 와 CID 중에 사용하고자 하는 모드를 지정할 수 있습니다. RCM2 보드는 OfficeServ 7200 에서 사용할 수 있습니다.



참 고

해당 프로그램은 일부 모델에서만 설정 가능합니다.

파라미터	설명
R2/CID	RCM2 보드를 R2 와 CID 모두 사용 가능합니다.
R2 ONLY	RCM2 보드를 R2 로만 사용합니다.
CID ONLY	RCM2 보드를 CID 로만 사용합니다.
B' d TYPE	RCM2 보드에 설정된 스위치에 따라 동작합니다.

전제 조건

RCM2 보드가 장착되어 있어야 합니다.

초기값

R2/CID

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [828]을 누릅니다.
- 2) 번호([1]-[2])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 캐비닛 번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 번호([1]-[3])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 LOC 번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.
- 4) [음량] 버튼으로 원하는 모드를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.
- 5) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

R2MFC/CID SELECT
C1-B1 : R2/CID

R2MFC/CID SELECT
C2-B1 : R2/CID

R2MFC/CID SELECT
C2-B1 : R2/CID

R2MFC/CID SELECT
C1-B1 : R2 ONLY

관련 프로그램

프로그램 850 시스템 자원 보기

[829] LAN 프린터 파라미터

LAN 프린터를 사용하기 위한 각종 파라미터들을 지정하는 프로그램입니다.
아래와 같이 모두 8 가지 종류의 정보를 LAN 프린터를 이용하여 출력할 수 있습니다.

- 01. SMDR
- 02. UCD REPORT
- 03. TRAFFIC REPORT
- 04. ALARM REPORT
- 05. 119 ANI/ALI
- 06. PERIODIC UCD
- 07. HOTEL REPORT
- 08. PMS REPORT

또한 이 프로그램에서 설정할 수 있는 항목들은 아래와 같습니다.

번호	파라미터	설명
00	DATA TYPE	출력할 정보의 종류
01	CURR STATUS	LAN 프린터의 현재 상태 보여줌
02	EMPTY BUFF	버퍼에 남아있는 데이터를 프린트 할지 여부 선택
03	UPDATE LAN	변경 항목 적용 여부 선택
04	DESTINATION	전송 목적지 지정(OFF, PRINTER, PC, BOTH)
05	PRINTER IP	LAN 프린터 IP 어드레스 지정
06	PRINTER TCP	프린터 TCP 포트 지정
07	LAN TCP	LAN TCP 포트 지정
08	RETRY COUNT	재전송 시도 횟수(00~10)
09	RETRY WAIT	재전송 시 대기 시간(005~250 S)
10	PJL ENABLE	PJL 설정(0. FALSE, 1. TRUE)
11	LANGUAGE	프린터 언어(0. RAW, 1. PCL, 2. PS)
12	PAPER SIZE	종이 크기(0. A4, 1. LETTER)
13	FONT TYPE	폰트 종류(0. COURIER, 1. TIMES NEW ROMAN)
14	DUPLEX ENAB	DUPLEX 설정(0. FALSE, 1. TRUE)
15	ORIENTATION	ORIENTATION 설정(0. PORTRAIT, 1. LANDSCAPE)
16	PRINT TRAY	프린터 TRAY 설정(0. DEFAULT, 1. TRAY 1, 2. TRAY, 3. MANUAL)
17	RESOLUTION	해상도(0. 300, 1. 600)
18	LINE/PAGE	페이지당 라인 수

전제 조건

없음

초기값

파라미터	설정값
DATA TYPE	번호별로 지정된 정보 종류 표시
CURR STATUS	LAN 프린터의 현재 상태 표시
EMPTY BUFF	NO
UPDATE LAN	NO
DESTINATION	OFF
PRINTER IP	0. 0. 0. 0
PRINTER TCP	09100
LAN TCP	10020
RETRY COUNT	03
RETRY WAIT	010 S
PJL ENABLE	FALSE
LANGUAGE	RAW
PAPER SIZE	LETTER
FONT TYPE	COURIER
DUPLEX ENAB	FALSE
ORIENTATION	PORTRAIT
PRINT TRAY	DEFAULT
RESOLUTION	300
LINE/PAGE	60

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [829]을 누릅니다.
- 2) 출력할 정보의 종류를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 종류를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 원하는 항목 번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 원하는 항목을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) 원하는 데이터를 선택합니다.
또는, [음량] 버튼으로 원하는 데이터를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 5) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[01] DATA TYPE
SMDR

[02] DATA TYPE
UCD REPORT

[02] PRINTER IP
0. 0. 0. 0

[02] PRINTER IP
168.219. 83.101

관련 프로그램

없음

[830] LAN 파라미터 지정

LAN 관련 파라미터를 지정하는 프로그램입니다. LAN 파라미터를 변경하면 시스템을 재시동해야 합니다.

번호	파라미터	설명
00	SYSTEM IP ADDR	시스템 IP 주소
01	SYSTEM GATEWAY	시스템 IP 게이트웨이 주소
02	SYSTEM NET MASK	시스템 IP Subnet Masking 값
03	SYSTEM RESET	시스템 재시동시킴
04	SYSTEM IP TYPE	Private 망에서 사용하는 IP 주소와 Public 망에서 사용하는 IP 주소가 다른 경우 Public 망으로 나가는 패킷은 Public IP 주소를 보내주기 위해 지정합니다.
05	SYS PUBLIC IP1	시스템 Public IP 주소 1
07	SYS PUBLIC IP2	시스템 Public IP 주소 2
08	SYS PUBLIC IP3	시스템 Public IP 주소 3
10	SYSTEM MAC ADDR	시스템 하드웨어 주소. 변경 불가
12	SYSTEM IP VERS	시스템 IP 를 IPv4 로 할 것인지 IPv6 로 할 것인지 설정 (OfficeServ 7400 만 있는 옵션임)
16	DATA SERVER IP	시스템의 Data Server IP 주소를 설정합니다. (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
17	IP-UMS SERVER	IP UMS SERVER IP 주소를 설정합니다. (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
18	IP-UMS PORT	IP UMS PORT 를 설정합니다. (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
19	IP-IVR SERVER	IP IVR SERVER IP 주소를 설정합니다. (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
20	IP-IVR PORT	IP IVR PORT 를 설정합니다. (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
21	MASTER/SLAVE IP	OfficeServ 7030 의 Slave(확장 Rack)의 IP 주소를 설정합니다.(OfficeServ 7030 만 있는 옵션임.)
22	VCS PORT	VCS PORT 를 설정합니다. (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
23	DNS SERVER1	DNS SERVER1 주소를 설정합니다.
24	DNS SERVER2	DNS SERVER2 주소를 설정합니다.
28	NMS TRAP SERVER	NMS TRAP SERVER IP 주소를 설정합니다. (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
29	CTI SERVER ADDR	CTI Server IP 주소를 설정합니다.
32	NEWS ADDRESS	News Server IP 주소를 설정합니다.
33	EMAIL IP ADDR	EMAIL SERVER IP 주소를 설정합니다. (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
34	VCS SERVER IP	VCS SERVER IP 주소를 설정합니다. (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)

(계속)

번호	파라미터	설명
35	VCS WEB SERV IP	VCS WEB SERVER IP 주소를 설정합니다. (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
36	IMPS SERVER ADDR	IMPS SERVER IP 주소를 설정합니다. (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
37	QoS CHECK SERVER	QoS CHECK SERVER IP 주소를 설정합니다. (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)

전제 조건

SYSTEM IP, GATEWAY, NET MASK, DHCP MODE 관련 파라미터 값을 수정한 후에는 반드시 MCP 보드를 리셋해야 변경된 값으로 적용됩니다.

초기값

SYSTEM IP TYPE: PRIVATE IP ONLY

SYS PUBLIC IP1: 0.0.0.0

SYS PUBLIC IP2: 0.0.0.0

SYS PUBLIC IP3: 0.0.0.0

SYS DHCP MODE: STATIC MODE

SYSTEM MAC ADDR: 보드에 따라 다름

SYSTEM IP VERS: IPV4

DATA SERVER IP, IP UMS SERVER IP, IP IVR SERVER, CTI SERVER ADDR, NEWS ADDRESS, EMAIL IP ADDR, MMS SERVER IP, MMS WEB SERV IP, IMPS IP ADDRESS, QoS CHECK SERVER: 0.0.0.0

프로그래밍 절차

- 1) **[전환]** 버튼과 **[830]**을 누릅니다.
- 2) 원하는 항목 번호를 입력합니다.
또는, **[음량]** 버튼으로 항목을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 어드레스 데이터를 입력합니다.
세자리 번호가 아닐 때는 **[오른쪽]** 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) **[전환]** 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

SYSTEM IP ADDR
168.219. 1.254

SYSTEM GATEWAY
168.219. 1. 1

SYSTEM GATEWAY
168.219.146. 1

관련 프로그램

없음

[831] MGI 파라미터 지정

MGI/OAS 카드의 네트워크 설정을 지정하는 프로그램입니다.

번호	파라미터	설명
00	IP ADDRESS	MGI 카드의 IP 주소입니다.
01	GATEWAY	MGI 카드의 기본 게이트웨이 주소입니다.
02	SUB MASK	MGI 카드의 서브넷 마스크입니다.
03	IP TYPE	MGI 보드가 Private 망에서 사용하는 IP 주소와 Public 망에서 사용하는 IP 주소가 다른 경우 Public 망으로는 나가는 패킷은 Public IP 주소를 보내주기 위해 지정합니다.
04	LOCAL RTP	LOCAL RTP Port 번호입니다. 이 값은 프로그램 843 번의(MPS) LOCAL RTP 와 중복되어서는 안됩니다. (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.) 해당 옵션은 MGI64/16 카드가 실장된 경우에만 보입니다.
05	CARD RESET	재시동 여부를 선택합니다.
06	PUB IP1	시스템이 NAT 환경에 있는 경우 VoIP 시그널상에서 사용하는 정보로 NAT 장비는 MGI 카드의 IP 주소에 대해 포워딩 설정을 한다.
07	PUB RTP1	MGI 카드의 의 local RTP Port 에 대해서 NAT 상에서 매핑된 Public RTP Port 번호입니다.
08	PUB IP2	시스템이 NAT 환경에 있는 경우 VoIP 시그널상에서 사용하는 정보로 NAT 장비는 MGI 카드의 IP 주소에 대해 포워딩 설정을 한다.
09	PUB RTP2	MGI 카드의 의 local RTP Port 에 대해서 NAT 상에서 매핑된 Public RTP Port 번호입니다.
10	PUB IP3	시스템이 NAT 환경에 있는 경우 VoIP 시그널상에서 사용하는 정보로 NAT 장비는 MGI 카드의 IP 주소에 대해 포워딩 설정을 한다.
11	PUB RTP3	MGI 카드의 의 local RTP Port 에 대해서 NAT 상에서 매핑된 Public RTP Port 번호입니다.
12	QOS MONIT	QoS 사용할지 여부를 지정합니다.(MGI16/64 의 경우 지원하지 않음)
13	MAC ADDR	MGI 카드의 MAC 어드레스를 나타냅니다.(MGI64/MGI16 카드인 경우만 선택 가능) OfficeServ 7100, 7030, 7070 과 같이 임베디드 MGI 의 경우 해당되지 않는 옵션임
14	IP VERSION	MGI IP 를 IPv4 로 할 것인지 IPv6 로 할 것인지 설정합니다. (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
18	LPB LOC RTP	Loopback 기능을 위한 Local RTP Port 번호입니다. (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
19	LPB PUB RTP	Loopback 기능을 위한 Public RTP Port 번호입니다. (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)

전제 조건

OfficeServ 7100 의 경우 임베디드 MGI(MP-MGI)를 기본으로 포함하고 있습니다.
이러한 MP MGI 는 MP10 의 IP ADDRESS, GATEWAY, SUB MASK, CARD RESET 와 동일하므로 위 MMC 에서는 설정될 수 없습니다.

초기값

파라미터	설정값
IP ADDRESS	0.0.0.0
GATEWAY	0.0.0.0
SUB MASK	255.255.255.0
IP TYPE	PRIVATE IP ONLY
LOCAL RTP	30000
PUB IP1	0.0.0.0
PUB RTP1	30000
PUB IP2	0.0.0.0
PUB RTP2	30000
PUB IP3	0.0.0.0
PUB RTP3	30000
MAC ADDR	-
CARD RESET	NO
IP VERSION	IPV4
QOS ENABLE	DISABLE
LPB LOCRTP	50000
LPB PUBRTP	50000

프로그래밍 절차

- 1) **[전환]** 버튼과 **[831]**을 누릅니다.
- 2) MGI 카드의 전화번호를 입력합니다.
또는, **[음량]** 버튼으로 MGI 카드를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 파라미터 항목 번호(**[00]**-**[10]**)를 입력합니다.
또는, **[음량]** 버튼으로 파라미터 항목을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) 파라미터 데이터를 입력하고,
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.
- 5) **[전환]** 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
[3801]IP ADDRESS
0. 0. 0. 0
```

```
[3801]IP ADDRESS
0. 0. 0. 0
```

```
[3801]IP ADDRESS
_ 0. 0. 0. 0
```

```
[3801]IP ADDRESS
168.219. 83.110
```

관련 프로그램

프로그램 843	MPS 옵션
프로그램 861	시스템 기타 옵션 지정

[832] VoIP 접속번호 지정

H.323 및 SIP VoIP 국선으로 발신하거나 착신할 때 디지털 코드 변환을 지정하는 프로그램입니다.

번호	지정 항목	설명
0	ACCESS DGT	전화번호의 Prefix 를 매핑하는 데 사용하는 값으로서 숫자뿐 아니라 문자까지 입력 가능합니다.
1	INSERT DGT	입력 받은 Called Party Number 의 앞에 삽입할 디지털입니다.
2	DGT LENGTH	VoIP 호출 디지털의 길이입니다.
3	DEL.LENGTH	ACCESS DGT 의 삭제 길이입니다. 상대 VoIP 국선에 접속한 후 이 길이만큼 삭제된 ACCESS DGT 를 사용합니다.
4	IP TABLE	Access Code 를 IP 로 변환을 위해 참고할 첫 번째 IP 테이블의 인덱스 (000~250)입니다.
6	SERVER USE	VoIP 통화 시(SIP/H323) SIP Server 혹은 Gatekeeper 와 연동할 지 안 할지를 결정합니다. 만약, SERVER USE 옵션의 값이 No 인 경우 전화번호의 prefix 가 Access DGT 와 매핑되었다라도 해당 SIP Server 나 Gatekeeper 로 메시지가 전달되지 않고 프로그램 833 번에 지정된 IP Address 로 전달됩니다. Default 값은 NO 입니다.

ACCESS DIGIT 입력 방법

VOIP 관련 특수 문자 입력은 보통의 경우와 달리 제한되어 있습니다. 다이얼 버튼으로 영문자의 데이터를 입력하는 방법은 동일하되 입력되는 문자는 다릅니다. 그러므로 아래 내용을 참조하시기 바랍니다.

다이얼 횟수	1	2	3	4	다이얼 횟수	1	2	3	4	(5)
0			0		6	M	N	O	6	
1			1		7	P	Q	R	7	
2	A	B	C	2	8	T	U	V	8	
3	D	E	F	3	9	W	X	Y	Z	9
4	G	H	I	4	*			-		
5	J	K	L	5	-			-		

[#] 버튼을 누르면 다음의 특수 문자들이 순서대로 표시됩니다.

!, \$, %, &, *, (,), _, +, ?, -, =, ., /, ;

전제 조건

없음

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [832]를 누릅니다.
- 2) [0](O: 발신), [1](I: 착신)테이블의 종류를 선택합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 테이블 종류를 선택한 후 [오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 3) 엔트리 번호([000]~[250])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 엔트리를 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) 코드 항목 번호([0]~[6])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 코드 항목을 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 5) 코드 데이터를 입력하고,
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 6) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나 [스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
(0:000) ACCESS DGT
0
```

```
(0:000) ACCESS DGT
0
```

```
(0:000) ACCESS DGT
1
```

```
(0:000) DGT LENGTH
1
```

```
(0:000) DGT LENGTH
3
```

관련 프로그램

프로그램 833	VoIP 인터넷 주소 지정
프로그램 834	H.323 일반 옵션
프로그램 836	H.323 GK 옵션 지정
프로그램 837	SIP 옵션 지정

[833] VoIP 인터넷 주소 지정

VoIP 로 연결할 수 있는 인터넷 주소를 지정하는 프로그램입니다. 251 개의 테이블이 제공되며, 프로그램 832 번의 IP TABLE(000~250)에 의해 지정된 엔트리별로 IP 주소를 입력할 수 있습니다. 입력된 IP 주소는 프로그램 832 번의 ACCESS DGT 과 DGT LENGTH 에 근거하여 다이얼한 번호를 라우팅시키게 됩니다.

번호	지정 항목	설명
00	IPADDR 1	IP 주소를 입력할 수 있습니다.
04	PROTOCOL	IP 주소가 사용할 프로토콜입니다.(SIP/H323)
06	ALIVE CHK	Link Test 를 위한 항목입니다.(NONE/OPTION) Link Test 가 필요한 경우 해당 항목을 OPTION 으로 지정합니다.
08	USER INFO	OPTIONS 메시지 To & From header 의 Alphanumeric 한 시스템 사용자 이름입니다.(아무것도 입력되어 있지 않으면, 시스템은 상대방 SIP 서버로 OPTIONS 메시지를 전송할 수 없습니다.)
09	RMT PORT	SIP 서버를 사용하기 위한 포트입니다.
10	CHK TIMER	ALIVE CHK 항목이 OPTION 으로 설정되어 있으면, CHK TIMER 는 입력된 시간 간격으로 메시지 전송할지 여부를 결정합니다.
11	ALIVE STS	ALIVE 상태입니다.
12	SIG TYPE	SIP 메시지 전송 시 사용할 Transport Type 을 지정합니다. (UDP/TCP/TLS-TLS 는 일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
13	RS TO TAG	Response To Tag 메시지를 설정합니다.(Keep/Change)
14	CON REUSE	Connection 재사용 여부를 지정합니다.
15	CON TMOUT	Connection Time Out 을 지정합니다.
16	VOIP TNDM	VoIP Tandem 허용 여부를 지정합니다. Disable 로 지정되어 있으면, SIP 또는 H.323 착신 호는 시스템을 통해 다른 SIP 또는 H.323 국선으로 발신할 수 없습니다.
17	TITLE	VoIP Table 에 대한 설명을 입력합니다.



참 고

IP 주소를 입력할 때, 각 field 별로 3 자리의 digit 을 입력해야 합니다.
예를 들어 192.168.1.10 을 입력하고자 하면, 192.168.001.010 을 입력하면 됩니다.

전제 조건

없음

초기값

파라미터	설정값
TB(XXX) IP ADDR 1	TB(000) IP ADDR 1: 시스템 IP 그 외 IP ADDR: 0.0.0.0
PROTOCOL	SIP
ALIVE CHK	NONE
USER INFO	없음
RMT PORT	5060
CHK TIMER	1800
ENTRY1 ALIV STS	YES
SIG TYPE	UDP
RS TO TAG	KEEP
CON REUSE	ENABLE
CON TMOUT	1800
VOIP TNDM	ENABLE
TITLE	NONE

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [833]을 누릅니다.

표시창

TB(000) IP ADDR 1
165.213. 66. 48

- 2) 인터넷 주소 테이블 번호([000]~[250])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 테이블을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.

TB(000) IP ADDR 1
165.213. 66. 48

- 3) [음량] 버튼으로 옵션 번호를 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다

TB(000) IP ADDR 1
165.213. 66. 48

- 4) 어드레스 데이터를 입력합니다.
3 자리 번호가 아닐 때는 앞에 0 을 입력해 3 자리로
맞춥니다.

TB(000) IP ADDR 1
168.219.83 .101

- 5) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

관련 프로그램

프로그램 830	LAN 파라미터 지정
프로그램 831	MGI 파라미터 지정
프로그램 832	VoIP 전화 번호
프로그램 834	H.323 일반 옵션
프로그램 837	SIP 옵션 지정
프로그램 838	사설 IP 사용 국선

[834] H.323 일반 옵션 지정

H.323 처리 관련 시스템 파라미터를 지정하는 프로그램입니다.

번호	파라미터	설명
00	GATEWAY CALL ID	과금을 위한 Caller ID 를 지정합니다.
01	H.323 FAST SETUP	H.323 Fast Start 를 사용할지 여부를 지정합니다.
02	CALLER ID TYPE	발신 시 수신측으로 보내는 Caller ID TYPE 을 지정합니다. Caller 가 보내는 방식과 동일해야 표시할 수 있습니다.
06	TUNNELING	H.245 시그널링을 위해 별도의 채널을 사용하지 않고 Q.931 시그널링 채널을 같이 사용할지 여부를 지정합니다.
07	DEFAULT DIL NO	수신되는 호에 대해 다이얼 디지트가 포함되어 있지 않은 경우 호를 착신시킬 번호를 지정합니다.
11	CODEC AUTO NEGO	사용할 CODEC 종류를 상대방에 따라 자동으로 변경할 지 여부를 지정합니다.
14	SIGNAL PORT	H.323 시그널링을 위한 IP 상의 포트 번호를 지정합니다.
17	SEND CLIP TABLE	VOIP 망으로 발신 시 보내줄 발신자 정보로 사용할 프로그램 323 발신자 정보 테이블 번호를 지정합니다. NONE 인 경우는 프로그램 405 의 번호를 사용합니다.
18	INCOMING MODE	VOIP 착신 시 수신한 Called Party Number 를 그대로 사용할 것인지 아니면 프로그램 714 를 따를 것인지 아니면 프로그램 406 에서 지정된 국선별 착신지를 따를 것인지를 지정합니다.
19	ALLOW GW CHECK	이 옵션을 ENABLE 로 지정한 경우 H.323 호 착신 시 발신측 IP 주소가 프로그램 833 VoIP 인터넷 주소 지정에서 등록된 IP 주소가 아닌 경우 호를 착신시키지 않습니다.
20	CLIR WITH NUMBER	ENABLE 로 설정 시, CLIP Restriction 이 설정되어 있더라도 CLIP 번호를 망으로 전송합니다.
21	USE OVERLAP DIAL	OVERLAP 모드로 사용할 것인지 ENBLOCK 모드로 사용할 것인지 선택합니다.



참 고

해당 프로그램은 일부 모델에서만 설정 가능합니다.

초기값

파라미터	설정값
GATEWAY CALL ID	1234
H.323 FAST SETUP	ENABLE
CALLER ID TYPE	ANI
TUNNELING	ENABLE
DEFAULT DIL NO	5000(또는, 500)
CODEC AUTO NEGOTIATION	ON
SIGNAL PORT	10000
SEND CLIP TABLE	1
INCOMING MODE	FOLLOW DID TRANS
ALLOW GW CHECK	DISABLE
CLIR WITH NUMBER	DISABLE
USE OVERLAP DIAL	DISABLE

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [834]를 누릅니다.
- 2) 파라미터 항목 번호([00]-[19])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 항목을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 파라미터 데이터를 입력하고,
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

GATEWAY CALL ID
1234

H.323 FAST SETUP
ENABLE

H.323 FAST SETUP
DISABLE

관련 프로그램

없음

[835] MGI DSP 옵션 지정

MGI 보드의 DSP 파라미터를 지정하는 프로그램입니다.

MGI 파라미터

번호	파라미터	설명
00	AUDIO CODEC	MGI 카드의 Audio CODEC 을 선택합니다.
01	ECHO CANCEL	Echo Cancellation 이란 Packet Delay 및 PSTN 상에서의 음성 반사에 의해 발생하는 Echo 를 제거하는 기능으로, 이 기능의 사용 여부를 지정합니다.
02	SILENCE SUP	Silence Suppression 이란 통화 중 묵음을 감지하여 음성 패킷을 전송하지 않는 기능으로, 이 기능의 사용 여부를 지정합니다.
03	IN FILTER	DSP Input Filtering 여부를 지정합니다.
04	OUT FILTER	DSP Output Filtering 여부를 지정합니다.
05	TO RTP GAIN	DSP 로 입력되는 PCM 음성의 통화 감도를 입력합니다. 0~63(-31~31 dB) 이 값은 VoIP DSP 로부터 site 까지의 PCM voice quality 를 결정합니다. 초기값 32(0 dB)
06	TO PCM GAIN	음성 패킷을 PCM 음성화 할 때의 볼륨입니다. 0~63(-31~31 dB)
07	JITTER OPT	네트워크로부터 수신한 음성 패킷을 PCM 음성화할 때의 Jitter Buffering 동작을 제어하기 위한 기준을 설정합니다. 4 보다 작은 값을 지정하면 패킷 Loss 처리에 중점을 두어 처리하고 4 보다 큰 값을 지정하면 패킷 Delay 에 중점을 두어 처리합니다.
08	MIN JITTER	최소 Jitter Delay 값을 선택합니다.
09	MAX JITTER	최대 Jitter Delay 값을 선택합니다.
10	RTP LOSS TM	RTCP 전송에 필요한 interval time 값을 선택합니다.
11	T38 FAX USE	FoIP 의 mode 를 선택합니다. Enable 로 설정되어 있으면, fax protocol 은 T.38 이며, 그렇지 않은 경우에는 G.711 입니다.
12	T38 REDUND.	Fax 사용 시 오류 발생할 때 Fax-over-IP 의 재시도 횟수를 지정합니다. 0~4(0 은 retry 를 하지 않음을 뜻함)
13	FAX ECM	T.38 Fax 사용 시 Fax 전송 오류에 대한 추가적인 복구 기능을 설정합니다.
14	MAX FAX CNT	인터넷 FAX 채널의 최대 허용 개수를 설정합니다.
15	DTMF TYPE	DTMF 신호를 음성 채널(INBAND)에 실어 보낼지, 아니면 별도의 메시지(OUTBAND)로 보낼지를 지정합니다.
16	TOS/DiffSrv	8 개의 비트로 외부 네트워크상의 라우터나 스위치 등에서 사용되는 우선 순위 값을 지정합니다. 사용하는 네트워크가 이를 지원하지 않는다면 초기값으로 설정해야 합니다.
17	G711 FRAME	G.711 코덱 사용 시 RTP 패킷 한 개에 포함되는 음성 시간을 지정합니다.
18	G729 FRAME	G.729 코덱 사용 시 RTP 패킷 한 개에 포함되는 음성 시간을 지정합니다.
19	G729a FRAME	G.729a 코덱 사용 시 RTP 패킷 한 개에 포함되는 음성 시간을 지정합니다.
20	G723 FRAME	G.723 코덱 사용 시 RTP 패킷 한 개에 포함되는 음성 시간을 지정합니다.

MGI16/64 카드, 내장 MGI 파라미터

번호	파라미터	설명
00	AUDIO CODEC	Audio CODEC 을 선택합니다.
01	ECHO CANCEL	Echo Cancellation 이란 Packet Delay 및 PSTN 상에서의 음성 반사에 의해 발생하는 Echo 를 제거하는 기능으로, 이 기능의 사용 여부를 지정합니다.
02	DUAL FLT EC	ECHO CANCEL option 이 ENABLE 되어 있는 상태에서 TRUNK type 에 따라 아래 4 가지 filter rule 에 의해 Echo 를 cancel 할 수 있습니다. 1. DISABLE(SPARCE EC) 2. 8TRK MODE 3. 8TRK2 MODE 4. DTRK MODE DISABLE 에서 그 외 값으로 변경되거나 그 반대의 경우 변경된 값이 반영되기 위해서는 MGI Restart(OfficeServ 7200/7400) 또는 System restart(OfficeServ 7100)가 필요합니다.
03	NLP	NLP 값을 지정할 수 있습니다.(0/1/2) 0. NLP engagement 의 normal level(Default) 1. NLP Tune Option 2(Reduced level of NLP engagement) 2. NLP Tune Option 1(Increased level of NLP engagement) NLP Tune Option 2(Reduced level of NLP engagement) Default NLP level 이 듣기 불편한 소리를 발생하는 단말에서, host 는 NLP level 을 삭제하기 위해 NLP Tune Option 2 값을 선택할 수 있습니다. NLP Tune Option 1(Increased level of NLP engagement) Echo 의 Normal non-linear component 보다 큰 값을 가지는 특정한 2-to-4 wire hybrid 또는 line 에서, host 는 적절한 echo control performance 를 제공하기 위해 NLP Tune Option 1 값을 선택할 수 있습니다.(이 항목은 EC 가 ON 인 경우에만 유효함.)
04	EC GAIN	EC GAIN 값을 입력할 수 있습니다. 18~38(-14~+6 dB)
05	EC TAIL LEN	EC TAIL LENGTH 를 입력할 수 있습니다. 8~128 ms
07	SILENCE SUP	Silence Suppression 이란 통화 중 묵음을 감지하여 음성 패킷을 전송하지 않는 기능으로, 이 기능의 사용 여부를 지정합니다.
08	TO RTP GAIN	DSP 로 입력되는 PCM 음성의 통화 감도를 입력합니다. 18~38(-14~+6 dB)
09	TO PCM GAIN	음성 패킷을 PCM 음성화 할 때의 볼륨입니다. 18~38(-14~+6 dB)
10	MIN JITTER	최소 Jitter Delay 값을 선택합니다. 0~150 ms
11	MAX JITTER	최대 Jitter Delay 값을 선택합니다. 30~200 ms
12	JITTER AP	JITTER PERIOD 를 입력할 수 있습니다. ms 로 계산되며, 최소값은 1000 ms(1 s)입니다.
13	JITTER AT	JITTER DELETE TIME 을 지정할 수 있습니다.(150~500 ms)

(계속)

번호	파라미터	설명
14	FAX OPTION	FoIP 모드를 지정할 수 있습니다. 0. T.38: T.38 을 이용한 팩스 서비스 제공 1. VBD: Voice Band Data 기능을 이용한 팩스 서비스 제공. 이 모드는 NLP 와 Jitter Buffer 기능 없이 팩스 서비스를 제공 2. PASS THROUGH: G.711 alaw/ulaw 를 이용한 팩스 서비스 제공
15	FAX REDUND	Fax 사용 시 오류 발생할 때 재시도할 횟수를 지정합니다.(0~3)
16	FAX ECM	T.38 Fax 사용 시 Fax 전송 오류에 대한 추가적인 복구 기능을 설정합니다.
18	RTCP PERIOD	RTCP 전송을 위한 interval time 값을 선택합니다.
19	TOS/DiffSrv	8 개의 비트로 외부 네트워크상의 라우터나 스위치 등에서 사용되는 우선 순위 값을 지정합니다. 사용하는 네트워크가 이를 지원하지 않는다면 초기값으로 설정해야 합니다.
20	802.1 p/q	802.1 p/q 의 enable/disable 여부를 선택합니다. (이 항목은 RTP/RTCP 에 적용됨)
21	802.1 P	802.1 priority 를 선택합니다. 0~7
22	802.1 VLAN	802.1Q VLAN 을 지정합니다. VLAN(Virtual Local Area Network)이란 사용자들 장비의 위치와 관계 없이 LAN 운용 정책에 따라 유사 장비들을 워크 그룹으로 그룹화하여 스위칭 처리를 하는 기능입니다.(0~4095)
23	G711 FRAME	G.711 코덱 사용 시 RTP 패킷 한 개에 포함되는 음성 시간을 지정합니다.
24	G729 FRAME	G.729 코덱 사용 시 RTP 패킷 한 개에 포함되는 음성 시간을 지정합니다.
25	G729a FRAME	G.729a 코덱 사용 시 RTP 패킷 한 개에 포함되는 음성 시간을 지정합니다.
26	G723 FRAME	G.723 코덱 사용 시 RTP 패킷 한 개에 포함되는 음성 시간을 지정합니다.
27	USE sRTP	sRTP 사용 여부를 지정합니다.

CNF24 카드 파라미터

번호	파라미터	설명
00	AUDIO CODEC	Audio CODEC 을 선택합니다.
01	ECHO CANCEL	Echo Cancellation 이란 Packet Delay 및 PSTN 상에서의 음성 반사에 의해 발생하는 Echo 를 제거하는 기능으로, 이 기능의 사용 여부를 지정합니다.
02	DUAL FLT EC	ECHO CANCEL 옵션이 ENABLE 되어 있는 상태에서 TRUNK type 에 따라 아래 4 가지 filter rule 에 의해 Echo 를 cancel 할 수 있습니다. 1. DISABLE(SPARCE EC) 2. 8TRK MODE 3. 8TRK2 MODE 4. DTRK MODE DISABLE 에서 그 외 값으로 변경되거나 그 반대의 경우 변경된 값이 반영되기 위해서는 MGI Restart(OfficeServ 7200/7400) 또는 System restart(OfficeServ 7100)가 필요합니다.
03	NLP	NLP 값을 지정할 수 있습니다.(0/1/2) 0. NLP engagement 의 normal level(Default) 1. NLP Tune Option 2(Reduced level of NLP engagement) 2. NLP Tune Option 1(Increased level of NLP engagement) NLP Tune Option 2(Reduced level of NLP engagement) Default NLP level 이 듣기 불편한 소리를 발생하는 단말에서, host 는 NLP level 을 삭제하기 위해 NLP Tune Option 2 값을 선택할 수 있습니다. NLP Tune Option 1(Increased level of NLP engagement) Echo 의 Normal non-linear component 보다 큰 값을 가지는 특정한 2-to-4 wire hybrid 또는 line 에서, host 는 적절한 echo control performance 를 제공하기 위해 NLP Tune Option 1 값을 선택할 수 있습니다.(이 항목은 EC 가 ON 인 경우에만 유효함.)
04	EC GAIN	EC GAIN 값을 입력할 수 있습니다. 18~38(-14~+6 dB)
05	EC TAIL LEN	EC TAIL LENGTH 를 입력할 수 있습니다. 8~128 ms
06	SILENCE SUP	Silence Suppression 이란 통화 중 묵음을 감지하여 음성 패킷을 전송하지 않는 기능으로, 이 기능의 사용 여부를 지정합니다.
07	TO RTP GAIN	DSP 로 입력되는 PCM 음성의 통화 감도를 입력합니다. 18~38(-14~+6 dB)
08	TO PCM GAIN	음성 패킷을 PCM 음성화 할 때의 볼륨입니다. 18~38(-14~+6 dB)
09	MIN JITTER	최소 Jitter Delay 값을 선택합니다. 0~150 ms
10	MAX JITTER	최대 Jitter Delay 값을 선택합니다. 30~200 ms
11	JITTER AP	JITTER PERIOD 를 입력할 수 있습니다. ms 로 계산되며, 최소값은 1000 ms(1 s)입니다.
12	JITTER AT	JITTER DELETE TIME 을 지정할 수 있습니다.(150~500 ms)
13	RTCP PERIOD	RTCP 전송을 위한 interval time 값을 선택합니다.

(계속)

번호	파라미터	설명
14	TOS/DiffSrv	8 개의 비트로 외부 네트워크의 라우터나 스위치 등에서 사용되는 우선 순위 값을 지정합니다. 사용하는 네트워크가 이를 지원하지 않는다면 초기값으로 설정해야 합니다.
18	G711 FRAME	G.711 코덱 사용 시 RTP 패킷 한 개에 포함되는 음성 시간을 지정합니다.
19	G729 FRAME	G.729 코덱 사용 시 RTP 패킷 한 개에 포함되는 음성 시간을 지정합니다.
20	G729a FRAME	G.729a 코덱 사용 시 RTP 패킷 한 개에 포함되는 음성 시간을 지정합니다.
21	G723 FRAME	G.723 코덱 사용 시 RTP 패킷 한 개에 포함되는 음성 시간을 지정합니다.
22	NOISE SUP	CNF24 음질 관련 옵션으로, NOISE SUPPRESSION 사용 여부를 지정합니다.
23	AGC	CNF24 음질 관련 옵션으로, AGC 사용 여부를 지정합니다.
24	TALKER	CNF24 음질 관련 옵션으로, DOMINANT TALKER 사용 여부를 지정합니다.
25	PRIMARY GRP	CNF24 음질 관련 옵션으로, PRIMARY GROUP 을 지정합니다.(1~24)

SVMi-20i 카드 파라미터

번호	파라미터	설명
00	AUDIO CODEC	Audio CODEC 을 선택합니다.
01	ECHO CANCEL	Echo Cancellation 이란 Packet Delay 및 PSTN 에서의 음성 반사에 의해 발생하는 Echo 를 제거하는 기능으로, 이 기능의 사용 여부를 지정합니다.
02	DUAL FLT EC	ECHO CANCEL 옵션이 ENABLE 되어 있는 상태에서 TRUNK type 에 따라 아래 4 가지 filter rule 에 의해 Echo 를 cancel 할 수 있습니다. 1. DISABLE(SPARCE EC) 2. 8TRK MODE 3. 8TRK2 MODE 4. DTRK MODE DISABLE 에서 그 외 값으로 변경되거나 그 반대의 경우 변경된 값이 반영되기 위해서는 MGI Restart(OfficeServ 7200/7400) 또는 System restart(OfficeServ 7100)가 필요합니다.
03	NLP	NLP 값을 지정할 수 있습니다.(0/1/2) 0. NLP engagement 의 normal level(Default) 1. NLP Tune Option 2(Reduced level of NLP engagement) 2. NLP Tune Option 1(Increased level of NLP engagement) NLP Tune Option 2(Reduced level of NLP engagement) Default NLP level 이 듣기 불편한 소리를 발생하는 단말에서, host 는 NLP level 을 삭제하기 위해 NLP Tune Option 2 값을 선택할 수 있습니다. NLP Tune Option 1(Increased level of NLP engagement) Echo 의 Normal non-linear component 보다 큰 값을 가지는 특정한 2-to-4 wire hybrid 또는 line 에서, host 는 적절한 echo control performance 를 제공하기 위해 NLP Tune Option 1 값을 선택할 수 있습니다.(이 항목은 EC 가 ON 인 경우에만 유효함.)
04	EC GAIN	EC GAIN 값을 입력할 수 있습니다. 18~38(-14~+6 dB)
05	EC TAIL LEN	EC TAIL LENGTH 를 입력할 수 있습니다. 8~128 ms
06	SILENCE SUP	Silence Suppression 이란 통화 중 묵음을 감지하여 음성 패킷을 전송하지 않는 기능으로, 이 기능의 사용 여부를 지정합니다.
07	TO RTP GAIN	DSP 로 입력되는 PCM 음성의 통화 감도를 입력합니다. 18~38(-14~+6 dB)
08	TO PCM GAIN	음성 패킷을 PCM 음성화 할 때의 볼륨입니다. 18~38(-14~+6 dB)
09	MIN JITTER	최소 Jitter Delay 값을 선택합니다. 0~150 ms
10	MAX JITTER	최대 Jitter Delay 값을 선택합니다. 30~200 ms
11	JITTER AP	JITTER PERIOD 를 입력할 수 있습니다. ms 로 계산되며, 최소값은 1000 ms(1 s)입니다.
12	JITTER AT	JITTER DELETE TIME 을 지정할 수 있습니다.(150~500 ms)
13	RTCP PERIOD	RTCP 전송을 위한 interval time 값을 선택합니다.

(계속)

번호	파라미터	설명
14	TOS/DiffSrv	8 개의 비트로 외부 네트워크의 라우터나 스위치 등에서 사용되는 우선 순위 값을 지정합니다. 사용하는 네트워크가 이를 지원하지 않는다면 초기값으로 설정해야 합니다.
18	G711 FRAME	G.711 코덱 사용 시 RTP 패킷 한 개에 포함되는 음성 시간을 지정합니다.
19	G729 FRAME	G.729 코덱 사용 시 RTP 패킷 한 개에 포함되는 음성 시간을 지정합니다.
20	G729a FRAME	G.729a 코덱 사용 시 RTP 패킷 한 개에 포함되는 음성 시간을 지정합니다.
21	G723 FRAME	G.723 코덱 사용 시 RTP 패킷 한 개에 포함되는 음성 시간을 지정합니다.
26	T38 FAX USE	MGI의 CODEC 종료 시 G.711 일 때 T38 적용 여부를 지정합니다
27	FAX REDUND	Fax 사용 시 오류 발생할 때 재시도할 횟수를 지정합니다.(0~3)
28	FAX ECM	T.38 Fax 사용 시 Fax 전송 오류에 대한 추가적인 복구 기능을 설정합니다.
29	USE sRTP	sRTP 사용 여부를 지정합니다.

전제 조건

없음

초기값

MGI 파라미터

파라미터	초기값
AUDIO CODEC	G.729A
ECHO CANCEL	ENABLE
SILENCE SUP	DISABLE
IN FILTER	ENABLE
OUT FILTER	ENABLE
TO RTP GAIN	32
TO PCM GAIN	32
JITTER OPT	04
MIN JITTER	030 ms
MAX JITTER	150 ms
RTP LOSS TM	05 s
T38 FAX USE	ENABLE
T38 REDUND.	2
FAX ECM	ENABLE

(계속)

파라미터	초기값
MAX FAX CNT	02
DTMF TYPE	OUTBAND
TOS/DifServ	00000000
G711 FRAME	20 ms
G729 FRAME	20 ms
G729a FRAME	20 ms
G723 FRAME	30 ms

MGI16/64 카드 및 내장 MGI 파라미터

파라미터	초기값
AUDIO CODEC	G.711
ECHO CANCEL	ENABLE
DUAL FLT EC	8TRK2 MODE
NLP	0
EC GAIN	32
EC TAIL LEN	64 ms
SILENCE SUP	DISABLE
TO RTP GAIN	32
TO PCM GAIN	32
MIN JITTER	30 ms
MAX JITTER	150 ms
JITTER AP	01
JITTER AT	250 ms
FAX OPTION	T.38
FAX REDUND.	3
FAX ECM	ENABLE(OfficeServ 7030, 7070 만 DISABLE)
RTCP PERIOD	5 s
TOS/DiffServ	00000000
802.1p/q	DISABLE
802.1 p	0
802.1 VLAN	0000
G711 FRAME	20 ms
G729 FRAME	20 ms
G729a FRAME	20 ms
G723 FRAME	30 ms
USE sRTP	DISABLE

CNF24 카드 파라미터

파라미터	초기값
AUDIO CODEC	G.711
ECHO CANCEL	ENABLE
DUAL FLT EC	8TRK2 MODE
NLP	0
EC GAIN	32
EC TAIL LEN	64 ms
SILENCE SUP	DISABLE
TO RTP GAIN	32
TO PCM GAIN	32
MIN JITTER	30 ms
MAX JITTER	150 ms
JITTER AP	01
JITTER AT	250 ms
RTCP PERIOD	5 s
TOS/DiffSrv	00000000
G711 FRAME	20 ms
G729 FRAME	20 ms
G729a FRAME	20 ms
G723 FRAME	30 ms
NOISE SUP	ENABLE
AGC	ENABLE
TALKER	ENABLE
PRIMARY GRP	05

SVMi-20i 카드 파라미터

파라미터	초기값
AUDIO CODEC	G.711
ECHO CANCEL	ENABLE
DUAL FLT EC	8TRK2 MODE
NLP	0
EC GAIN	32
EC TAIL LEN	64 ms
SILENCE SUP	DISABLE
TO RTP GAIN	32
TO PCM GAIN	32
MIN JITTER	30 ms

(계속)

파라미터	초기값
MAX JITTER	150 ms
JITTER AP	01
JITTER AT	250 ms
RTCP PERIOD	5 s
TOS/DiffSrv	00000000
G711 FRAME	20 ms
G729 FRAME	20 ms
G729a FRAME	20 ms
G723 FRAME	30 ms
T38 FAX USE	ENABLE
FAX REDUND	3
FAX ECM	ENABLE
USE sRTP	DISABLE

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [835]를 누릅니다.
- 2) MGI 카드 종류를([0]~[4])를 입력합니다.
([0]~[3]은 MGI 카드, [4]는 CNF24 카드)
또는, [음량] 버튼으로 항목을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 파라미터 항목 번호([00]~[26])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 항목을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) 파라미터 데이터를 입력하고,
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.
- 5) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

MG16: AUDIO CODEC
G.729

MG16: AUDIO CODEC
G.729

MG64: G729 FRAME
40 MS

MG64: G729 FRAME
20 MS

관련 프로그램

프로그램 831 MGI 파라미터 지정

[836] H.323 GK 옵션 지정

H.323 GateKeeper 파라미터를 지정하는 프로그램입니다.

번호	파라미터	설명
00	GK CONNECTION	GateKeeper 를 연결하여 사용할 것인지 여부를 지정합니다.
01	GK REGISTERED	GateKeeper 에 등록되어 있는지의 상태를 보여줍니다.
02	GK ROUTING	GateKeeper 와 연결 시 다이얼링 디지트에 대한 분석을 GateKeeper 가 아닌 시스템에서 수행하고자 할 때 지정할 수 있습니다. 일반적으로는 GateKeeper 가 디지트 분석을 하지만, 이 기능을 이용하면 프로그램 832 에서 지정한 Outband 테이블에 지정된 정보를 이용하여 다이얼링 디지트를 분석합니다.
03	GK RAS TYPE	Prefix 에 따라 GateKeeper 를 수동으로 연결할 때에는 MANUAL 을 선택하고, 그 이외의 경우에는 AUTO 를 선택합니다.
04	GK IP ADDRESS	GK 의 IP 어드레스를 지정합니다.
05	ALTER GK IP ADDR	GateKeeper 를 이중화하여 사용하는 경우 Primary GateKeeper 와 연결이 끊어졌을 때 사용할 다른 GateKeeper 의 IP 어드레스를 지정합니다.
06	GK NAME	GK 의 Alias Name 을 지정합니다.
07	H.323 ID	GateKeeper 에 등록할 시스템 ID 를 H.323 ID 로 설정합니다.
08	E.164 ID	GateKeeper 에 등록할 시스템 ID 를 E.164 ID 로 설정합니다.
09	GK KEEP ALIVE	GateKeeper 에 RRQ 전송 주기
10	GK DOWN ROUTE	사용 중인 GateKeeper 와의 연결이 끊어졌을 때 사용할 라우팅 방식을 지정합니다. 0. ALTER GK: Alternative GateKeeper 와 연결합니다. 1. PSTN: PSTN 라우팅을 이용합니다.
11	URQ REASON MODE	GateKeeper 가 Gateway 에 URQ 메시지를 전송 시 REASON 코드에 따라 Gateway 가 GateKeeper Connection 을 Disable 합니다.
12	RRQ FAIL TIME	Gateway 가 GateKeeper 로 RRQ 를 전송 시 Fail 이 발생한 경우 RRQ 를 전송하는 주기
13	GRQ SEND	Gateway 가 GRQ 메시지를 보낼지 여부를 지정합니다.
14	USE MULTI E.164	E.164 ID 를 여러 개 등록할 수 있도록 설정합니다.
15	E.164 LISTS	MULTI E.164 를 사용할 경우에 E.164 등록 테이블입니다.



참 고

해당 프로그램은 일부 모델에서만 설정 가능합니다.

GK NAME, H.323 ID 입력 방법

VOIP 관련 특수 문자 입력은 보통의 경우와 달리 제한되어 있습니다. 다이얼 버튼으로 영문자의 데이터를 입력하는 방법은 동일하되 입력되는 문자는 다릅니다. 그러므로 아래 내용을 참조하시기 바랍니다.

다이얼 횟수	1	2	3	4	다이얼 횟수	1	2	3	4	(5)
0			0		6	M	N	O	6	
1			1		7	P	Q	R	7	
2	A	B	C	2	8	T	U	V	8	
3	D	E	F	3	9	W	X	Y	Z	9
4	G	H	I	4	*			-		
5	J	K	L	5	-			-		

[#] 버튼을 누르면 다음의 특수 문자들이 순서대로 표시됩니다.

!, \$, %, &, *, (,), -, +, ?, =, ., /, ;

초기값

파라미터	설정값
GK CONNECTION	DISABLE
GK REGISTERED	NO
GK ROUTING	DISABLE
GK RAS TYPE	AUTO
GK IP ADDRESS	0.0.0.0
ALTER GK IP ADDR	0.0.0.0
GK NAME	Gatekeeper
H.323 ID	OfficeServ
E.164 ID	1234
GK KEEP ALIVE	000 SEC
GK DOWN ROUTE	PSTN
URQ REASON MODE	ON
RRQ FAIL TIME	30 SEC
GRQ SEND	OFF
USE MULTI E.164	DISABLE
E.164 LISTS(00)~(32)	NONE

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [836]을 누릅니다.
- 2) 파라미터 항목 번호([00]-[15])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 파라미터 항목을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 파라미터 데이터를 입력하고,
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

GK CONNECTION
DISABLE

GK ROUTING
DISABLE

GK ROUTING
ENABLE

관련 프로그램

프로그램 834 H.323 일반 옵션

[837] SIP 옵션 지정

SIP 관련 파라미터를 지정하는 프로그램입니다.

SIP Stack Configuration

번호	파라미터	설명	기본 설정값
1	RE-TRANS. T1	UDP 와 같은 Unreliable 전송 프로토콜 사용시 전송 후 응답이 없으면 재전송을 하게 되는데, RE-TRANS.T1 TIME 은 RFC 2543 에 정의된 최초 재전송 간격 (Initial Retransmission interval)입니다.	500 ms
2	RE-TRANS. T2	RFC 2543 에 정의된 최대 재전송 간격 (Maximum Retransmission Interval)	4000 ms
3	RE-TRANS. T4	RFC 2543 에서 여러 가지 용도로 정의되어 사용됩니다. 예를 들면 Unreliable 전송 프로토콜상에서 USA(User Agent Server)가 ACK 메시지를 받고 기다리는 시간입니다.	5000 ms
4	GENERAL RING	Unreliable 전송 프로토콜상에서는 Server 가 마지막 응답을 보낸 후에 Client 가 응답을 받았는지 확인할 수 없습니다. 이 때 Server 는 요청한 재전송을 받을 때까지 이 시간 동안 응답을 재전송해야 합니다. 예로 INFO 에 대한 200 OK 를 보내고 기다리는 시간입니다.	5000 ms
5	INVITE RING	Unreliable 전송 프로토콜 상에서는 Client 는 INVITE Final Response 에 대한 ACK 를 보낸 후에 Server 가 ACK 메시지를 받았는지 여부를 확인할 수 없습니다. 이 때 Client 가 Final Response 에 대한 ACK 를 보낸 후 기다리는 시간입니다.	5000 ms
6	PROVISIONAL	Provision Response 를 받았을 때, User Agent 가 Timeout 을 종료하기 전에 기다리는 시간입니다.	180000 ms
7	INV NO RESP	Invite Request 에 대한 Cancel 을 보내기 전에, User Agent 가 기다리는 시간입니다.	5000 ms
8	GEN NO RESP	General Request 에 대한 Cancel 을 보내기 전에, User Agent 가 기다리는 시간입니다.	5000 ms
9	REQ RETRY	General Request 보낸 후 User Agent 가 Final Response 를 받을 때까지 기다리는 시간입니다.	5000 ms

SIP Extension Configuration

번호	파라미터	설명	기본 설정값
0	SIGNAL PORT	SIP Trunk 및 SIP Station 과 연동할 때 사용하는 시스템의 UDP Source port 를 지정합니다.	5060
1	IP-UMS PORT	IP-UMS/IP-IVR 과 연동할 때 사용하는 시스템의 UDP source port 를 지정합니다.	5070
2	EXPIRE TIME	SIP 내선 단말의 등록 Expire 시간을 정할 수 있습니다.	600
3	NAT REG EXP	NAT 아래에 위치한 SIP 내선 단말의 등록 Expire 시간을 지정합니다.	600
06	RESP TO TAG	RESPONSE TO TAG 유지 여부를 설정합니다.	KEEP
07	CONN REUSE	SIP Peering connection 재사용 여부를 지정합니다.	DISABLE
08	MUTUAL TLS	TLS mutual 인증을 할 것인지 지정합니다.	DISABLE
09	NO TLS AUTH	TLS 인증 절차 없이 진행할 것인지를 지정합니다.	DISABLE
10	TCP PORT	TCP port 를 설정합니다.	5060
11	TLS PORT	TLS port 를 설정합니다.	5061
12	SESSION TMR	OfficeServ 에서 Session Timer 값을 설정할 때 사용하는 Method 를 지정합니다. Default 값은 None 이며 이때는 별도의 Session Timer 헤더가 붙지 않고 만약 설정 시에는 Update 와 Re-Invite 중 하나를 선택할 수 있습니다.	NONE
13	SESSION EXP	Session Timer 헤더에 들어갈 Timer 값을 지정합니다.	1800 s

SIP Trunk Configuration

번호	파라미터	설명	기본 설정값
00	DEFAULT ISP	총 4 개의 설정 가능한 ISP 중 하나를 DEFAULT ISP 로 지정합니다.	1
01	iBG EXPIRE	OfficeServ 와 iBG 가 연동 시에 iBG 로부터 받는 Link Test 용도의 Register 메시지에 대해 200 OK 로 응답을 할 때 200 OK 메시지의 Expire 에 들어갈 값을 지정합니다.	10
02	LCR SETUP	SIP 발신 시 발신번호의 끝에 ‘ # ’ 기호를 넣으면 End Digit 로 인식하여 바로 발신이 되는데 LCR SETUP 옵션을 ENABLE 로 설정한 경우 End Digit 의 입력을 기다리는 시간을 줄이도록 하여서 비슷한 효과를 줍니다. Default 값은 DISABLE 입니다.	Disable
04	INCOM MODE	VOIP 착신 시 수신한 Called Party Number 를 그대로 사용할 것인지 아니면 프로그램 714 를 따를 것인지 아니면 프로그램 406 에서 지정된 국선별 착신지를 따를 것인지를 지정합니다.	FOLLOW DID TRANS
05	PEER CLIPTB	SIP Peering 호 발신 시 참조할 프로그램 323 번의 CLIP table 을 지정합니다. SIP Trunking 인 경우 ISP 의 CLIP TABLE 을 참조합니다.	1
06	RCV CLI FWD	SIP 발신 시 수신측에서 발신번호를 표시하지 않기를 원할 때 ENABLE 로 지정합니다.	Disable

(계속)

번호	파라미터	설명	기본 설정값												
07	EXCLUSIVE	V4.60 버전부터 해당 옵션이 SIP Extension 에서 SIP Trunk Configuration 으로 이동했으며, NO RESPONSE 하위 옵션이 추가되었습니다. SIP 단말이 OfficeServ 시스템에 연동하는 경우, SIP 단말로부터 잘못된 User ID 나 Password 를 몇 차례 받게되면 시스템은 해당 IP 주소를 차단시킵니다.	NO RESPONSE (MP40)/ RESPONSE (그 외 시스템)												
		<table><tr><th>V4.42 to V4.5x</th><th>V4.60</th><th>설명</th></tr><tr><td>DISABLE</td><td>NONE</td><td>시스템은 모든 SIP 호를 허용합니다.</td></tr><tr><td>ENABLE</td><td>RESPONSE</td><td>SIP trunk 나 peering 을 통해 수신된 SIP 호 중 인증되지 않은 IP 로부터 온 호는 차단합니다. 이 때 403 forbidden deny 메시지를 상대방으로 전송합니다.</td></tr><tr><td>-</td><td>NO RESPONSE</td><td>인증되지 않은 IP 로부터 온 모든 호를 무시하며, 관련 IP 를 차단합니다. SIP 단말이 시스템에 연동하려는 경우, SIP 단말로부터 잘못된 User ID 나 Password 를 몇 차례 받게되면 시스템은 해당 IP 주소를 일정 시간동안 차단합니다.</td></tr></table>		V4.42 to V4.5x	V4.60	설명	DISABLE	NONE	시스템은 모든 SIP 호를 허용합니다.	ENABLE	RESPONSE	SIP trunk 나 peering 을 통해 수신된 SIP 호 중 인증되지 않은 IP 로부터 온 호는 차단합니다. 이 때 403 forbidden deny 메시지를 상대방으로 전송합니다.	-	NO RESPONSE	인증되지 않은 IP 로부터 온 모든 호를 무시하며, 관련 IP 를 차단합니다. SIP 단말이 시스템에 연동하려는 경우, SIP 단말로부터 잘못된 User ID 나 Password 를 몇 차례 받게되면 시스템은 해당 IP 주소를 일정 시간동안 차단합니다.
		V4.42 to V4.5x		V4.60	설명										
		DISABLE		NONE	시스템은 모든 SIP 호를 허용합니다.										
ENABLE	RESPONSE	SIP trunk 나 peering 을 통해 수신된 SIP 호 중 인증되지 않은 IP 로부터 온 호는 차단합니다. 이 때 403 forbidden deny 메시지를 상대방으로 전송합니다.													
-	NO RESPONSE	인증되지 않은 IP 로부터 온 모든 호를 무시하며, 관련 IP 를 차단합니다. SIP 단말이 시스템에 연동하려는 경우, SIP 단말로부터 잘못된 User ID 나 Password 를 몇 차례 받게되면 시스템은 해당 IP 주소를 일정 시간동안 차단합니다.													
08	COMM BLK TM	SIP common 메시지 차단 시간을 설정합니다. REGISTER 메시지를 제외한 SIP 메시지는 해당 시간 이후에 차단됩니다.	00600												
09	REGI BLK TM	REGISTER 메시지 차단 시간을 설정합니다. REGISTER 메시지는 해당 시간 이후에 차단됩니다.	00060												
10	REGI RETRY	수신된 REGISTER 메시지의 개수를 지정합니다. 시스템은 해당 retry 수 안에 든 REGISTER 메시지는 허용하지만, 해당 수를 초과한 메시지부터는 차단하게 됩니다.	2												
11	CODEC PR1	SIP Trunk 에서 선택 가능한 Codec 1	G.729												
12	CODEC PR2	SIP Trunk 에서 선택 가능한 Codec 2	G.711a												
13	CODEC PR3	SIP Trunk 에서 선택 가능한 Codec 3	G.711u												
14	CODEC PR4	SIP Trunk 에서 선택 가능한 Codec 4	DISABLE												
15	PEER MAX CH	SIP Trunk 용으로 사용 가능한 최대 채널 개수를 지정합니다.	224												
16	OUT ORG CDC	해당 옵션이 Enable 로 설정된 상태에서 SIP trunk 호가 발신되면, 해당 호는 상대방 단말의 codec 을 따르게 됩니다.	DISABLE												
17	INC FIX CDC	해당 옵션이 Enable 로 설정된 상태에서 SIP trunk 호가 착신되면, 해당 호는 ISP DB 의 codec 을 따르게 됩니다.	DISABLE												
18	PEER ALIAS	해당 옵션이 Enable 로 설정되면, 시스템은 Peering 호의 alias name 을 전송합니다.	DISABLE												

SIP Carrier Configuration**(총 4 개의 ISP 에 대해 다음의 항목들이 반복적으로 설정됨)**

번호	파라미터	설명	기본 설정값
00	SIP CARRIER	해당 ISP 의 이름을 나타냅니다.	-
01	SIP SERVER	ISP 와 SIP TRUNK 연동을 할 지 여부를 지정합니다. 총 4 개의 ISP 중 어느 한 시점에 ENABLE 할 수 있는 SIP SERVER 의 개수는 하나로 제한됩니다. Default 값은 DISABLE 입니다.	DISABLE
02	SVC AVAIL	OfficeServ 의 SIP Server 에 대한 등록 상태를 나타냅니다.	NO
03	REGIST ADDR	외부 ISP 와 SIP TRUNK 연동 시 OfficeServ 에서 등록메시지를 보낼 주소를 지정합니다. IP Address 가 직접 입력되면 해당 IP 로 등록 메시지가 발신되고 FQDN 값을 입력받은 경우 DNS Query 를 통해 목적지 IP Address 를 획득한 후 발신됩니다.	NONE
04	REGIST PORT	외부 ISP 의 REGISTRA 에 OfficeServ 가 등록 메시지를 보낼 때 사용하는 PORT 를 지정합니다.	5060
05	OUT PROXY	OfficeServ 가 SIP TRUNK 로 연동할 ISP 의 Primary Outbound Proxy 서버를 지정합니다. OfficeServ 는 모든 SIP 메시지를 여기에 지정되는 Server 로 발신하나 REGISTER 메시지의 경우는 REGISTRA ADDRESS 가 따로 지정된 경우 예외로 합니다.	NONE
06	ALTER PROXY	Primary Outbound Proxy Server 가 Down 된 경우 Secondary 로 사용할 Outbound Proxy Server 를 지정합니다. Out Proxy 설정의 경우와는 달리 IP Address 만 입력 가능합니다.	0.0.0.0
07	PROXY PORT	SIP SERVER 포트 번호를 지정합니다.	5060
08	PROXY NAME	외부 ISP 의 Outbound Proxy Server 가 사용하는 Domain Name 입니다. Default 는 Blank 이고 만약 어떤 값이 입력되면 해당 값이 Outbound SIP Message 의 FROM 과 TO 헤더의 Host Name 으로 들어갑니다.	NONE
09	LOCAL NAME	Local Domain Name 을 지정합니다.	NONE
10	SMS NAME	SMS Domain Name 을 지정합니다. (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)	NONE
11	DNS SERVER1	Domain Name 값을 이용한 DNS Query 실행 시 SIP Server 의 IP Address 를 알려주는 Name Server 의 IP 를 지정합니다. 단, OfficeServ7200 은 DNS query 기능을 지원하지 않습니다.	0.0.0.0
12	DNS SERVER2	DNS SERVER 1 에서 지정한 Name Server 가 Fail 이 되었을 때 사용하는 대체 Name Server 를 지정합니다. 단, OfficeServ7200 은 DNS query 기능을 지원하지 않습니다.	0.0.0.0
13	USER NAME	대표번호를 사용하는 외부 ISP 와 연동하는 경우 Primary Number 를 지정한다. Default 값은 4100 이며 만약 Blank 이면 대표등록이 필요 없는 SIP Server 로 간주하여 등록 메시지를 따로 만들어 보내지 않습니다.	4100

(계속)

번호	파라미터	설명	기본 설정값
14	AUTH USER	대표번호를 사용하는 외부 ISP 와 연동하는 경우 대표등록이 필요할 때 인증에 사용할 Auth Username 을 지정합니다.	NONE
15	AUTH PSWD	대표번호 인증에 사용할 Password 를 지정합니다.	NONE
16	REG PER USR	SIP Server 사용 시 ENABLE 일 경우 사용자별로 등록하고, DISABLE 일 경우 대표번호로 등록할 수 있습니다.	DISABLE
17	SESSION TMR	OfficeServ 에서 Session Timer 값을 설정할 때 사용하는 Method 를 지정합니다. Default 값은 None 이며 이때는 별도의 Session Timer 헤더가 붙지 않고 만약 설정 시에는 Update 와 Re-Invite 중 하나를 선택할 수 있습니다.	NONE
18	SESSION EXP	Session Timer 헤더에 들어갈 Timer 값을 지정합니다.	1800 s
19	TRK REG EXP	외부 ISP 서버와의 TRUNK 연동을 위해 REGISTRAR 에 등록할 때 OfficeServ 가 보내는 REGISTER 메시지의 Expire 헤더에 들어갈 값을 지정합니다.	1800 s
20	ALIVE NOTI.	외부 ISP 서버들 중 일부는 Link Test 를 위해 OfficeServ 시스템으로부터 주기적으로 Options 메시지를 받기를 원하는데 이때 ALIVE NOTI 옵션의 값을 None/Options 중 하나로 지정함으로써 기능을 Enable/Disable 할 수 있습니다.	NONE
21	NOTIFY TIME	OfficeServ 시스템이 Options 메시지를 보내는 주기를 지정합니다.	1800 s
23	IMS OPTION	IMS 연동 시 IMS 에서 공통적으로 사용하는 헤더들이 Default 로 SIP 메시지에 들어갈 수 있도록 할 수 있습니다.	Disable
24	ASSERTED ID	대표번호를 사용하는 외부 ISP 서버와의 연동 시 이 옵션을 ENABLE 로 지정하면 OfficeServ 시스템이 발신하는 SIP 메시지의 P-Asserted-ID 헤더에는 대표번호가 들어가고 FROM 에는 개별번호가 들어갑니다.	Disable
26	SIP PEERING	SIP Server 와 연동하여 Call 을 만드는 보통의 경우는 From /To Header 에 SIP Server IP 를 사용하게 되는데 특정 SIP Server 의 경우는 단말 자신의 IP 를 사용하기를 원하는 경우 사용하는 Option 입니다.	DISABLE
27	CLIP TABLE	VOIP 망으로 발신 시 보내줄 발신자 정보로 사용할 프로그램 323 발신자 정보 테이블 번호를 지정합니다. NONE 인 경우는 프로그램 405 의 번호를 사용합니다.	1
28	SS TYPE	SIP 의 부가서비스 중 Hold/Resume 시에 SIP 표준에서는 Re-Invite 메시지를 사용하지만 PBX MANAGED 2 로 지정된 경우 Samsung 자체의 방식을 사용하도록 하여 Re-Invite 메시지를 보내지 않도록 합니다. 한편 Transfer 의 경우에도 PBX MANGED 2 로 지정되어 있으면 표준적으로 사용하는 Refer 메시지를 내보내지 않도록 합니다.	PBX MANAGED 2
29	302 RESP	OfficeServ 시스템에서 내선 단말에 대해 All Call Forward 설정을 한 경우 해당 단말에 대해 INVITE 메시지 수신 시 302 RESP 옵션의 값이 ENABLE 인 경우 OfficeServ 가 Forward 를 처리하지 않고 서버쪽으로 302 응답을 줘서 서버가 Forward 된 단말로 다시 INVITE 메시지를 보내도록 합니다.	Disable

(계속)

번호	파라미터	설명	기본 설정값
31	DEST TYPE	OfficeServ 에서 INVITE 메시지 수신 시 To-Header 에서 Callee 를 인식할 지 Request-URI 에서 Callee 를 인식할 지를 결정합니다. Default 값은 To-Header 입니다.	To-Header
33	CODEC NEGO	OfficeServ 가 TRUNK 연동 시 Codec Nego 를 할 지 아니면 MGI 에 지정된 Codec 만 사용할 지를 지정합니다.	ENABLE
36	URI TYPE	SIP 메시지에 사용되는 SIP URI 종류를 지정합니다. SIP 표준에 의해 OfficeServ 시스템은 SIP-URI 와 마찬가지로 TEL-URI, SIPS-URI 를 지원합니다.	SIP
37	SIGNAL TYPE	SIP 메시지에 사용되는 transport 종류를 지정합니다. (UDP/TCP/TLS-TLS 는 일부 모델에서만 선택할 수 있습니다.)	UDP
39	PRACK	PRACK 지원 여부를 지정합니다.	DISABLE
40	HOLD MODE	Hold mode 를 선택합니다. (0. SENDONLY, 1. SENDRCV, 2. INACTIVE)	SENDONLY
41	RESP TO TAG	RESPONSE TO TAG 유지 여부를 설정합니다.	KEEP
42	CONN REUSE	SIP Trunk connection 재사용 여부를 지정합니다.	ENABLE
43	MUTUAL TLS	TLS mutual 인증을 할 것인지 지정합니다.	DISABLE
44	NO TLS AUTH	TLS 인증 절차 없이 진행할 것인지를 지정합니다.	DISABLE
45	CODEC PR1	SIP Trunk 에서 선택 가능한 Codec 1	G.729
46	CODEC PR2	SIP Trunk 에서 선택 가능한 Codec 2	G.711a
47	CODEC PR3	SIP Trunk 에서 선택 가능한 Codec 3	G.711u
48	CODEC PR4	SIP Trunk 에서 선택 가능한 Codec 4	DISABLE
49	USE ALIAS	해당 옵션이 Enable 로 설정되면, 시스템은 Trunking 호의 alias name 을 전송합니다.	DISABLE
50	MAX CH NO	SIP Trunk 용으로 사용 가능한 최대 채널 개수를 지정합니다.	224
51	OUT ORG CDC	해당 옵션이 Enable 로 설정된 상태에서 SIP trunk 호가 발신되면, 해당 호는 상대방 단말의 codec 을 따르게 됩니다.	DISABLE
52	INC FIX CDC	해당 옵션이 Enable 로 설정된 상태에서 SIP trunk 호가 착신되면, 해당 호는 ISP DB 의 codec 을 따르게 됩니다.	DISABLE
53	ANONY. HOST	임의의 Host Name 을 허용할 것인지 지정합니다.	DISABLE

SIP CARRIER, PROXY NAME, USER NAME, AUTH USER, AUTH PSWD 입력 방법

VoIP 관련 특수 문자 입력은 보통의 경우와 달리 제한되어 있습니다. 다이얼 버튼으로 영문자의 데이터를 입력하는 방법은 동일하되 입력되는 문자는 다릅니다. 그러므로 아래 내용을 참조하시기 바랍니다.

다이얼 횟수	1	2	3	4	다이얼 횟수	1	2	3	4	5
0			0		6	M	N	O	6	
1			1		7	P	Q	R	S	7
2	A	B	C	2	8	T	U	V	8	
3	D	E	F	3	9	W	X	Y	Z	9
4	G	H	I	4	*	.	-			
5	J	K	L	5						

[#] 버튼을 누르면 다음의 특수 문자들이 순서대로 표시됩니다.

!, \$, %, &, *, (,), _, +, ?, -, =, ., /, ;

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [837]을 누릅니다.
- 2) Extension option 을 선택합니다.
또는, [음량] 버튼으로 Extension 항목을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) SIGNAL PORT 데이터를 입력하고,
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

SIP : TLS USE
NO

EXT : SIGNAL PORT
05060

EXT : SIGNAL PORT
05060

관련 프로그램

프로그램 832 VoIP 전화 번호
프로그램 834 H.323 일반 옵션

[838] 사설 IP 사용 국선

시스템과 H.323 이나 SIP 호를 연결하고자 하는 다른 장치 중에 PRIVATE IP 를 사용하는 장치의 IP 주소들을 등록합니다. 여기에 등록된 IP 주소로 H.323 이나 SIP 를 연결할 때 도시 PRIVATE 망에 연결되어 있다고 인식하고 시스템의 PRIVATE IP 를 상대방으로 보냅니다.

전제 조건

없음

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [838]을 누릅니다.
- 2) 테이블 번호([01]~[80])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 테이블을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 어드레스 데이터를 입력합니다.
3 자리 번호가 아닐 때는 앞에 0 을 입력해 3 자리로 맞춥니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
PRIVATE IP  (01)
0. 0. 0. 0
```

```
PRIVATE IP  (02)
_ 0. 0. 0. 0
```

```
PRIVATE IP  (02)
168.219.83 .101
```

관련 프로그램

프로그램 833 VoIP 인터넷 주소 지정

[839] SIP 사용자 계정

SIP 사용자와 비밀번호 등록하는 프로그램입니다.

In-site Information

번호	파라미터	설명	기본 설정값
0	USERNAME	개별등록 번호를 사용하는 외부 ISP 와 연동하는 경우 개별 등록번호를 지정합니다.	—
1	AUTH UID	개별등록 시 인증에 사용할 username 을 지정합니다. 숫자뿐 아니라 Alphanumeric 까지 입력이 가능합니다.	—
2	AUTH PWD	개별등록 시 인증에 사용할 password 를 지정합니다.	—
3	TEL NO	외부 ISP 서버로부터 INVITE 메시지 착신 시 Callee ID 와 내부 DDI number 를 Match 하기 위해 사용하는 번호입니다. 한편, 발신 시에는 반대로 내부 CLI number 를 외부 ISP 에 등록된 Username 으로 Match 하여 변환하기 위해 사용됩니다.	—

Out-site Information

번호	파라미터	설명	기본 설정값
0	SITE URL	외부로 SIP 메시지 발신 시 To-Header 에 Alphanumeric 값이 들어갈 경우 사용될 값을 저장합니다.	—
1	TEL NO	외부로 SIP 메시지 발신 시 Callee 정보가 여기의 TEL NO 와 Match 되면 To-Header 에 SITE URL 에 명시된 값이 들어가도록 합니다.	—
2	CLI NAME	외부로 SIP 메시지 발신 시 Callee 정보가 위의 TEL NO 와 Match 되면 From-Header 에 CLI NAME 에 명시된 값이 들어가도록 합니다.	—
3	ROUTING	다이얼한 번호와 TEL NO 가 일치했을 경우, 호를 라우팅할 SIP Carrier 를 지정합니다.	DEFAULT

USERNAME, AUTH UID, AUTH PWD 입력 방법

VOIP 관련 특수 문자 입력은 보통의 경우와 달리 제한되어 있습니다. 다이얼 버튼으로 영문자의 데이터를 입력하는 방법은 동일하되 입력되는 문자는 다릅니다. 그러므로 아래 내용을 참조하시기 바랍니다.

다이얼 횟수	1	2	3	4	다이얼 횟수	1	2	3	4	5
0	0				6	M	N	O	6	
1	1				7	P	Q	R	S	7
2	A	B	C	2	8	T	U	V	8	
3	D	E	F	3	9	W	X	Y	Z	9
4	G	H	I	4	*	.	-			
5	J	K	L	5						

[#] 버튼을 누르면 다음의 특수 문자들이 순서대로 표시됩니다.

!, \$, %, &, *, (,), -, =, ., /, ;

전제 조건

없음

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [839]를 누릅니다.
- 2) SP1 번호([01]~[100])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 테이블을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) [음량] 버튼으로 AUTH UID 를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) AUTH UID 를 입력합니다.
AUTH UID 는 21 자리까지 입력 가능합니다.
- 5) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

SP1-001 :USERNAME

SP1-001 :USERNAME

SP1-001 :AUTH UID

SP1-001 :AUTH UID
1234

관련 프로그램

프로그램 837 SIP 옵션 지정

[840] IP 전화기 정보

IP 전화기의 각종 파라미터를 지정하는 프로그램입니다.

번호	파라미터	설명
00	USER ID	전화기를 등록할 때 사용자 확인용으로 사용되는 ID IP 전화기를 PnP(Plug and Play) 모드로 등록하기 위해서는 USER ID 항목에 IP 전화기의 MAC 주소를 입력한 후 IP 전화기를 factory reset 을 해야 합니다.
01	USER PSWD	전화기를 등록할 때 사용자 확인용으로 사용되는 비밀번호
02	IP ADDR	IP 전화기의 IP 주소입니다.
03	MAC ADDR	IP 전화기의 하드웨어 주소(변경할 수 있음)
04	SIG PORT	IP 전화기의 통화를 위한 메시지를 주고 받는 IP 포트를 지정합니다.
05	VOICE PORT	IP 전화기의 음성 Packet 을 주고 받는 IP 포트를 지정합니다.
07	DSP TYPE	IP 전화기 통화 시 사용할 DSP 종류(0. G.711, 1. G.729A)
08	PHONE TYPE	IP 전화기 종류(0. SAMSUNG, 1. SIP STANDARD)
09	REGIST CLR	등록된 IP 전화기 정보를 지웁니다.
10	FRAME CNT	음성 패킷을 네트워크로 전송할 때의 버퍼링 개수를 지정합니다. 여기서 설정한 개수만큼 음성 패킷을 버퍼링하여 하나의 음성 패킷으로 보내게 됩니다.
11	JITTER BUF	네트워크로부터 수신한 음성 패킷을 PCM 음성 신호로 변환할 때의 Jitter Buffering 동작을 제어하기 위한 기준을 설정합니다.
12	TOS/DifSrv	TOS(Type Of Service) field 값을 설정합니다.
13	SW VERSION	등록된 IP 전화기의 버전을 보여줍니다.
14	SW UPGRADE	SW Upgrade 여부를 지정합니다.
15	TIME ZONE	원격지 IP 전화기의 경우 전화기 표시 시간을 연결된 시스템 시간과 다르게 표시하려고 할 때 현재 시스템 시간과의 차이를 지정합니다.
17	SIG TYPE	IP 전화기의 Signaling 방법(UDP/TCP)을 선택합니다.
18	PRIVATE IP	IP 전화기의 Private IP 주소입니다.
19	VIDEO DSP	VIDEO IP 전화기의 영상 표준 압축방식을 지정합니다. (H.263/MPEG4)
20	VIDEO SIZE	VIDEO IP 전화기의 코덱의 영상 입출력 포맷을 지정합니다. (CIF, QCIF)
29	QOS ENABLE	QoS 사용할지 여부를 지정합니다. (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
30	FRC LOGOUT	IDLE MODE 로 지원, 로그인 상태인 폰을 강제 로그아웃 시킬 수 있습니다.
32	USE sRTP	sRTP 사용 여부를 지정합니다.
33	MCAST PAGE	Multicast Page 사용 여부를 지정합니다.(AUTO/ON/OFF)

전제 조건

없음

초기값

파라미터	설정값
USER ID	초기 IP 전화기 번호(ex: 3201~)
USER PSWD	1234
IP ADDR	0.0.0.0
MAC ADDR	FFFFFFFFFFFF
SIG PORT	06000
VOICE PORT	09000
DSP TYPE	G.729A
PHONE TYPE	SAMSUNG
REGIST CLR	NO
FRAME CNT	2(x10MS)
JITTER BUF	2(x10MS)
TOS/DifSrv	00000000
SW VERSION	DISCONNECT
SW UPGRADE	DISCONNECT
TIME ZONE	00:00
SIG TYPE	UDP
PRIVATE IP	0.0.0.0
VIDEO DSP	H.263
VIDEO SIZE	CIF
QOS ENABLE	DISABLE
FRC LOGOUT	NO
USE sRTP	DISABLE
MCAST PAGE	AUTO

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [840]을 누릅니다.
- 2) IP 전화기 번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 IP 전화기 번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 파라미터 항목 번호([0]~[33])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 파라미터 항목을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) 파라미터 데이터를 입력하고,
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.
- 5) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
[3201]USER ID
3201
```

```
[3202]USER ID
3202
```

```
[3202]IP TYPE
PRIVATE
```

```
[3202]IP TYPE
PUBLIC
```

관련 프로그램

프로그램 841 시스템 IP 연동 정보

[841] 시스템 IP 연동 정보

전화기 연동과 관련된 항목을 지정하는 프로그램입니다.

번호	IP 연동 정보	설명																
00	PHONE VERSION	전화기 연동 버전 정보를 등록합니다.																
01	PHONE TFTP IP	IP 전화기의 프로그램을 업그레이드할 경우에 접속할 IP 어드레스																
03	ITP REGISTRATION	IP 전화기에 대한 신규 등록 허용 여부를 지정합니다.																
04	EASYSET OPTION	EASYSET 서버를 연동할 경우에 사용하는 기본적인 설정입니다.																
05	CTI LINK OPTION	CTI 링크와 연동된 부가 서비스의 사용 여부를 설정합니다.																
06	ITP DSP PARA	IP 전화기의 DSP 를 설정합니다.																
07	ITP TX GAIN/HSET	IP 전화기의 핸드셋의 TX Gain 값을 변경합니다.																
08	ITP RX GAIN/HSET	IP 전화기의 핸드셋의 RX Gain 값을 변경합니다.																
09	ITP TX GAIN/MIC	IP 전화기의 MIC TX Gain 값을 변경합니다.																
10	ITP RX GAIN/SPKR	IP 전화기의 MIC RX Gain 값을 변경합니다.																
11	ITP VERS UPGRADE	IP 전화기의 프로그램 교체에 대한 방법을 지정합니다.																
12	MGI ALIVE PERIOD	MGI 링크를 확인하는 시간 주기를 설정합니다.																
14	DATA CARD IPC	DATA 카드가 시스템에 실장된 경우 DATA CARD 와의 IPC 를 할지 여부를 지정합니다.																
15	ITP RING VOLUME	IP Phone 의 Ring Volume 값을 8 단계로 지정하도록 합니다.																
16	ITP MAX TX LIMIT	IP phone 의 음질을 위해 MGI 를 사용하는 경우와 사용하지 않는 경우의 tx level 을 제한할 수 있음																
17	WIP DSP PARA	무선랜 전화기의 DSP 파라미터를 지정하도록 합니다.																
18	ALL IDLE ITP OUT	IDLE MODE 로 Login 한 IP 폰을 모두 LOGOUT 할 수 있습니다. 단 IP LOUT COS 가 YES 이면서 Busy 상태가 아닌 경우만 LOGOUT 됩니다.																
19	PUBLIC IP SET	Public IP Category 별로 IP SET 을 설정합니다. Public IP Category: IP Phone, SIP PHONE, SIP TRUNK, H.323 TRUNK, SPNET, etc IP SET: 1,2,3																
		<table><tr><th>구분</th><th>MMC830</th><th>MMC831</th><th>MMC843</th></tr><tr><td>IP SET 1</td><td>SYS PUBLIC IP1</td><td>PUB IP1 PUB RTP1</td><td>PUB IP1 PUB RTP1</td></tr><tr><td>IP SET 2</td><td>SYS PUBLIC IP2</td><td>PUB IP2 PUB RTP2</td><td>PUB IP2 PUB RTP2</td></tr><tr><td>IP SET 3</td><td>SYS PUBLIC IP3</td><td>PUB IP3 PUB RTP3</td><td>PUB IP3 PUB RTP3</td></tr></table>	구분	MMC830	MMC831	MMC843	IP SET 1	SYS PUBLIC IP1	PUB IP1 PUB RTP1	PUB IP1 PUB RTP1	IP SET 2	SYS PUBLIC IP2	PUB IP2 PUB RTP2	PUB IP2 PUB RTP2	IP SET 3	SYS PUBLIC IP3	PUB IP3 PUB RTP3	PUB IP3 PUB RTP3
구분	MMC830	MMC831	MMC843															
IP SET 1	SYS PUBLIC IP1	PUB IP1 PUB RTP1	PUB IP1 PUB RTP1															
IP SET 2	SYS PUBLIC IP2	PUB IP2 PUB RTP2	PUB IP2 PUB RTP2															
IP SET 3	SYS PUBLIC IP3	PUB IP3 PUB RTP3	PUB IP3 PUB RTP3															

(계속)

번호	IP 연동 정보	설명
20	DHCP SERVER	OfficeServ 시스템은 PNP mode 사용 시 쉽고 편리한 연결을 위해 내장형 DHCP server 를 제공하며, MP40 과 MP20 을 제외한 모든 시스템에서 내장형 DHCP server 를 지원합니다. 내장형 DHCP server 를 사용하기 위해 해당 옵션을 ENABLE 로 변경합니다. DHCP SERVER 사용 여부와 DHCP pool start/end IP 주소만 입력하면 DHCP 관련 설정은 모두 완료되며, 그 외 추가적으로 입력해야 할 옵션은 존재하지 않습니다. * MP40 과 MP20 의 경우 PNP mode 사용 시, 외장형 DHCP server 를 사용해야 합니다. 외장형 옵션 설정 시, 기본적으로 다음 2 가지 DHCP server 옵션은 반드시 체크해줘야 합니다. 이 외의 옵션들은 사용하고자 하는 DHCP server 의 사용자 매뉴얼을 참고하여 설정하시기 바랍니다. - TFTP_Server_Name(66): ' SEC_ITP' 입력(66 은 DHCP 옵션 번호임) - TFTP_Server_IP(128): OfficeServ 시스템 IP 주소 입력. 이 주소를 이용하여 IP 단말이 시스템에 연동할 수 있음. (128 은 DHCP 옵션 번호임) (VxWorks 시스템(MP40/20)에서는 사용할 수 없는 옵션입니다.)
21	DHCP POOL START	DHCP start IP 주소를 입력합니다. (VxWorks 시스템(MP40/20)에서는 사용할 수 없는 옵션입니다.)
22	DHCP POOL END	DHCP end IP 주소를 입력합니다. (VxWorks 시스템(MP40/20)에서는 사용할 수 없는 옵션입니다.)
23	SELECT PNP MODE	PNP mode 를 지정합니다. - PRE-MACADDR: MMC840 의 User ID 에 단말의 MAC 주소를 입력해야만, IP 단말을 시스템에 등록할 수 있습니다. - AUTO PNP: 시스템이 자동으로 할당되지 않은 User ID 와 Password 를 찾아 IP 단말로 해당 정보를 넘겨줍니다. 단말은 아무 설정 없이 시스템에서 받은 정보를 토대로 시스템에 등록할 수 있습니다. 만약 단말이 시스템에 정상 등록되면, 해당 단말의 User ID 는 자동으로 단말의 Mac 주소로 변경됩니다. - NORMAL LOGIN: IP 단말이 PNP mode 로 시스템에 등록하려는 순간, 시스템은 특정 메시지를 단말로 보내 단말 화면을 User ID 와 Password 를 입력할 수 있는 화면으로 변경하게 합니다. 사용자는 변경된 화면에 사전에 시스템 관리자로부터 받은 User ID 와 Password 를 입력하여 단말을 시스템에 등록합니다.
24	NTP SERVER URL	NTP server IP 주소나 Domain name 을 입력합니다. 시스템이 네트워크에 접속되면, NTS 를 polling 하여 시간 정보를 업데이트합니다.(일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)

ITP REGISTRATION

번호	항목	설명
0	TYPE	0: DISABLE(신규 등록 허용하지 않음) 1: SYS PSWD(신규 등록 시 프로그램 841 의 ITP REGIST PSWD 와 일치하는지 확인함) 2: PHONE PSWD(신규 등록 시 프로그램 840 의 USER PSWD 와 일치하는지 확인함)
1	PSWD	ITP REGISTRATION 이 ' ENABLE/SYS PSWD' 인 경우 확인용으로 사용되는 비밀번호

EASYSET 옵션

번호	항목	설명
0	PSWD	EASYSET 서버 연결 시 확인용으로 사용하는 비밀번호를 지정합니다.
1	ALIVE	EASYSET 연동 시 링크가 동작하는지 확인하는 시간 간격입니다.

CTI LINK 옵션

번호	항목	설명
0	SMDR REPORT	SMDR 출력정보를 CTI 링크로도 보낼지 여부를 지정합니다.
1	UCD REPORT	UCD 출력정보를 CTI 링크로도 보낼지 여부를 지정합니다.
2	ALIVE	CTI 링크를 점검하는 시간으로 이 시간안에 CTI 로부터 ALIVE 메시지를 받지 못하면 CTI 링크가 연결되지 않은 것으로 처리합니다.

ITP DSP 파라미터

번호	항목	설명
0	M-FRAME (x10MS)	음성 패킷을 네트워크로 전송할 때의 버퍼링 개수를 지정합니다. 여기서 설정한 개수만큼 음성 패킷을 버퍼링하여 하나의 음성 패킷으로 보내게 됩니다.
1	JITTER(x10MS)	네트워크로부터 수신한 음성 패킷을 PCM 음성화 할 때의 Jitter Buffering 동작을 제어하기 위한 기준을 설정합니다.
2	TOS/Dif	TOS(Type Of Service) field 값을 설정합니다.
3	CONTROL	IP 전화기의 DSP 파라미터를 SYSTEM BASE 로 설정할 것인지 ITP BASE 로 설정할 것인지를 지정합니다.
4	CODEC	IP 전화기와 MGI 의 통화로 연결 시 MGI 기준으로 CODEC 을 사용할지 IP 전화기의 CODEC 을 기준으로 사용할지 여부를 지정합니다.

ITP VERS UPGRADE

번호	항목	설명
0	TYPE	MMC COMMAND, PHONE CONNECT, AUTO TIME 등을 지정합니다.
1	START	AUTO TIME 인 경우 IP 전화기 프로그램 교체의 시작시간을 지정합니다.
2	INTERVAL	다음 IP 전화기의 프로그램 교체 간격을 지정합니다.

WIP DSP 파라미터

번호	항목	설명
0	M-FRAME	음성 데이터의 길이를 지정합니다.
1	ECHOCNCL	Echo Cancel 기능의 동작 여부를 지정합니다.

ALL IDLE ITP OUT 파라미터

번호	항목	설명
0	TYPE	0. MMC COMMAND: 모든 IP 폰을 LOGOUT NOW 항목을 통해 LOGOUT 할 수 있다. 1. AUTO TIME: TIME 항목을 통해 지정된 시간에 모든 IP 폰을 LOGOUT 할 수 있다.
1	TIME(HHMM)	모든 IP 폰이 LOGOUT 할 시간을 지정한다.
2	LOGOUT NOW	바로 모든 IP 폰을 LOGOUT 한다.

PUBLIC IP SET 파라미터

번호	항목	설명
0	IP PHONE	1: IPSET1 2: IPSET2 3:IPSET3
1	SIP PHONE	1: IPSET1 2: IPSET2 3:IPSET3
2	SIP TRK	1: IPSET1 2: IPSET2 3:IPSET3
3	H323 TRK	1: IPSET1 2: IPSET2 3:IPSET3
4	SPNET	1: IPSET1 2: IPSET2 3:IPSET3
5	WIP PHONE	1: IPSET1 2: IPSET2 3:IPSET3
6	ETC	1: IPSET1 2: IPSET2 3:IPSET3

전제 조건

없음

초기값

번호	항목	설정값
00	PHONE VERSION	연동 전화기 버전에 따라 달라짐
01	PHONE TFTP IP	0.0.0.0
03	ITP REGISTRATION	TYPE: ENABLE/SYS PSWD PSWD: 1234
04	EASYSET OPTION	PSWD: 1234 ALIVE: 0 SEC
05	CTI LINK OPTION	SMDR REPORT: DISABLE UCD REPORT: DISABLE ALIVE: 300 SEC
06	ITP DSP PARA	M-FRAME: 20MSEC JITTER: 20 MSEC TOS/Dif: 00000000 CONTROL: SYS BASE CODEC: MGI FIRST
07	ITP TX GAIN/HSET	LEVEL 1: 25 LEVEL 2: 27 LEVEL 3: 29 LEVEL 4: 31 LEVEL 5: 33 LEVEL 6: 35 LEVEL 7: 37 LEVEL 8: 39
08	ITP RX GAIN/HSET	LEVEL 1: 26 LEVEL 2: 28 LEVEL 3: 30 LEVEL 4: 32 LEVEL 5: 34 LEVEL 6: 36 LEVEL 7: 38 LEVEL 8: 40
09	ITP TX GAIN/MIC	LEVEL 1: 22 LEVEL 2: 24 LEVEL 3: 26 LEVEL 4: 28 LEVEL 5: 30 LEVEL 6: 32 LEVEL 7: 34 LEVEL 8: 36

(계속)

번호	항목	설정값
10	ITP RX GAIN/SPKR	LEVEL 01: 16 LEVEL 02: 18 LEVEL 03: 20 LEVEL 04: 22 LEVEL 05: 24 LEVEL 06: 26 LEVEL 07: 28 LEVEL 08: 30 LEVEL 09: 32 LEVEL 10: 34 LEVEL 11: 36 LEVEL 12: 38 LEVEL 13: 40 LEVEL 14: 42 LEVEL 15: 44 LEVEL 16: 46
11	ITP VERS UPGRADE	TYPE: MMC COMMAND START(HHMM): 2222 INTERVAL: 10 SEC
12	MGI ALIVE PERIOD	05 SEC(OfficeServ 7070 은 00 SEC)
14	DATA CARD IPC	YES
15	ITP RING VOLUME	LEVEL 1: 02 LEVEL 2: 03 LEVEL 3: 04 LEVEL 4: 05 LEVEL 5: 06 LEVEL 6: 07 LEVEL 7: 08 LEVEL 8: 09
16	ITP MAX TX LIMIT	NO
17	WIP DSP PARA	M-FRAME: 40 MSEC ECHO CNCL: ENABLE
18	ALL IDLE ITP OUT	MMC COMMAND 22:00 NO
19	PUBLIC IP SET	IP PHONE: 1 SIP PHONE: 1 SIP TRK: 1 H323 TRK: 1 SPNET: 1 WIP PHONE: 1 ETC: 1
20	DHCP SERVER	DISABLE

(계속)

번호	항목	설정값
21	DHCP POOL START	0.0.0.0
22	DHCP POOL END	0.0.0.0
23	SELECT PNP MODE	AUTO PNP
24	NTP SERVER URL	NONE

프로그래밍 절차

- 1) **[전환]** 버튼과 **[841]**을 누릅니다.
- 2) 원하는 항목 번호(**[0]**-**[24]**)를 입력합니다.
또는, **[음량]** 버튼으로 항목을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 데이터를 입력하고,
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.
- 4) **[전환]** 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

PHONE VERSION
DS-5012L : 0000

ITP REGISTRATION
TYPE: SYS PSWD

ITP REGISTRATION
TYPE: DISABLE

관련 프로그램

없음

[842] SIP 내선전화기 정보

등록된 표준 SIP 단말의 정보를 보여주는 프로그램입니다.

번호	파라미터	설명
00	REGISTERED	해당 표준 SIP 단말이 등록되어 있는지 여부를 보여줍니다.
01	IP ADDRESS	등록된 표준 SIP 단말에 할당된 IP 주소
03	USER ID	단말기별 사용자 ID
04	PASSWORD	단말기별 사용자의 Password
06	TONE SRC	SIP 단말 통화 시 보류음을 시스템 보류음을 사용할지 SIP 단말 자체 보류음을 사용할 지의 여부를 지정합니다. - USE SYSTEM TONE: 보류음과 일부 링백 상태(CALLBACK 등)에서의 링백톤을 시스템 톤을 사용합니다. 시스템 톤을 사용하는 경우 SIP 단말간의 통화나 IP 전화기와의 통화와 같이 MGI 를 사용하지 않는 통화의 경우 보류음(링백톤)을 들려줄 때 MGI 를 할당해서 들려지게 됩니다. - USE SIPP TONE: SIP 단말 자체 톤을 사용합니다.
07	CALL WAIT	SIP 단말에 두번째 호가 착신되었을 때, 통화 중 처리하지 않고 두번째 호를 착신시킬 지의 여부를 지정합니다.(DISABLE/ENABLE)
08	PHONE TYPE	표준 SIP 단말의 제조사를 나타냅니다. 삼성 표준 SIP 단말이 아닌 경우에는 프로그램 841 번에서 입력해준 LICENSE KEY 에 따라 할당된 개수만큼 등록이 제한됩니다. (DISCONNECTED/SAMSUNG PHONE/ OTHER SIP PHONE)
09	PUB IPADDR	등록 메시지를 보내는 SIP 단말이나 Access 포인터들의 IP 주소와 포트 번호를 의미합니다. 이는 'IP ADDRESS' 와 다른 값을 가질 수 있습니다.
10	PUB PORT	
11	SIG PORT	SIP 단말의 시그널링에 사용되는 포트와 Transport 프로토콜 (UDP/TCP)을 지정합니다.
12	PROTOCOL	
13	DTMF TYPE	SIP 단말의 DTMF 타입을 지정합니다. (DISABLE/RFC2833/OUTBAND(INFO))
14	UNREGI FWD	Unregistered forward destination 을 지정합니다. Mobile client 가 정상 또는 비정상 등록 해지된 경우, 해당 client 에 호가 착신되었으나 프로그램 501 UNREGI FWD TIME 안에 단말이 INVITE 메시지에 대한 응답을 보내지 못하면, 시스템은 UNREGI FWD 에 등록된 내선(일반적으로 MOBEX 내선을 지정함)으로 호를 전환합니다.

전제 조건

[프로그램 841 시스템 IP 연동 방법]에서 License 키를 입력하고 'SIP STACK ALLOW'에서 'SIP PHONE'의 개수가 할당되어 있어야 하고 [프로그램 857 가상 캐비닛 카드 지정]에서 'SIP STN' 카드가 할당되어 있어야 합니다.

초기값

파라미터	설정값
REGISTERED	NO
IP ADDRESS	0.0.0.0
USER ID	3301(프로그램 857 번에서 초기값으로 지정된 단말의 전화번호와 동일)
PASSWORD	0000
tone SRC	USE SYSTEM TONE
CALL WAIT	DISABLE
PHONE TYPE	DISCONNECTED
PUB IPADDR	0.0.0.0
PUB PORT	00000
SIG PORT	00000
PROTOCOL	UDP
DTMF TYPE	RFC 2833
UNREGI FWD	NONE

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [842]을 누릅니다.
- 2) 원하는 표준 SIP 단말 번호를 선택합니다.
또는, [음량] 버튼으로 원하는 SIP 단말 번호를 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 원하는 항목 번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 원하는 항목을 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나 [스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[3301]REGISTERED
NO

[3302]REGISTERED
NO

[3302]TONE SRC
USE SYSTEM TONE

관련 프로그램

프로그램 841	시스템 IP 연동 방법
프로그램 857	가상 캐비닛 카드 지정

[843] MPS 옵션

시스템의 MPS(Media Proxy Server) 네트워크 설정을 지정하기 위한 프로그램입니다.
이 프로그램은 일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.

No	Parameter	Description
0	LOCATION	MPS 가 위치한 캐비닛/슬롯 번호입니다.
1	IP ADDRESS	MPS 의 IP 주소입니다.
2	GATEWAY	Local subnet 환경 아래에서 IP 단말과 접속하기 위한 지정된 IP gateway 주소입니다.
3	SUB MASK	IP subnet mask 입니다. 이 파라미터는 MPS 의 ‘ direct reach ’ 안에 포함되어 있는 IP 단말의 범위를 계산하기 위해 사용됩니다.(지정된 network IP gateway 를 거치지 않음)
4	IP TYPE	시스템의 사설/공용 네트워크 여부를 나타냅니다.
5	LOCAL RTP	Local RTP Port 입니다.
6	CARD RESET	MPS 모듈을 재시동합니다.
7	PUB IP	시스템이 NAT 환경상에 있는 경우 VoIP 시그널상에 사용하는 정보로 NAT 장비에서 포워딩 설정이 되어야 합니다.
8	PUB RTP1	NAT 환경상에 MPS RTP 포트에 매핑된 Public RTP Port 입니다.
9	PUB IP2	시스템이 NAT 환경상에 있는 경우 VoIP 시그널상에 사용하는 정보로 NAT 장비에서 포워딩 설정이 되어야 합니다.
10	PUB RTP2	NAT 환경상에 MPS RTP 포트에 매핑된 Public RTP Port 입니다.
11	PUB IP3	시스템이 NAT 환경상에 있는 경우 VoIP 시그널상에 사용하는 정보로 NAT 장비에서 포워딩 설정이 되어야 합니다.
12	PUB RTP3	NAT 환경상에 MPS RTP 포트에 매핑된 Public RTP Port 입니다.
13	IP VERSION	MPS IP version 입니다.(IPv4/IPv6)
17	RTG LOCAL	Local RTG port 입니다.
18	RTG PUB 1	NAT 환경의 RTG RTP 포트에 매핑된 Public RTP Port 1 입니다.
19	RTG PUB 2	NAT 환경의 RTG RTP 포트에 매핑된 Public RTP Port 2 입니다.
20	RTG PUB 3	NAT 환경의 RTG RTP 포트에 매핑된 Public RTP Port 3 입니다.
21	FRAME CNT	RTG Frame count 입니다.(20/40/60 MS)



참 고

만약 카드가 아닌 시스템에 내장된 MPS(the embeded MPS)가 선택되면, IP ADDRESS, GATEWAY, SUB MASK, CARD RESET 과 같은 파라미터는 시스템 파라미터이기 때문에 프로그램 843 번에서 설정할 수 없습니다. 시스템 파라미터는 프로그램 830 번에서 참고할 수 있습니다.

전제 조건

프로그램 843 번은 프로그램 861 번의 MPS SERVICE 를 enable 로 설정해야 확인할 수 있습니다.

초기값

IP ADDRESS: 1.1.1.1
 GATEWAY: 1.1.1.1
 SUB MASK: 255.255.255.0
 IP TYPE: PRIVATE IP ONLY
 LOCAL RTP: 40000
 CARD RESET: NO
 PUB IP1: 1.1.1.1
 PUB RTP1: 40000
 PUB IP2: 1.1.1.1
 PUB RTP2: 40000
 PUB IP3: 1.1.1.1
 PUB RTP3: 40000
 IP VERSION: IPv4
 RTG LOCAL: 45000
 RTG PUB 1/2/3: 45000
 FRAME CNT: 20

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [843]을 누릅니다.
- 2) 원하는 MPS 파라미터 번호([0]~[9])를 선택합니다.
또는, [음량] 버튼으로 원하는 파라미터 번호를 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 원하는 값을 입력합니다.
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나 [스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[MPS] IP ADDRESS
168.219.76.101

[MPS] IP ADDRESS
168.219.76.101

[MPS] IP ADDRESS
168.219.200.100

관련 프로그램

프로그램 830 LAN 파라미터 지정

[844] UC IP PHONE 정보

일부 IP 전화기의 부가 기능에 대해 정보를 지정하는 프로그램입니다.

No	Parameter	Description
0	XML SERVER URL	XML Server 의 주소입니다.
1	LDAP SERVER URL	LDAP Server 의 주소입니다.
2	LDAP BASE DN	LDAP Base Domain name 입니다
3	LDAP AUTH ID	LDAP 인증을 위한 ID 입니다.
4	LDAP AUTH PW	LDAP 인증을 위한 Password 입니다.
5	SNMP TRAP SERVER	SNMP Trap Server 의 주소입니다.
6	SNMP S/G SERVER	SNMP Set/Get Server 의 주소입니다.
7	SNMP COMMUNITY	SNMP Community name 입니다.

전제 조건

없음

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) **[전환]** 버튼과 **[844]**을 누릅니다.
- 2) 원하는 파라미터 번호(**[0]~[9]**)를 선택합니다.
또는, **[음량]** 버튼으로 원하는 파라미터 번호를 선택하고 **[오른쪽]** 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 원하는 값을 입력합니다.
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) **[전환]** 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나 **[스피커]** 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

XML SERVER URL

XML SERVER URL

XML SERVER URL
http://xmlservice.com/xmlcid.jsp)

관련 프로그램

없음

[845] 무선 파라미터 지정

무선 파라미터를 지정하는 프로그램입니다.

WLAN 파라미터

번호	파라미터	설명
05	CODEC LIST	WBS24 와 단말간 VoIP 호에서 사용될 수 있는 CODEC 으로 G.711u, G.711a, G.726, G.729 를 모두 지정할 수 있습니다.
06	RF CHANNEL	WBS24 가 사용할 RF 채널들을 지정합니다. 최대 6 개까지 지정할 수 있으며, 기본값은 3 개(1 번, 6 번, 11 번)입니다.
07	VERSION	WLAN 모듈의 버전 정보를 조회하는 파라미터
20	MAX AP CH.	Commercial AP 에 채널 수를 제한하는데 사용됩니다. 위 옵션은 현재 AP TYPE 이 Commercial AP 인 경우에만 해당됩니다.
21	WLAN SWTCH	WLAN switch 를 지원하기 위한 옵션입니다. 위 옵션은 현재 AP TYPE 이 Commercial AP 인 경우에만 해당됩니다.

SIP 옵션

번호	파라미터	설명
0	RE-TRANS T1	UDP 와 같은 Unreliable 전송 프로토콜 사용 시 전송 후, 응답이 없으면 재전송을 하게 되는데, RE-TRANS.T1 TIME 은 RFC 2543 에 정의된 최초 재전송 간격(Initial Retransmission interval)입니다.
1	RE-TRANS T2	RFC 2543 에 정의된 최대 재전송 간격(Maximum Retransmission Interval)입니다.
2	RE-TRANS T4	RFC 2543 에서 여러 가지 용도로 정의되어 사용됩니다. 예를 들면 Unreliable 전송 프로토콜에서 USA(User Agent Server)가 ACK 메시지를 받고 기다리는 시간입니다.
3	GEN RING TM	Unreliable 전송 프로토콜상에서는 Server 가 마지막 응답을 보낸 후에 Client 가 응답을 받았는지 확인할 수 없습니다. 이 때 Server 는 요청한 재전송을 받을 때까지 이 시간 동안 응답을 재 전송해야 합니다. 예를 들면, INFO 에 대한 200 OK 를 보내고 기다리는 시간입니다.
4	INV RING TM	Unreliable 전송 프로토콜 상에서는 Client 는 INVITE Final Response 에 대한 ACK 를 보낸 후에 서버가 ACK 메시지를 받았는지 여부를 확인할 수 없습니다. 이 때 클라이언트가 Final Response 에 대한 ACK 를 보낸 후, 기다리는 시간입니다.
5	GEN NO RESP	SIP 관련 Request 에 대한 취소를 하기 전에 기다리는 시간입니다.
6	INV NO RESP	SIP INVITE Request 에 대한 취소를 하기 전에 기다리는 시간입니다.
7	REQ RETRY	SIP 관련 Request 에 대해 최종 응답이 오기 전에 기다리는 시간입니다.
8	PROVISIONAL	Provision Response 를 받았을 때, User Agent 는 Timeout 종료 전에 이 시간 동안은 기다려야 합니다.

전제 조건

없음

초기값

WLAN 파라미터

번호	파라미터	설정값
05	CODEC LIST	CODEC 1~4: G.729
06	RF CHANNEL	CH1: 01, CH2: 06, CH3: 11, CH4~CH6: 0
07	VERSION	WLAN task 버전
20	MAX AP CH.	00
21	WLAN SWTCH	DISABLE

SIP 옵션

번호	파라미터	설정값
0	RETRANS T1	500 MSEC
1	RETRANS T2	4000 MSEC
2	RETRANS T4	5000 MSEC
3	GEN RING TM	6000 MSEC
4	INV RING TM	1000 MSEC
5	GEN NO RESP	5000 MSEC
6	INV NO RESP	6000 MSEC
7	REQ RETRY	5000 MSEC
8	PROVISIONAL	180000 MSEC

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [845]를 누릅니다.
- 2) WLAN(0), SIP(1) 중에 원하는 항목을 선택합니다.
또는, [음량] 버튼으로 원하는 항목을 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 파라미터 항목 번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 파라미터 항목을 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) 파라미터 데이터를 입력하고, [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

WLAN : RF CHANNEL
USE CH 1: 01

SIP: INV NO RESP
006000 MS

SIP: REQ RETRY
005000 MS

SIP: REQ RETRY
008000 MS

- 5) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

관련 프로그램

없음

[846] 무선 단말 정보

등록된 무선 단말의 정보를 보여주는 프로그램입니다.

번호	파라미터	설명
00	REGISTERED	해당 무선 단말이 등록되어 있는지 여부를 보여줍니다.
01	LOCATED	해당 무선 단말이 현재 시스템에 연결되어 있는지 여부를 보여줍니다. 연결된 경우 무선 단말의 등록 모드를 또한 보여줍니다. (SIP 모드 또는 OSPP 모드)
02	PHONE TYPE	해당 무선 단말의 전화기 종류를 보여줍니다.
05	IP OFFSET	단말에 할당한 IP 가 위치한 IP pool 의 위치 AP 가 Commercial AP 로 설정된 경우에만 보이는 옵션임
06	IP ADDRESS	등록된 단말에 할당된 IP 주소
07	MAC ADDR	등록된 단말의 MAC 주소
08	USER ID	단말기별 사용자 ID
09	PASSWORD	단말기별 사용자의 Password
10	INSERT DIGIT	단말 발신 시 5 자리 이상일 때 붙여주는 국선 Prefix 임
12	HO THRSH	무선랜 전화기의 THRSH 값을 조정합니다. Thresh Hold 는 무선랜 전화기가 handover 를 위한 scan 동작을 시작하는 Signal level 값을 말합니다. 무선랜 전화기의 Signal level 이 설정된 Thresh Hold level 이하로 떨어지면 무선랜 전화기는 Scan 동작을 시작합니다. - 초기값: -70 - 범위: -99~0(실제 설정할 때는 ' - ' 를 빼고 입력하면 됨.)
13	HO DELTA	무선랜 전화기의 DELTA 값을 조정합니다. Delta 값은 무선랜 전화기가 속해 있는 AP 의 signal level 과 주위의 다른 AP 의 signal level 값의 차이를 말합니다. 무선랜 전화기 주위에 있는 AP 의 signal level 이 현재 단말이 속해 있는 AP 의 signal level 보다 설정된 Delta Value 이상으로 높으면, 무선랜 전화기는 handover 를 수행하게 됩니다.(이때, 무선랜 전화기의 signal level 은 Thresh Hold level 이하이어야 함.) - 초기값: 5 - 범위: 0~99
14	HO SCAN	무선랜 전화기의 SCAN TIME 값을 조정합니다. Scan time 은 무선랜 전화기가 handover 를 위해 scan 을 하는 주기를 말합니다. 무선랜 전화기의 signal level 이 Thresh Hold 값 이하로 내려가면, 무선랜 전화기는 scan 동작을 시작하게 되는데, 이 때 설정된 scan time 주기로 동작을 수행하게 됩니다. - 초기값: 1 - 범위: 0~99
15	SW VERSION	WIP 단말 S/W 버전(Read only)
16	SW UPGRADE	WIP 단말 S/W 업그레이드를 요청합니다. YES 로 지정하면, 시스템은 프로그램 841 의 UPGRADE SVR IP 를 토대로 WIP 단말이 자신의 S/W 를 업그레이드하도록 요청합니다.
17	Use sRTP	WIP 단말의 sRTP 사용 여부를 지정합니다.

전제 조건

없음

초기값

번호	파라미터	설명
0	REGISTERED	NO
1	LOCATED	DETACH
2	PHONE TYPE	없음
5	IP OFFSET	없음
6	IP ADDRESS	0.0.0.0
7	MAC ADDR	0000 0000 0000
8	USER ID	단말기 번호
9	PASSWORD	0000
10	INSERT DIGIT	없음
12	HO THRS	70
13	HO DELTA	5
14	HO SCAN	1
15	SW VERSION	DISCONNECT
16	SW UPGRADE	DISCONNECT
17	USE sRTP	DISABLE

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [846]을 누릅니다.
- 2) 원하는 무선 단말 번호를 선택합니다.
또는, [음량] 버튼으로 원하는 무선 단말 번호를 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 원하는 항목 번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 원하는 항목을 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나 [스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[3301]REGISTERED
NO

[3301]REGISTERED
NO

[3301]LOCATED
DETACH

관련 프로그램

없음

[848] 무선 IP/MAC 지정

무선 단말기 등록을 위해 무선 단말기 IP 를 입력하는 프로그램입니다.

여기서 사전에 입력되지 않는 무선 단말은 시스템에 등록될 수 없습니다. 해당 IP 주소를 가진 무선 단말이 이미 등록된 경우는 ‘USED’ 항목에 사용되는 무선 단말기 전화번호가 표시됩니다.

전제 조건

없음

초기값

0.0.0.0

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [848]을 누릅니다.
- 2) 등록하고자 하는 무선 단말기의 IP 주소를 입력하려면 [0]을 선택합니다.
또는, [음량] 버튼으로 원하는 종류를 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) IP 주소 입력을 선택한 경우 무선 단말기 인덱스 번호를 선택합니다.
또는, [음량] 버튼으로 원하는 인덱스 번호를 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) 무선 단말기에 사용할 IP 주소를 입력합니다.
- 5) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나 [스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
IP:001 USED:
0. 0. 0. 0
```

```
IP:001 USED:
0. 0. 0. 0
```

```
IP:002 USED:
0. 0. 0. 0
```

```
IP:002 USED:
165.213.145.002
```

관련 프로그램

없음

[849] 무선 시스템 정보

무선 단말기 인증과 관련하여 필요한 항목을 지정하는 프로그램입니다.

파라미터	설명
REGISTER VoWLAN	무선단말기 신규 등록 허용 여부를 지정합니다.
WIP REGIST CLEAR	무선 단말기별로 등록을 해제할 수 있습니다. 등록 해제 모드는 'FORCED' 와 'NORMAL' 2 가지가 있습니다. FORCED 모드는 단말기 파손 등으로 신규 단말을 등록하기 위해 시스템의 관련 DB 만 지우는 것이고, NORMAL 모드는 시스템과 단말간 메시지 교환을 통해 각자 DB 를 모두 지우는 것입니다.
STATIC WIP IP	WIP IP Address 를 STATIC 으로 사용할지 여부를 지정합니다.
SELECT AP TYPE	DUAL AP 만 사용 가능합니다.

전제 조건

없음

초기값

파라미터	설명
REGISTER VoWLAN	DISABLE
WIP REGIST CLEAR	FORCED
STATIC WIP IP	DISABLE
SELECT AP TYPE	DUAL AP

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [849]을 누릅니다.
- 2) WLI REGIST 비밀번호를 입력합니다.
(초기값: 0000)
- 3) 변경하고자 하는 항목을 선택합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 원하는 항목을 선택한 후에 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) 원하는 데이터를 선택합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 원하는 데이터를 선택한 후에 [오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 5) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나 [스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

ENTER PASSWORD

REGISTER VoWLAN
DISABLE

STATIC WIP IP
DISABLE

STATIC WIP IP
ENABLE

관련 프로그램

없음

[850] 시스템 자원 표시

시스템 자원을 보여주고 사용하지 않는 자원의 수와 사용되고 있는 자원의 수를 보여주는 프로그램입니다. 이 프로그램을 통해서는 정보를 조회할 수만 있습니다.

시스템 자원의 종류는 다음과 같습니다.

- 0. DTMFR DSP' S
- 1. CID DSP' S
- 2. R2MFC DSP' S(일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
- 3. CONF GROUP' S
- 4. MOBEX DSP' s

전제 조건

없음

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [850]을 누릅니다.
- 2) 항목 번호([0]-[4])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 항목을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) [전환] 버튼을 눌러 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
DTMFR DSP' S
USE:010 FREE:020
```

```
R2MFC DSP' S
USE:004 FREE:012
```

관련 프로그램

없음

[851] 시스템 알람 표시

시스템의 알람을 보여주는 프로그램입니다. 알람은 알람 버퍼에 저장되며 50 개의 주요 알람 버퍼와 50 개의 부가 알람 버퍼가 있으며 선입선출(First In First Out)의 법칙을 따릅니다. 제거 옵션은 현재 존재하는 알람을 알람 메모리에서 지웁니다. 알람은 자동으로 ALARM 포트에 출력됩니다. 만약 알람 버퍼가 비워지면 새로운 알람이 알람 버퍼에 나타납니다.

번호	옵션	설명	
0	VIEW ALARMS	알람을 보여줍니다.	
1	OVERFLOW CONTROL	버퍼가 모두 채워졌을 때 처리 방식을 선택합니다.	0. OVERWRITTEN: 오래된 엔트리부터 다시 덮어 씁니다. 1. STOP RECORDING: 더 이상 기록하지 않습니다.
2	CLEAR ALARM BUF	알람 버퍼를 지웁니다.	
3	PRINT ALARM BUF	알람 버퍼를 ALARM PORT 로 프린트합니다.	
4	VIEW STATUS	NMS 알람 상태를 보여줍니다. (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)	

전제 조건

없음

초기값

OVERFLOW CONTROL OVER WRITTEN

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [851]을 누릅니다.
- 2) 항목 번호([0]~[3])를 입력하고
또는, [음량] 버튼으로 항목을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 엔트리 번호([00]~[99])를 입력하고
또는, [음량] 버튼으로 엔트리를 선택합니다.
- 4) [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 5) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
SYS ALARM REPORT
VIEW ALARMS
```

```
[01] 08/20 14:10
MNF02 C1-S01
```

```
[02] 08/20 14:09
MNF01 C1-S01
```

```
SYS ALARM REPORT
VIEW ALARMS
```

관련 프로그램

없음

[852] 사용 알람 종류 및 허용여부 표시

시스템 알람 링을 울릴 알람 종류를 지정하는 프로그램입니다.

알람 링을 울리도록 지정한 경우 모든 디지털 전화기를 검색하여 시스템 버튼이 지정되어 있다면 알람 링을 울립니다. 알람 링을 울리지 않는 알람의 경우에도 알람 버퍼에 저장하거나 알람 입출력 포트에 출력하는 것은 동일하게 적용됩니다.

알람 코드 정의

코드	알람 이름	정의
MJA--	MCP 오류	시스템 오류
MJA01	Power On Restart	전원이 공급되어 MP 카드가 재가동됨
MJA02	Button Restart	버튼이 눌러져 MP 카드가 재가동됨
MJA03	MMC Restart	PCMMC 나 KMMC 에 의한 RAM 영역 초기화
MJA04	MCP Reset	MP 카드 예외(exception) 에러에 의한 재기동 ***** 알람 데이터: 이유 ***** - BUS ERR: BUS 오류 - ADDR.ERR: 주소 오류 - ILLEGAL: 잘못된 명령어(opcode) - ZERO DIVID: 0 으로 나눔(Zero divide) - PRIVILEGE: 권한 침범(Privilege Violation) - ENDL LOOP: 무한 루프(Endless Loop)
MJA05	LCP Restart	LP 카드 재기동 알람 데이터 = 캐비닛(1, 2)
MJA06	PCM Switching	스위칭 제어(Switching Control) 오류 알람 데이터 = MCP BASE, ESM: 1, ESM: 2 또는 ESM: 3
MJA08	FAN Out of Order	Power 의 FAN Sensor 오류
MJA09	FAN Recovery	Power 의 FAN Sensor 복구
MJA10	CPU Overload	CPU current load 가 80% 이상 발생
MJA11	CPU Overload Rec	CPU Overload 복구
MJA12	Flash FORMAT Err	Nand Flash 동작 중 오류 발생으로 format 수행
MJA13	Invalid MMC Halt	Unauthorized MMC 로 시스템이 산 경우 시스템 halt 발생
MJA14	DUAL PWR Error	Dual Power Error alarm
MJA15	DUAL PWR Recovery	Dual Power recovery alarm
MJA16	D-PWR FAN Error	Dual Power FAN Error alarm
MJA17	D-PWR FAN Recov	Dual Power FAN recovery alarm
MJA18	PoE PWR Error	PoE Power Error alarm
MJA19	PoE PWR Recovery	PoE Power recovery alarm
MJA20	PoE FAN Error	PoE Power FAN Error alarm
MJA21	PoE FAN Recovery	PoE Power FAN recovery alarm
MJA22	PoE Battr Error	PoE Power Battery Error alarm

(계속)

코드	알람 이름	정의
MJA23	PoE Battrry Recov	PoE Power Battery recovery alarm
MJA24	MAIN PWR Error	PoE Power Battery Error alarm
MJA25	MAIN PWR Recovery	PoE Power Battery recovery alarm
MJA26	MEDIA NOT UMount	Media Card Out without umounted
MJA27	SYS Overheat	System Overheat alarm
MJA28	SYS High Temp	System High Temperature alarm
MJA29	SYS Normal Temp	System Normal Temperature alarm
MJA30	PCM SW Init Fail	PCM 스위치 초기화 실패
MJA31	PCM SW Init Rec	PCM 스위치 초기화 복구
MJA32	LPBOOT Erase Err	LP40 Boot 업그레이드 실패-Erase error
MJA33	LPBOOT Check Err	LP40 Boot 업그레이드 실패-File check error
MJA34	LPBOOT Write Err	LP40 Boot 업그레이드 실패-Write error
MJA35	SLI TEMP Over	SLI Temperature Over alarm
MJA36	SLI TEMP Recover	SLI Temperature Recovery alarm
MJA37	911 Emergency	911 Emergency alarm
MJB--	LP Card/태스크 오류	LP Card 또는 태스크 오류
MJB01	HDLC Com Error	LP Card와의 통신 오류
MJB02	Memory Alarm 1	MP Card RAM 영역 진단 체크 오류
MJB06	IPC MSGQ Over	IPC TX queue full error has occurred in the MP Card. Alarm data = IPC Queue type
MJB07	IPC MSGQ Under	IPC TX queue full recovery has occurred in the MP Card. Alarm data = IPC Queue type
MJC--	DSP 오류	시스템 Resource 오류
MJC01	DTMF Fault	시스템 DTMF 자원에 오류 발생 알람 데이터 = DTMF 수신 DSP 위치
MJC02	Tone Fault	시스템 톤(TONE) 자원에 오류 발생 알람 데이터 = 톤 수신 DSP 위치
MJC03	CID DSP Fault	CID DSP Fault
MJC06	AC Pwr Loss	AC Pwr Loss
MJC07	AC Pwr Recovery	AC Pwr Recovery
MJC08	Low Battery	Low Battery
MJC09	Low Battery Rec	Low Battery Rec
MJC16	WLI Restart	WLI Restart alarm
MJC17	WLI Block	WLI Block alarm
MJC18	D-BD Init Fault	D-Board 초기화 실패
MJC19	D-BD Init Rec	D-Board 초기화 복구
MJC20	Card Init Fault	카드 초기화 실패

(계속)

코드	알람 이름	정의
MJC21	Card Init Rec	카드 초기화 복구
MJD--	DTRK 오류	ISDN 또는 E1 보드 오류
MJD01	Sync Failure	TEPRI 보드의 클럭이 비동기화 됨
MJD02	Sync Recovery	TEPRI 보드의 클럭이 동기화됨
MJD03	Red Alarm	250 ms 이상 동안 TEPRI 보드의 PCM 캐리어가 감지되지 않음 알람 데이터 = 캐비닛, 슬롯(Cx-Syy)
MJD04	Red Alarm Rec	TEPRI 보드의 PCM 캐리어가 감지됨 알람 데이터 = 캐비닛, 슬롯(Cx-Syy)
MJD05	Yellow Alarm	TEPRI 보드의 프레임(frame) 전송 오류 알람 데이터 = 캐비닛, 슬롯(Cx-Syy)
MJD06	Yellow Alarm Rec	TEPRI 보드의 프레임(frame) 전송 오류 해제
MJD07	Blue Alarm	TEPRI 보드의 facility 오류 알람 데이터 = 캐비닛, 슬롯(Cx-Syy)
MJD08	Blue Alarm Rec	TEPRI 보드의 facility 오류 해제 알람 데이터 = 캐비닛, 슬롯(Cx-Syy)
MJD09	Bit Error Alarm	E1, PRI 또는 BRI 보드의 비트 오류율이 과다 알람 데이터 = 캐비닛, 슬롯(Cx-Syy)
MJD11	SPID Init Error	BRI 보드가 네트워크로부터 오류 수신 알람 데이터 = 캐비닛, 슬롯, Channe(Cx-Syy-czz)
MJD12	SPID Init Rec	BRI 보드가 네트워크로부터 오류 수신 해제 알람 데이터 = 캐비닛, 슬롯, Channel(Cx-Syy-czz)
MJD13	LPBK Error	내부 명령에 의한 루프백(loopback) 시험 실패 알람 데이터 = 캐비닛, 슬롯, Channel(Cx-Syy-czz)
MJD14	LPBK Recovery	내부 명령에 의한 루프백(loopback) 시험 성공 알람 데이터 = 캐비닛, 슬롯, Channel(Cx-Syy-czz)
MJD15	BRI DL Unavail	BRI의 데이터 링크(data link)가 유효하지 않음 알람 데이터 = 캐비닛, 슬롯, Channel(Cx-Syy-czz)
MJD16	BRI DL Recovery	BRI의 데이터 링크(data link)가 유효함 알람 데이터 = 캐비닛, 슬롯, Channel(Cx-Syy-czz)
MJD18	E1 Restart	E1 보드 재기동 알람 데이터 = 캐비닛, 슬롯(Cx-Syy)
MJD19	PRI Restart	PRI 보드 재기동 알람 데이터 = 캐비닛, 슬롯(Cx-Syy)
MJD20	BRI Restart	BRI 보드 재기동 알람 데이터 = 캐비닛, 슬롯(Cx-Syy)
MJD21	PCM Loss	E1, PRI 또는 BRI 보드의 PCM 코딩 손실 알람 데이터 = 캐비닛, 슬롯(Cx-Syy)
MJD22	PCM Recovery	E1, PRI 또는 BRI 보드의 PCM 코딩 손실 해제 알람 데이터 = 캐비닛, 슬롯(Cx-Syy)
MJD23	L2 Disconnect	PRI L2 sync alarm

(계속)

코드	알람 이름	정의
MJD24	L2 Connect	PRI L2 sync alarm
MJE--	MGI 및 Card 오류	MGI, WBS, SVMi 오류
MJE01	MGI Restart	MGI 보드 재기동 알람 데이터 = 캐비닛, 슬롯(Cx-Syy)
MJE03	MGI IP Duplicate	MGI 보드 IP 주소 중복 알람 데이터 = 캐비닛, 슬롯(Cx-Syy)
MJE04	MGI NTWK Error	시스템의 ping 시험 오류에 의한 MGI 보드 중지 알람 데이터 = 캐비닛, 슬롯(Cx-Syy)
MJE05	MGI NTWK Rec	시스템의 ping 시험에 의한 MGI 보드 중지 해제 알람 데이터 = 캐비닛, 슬롯(Cx-Syy)
MJE06	MGI DSP Error	MGI 보드의 DSP 동작 오류 알람 데이터 = 캐비닛, 슬롯(Cx-Syy-Pzz)
MJE07	MGI DSP Run	MGI 보드의 DSP 동작 오류 해제 알람 데이터 = 캐비닛, 슬롯(Cx-Syy-Pzz)
MJE08	WBS Disconnect	WBS 가 시스템과 연결 해제 알람 데이터 = CWBS: xx 또는 BWBS: xx
MJE09	WBS connect	WBS 가 시스템과 연결됨 알람 데이터 = CWBS: xx 또는 BWBS: xx
MJE10	SVMi Restart	SVMi-20E 보드 재기동
MJE11	SVMi Halt	SVMi 카드의 Halt 여부
MJE12	SVMi Down	SVMi 카드의 Down 여부
MJE13	MGI Self Restart	MGI 보드의 자체 재기동
MJE14	MPS Restart	MPS 모듈의 재기동
MJE15	MPS Stop	MPS 모듈의 동작 중지
MJE16	OAS NTWK Error	OAS Network Error
MJE17	OAS NTWK Recovery	OAS Network Recovery
MJE18	OAS IP CONFLICT	OAS IP CONFLICT
MJE19	OAS IP Recovery	OAS IP Recovery
MJE20	OAS Start	OAS CARD START
MJE21	OAS Stop	OAS CARD STOP
MJE22	OAS LINK DOWN	OAS CARD LINK DOWN
MJE23	OAS LINK RECOVER	OAS CARD LINK RECOVERY
MJE24	CNF Start	CNF24 CARD START
MJE25	CNF REC Alarm	CNF24 카드의 녹음 저장 용량 초과 오류
MJE26	CNF IP CONFLICT	CNF24 IP CONFLICT
MJE27	CNF IP Recovery	CNF24 IP Recovery
MJE28	CNF NTWK Error	CNF24 Network Error
MJE29	CNF NTWK Recovery	CNF24 Network Recovery

(계속)

코드	알람 이름	정의
MJE30	CNF LINK DOWN	CNF24 CARD LINK DOWN
MJE31	CNF LINK RECOVER	CNF24 CARD LINK RECOVERY
MJE32	CNF Self Restart	CNF24 Self Restart
MJE33	RTG Restart	RTG Restart
MJE34	RTG Stop	RTG Stop
MJE35	SVM NTWK Error	SVM Network Error
MJE36	SVM NTWK Rec	SVM Network Recovery
MNF--	Minor 오류	알람 버퍼에 저장되는 Minor 오류
MNF01	Card Out	특정 슬롯에 카드 실장 누락 알람 데이터 = 캐비닛, 슬롯(Cx-Syy)
MNF02	Card In	특정 슬롯에 카드 삽입됨 알람 데이터 = 캐비닛, 슬롯(Cx-Syy)
MNF04	Trunk Fault	내부 코덱(CODEC) 시험에 의한 서비스 불가능 국선 발견 알람 데이터 = 캐비닛, 슬롯, 포트(Cx-Syy-Pzz)
MNF05	Trunk Recovery	내부 코덱(CODEC) 시험에 의한 서비스 가능 국선 발견 알람 데이터 = 캐비닛, 슬롯, 포트(Cx-Syy-Pzz)
MNF06	Trunk Disconnect	외부 점유 시험에 의한 서비스 불가능 국선 발견 알람 데이터 = 캐비닛, 슬롯, 포트(Cx-Syy-Pzz)
MNF07	Trunk Connect	외부 점유 시험에 의한 서비스 가능 국선 발견. 알람 데이터 = 캐비닛, 슬롯, 포트(Cx-Syy-Pzz)
MNF10	E1 Out Of Srv	E1 라인 상태가 서비스 불가능 알람 데이터 = 캐비닛, 슬롯(Cx-Syy)
MNF11	E1 In Service	E1 라인 상태가 서비스 가능 알람 데이터 = 캐비닛, 슬롯(Cx-Syy)
MNF14	TODC Error	MCP 시계 칩 오류
MNF18	SLI Fault	내부 코덱(CODEC) 시험에 의한 서비스 불가능 SLI 보드 발견 알람 데이터 = 캐비닛, 슬롯, 포트(Cx-Syy-Pzz)
MNF19	SLI Recovery	내부 코덱(CODEC) 시험에 의한 서비스 가능 SLI 보드 발견 알람 데이터 = 캐비닛, 슬롯, 포트(Cx-Syy-Pzz)
MNF22	BLANK-SIP_TRUNK	SIP Stack 과 ISP 등록 상태를 가리키는 알람 아래 3 가지 타입의 알람 메시지가 존재하며, DM에서만 확인 가능. 1. INIT SUCCESS SIP Stack 이 정상적으로 생성됨. SIP Stack 이 생성된 이후부터 SIP trunk, Peering, SIP station 의 등록과 call flow control 이 가능함. 2. ISP[N] NOK N 번째 ISP 등록이 실패함. 이 알람은 OfficeServ 가 REGISTER 메시지를 전송했으나, 서버로부터 success 응답을 받지 못한 경우에 생성됨. 3. ISP[N] OK N 번째 ISP 가 정상적으로 등록됨. 이 알람은 OfficeServ 가 REGISTER 메시지를 전송하고, 이어서 서버로부터 success 응답을 받은 경우에 생성됨.

(계속)

코드	알람 이름	정의
MNF28	LAN Printer Err	MCP 보드의 LAN 프린터 오류 알람 데이터 = 데이터 타입(SMDR)
MNF29	LAN Printer Rec	MCP 보드의 LAN 프린터 오류 해제 알람 데이터 = 데이터 타입(SMDR)
MNF30	SPNet Link Error	SPNet LINK 연결 오류 알람 데이터 = 프로그램 820 LINK ID INDEX 번호
MNF31	SPNet Send Error	SPNet 메시지 전송 오류 알람 데이터 = xx:yyyy:zz xx: SPNet TRK INDEX, yyyy: SPNet TRK 번호, zz: MMC 820 LINK ID INDEX 번호
MNF32	SVMi Ready	SVMi Card Ready 시작
MNF33	SVMi Request	SVMi Card Request 시작
MNF34	SVMi Ready End	SVMi Card Ready e 종료
MNF35	SVMi Request End	SVMi Card Request 종료
MNF36	SVMi HDD Alarm	SVMi Card HDD Alarm
MNF37	Manual Reset Req	Card Manual Reset Request
MNF38	Card Active	Card Active notification
MNF39	MEDIA CARD IN	Media Card In
MNF40	MEDIA CARD OUT	Media Card 미실장
MNF41	SYS FAN Stop	System Fan Stop alarm
MNF42	SYS FAN Run	System Fan Run alarm
MNF43	SYS LAN LinkDown	LAN LINK DOWN
MNF44	SYS Lan LinkUp	LAN LINK UP

전제 조건

없음

초기값

모두: OFF

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [852]를 누릅니다.
- 2) 알람 엔트리 번호([001]-[131])를 입력하고
또는, [음량] 버튼으로 알람을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 알람 링 적용 여부([0]-[1])를 입력하고
또는, [음량] 버튼으로 데이터를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
001:MJA01 AC:OFF
Power On Restart
```

```
002:MJA02 AC:OFF
Button Restart
```

```
002:MJA02 AC:ON
Button Restart
```

관련 프로그램

프로그램 722	내선별 버튼 지정
프로그램 723	전화기 종류별 버튼 지정
프로그램 851	시스템 알람 표시

[853] 유지 보수용 강제 사용 중 상태 지정

내선, 국선 및 공통 자원을 BUSY 상태로 만들 수 있는 프로그램입니다.
 BUSY 상태로 지정된 내선은 HALT 상태인 것처럼 동작하여 발신측 내선에는 MADE BUSY 라고 표시됩니다. 내선 또는, 국선 이외에도 외부 방송 포트, AA 포트는 물론, STMFR, R2MFCM, CID 등을 수신하는 DSP도 BUSY 상태로 만들 수 있습니다.
 이들 DSP는 CHIP 단위로 BUSY 또는, IDLE 상태로 지정됩니다.

번호	상태 항목	설명
0	TRK	국선 포트
1	STN	내선 포트
2	PAGE	외부 방송 포트
4	MFR	DTMF 수신 DSP
5	CID	CID 수신 DSP
6	R2MFC	R2MFC 수신 DSP(일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
7	CONF	회의용 DSP
8	MGI	MGI 포트
9	MOBEX	MOBEX 포트

전제 조건

없음

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [853]을 누릅니다.
- 2) 포트 종류 번호([0]~[9])를 입력하고
 또는, [음량] 버튼으로 종류를 선택하고
 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 포트의 전화번호 또는, 채널 엔트리 번호를 입력합니다.
 또는, [음량] 버튼으로 포트를 선택하고
 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) BUSY[0] 또는, IDLE[1]을 입력합니다.
 또는, [음량] 버튼으로 BUSY/IDLE을 선택하고
 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.
- 5) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
 [스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
MAINTENANCE BUSY
TRK :NONE →
```

```
MAINTENANCE BUSY
TRK :NONE →
```

```
MAINTENANCE BUS
TRK :702 → IDLE
```

```
MAINTENANCE BUSY
TRK :702 → BUSY
```

관련 프로그램

없음

[854] 시스템 진단 시간 지정

시스템의 상태를 진단하는 시간을 요일별로 지정할 수 있는 프로그램입니다.

- 0. SUN
- 1. MON
- 2. TUS
- 3. WED
- 4. THU
- 5. FRI
- 6. SAT

전제 조건

없음

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [854]를 누릅니다.
- 2) 요일 번호([0]~[6])를 입력하거나,
[음량] 버튼으로 요일을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 진단 시간을 입력합니다.(HHMM)
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
DIAGNOSTICS TIME
SUN:  :
```

```
DIAGNOSTICS TIME
SUN:_ :
```

```
DIAGNOSTICS TIME
_SUN:22:00
```

관련 프로그램

없음

[855] 시스템 옵션 설치 상태 표시

시스템에 설치되어 있는 카드의 daughter 카드 상태를 표시하는 프로그램으로, 내용 조회만 가능합니다. 이 프로그램을 이용하면 카드를 빼지 않아도 카드에 장착된 daughter 카드의 정보를 알 수 있으므로 편리하게 사용할 수 있습니다.



참 고

해당 프로그램은 일부 모델에서만 설정 가능합니다.

OfficeServ 7400

번호	상태 표시	설명
0	MP40 SW	MP40 에 있는 스위치 선택 상태를 보여줍니다.
1	Cx-LP CONN	캐비닛 x 의 LP40 카드가 연결됐는지 표시합니다.
2	Cx-LP LOC y	캐비닛 x LP40 카드의 옵션 슬롯 y 에 설치된 Daughter 카드를 표시합니다.(x, y 는 1-3)
3	Cx-RINGERy	OfficeServ 7400 에만 있는 옵션으로 캐비닛 x 에 External Ringer y 가 설치되어 있는지 표시합니다.(y 는 1-2) 이 옵션은 캐비닛 mother board 의 EPLD 버전이 8 이상이고 LP40 이 해당 기능을 지원하는 경우에만 표시됨.
4	CxSyy SW	캐비닛 x 슬롯 yy 에 있는 TEPRI 의 스위치 선택 상태를 보여줍니다.

OfficeServ 7200

번호	상태 표시	설명
0	MCP LOC 1	MCP 옵션 슬롯 1 에 설치된 Daughter 카드를 표시합니다.
1	MCP LOC 2	MCP 옵션 슬롯 2 에 설치된 Daughter 카드를 표시합니다.
2	MCP LOC 3	MCP 옵션 슬롯 3 에 설치된 Daughter 카드를 표시합니다.
3	MCP SW	MCP 카드에 있는 스위치의 선택 상태를 보여줍니다.
4	LCP ONLINE	LCP 카드가 동작 중인지 표시합니다.
Xx	CxSx SW	해당 슬롯에 있는 TEPRI 의 스위치 선택 상태를 보여줍니다.

전제 조건

없음

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [855]를 누릅니다.
- 2) 항목 번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 항목을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) [전환] 버튼을 눌러 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

관련 프로그램

없음

표시창

```
SYSTEM OPTIONS
MP40 SW:00000111
```

```
SYSTEM OPTIONS
C1-LP CONN :YES
SW:00000111
```


[856] 시스템 프로그래밍 시간 표시

시스템 프로그래밍 모드가 ENABLE 및 DISABLE 된 시각과 프로그래밍한 포트(내선번호 또는, 입출력 포트)를 표시합니다.

WebMMC/PCMMC 의 경우에는 입출력 포트(MP40/MCP 카드인 경우: LAN 포트)를 표시합니다. 종료 시간이 저장되어 있지 않은 경우에는 ‘ ILLEGAL END’ 로 표시하고 현재 프로그램 모드에서 프로그래밍 로그를 보고 있는 자신은 ‘ CURRENT’ 로 표시합니다. 최근 정보 8 개를 저장합니다.

전제 조건

없음

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [856]을 누릅니다.
- 2) 엔트리 번호([1]-[8])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 엔트리를 선택합니다.
- 3) [전환] 버튼을 눌러 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

(1) 08/22 10:10→
SIO1:08/20 11:00

(2) 08/22 15:10→
210 :CURRENT

관련 프로그램

프로그램 800 기술자 프로그램 모드 지정

[857] 가상 캐비닛 카드 지정

가상 캐비닛의 카드 종류를 지정하는 프로그램입니다.

가상 캐비닛의 카드는 타입별로 지정 가능한 슬롯이 정해져 있습니다.

각 슬롯에서 볼륨 키를 위아래로 이동 시 표시되는 카드만 선택 가능합니다.

초기값

모델별로 다른 초기값을 가집니다.

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [857]을 누릅니다.
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 2) [전환] 버튼을 눌러 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

C4-S01:SLT
SLT

C4-S01:SLT
SLT

관련 프로그램

프로그램 724	다이얼 번호 변경
프로그램 822	가상 내선 종류 지정

[858] OAS 카드 지정

OAS(OfficeServ Application Server)는 DTMF 수신을 하는 MFR 기능, Voice 미디어를 처리하는 MGI 기능, RTP 패킷에 대한 포워딩을 담당하는 MPS 로 구성됩니다.

본 항목은 MFR 과 MGI 에 대한 채널 설정에 대한 것입니다.

OAS Card 에 대한 자세한 정보는 ‘ R2_noMGI and OAS Specification ’ 문서에 기술되어 있습니다.

번호	항목	설명
0	C1-S1:SERVICE	OAS 카드의 MFR/MGI 서비스 설정을 지정합니다. (MFR 만 사용하는 경우 해당 슬롯에 할당된 채널 수까지 사용할 수 있습니다.) MOBEX: 16 ONLY(16 채널) MOBEX: 32 ONLY(32 채널) MOBEX: 64 ONLY(64 채널)
1	RESTART CARD	OAS 카드의 재시동 여부를 지정합니다.
2	NO MOBEX CARD	OAS 카드가 실장되지 않았음을 알립니다.



참 고

해당 프로그램은 일부 모델에서만 설정 가능합니다.

전제 조건

없음

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [858]을 누릅니다.
- 2) 항목 번호([0]-[1])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 항목을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
(OAS 카드가 미실장된 경우, ‘ NO MOBEX CARD ’
가 보이며, 다른 항목은 선택할 수 없습니다.)
- 3) [전환] 버튼을 눌러 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

C1-S1:SERVICE
MOBEX:32 ONLY

C1-S1:SERVICE
MOBEX:32 ONLY

C1-S1:SERVICE
MGI:12 + MOBEX:16

관련 프로그램

MMC 831

MMC 843

MMC 861

[859] 하드웨어 버전 표시

OfficeServ 7000 시리즈 시스템에 설치되어 있는 하드웨어 EPLD(Erasable Programming Logic Device)의 버전을 표시하는 프로그램으로 내용 확인만 가능합니다.

OfficeServ 7400

번호	항목	설명
0	MP40 CARD	MP40 카드의 버전을 표시합니다.
1	Cx M-BOARD	캐비닛 x 의 마더보드의 버전을 표시합니다.(x 는 1-3)
2	Cx LP CARD	캐비닛 x 의 LP40 카드의 버전을 표시합니다.(x 는 1-3)
3	Cx LP-y	캐비닛 x LP40 카드의 옵션 슬롯 y 에 장착된 Daughter 카드의 종류와 버전을 표시합니다.(x, y 는 1-3)
4	CxSyy	캐비닛 x 슬롯 yy 에 있는 TEPRI 의 카드의 종류와 버전을 표시합니다.

OfficeServ 7200

번호	항목	설명
0	MCP M-BOARD	기본 캐비닛의 메인 카드 버전을 표시합니다.
1	MCP CARD	MCP 카드의 버전을 표시합니다.
2	MCP Bx	MCP 옵션 슬롯 x 에 장착된 Daughter 카드의 종류와 버전을 표시합니다.
-	CxSy	캐비닛 x 의 슬롯 y 에 장착된 카드의 EPLD 버전을 표시합니다.
3	LCP M-BOARD	확장 캐비닛의 메인 카드 버전을 표시합니다.
4	LCP CARD	LCP 카드의 버전을 표시합니다.

OfficeServ 7200/7400 이외의 모델

번호	항목	설명
00	M-BOARD	캐비닛의 마더보드의 버전을 표시합니다.
01	MP CARD	MP 카드의 버전을 표시합니다.
04	MODEM	Modem 버전을 표시합니다. (OfficeServ 7100, 7030, 7070 만 해당되는 옵션입니다.)
-	CxSy	캐비닛 x 슬롯 y 에 실장된 카드의 EPLD/PCB 버전을 표시합니다.

전제 조건

없음

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [859]를 누릅니다.
- 2) 항목 번호([00]-[18])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 항목을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) [전환] 버튼을 눌러 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

관련 프로그램

없음

표시창

```
EPLD/PCB VERSIO
MP40 CARD :V21
```

```
EPLD/PCB VERSION
C1 M-BOARD :V11
```

[860] 시스템 라이선스 지정

시스템 라이선스를 설정하는 프로그램입니다. 서비스별로 지원되는 라이선스 키 종류가 다르므로 설정 시 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

번호	파라미터	설명
00	PBX LICENSE(OLD)	V4.30 이전의 버전을 가지는 라이선스와의 호환성을 위해 제공되는 파라미터입니다. 즉, 이전 버전의 라이선스를 해당 항목에 입력하면 됩니다.
01	PBX LICENSE STS	V4.30 이전 버전의 유효한 라이선스가 입력되었을 때, 해당 라이선스의 상태를 보여줍니다. 표시되는 라이선스 종류는 다음과 같습니다. - SOFTP ALLOW: 연동 가능한 SOFT 단말 라이선스 수 - SOFTP USED: 사용 중인 SOFT 단말 개수 - SOFTP CONN: 현재 연동된 SOFT 단말 개수 - NEWS ALLOW: 연동 가능한 NEWS 라이선스 수 - SSIP-S MAX: 연동 가능한 삼성 SIP 단말 라이선스 수 - SSIP-S USED: 사용 중인 삼성 SIP 단말 개수 - SSIP-S CONN: 현재 연동된 삼성 SIP 단말 개수 - NSIP-S MAX: Non-Samsung SIP 단말 라이선스 수 - NSIP-S USED: 사용 중인 NSIP-S 개수 - NSIP-S CONN: 현재 연동된 NSIP-S 개수 - SIP STACK: SIP STACK 라이선스 수 - H.323 STACK: H.323 STACK 라이선스 수 - MOBEX EXEC: MOBEX Executive 라이선스 수
02	PBX LICNSE STACK	V4.30 이전 버전의 유효한 라이선스가 입력되었을 때, 해당 라이선스의 SIP Stack 상태를 보여줍니다.
03	SIP LICENSE	SIP Stack 을 위한 라이선스를 입력합니다.
04	SIP LICENSE STS	유효한 SIP Stack 라이선스가 입력되었을 때, 할당된 SIP Trunk, SIP 내선(3 rd party 포함)과 SIP application(e.g., IP-UMS/IVR), FMC SIP 내선, MVS SIP 내선의 정보를 보여줍니다.
05	RESOURCE LICENSE	MGI, VMS, AA 를 위한 라이선스를 입력합니다. 시스템 버전 V4.60 부터는 SVMi-20i 카드의 라이선스 입력을 위해 해당 옵션이 시스템 타입과 상관없이 항상 보여집니다. SVMi-20i 는 카드 타입이지만, VMS 와 FAX 기능을 위해 라이선스 입력이 필요합니다. SVMi-20i 를 위한 RESOURC LICENSE 는 기존과 동일하게 카드의 Mac 이 아닌 시스템 Mac 을 기반으로 발행되어야 합니다. (AA 는 Embedded AA 를 지원하는 시스템에서만 보여집니다.)
06	RESOURCE LIC STS	유효한 RESOURCE 라이선스가 입력되었을 때, 해당 라이선스의 상태를 보여줍니다.
07	SERVICE LICENSE	H323, Softphone, MGS(MOBEX), IP Phone, WiFi Phone, Communicator 의 Call Manager 사용, SPNET 사용, CNF24 을 위한 라이선스를 입력합니다.

(계속)

번호	파라미터	설명
08	SERVICE LIC STS	유효한 라이선스가 입력되었을 때, 해당 라이선스의 상태를 보여줍니다.
11	TEMP LICENSE	TEMP 라이선스는 아래와 같은 3 가지 항목을 가집니다. 1. DISABLE: TEMP 라이선스 사용하지 않음. 2. URGENT ENABLE: 시스템 MAC 주소가 변경되었을 때, 이전 MAC 주소의 라이선스 키가 입력되어도 2 주 동안은 이전 라이선스 키로 동작할 수 있게 허용 합니다. 만약 현재 MAC 주소에 맞는 라이선스 키가 입력되어도 URGENT ENABLE 로 설정되어 있는 경우에는 동작하지 않습니다. URGENT 라이선스는 동일한 H/W 상에서 한번밖에 사용할 수 없습니다. 3. TUTORIAL ENABLE: 유효한 라이선스 키가 없는 경우에만 사용할 수 있습니다. 하지만 정상적인 라이선스 키가 입력 되면 TUTORIAL 라이선스는 자동적으로 해제되고, 유효한 라이선스로 동작하게 됩니다. TUTORIAL 로 선택되면, 선택된 시점부터 30 일까지 해당 라이선스를 사용할 수 있으며, 시간 정보가 변경된 경우를 제외하고는 동일한 시스템상에서 한번밖에 사용할 수 없습니다. TUTORIAL 라이선스가 설정된 경우, 각 resource 별로 시스템에서 사용 가능한 최대 채널 수를 할당받습니다. - [MAX] VM channels - [MAX] MGI channels - [MAX] AA channels - [MAX] FAX channels - [MAX] MOBEX Executive users - [MAX] Soft phones - [MAX] H.323 trunks - [MAX] SIP trunks - [MAX] Samsung SIP phones - [MAX] 3rd-Party SIP phones - [MAX] Samsung SIP applications - [MAX] FMC SIP phones - [MAX] MVS SIP phones - [MAX] IP Phones - [MAX] WiFi Phones - [MAX] Call Managers - [MAX] CNF24 channels - SPNET enable

전제 조건

없음

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [860]를 누릅니다.
- 2) 항목 번호([0]~[9])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 항목을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 라이선스 키를 입력합니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

PBX LICENSE (OLD)

PBX LICENSE (OLD)

PBX LICENSE (OLD)

NTOXNBML-IJJ02Y0X-3YUL

관련 프로그램

없음

[861] 시스템 기타 옵션 지정

시스템의 기타 옵션을 지정합니다.

번호	옵션	설명
00	AUTO UPDATE TIME	ISDN 호 메시지에 의한 시스템 시간과 날짜를 자동으로 변경할 것인지를 정하는 옵션입니다.
01	SYSTEM SPEED BIN	시스템 공동단축다이얼 개수를 최대 500 개 또는 950 개로 지정하는 옵션입니다.
02	IDLE WHEN ENBLOC	대형 LCD 전화기가 ENBLOCK 모드인 경우에 전화기에서 발신하려는 전화번호를 누르고 있을 때(아직 [통화] 버튼을 누르기 전임) 시스템에서 이 시점을 BUSY 로 처리할지, IDLE 로 처리할지를 결정하는 옵션입니다.
03	2 LINE ENBLOCK	내비게이션 버튼이 있는 2 라인 LCD 전화기의 다이얼 모드를 ENBOCK 모드로 지정할 것인지를 지정하는 옵션입니다.
04	2 ZONE EXT PAGE	동시에 2 개의 외부 방송 구역에 방송 가능 여부를 지정하는 옵션입니다.(일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
05	USE LB FOR PAGE	MISC 카드의 LB 포트를 ROP 포트로 사용할지 여부를 지정하는 옵션입니다.(일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
06	LP TRK TONE DISC	Loop Trunk 의 Busy Tone 을 체크해서 연결 해제하는 옵션입니다.
08	SLI PRS SERVICE	SLI2 카드에 연결된 내선이 외부 번호 발신 시 상대방 응답 인식 시점에 해당 포트로 극성 반전 신호(PRS)를 줄 것인지 여부를 지정하는 옵션입니다.
09	SPNET OVERLAP	SPNET Dialing 시 OVERLAP Mode 로 동작시킬지 여부를 지정합니다.
10	KB CALL TRACE	VOIP, PRI Call Trace 를 할 것인지를 여부를 지정합니다.
11	USE 2 SYSTEM ID	네트워킹 시 한 시스템이 2 개의 Node ID 를 가질 수 있도록 지정합니다.
12	SPNET CLI TABLE	KB net 에서 network call 이 착신됐을 때(NODE + 내선번호) 대신 프로그램 323 번의 CLIP table 에 지정된 CLI 번호가 display 되도록 지정하는 옵션입니다.
13	E-LCR CLI TABLE	E-LCR Call 일 경우 clip table 에 따르도록 지정하는 옵션입니다.
15	EXTERNAL BGM/MOH	OfficeServ 7100 의 경우에는 BGM 또는 MOH 음원이 내부 음원 또는 외부 음원 하나만 사용될 수 있는데 이를 지정하기 위한 옵션입니다.(일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
16	LCP CABINET TYPE	OfficeServ 7200 은 확장 캐비닛으로 OfficeServ 7100 캐비닛도 사용할 수 있는데 이와 같은 경우에 확장 캐비닛의 타입을 지정합니다.(일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
17	MAX CHAIN FWDALL	무조건 또는 통화 중 착신전환이 연결되어 지정돼 있는 경우, 최대 몇 단계까지 건너갈 수 있는가를 지정합니다.
18	PINGRING SERVICE	Ping Ring 서비스 여부를 지정합니다. Ping Ring 은 호가 착신됐을 때, 같은 당겨받기 그룹에 속한 멤버들에게 호의 정보를 표시해 주고 정해진 시간이 경과하면 1 회 경보 링(Ping Ring)을 울리게 됩니다.

(계속)

번호	옵션	설명	
19	SYRIA R2/RD	SYIRA 로 국가 설정된 경우, R2 기능 사용 여부를 지정합니다.	
20	HOME SERVICE	가정에서 사용 시와 같이 대부분의 호가 국선 발신 호일 때 이 옵션을 ENABLE 로 하면 국선 선택 없이 바로 국선 발신 됩니다. 특별히 내선 발신을 원하면 ‘ # + 내선 번호 ’ 를 다이얼 해야 합니다. (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다)	
23	MOBEX EXEC OPTN	AUTH BY CLI	ON 으로 설정되어 있으면, 등록된 CLI 로 착신된 MOBEX 호에 한해 인증 절차 없이 부가 기능을 사용할 수 있습니다.
		AUTH TONE	ON 으로 설정되어 있으면, MOBEX 인증 시 재생되는 TONE SOURCE 를 지정할 수 있습니다.
		TONE SOURCE	MOBEX 인증을 위한 음원을 지정합니다. (TONE/MOH)
		BLF BY CLI	PRI 또는 SIP 국선으로부터 수신된 호의 발신자 번호가 휴대전화 내선에 등록된 발신자 번호와 같으면 휴대 전화 내선 직접 선택 버튼의 LED 를 서비스 할지 여부를 지정합니다.
		ANSWER TIME	MOBEX 호가 연결되기까지의 대기 시간을 지정합니다.(00~30 s)
24	TRUNK → MOBEX CLIP (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)	TO ISDN	외부에서 ISDN 국선을 이용하여 MOBEX 내선을 호출한 경우, MOBEX 내선으로 어떤 CLI 가 전송될지 지정합니다. - RECEIVED: 착신된 CLI 전송 - MASTER: 프로그램 323 에 지정된 MASTER CLI 전송 - MOBEX: 프로그램 323 에 지정된 MOBEX CLI 전송
		TO SIP	외부에서 SIP 국선을 이용하여 MOBEX 내선을 호출한 경우, MOBEX 내선으로 어떤 CLI 가 전송될지 지정합니다. - RECEIVED: 착신된 CLI 전송 - MASTER: 프로그램 323 에 지정된 MASTER CLI 전송 - MOBEX: 프로그램 323 에 지정된 MOBEX CLI 전송
25	VOIP RTP OPTION	DTMF	DTMF 전송 방식을 지정합니다. - IN VOICE - RFC2833 - OUTBAND
		MPS SERVICE	Media Proxy Server 의 사용 여부를 지정합니다. (일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
		NO MPS → MGI	시스템의 MPS 자원이 부족한 경우, 해당 옵션을 지정하여 MGI 자원으로 대체할 수 있습니다.

			(일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)
(계속)			
번호	옵션	설명	
25	VOIP RTP OPTION	SIP2SIP MGI	해당 옵션이 ON 으로 지정되면, SIP 국선간 통화에 MGI 가 항상 사용됩니다.
		SIP-T RBACK	어떤 ring back 메시지를 상대방으로 전송할 지를 지정합니다.(180/183)
		sRTP	VoIP 의 sRTP 사용 여부를 지정합니다.
28	CMNA CLIENT ID	CMNA server 로 패킷 전송 시, 사용될 CMNA client ID 를 지정합니다.(일부 모델에만 해당되는 옵션입니다.)	
32	SVM OPTION	해당 옵션이 ON 으로 지정되면, 시스템은 SVMi-20i 카드의 IP 서비스를 제공합니다.	
33	CLI NAME PRIORTY	국선 호 착신 시 어떤 CLI name 이 보여질지 지정합니다. 0. CLIP XLAT NAME: 착신호가 CLI name 을 가지고 있더라도, 시스템은 프로그램 728 의 CLIP translation name 을 보여줍니다. CLIP translation name 이 지정되어 있지 않은 경우에 한해 착신된 CLI name 을 보여줍니다. 1. RECV CLIP NAME: 프로그램 728 의 CLIP translation name 이 지정되어 있더라도, 시스템은 착신된 호의 CLI name 을 보여줍니다. 착신된 CLI name 이 없는 경우에 한해 CLIP translation name 을 보여줍니다.	
34	SYS TIME ZONE	NTP 가 사용될 때 해당 time zone 이 적용됩니다.	

초기값

AUTO UPDATE TIME: DISABLE
 SYSTEM SPEED BIN: MAX 500
 IDLE WHEN ENBLOC: ENABLE
 2 LINE ENBOCK: DISABLE
 2 ZONE EXT PAGE: DISABLE
 USE LB FOR PAGE: LB for All MISC card
 LP TRK TONE DISC: DISABLE
 SLI2 PRS SERVICE: DISABLE
 SPNET OVERLAP: DISABLE
 KB CALL TRACE: DISABLE
 USE 2 SYSTEM ID: DISABLE
 SPNET CLI TABLE: NONE
 E_LCR CLI TABLE: NONE
 EXTERNAL BGM/MOH: INT.CHIME
 LCP CABINET TYPE: 0
 MAX CHAIN FWDALL: 1
 PINGRING SERVICE: DISABLE
 SYRIA R2/RD: DISABLE
 HOME SERVICE: DISABLE

MOBEX EXEC OPTN

- AUTH BY CLI: OFF
- AUTH TONE: OFF
- TONE SOURCE: TONE
- BLF BY CLI: OFF

TRUNK → MOBEX CLIP

- TO ISDN: RECEIVED
- TO SIP: RECEIVED

VOIP RTP OPTION

- DTMF: OUTBAND
- MPS SERVICE: ON
- NO MPS → MGI: ON
- SIP2SIP MGI: OFF
- SIP-T RBACK:183
- sRTP: DISABLE

CMNA CLIENT ID: 0000

SVM OPTION-IP SERVICE: ON

CLI NAME PRIORTY: CLIP XLAT NAME

SYS TIME ZONE: 00:00

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [861]을 누릅니다.
- 2) 항목 번호([00]~[24])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 항목을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 원하는 설정값([0]~[1])을 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 설정값을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장 후 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장한 후에
다음 프로그램을 프로그래밍합니다.

표시창

AUTO UPDATE TIME
DISABLE

AUTO UPDATE TIME
DISABLE

AUTO UPDATE TIME
ENABLE

관련 프로그램

없음

[863] 시스템 Node 정보 지정

SPNET(Samsung Protocol Networking)으로 통신할 시스템의 정보를 지정합니다.
OfficeServ 시리즈 시스템들이 많이 구성되어 있을 때 유용합니다. 최적으로 선택과 연동되어 동작하고 총 2000 개의 테이블을 가지며 각각의 테이블은 다음과 같은 정보를 담고 있습니다.

번호	정보 항목	설명
0	ACCESS NUM	다른 시스템의 ID 를 지정합니다.
1	IP ADDR	다른 시스템의 IP 주소를 입력합니다.
2	TEL NUMBER	다른 시스템으로 SPNET 을 통해 통신할 때, 즉 IP 망에 장애가 발생한 경우, 우회할 국선번호를 입력합니다.(VoIP Trunk 를 제외한 국선을 의미합니다.)
6	MAX COUNT	지정된 MAX COUNT 만큼 digit 이 입력되면 call setup 을 합니다.
7	NO MGI	MGI 사용 여부를 지정합니다. (이 옵션은 프로그램 861 번의 MPS SERVICE 를 ENABLE 로 설정해야 보여집니다.)



참 고

SPNET 은 삼성에서 자체 개발한 VoIP 네트워킹 기능으로 표준 규격은 아닙니다.

전제 조건

프로그램 820 번 시스템링크 번호 지정에 다른 시스템의 LINK ID 가 입력되어 있으면 안되고, ACCESS NUMBER 와 TEL NUMBER 에서 입력된 디지트는 LCR 테이블에 입력되어 있어야 합니다.

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [863]를 누릅니다.
- 2) 테이블 번호(0001-2000)를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 테이블 종류를 선택한 후, [오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 3) 항목(0~ 3)을 입력하거나, [음량] 버튼으로 항목을 선택한 후, [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) 항목에 해당되는 번호([0]-[9])를 입력합니다.
입력후 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 5) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나 [스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

(0001) ACCESS NUM

(0001) ACCESS NUM

(0001) ACCESS NUM

(0001) ACCESS NUM
1

관련 프로그램

프로그램 710 최적선로선택 디지털 입력

[865] 송풍기 전원 제어

캐비닛 내에 위치한 송풍기의 전원을 제어할 수 있는 프로그램입니다.



참 고

해당 프로그램은 일부 모델에서만 설정 가능합니다.

전제 조건

없음

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [865]을 누릅니다.
- 2) 전원을 제어할 캐비닛 번호([0]-[2])를 선택합니다.
또는, [음량] 버튼으로 원하는 내선이나 국선번호를 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 송풍기의 전원을 끄고 싶으면 OFF [0],
켜고 싶으면 ON [1]을 선택합니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
FAN PWR CONTROL
CABINET1 FAN:OFF
```

```
FAN PWR CONTROL
CABINET1 FAN:OFF
```

```
FAN PWR CONTROL
CABINET1 FAN:ON
```

관련 프로그램

없음

[867] IRM DSP 모드 지정

IRM 보드에는 16 개의 채널이 있는데 각 채널은 DTMFR, R2MFC, CID 중 하나의 모드로 동작할 수 있습니다. 이 때 채널의 모드를 지정하는 프로그램입니다. IRM 보드가 장착되어 있지 않으면 'NO IRM' 가 표시됩니다. IRM 보드는 일부 모델에서만 사용할 수 있습니다.

시스템	항목
OfficeServ7400	C: 1_LOC: 1_CH: 01 DTMFR → DTMFR



참 고

일부 모델에서만 IRM 보드의 사용이 가능하므로 그 외의 시스템에서는 해당 프로그램이 보이지 않습니다.

초기값

CH 01-16: DTMFR

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [867]을 누릅니다.
- 2) 번호([1]-[3])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 캐비닛 번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) LOC 번호([1]-[2])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 LOC 번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.
- 4) DSP 번호([1]-[2])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 DSP 번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.
- 5) 원하는 모드([0]-[2])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 원하는 모드를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.
- 6) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

C:1-LOC:1-CH:01
DTMFR →DTMFR

C:1-LOC:1-CH:01
DTMFR →DTMFR

C:1-LOC:1-CH:01
DTMFR →DTMFR

C:1-LOC:1-CH:01
DTMFR →DTMFR

C:1-LOC:1-CH:01
DTMFR →DTMFR

관련 프로그램

프로그램 850 시스템 자원 보기

[868] 원격지 내선 디지털 변환

원격지 내선의 전화번호를 최대 2000 개까지 지정하도록 합니다.

프로그램 824 번의 대상을 한정한 것으로 프로그램 724 번의 원격지 내선 번호를 다이얼 하면 즉시 정해진 번호로 발신합니다.

전제 조건

프로그램 824 에 저장된 내선만을 대상으로 합니다.

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) **[전환]** 버튼과 **[868]**을 누릅니다.
- 2) 원격지 내선을 선택합니다.(0001~2000)
일련번호와 전화번호가 표기됩니다.
- 3) **[오른쪽]** 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
발신할 번호를 입력합니다.
- 4) **[전환]** 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

0001:TEL#[NONE]
DGT:

0001:TEL#[2201]
DGT:

0001:TEL#[2201]
DGP:0022201

관련 프로그램

프로그램 724	다이얼번호 변경
프로그램 824	최적선로선택 확장 변환

[870] CNF24 카드 옵션 지정

CNF24 카드를 이용한 Meet-me 회의를 위한 옵션을 지정합니다.

번호	항목	설명
00	PASSWORD ENABLE	Password 입력 없이 Meet-me 회의에 참여할 수 있는 옵션입니다.
01	GREETING ENABLE	사용자에게 Greeting 멘트를 들려줄 것인지 결정하는 옵션입니다.
02	WHO AM I ENABLE	사용자에게 Who Am I 녹음을 요청할 지 결정하는 옵션입니다.
03	SPA ENABLE	첫 번째 회의 참가자에게 SPA를 들려줄 것인지 지정하는 옵션입니다. SPA(Sole Participant Audio)는 두 번째 멤버가 회의 참여하는 순간 종료됩니다.
04	CONF JOIN ALARM	새로운 멤버가 회의 참여 시, 기 참가자들에게 Join Alarm을 들려줍니다.
05	CONF LEAVE ALARM	회의 중 멤버가 회의에서 퇴장하면, 남아있는 참가자들에게 Leave Alarm을 들려줍니다.
06	CONF END ALARM	Meet-me 회의 자체가 종료되면, 남아있는 참가자들에게 End Alarm을 들려줍니다.
07	EARLY ENT TIME	지정된 회의 시작 시간 이전에 회의에 참가할 수 있는지를 지정하는 옵션입니다.
08	MAX RECORD TIME	회의 녹음 가능한 최대 시간을 지정합니다.
15	REC ALM CAPACITY	CNF24 카드의 저장 용량이 지정된 Record Alarm Capacity와 같아지면, 시스템은 알람을 띄워 사용자에게 현재 용량을 체크하도록 합니다.
16	REC DEL CAPACITY	CNF24 카드의 저장 용량이 지정된 Record Delete Capacity와 같아지면, 시스템은 초과 용량을 자동으로 삭제합니다.

전제 조건

CNF24 카드는 OfficeServ 7400, OfficeServ 7200(MP20, MP20S)에서만 사용 가능합니다.

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [870]을 누릅니다.
- 2) 항목 번호([00]-[16])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 항목을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 원하는 설정값([0]-[1])을 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 설정값을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

PASSWORD ENABLE
DISABLE

GREETING ENABLE
DISABLE

GREETING ENABLE
ENABLE

- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장 후 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장한 후에
다음 프로그램을 프로그래밍합니다.

관련 프로그램

없음

[871] CNF24 파라미터 지정

CNF24 카드의 네트워크 설정을 지정하는 프로그램입니다.

번호	파라미터	설명
00	IP ADDRESS	CNF24 카드의 IP 주소입니다.
01	GATEWAY	CNF24 카드의 기본 게이트웨이 주소입니다.
02	SUB MASK	CNF24 카드의 서브넷 마스크입니다.
03	IP TYPE	CNF24 카드가 Private 망에서 사용하는 IP 주소와 Public 망에서 사용하는 IP 주소가 다른 경우, Public 망으로 나가는 패킷에 Public IP 주소를 보내주기 위해 지정합니다.
04	LOCAL RTP	LOCAL RTP Port 번호입니다. 이 값은 프로그램 843 번의(MPS) LOCAL RTP 와 중복되어서는 안됩니다.
05	CARD RESET	재시동 여부를 선택합니다.
06	PUB IP1	시스템이 NAT 환경에 있는 경우 VoIP 시그널 상에서 사용하는 정보로, NAT 장비는 CNF24 카드의 IP 주소에 대해 포워딩 설정을 합니다. MMC841 의 PUBLIC IP SET 에서 특정 값(1~3)을 지정할 수 있고, 시스템은 해당 값이 지정하는 PUB IP/RTP 에 따라 작동합니다.
07	PUB RTP1	CNF24 카드의 local RTP Port 에 대해 NAT 상에서 매핑된 Public RTP Port 번호입니다.
08	PUB IP2	시스템이 NAT 환경에 있는 경우 VoIP 시그널 상에서 사용하는 정보로, NAT 장비는 CNF24 카드의 IP 주소에 대해 포워딩 설정을 합니다.
09	PUB RTP2	CNF24 카드의 local RTP Port 에 대해 NAT 상에서 매핑된 Public RTP Port 번호입니다.
10	PUB IP3	시스템이 NAT 환경에 있는 경우 VoIP 시그널 상에서 사용하는 정보로, NAT 장비는 CNF24 카드의 IP 주소에 대해 포워딩 설정을 합니다.
11	PUB RTP3	CNF24 카드의 local RTP Port 에 대해 NAT 상에서 매핑된 Public RTP Port 번호입니다.
13	MAC ADDR	CNF24 카드의 MAC 어드레스를 나타냅니다.
14	IP VERSION	CNF24 IP 를 IPv4 로 할 것인지 IPv6 로 할 것인지 설정합니다.
18	LICENSE	CNF24 라이선스 개수를 나타냅니다.(읽기 전용 옵션)
19	MEET-ME CH	Meet-Me 회의로 사용할 라이선스 개수를 지정합니다. (읽기 전용 옵션. WEB 메뉴에서만 설정 가능합니다.)
20	FTP PORT	CNF24 카드의 FTP Port 를 지정합니다.(기본값: 21)
21	UPGRADE PORT	CNF24 카드의 Upgrade Port 를 지정합니다.(기본값: 60024)

전제 조건

CNF24 카드는 OfficeServ 7400, OfficeServ 7200(MP20, MP20S)에서만 사용 가능합니다.

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [871]을 누릅니다.
- 2) CNF24 카드의 전화번호를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 CNF24 카드를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 파라미터 항목 번호([00]~[19])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 파라미터 항목을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) 파라미터 데이터를 입력하고, [오른쪽]
소프트 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.
- 5) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[C1S4] IP ADDRESS
165.213. 76.101

[C1S4] IP ADDRESS
165.213. 76.101

[C1S4] IP ADDRESS
165.213. 76.101

[C1S4] IP ADDRESS
165.213. 1.100

관련 프로그램

없음

[872] CNF24 PRE-DEFINED 회의 설정

CNF24 카드를 이용한 Pre-defined 회의 설정을 위한 MMC 입니다. 최대 100 개의 그룹을 설정할 수 있으며, 각 그룹별로 23 개 멤버를 지정하여 호출할 수 있습니다.

(CNF24 카드는 24 회의 채널을 제공합니다. 모든 채널이 사용 가능한 경우 Pre-defined 회의를 하게 되면, 1 개 채널은 Master 에게 할당되고 나머지 23 개 채널은 멤버에게 할당됩니다.)

번호	파라미터	설명
0	MBR TELNO	Pre-defined 회의 멤버를 입력합니다.
1	DESCRIPT	Pre-defined 회의에 대한 정보를 간략하게 입력합니다.

전제 조건

해당 프로그램은 OfficeServ 7400, OfficeServ 7200(MP20, MP20S)에서만 설정 가능합니다

프로그래밍 절차

- 1) **[전환]** 버튼과 **[872]**을 누릅니다.
- 2) Pre-defined 그룹 번호([00]-[99])를 입력합니다.
또는, **[음량]** 버튼으로 그룹 번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 파라미터 항목([00]-[01])를 입력합니다.
또는, **[음량]** 버튼으로 파라미터 항목을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) 멤버 번호([01]-[23])를 입력합니다.
또는, **[음량]** 버튼으로 멤버 번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 5) 멤버의 전화번호를 입력합니다.
- 6) **[전환]** 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

[00] MBR TELNO
01:

[01] MBR TELNO
01:

[01] MBR TELNO
01:

[01] MBR TELNO
01:

[01] MBR TELNO
01:205_

관련 프로그램

없음

[873] SVMi-20i 파라미터 지정

SVMi-20i 카드의 네트워크 환경을 설정하는 프로그램입니다.

번호	파라미터	설명
00	IP ADDRESS	SVMi-20i 카드의 IP 주소입니다.
01	GATEWAY	SVMi-20i 카드의 기본 게이트웨이 주소입니다.
02	SUB MASK	SVMi-20i 카드의 서브넷 마스크입니다.
03	IP TYPE	SVMi-20i 카드가 Private 망에서 사용하는 IP 주소와 Public 망에서 사용하는 IP 주소가 다른 경우, Public 망으로 나가는 패킷에 Public IP 주소를 보내주기 위해 지정합니다.
04	LOCAL RTP	LOCAL RTP Port 번호입니다. 이 값은 프로그램 843 번의(MPS) LOCAL RTP 와 중복되어서는 안됩니다.
05	CARD RESET	재시동 여부를 선택합니다.
06	PUB IP1	시스템이 NAT 환경에 있는 경우 VoIP 시그널에서 사용하는 정보로, NAT 장비는 SVMi-20i 카드의 IP 주소에 대해 포워딩 설정을 합니다. MMC841 의 PUBLIC IP SET 에서 특정 값(1~3)을 지정할 수 있고, 시스템은 해당 값이 지정하는 PUB IP/RTP 에 따라 작동합니다.
07	PUB RTP1	SVMi-20i 카드의 local RTP Port 에 대해 NAT 에서 매핑된 Public RTP Port 번호입니다.
08	PUB IP2	시스템이 NAT 환경에 있는 경우 VoIP 시그널에서 사용하는 정보로, NAT 장비는 SVMi-20i 카드의 IP 주소에 대해 포워딩 설정을 합니다.
09	PUB RTP2	SVMi-20i 카드의 local RTP Port 에 대해 NAT 에서 매핑된 Public RTP Port 번호입니다.
10	PUB IP3	시스템이 NAT 환경에 있는 경우 VoIP 시그널에서 사용하는 정보로, NAT 장비는 SVMi-20i 카드의 IP 주소에 대해 포워딩 설정을 합니다.
11	PUB RTP3	SVMi-20i 카드의 local RTP Port 에 대해 NAT 에서 매핑된 Public RTP Port 번호입니다.
13	MAC ADDR	SVMi-20i 카드의 MAC 주소를 나타냅니다.
14	IP VERSION	SVMi-20i IP 를 IPv4 로 할 것인지 IPv6 로 할 것인지 설정합니다.
20	FTP PORT	SVMi-20i 카드의 FTP Port 를 지정합니다.(기본값: 21)
21	UPGRADE PORT	SVMi-20i 카드의 Upgrade Port 를 지정합니다.(기본값: 60024)

전제 조건

SVMi-20i 카드는 OfficeServ 7400, OfficeServ 7200(MP20)에서만 사용 가능합니다.

프로그래밍 절차

- 1) **[전환]** 버튼과 **[873]**을 누릅니다.
- 2) SVMi-20i 카드의 전화번호를 입력합니다.
또는, **[음량]** 버튼으로 SVMi-20i 카드를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 파라미터 항목 번호(**[00]**-**[21]**)를 입력합니다.
또는, **[음량]** 버튼으로 파라미터 항목을 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 4) 파라미터 데이터를 입력하고, **[오른쪽]**
소프트 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.
- 5) **[전환]** 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
[C1S4] IP ADDRESS
0. 0. 0. 0
```

```
[C1S4] IP ADDRESS
0. 0. 0. 0
```

```
[C1S4] IP ADDRESS
_ 0. 0. 0. 0
```

```
[C1S4] IP ADDRESS
165.213. 1.100
```

관련 프로그램

없음

[874] MULTICAST 허용 IP 지정

Multicast Page 용 IP 주소를 지정하는 프로그램입니다.

단말 간 voice page 는 unicasting 또는 multicasting 으로 모두 지원 가능하며, 이를 Hybrid Voice Paging 이라 부릅니다. 단말들이 시스템과 동일한 네트워크에 존재하며 multicasting 서비스를 제공받는 경우, 하나의 MGI 채널만을 사용하기 때문에, 불필요한 HVP, MGI 채널 사용을 줄일 수 있습니다.

전제 조건

없음

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [874]을 누릅니다.
- 2) 엔트리 번호(01-80)를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼으로 엔트리 번호를 선택하고
[오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) IP 주소를 입력합니다.
입력이 완료되면 커서는 2 단계로 이동합니다.
- 4) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나
[스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
MCAST PAG IP (01)
0. 0. 0. 0
```

```
MCAST PAG IP (01)
_ 0. 0. 0. 0
```

```
MCAST PAG IP (01)
165.213. 76.101
```

관련 프로그램

프로그램 604	내부 방송 지정
프로그램 840	IP 전화기 정보

[889] 서버 상태 표시

OfficeServ 7400 과 OfficeServ 7200 의 MP40/MCP 에 연동되는 Data 서버, Feature 서버의 접속 기록을 보여줍니다.



참 고

해당 프로그램은 일부 모델에서만 설정 가능합니다.

전제 조건

없음

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [889]을 누릅니다.
- 2) [음량] 버튼을 누릅니다.
- 3) 계속해서 [음량] 버튼을 누르면 다음 서버 연결을 찾아줍니다.

표시창

TOTAL LOG CNT : 00
CLR RECORDED? NO

(01) 11/11 11:1
CONN-FEAT SERVER

(02) 11/13 11:20
CONN-FEAT SERVER

관련 프로그램

없음

[890] 내선/국선 포트 초기화

특정 내선이나 국선에 대해서 호 처리나 DB 관련된 사항을 강제로 초기화시킬 수 있는 프로그램입니다.

전제 조건

없음

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [890]을 누릅니다.
- 2) 초기화하고자 하는 내선이나 국선번호를 선택합니다.
또는, [음량] 버튼으로 원하는 내선이나 국선번호를 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 눌러 커서를 이동합니다.
- 3) 호 처리 부분을 초기화하고 싶으면 [0],
DB 를 초기화하고 싶으면 [1]을 선택합니다.
- 4) 초기화를 원하면 [1]을, 아니면 [0]을 선택합니다.
- 5) [전환] 버튼을 눌러 데이터 저장한 후에 종료하거나 [스피커] 버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.

표시창

```
[201] CALL CLEAR
ARE YOU SURE?NO
```

```
[202] CALL CLEAR
ARE YOU SURE?NO
```

```
[202] DB INITIA
ARE YOU SURE?NO
```

```
[202] DB INITIAL
ARE YOU SURE?YES
```

관련 프로그램

없음

[900] 시스템 비밀번호 지움

시스템 프로그램 비밀번호를 잊었을 때 비밀번호를 지우는 A/S 용 프로그램입니다.
비밀번호를 지우면 초기값으로 바뀌므로 새로 비밀번호를 변경하는 것이 좋습니다.
비밀번호를 지울 수 있는 프로그램의 종류는 다음의 3 가지가 있습니다.

번호	비밀번호 유형	설명
0	TECH. CODE	기술자 프로그램 비밀번호
1	CUS. 1 CODE	테넌트 1의 운용자 프로그램 비밀번호
2	CUS. 2 CODE	테넌트 2의 운용자 프로그램 비밀번호



시스템 프로그램의 비밀번호를 변경할 때에는 구입처로 문의하여 전문가의 도움을 받으십시오.

전제 조건

없음

초기값

없음

프로그래밍 절차

- 1) [전환] 버튼과 [900]을 누릅니다.
- 2) 비밀번호를 입력합니다.
- 3) 프로그램 종류([0]~[2])를 입력합니다.
또는, [음량] 버튼을 눌러 프로그램 종류를 선택하고 [오른쪽] 소프트 버튼을 누릅니다.
- 4) [보류] 버튼을 눌러 비밀번호를 초기화합니다.
- 5) [전환] 버튼을 눌러 프로그램을 종료합니다.

표시창

```
CLEAR PASSCODE
PASSCODE:_
```

```
CLEAR PASSCODE
TECH. CODE:****
```

```
CLEAR PASSCODE
TECH. CODE:_****
```

```
CLEAR PASSCODE
TECH. CODE:4321
```

관련 프로그램

프로그램 201 운용자 프로그램 비밀번호 변경



약어

A

AA	Auto Attendant
AAA	Authentication, Authorization and Accounting
AC	Alternating Current
ACD	Automatic Call Distribution
AME	Answer Machine Emulation
AOM	Add On Module
AP	Access Point

B

BGM	BackGround Music
BRI	Basic Rate Interface

C

CA	Call Agent
CCBS	Call Completion to Busy Subscriber
CCNR	Cell Completion on No Reply
CID	Caller Identification
CLI	Call Line Identification
CO	Central Office trunk
COM	Communication
COS	Class Of Service
CR	Call Record
CRC	Cyclic Redundancy Check
CTI	Computer Telephony Integration

D

DID	Direct Inward Dialing
DECT	Digital Enhanced Cordless Telecommunications
DGP	Digital Phone
DISA	Direct Inward System Access
DLI	Digital Line Interface
DND	Do Not Disturb
DPIM	Door Phone Interface Module
DSP	Digital Signal Processor
DTMF	Dual Tone Multi Frequency

E

E/M	Ear and Mouth
EMI	Electro-Magnetic Interference
EPLD	Erasable Programming Logic Device
ESM	Expanded Switch Module

G

GK	Gatekeeper
----	------------

I

ID	Identification
IP	Internet Protocol
IPC	Inter Processor Communication
ISDN	Integrated Services Digital Network
ITP	IP Telephone

L

LAN	Local Area Network
LCD	Liquid Crystal Display
LCP	Local Control Processor
LCR	Least Cost Routing
LED	Light Emitting Diode

M

MCP	Main Control Processor
MFR	Multi Frequency signal Receiver
MGI	Media Gateway Interface
MISC	Miscellaneous Function Module
MMC	Man Machine Communication
MSN	Multiple Subscriber Number

O

OHVA	Off Hook Voice Announcement
------	-----------------------------

P

PCM	Pulse Code Modulation
PCMMC	PC based Man Machine Communication
PRI	Primary Rate Interface
PRS	Polarity Reverse Detection
PSTN	Public Switched Telephone Network

Q

Q-SIG	Q-Signaling
-------	-------------

R

RTO	Ring Time Plan Override
RTP	Real-time Transmission Protocol

S

SCP	Signal Control Processor
SG	Station Group
SIO	Serial Input/Output
SIP	Session Initiation Protocol
SLI	Single Line Interface
SLT	Single Line Telephone
SMDR	Station Message Detail Recording
SPNET	Samsung Protocol Networking
SPA	Sole Participant Audio
SVMi	Samsung Voice Mail integrated

T

TCP	Transmission Control Protocol
TEPRI	T1E1PRI
TRK	Trunk

U

UA	User Agent
UAS	User Agent Server
UCD	Uniform Call Distribution
UDP	User Datagram Protocol

V

VoIP	Voice over Internet Protocol
------	------------------------------

W

WBS	Wireless Base Station
WLI	Wireless LAN Interface



이 면에는 내용이 없습니다.

OfficeServ 7000 시리즈 Call 서버 프로그래밍 매뉴얼

©2008~2012 Samsung Electronics Co., Ltd.

All rights reserved.

이 매뉴얼의 저작권은 삼성전자(주)에 있습니다.

이 매뉴얼은 삼성전자(주)의 서면동의 없이 어떤 형태로도
재생산 · 배포 · 변경할 수 없습니다.



삼성전자