
1. 준비단계

A. ODROID EMMC 카드 및 microsd 커넥터

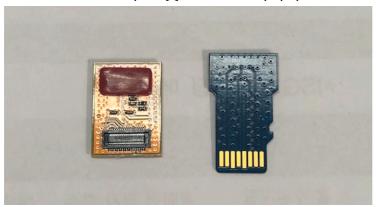

- B. Linux image File
- C. SD Card Formatter 프로그램
 - i. 다운로드 페이지: https://www.sdcard.org/downloads/formatter/index.html
 - ii. 사용자의 운영체제에 맞추어 프로그램 다운로드




- D. Etcher 프로그램
 - i. Etcher Download
 - 1. 다운로드 페이지 : https://www.balena.io/etcher/
 - 2. 사용자의 운영체제에 맞추어 설치프로그램 다운로드




3. 설치 마법사에 따라 설치 완료

- 2. Linux image File 복원
 - A. ODROID EMMC 카드와 microsd 커넥터를 연결하여 PC 삽입

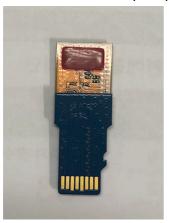

- B. SD 카드 포멧
 - i. 1-C 단계에서 설치한 SD Card Formatter 프로그램 실행

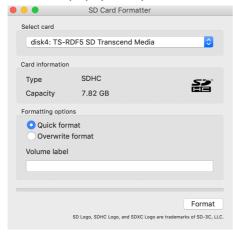

- 1. SD 카드 정상 인식 시 Select Card 자동 선택됨
- 2. SD 카드 미인식 시 SD 카드 탈착 후 재삽입 또는 수동설정
- ii. 'Format' 버튼 클릭



- 1. 경고 메시지 확인 및 'Continue' 버튼 클릭
- iii. 포멧 완료 확인




iv. SD Card Formatter 프로그램 종료

- C. Image File 복원
 - i. 1-D 준비단계에서 설치한 Etcher 프로그램 실행
 - ii. 'Select image' 버튼 클릭



iii. Image File 선택 후 '열기' 버튼 클릭

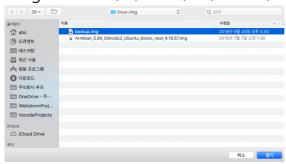

- iv. 저장 장치 선택
 - 1. SD 카드 정상 인식인 경우



2. SD 카드 미인식인 경우

: 'Select target' 버튼을 클릭하여 수동 설정 또는 SD 카드 탈착 후 재삽입




- v. Image File 복원 시작
 - 1. 'Flash' 버튼 클릭



2. 진행중



3. 완료 확인

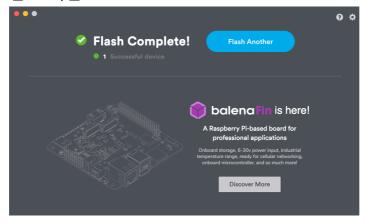

- 3. ODROID 단말기 Setting
 - A. EMMC 카드 삽입

