Version 1.0 Published January 2021

Copyright@2021 ASRock INC. All rights reserved.

Copyright Notice:

No part of this documentation may be reproduced, transcribed, transmitted, or translated in any language, in any form or by any means, except duplication of documentation by the purchaser for backup purpose, without written consent of ASRock Inc.

Products and corporate names appearing in this documentation may or may not be registered trademarks or copyrights of their respective companies, and are used only for identification or explanation and to the owners' benefit, without intent to infringe.

Disclaimer:

Specifications and information contained in this documentation are furnished for informational use only and subject to change without notice, and should not be constructed as a commitment by ASRock. ASRock assumes no responsibility for any errors or omissions that may appear in this documentation.

With respect to the contents of this documentation, ASRock does not provide warranty of any kind, either expressed or implied, including but not limited to the implied warranties or conditions of merchantability or fitness for a particular purpose.

In no event shall ASRock, its directors, officers, employees, or agents be liable for any indirect, special, incidental, or consequential damages (including damages for loss of profits, loss of business, loss of data, interruption of business and the like), even if ASRock has been advised of the possibility of such damages arising from any defect or error in the documentation or product.



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please follow the related regulations in advance.

"Perchlorate Material-special handling may apply, see <u>www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate</u>"

ASRock Website: http://www.asrock.com

AUSTRALIA ONLY

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage caused by our goods. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. If you require assistance please call ASRock Tel: +886-2-28965588 ext.123 (Standard International call charges apply)

The terms HDMI* and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



INTEL END USER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING.

LICENSE. Licensee has a license under Intel's copyrights to reproduce Intel's Software only in its unmodified and binary form, (with the accompanying documentation, the "Software") for Licensee's personal use only, and not commercial use, in connection with Intel-based products for which the Software has been provided, subject to the following conditions:

- (a) Licensee may not disclose, distribute or transfer any part of the Software, and You agree to prevent unauthorized copying of the Software.
- (b) Licensee may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software.
- (c) Licensee may not sublicense the Software.
- (d) The Software may contain the software and other intellectual property of third party suppliers, some of which may be identified in, and licensed in accordance with, an enclosed license.txt file or other text or file.
- (e) Intel has no obligation to provide any support, technical assistance or updates for the Software.

OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its licensors or suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. Licensee may not remove any copyright notices from the Software. Except as otherwise expressly provided above, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. Transfer of the license terminates Licensee's right to use the Software.

DISCLAIMER OF WARRANTY. The Software is provided "AS IS" without warranty of any kind, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.

LIMITATION OF LIABILITY. NEITHER INTEL NOR ITS LICENSORS OR SUPPLIERS WILL BE LIABLE FOR ANY LOSS OF PROFITS, LOSS OF USE, INTERRUPTION OF BUSINESS, OR INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAG

ES OF ANY KIND WHETHER UNDER THIS AGREEMENT OR OTHERWISE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

LICENSE TO USE COMMENTS AND SUGGESTIONS. This Agreement does NOT obligate Licensee to provide Intel with comments or suggestions regarding the Software. However, if Licensee provides Intel with comments or suggestions for the modification, correction, improvement or enhancement of (a) the Software or (b) Intel products or processes that work with the Software, Licensee grants to Intel a non-exclusive, worldwide, perpetual, irrevocable, transferable, royalty-free license, with the right to sublicense, under Licensee's intellectual property rights, to incorporate or otherwise utilize those comments and suggestions.

TERMINATION OF THIS LICENSE. Intel or the sublicensor may terminate this license at any time if Licensee is in breach of any of its terms or conditions. Upon termination, Licensee will immediately destroy or return to Intel all copies of the Software.

THIRD PARTY BENEFICIARY. Intel is an intended beneficiary of the End User License Agreement and has the right to enforce all of its terms.


U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is a commercial item (as defined in 48 C.F.R. 2.101) consisting of commercial computer software and commercial computer software documentation (as those terms are used in 48 C.F.R. 12.212), consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R 227.7202-1 through 227.7202-4. You will not provide the Software to the U.S. Government. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95054.

EXPORT LAWS. Licensee agrees that neither Licensee nor Licensee's subsidiaries will export/re-export the Software, directly or indirectly, to any country for which the U.S. Department of Commerce or any other agency or department of the U.S. Government or the foreign government from where it is shipping requires an export license, or other governmental approval, without first obtaining any such required license or approval. In the event the Software is exported from the U.S.A. or re-exported from a foreign destination by Licensee, Licensee will ensure that the distribution and export/re-export or import of the Software complies with all laws, regulations, orders, or other restrictions of the U.S. Export Administration Regulations and the appropriate foreign government.

APPLICABLE LAWS. This Agreement and any dispute arising out of or relating to it will be governed by the laws of the U.S.A. and Delaware, without regard to conflict of laws principles. The Parties to this Agreement exclude the application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980). The state and federal courts sitting in Delaware, U.S.A. will have exclusive jurisdiction over any dispute arising out of or relating to this Agreement. The Parties consent to personal jurisdiction and venue in those courts. A Party that obtains a judgment against the other Party in the courts identified in this section may enforce that judgment in any court that has jurisdiction over the Parties.


Licensee's specific rights may vary from country to country.

Motherboard Layout

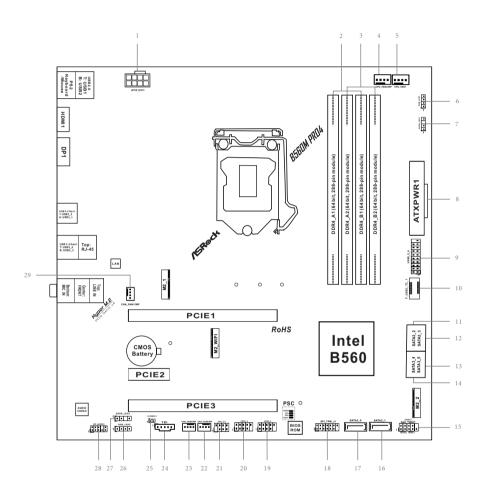

No.	Description
1	ATX 12V Power Connector (ATX12V1)
2	2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A1, DDR4_B1)
3	2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A2, DDR4_B2)
4	CPU/Water Pump Fan Connector (CPU_FAN2/WP)
5	CPU Fan Connector (CPU_FAN1)
6	RGB LED Header (RGB_LED1)
7	Addressable LED Header (ADDR_LED1)
8	ATX Power Connector (ATXPWR1)
9	USB 3.2 Gen1 Header (USB3_5_6)
10	Front Panel Type C USB 3.2 Gen1 Header (F_USB3_TC_1)
11	SATA3 Connector (SATA3_2)(Upper)
12	SATA3 Connector (SATA3_3)(Lower)
13	SATA3 Connector (SATA3_5)(Lower)
14	SATA3 Connector (SATA3_4)(Upper)
15	System Panel Header (PANEL1)
16	SATA3 Connector (SATA3_1)
17	SATA3 Connector (SATA3_0)
18	SPI TPM Header (SPI_TPM_J1)
19	USB 2.0 Header (USB5_6)
20	USB 2.0 Header (USB3_4)
21	Chassis Intrusion and Speaker Header (SPK_CI1)
22	Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN2/WP)
23	Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN3/WP)
24	Thunderbolt AIC Connector (TB1)
25	Clear CMOS Jumper (CLRMOS1)
26	RGB LED Header (RGB_LED2)
27	Addressable LED Header (ADDR_LED2)
28	Front Panel Audio Header (HD_AUDIO1)
29	Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN1/WP)

I/O Panel

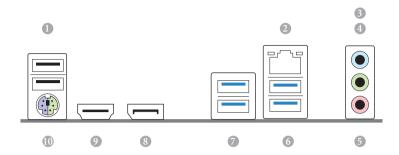

No.	Description	No.	Description
1	USB 2.0 Ports (USB12)	6	USB 3.2 Gen1 Ports (USB3_3_4)
2	LAN RJ-45 Port*	7	USB 3.2 Gen1 Ports (USB3_1_2)
3	Line In (Light Blue)**	8	DisplayPort 1.4
4	Front Speaker (Lime)**	9	HDMI Port
5	Microphone (Pink)**	10	PS/2 Mouse/Keyboard Port

 $^{^{\}star}$ There are two LEDs on the LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.



Activity / Link LED		Speed LED	
Status	Description	Status	Description
Off	No Link	Off	10Mbps connection
Blinking	Data Activity	Orange	100Mbps connection
On	Link	Green	1Gbps connection

^{**} Function of the Audio Ports in 7.1-channel Configuration:

Port	Function
Light Blue (Rear panel)	Rear Speaker Out
Lime (Rear panel)	Front Speaker Out
Pink (Rear panel)	Central /Subwoofer Speaker Out
Lime (Front panel)	Side Speaker Out

Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing ASRock B560M Pro4 motherboard, a reliable motherboard produced under ASRock's consistently stringent quality control. It delivers excellent performance with robust design conforming to ASRock's commitment to quality and endurance.



Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the content of this documentation will be subject to change without notice. In case any modifications of this documentation occur, the updated version will be available on ASRock's website without further notice. If you require technical support related to this motherboard, please visit our website for specific information about the model you are using. You may find the latest VGA cards and CPU support list on ASRock's website as well. ASRock website http://www.asrock.com.

1.1 Package Contents

- · ASRock B560M Pro4 Motherboard (Micro ATX Form Factor)
- · ASRock B560M Pro4 Quick Installation Guide
- ASRock B560M Pro4 Support CD
- 2 x Serial ATA (SATA) Data Cables (Optional)
- 3 x Screws for M.2 Sockets (Optional)
- 1 x Standoff for M.2 Socket (Optional)
- · 1 x I/O Panel Shield

1.2 Specifications

Platform

- · Micro ATX Form Factor
- · Solid Capacitor design

CPU

- Supports 10th Gen Intel® CoreTM Processors and 11th Gen Intel® CoreTM Processors (LGA1200)
- · Digi Power design
- · 8 Power Phase design
- Supports Intel® Turbo Boost Max 3.0 Technology

Chipset

· Intel® B560

Memory

- · Dual Channel DDR4 Memory Technology
- · 4 x DDR4 DIMM Slots
- 11th Gen Intel® CoreTM Processors support DDR4 non-ECC, un-buffered memory up to 4800+(OC)*
- 10th Gen Intel® CoreTM Processors support DDR4 non-ECC, un-buffered memory up to 4600+(OC)*
- * 11th Gen Intel* Core $^{\text{TM}}$ (i9/i7/i5) support DDR4 up to 2933;

CoreTM (i3), Pentium® and Celeron® support DDR4 up to 2666.

* 10th Gen Intel® CoreTM (i9/i7) support DDR4 up to 2933;

Core[™] (i5/i3), Pentium® and Celeron® support DDR4 up to 2666.

- * Please refer to Memory Support List on ASRock's website for more information. (http://www.asrock.com/)
- Supports ECC UDIMM memory modules (operate in non-ECC mode)
- · Max. capacity of system memory: 128GB
- Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

Expansion Slot

11th Gen Intel® CoreTM Processors

 2 x PCI Express x16 Slots (PCIE1/PCIE3: single at Gen4x16 (PCIE1); dual at Gen4x16 (PCIE1) / Gen3x4 (PCIE3))

10th Gen Intel® CoreTM Processors

- 2 x PCI Express x16 Slots (PCIE1/PCIE3: single at Gen3x16 (PCIE1); dual at Gen3x16 (PCIE1) / Gen3x4 (PCIE3))
- * Supports NVMe SSD as boot disks
- 1 x PCI Express 3.0 x1 Slot
- Supports AMD Quad CrossFireXTM and CrossFireXTM
- 1 x M.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT module and Intel* CNVi (Integrated WiFi/BT)

Graphics

- Intel® UHD Graphics Built-in Visuals and the VGA outputs can be supported only with processors which are GPU integrated.
- 11th Gen Intel® CoreTM Processors support Intel® X^e Graphics Architecture (Gen 12). 10th Gen Intel® CoreTM Processors support Gen 9 Graphics
- Graphics, Media & Compute: Microsoft DirectX 12, OpenGL 4.5, Intel® Built In Visuals, Intel® Quick Sync Video, Hybrid / Switchable Graphics, OpenCL 2.1
- Display & Content Security: Rec. 2020 (Wide Color Gamut), Microsoft PlayReady 3.0, UHD/HDR Blu-ray Disc
- Dual graphics output: support HDMI and DisplayPort 1.4 ports by independent display controllers
- Supports HDMI 2.0 with max. resolution up to 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz
- Supports DisplayPort 1.4 with max. resolution up to 4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz
- Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI 2.0 Port (Compliant HDMI monitor is required)
- Supports HDCP 2.3 with HDMI 2.0 and DisplayPort 1.4 Ports
- Supports 4K Ultra HD (UHD) playback with HDMI 2.0 and DisplayPort 1.4 Ports
- * 11^{th} Gen Intel* CoreTM Processors support HDMI 2.0. 10^{th} Gen Intel* CoreTM Processors support HDMI 1.4.

Audio

- 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec)
- · Supports Surge Protection
- Nahimic Audio

LAN

- · Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- · Giga PHY Intel® I219V
- Supports Wake-On-LAN
- Supports Lightning/ESD Protection
- Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Supports PXE

Rear Panel

I/O

- 3 x Antenna Mounting Points
- · 1 x PS/2 Mouse/Keyboard Port
- 1 x HDMI Port
- 1 x DisplayPort 1.4
- 4 x USB 3.2 Gen1 Ports (Supports ESD Protection)
- 2 x USB 2.0 Ports (Supports ESD Protection)
- 1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED)
- HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone

Storage

- 6 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support Intel Rapid Storage Technology 18, NCQ, AHCI and Hot Plug*
- * If M2_2 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA3_1 will be disabled.
- 1 x Hyper M.2 Socket (M2_1), supports M Key type 2242/2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen4x4 (64 Gb/s) (Only supported with 11th Gen Intel® Core™ Processors) **
- 1 x Ultra M.2 Socket (M2_2), supports M Key type 2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s)**
- ** Supports NVMe SSD as boot disks
- ** Supports ASRock U.2 Kit

Connector

- 1 x SPI TPM Header
- 1 x Chassis Intrusion and Speaker Header
- · 2 x RGB LED Headers
- * Support in total up to 12V/3A, 36W LED Strip
- · 2 x Addressable LED Headers
- * Support in total up to 5V/3A, 15W LED Strip
- 1 x CPU Fan Connector (4-pin)
- * The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum 1A (12W) fan power.
- 1 x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)
- * The CPU/Water Pump Fan supports the water cooler fan of maximum 2A (24W) fan power.

- 3 x Chassis/Water Pump Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan Speed Control)
- * The Chassis/Water Pump Fan supports the water cooler fan of maximum 2A (24W) fan power.
- * CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP and CHA_FAN3/WP can auto detect if 3-pin or 4-pin fan is in use.
- 1 x 24 pin ATX Power Connector
- 1 x 8 pin 12V Power Connector (Hi-Density Power Connector)
- 1 x Front Panel Audio Connector
- 1 x Thunderbolt AIC Connector (5-pin) (Supports ASRock Thunderbolt 4 AIC Card)
- 2 x USB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports) (Supports ESD Protection)
- 1 x USB 3.2 Gen1 Header (Supports 2 USB 3.2 Gen1 ports) (Supports ESD Protection)
- 1 x Front Panel Type C USB 3.2 Gen1 Header (Supports ESD Protection)

BIOS Feature

- · AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support
- · ACPI 6.0 Compliant wake up events
- SMBIOS 2.7 Support
- CPU Core/Cache, GT, DRAM, VPPM, VCCIN AUX, VCCSA, VCCIO Multi-adjustment

Hardware Monitor

- Fan Tachometer: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/Water Pump Fans
- Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU temperature): CPU, CPU/Water Pump, Chassis/Water Pump Fans
- Fan Multi-Speed Control: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/ Water Pump Fans
- CASE OPEN detection
- Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore, DRAM, VPPM, VCCIN AUX, VCCSA, VCCIO, CPU PLL Voltage

OS

• Microsoft* Windows* 10 64-bit

Certifica- • FCC, CE

• ErP/EuP Ready (ErP/EuP ready power supply is required)

* For detailed product information, please visit our website: http://www.asrock.com



Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including adjusting the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using third-party overclocking tools. Overclocking may affect your system's stability, or even cause damage to the components and devices of your system. It should be done at your own risk and expense. We are not responsible for possible damage caused by overclocking.

Chapter 2 Installation

This is a Micro ATX form factor motherboard. Before you install the motherboard, study the configuration of your chassis to ensure that the motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions


Take note of the following precautions before you install motherboard components or change any motherboard settings.


- Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard components. Failure to do so may cause physical injuries and damages to motherboard components.
- In order to avoid damage from static electricity to the motherboard's components, NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.
- Hold components by the edges and do not touch the ICs.
- Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or in the bag that comes with the components.
- When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not overtighten the screws! Doing so may damage the motherboard.


2.1 Installing the CPU




- Before you insert the 1200-Pin CPU into the socket, please check if the PnP cap is on the socket, if the CPU surface is unclean, or if there are any bent pins in the socket. Do not force to insert the CPU into the socket if above situation is found. Otherwise, the CPU will be seriously damaged.
- 2. Unplug all power cables before installing the CPU.

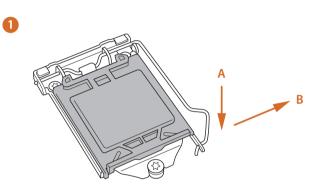

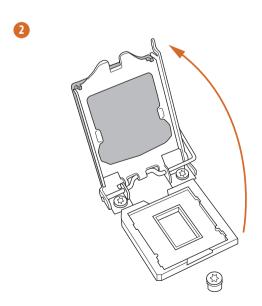

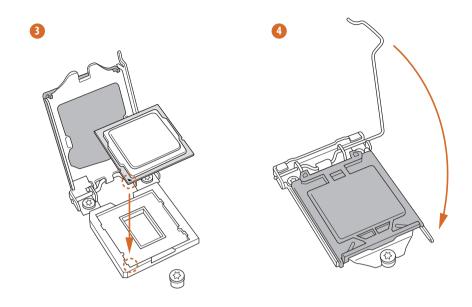


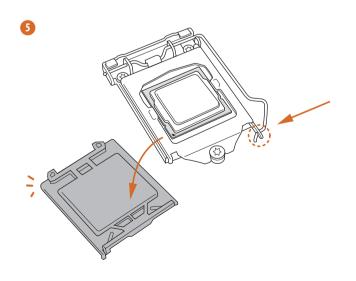



Please save and replace the cover if the processor is removed. The cover must be placed if you wish to return the motherboard for after service.

2.2 Installing the CPU Fan and Heatsink

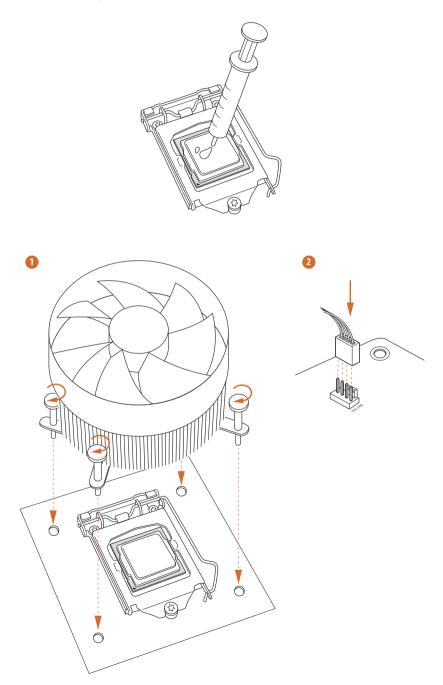

English

2.3 Installing Memory Modules (DIMM)

This motherboard provides four 288-pin DDR4 (Double Data Rate 4) DIMM slots, and supports Dual Channel Memory Technology.




- For dual channel configuration, you always need to install identical (the same brand, speed, size and chip-type) DDR4 DIMM pairs.
- 2. It is unable to activate Dual Channel Memory Technology with only one or three memory module installed.
- 3. It is not allowed to install a DDR, DDR2 or DDR3 memory module into a DDR4 slot; otherwise, this motherboard and DIMM may be damaged.

Dual Channel Memory Configuration

Priority	DDR4_A1	DDR4_A2	DDR4_B1	DDR4_B2
1		Populated		Populated
2	Populated	Populated	Populated	Populated



The DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage to the motherboard and the DIMM if you force the DIMM into the slot at incorrect orientation.

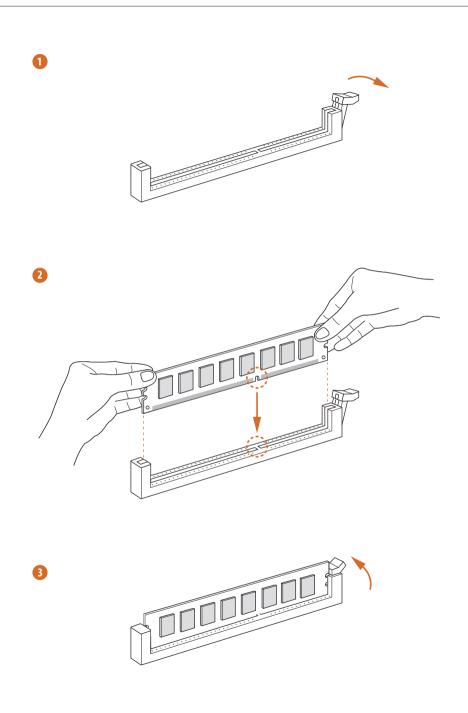

2.4 Expansion Slots (PCI Express Slots)

There are 3 PCI Express slots on the motherboard.



Before installing an expansion card, please make sure that the power supply is switched off or the power cord is unplugged. Please read the documentation of the expansion card and make necessary hardware settings for the card before you start the installation.

PCIe slots:

11th Gen Intel® CoreTM Processors:

PCIE1 (PCIe 4.0 x16 slot) is used for PCI Express x16 lane width graphics cards. PCIE2 (PCIe 3.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards. PCIE3 (PCIe 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x4 lane width graphics cards.

PCIe slots:

10th Gen Intel® CoreTM Processors:

PCIE1 (PCIe 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x16 lane width graphics cards. PCIE2 (PCIe 3.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards. PCIE3 (PCIe 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x4 lane width graphics cards.

PCle Slot Configurations

11th Gen Intel® CoreTM Processors:

	PCIE1	PCIE3
Single Graphics Card	Gen4x16	N/A
Two Graphics Cards in CrossFireX [™] Mode	Gen4x16	Gen3x4

10th Gen Intel[®] CoreTM Processors:

	PCIE1	PCIE3
Single Graphics Card	Gen3x16	N/A
Two Graphics Cards in CrossFireX [™] Mode	Gen3x16	Gen3x4



For a better thermal environment, please connect a chassis fan to the motherboard's chassis fan connector (CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP or CHA_FAN3/WP) when using multiple graphics cards.

English

2.5 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on the pins, the jumper is "Short". If no jumper cap is placed on the pins, the jumper is "Open".





Short

Oper

Clear CMOS Jumper (CLRMOS1) (see p.1, No. 25)



2-pin Jumper

CLRMOS1 allows you to clear the data in CMOS. To clear and reset the system parameters to default setup, please turn off the computer and unplug the power cord from the power supply. After waiting for 15 seconds, use a jumper cap to short the pins on CLRMOS1 for 5 seconds. However, please do not clear the CMOS right after you update the BIOS. If you need to clear the CMOS when you just finish updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it down before you do the clear-CMOS action. Please be noted that the password, date, time, and user default profile will be cleared only if the CMOS battery is removed. Please remember toremove the jumper cap after clearing the CMOS.



If you clear the CMOS, the case open may be detected. Please adjust the BIOS option "Clear Status" to clear the record of previous chassis intrusion status.

2.6 Onboard Headers and Connectors



Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over these headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors will cause permanent damage to the motherboard.

System Panel Header (9-pin PANEL1) (see p.1, No. 15)



Connect the power switch, reset switch and system status indicator on the chassis to this header according to the pin assignments below. Note the positive and negative pins before connecting the cables.



PWRBTN (Power Switch):

Connect to the power switch on the chassis front panel. You may configure the way to turn off your system using the power switch.

RESET (Reset Switch):

Connect to the reset switch on the chassis front panel. Press the reset switch to restart the computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):


Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when the system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S1/S3 sleep state. The LED is off when the system is in S4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED):

Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on when the hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists of power switch, reset switch, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc. When connecting your chassis front panel module to this header, make sure the wire assignments and the pin assignments are matched correctly.

Chassis Intrusion and Speaker Header (7-pin SPK_CI1) (see p.1, No. 21)



Please connect the chassis intrusion and the chassis speaker to this header.

Serial ATA3 Connectors

Vertical:

(SATA3_0:

see p.1, No. 17)

(SATA3_1:

see p.1, No. 16)

Right Angle:

(SATA3_2:

see p.1, No. 11)(Upper)

(SATA3_3:

see p.1, No. 12)(Lower)

(SATA3_4:

see p.1, No. 14)(Upper)

(SATA3_5:

see p.1, No. 13)(Lower)

SATA3_4 SATA3_2
[____] [___]
[___] [___]
SATA3_5 SATA3_3

SATA3_0 SATA3_1



These six SATA3 connectors support SATA data cables for internal storage devices with up to 6.0 Gb/s data transfer rate. *If M2_2 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA3 1 will be disabled.

USB 2.0 Headers

(9-pin USB3_4)

(see p.1, No. 20)

(9-pin USB5_6)


(see p.1, No. 19)



There are two USB 2.0 headers on this motherboard. Each USB 2.0 header can support two ports.


USB 3.2 Gen1 Header (19-pin USB3_5_6)

(see p.1, No. 9)




There is one USB 3.2 Gen1 header on this motherboard. This USB 3.2 Gen1 header can support two ports.

Front Panel Type C USB 3.2 Gen1 Header (20-pin F_USB3_TC_1) (see p.1, No. 10)



There is one Front Panel Type C USB 3.2 Gen1 Header on this motherboard. This header is used for connecting a USB 3.2 Gen1 module for additional USB 3.2 Gen1 ports. Front Panel Audio Header (9-pin HD_AUDIO1) (see p.1, No. 28)



This header is for connecting audio devices to the front audio panel.




- High Definition Audio supports Jack Sensing, but the panel wire on the chassis must support HDA to function correctly. Please follow the instructions in our manual and chassis manual to install your system.
- 2. If you use an AC'97 audio panel, please install it to the front panel audio header by the steps below:
 - A. Connect Mic_IN (MIC) to MIC2_L.
 - B. Connect Audio_R (RIN) to OUT2_R and Audio_L (LIN) to OUT2_L.
 - C. Connect Ground (GND) to Ground (GND).
 - D. MIC_RET and OUT_RET are for the HD audio panel only. You don't need to connect them for the AC'97 audio panel.
 - $E.\ To\ activate\ the\ front\ mic,\ go\ to\ the\ "FrontMic"\ Tab\ in\ the\ Realtek\ Control\ panel\ and\ adjust\ "Recording\ Volume".$

Chassis/Water Pump Fan Connectors (4-pin CHA_FAN1/WP)

(see p.1, No. 29)
(4-pin CHA_FAN2/WP)
(see p.1, No. 22)

(4-pin CHA_FAN3/WP)





This motherboard provides three 4-Pin water cooling chassis fan connectors. If you plan to connect a 3-Pin chassis water cooler fan, please connect it to Pin 1-3.

CPU Fan Connector (4-pin CPU_FAN1) (see p.1, No. 5)

(see p.1, No. 23)




This motherboard provides a 4-Pin CPU fan (Quiet Fan) connector. If you plan to connect a 3-Pin CPU fan, please connect it to Pin 1-3.

CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin CPU_FAN2/WP) (see p.1, No. 4)



This motherboard provides a 4-Pin water cooling CPU fan connector. If you plan to connect a 3-Pin CPU water cooler fan, please connect it to Pin 1-3.

ATX Power Connector (24-pin ATXPWR1) (see p.1, No. 8)



This motherboard provides a 24-pin ATX power connector. To use a 20-pin ATX power supply, please plug it along Pin 1 and Pin 13.


ATX 12V Power Connector (8-pin ATX12V1) (see p.1, No. 1)



This motherboard provides a 8-pin ATX 12V power connector. To use a 4-pin ATX power supply, please plug it along Pin 1 and Pin 5.

*Warning: Please make sure that the power cable connected is for the CPU and not the graphics card. Do not plug the PCIe power cable to this connector.

SPI TPM Header (13-pin SPI_TPM_J1) (see p.1, No. 18)



This connector supports SPI Trusted Platform Module (TPM) system, which can securely store keys, digital certificates, passwords, and data. A TPM system also helps enhance network security, protects digital identities, and ensures platform integrity. Thunderbolt AIC Connector (5-pin TB1) (see p.1, No. 24)



Please connect a Thunderbolt™ add-in card (AIC) to this connector via the GPIO cable.
*Please install the Thunderbolt™ AIC card to PCIE3 (default slot).

RGB LED Headers (4-pin RGB_LED1) (see p.1, No. 6)



These two RGB LED headers are used to connect RGB LED extension cables which allow users to choose from various LED lighting effects.

(4-pin RGB_LED2) (see p.1, No. 26)



Caution: Never install the RGB LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable may be damaged.

*Please refer to page 33 for for further instructions on this header.

Addressable LED Headers (3-pin ADDR_LED1) (see p.1, No. 7)



These two headers are used to connect Addressable LED extension cables which allow users to choose from various LED lighting effects.

(3-pin ADDR_LED2) (see p.1, No. 27)



Caution: Never install the Addressable LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable may be damaged.

*Please refer to page 34 for further instructions on this header.

Post Status Checker (see p.1)



Post Status Checker (PSC) diagnoses the computer when users power on the machine. It emits a red light to indicate whether the CPU, memory, VGA or storage is dysfunctional. The lights go off if the four mentioned above are functioning normally.

2.7 M.2 WiFi/BT Module and Intel® CNVi (Integrated WiFi/BT) Installation Guide


The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and versatile card edge connector that aims to replace mPCIe and mSATA. The M.2 Socket (Key E) supports type 2230 WiFi/BT module and Intel® CNVi (Integrated WiFi/BT).

* The M.2 socket does not support SATA M.2 SSDs.




Before you install Intel® Integrated Connectivity (CNVi) module, be sure to turn off the AC

Installing the WiFi/BT module or Intel® CNVi (Integrated WiFi/BT)




Step 1

Prepare a type 2230 WiFi/BT module or Intel® CNVi (Integrated WiFi/BT) and the screw.




Step 2

Find the nut location to be used.

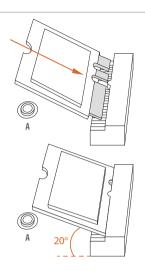

Step 3

Gently insert the WiFi/BT module or Intel® CNVi (Integrated WiFi/BT) into the M.2 slot. Please be aware that the module only fits in one orientation.

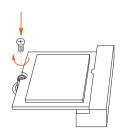


Step 4

Tighten the screw with a screwdriver to secure the module into place. Please do not overtighten the screw as this might damage the module.

2.8 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_1)


The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and versatile card edge connector that aims to replace mPCIe and mSATA. The Hyper M.2 Socket (M2_1) supports M Key type 2242/2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen4x4 (64 Gb/s) (Only supported with 11^{th} Gen Intel® Core® Processors).

Installing the M.2 SSD (NGFF) Module



Step 1


Prepare a M.2_SSD (NGFF) module and the screw.

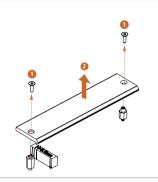

Step 2

Before installing a M.2 (NGFF) SSD module, please loosen the screws to remove the M.2 heatsink.


*Please remove the protective films on the bottom side of the M.2 heatsink before you install a M.2 SSD module.

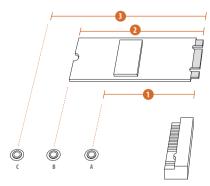

Step 3


Depending on the PCB type and length of your M.2_SSD (NGFF) module, find the corresponding nut location to be used.

No.		2	
Nut Location	A	В	С
PCB Length	4.2cm	6cm	8cm
Module Type	Type2242	Type2260	Type 2280

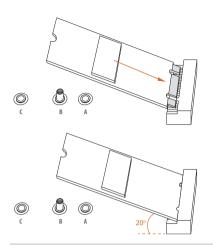


Step 4

Prepare the M.2 standoff that comes with the package. Then hand tighten the standoff into the desired nut location on the motherboard. Align and gently insert the M.2 (NGFF) SSD module into the M.2 slot. Please be aware that the M.2 (NGFF) SSD module only fits in one orientation.



Step 5

Tighten the screw that come with the package with a screwdriver to secure the module into place.

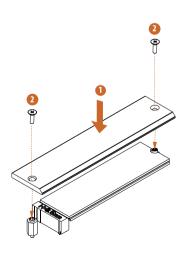

Step 6

Tighten the screw with a screwdriver to secure the module and M.2 heatsink into place. Please do not overtighten the screw as this might damage the module and M.2 heatsink.

M.2_SSD (NGFF) Module Support List (M2_1)

Vendor	Interface	P/N
ADATA	PCIe3 x4	ASX7000NP-128GT-C
ADATA	PCIe3 x4	ASX8000NP-256GM-C
ADATA	PCIe3 x4	ASX7000NP-256GT-C
ADATA	PCIe3 x4	ASX8000NP-512GM-C
ADATA	PCIe3 x4	ASX7000NP-512GT-C
Apacer	PCIe3 x4	AP240GZ280
Corsair	PCIe3 x4	CSSD-F240GBMP500
Intel	PCIe3 x4	SSDPEKKF256G7
Intel	PCIe3 x4	SSDPEKKF512G7
Kingston	PCIe3 x4	SKC1000/480G
Kingston	PCIe2 x4	SH2280S3/480G
OCZ	PCIe3 x4	RVD400 -M2280-512G (NVME)
PATRIOT	PCIe3 x4	PH240GPM280SSDR NVME
Plextor	PCIe3 x4	PX-128M8PeG
Plextor	PCIe3 x4	PX-1TM8PeG
Plextor	PCIe3 x4	PX-256M8PeG
Plextor	PCIe3 x4	PX-512M8PeG
Plextor	PCIe	PX-G256M6e
Plextor	PCIe	PX-G512M6e
Samsung	PCIe3 x4	SM961 MZVPW128HEGM (NVM)
Samsung	PCIe3 x4	PM961 MZVLW128HEGR (NVME)
Samsung	PCIe3 x4	960 EVO (MZ-V6E250) (NVME)
Samsung	PCIe3 x4	960 EVO (MZ-V6E250BW) (NVME)
Samsung	PCIe3 x4	SM951 (NVME)
Samsung	PCIe3 x4	SM951 (MZHPV256HDGL)
Samsung	PCIe3 x4	SM951 (MZHPV512HDGL)
Samsung	PCIe3 x4	SM951 (NVME)
Samsung	PCIe x4	XP941-512G (MZHPU512HCGL)
SanDisk	PCIe	SD6PP4M-128G
SanDisk	PCIe	SD6PP4M-256G
TEAM	PCIe3 x4	TM8FP2240G0C101
TEAM	PCIe3 x4	TM8FP2480GC110
WD	PCIe3 x4	WDS256G1X0C-00ENX0 (NVME)
WD	PCIe3 x4	WDS512G1X0C-00ENX0 (NVME)


For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for details: $\underline{\text{http://www.asrock.com}}$

2.9 M.2 SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2 2)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and versatile card edge connector that aims to replace mPCIe and mSATA. The Ultra M.2 Socket (M2_2) supports M Key type 2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s).


* If M2_2 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA3_1 will be disabled.

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module



Step 1


Prepare a M.2_SSD (NGFF) module and the screw.

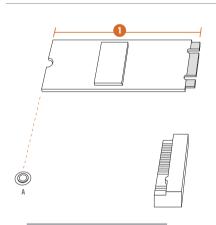

No.	
Nut Location	A
PCB Length	8cm
Module Type	Type2280


Step 2

Depending on the PCB type and length of your M.2_SSD (NGFF) module, find the corresponding nut location to be used.

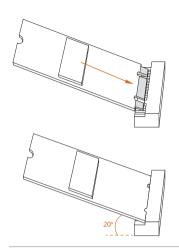

Step 3

Align and gently insert the M.2 (NGFF) SSD module into the M.2 slot. Please be aware that the M.2 (NGFF) SSD module only fits in one orientation.



Step 4

Tighten the screw with a screwdriver to secure the module into place.

Please do not overtighten the screw as this might damage the module.

M.2_SSD (NGFF) Module Support List (M2_2)

		D/AL
Vendor	Interface	P/N
ADATA	PCIe3 x4	ASX7000NP-128GT-C
ADATA	PCIe3 x4	ASX8000NP-256GM-C
ADATA	PCIe3 x4	ASX7000NP-256GT-C
ADATA	PCIe3 x4	ASX8000NP-512GM-C
ADATA	PCIe3 x4	ASX7000NP-512GT-C
Apacer	PCIe3 x4	AP240GZ280
Corsair	PCIe3 x4	CSSD-F240GBMP500
Intel	PCIe3 x4	SSDPEKKF256G7
Intel	PCIe3 x4	SSDPEKKF512G7
Kingston	PCIe3 x4	SKC1000/480G
Kingston	PCIe2 x4	SH2280S3/480G
OCZ	PCIe3 x4	RVD400 -M2280-512G (NVME)
PATRIOT	PCIe3 x4	PH240GPM280SSDR NVME
Plextor	PCIe3 x4	PX-128M8PeG
Plextor	PCIe3 x4	PX-1TM8PeG
Plextor	PCIe3 x4	PX-256M8PeG
Plextor	PCIe3 x4	PX-512M8PeG
Plextor	PCIe	PX-G256M6e
Plextor	PCIe	PX-G512M6e
Samsung	PCIe3 x4	SM961 MZVPW128HEGM (NVM)
Samsung	PCIe3 x4	PM961 MZVLW128HEGR (NVME)
Samsung	PCIe3 x4	960 EVO (MZ-V6E250) (NVME)
Samsung	PCIe3 x4	960 EVO (MZ-V6E250BW) (NVME)
Samsung	PCIe3 x4	SM951 (NVME)
Samsung	PCIe3 x4	SM951 (MZHPV256HDGL)
Samsung	PCIe3 x4	SM951 (MZHPV512HDGL)
Samsung	PCIe3 x4	SM951 (NVME)
Samsung	PCIe x4	XP941-512G (MZHPU512HCGL)
SanDisk	PCIe	SD6PP4M-128G
SanDisk	PCIe	SD6PP4M-256G
TEAM	PCIe3 x4	TM8FP2240G0C101
TEAM	PCIe3 x4	TM8FP2480GC110
WD	PCIe3 x4	WDS256G1X0C-00ENX0 (NVME)
WD	PCIe3 x4	WDS512G1X0C-00ENX0 (NVME)
,,,,,	1 CICS AT	TI DOSTEGIATOO OOLITAAO (IT VINILI)


For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for details: $\underline{\text{http://www.asrock.com}}$

2.10 ASRock Polychrome SYNC

ASRock Polychrome SYNC is a lighting control utility specifically designed for unique individuals with sophisticated tastes to build their own stylish colorful lighting system. Simply by connecting the LED strip, you can customize various lighting schemes and patterns, including Static, Breathing, Strobe, Cycling, Music, Wave and more.

Connecting the LED Strip

Connect your RGB LED strips to the **RGB LED Headers** (**RGB_LED1 / RGB_LED2**) on the motherboard.

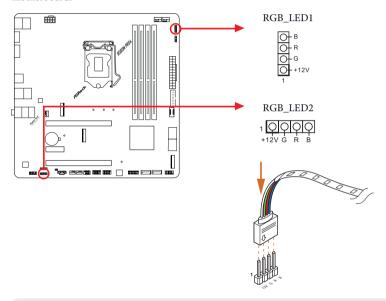




- 1. Never install the RGB LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable
- Before installing or removing your RGB LED cable, please power off your system
 and unplug the power cord from the power supply. Failure to do so may cause damages to motherboard components.



- 1. Please note that the RGB LED strips do not come with the package.
- The RGB LED header supports standard 5050 RGB LED strip (12V/G/R/B), with a maximum power rating of 3A (12V) and length within 2 meters.

Connecting the Addressable RGB LED Strip

Connect your Addressable RGB LED strips to the **Addressable LED Headers (ADDR_LED1 / ADDR_LED2)** on the motherboard.

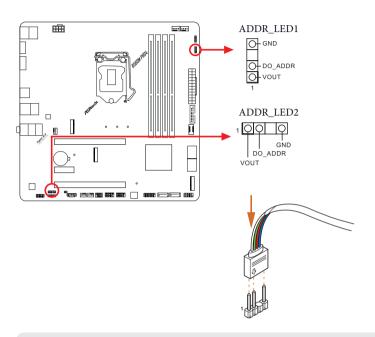




- Never install the RGB LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable may be damaged.
- Before installing or removing your RGB LED cable, please power off your system and unplug the power cord from the power supply. Failure to do so may cause damages to motherboard components.



- 1. Please note that the RGB LED strips do not come with the package.
- 2. The RGB LED header supports WS2812B addressable RGB LED strip (5V/Data/GND), with a maximum power rating of 3A (5V) and length within 2 meters.

ASRock Polychrome SYNC Utility

Now you can adjust the RGB LED color through the ASRock Polychrome SYNC Utility. Download this utility from the ASRock Live Update & APP Shop and start coloring your PC style your way!

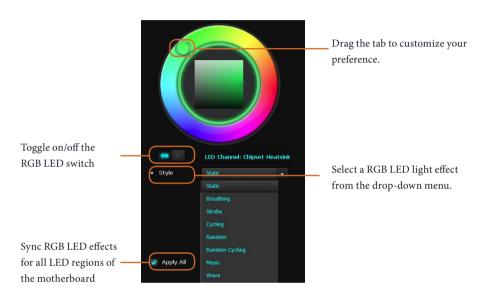

1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das B560M Pro4 von ASRock entschieden haben – ein zuverlässiges Motherboard, das konsequent unter der strengen Qualitätskontrolle von ASRock hergestellt wurde. Es liefert ausgezeichnete Leistung mit robustem Design, das ASRock Streben nach Qualität und Beständigkeit erfüllt.



Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert werden können, kann der Inhalt dieser Dokumentation ohne Ankündigung geändert werden. Falls diese Dokumentation irgendwelchen Änderungen unterliegt, wird die aktualisierte Version ohne weitere Hinweise auf der ASRock-Webseite zur Verfügung gestellt. Sollten Sie etechnische Hilfe in Bezug auf dieses Motherboard benötigen, erhalten Sie auf unserer Webseite spezifischen Informationen über das von Ihnen verwendete Modell. Auch finden Sie eine aktuelle Liste unterstützter VGA-Karten und Prozessoren auf der ASRock-Webseite. ASRock-Webseite http://www.asrock.com.

1.1 Lieferumfang

- ASRock B560M Pro4-Motherboard (Micro-ATX-Formfaktor)
- · ASRock B560M Pro4-Schnellinstallationsanleitung
- · ASRock B560M Pro4-Support-CD
- 2 x Serial-ATA- (SATA) Datenkabel (optional)
- 3 x Schrauben für M.2-Sockel (optional)
- 1 x Abstandhalter für M.2-Sockel (optional)
- 1 x E/A-Blendenabschirmung

1.2 Technische Daten

Plattform

- · Micro-ATX-Formfaktor
- · Feststoffkondensator-Design

Prozessor

- Unterstützt Intel* Core[™]-Prozessoren der 10. Generation und Intel* Core[™]-Prozessoren der 11. Generation (LGA1200)
- · Digi Power design
- · 8-Leistungsphasendesign
- · Unterstützt Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0

Chipsatz

Intel® B560

Speicher

- · Dualkanal-DDR4-Speichertechnologie
- 4 x DDR4-DIMM-Steckplätze
- Intel* CoreTM-Prozessoren der 11. Gen. unterstützen ungepufferten DDR4-Non-ECC-Speicher bis 4800+(OC)*
- Intel* CoreTM-Prozessoren der 10. Gen. unterstützen ungepufferten DDR4-Non-ECC-Speicher bis 4600+(OC)*
- * 11. Generation Intel® Core™ (i9/i7/i5) unterstützen DDR4 bis 2933; Core™ (i3), Pentium® und Celeron® unterstützen DDR4 bis 2666.
- * 10. Generation Intel* CoreTM (i9/i7) unterstützen DDR4 bis 2933; CoreTM (i5/i3), Pentium* und Celeron* unterstützen DDR4 bis 2666.
- * Weitere Informationen finden Sie in der Speicherkompatibilitätsliste auf der ASRock-Webseite. (http://www.asrock.com/)
- Unterstützt ECC-UDIMM-Speichermodule (Betrieb im non-ECC-Modus)
- · Systemspeicher, max. Kapazität: 128GB
- Unterstützt Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

Erweiterungssteckplatz

11. Generation Intel® CoreTM-Prozessoren

 2 x PCI-Express-x16-Steckplätze (PCIE1/PCIE3: einzeln bei Gen4x16 (PCIE1); doppelt bei Gen4x16 (PCIE1) / Gen3x4 (PCIE3))

10. Generation Intel® CoreTM-Prozessoren

- 2 x PCI-Express-x16-Steckplätze (PCIE1/PCIE3: einzeln bei Gen3x16 (PCIE1); doppelt bei Gen3x16 (PCIE1) / Gen3x4 (PCIE3))
- * Unterstützt NVMe-SSD als Bootplatte
- 1 x PCI-Express 3.0-x1-Steckplatz
- Unterstützt AMD Quad CrossFireXTM und CrossFireXTM

 1 x M.2-Sockel (Key E), unterstützt Typ-2230-Wi-Fi-/-BT-Modul und Intel* CNVi (Wi-Fi/BT integriert)

Grafikkarte

- Integrierte Intel® UHD Graphics-Visualisierung und VGA-Ausgänge können nur mit Prozessoren unterstützt werden, die GPU-integriert sind.
- 11. Generation Intel[®] CoreTM-Prozessoren unterstützen Intel[®] X^e
 Graphics Architecture (Generation 12). 10. Generation Intel[®]
 CoreTM-Prozessoren unterstützen Generation 9 Graphics
- Grafik, Medien und Rechenleistung: Microsoft DirectX 12, OpenGL 4.5, Intel® Built In Visuals, Intel® Quick Sync Video, Hybrid- / umschaltbare Grafikkarte, OpenCL 2.1
- Display & Content Security: Rec. 2020 (breiter Farbraum), Microsoft PlayReady 3.0, UHD/HDR Blu-ray Disc
- Dualer Grafikkartenausgang: Unterstützt HDMI- und DisplayPort 1.4-Ports durch unabhängige Monitor-Controller
- Unterstützt HDMI 2.0 mit maximaler Auflösung von 4K x 2K (4096 x 2160) bei 60 Hz
- Unterstützt DisplayPort 1.4 mit maximaler Auflösung von 4K x 2K (4096 x 2304) bei 60 Hz
- Unterstützt Auto-Lippensynchronizität, hohe Farbtiefe (12 bpc), xvYCC und HBR (Audio mit hoher Bitrate) mit HDMI 2.0-Port (konformer HDMI-Monitor erforderlich)
- Unterstützt HDCP 2.3 mit HDMI 2.0- und DisplayPort 1.4-Ports
- Unterstützt 4K-Ultra-HD- (UHD) Wiedergabe mit HDMI 2.0und DisplayPort-1.4-Ports
- * 11. Generation Intel* CoreTM-Prozessoren unterstützen HDMI 2.0.
 10. Generation Intel* CoreTM-Prozessoren unterstützen HDMI 1.4.

Audio

- 7.1-Kanal-HD-Audio (Realtek ALC897-Audiocodec)
- Unterstützt Überspannungsschutz
- · Nahimic Audio

LAN

- · Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- · Giga PHY Intel® I219V
- Unterstützt Wake-On-LAN
- · Unterstützt Schutz gegen Blitzschlag/elektrostatische Entladung
- · Unterstützt energieeffizientes Ethernet 802.3az
- Unterstützt PXE

Rückblende,

E/A

- 3 x Antennenmontagepunkte
- 1 x PS/2-Maus-/Tastaturanschluss
- 1 x HDMI-Port
- 1 x DisplayPort 1.4
- 4 x USB-3.2-Gen1-Ports (unterstützt Schutz gegen elektrostatische Entladung)
- 2 x USB-2.0-Ports (unterstützt Schutz gegen elektrostatische Entladung)
- 1 x RJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivität/Verbindung-LED und Geschwindigkeit-LED)
- HD-Audioanschlüsse: Line-in / Vorderer Lautsprecher / Mikrofon

Speicher

- 6 x SATA-III-6,0-Gb/s-Abschluss, unterstützt Intel Rapid Storage Technology 18, NCQ, AHCI und Hot-Plugging*
- * Wenn M2_2 durch ein SATA-Typ-M.2-Gerät belegt ist, wird SATA3 1 deaktiviert.
- 1 x Hyper-M.2-Sockel (M2_1), unterstützt M-Key-Typ-2242/2260/2280-M.2-PCI-Express-Modul bis Gen4x4 (64 Gb/s) (nur unterstützt mit Intel* Core™-Prozessoren der 11. Gen.)**
- 1 x Ultra-M.2-Sockel (M2_2), unterstützt M-Key-Typ-2280-M.2-SATA-III-6,0-Gb/s-Modul und M.2-PCI-Express-Modul bis Gen3 x 4 (32 Gb/s)**
- ** Unterstützt NVMe-SSD als Bootplatte
- ** Unterstützt ASRock U.2-Kit

Anschluss

- 1 x SPI-TPM-Stiftleiste
- · 1 x Gehäuseeingriff- und Lautsprecher-Stiftleiste
- · 2 x RGB-LED-Stiftleisten
- * Unterstützt insgesamt bis zu 12 V/3 A, 36-W-LED-Streifen
- · 2 x Adressierbare-LED-Stiftleiste
- * Unterstützen insgesamt bis zu 5 V/3 A, 15-W-LED-Streifen
- 1 x CPU-Lüfteranschluss (4-polig)
- * Der CPU-Lüfteranschluss unterstützt einen CPU-Lüfter mit einer maximalen Lüfterleistung von 1 A (12 W).
- 1 x Anschluss für CPU-/Wasserpumpenlüfter (4-polig) (intelligente Lüftergeschwindigkeitssteuerung)
- * Der CPU-/Wasserpumpenlüfter unterstützt einen Wasserkühlerlüfter mit einer maximalen Lüfterleistung von 2 A (24 W).

- 3 x Anschlusse für Gehäuse-/Wasserpumpenlüfter (4-polig) (intelligente Lüftergeschwindigkeitssteuerung)
- * Der Gehäuse-/Wasserpumpenlüfter unterstützt einen Wasserkühlerlüfter mit einer maximalen Lüfterleistung von 2 A (24 W).
- * CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP und CHA_FAN3/WP können automatisch erkennen, ob ein 3- oder 4-poliger Lüfter verwendet wird.
- 1 x 24-poliger ATX-Netzanschluss
- 1 x 8-poliger 12-V-Netzanschluss (hochdichter Netzanschluss)
- · 1 x Audioanschluss an Frontblende
- 1 x Thunderbolt Erweiterungskartenanschluss (5-polig) (unterstützt ASRock Thunderbolt 4 AIC-Karten)
- 2 x USB 2.0-Stiftleisten (unterstützt 4 USB 2.0-Ports) (unterstützt Schutz gegen elektrostatische Entladung)
- 1 x USB 3.2 Gen1-Stiftleiste (unterstützt zwei USB 3.2 Gen1-Ports) (unterstützt Schutz gegen elektrostatische Entladung)
- 1 x USB-3.2-Gen1-Type-C-Stiftleiste an der Frontblende (unterstützt Schutz gegen elektrostatische Entladung)

BIOS-Funktion

- AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstützung mehrsprachiger grafischer Benutzerschnittstellen
- · ACPI 6.0-konforme Aufweckereignisse
- SMBIOS 2.7-Unterstützung
- CPU-Kern/Cache, GT, DRAM, VPPM, VCCIN AUX, VCCSA, VCCIO-Mehrfachspannungsanpassung

Hardwareüberwachung

- Lüftertachometer: CPU-, CPU-/Wasserpumpen-, Gehäuse-/ Wasserpumpenlüfter
- Lautloser Lüfter (automatische Anpassung der Gehäuselüftergeschwindigkeit durch CPU-Temperatur):
 CPU-, CPU-/Wasserpumpen-, Gehäuse-/Wasserpumpenlüfter
- Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung: CPU-, CPU-/ Wasserpumpen-, Gehäuse-/Wasserpumpenlüfter
- · Gehäuse-offen-Erkennung
- Spannungsüberwachung: +12 V, +5 V, +3,3 V, CPU Vcore, DRAM, VPPM, VCCIN AUX, VCCSA, VCCIO, CPU PLL-Spannung

Betriebssystem

· Microsoft® Windows® 10, 64 Bit

Zertifizie- • FCC, CE

rungen • ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)

^{*} Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: http://www.asrock.com



Bitte beachten Sie, dass mit einer Übertaktung, zu der die Anpassung von BIOS-Einstellungen, die Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung von Übertaktungswerkzeugen von Drittanbietern zählen, bestimmte Risiken verbunden sind. Eine Übertaktung kann sich auf die Stabilität Ihres Systems auswirken und sogar Komponenten und Geräte Ihres Systems beschädigen. Sie sollte auf eigene Gefahr und eigene Kosten durchgeführt werden. Wir übernehmen keine Verantwortung für mögliche Schäden, die durch eine Übertaktung verursacht wurden.

1.3 Jumpereinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper "kurzgeschlossen". Wenn keine Jumper-Kappe auf den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper "offen".





CMOS-löschen-Jumper (CLRMOS1) (siehe S. 1, Nr. 25)



CLRMOS1 ermöglicht Ihnen die Löschung der Daten im CMOS. Zum Löschen und Rücksetzen der Systemparameter auf die Standardeinrichtung schalten Sie den Computer bitte ab und ziehen das Netzkabel aus der Steckdose. Warten Sie 15 Sekunde, schließen Sie dann die Kontakte an CLRMOS1 5 Sekunden lang mit einer Jumper-Kappe kurz. Löschen Sie den CMOS jedoch nicht direkt nach der BIOS-Aktualisierung. Falls Sie den CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-Aktualisierung löschen müssen, starten Sie das System zunächst; fahren Sie es dann vor der CMOS-Löschung herunter. Bitte beachten Sie, dass Kennwort, Datum, Zeit und Benutzerstandardprofil nur gelöscht werden, wenn die CMOS-Batterie entfernt wird. Bitte denken Sie daran, die Jumper-Kappe nach der CMOS-Löschung zu entfernen.



Falls Sie den CMOS löschen, wird möglicherweise ein Gehäuseeingriff erkannt. Bitte passen Sie die BIOS-Option "Status löschen" zur Löschung der Aufzeichnung des vorherigen Gehäuseeingriffstatus an.

1.4 Integrierte Stiftleisten und Anschlüsse



Integrierte Stiftleisten und Anschlüsse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-Kappen an diesen Stiftleisten und Anschlüssen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen an diesen Stiftleisten und Anschlüssen können Sie das Motherboard dauerhaft beschädigen.

Systemblende-Stiftleiste (9-polig, PANEL1) (siehe S. 1, Nr. 15)



Verbinden Sie Netzschalter, Reset-Taste und Systemstatusanzeige am Gehäuse entsprechend der nachstehenden Pinbelegung mit dieser Stiftleiste. Beachten Sie vor Anschließen der Kabel die positiven und negativen Kontakte.



PWRBTN (Ein-/Austaste):

Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehäuses verbinden. Sie können die Abschaltung Ihres Systems über die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):

Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehäuses verbinden. Starten Sie den Computer über die Reset-Taste neu, wenn er abstürzt oder sich nicht normal neu starten lässt.

PLED (Systembetriebs-LED):


Mit der Betriebsstatusanzeige an der Frontblende des Gehäuses verbinden. Die LED leuchtet, wenn das System läuft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S1/S3-Ruhezustand befindet. Die LED ist aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet oder ausgeschaltet ist (S5).

HDLED (Festplattenaktivitäts-LED):

Mit der Festplattenaktivitäts-LED an der Frontblende des Gehäuses verbinden. Die LED leuchtet, wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

Das Design der Frontblende kann je nach Gehäuse variieren. Ein Frontblendenmodul besteht hauptsächlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivität-LED, Lautsprecher etc. Stellen Sie beim Anschließen Ihres Frontblendenmoduls an diese Stiftleiste sicher, dass Kabel- und Pinbelegung richtig abgestimmt sind.

Gehäuseeingriffs- und Lautsprecher-Stiftleiste (7-polig, SPK_CI1) (siehe S. 1, Nr. 21)



Bitte verbinden Sie Gehäuseeingriffsvorrichtung und den Gehäuselautsprecher mit dieser Stiftleiste. Serial-ATA-III-Anschlüsse <u>Vertikal</u>:

(SATA3_0:

siehe S. 1, Nr. 17)

(SATA3_1:

siehe S. 1, Nr. 16)

Winkel rechts:

(SATA3_2:

siehe S. 1, Nr. 11) (obere)

(SATA3_3:

siehe S. 1, Nr. 12)(untere)

(SATA3_4:

siehe S. 1, Nr. 14) (obere)

(SATA3_5:

siehe S. 1, Nr. 13) (untere)

SATA3_4 SATA3_2
[____] [____]
[____] [____]
SATA3_5 SATA3_3

SATA3_0 SATA3_1



Diese sechs SATA-III-Anschlüsse unterstützen SATA-Datenkabel für interne Speichergeräte mit einer Datenübertragungsgeschwindigkeit bis 6,0 Gb/s.

* Wenn M2_2 durch ein SATA-Typ-M.2-Gerät belegt ist, wird SATA3 1 deaktiviert.

USB 2.0-Stiftleisten

(9-polig, USB3_4)

(siehe S. 1, Nr. 20)


(9-polig, USB5_6)

(siehe S. 1, Nr. 19)




Es gibt zwei USB-2.0-Stiftleisten an diesem Motherboard. Jede USB 2.0-Stiftleiste kann zwei Ports unterstützen.

USB 3.2 Gen1-Stiftleiste (19-polig, USB3_5_6) (siehe S. 1, Nr. 9)




Es gibt eine USB-3.2 Gen1-Stiftleiste an diesem Motherboard. Jede USB 3.2 Gen1-Stiftleiste kann zwei Ports unterstützen

Type-C-USB-3.2 Gen1-Stiftleiste für die Frontblende (20-polig, F_USB3_TC_1) (siehe S. 1, Nr. 10)



Es gibt eine Type-C-USB-3.2 Gen1-Stiftleiste für die Frontblende an diesem Motherboard. Diese Stiftleiste dient dem Anschluss eines USB-3.2 Gen1-Moduls für zusätzliche USB-3.2 Gen1-Ports. Audiostiftleiste Frontblende (9-polig, HD_AUDIO1) (siehe S. 1, Nr. 28)



Diese Stiftleiste dient dem Anschließen von Audiogeräten an der Frontblende.



- High Definition Audio unterstützt Anschlusserkennung, der Draht am Gehäuse muss dazu jedoch HDA unterstützt. Bitte befolgen Sie zum Installieren Ihres Systems die Anweisungen in unserer Anleitung und der Anleitung zum Gehäuse.
- 2. Bei Nutzung eines AC'97-Audiopanels dieses bitte anhand folgender Schritte an der Audiostiftleiste der Frontblende installieren:

A. Mic_IN (Mikrofon) mit MIC2_L verbinden.

 $B.\ Audio_R\ (RIN)\ mit\ OUT2_R\ und\ Audio_L\ (LIN)\ mit\ OUT2_L\ verbinden.$

C. Erde (GND) mit Erde (GND) verbinden.

D. MIC_RET und OUT_RET sind nur für das HD-Audiopanel vorgesehen. Sie müssen sie nicht für das AC'97-Audiopanel verbinden.

E. Rufen Sie zum Aktivieren des vorderen Mikrofons das "FrontMic (Vorderes Mikrofon)"-Register in der Realtek-Systemsteuerung auf und passen "Recording Volume (Aufnahmelautstärke)" an.

Gehäuse-/Wasserpumpen-Lüfteranschlusse (4-polig, CHA_FAN1/WP) (siehe S. 1, Nr. 29)



(4-polig, CHA_FAN2/WP) (siehe S. 1, Nr. 22) (4-polig, CHA_FAN3/WP) (siehe S. 1, Nr. 23)



Dieses Motherboard bietet drei 4-polige Wasserkühlung-Gehäuselüfteranschlüsse. Falls Sie einen 3-poligen Gehäuse-Wasserkühlerlüfter anschließen möchten, verbinden Sie ihn bitte mit Kontakt 1 bis 3.

CPU-Lüfteranschluss (4-polig, CPU_FAN1) (siehe S. 1, Nr. 5)



Dieses Motherboard bietet einen 4-poligen CPU-Lüfteranschluss (lautloser Lüfter). Falls Sie einen 3-poligen CPU-Lüfter anschließen möchten, verbinden Sie ihn bitte mit Kontakt 1 bis 3. CPU-/Wasserpumpen-Lüfteranschluss (4-polig, CPU_FAN2/WP) (siehe S. 1, Nr. 4)



Dieses Motherboard bietet einen 4-poligen Wasserkühlung-CPU-Lüfteranschluss. Falls Sie einen 3-poligen CPU-Wasserkühlerlüfter anschließen möchten, verbinden Sie ihn bitte mit Kontakt 1 bis 3.

ATX-Netzanschluss (24-polig, ATXPWR1) (siehe S. 1, Nr. 8)



Dieses Motherboard bietet einen 24-poligen ATX-Netzanschluss. Bitte schließen Sie es zur Nutzung eines 20-poligen ATX-Netzteils entlang Kontakt 1 und Kontakt 13 an.


ATX-12-V-Netzanschluss (8-polig, ATX12V1) (siehe S. 1, Nr. 1)



Dieses Motherboard bietet einen 8-poligen ATX-12-V-Netzanschluss. Bitte schließen Sie es zur Nutzung eines 4-poligen ATX-Netzteils entlang Kontakt 1 und Kontakt 5 an.

*Warnung: Bitte stellen Sie sicher, dass das Stromkabel der CPU und nicht das der Grafikkarte angeschlossen ist. Schließen Sie das PCIe-Stromkabel nicht an diesen Anschluss an.

SPI-TPM-Stiftleiste (13-polig, SPI_TPM_J1) (siehe S. 1, Nr. 18)



Dieser Anschluss unterstützt das SPI Trusted Platform Module- (TPM) System, das Schlüssel, digitale Zertifikate, Kennwörter und Daten sicher aufbewahren kann. Ein TPM-System hilft zudem bei der Stärkung der Netzwerksicherheit, schützt digitale Identitäten und gewährleistet die Plattformintegrität. Thunderbolt-Erweiterungskartenanschluss (5-polig, TB1) (siehe S. 1, Nr. 24)



Bitte verbinden Sie eine Thunderbolt™-Erweiterungskarte über das GPIO-Kabel mit diesem Anschluss.

*Bitte installieren Sie die Thunderbolt™-AIC-Karte am PCIE3 (Standardsteckplatz).

RGB-LED-Stiftleisten (4-polig, RGB_LED1) (siehe S. 1, Nr. 6)



Diese beiden RGB-Stiftleisten dienen dem Anschließen eines RGB-LED-Erweiterungskabels, das dem Nutzer die Auswahl zwischen verschiedenen LED-Lichteffekten ermöglicht.

(4-polig, RGB_LED2) (siehe S. 1, Nr. 26)



Achtung: Installieren Sie das RGB-LED-Kabel niemals falsch herum; andernfalls könnte das Kabel beschädigt werden.

*Weitere Anweisungen zu dieser Stiftleiste finden Sie auf Seite 33.

Adressierbare-LED-Stiftleisten (3-polig, ADDR_LED1) (siehe S. 1, Nr. 7)



Diese beiden Stiftleiste dient der Verbindung des Adressierbare-LED-Verlängerungskabels, womit Nutzer zwischen verschiedenen LED-Lichteffekten wählen können.

(3-polig, ADDR_LED2) (siehe S. 1, Nr. 27)



Achtung: Installieren Sie das Adressierbare-LED-Kabel niemals falsch herum; andernfalls könnte das Kabel beschädigt werden.

*Weitere Anweisungen zu dieser Stiftleiste finden Sie auf Seite 34.

1 Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté cette carte mère ASRock B560M Pro4, une carte mère fiable fabriquée conformément au contrôle de qualité rigoureux et constant appliqué par ASRock. Fidèle à son engagement de qualité et de durabilité, ASRock vous garantit une carte mère de conception robuste aux performances élevées.



Les spécifications de la carte mère et du logiciel BIOS pouvant être mises à jour, le contenu de ce document est soumis à modification sans préavis. En cas de modifications du présent document, la version mise à jour sera disponible sur le site Internet ASRock sans notification préalable. Si vous avez besoin d'une assistance technique pour votre carte mère, veuillez visiter notre site Internet pour plus de détails sur le modèle que vous utilisez. La liste la plus récente des cartes VGA et des processeurs pris en charge est également disponible sur le site Internet de ASRock. Site Internet ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenu de l'emballage

- · Carte mère ASRock B560M Pro4 (facteur de forme Micro ATX)
- Guide d'installation rapide ASRock B560M Pro4
- · CD d'assistance ASRock B560M Pro4
- 2 x câbles de données Serial ATA (SATA) (Optionnel)
- 3 x vis pour sockets M.2 (Optionnel)
- 1 x Entretoise pour socket M.2 (Optionnel)
- 1 x panneau de protection E/S

1.2 Spécifications

Plateforme

- Facteur de forme Micro ATX
- · Conception à condensateurs solides

Processeur

- Prend en charge les processeurs Intel[®] CoreTM 10^{ème} Gén et les processeurs Intel[®] CoreTM 11^{ème} Gén (LGA1200)
- · Digi Power design
- · Alimentation à 8 phases
- Prend en charge la technologie Intel® Turbo Boost Max 3.0

Chipset

• Intel® B560

Mémoire

- · Technologie mémoire double canal DDR4
- · 4 x fentes DIMM DDR4
- Les processeurs Intel[®] CoreTM 11^{ème} Gén prennent en charge les mémoires sans tampon non ECC DDR4 jusqu'à 4800+(OC)*
- Les processeurs Intel[®] CoreTM 10^{ème} Gén prennent en charge les mémoires sans tampon non ECC DDR4 jusqu'à 4600+(OC)*
- * 11^{ème} Gén Intel* CoreTM (i9/i7/i5) prend en charge DDR4 jusqu'à 2933 ; CoreTM (i3), Pentium* et Celeron* prennent en charge DDR4 jusqu'à 2666.
- * 10^{eme} Gén Intel* CoreTM (i9/i7) prend en charge DDR4 jusqu'à 2933 ; CoreTM (i5/i3), Pentium* et Celeron* prennent en charge DDR4 jusqu'à 2666.
- * Veuillez consulter la liste de prise en charge des mémoires sur le site Web d'ASRock pour de plus amples informations.

(http://www.asrock.com/)

- Prend en charge les modules mémoire UDIMM ECC (fonctionne en mode non-ECC)
- · Capacité max. de la mémoire système : 128GB
- Prend en charge Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

Fente d'expansion

11 ème Gén de processeurs Intel® CoreTM

 2 x fentes PCI Express x 16 (PCIE1/PCIE3: simple en mode Gen4x16 (PCIE1), double à Gen4x16 (PCIE1) / Gen3x4 (PCIE3))

10^{ème} Gén de processeurs Intel[®] CoreTM

- 2 x fentes PCI Express x 16 (PCIE1/PCIE3 : simple en mode Gen3x16 (PCIE1), double à Gen3x16 (PCIE1) / Gen3x4 (PCIE3))
- * Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
- 1 x fente PCI Express 3.0 x 1
- Prend en charge AMD Quad CrossFireXTM et CrossFireXTM
- 1 x socket M.2 (Touche E), prend en charge les modules WiFi/BT type 2230 et Intel* CNVi (WiFi/BT intégré)

Graphiques

- La technologie Intel* UHD Graphics Built-in Visuals et les sorties VGA sont uniquement prises en charge par les processeurs intégrant un contrôleur graphique.
- 11^{ème} Gén de processeurs Intel® CoreTM prennent en charge l'architecture graphique Intel® X^e (Gén 12). 10^{ème} Gén de processeurs Intel® CoreTM prennent en charge les graphiques Gén 9
- Graphismes, multimédia et calcul: Microsoft DirectX 12, OpenGL
 4.5, Intel® Built In Visuals, Intel® Quick Sync Video, Hybrid
 Graphics / Basculement des graphismes, OpenCL 2.1
- Affichage et sécurité du contenu : Rec. 2020 (large gamme de couleurs), Microsoft PlayReady 3.0, disque Blu-ray UHD/HDR
- Double sortie graphique : Prend en charge les ports HDMI et DisplayPort 1.4 via contrôleurs d'affichage indépendants
- Prend en charge la technologie HDMI 2.0 avec résolution maximale de 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz
- Prend en charge la technologie DisplayPort 1.4 avec résolution maximale de $4K \times 2K$ (4096x2304) @ 60 Hz
- Prend en charge les technologies Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC et HBR (High Bit Rate Audio) avec port HDMI 2.0 (un écran compatible HDMI est requis)
- Prend en charge HDCP 2.3 via ports HDMI 2.0 et DisplayPort 1.4
- Prend en charge la lecture 4K Ultra HD (UHD) avec les ports HDMI 2.0 et DisplayPort 1.4
- * 11^{ème} Gén de processeurs Intel[®] CoreTM prennent en charge HDMI 2.0. 10^{ème} Gén de processeurs Intel[®] CoreTM prennent en charge HDMI 1.4.

Audio

- Audio 7.1 CH HD (Codec audio Realtek ALC897)
- Prend en charge la protection contre les surtensions
- Audio Nahimic

Réseau

- · Gigabit LAN 10/100/1000 Mo/s
- · Giga PHY Intel® I219V
- · Prend en charge la fonction Wake-On-LAN
- Prend en charge la protection contre la foudre/les décharges électrostatiques
- · Prend en charge la fonction d'économie d'énergie Ethernet 802.3az
- · Prend en charge PXE

Connectique du panneau arrière

- 3 x points de montage d'antenne
- 1 x port souris/clavier PS/2
- 1 x port HDMI
- 1 x DisplayPort 1.4
- 4 x ports USB 3.2 Gen1 (Protection contre les décharges électrostatiques)
- 2 x ports USB 2.0 (Protection contre les décharges électrostatiques)
- 1 x port RJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED VITESSE)
- Connecteurs jack audio HD: Entrée ligne / haut-parleur avant / microphone

Stockage

- 6 x connecteurs SATA3 6,0 Go/s, compatibles technologies Intel Rapid Storage 18, NCQ, AHCI et « Hot Plug »*
- * Si M2_2 est occupé par un périphérique M.2 type SATA, SATA3_1 est désactivé.
- 1 x socket Hyper M.2 (M2_1), prend en charge les modules M.2 PCI Express type 2242/2260/2280 touche M jusqu'à Gen4x4 (64 Go/s) (Uniquement pris en charge avec les processeurs Intel* Core™ de 11ème Gén)**
- 1 x socket Ultra M.2 (M2_2), prend en charge les modules M.2 SATA3 6,0 Go/s type 2280 touche M et M.2 PCI Express jusqu'à Gen3 x4 (32 Go/s)**
- ** Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
- ** Prend en charge le kit ASRock U.2

Connecteur

- · 1 x embase SPI TPM
- 1 x prise LED d'alimentation et emplacement sur châssis
- · 2 x embase LED RVB
- * Prend en charge les rubans LED jusqu'à 12 V/3 A, 36 W au total
- · 2 x embases LED adressables
- * Prend en charge les rubans LED jusqu'à 5 V/3 A, 15 W au total
- 1 x connecteur pour ventilateur de CPU (4 broches)
- * Le connecteur pour ventilateur de CPU prend en charge un ventilateur de CPU d'une puissance maximale de 1 A (12 W).
- 1 x connecteur pour ventilateur de CPU /pompe à eau (4 broches) (contrôle de vitesse de ventilateur intelligent)
- * Le ventilateur de CPU /pompe à eau prend en charge un ventilateur de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de 2 A (24 W).

- 3 x connecteurs pour ventilateur de châssis /pompe à eau
 (4 broches) (contrôle de vitesse de ventilateur intelligent)
- * Le ventilateur de châssis /pompe à eau prend en charge un ventilateur de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de 2 A (24 W).
- * CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP et CHA_FAN3/WP peuvent détecter automatiquement si un ventilateur 3 broches ou 4 broches est utilisé.
- 1 x connecteur d'alimentation ATX 24 broches
- 1 x connecteur d'alimentation 12 V 8 broches (connecteur d'alimentation haute densité)
- 1 x connecteur audio panneau frontal
- 1 x connecteur Thunderbolt AIC (5 broches) (Prise en charge de la carte ASRock Thunderbolt 4 AIC)
- 2 x embases USB 2.0 (4 ports USB 2.0 pris en charge) (Protection contre les décharges électrostatiques)
- 1 x embase USB 3.2 Gen1 (2 ports USB 3.2 Gen1 pris en charge)
 (Protection contre les décharges électrostatiques)
- 1 x embase USB 3.2 Gen1 Type C sur panneau avant (Protection contre les décharges électrostatiques)

Caractéristiques du BIOS

- BIOS UEFI AMI avec prise en charge d'interface graphique multilingue
- · Compatible ACPI 6.0 Wake Up Events
- Compatible SMBIOS 2.7
- Réglage de la tension CPU Core/Cache, GT, DRAM, VPPM, VCCIN AUX, VCCSA, VCCIO

Surveillance du matériel

- Tachymètre de ventilateur : Ventilateurs de CPU, CPU /pompe à eau, châssis /pompe à eau
- Ventilateur silencieux (réglage automatique de la vitesse du ventilateur du châssis d'après la température du CPU):
 Ventilateurs de CPU, CPU /pompe à eau, châssis /pompe à eau
- Contrôle simultané des vitesses du ventilateur : Ventilateurs de CPU, CPU /pompe à eau, châssis /pompe à eau
- · Détection CHÂSSIS OUVERT
- Surveillance de la tension d'alimentation: +12 V, +5 V, +3,3 V, CPU Vcore, DRAM, VPPM, VCCIN AUX, VCCSA, VCCIO, PLL interne CPU

Système d'exploitation

Microsoft® Windows® 10 64 bits

Certifications

- · FCC, CE
- ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)

^{*} pour des informations détaillées de nos produits, veuillez visiter notre site : http://www.asrock.com



Il est important de signaler que l'overclocking présente certains risques, incluant des modifications du BIOS, l'application d'une technologie d'overclocking déliée et l'utilisation d'outils d'overclocking développés par des tiers. La stabilité de votre système peut être affectée par ces pratiques, voire provoquer des dommages aux composants et aux périphériques du système. L'overclocking se fait à vos risques et périls. Nous ne pourrons en aucun cas être tenus pour responsables des dommages éventuels provoqués par l'overclocking.

1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

L'illustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers). Lorsque le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est « court-circuité ». Si le capuchon du cavalier n'est pas installé sur les broches, le cavalier est « ouvert ».





Short

Cavalier Clear CMOS (CLRMOS1) (voir p.1, No. 25)



Cavalier (jumper) à 2 broches

CLRMOS1 vous permet d'effacer les donnés de la CMOS. Pour effacer les paramètres du système et rétablir les valeurs par défaut, veuillez éteindre votre ordinateur et débrancher son cordon d'alimentation. Patientez 15 secondes, puis utilisez un capuchon de cavalier pour court-circuiter les broches sur CLRMOS1 pendant 5 secondes. Toutefois, n'effacez pas la CMOS immédiatement après avoir mis à jour le BIOS. Si vous avez besoin d'effacer les données CMOS après une mise à jour du BIOS, vous devez tout d'abord redémarrer le système, puis l'éteindre avant de procéder à l'effacement de la CMOS. Veuillez noter que les paramètres mot de passe, date, heure et profil de l'utilisateur seront uniquement effacés en cas de retrait de la pile de la CMOS. N'oubliez pas de retirer le capuchon du cavalier une fois les données CMOS effacées.



Si vous effacez la CMOS, l'alerte de châssis ouvert peut se déclencher. Veuillez régler l'option du BIOS sur « Effacer » pour supprimer l'historique des intrusions de châssis précédentes.

1.4 Embases et connecteurs de la carte mère



Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez JAMAIS de capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de cavalier sur ces embases ou connecteurs endommagera irrémédiablement votre carte mère.

Embase du panneau système (PANNEAU1 à 9 broches) (voir p.1, No. 15)



Branchez le bouton de mise en marche, le bouton de réinitialisation et le témoin d'état du système présents sur le châssis sur cette embase en respectant la configuration des broches illustrée ci-dessous. Repérez les broches positive et négative avant de brancher les câbles.



PWRBTN (bouton d'alimentation):

pour brancher le bouton d'alimentation du panneau frontal du châssis. Vous pouvez configurer la façon dont votre système doit s'arrêter à l'aide du bouton de mise en marche.

RESET (bouton de réinitialisation):

pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du châssis. Appuyez sur le bouton de réinitialisation pour redémarrer l'ordinateur en cas de plantage ou de dysfonctionnement au démarrage.

PLED (LED d'alimentation du système) :


pour brancher le témoin d'état de l'alimentation du panneau frontal du châssis. Le LED est allumé lorsque le système fonctionne. Le LED clignote lorsque le système se trouve en mode veille S1/S3. Le LED est éteint lorsque le système se trouve en mode veille S4 ou hors tension (S5).

HDLED (LED d'activité du disque dur) :

pour brancher le témoin LED d'activité du disque dur du panneau frontal du châssis. Le LED est allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.

La conception du panneau frontal peut varier en fonction du châssis. Un module de panneau frontal est principalement composé d'un bouton de mise en marche, bouton de réinitialisation, LED d'alimentation, LED d'activité du disque dur, haut-parleur etc. Lorsque vous reliez le module du panneau frontal de votre châssis sur cette embase, veillez à parfaitement faire correspondre les fils et les broches.

Prise LED d'alimentation et emplacement sur châssis (SPK_CII à 7 broches) (voir p.1, No. 21)



Veuillez brancher l'emplacement sur le châssis et le haut-parleur du châssis sur ce connecteur. Connecteurs Serial ATA3 Vertical:

(SATA3 0:

voir p.1, No. 17)

(SATA3 1:

voir p.1, No. 16)

Angle droit:

(SATA3_2:

voir p.1, No. 11) (Supérieur)

(SATA3_3:

voir p.1, No. 12) (Inférieur)

(SATA3_4:

voir p.1, No. 14) (Supérieur)

(SATA3_5:

voir p.1, No. 13) (Inférieur)



SATA3_0 SATA3_1



Ces six connecteurs SATA3 sont compatibles avec les câbles de données SATA pour les appareils de stockage internes avec un taux de transfert maximal de 6,0 Go/s. * Si M2_2 est occupé par un périphérique M.2 type SATA, SATA3_1 est désactivé.


Embases USB 2.0 (USB3_4 à 9 broches) (voir p.1, No. 20) (USB5_6 à 9 broches)

(voir p.1, No. 19)




Cette carte mère comprend deux embases USB 2.0.Chaque embase USB 2.0 peut prendre en charge deux ports.

Embase USB 3.2 Gen1 (USB3_5_6 à 19 broches) (voir p.1, No. 9)



Cette carte mère comprend une embase USB 3.2 Gen1. Chaque embase USB 3.2 Gen1 peut prendre en charge deux ports.

Embase USB 3.2 Gen1 Type C sur panneau avant (F_USB3_TC_1 à 20 broches) (voir p.1, No. 10)



Cette carte mère comprend une embase USB 3.2 Gen1 Type C sur le panneau avant. Cette embase sert à connecter un module USB 3.2 Gen1 pour des ports USB 3.2 Gen1 supplémentaires. Embase audio du panneau frontal (HD_AUDIO1 à 9 broches) (voir p.1, No. 28)



Cette embase sert au branchement des appareils audio au panneau audio frontal.



- L'audio haute définition prend en charge la technologie Jack Sensing (détection de la fiche), mais le panneau grillagé du châssis doit être compatible avec la HDA pour fonctionner correctement. Veuillez suivre les instructions figurant dans notre manuel et dans le manuel du châssis pour installer votre système.
- 2. Si vous utilisez un panneau audio AC'97, veuillez le brancher sur l'embase audio du panneau frontal en procédant comme suit :
 - A. branchez Mic_IN (MIC) sur MIC2_L.
 - B. branchez Audio R (RIN) sur OUT2 R et Audio L (LIN) sur OUT2 L.
 - C. branchez la mise à terre (GND) sur mise à terre (GND).
 - D. MIC_RET et OUT_RET sont exclusivement réservés au panneau audio HD. Il est inutile de les brancher avec le panneau audio AC'97.
 - E. Pour activer le micro frontal, sélectionnez l'onglet « FrontMic » du panneau de contrôle Realtek et réglez le paramètre « Volume d'enregistrement ».

Connecteurs du ventilateur de châssis/pompe à eau (CHA_FAN1/WP à 4 broches) (voir p.1, No. 29)



(CHA_FAN2/WP à 4 broches) (voir p.1, No. 22) (CHA_FAN3/WP à 4 broches) (voir p.1, No. 23)



Cette carte mère est dotée de trois connecteurs pour ventilateur de châssis à refroidissement par eau à 4 broches. Si vous envisagez de connecter un ventilateur de refroidisseur d'eau pour châssis à 3 broches, veuillez le brancher sur la Broche 1-3.

Connecteur du ventilateur du processeur (CPU_FAN1 à 4 broches) (voir p.1, No. 5)



Cette carte mère est dotée d'un connecteur pour ventilateur de processeur (Quiet Fan) à 4 broches. Si vous envisagez de connecter un ventilateur de processeur à 3 broches, veuillez le brancher sur la broche 1-3.

Connecteur pour ventilateur de processeur /pompe à eau (CPU_FAN2/WP à 4 broches) (voir p.1, No. 4)



Cette carte mère est dotée d'un connecteur pour ventilateur de processeur à refroidissement par eau à 4 broches. Si vous envisagez de connecter un ventilateur de refroidisseur d'eau pour processeur à 3 broches, veuillez le brancher sur la Broche 1-3.

Connecteur d'alimentation ATX (ATXPWR1 à 24 broches) (voir p.1, No. 8)



Cette carte mère est dotée d'un connecteur d'alimentation ATX à 24 broches. Pour utiliser une alimentation ATX à 20 broches, veuillez effectuer les branchements sur la Broche 1 et la Broche 13.


Connecteur d'alimentation ATX 12 V (ATX12V1 à 8 broches) (voir p.1, No. 1)



Cette carte mère est dotée d'un connecteur d'alimentation ATX 12 V à 8 broches. Pour utiliser une alimentation ATX à 4 broches, veuillez effectuer les branchements sur la Broche 1 et la Broche 5.

*Avertissement : Veuillez vérifier que le câble d'alimentation connecté est pour l'unité centrale et non pour la carte graphique. Ne branchez pas le câble d'alimentation PCIe sur ce connecteur.

Embase SPI TPM (SPI_TPM_J1 à 13 broches) (voir p.1, No. 18)



Ce connecteur prend en charge un module SPI TPM (Trusted Platform Module – Module de plateforme sécurisée), qui permet de sauvegarder clés, certificats numériques, mots de passe et données en toute sécurité. Le système TPM permet également de renforcer la sécurité du réseau, de protéger les identités numériques et de préserver l'intégrité de la plateforme. Connecteur Thunderbolt AIC (TB1 à 5 broches) (voir p.1, No. 24)



Veuillez connecter une carte d'extension Thunderbolt™ (AIC) à ce connecteur via le câble GPIO. *Veuillez installer la carte Thunderbolt™ AIC sur PCIE3 (emplacement par défaut).

Embase LED RVB (RGB_LED1 à 4 broches) (voir p.1, No. 6)



(RGB_LED2 à 4 broches) (voir p.1, No. 26)



Ces deux embases LED RVB servent à connecter le câble d'extension LED RVB qui permet aux utilisateurs de choisir parmi plusieurs effets lumineux LED.

Attention: N'installez jamais le câble LED RVB dans le mauvais sens; dans le cas contraire, le câble peut être endommagé.

*Veuillez consulter la page 33 pour des instructions supplémentaires sur cette embase.

Embases LED adressables (ADDR_LED1 à 3 broches) (voir p.1, No. 7)



(ADDR_LED2 à 3 broches) (voir p.1, No. 27)



Ces deux embases servent à connecter un câble de rallonge LED adressable permettant aux utilisateurs de choisir parmi différents effets lumineux LED.

Attention: N'installez jamais le câble LED adressable dans le mauvais sens. Dans le cas contraire, le câble peut être endommagé.

*Veuillez consulter la page 34 pour des instructions supplémentaires sur cette embase.

1 Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto della scheda madre ASRock B560M Pro4, una scheda madre affidabile prodotta secondo i severissimi controlli di qualità ASRock. La scheda madre offre eccellenti prestazioni con un design robusto che si adatta all'impegno di ASRock di offrire sempre qualità e durata.



Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate, il contenuto di questa documentazione sarà soggetto a variazioni senza preavviso. Nel caso di eventuali modifiche della presente documentazione, la versione aggiornata sarà disponibile sul sito Web di ASRock senza ulteriore preavviso. Per il supporto tecnico correlato a questa scheda madre, visitare il nostro sito Web per informazioni specifiche relative al modello attualmente in uso. È possibile trovare l'elenco di schede VGA più recenti e di supporto di CPU anche sul sito Web di ASRock. Sito Web di ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenuto della confezione

- · Scheda madre B560M Pro4 ASRock (fattore di forma Micro ATX)
- · Guida all'installazione rapida di ASRock B560M Pro4
- · CD di supporto B560M Pro4 ASRock
- 2 x cavi dati Serial ATA (SATA) (opzionali)
- 3 x viti per Socket M.2 (opzionali)
- 1 x Distanziatore per Socket M.2 (opzionali)
- 1 x mascherina metallica posteriore I/O

1.2 Specifiche

Piattaforma

- · Fattore di forma Micro ATX
- · Design condensatore solido

CPU

- Supporta processori 10^a Gen Intel^e CoreTM e processori 11^a Gen Intel^e CoreTM (LGA1200)
- · Digi Power design
- · Potenza a 8 fasi
- · Supporta la tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0

Chipset

· Intel® B560

Memoria

- · Tecnologia memoria DDR4 Dual Channel
- 4 x alloggi DIMM DDR4
- I processori 11^a Gen Intel^e CoreTM supportano memoria DDR4 non ECC senza buffer fino a 4800+(OC)^{*}
- I processori 10^a Gen Intel^a CoreTM supportano memoria DDR4 non ECC senza buffer fino a 4600+(OC)^{*}
- * 11^a Gen Intel* CoreTM (i9/i7/i5) supportano DDR4 fino a 2933; CoreTM (i3), Pentium* e Celeron* supportano DDR4 fino a 2666.
- * 10^a Gen Intel* CoreTM (i9/i7) supportano DDR4 fino a 2933; CoreTM (i5/i3), Pentium* e Celeron* supportano DDR4 fino a 2666.
- * Per maggiori informazioni fare riferimento all'elenco dei supporti di memoria sul sito di ASRock. (http://www.asrock.com/)
- Supporta moduli di memoria ECC UDIMM (funziona in modalità non ECC)
- · Capacità max. della memoria di sistema: 128GB
- · Supporto di XMP (Extreme Memory Profile) Intel® 2.0

Alloggio d'espansione

Processori 11^a Gen Intel[®] CoreTM

 2 x alloggi PCI Express x16 (PCIE1/PCIE3: singolo a Gen4x16 (PCIE1); doppio a Gen4x16 (PCIE1) / Gen3x4 (PCIE3))

Processori 10^a Gen Intel[®] CoreTM

- 2 x alloggi PCI Express x16 (PCIE1/PCIE3: singolo a Gen3x16 (PCIE1); doppio a Gen3x16 (PCIE1) / Gen3x4 (PCIE3))
- * Supporto di SSD NVMe come disco d'avvio
- 1 x alloggio PCI Express 3.0 x1
- Supporta AMD Quad CrossFireXTM e CrossFireXTM

 1 x Socket M.2 (Key E), supporta moduli di tipo 2230 WiFi/BT e Intel* CNVi (Integrated WiFi/BT)

Grafica

- La videografica integrata della scheda video UHD Intel* e le uscite VGA possono essere supportate soltanto con processori con GPU integrata.
- processori 11^a Gen Intel[®] CoreTM supportano architettura grafica Intel[®] X[®] (Gen 12). processori 10^a Gen Intel[®] CoreTM supportano grafica Gen 9
- Grafica, multimedialità e calcolo: Microsoft DirectX 12, OpenGL 4.5, Grafica integrate Intel[®], Sincronizzazione video Intel[®] Quick, Grafica ibrida/commutabile, OpenCL 2.1
- Visualizzazione e sicurezza dei contenuti: Rec. 2020 (Ampia gamma di colori), Microsoft PlayReady 3.0, UHD/HDR Blu-ray Disc
- Doppia uscita grafica:supporto di porte HDMI e DisplayPort 1.4 tramite controller display indipendenti
- Supporta HDMI 2.0 con risoluzione massima fino a 4K x 2K (4096 x 2160) a 60Hz
- Supporta DisplayPort 1.4 con risoluzione massima fino a 4K x 2K (4096x2304) a 60 Hz
- Supporto delle funzioni Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) con porta HDMI 2.0 (è necessario un monitor compatibile HDMI)
- Supporto HDCP 2.3 con le porte HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4
- Supporto riproduzione 4K Ultra HD (UHD) sulle porte HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4
- * Processori 11ª Gen Intel® Core TM supportano grafica HDMI 2.0. Processori 10ª Gen Intel® Core TM supportano grafica HDMI 1.4.

Audio

- · Audio HD 7.1 CH (codec audio Realtek ALC897)
- Supporta protezione da sovratensione
- · Nahimic Audio

LAN

- · LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s
- Giga PHY Intel® I219V
- Supporto WOL (Wake-On-LAN)
- · Supporta protezione da fulmini/scariche elettrostatiche
- Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Supporto PXE

I/O pannello posteriore

- · 3 punti di montaggio antenna
- 1 x porta mouse/tastiera PS/2
- 1 x porta HDMI
- 1 x DisplayPort 1.4
- 4 x porte USB 3.2 Gen1 (supporto protezione da scariche elettrostatiche)
- 2 x porte USB 2.0 (supporto protezione da scariche elettrostatiche)
- 1 x porta LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED e SPEED LED)
- Connettori audio HD: Ingresso linea / altoparlante frontale / microfono

Archiviazione

- 6 connettori SATA3 6,0 Gb/s, supportano Intel Rapid Storage Technology 18, NCQ, AHCI e Hot Plug*
- * Se M2_2 è occupato da un dispositivo M.2 di tipo SATA, SATA3_1 sarà disabilitato.
- 1 socket Hyper M.2 (M2_1), supporta il modulo PCI Express 2242/2260/2280 M.2 tipo M Key fino a Gen4x4 (64 Gb/s) (supportato solo con processori 11^a Gen Intel® Core™)**
- 1 x socket Ultra M.2 (M2_2), supporta il modulo M.2 SATA3
 6,0 Gb/s di tipo M Key 2280 ed il modulo M.2 PCI Express fino a Gen3 x4 (32 Gb/s)**
- ** Supporto di SSD NVMe come disco d'avvio
- ** Supporta kit ASRock U.2

Connettore

- 1 x connettore SPI TPM
- 1 x collegamento altoparlante e intrusione telaio
- · 2 x collettore LED RGB
- * Supporto totale di fino a 12 V/3 A, 36 W strip LED
- · 2 x Header LED indirizzabili
- * Supporto totale di strisce LED fino a 5 V/3 A, 15 W
- 1 x connettore ventola CPU (4-pin)
- * Il connettore ventola CPU supporta ventole CPU con potenza massima di 1 A (12 W).
- 1 x connettore ventola CPU/ventola pompa dell'acqua (4-pin) (Controllo intelligente della velocità della ventola)
- * La ventola CPU/ventola pompa dell'acqua supporta ventole di sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2A (24W).

- 3 x connettori ventola telaio/ventola pompa dell'acqua (4-pin) (Controllo intelligente della velocità della ventola)
- * La ventola Chassis/ventola pompa dell'acqua supporta ventole di sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2 A (24W). * CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP e CHA_FAN3/WP sono in grado di rilevare se è in uso una ventola a 3 pin o 4 a pin.
- 1 x connettore alimentazione ATX 24-pin
- 1 x connettore alimentazione 12 V 8-pin (connettore alimentazione ad alta densità)
- 1 x connettore audio pannello frontale
- 1 connettore Thunderbolt AIC (5-pin) (supporta carta ASRock Thunderbolt 4 AIC)
- 2 x connettori USB 2.0 (supporto di 4 porte USB 2.0) (supporta protezione da scariche elettrostatiche)
- 1 x connettore USB 3.2 Gen1 (supporto di 2 porte USB 3.2 Gen1) (supporto protezione da scariche elettrostatiche)
- 1 x porta USB 3.2 tipo C connettore Gen1 (supporto protezione da scariche elettrostatiche) sul pannello frontale

Funzionalità BIOS

- · AMI UEFI Legal BIOS con interfaccia di supporto multilingue
- Eventi di riattivazione conformi a ACPI 6.0
- Supporto di SMBIOS 2.7
- Regolazione multipla tensione CPU Core/Cache, GT, DRAM, VPPM, VCCIN AUX, VCCST, VCCIO

Hardware Monitor

- Tachimetro ventola: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua, telaio/ pompa dell'acqua
- Ventola silenziosa (regolazione automatica velocità in base alla temperatura della CPU): Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua, telaio/pompa dell'acqua
- Controllo velocità ventola: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua, telaio/pompa dell'acqua
- · Rilevamento CASE OPEN
- Monitoraggio tensione: +12 V, +5 V, +3,3 V, CPU Vcore, DRAM, VPPM, VCCIN AUX, VCCSA, VCCIO, Tensione CPU PLL

SO

· Microsoft® Windows® 10 64 bit

Certificazioni

- · FCC, CE
- ErP/EuP Ready (è necessaria alimentazione ErP/EuP ready)

* Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il nostro sito Web: http://www.asrock.com



Prestare attenzione al potenziale rischio previsto nella pratica di overclocking, inclusa la regolazione delle impostazioni nel BIOS, l'applicazione di tecnologia di Untied Overclocking o l'utilizzo di strumenti di overclocking di terze parti. L'overclocking può influenzare la stabilità del sistema o perfino provocare danni ai componenti e ai dispositivi del sistema. Occorre eseguirlo a proprio rischio e spese. Non ci riterremo responsabili per possibili danni provocati da overclocking.

1.3 Impostazione jumper

L'illustrazione mostra in che modo vengono impostati i jumper. Quando il cappuccio del jumper è posizionato sui pin, il jumper è "cortocircuitato". Se sui pin non è posizionato alcun cappuccio del jumper, il jumper è "aperto".





Jumper per azzerare la CMOS (CLRMOS1) (vedere pag. 1, n. 25)



CLRMOS1 permette si azzerare i dati nella CMOS. Per azzerare e reimpostare i parametri del sistema alla configurazione predefinita, spegnere il computer e scollegare il cavo di alimentazione dalla rete. Attendere 15 secondi, quindi usare un cappuccio jumper per cortocircuitare i di CLRMOS1 per 5 secondi. Tuttavia, non azzerare la CMOS subito dopo aver aggiornato il BIOS. Se è necessario azzerare la CMOS dopo l'aggiornamento del BIOS, è necessario riavviare prima il sistema e in seguito spegnerlo prima di eseguire l'operazione di azzeramento della CMOS. La password, la data, l'ora e il profilo predefinito dell'utente saranno azzerati solo se viene rimossa la batteria della CMOS. Ricordarsi di rimuovere il cappuccio jumper prima di cancellare la CMOS.



Se si azzera la CMOS, può essere rilevato il case aperto. Regolare l'opzione del BIOS "Azzerare stato" per azzerare il registro del precedente stato di intrusione nello chassis.

1.4 Header e connettori su scheda



Gli header e i connettori sulla scheda NON sono jumper. NON posizionare cappucci del jumper su questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header e connettori provocherà danni permanenti alla scheda madre.

Header sul pannello del sistema (PANEL1 a 9 pin) (vedere pag. 1, n. 15)



Collegare l'interruttore dell'alimentazione, l'interruttore di reset e l'indicatore dello stato del sistema sullo chassis su questo header secondo la seguente assegnazione dei pin. Annotare i pin positivi e negativi prima di collegare i cavi.



PWRBTN (interruttore di alimentazione):

collegare all'interruttore dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. È possibile configurare il modo in cui spegnere il sistema utilizzando l'interruttore dell'alimentazione.

RESET (interruttore di reset):

collegare all'interruttore di reset sul pannello anteriore dello chassis. Premere l'interruttore di reset per riavviare il computer se il computer si blocca e non riesce ad eseguire un normale riavvio.

PLED (LED alimentazione del sistema):


collegare all'indicatore di stato dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. Il LED è acceso quando il sistema è in funzione. Il LED continua a lampeggiare quando il sistema si trova nello stato di sospensione S1/S3. Il LED è spento quando il sistema si trova nello stato di sospensione S4 o quando è spento (S5).

HDLED (LED di attività disco rigido):

collegare al LED di attività disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED è acceso quando il disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.

Il design del pannello anteriore può cambiare a seconda dello chassis. Un modulo di pannello anteriore è composto principalmente da interruttore di alimentazione, interruttore di reset, LED di alimentazione, LED di attività disco rigido, altoparlante, ecc. Quando si collega il modulo del pannello anteriore dello chassis a questo header, accertarsi che le assegnazioni del filo e le assegnazioni del pin corrispondano correttamente.

Collegamento altoparlante e intrusione telaio (SPK_CI1 a 7 pin) (vedere pag. 1, n. 21)




Collegare l'intrusione telaio e l'altoparlante a questo collegamento. Connettori Serial ATA3

Verticale:
(SATA3_0:
vedere pag. 1, n. 17)
(SATA3_1:
vedere pag. 1, n. 16)

Angolo destroy:
(SATA3_2:
vedere pag. 1, n. 11)
(Superiore)
(SATA3_3:
vedere pag. 1, n. 12)
(Inferiore)
(SATA3_4:
vedere pag. 1, n. 14)

(Superiore) (SATA3_5: vedere pag.1, n. 13) (Inferiore)



SATA3_0 SATA3_1


Questi sei connettori SATA3 supportano cavi dati SATA per dispositivi di archiviazione interna, con una velocità di trasferimento dati fino a 6,0 Gb/s. * Se M2_2 è occupato da un dispositivo M.2 di tipo SATA, SATA3_1 sarà disabilitato.

Header USB 2.0 (USB3_4 a 9 pin) (vedere pag. 1, n. 20) (USB5_6 a 9 pin) (vedere pag. 1, n. 19)




Ci sono due connettori USB 2.0 su questa scheda madre. Ciascun header USB 2.0 può supportare due porte.

Header USB 3.2 Gen1 (USB3_5_6 a 19 pin) (vedere pag. 1, n. 9)




Su questa scheda madre c'è un connettore USB 3.2 Gen1. Ciascun header USB 3.2 Gen1 può supportare due porte.

Connettore USB 3.2 Gen1 tipo C pannello anteriore (F_USB3_TC_1 a 20 pin) (vedere pag. 1, n. 10)



È presente un connettore USB 3.2 Gen1 tipo C pannello anteriore su questa scheda madre. Questo connettore viene utilizzato per il collegamento di un modulo USB 3.2 Gen1 per porte USB 3.2 Gen1 supplementari. Header audio pannello anteriore (HD_AUDIO1 a 9 pin) (vedere pag. 1, n. 28)



Questo header serve a collegare i dispositivi audio al pannello audio anteriore




- L'audio ad alta definizione supporta le funzioni Jack sensing, ma il filo del pannello sullo chassis deve supportare HDA per funzionare correttamente. Seguire le istruzioni presenti nel nostro manuale e nel manuale dello chassis per installare il sistema.
- Se si utilizza un pannello audio AC'97, installarlo sull'header audio del pannello anteriore seguendo le fasi di seguito:
 - A. Collegare Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
 - B. Collegare Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.
 - C. Collegare Ground (GND) a Ground (GND).
 - D. MIC_RET e OUT_RET servono soltanto per il pannello audio HD. Non è necessario collegarli per il pannello audio AC'97.
 - E. Per attivare il microfono anteriore, andare alla scheda "FrontMic" nel pannello di controllo Realtek e regolare il "Volume di registrazione".

Connettori ventola chassis / pompa dell'acqua (CHA_FAN1/WP a 4 pin) (vedere pag. 1, n. 29)



(CHA_FAN2/WP a 4 pin) (vedere pag. 1, n. 22) (CHA_FAN3/WP a 4 pin) (vedere pag. 1, n. 23)



Questa scheda madre è dotata di tre connettori ventola a 4 pin per il raffreddamento ad acqua del telaio. Se si decide di collegare una ventola telaio con raffreddamento ad acqua a 3 pin, collegarla al pin 1-3.

Connettore ventola CPU (CPU_FAN1 a 4 pin) (vedere pag. 1, n. 5)



Questa scheda madre è dotata di un connettore per la ventola della CPU (Ventola silenziosa) a 4 pin. Se si decide di collegare una ventola della CPU a 3 pin, collegarla al pin 1-3. Connettore ventola CPU / pompa dell'acqua (CPU_FAN2/WP a 4 pin) (vedere pag. 1, n. 4)



Questa scheda madre è dotata di un connettore per la ventola della CPU con raffreddamento ad acqua a 4 pin. Se si decide di collegare una ventola della CPU con raffreddamento ad acqua a 3 pin, collegarla al pin 1-3.

Connettore di alimentazione ATX (ATXPWR1 a 24 pin) (vedere pag. 1, n. 8)



Questa scheda madre è dotata di un connettore di alimentazione ATX a 24 pin. Per utilizzare un'alimentazione ATX a 20 pin, collegarla lungo il pin 1 e il pin 13.


Connettore di alimentazione ATX da 12 V (ATX12V1 a 8 pin) (vedere pag. 1, n. 1)



Questa scheda madre è dotata di un connettore di alimentazione ATX da 12 V a 8 pin. Per utilizzare un'alimentazione ATX a 4 pin, collegarla lungo il pin 1 e il pin 5.

*Attenzione: Assicurarsi che il cavo di alimentazione collegato sia per la CPU e non la scheda grafica. Non inserire il cavo di alimentazione PCIe in questo connettore.

Connettore SPI TPM (SPI_TPM_J1 a 13 pin) (vedere pag. 1, n. 18)



Questo connettore supporta il sistema SPI Trusted Platform Module (TPM), che può archiviare in modo sicuro chiavi, certificati digitali, password e dati. Un sistema TPM permette anche di potenziare la sicurezza della rete, di proteggere identità digitali e di garantire l'integrità della piattaforma.

ConnettoreThunderbolt AIC (TB1 a 5 pin) (vedere pag. 1, n. 24)



Collegare una scheda aggiuntiva Thunderbolt™ (AIC) a questo connettore utilizzando il cavo GPIO.

* Installare la scheda AIC Thunderbolt™ su PCIE3 (slot predefinito).

Collettore LED RGB (RGB_LED1 a 4 pin) (vedere pag. 1, n. 6)



Questi due collettori LED RGB vengono utilizzati per collegare la prolunga LED RGB, che consente agli utenti di scegliere tra vari effetti di illuminazione a LED.

(RGB_LED2 a 4 pin) (vedere pag. 1, n. 26)



Attenzione: Non installare il cavo LED RGB in senso errato; in caso contrario, il cavo potrebbe danneggiarsi.

* Fare riferimento a pagina 33 per ulteriori istruzioni su questa basetta.

Header LED indirizzabili (ADDR_LED1 a 3 pin) (vedere pag. 1, n. 7)



Questi due header serve a collegare il cavo di estensione del LED indirizzabile che consente di scegliere tra vari effetti luce LED. Attenzione: Non installare mai il cavo del LED indirizzabile secondo un orientamento

(ADDR_LED2 a 3 pin) (vedere pag. 1, n. 27)



* Fare riferimento a pagina 34 per ulteriori istruzioni su questa basetta.

errato, altrimento potrebbe

danneggiarsi.

1 Introducción

Gracias por comprar la placa base ASRock B560M Pro4, una placa base fiable fabricada según el rigurosísimo control de calidad de ASRock. Ofrece un rendimiento excelente con un diseño resistente de acuerdo con el compromiso de calidad y resistencia de ASRock.



Ya que las especificaciones de la placa base y el software de la BIOS podrán ser actualizados, el contenido que aparece en esta documentación estará sujeto a modificaciones sin previo aviso. Si esta documentación sufre alguna modificación, la versión actualizada estará disponible en el sitio web de ASRock sin previo aviso. Si necesita asistencia técnica relacionada con esta placa base, visite nuestro sitio web para obtener información específica sobre el modelo que esté utilizando. Podrá encontrar las últimas tarjetas VGA, así como la lista de compatibilidad de la CPU, en el sitio web de ASRock. Sitio web de ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenido del paquete

- · Placa base ASRock B560M Pro4 (Factor de forma Micro ATX)
- · Guía de instalación rápida de ASRock B560M Pro4
- · CD de soporte de ASRock B560M Pro4
- 2 x Cables de datos Serie ATA (SATA) (Opcional)
- 3 x Tornillos para sockets M.2 (Opcional)
- 1 x separador para socket M.2 (Opcional)
- 1 x escudo panel E/S

1.2 Especificaciones

Plataforma

- · Factor de forma Micro ATX
- Diseño de condensador sólido

CPU

- Admite procesadores Intel[®] CoreTM de la 10^a generación y procesadores Gen Intel[®] CoreTM de la 11^a generación (LGA1200)
- · Digi Power design
- · Diseño de 8 fases de alimentación
- · Admite Intel® Turbo Boost Technology 3.0

Conjunto de chips

Intel® B560

Memoria

- · Tecnología de memoria DDR4 de doble canal
- · 4 x ranuras DIMM DDR4
- Los procesadores Intel[®] CoreTM de la 11[®] generación admiten memoria sin búfer DDR4 no ECC hasta 4800+(OC)[®]
- Los procesadores Intel[®] CoreTM de la 10[®] generación admiten memoria sin búfer DDR4 no ECC hasta 4600+(OC)[®]
- * Intel* Core TM (i9/i7/i5) de la 11ª generación admiten DDR4 de hasta 2933; Core TM (i3), Pentium* y Celeron* compatible con DDR4 de hasta 2666.
- * Intel[®] CoreTM (i9/i7) de la 10^a generación admiten DDR4 de hasta 2933; CoreTM (i5/i3), Pentium[®] y Celeron[®] compatible con DDR4 de hasta 2666.
- * Para obtener más información, consulte la lista de memorias compatibles en el sitio web de ASRock. (http://www.asrock.com/)
- Admite módulos de memoria UDIMM ECC (funcionamiento en modo no ECC)
- · Capacidad máxima de memoria del sistema: 128GB
- · Admite Perfil de memoria extremo de Intel® (XMP) 2.0

Ranura de expansión

Procesadores Gen Intel[®] CoreTM de la 11^a generación

 2 x Ranuras PCI Express x16 (PCIE1/PCIE3: simple a Gen4x16 (PCIE1); dual a Gen4x16 (PCIE1) / Gen3x4 (PCIE3))

Procesadores Gen Intel[®] CoreTM de la 10^a generación

- 2 x Ranuras PCI Express x16 (PCIE1/PCIE3: simple a Gen3x16 (PCIE1); dual a Gen3x16 (PCIE1) / Gen3x4 (PCIE3))
- * Admite unidad de estado sólido de NVMe como disco de arranque
- 1 x ranura PCI Express 3.0 x1
- Compatible con AMD Quad CrossFireXTM y CrossFireXTM

 1 x M.2 Socket (Tecla E), es compatible con los módulos WiFi/BT tipo 2230 e Intel® CNVi (WiFi/BT integrado)

Gráficos

- Intel[®] UHD Graphics Built-in Visuals y las salidas de VGA son compatibles únicamente con procesadores con GPU integrado.
- Los procesadores Gen Intel[®] CoreTM de la 11^a generación admiten la arquitectura de gráficos Intel[®] X^e (Gen 12). Los procesadores Intel[®] CoreTM de la 10^a generación admiten gráficos de la 9^a generación.
- Gráficos, Multimedia & Compute: Microsoft DirectX 12, OpenGL 4.5, Intel* Built In Visuals, Intel* Quick Sync Video, Hybrid/ Switchable Graphics, OpenCL 2.1
- Seguridad de visualización y contenido: Rec. 2020 (gama de colores amplia), Microsoft PlayReady 3.0, disco Blu-ray UHD/ HDR
- Salida gráfica dual:compatible con puertos HDMI y DisplayPort 1.4 mediante controladores de pantalla independientes
- Compatible con HDMI 2.0 con una resolución máxima de 4K x 2K (4096x2160) a 60Hz
- Compatible con DisplayPort 1.4 con una resolución máxima de 4K x 2K (4096x2304) a 60 Hz
- Admite Sincronización automática entre audio y vídeo, color profundo (12 bpc), xvYCC y HBR (audio de alta tasa de bits) con puerto HDMI 2.0 (se necesita un monitor compatible con HDMI)
- Compatible con HDCP 2.3 con puertos HDMI 2.0 y DisplayPort 1.4
- Admite reproducción 4K Ultra HD (UHD) con los puertos HDMI 2.0 y DisplayPort 1.4
- * Los procesadores Intel® Core[™] de la 11ª generación admiten HDMI 2.0. Los procesadores Intel® Core[™] de la 10ª generación admiten HDMI 1.4.

Audio

- 7.1 Audio CH HD (Códec de audio Realtek ALC897)
- Admite protección contra sobretensiones
- Audio Nahimic

LAN

- · Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- · Giga PHY Intel® I219V
- · Admite la función Reactivación de LAN
- Admite protección contra rayos y descargas electrostáticas (ESD)
- · Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética
- · Admite PXE

E/S en panel posterior

- 3 x Puntos de instalación para la antena
- 1 x puerto de ratón/teclado PS/2
- 1 x puerto HDMI
- 1 x DisplayPort 1.4
- 4 x Puertos USB 3.2 Gen1 (admite protección contra descargas electrostáticas)
- 2 x Puertos USB 2.0 (admite protección contra descargas electrostáticas)
- 1 x Puerto LAN RJ-45 con LED (LED DE ACTIVIDAD/ENLACE y LED DE VELOCIDAD)
- Conector de audio HD: Entrada de línea / Altavoz frontal / Micrófono

Almacenamiento

- 6 x Conectores SATA3 de 6,0 Gb/s, compatibilidad con Intel Rapid Storage Technology 18, NCQ, AHCI y conexión en caliente*
- * Si M2_2 se ocupa con un dispositivo M.2 de tipo SATA, SATA3_1 se deshabilitará.
 - 1 x Zócalo Hyper M.2 (M2_1), compatible con el módulo PCI Express M.2 tipo 2242/2260/2280 con clave M hasta Gen4x4 (64 Gb/s) (se admite solamente con procesadores Intel® Core™ de la 11ª generación)**
 - 1 x Zócalo Ultra M.2 (M2_2) que admite el módulo SATA3
 6,0 Gb/s M.2 de tipo 2280 con clave M y el módulo PCI Express M.2 hasta Gen3 x4 (32 Gb/s)**
- ** Admite unidad de estado sólido de NVMe como disco de arranque
- ** Admite el kit U.2 de ASRock

Conector

- · 1 x Conector SPI TPM
- 1 x cabezal de intrusión de chasis y de altavoces
- · 2 x Cabezales de indicador LED RGB
- * Admite una tira de LED de hasta 12 V/3 A (36 W) en total
- · 2 x Cabezales de LED direccionables
- * Admite una tira de LED de hasta 5 V/3 A (15 W) en total
- 1 x Conector para ventilador de la CPU (4 contactos)
- * El conector para ventilador de la CPU admite ventilador de la CPU con una potencia de ventilador de 1 A (12 W) máxima.
- 1 x Conector (4 contactos) para el ventilador de la bomba de agua/ CPU (control de velocidad de ventilador inteligente)
- * El ventilador de la CPU/bomba de agua admite ventilador del disipador por agua con una potencia de ventilador máxima de 2 A (24 W).

- 3 x Conectores (4 contactos) para el ventilador de la bomba de agua/chasis (control de velocidad de ventilador inteligente)
- * El ventilador de la bomba de agua/Chasis admite ventilador del disipador por agua con una potencia de ventilador máxima de 2 A (24 W).
- * CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP y CHA_FAN3/WP se pueden detectar automáticamente si se usa el ventilador de 3 o 4 contactos.
- 1 x conector de alimentación ATX de 24 contactos
- 1 Conector de alimentación de 8 contactos y 12 V (conector de alimentación de alta densidad)
- 1 x Conector de audio en el panel frontal
- 1 x Conector Thunderbolt AIC (5 contactos) (solamente se admite tarjeta ASRock Thunderbolt 4 AIC)
- 2 x Bases de conexiones USB 2.0 (Admite 4 puertos USB 2.0)
 (Admite protección contra descargas electrostáticas)
- 1 x base de conexiones USB 3.2 Gen1 (Admite 2 puertos USB 3.2 Gen1) (Admite protección contra descargas electrostáticas)
- 1 x Base de conexiones USB 3.2 Gen1 Tipo C en el panel frontal (Admite protección contra descargas electrostáticas)

Función de la BIOS

- BIOS legal UEFI AMI compatible con interfaz gráfica de usuario multilingüe
- Eventos de reactivación compatibles con ACPI 6.0
- · Admite SMBIOS 2.7
- Varios ajustes de voltaje de núcleo y caché de CPU, GT, DRAM, VPPM, VCCIN AUX, VCCSA, VCCIO

Monitor de hardware

- Tacómetro del ventilador: Ventiladores de la bomba de agua/ chasis, bomba de agua/CPU, CPU
- Ventilador silencioso (ajuste automático de la velocidad del ventilador del chasis por temperatura de la CPU): Ventiladores de la bomba de agua/chasis, bomba de agua/CPU, CPU
- Control de varias velocidades del ventilador: Ventiladores de la bomba de agua/chasis, bomba de agua/CPU, CPU
- Detección de CARCASA ABIERTA
- Supervisión del voltaje: +12 V, +5 V, +3,3 V, CPU Vcore, DRAM, VPPM, VCCIN AUX, VCCSA, VCCIO, voltaje CPU PLL

SO

· Microsoft® Windows® 10 64 bits

Certifica-

· FCC y CE

ciones

 Preparado para ErP/EuP (se necesita una fuente de alimentación preparada para ErP/EuP)

^{*} Para obtener información detallada del producto, visite nuestro sitio Web: http://www.asrock.com



Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implícito en las operaciones de overclocking, incluido el ajuste de la BIOS, aplicando la tecnología de overclocking liberada o utilizando las herramientas de overclocking de otros fabricantes. El overclocking puede afectar a la estabilidad del sistema e, incluso, dañar los componentes y dispositivos del sistema. Esta operación se debe realizar bajo su propia responsabilidad y usted debe asumir los costos. No asumimos ninguna responsabilidad por los posibles daños causados por el overclocking.

1.3 Instalación de los puentes

La instalación muestra cómo deben instalarse los puentes. Cuando la tapa de puente se coloca en los contactos, el puente queda "Corto". Si no coloca la tapa de puente en los contactos, el puente queda "Abierto".





Short

Open

Puente de borrado de CMOS (CLRMOS1) (consulte la pág. 1, nº 25)



Puente de 2 contactos

CLRMOS1 le permite borrar los datos del CMOS. Para borrar y restablecer los parámetros del sistema a los valores predeterminados de instalación, apague el ordenador y desenchufe el cable de alimentación de la toma de alimentación. Después de esperar 15 segundos, utilice una tapa de puente para acortar los contactos en el CLRMOS1 durante 5 segundos. Sin embargo, no borre el CMOS justo después de que haya actualizado la BIOS. Si necesita borrar el CMOS cuando acabe de actualizar la BIOS, deberá arrancar el sistema primero y, a continuación, deberá apagarlo antes de que realice el borrado del CMOS. Tenga en cuenta que la contraseña, la fecha, la hora y el perfil de usuario predeterminado serán eliminados únicamente si se retira la pila del CMOS. Acuérdese de retirar la tapa de puente después de borrar el CMOS.




Si borra el CMOS, podrá detectarse la cubierta abierta. Ajuste la opción del BIOS "Clear Status" (Borrar estado) para borrar el registro del estado de intrusión anterior del chasis.

1.4 Conectores y cabezales incorporados



Los cabezales y conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente sobre estos cabezales y conectores. Si coloca tapas de puente sobre los cabezales y conectores dañará de forma permanente la placa base.

Cabezal del panel del sistema (PANEL1 de 9 contactos) (consulte la pág. 1, nº 15)



Conecte el interruptor de alimentación, restablezca el interruptor y el indicador del estado del sistema del chasis a los valores de este cabezal, según los valores asignados a los contactos como se indica a continuación. Cerciórese de cuáles son los contactos positivos y los negativos antes de conectar los cables.



$PWRBTN\ (Interruptor\ de\ alimentaci\'on):$

Conéctelo al interruptor de alimentación del panel frontal del chasis. Deberá configurar la forma en la que su sistema se apagará mediante el interruptor de alimentación.

RESET (Interruptor de reseteo):

Conéctelo al interruptor de reseteo del panel frontal del chasis. Pulse el interruptor de reseteo para resetear el ordenador si éste está bloqueado y no se puede reiniciar de forma normal.

PLED (Indicador LED de la alimentación del sistema):


Conéctelo al indicador de estado de la alimentación del panel frontal del chasis. El indicador LED permanece encendido cuando el sistema está funcionando. El indicador LED parpadea cuando el sistema se encuentra en estado de suspensión S1/S3. El indicador LED se apaga cuando el sistema se encuentra en estado de suspensión S4 o está apagado (S5).

HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):

Conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. El indicador LED permanece encendido cuando el disco duro está leyendo o escribiendo datos.

El diseño del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un módulo de panel frontal consta principalmente de: interruptor de alimentación, interruptor de reseteo, indicador LED de alimentación, indicador LED de actividad en el disco duro, altavoz, etc. Cuando conecte su módulo del panel frontal del chasis a este cabezal, asegúrese de que las asignaciones de los cables y los contactos coinciden correctamente.

Cabezal de intrusión de chasis y de altavoces (SPK_CI1 de 7 contactos) (consulte la pág. 1, nº 21)



Conecte la intrusión de chasis y el altavoz del chasis a este cabezal.

Conectores Serie ATA3 Vertical: (SATA3_0: consulte la pág.1, nº 17) (SATA3 1: consulte la pág.1, nº 16) Ángulo recto: (SATA3_2: consulte la pág. 1, nº 11) (Superior) (SATA3_3: consulte la pág. 1, nº 12) (Inferior) (SATA3 4: consulte la pág. 1, nº 14) (Superior) (SATA3_5: consulte la pág. 1, nº 13) (Inferior)

SATA3_4 SATA3_2
[____] [___]
[____] [___]
SATA3_5 SATA3_3

SATA3_0 SATA3_1

Estos seis conectores SATA3 son compatibles con cables de datos SATA para dispositivos de almacenamiento interno con una velocidad de transferencia de datos de hasta 6,0 Gb/s.


* Si M2_2 se ocupa con un dispositivo M.2 de tipo SATA, SATA3_1 se deshabilitará.

Cabezales USB 2.0 (USB3_4 de 9 contactos) (consulte la pág. 1, nº 20) (USB5_6 de 9 contactos) (consulte la pág. 1, nº 19)




Hay dos bases de conexiones USB 2.0 en esta placa base. Cada cabezal USB 2.0 admite dos puertos.

Cabezal USB 3.2 Gen1 (USB3_5_6 de 19 contactos) (consulte la pág. 1, nº 9)




Esta placa base tiene otra base de conexiones USB 3.2 Gen1. Cada cabezal USB 3.2 Gen1 admite dos puertos.

Base de conexiones USB 3.2 Gen1 de tipo C en el panel frontal (F_USB3_TC_1 de 20 contactos) (consulte la pág. 1, nº 10)



Existe una base de conexiones USB 3.2 Gen1 de tipo C en el panel frontal en esta placa base. Esta base de conexiones se utiliza para conectar un módulo USB 3.2 Gen1 para puertos USB 3.2 Gen1 adicionales. Cabezal de audio del panel frontal (HD_AUDIO1 de 9 contactos) (consulte la pág. 1, n° 28)



Este cabezal se utiliza para conectar dispositivos de audio al panel de audio frontal.




- El Audio de Alta Definición (HDA, en inglés) es compatible con el método de sensor de conectores, sin embargo, el cable del panel del chasis deberá ser compatible con HDA para que pueda funcionar correctamente. Siga las instrucciones que se indican en nuestro manual y en el manual del chasis para instalar su sistema.
- Si utiliza un panel de audio AC'97, colóquelo en el cabezal de audio del panel frontal siguiendo los pasos que se describen a continuación:
 - A. Conecte Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
 - B. Conecte Audio_R (RIN) a OUT2_R y Audio_L (LIN) a OUT2_L.
 - C. Conecte Ground (Conexión a tierra) (GND) a Ground (GND).
 - D. MIC_RET y OUT_RET se utilizan únicamente con el panel de audio HD. No es necesario que los conecte en el panel de audio AC'97.
 - E. Para activar el micrófono frontal, vaya a la ficha "micrófono frontal" (Front Mic) en el panel de control de Realtek y ajuste el "Volumen de grabación" (Recording Volume).

Conectores del ventilador de la bomba de agua/chasis (CHA_FAN1/WP de 4 contactos) (consulte la pág. 1, nº 29)



(CHA_FAN2/WP de 4 contactos) (consulte la pág. 1, nº 22) (CHA_FAN3/WP de 4 contactos) (consulte la pág. 1, nº 23)



Esta placa base proporciona tres conectores para el ventilador del chasis para refrigeración por agua de 4 contactos. Si tiene pensando conectar un ventilador de refrigeración por agua del chasis de 3 contactos, conéctelo al contacto 1-3.

Conector del ventilador de la CPU (CPU_FAN1 de 4 contactos) (consulte la pág. 1, nº 5)



Esta placa base contiene un conector de ventilador (ventilador silencioso) de CPU de 4 contactos. Si tiene pensando conectar un ventilador de CPU de 3 contactos, conéctelo al contacto 1-3.

Conector del ventilador de la bomba de agua/CPU (CPU_FAN2/WP de 4 contactos) (consulte la pág. 1, n° 4)



Esta placa base proporciona un conector de ventilador de CPU de refrigeración por agua de 4 contactos. Si tiene pensando conectar un ventilador de disipador por agua de CPU de 3 contactos, conéctelo al contacto 1-3.

Conector de alimentación ATX (ATXPWR1 de 24 contactos) (consulte la pág. 1, nº 8)



Esta placa base contiene un conector de alimentación ATX de 24 contactos. Para utilizar una toma de alimentación ATX de 20 contactos, conéctela en los contactos del 1 al 13.


Conector de alimentación ATX de 12 V (ATX12V1 de 8 contactos) (consulte la pág. 1, nº 1)



Esta placa base contiene un conector de alimentación ATX de 12 V y 8 contactos. Para utilizar una toma de alimentación ATX de 4 contactos, conéctela en los contactos del 1 al 5.

*Advertencia: Asegúrese de que el cable de alimentación conectado corresponda a este CPU y no a la tarjeta gráfica. No conecte el cable de alimentación PCIe a este conector.

Conector SPI TPM (SPI_TPM_J1 de 13 contactos) (consulte la pág. 1, nº 18)



Este conector es compatible con el sistema SPI Módulo de Plataforma Segura (TPM, en inglés), que puede almacenar de forma segura claves, certificados digitales, contraseñas y datos. Un sistema TPM también ayuda a aumentar la seguridad en la red, protege las identidades digitales y garantiza la integridad de la plataforma.

Conector Thunderbolt AIC (TB1 de 5 contactos) (consulte la pág. 1, nº 24)



Enchufe una tarjeta complementaria (AIC)
Thunderbolt™ a este conector mediante el cable GPIO.
* Instale la tarjeta Thunderbolt™ AIC a PCIE3 (ranura predeterminada).

Cabezales de LED RGB (RGB_LED1 de 4 contactos) (consulte la pág. 1, nº 6)



(RGB_LED2 de 4 contactos) (consulte la pág. 1, nº 26)



Estas dos bases de conexiones LED RGB se utilizan para conectar el alargador de LED RGB que permite a los usuarios elegir entre varios efectos de iluminación de LED.

Precaución: Nunca instale el cable de LED RGB con la orientación incorrecta ya que, de lo contrario, el cable puede dañarse.

*Consulte la página 33 para obtener más instrucciones sobre esta base de conexiones.

Cabezales de LED direccionables (ADDR_LED1 de 3 contactos) (consulte la pág. 1, nº 7)



(ADDR_LED2 de 3 contactos) (consulte la pág. 1, nº 27)



Estas dos bases de conexiones se usa para conectar el alargador de LED direccionable que permite a los usuarios elegir entre varios efectos de iluminación LED.

Precaución: Nunca instale el cable de LED direccionable con la orientación incorrecta ya que, de lo contrario, el cable puede dañarse.

*Consulte la página 34 para obtener más instrucciones sobre esta base de conexiones.

1 Введение

Благодарим вас за приобретение надежной материнской платы ASRock B560M Pro4, выпускаемой под постоянным строгим контролем компании ASRock. Эта материнская плата обеспечивает великолепную производительность и отличается надежной конструкцией в соответствии с требованиями компании ASRock в отношении качества и долговечности.



По причине обновления характеристик системной платы и программного обеспечения ВІОЅ содержимое настоящей документации может быть изменено без предварительного уведомления. При изменении содержимого настоящего документа его обновленная версия будет доступна на веб-сайте ASRock без предварительного уведомления. При необходимости технической поддержки, связанной с материнской платой, посетите веб-сайт и найдите на нем информацию о модели используемой вами материнской платы. На веб-сайте ASRock также можно найти самый последний перечень поддерживаемых VGA-карт и ЦП. Веб-сайт ASRock https://www.asrock.com.

1.1 Комплект поставки

- Материнская плата ASRock B560M Pro4 (форм-фактор Micro ATX)
- Краткое руководство по установке ASRock B560M Pro4
- Диск с ПО для ASRock B560M Pro4
- 2 кабеля передачи данных Serial ATA (SATA) (приобретаются отдельно)
- 3 винта для слотов М.2 (приобретаются отдельно)
- 1 стойка для гнезда М.2 (приобретаются отдельно)
- 1 экран панели с портами ввода-вывода

1.2 Технические характеристики

Платформа

- Форм-фактор Місто АТХ
- Схема на основе твердотельных конденсаторов

ЦΠ

- Поддерживаются процессоры Gen Intel * Core $^{\mathrm{TM}}$ 10 поколения и процессоры Gen Intel * Core $^{\mathrm{TM}}$ 11 поколения (LGA1200)
- · Digi Power design
- Система питания 8
- Поддерживается технология Intel® Turbo Boost Max 3.0

Чипсет

Intel® B560

Память

- Двухканальная память DDR4
- 4 х гнезда DDR4 DIMM
- Процессоры Intel® CoreTM 11 поколения поддерживают модули небуферизованной памяти DDR4 до 4800+(OC) без ECC*
- Процессоры Intel® CoreTM 10 поколения поддерживают модули небуферизованной памяти DDR4 до 4600+(OC) без ECC*
- * Процессоры 11 поколения Intel® Core TM (i9/i7/i5) поддерживают память DDR4 с частотой до 2933; Core TM (i3), Pentium® и Celeron® поддерживают память DDR4 с частотой до 2666.
- * Процессоры 10 поколения Intel® Core TM (i9/i7) поддерживают память DDR4 с частотой до 2933; Core TM (i5/i3), Pentium® и Celeron® поддерживают память DDR4 с частотой до 2666.
- * Дополнительная информация представлена в Списке совместимой памяти (Memory Support List) на веб-сайте ASRock. (http://www.asrock.com/)
- Поддержка модулей памяти ECC UDIMM (работа в режиме, отличном от ECC)
- Максимальный объем ОЗУ: 128 ГБ
- Поддерживается Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

Слоты расширения

Процессоры 11 поколения Intel® Core™

 2 х PCI Express x16 гнезд (PCIE1/PCIE3: одинарный при Gen4x16 (PCIE1); двойной при Gen4x16 (PCIE1) / Gen3x4 (PCIE3))

Процессоры 10 поколения Intel® Core™

- 2 х PCI Express x16 гнезд (PCIE1/PCIE3: одинарный при Gen3x16 (PCIE1); двойной при Gen3x16 (PCIE1) / Gen3x4 (PCIE3))
- * Поддерживаются в качестве загрузочных SSD-диски типа NVMe
- 1 х слот PCI Express 3.0 x1
- Поддержка AMD Quad CrossFireXTM и CrossFireXTM

 1 слот М.2 (ключ Е) для модуля WiFi/BT типа 2230 и Intel® CNVi (встроенные WiFi/BT)

Графическая подсистема

- Встроенный видеоадаптер Intel® UHD Graphics и выходы VGA поддерживаются только при использовании ЦП со встроенными графическими процессорами.
- Процессоры 11 поколения Intel® CoreTM поддерживают графическую архитектуру Intel® X® (поколение 12).
 Процессоры 10 поколения Intel® CoreTM поддерживают графику 9 поколения
- Графика, мультимедиа и вычисления: Microsoft DirectX 12, OpenGL 4.5, Встроенные визуальные элементы Intel®, Intel® Quick Sync Video, Гибридная / переключаемая графика, OpenCL 2.1
- Отображение и безопасность содержания: Rec. 2020 (широкая цветовая гамма), Microsoft PlayReady 3.0, Диск UHD/HDR Blu-ray
- Два графических выхода:поддержка портов HDMI и DisplayPort 1.4 независимыми контроллерами дисплея
- Поддержка HDMI 2.0 с максимальным разрешением до 4K \times 2K (4096x2160) при 60 Гц
- Поддерживается DisplayPort 1.4 с максимальным разрешением до 4K \times 2K (4096x2304) при 60 Гц
- Поддерживаются Auto Lip Sync, Deep Color (12 бит/цвет), xvYCC и HBR (High Bit Rate Audio) через порт HDMI 2.0 (требуется соответствующий HDMI-монитор)
- Поддерживается функция HDCP 2.3 через порты HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4
- Поддержка вывода видео с разрешением 4K Ultra HD (UHD) на порты HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4
- * Процессоры 11 поколения Intel* Core TM поддерживают интерфейс HDMI 2.0. Процессоры 10 поколения Intel* Core TM поддерживают интерфейс HDMI 1.4.

Звук

- 7.1-канальный звук высокой четкости (аудиокодек Realtek ALC897)
- Защита от перепадов напряжения в электрической сети
- · Аудио Nahimic

LAN

- Gigabit Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
- · Giga PHY Intel® I219V
- Поддерживается пробуждение по ЛВС
- Молниезащита и защита от электростатических разрядов
- Поддерживается Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Поддерживается РХЕ

Тыловые порты вводавывода

- Точки крепления антенны, 3 шт.
- 1 х порт PS/2 для мыши/клавиатуры
- 1 x порт HDMI
- 1 порт DisplayPort 1.4
- 4 х портов USB 3.2 Gen1 (с защитой от электростатических разрядов)
- 2 х порта USB 2.0 (с защитой от электростатических разрядов)
- 1 х порт ЛВС RJ-45 с индикаторами (Активность/Соединение и Скорость)
- Разъемы HD Audio: линейный вход / фронтальные АС / микрофон

Запоминающие устройства

- 6 разъемов SATA3 с пропускной способностью 6,0 Гбит/с, поддержка технологии Intel Rapid Storage 18, NCQ, АНСІ и «горячего» подключения*
- * Если слот M2_2 занят устройством M.2 типа SATA, интерфейс SATA3_1 будет отключен.
- Сокет Hyper M.2 Socket (M2_1) 1 шт., поддержка модуля M.2 PCI Express типа 2242/2260/2280 с ключом M до Gen4x4 (64 Гбит/с) (поддерживается только с процессорами 11 поколения Intel® Core™)**
- 1 х слот Ultra M.2 (M2_2), поддерживается модуль M.2 SATA3 с ключом М типа 2280 с пропускной способностью 6,0 Гб/с и модуль M.2 PCI Express до версии Gen3 х4 (32 Гб/с)**
- ** Поддерживаются в качестве загрузочных SSD-диски типа NVMe
- ** Поддерживается комплект ASRock U.2

Разъемы

- 1 х колодка SPI ТРМ
- 1 колодка с разъемами датчика вскрытия корпуса и динамика
- 2 х колодки для подключения светодиодной RGB-подсветки
- * Поддерживается светодиодная лента (максимум 12 В/3 А, суммарной мощностью до 36 Вт)
- 2 х колодки адресуемой светодиодной подсветки
- * Поддерживается светодиодная лента (максимум 5 В/3 А, суммарной мощностью до 15 Вт)
- 1 х разъем для вентилятора охлаждения ЦП (4-контактный)
- * Разъем процессорного вентилятора поддерживает вентилятор с потребляемым током не более 1 A (12 Bт).
- 1 х разъем для вентилятора или водяной помпы водяного охлаждения ЦП (4-контактный) (смарт-регулятор скорости вентилятора)
- * Разъем для процессорного корпусного вентилятора или водяной помпы поддерживает вентилятор с потребляемым током не более 2 A (24 Bт).

- 3 х разъемы для корпусного вентилятора или водяной помпы (4-контактный) (смарт-регулятор скорости вентилятора)
- * Разъем для корпуса корпусного вентилятора или водяной помпы поддерживает вентилятор с потребляемым током не более 2 A (24 Bт).
- * Для разъемов CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP и CHA_FAN3/WP автоматически определяется тип подключенного вентилятора: 3- или 4-контактный.
- 1 разъем питания АТХ, 24-контактный
- 1 разъем питания 12 В (8-контактный разъем питания высокой плотности)
- 1 аудиоразъем для передней панели
- 1 AIC-разъем Thunderbolt (5-контактный) (Поддерживает карту ASRock Thunderbolt 4 AIC)
- 2 х колодки USB 2.0 (4 порта USB 2.0) (с защитой от электростатических разрядов)
- 1 колодка USB 3.2 Gen1 (2 порта USB 3.2 Gen1) (с защитой от электростатических разрядов)
- 1 колодка порта USB 3.2 Gen1 тип С на передней панели (с защитой от электростатических разрядов)

Параметры BIOS

- AMI UEFI Legal BIOS с поддержкой многоязычного графического интерфейса
- Поддержка функций пробуждения по стандарту АСРІ 6.0
- Поддержка SMBIOS 2.7
- Регулировка напряжений ядра/кэш ЦП, GT, DRAM, VPPM, VCCIN AUX, VCCSA, VCCIO

Контроль оборудования

- Тахометр: Вентилятор ЦП; Вентилятор или помпа водяного охлаждения ЦП; Вентилятор или помпа водяного охлаждения корпуса
- Бесшумная работа (с автоматической регулировкой скорости вращения в зависимости от температуры ЦП): Вентилятор ЦП; Вентилятор или помпа водяного охлаждения ЦП; Вентилятор или помпа водяного охлаждения корпуса
- Регулировка скорости вращения: Вентилятор ЦП; Вентилятор или помпа водяного охлаждения ЦП; Вентилятор или помпа водяного охлаждения корпуса
- Датчик вскрытия корпуса
- Контроль напряжений: +12 В, +5 В, +3,3 В, напряжение ядра ЦП, DRAM, VPPM, VCCIN AUX, VCCSA, VCCIO, Напряжение CPU PLL

Операционные системы

Microsoft® Windows® 10 (64-разрядная)

Сертифи-

· FCC, CE

кация

 Совместимость с ErP/EuP (необходим блок питания, соответствующий стандарту ErP/EuP)

* С дополнительной информацией об изделии можно ознакомиться на веб-сайте: http://www.asrock.com



Следует учитывать, что разгон процессора, включая изменение настроек BIOS, применение технологии Untied Overclocking и использование инструментов разгона независимых производителей, сопряжен с определенным риском. Разгон процессора может снизить стабильность системы или даже привести к повреждению ее компонентов и устройств. Разгон процессора осуществляется пользователем на собственный риск и за собственный счет. Мы не несем ответственность за возможный ущерб, вызванный разгоном процессора.

1.3 Установка перемычек

Установка перемычек показана на рисунке. При установке перемычки-колпачка на контакты перемычка «замкнута». Если перемычка-колпачок на контакты не установлена, перемычка «разомкнута».





Перемычка сброса настроек CMOS (CLRMOS1)

(см. стр. 1, № 25)



СLRMOS1 используется для удаления данных СМОS. Чтобы сбросить и обнулить параметры системы на настройки по умолчанию, выключите компьютер и извлеките отключите кабель питания от источника питания. Выждите 15 секунд и накидной перемычкой замкните контакты разъема CLRMOS1 на 5 секунд. Не сбрасывайте настройки CMOS сразу после обновления BIOS. При необходимости сбросить настройки CMOS сразу после обновления BIOS сначала перезагрузите систему, а затем выключите компьютер перед сбросом настроек CMOS. Учтите, что пароль, дата, время и профиль пользователя по умолчанию сбрасываются только в том случае, если извлечь батарею CMOS. После сброса настроек CMOS не забудьте снять накидную перемычку.



Сброс настроек CMOS может привести к определению вскрытию корпуса. Чтобы обнулить запись предыдущего определения вскрытия корпуса, используйте параметр Clear Status (Обнулить состояние) BIOS.

1.4 Колодки и разъемы, расположенные на системной плате



Расположенные на системной плате колодки и разъемы НЕ являются перемычками. НЕ устанавливайте на эти колодки и разъемы перемычки-колпачки. Установка перемычек-колпачков на эти колодки и разъемы может вызвать неустранимое повреждение системной платы.

Колодка системной панели (9-контактная, PANEL1) (см. стр. 1, № 15)



Подключите расположенные на корпусе выключатель питания, кнопку перезагрузки и индикатор состояния системы к этой колодке в соответствии с распределением контактов, приведенным ниже. Перед подключением кабелей определите положительный и отрицательный контакты.



PWRBTN (кнопка питания):

Подключение кнопки питания, расположенной на передней панели корпуса. Можно настроить порядок выключения системы с использованием кнопки питания.

RESET (кнопка перезагрузки):

Подключение кнопки перезагрузки системы, расположенной на передней панели корпуса. Нажмите кнопку перезагрузки, чтобы перезапустить компьютер, если он завис и нормальный запуск невозможен.

PLED (светодиодный индикатор питания системы):


Подключение индикатора состояния, расположенного на передней панели корпуса. Светодиодный индикатор горит, когда система работает. Когда система находится в режиме ожидания S1/S3, светодиод мигает. Когда система находится в режиме ожидания S4 или выключена (S5), светодиод не горит.

HDLED (светодиодный индикатор работы жесткого диска):


Подключение светодиодного индикатора работы жесткого диска, расположенного на передней панели. Светодиодный индикатор горит, когда жесткий диск выполняет считывание или запись данных.

Передняя панель может быть разной на разных корпусах. В основном передняя панель включает в себя кнопку питания, кнопку перезагрузки, светодиодный индикатор питания, светодиодный индикатор работы жесткого диска, динамик и т. д. При подключении передней панели к этой колодке правильно подключайте провода к контактам.

Колодка с разъемами датчика вскрытия корпуса и динамика (7-контактный, SPK_CII) (см. стр. 1, № 21)



Предназначена для подключения датчика вскрытия корпуса и корпусного динамика. Разъемы Serial ATA3
Вертикальный:
(SATA3_0:
см. стр. 1, № 17)
(SATA3_1:
см. стр. 1, № 16)
Правый угол:
(SATA3_2:
см. стр.1, № 11) (Верхний)
(SATA3_3:
см. стр.1, № 12) (Нижний)
(SATA3_4:
см. стр.1, № 14) (Верхний)
(SATA3_5:
см. стр.1, № 14) (Верхний)
(SATA3_5:
см. стр.1, № 13) (Нижний)



SATA3_0 SATA3_1




Эти шесть разъемов SATA3 предназначены для подключения кабелей SATA внутренних запоминающих устройств для передачи данных со скоростью до 6,0 Гб/с. * Если слот M2_2 занят устройством М.2 типа SATA, интерфейс SATA3_1 будет отключен.

Колодки USB 2.0 (9-контактная, USB3_4) (см. стр. 1, № 20) (9-контактная, USB5_6) (см. стр. 1, № 19)




На системной плате имеются две колодки USB 2.0. Каждая колодка USB 2.0 поддерживает два порта.

Колодки USB 3.2 Gen1 (19-контактная, USB3_5_6) (см. стр. 1, № 9)




На системной плате имеется одна колодка USB 3.2 Gen1. Каждая колодка USB 3.2 Gen1 поддерживает два порта.

Колодка для порта USB 3.2 Gen1 Туре С на передней панели (20 контактов, F_USB3_ TC_1) (см. стр. 1, № 10)



На материнской плате предусмотрена одна колодка для порта USB 3.2 Gen1 Туре С на передней панели. Эта колодка используется для подключения модуля USB 3.2 Gen1 с дополнительными портами USB 3.2 Gen1.

Аудиоколодка передней панели (9-контактов, HD_AUDIO1) (cm. ctp. 1, № 28)



Эта колодка предназначена для подключения аудиоустройств к передней аудиопанели.




- Аудиосистема высокого разрешения поддерживает функцию распознавания разъема, но для е правильной работы необходимо, чтобы провод панели корпуса поддерживал передачу сигналов HDA. Инструкции по установке системы см. в этом руководстве и руководстве на корпус.
- При использовании аудиопанели АС'97 подключите ее к аудиоколодке передней панели, как указано далее:
 - А. Подключите Mic_IN (MIC) к MIC2_L.
 - В. Подключите Audio_R (RIN) к OUT2_R, Audio_L (LIN) к OUT2_L.
 - С. Подключите провод заземления (GND) к контакту заземления (GND).
 - D. Контакты MIC_RET и OUT_RET используются только для аудиопанели высокого разрешения. При использовании аудиопанели АС'97 их подключать не нужно.
 - E. Чтобы активировать передний микрофон, перейдите на вкладку FrontMic панели управления Realtek и отрегулируйте параметр Recording Volume (Громкость записи).

Разъемы для вентилятора или помпы водяного охлаждения корпуса (4-контактный СНА_ FAN1/WP) (см. стр. 1, № 29)

Данная системная плата оснащена тремя 4-контактными разъемами для системы водяного охлаждения корпуса. 3-контактную систему водяного охлаждения корпуса следует подключать к контактам 1-3.

(4-контактный СНА_ FAN2/WP) (см. стр. 1, № 22) (4-контактный СНА_ FAN3/WP) (см. стр. 1, № 23)



Разъем вентилятора охлаждения процессора (4-контакта, CPU_FAN1) (см. стр. 1, № 5)



Эта материнская плата снабжена 4-контактным разъемом для малошумящего вентилятора ЦП. Если вы собираетесь подключить 3-контактный вентилятор охлаждения процессора, подключайте его к контактам 1-3.

Разъем для вентилятора или помпы водяного охлаждения ЦП (4-контактный $CPU_FAN2/WP)$ (cm. ctp. 1, № 4)



Данная материнская плата оснащена 4-контактным разъемом для системы водяного охлаждения ЦП. 3-контактную систему водяного охлаждения ЦП следует подключать к контактам 1-3.

Разъем питания ATX (24-контакта, ATXPWR1) (см. стр. 1, N 8)



Эта материнская плата оснащена 24-контактным разъемом питания АТХ. Чтобы использовать 20-контактный разъем питания АТХ, подключите его вдоль контакта 1 и контакта 13.


Разъем питания ATX 12 В (8-контактов, ATX12V1) (см. стр. 1, № 1)



Эта материнская плата снабжена 8-контактным разъемом питания АТХ 12 В. Чтобы использовать 4-контактный разъем питания АТХ, подключите его вдоль контакта 1 и контакта 5.

*Внимание! Убедитесь, что подключенный кабель питания предназначен для ЦП, а не для видеокарты. Не подключайте кабель питания PCIe к этому разъему.

Колодки SPI ТРМ (13-контактная, SPI_TPM_J1) (см. стр. 1, № 18)



Этот разъем обеспечивает поддержку системы SPI Trusted Platform Module (TPM), которая способна обеспечить надежное хранение ключей, цифровых сертификатов, паролей и данных. Система ТРМ также повышает уровень сетевой безопасности, защищает цифровые идентификаторы и обеспечивает целостность платформы.

Разъем Thunderbolt AIC (5-контактов, ТВ1) (см. стр. 1, № 24)



Подключите расширительную плату (AIC-карту) Thunderbolt™ к данному разъему с помощью интерфейсного GPIO-кабеля.
* Установите расширительную плату Thunderbolt™ в слот PCIE3 (слот по умолчанию).

Колодки для подключения светодиодной RGB-подсветки. (4-контактная, RGB_LED1) (см. стр. $1, \ensuremath{\mathbb{N}} 6$)



(4-контактная, RGB_LED2) (см. стр. 1, № 26)



Эти две колодки для RGBподсветки служит для подключения удлинительного кабеля светодиодной RGBподсветки, которая позволяет реализовать различные световые эффекты. Внимание! Категорически запрещается подключать кабель светодиодной RGBподсветки с нарушением полярности, так как это может привести к его повреждению. * Дополнительные сведения об использовании этой колодки см. на стр. 33.

Колодки адресуемой светодиодной подсветки (3-контакта, ADDR_LED1) (см. стр. 1, № 7)



(3-контакта, ADDR_LED2) (см. стр. 1, № 27)



Эти две колодки предназначены для подключения удлинительного кабеля адресуемой светодиодной подсветки, которая позволяет реализовать различные световые эффекты. Внимание! Категорически запрещается подключать кабель адресуемой светодиодной подсветки с нарушением полярности, так как это может привести к его повреждению.

* Дополнительные сведения об использовании этой колодки см. на стр. 34.

1 Introdução

Obrigado por adquirir a placa mãe ASRock B560M Pro4, uma confiável placa mãe ASRock produzida sob rigoroso controle de qualidade consistente. Esta placa principal oferece um excelente desempenho com um design robusto em conformidade com o compromisso da ASRock em fabricar produtos de qualidade e resistentes.



Como as especificações da placa-mãe e do software do BIOS podem ser atualizadas, o conteúdo desta documentação estará sujeito a alterações sem aviso prévio. Caso ocorram modificações a esta documentação, a versão atualizada estará disponível no site da ASRock sem aviso prévio. Se precisar de assistência técnica relacionada a esta placa principal, visite o nosso site para obter informações específicas sobre o modelo que estiver utilizando. Você também poderá encontrar a lista de placas VGA e CPU mais recentes suportadas no site da ASRock. Site da ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Conteúdo da embalagem

- Placa-mãe ASRock B560M Pro4 (Micro ATX Form Factor)
- Guia de Instalação Rápida da ASRock B560M Pro4
- · CD de Suporte ASRock B560M Pro4
- 2 x Cabos de dados Serial ATA (SATA) (Opcional)
- 3 x Parafusos para Soquetes M.2 (Opcional)
- 1 x Porca autônoma sextavada para Soquete M.2 (Opcional)
- 1 x Painel de E/S

1.2 Especificações

Plataforma

- · Micro ATX Form Factor
- · Design de condensador sólido

CPU

- Suporta Processadores de 10th Gen Intel[®] CoreTM e Processadores 11th Gen Intel[®] CoreTM (LGA1200)
- · Digi Power design
- · Design com 8 fases de alimentação
- Suporta Tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0

Chipset

• Intel® B560

Memória

- · Tecnologia de memória DDR4 de dois canais
- · 4 x Slots DIMM DDR4
- Os processadores 11th Ger Intel[®] CoreTM suportam DDR4 não CCE, memória sem buffer até 4800+(OC)[®]
- Os processadores 10th Ger Intel[®] CoreTM suportam DDR4 não CCE, memória sem buffer até 4600+(OC)*
- * 11th Gen Intel® CoreTM (i9/i7/i5) suporta DDR4 até 2933;

CoreTM (i3), Pentium[®] e Celeron[®] suporta DDR4 até 2666.

* 10th Gen Intel[®] CoreTM (i9/i7) suporta DDR4 até 2933;

CoreTM (i5/i3), Pentium[®] e Celeron[®] suportam DDR4 até 2666.

* Por favor, consulte a Lista de Suporte de Memória no site da

ASRock para obter mais informação. (http://www.asrock.com/)

- Suporta módulos de memória ECC UDIMM (opera em modo não-ECC)
- Capacidade máxima da memória do sistema: 128GB
- Suporta Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 da Intel[®]

Slot de expansão

Processadores 11th Gen Intel® CoreTM

 2 PCI Express 16 Slots (PCIE1/PCIE3: único a Gen4x16 (PCIE1); duplo a Gen4x16 (PCIE1) / Gen3x4 (PCIE3))

Processadores 10th Gen Intel® CoreTM

- 2 PCI Express 16 Slots (PCIE1/PCIE3: único a Gen3x16 (PCIE1); duplo a Gen3x16 (PCIE1) / Gen3x4 (PCIE3))
- * Suporta NVMe SSD nos discos de inicialização
- 1 x slots PCI Express 3.0 x1
- Suporta AMD Quad CrossFireXTM e CrossFireXTM

 1 x soquete M.2 (Chave E), suporta Módulo tipo 2230 WiFi/BT e Intel® CNVi (WiFi/BT Integrado)

Gráficos

- Os gráficos incorporados Intel[®] UHD e as saídas VGA só podem ser suportados com processadores com GPU integrada.
- Processadores 11th Gen Intel® Core[™] suporta Arquitetura Gráficos Intel® X^e (Gen 12). Processadores 10th Gen Intel® Core[™] suportam Gráficos Gen 9
- Gráficos, Mídia e Computador: Microsoft DirectX 12,
 OpenGL 4.5, Intel® Built In Visuals, Intel® Quick Sync Video,
 Hybrid / Switchable Graphics, OpenCL 2.1
- Visualização e Segurança do Conteúdo: Rec. 2020 (Ampla Gama de Cores), Microsoft PlayReady 3.0, UHD/HDR Disco Blu-ray
- Saída gráfica dupla:Suporta portas HDMI e DisplayPort 1.4 por controladores de vídeo independentes
- Suporta HDMI 2.0 com resolução máx. até 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz
- Suporta DisplayPort 1.4 com resolução máx. até 4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz
- Suporta Auto sincronização labial, Deep Color (12bpc), xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) com porta HDMI 2.0 (É necessário um monitor compatível com HDMI)
- · Suporta HDCP 2.3 com Portas HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4
- Suporta reprodução HD Ultra (UHD) 4K com portas HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4
- * Processadores 11th Gen Intel® CoreTM suporta HDMI 2.0. Processadores 10th Gen Intel® CoreTM suporta HDMI 1.4.

Áudio

- Áudio 7.1 CH HD com proteção de conteúdo (Codec de áudio Realtek ALC897)
- Suporta Proteção de Sobretensão
- · Áudio Nahimic

LAN

- · LAN Gigabit a 10/100/1000 Mb/s
- · Giga PHY Intel® I219V
- · Suporta Wake-On-LAN
- Oferece Suporte à Proteção de Relâmpago/ESD
- · Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az
- · Suporta PXE

E/S do painel posterior

- · 3 Pontos de Montagem da Antena
- 1 x Porta PS/2 para mouse/teclado
- · 1 x Porta HDMI
- 1 x DisplayPort 1.4
- 4 x Portas USB 3.2 Gen1 (Suporta Proteção ESD)
- 2 x Portas USB 2.0 (Suporta Proteção ESD)
- 1 x Porta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LINK e LED DE VELOCIDADE)
- Fichas de áudio HD: Entrada de Linha / Autofalante Frontal / Microfone

Armazenamento

- 6 Conectores SATA3 6.0 Gb/s suportam Intel Rapid Storage Technology 18, NCQ, AHCI e Hot Plug*
- * Se M2_2 é ocupado por um dispositivo tipo M.2 SATA, SATA3_1 será desativado.
- 1 Soquete Hyper M.2 (M2_1), suporta Chave M tipo 2242/2260/2280 módulo M.2 PCI Express até Gen4x4 (64 Gb/s) (Suportado apenas com Processadores com 11th Gen Intel® Core™)**
- 1 x soquete M.2 Ultra (M2_2), suporta Chave M tipo 2280 módulo M.2 SATA3 6,0 Gb/s e módulo M.2 PCI Express até Gen3 x4 (32 Gb/s) **
- ** Suporta NVMe SSD como discos de inicialização
- ** Suporta Kit ASRock U.2

Conector

- · 1 x Plataforma SPI TPM
- 1 x Intrusão do Chassi e Cabeçote de Autofalante
- 2 x Cabecotes de LED RGB
- * Suporta no total até 12V/3A, Tira de LED de 36W
- 2 x Cabeçotes LED Endereçáveis
- * Suporte no total de até 5V/3A, Faixa LED de 15W
- 1 x Conector da ventoinha da CPU (4 pinos)
- * O Conector do Ventilador de CPU suporta o ventilador de CPU de alimentação máxima 1A do ventilador (12W).
- 1 x Conector de Ventilador de CPU/Ventilador da Bomba de Água (4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha Inteligente)
- * O Ventilador de CPU/Ventilador da Bomba de Água suporta o ventilador de refrigerador a água de 2A máximo (24W) potência do ventilador.

- 3 x Conectores de Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de Água (4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha Inteligente)
- * O Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de Água suporta o ventilador de refrigerador a água de 2A máximo (24W) potência do ventilador.
- * CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP e CHA_FAN3/WP podem detectar automaticamente se ventoinha de 3 pinos ou 4 pinos está em uso.
- 1 x Conector alimentação ATX 24-pinos
- 1 x Conector de energia 8-pinos 12V (Conector de energia de alta densidade)
- 1 x Conector de áudio do painel frontal
- 1 Conector Thunderbolt AIC (5-pin) (Suporta Placa ASRock Thunderbolt 4 AIC)
- 2 x Plataformas USB 2.0 (Suporta 4 portas USB 2.0) (Suporta Proteção ESD)
- 1 x Plataforma USB 3.2 Gen1 (Suporta 2 portas USB 3.2 Gen1) (Suporta Proteção ESD)
- 1 x Painel Frontal USB 3.2 Gen1 Tipo C (Suporta Proteção ESD)

Funções da BIOS

- · AMI Legal UEFI BIOS com suporte multilingue GUI
- · ACPI 6.0 compatível com eventos de despertar
- Suporte SMBIOS 2.7
- Core/Cache CPU, GT, DRAM, VPPM, VCCIN AUX, VCCSA, VCCIO com multi-ajuste de tensão

Monitor de hardware

- Tacômetro da ventoinha: CPU, CPU/Bomba de água, Chassis/ Ventoinhas da bomba de água
- Ventoinha Silenciosa (Auto ajusta velocidade da ventoinha do chassi pela temperatura da CPU): CPU, CPU/Bomba de água, Chassis/Ventoinhas da bomba de água
- Controle multi-velocidade da ventoinha: CPU, CPU/Bomba de água, Chassis/Ventoinhas da bomba de água
- Detecção de ABERTURA da CAIXA
- Monitoramento da tensão: +12V, +5V, +3,3V, Vcore CPU, DRAM, VPPM, VCCIN AUX, VCCSA, VCCIO, Tensão de CPU PLL

Microsoft® Windows® 10 64-bit

Certificações

- · FCC, CE
- Preparada para ErP/EuP (é necessária uma fonte de alimentação preparada para ErP/EuP)
- * Para obter informações detalhadas sobre o produto, por favor, visite o nosso site: http://www.asrock.com



Por favor, observe que existe um certo risco envolvendo overclocking, incluindo o ajuste das definições na BIOS, a aplicação de tecnologia Untied Overclocking ou a utilização de ferramentas de overclocking de terceiros. O overclocking poderá afetar a estabilidade do sistema ou mesmo causar danos nos componentes e dispositivos do seu sistema. Ele deve ser realizado por sua conta e risco. Não nos responsabilizamos por possíveis danos causados pelo overclocking.

1.3 Configuração dos jumpers

A imagem abaixo mostra como os jumpers são configurados. Quando a tampa do jumper é colocada nos pinos, o jumper é "Curto". Se não for colocada uma tampa de jumper nos pinos, o jumper é "Aberto".





311011

Apagar o Jumper CMOS (CLRMOS1) (ver p.1, N.º 25)



CLRMOS1 permite que você limpe os dados do CMOS. Para apagar e reinicializar os parâmetros do sistema nos valores predefinidos, desligue o computador e desplugue a tomada da alimentação. Depois de aguardar 15 segundos, use uma capa de jumper para fazer curto dos pinos no CLRMOS1 por 5 segundos. No entanto, não apague o CMOS logo após ter realizado a atualização da BIOS. Se você precisar apagar o CMOS logo após ter terminado uma atualização da BIOS, deverá primeiro iniciar o sistema e voltar a encerrálo antes de apagar o CMOS. Por favor, observe que a senha, data, hora e perfil padrão do usuário serão apagados só se a bateria CMOS for removida. Por favor, não se esqueça de retirar a tampa do jumper depois de apagar o CMOS.



Se você apagar o CMOS, poderá ser detectada a abertura da caixa. Ajuste a opção do BIOS "Limpar estado" para limpar o registo anterior de estado de intrusão no chassis.

1.4 Suportes e conectores onboard



Os conectores e suportes onboard NÃO são jumpers. NÃO coloque tampas de jumpers sobre estes terminais e conectores. Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conectores irá causar danos permanentes à placa-mãe.

Suporte do painel de sistema (PAINEL1 de 9 pinos) (ver p.1, N.º 15)



Ligue o botão de alimentação, o botão de reinicialização e o indicador do estado do sistema no chassi deste suporte, de acordo com a descrição abaixo. Observe os pinos positivos e negativos antes de conectar os cabos.



PWRBTN (Botão de alimentação):

Conecte o botão de alimentação no painel frontal do chassi. Você pode configurar a forma para desligar o seu sistema através do botão de alimentação.

RESET (Botão de reinicialização):

Conecte o botão de reinicialização no painel frontal do chassi. Pressione o botão de reinicialização para reiniciar o computador, se ele congela e falha ao realizar um reinício normal.

PLED (LED de alimentação do sistema):


Conecte o indicador do estado da alimentação no painel frontal do chassi. O LED ficará aceso quando o sistema estiver em funcionamento. O LED ficará piscando quando o sistema estiver nos estados de suspensão S1/S3. O LED ficará desligado quando o sistema estiver no estado de suspensão S4 ou desligado (S5).

HDLED (LED de atividade do disco rígido):

Conecte o LED de atividade do disco rígido no painel frontal do chassi. O LED ficará aceso quando o disco rígido estiver lendo ou registrando dados.

O design do painel frontal poderá variar dependendo do chassi. Um módulo de painel frontal consiste principalmente em um botão de alimentação, um botão de reinicialização, um LED de alimentação, um LED de alimentação, um LED de atividade do disco rígido, um alto-falante, etc. Ao conectar seu módulo de painel frontal do chassi a este conector, certifique-se de que os fios e os pinos correspondem de forma correta.

Intrusão do Chassi e Cabeçote de Autofalante (SPK_CI1 de 7 pinos) (ver p.1, N.º 21)



Conecte a instrusão do chassi e autofalante do chassi a este cabeçote.

Conectores série ATA3

Vertical:

(SATA3 0:

ver p.1, N.º 17)

(SATA3_1:

ver p.1, N.º 16)

Ângulo reto:

(SATA3_2:

ver p.1, N.º 11) (superior)

(SATA3_3:

ver p.1, N.º 12) (inferior)

(SATA3_4:

ver p.1, N.º 14) (superior)

(SATA3_5:

ver p.1, N.º 13) (inferior)



SATA3_0 SATA3_1



Estes seis conectores SATA3 suportam cabos de dados SATA para dispositivos de armazenamento interno com uma taxa de transferência de dados de até 6,0 Gb/s.


* Se M2_2 é ocupado por um dispositivo tipo M.2 SATA, SATA3_1 será desativado.

Plataformas USB 2.0 (USB3_4 de 9 pinos) (ver p.1, N.º 20) (USB5_6 de 9 pinos) (ver p.1, N.º 19)




Há dois cabeçotes USB 2.0 nesta placa-mãe. Cada suporte USB 2.0 pode suportar duas portas.

Plataforma USB 3.2 Gen1 (USB3_5_6 de 19 pinos) (ver p.1, N.º 9)




Há um cabeçote USB 3.2 Gen1 nesta placa-mãe. Cada suporte USB 3.2 Gen1 pode suportar duas portas.

Painel Frontal Cabeçote USB 3.2 Gen1 Tipo C (F_USB3_TC_1 de 20 pinos) (ver p.1, N.º 10)



Há um Painel Frontal Cabeçote USB 3.2 Gen1 Tipo C nesta placa mãe. Este cabeçote é utilizado para conectar um módulo USB 3.2 Gen1 a portas adicionais USB 3.2 Gen1. Suporte de áudio do painel frontal (HD_AUDIO1 de 9 pinos) (ver p.1, N.º 28)



Este suporte destina-se à conexão dos dispositivos de áudio no painel de áudio frontal.



- O Áudio de alta definição suporta Sensor de Adaptador, mas o fio do painel no chassi deverá suportar HDA para funcionar corretamente. Por favor, siga as instruções no nosso manual e no manual do chassi para instalar o seu sistema.
- Se utilizar um painel de áudio AC'97, instale-o no terminal de áudio do painel frontal de acordo com os passos abaixo:
 - A. Ligue Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
 - B. Conecte o Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.
 - C. Conecte a ligação Terra (GND) à Terra (GND).
 - D. MIC_RET e OUT_RET destinam-se apenas ao painel de áudio HD. Você não precisa ligá-los ao painel de áudio AC'97.
 - E. Para ativar o microfone frontal, vá à guia "Microfone Frontal" no painel de controle Realtek e ajuste o "Volume de gravação".

Chassis / Conectores da ventoinha de bomba de água (CHA_FAN1/WP de 4 pinos)

(ver p.1, N.º 29)

(ver p.1, N.º 23)

(CHA_FAN2/WP de 4 pinos) (ver p.1, N.° 22) (CHA_FAN3/WP de 4 pinos)



FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

Esta placa mãe fornece três conectores do chassi de refrigeração a água de 4 pinos. Se você pretende conectar um ventilador de refrigeração a água de chassis de 3 pinos, por favor, conecte-o ao Pino 1-3.

Conector da Ventoinha da CPU (CPU_FAN1 de 4 pinos) (ver p.1, N.º 5)



Esta placa mãe inclui um conector de ventilador da CPU (Ventilador silencioso) de 4 pinos. Se você pretende conectar um ventilador da CPU de 3 pinos, por favor, conecte-o ao Pino 1-3.

Conector da ventoinha de bomba de água/CPU (CPU_FAN2/WP de 4 pinos) (ver p.1, N.º 4)



Esta placa mãe inclui um conector de ventilador da CPU de refrigeração a água de 4 pinos. Se você pretende conectar um ventilador de refrigeração a água da CPU de 3 pinos, por favor, conecte-o ao Pino 1-3.

Conector de alimentação ATX (ATXPWR1 de 24 pinos) (ver p.1, N.º 8)



Esta placa-mãe inclui um conector de alimentação ATX de 24 pinos. Para utilizar uma fonte de alimentação ATX de 20 pinos, introduza-a no Pino 1 e Pino 13.


Conector de alimentação de 12V ATX (ATX12V1 de 8 pinos) (ver p.1, N.º 1)



Esta placa-mãe inclui um conector de alimentação de 12V ATX de 8 pinos. Para utilizar uma fonte de alimentação ATX de 4 pinos, introduza-a no Pino 1 e Pino 5.

*Aviso: Certifique-se que o cabo de força conectado é para o CPU e não para a placa gráfica. Não ligue o cabo de força PCIe a este conector.

Plataforma SPI TPM (SPI_TPM_J1 de 13 pinos) (ver p.1, N.º 18)



Este conector suporta um sistema com SPI Módulo de Plataforma Confiável (TPM), que pode armazenar com segurança chaves, certificados digitais, senhas e dados. Um sistema TPM também ajuda a melhorar a segurança de rede, a proteger identidades digitais e a garantir a integridade da plataforma.

Conector Thunderbolt AIC (TB1 de 5 pinos) (ver p.1, N.º 24)



Por favor, conecte uma placa adicional Thunderbolt™ (AIC) a este conector através do cabo GPIO.

* Por favor, instale o cartão Thunderbolt ™ AIC para PCIE3 (slot padrão).

Cabeçotes de LED RGB (RGB_LED1 de 4 pinos) (ver p.1, N.º 6)



Estes dois cabeçotes LED RGB são usados para conectar o cabo de extensão de LED RGB que permite aos usuários escolher entre vários efeitos de iluminação LED.

(RGB_LED2 de 4 pinos) (ver p.1, N.º 26)



Atenção: Nunca instale o cabo RGB LED na orientação errada; caso contrário, o cabo pode ser danificado.

* Consulte a página 33 para obter mais informações sobre esta plataforma.

Cabeçotes LED Endereçáveis (ADDR_LED1 de 3 pinos) (ver p.1, N.º 7)



Esses dois cabeçotes são usados para conectar o cabo de extensão de LED Endereçáveis que permite que os usuários escolham entre vários efeitos de iluminação de

(ADDR_LED2 de 3 pinos) (ver p.1, N.º 27)



Atenção: Nunca instale o cabo de LED Ajustável na orientação errada, caso contrário o cabo pode ser danificado.

*Consulte a página 34 para obter mais informações sobre esta plataforma.

1 Wprowadzenie

Dziękujemy za zakupienie płyty głównej ASRock B560M Pro4, niezawodnej płyty głównej produkowanej z konsekwentnie wykonywaną przez firmę ASRock, rygorystyczną kontrolą jakości. Płyta ta zapewnia doskonałą jakość działania i solidną konstrukcję, spełniającą zobowiązanie firmy ASRock do dostarczania produktów o wysokiej jakości i wytrzymałości.



Ponieważ specyfikacje płyty głównej i oprogramowanie BIOS mogą zostać zaktualizowane, zawartość tej dokumentacji może zostać zmieniona bez powiadomienia. W przypadku jakichkolwiek modyfikacji tej dokumentacji, zaktualizowana wersja będzie dostępna na stronie internetowej ASRock, bez dalszego powiadomienia. Jeśli wymagana jest pomoc techniczna w odniesieniu do tej płyty głównej, należy odwiedzić stronę internetową w celu uzyskania specyficznych informacji o używanym modelu. Na stronie internetowej ASRock, można także pobrać listę najnowszych kart VGA i obsługiwanych CPU. Strona internetowa ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Zawartość opakowania

- · Płyta główna ASRock B560M Pro4 (Współczynnik kształtu Micro ATX)
- · Skrócona instrukcja instalacji ASRock B560M Pro4
- · Pomocnicza płyta CD ASRock B560M Pro4
- 2 x kable danych Serial ATA (SATA) (Opcjonalne)
- 3 x śruby do gniazda M.2 (Opcjonalne)
- 1 x gniazdo wsporcze do gniazda M.2 (Opcjonalna)
- 1 x osłona panelu Wejścia/Wyjścia

1.2 Specyfikacje

Platforma

- Współczynnik kształtu Micro ATX
- · Konstrukcja kondensatorami stałymi

CPU

- Obsługa 10-tej generacji procesorów Intel[®] CoreTM i 11-tej generacji procesorów Intel[®] CoreTM (LGA1200)
- · Digi Power design
- · Sekcja zasilania 8 Power Phase Design
- Obsługa technologii Intel® Turbo Boost Max 3.0

Chipset

Intel® B560

Pamieć

- · Technologia pamięci Dual Channel DDR4
- · 4 x gniazda DDR4 DIMM
- * 11-tej generacji procesory Intel
* Core $^{\rm TM}$ z obsługą niebuforowanej pamięci DDR4 nie-ECC, do 4800+
(OC)*
- 10-tej generacji procesory Intel* CoreTM z obsługą niebuforowanej pamięci DDR4 nie-ECC, do 4600+(OC)*
- * 11-tej generacji Intel
* Core $^{\rm TM}$ (i9/i7/i5) obsługują DDR4 do 2933; Core
 $^{\rm TM}$ (i3), Pentium
* i Celeron
* obsługują DDR4 do 2666.
- * 10-tej generacji Intel
* Core $^{\rm TM}$ (i9/i7) obsługują DDR4 do 2933; Core
 $^{\rm TM}$ (i5/i3), Pentium* i Celeron* obsługują DDR4 do 2666.
- * Sprawdź listę obsługiwanej pamięci na stronie internetowej ASRock w celu uzyskania dalszych informacji. (http://www.asrock.com/)
- Obsługa modułów pamięci ECC UDIMM (działanie w trybie non-ECC)
- Maks. wielkość pamięci systemowej: 128GB
- · Obsługa Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

Gniazdo rozszerzenia

11-tej generacji procesory Intel® CoreTM

 2 x gniazda PCI Express x 16 (PCIE1/PCIE3: pojedyncze w 4 generacji x 16 (PCIE1); podwójne w 4 generacji x 16 (PCIE1) / 3 generacji x 4 (PCIE3))

10-tej generacji procesory Intel[®] CoreTM

- 2 x gniazda PCI Express x 16 (PCIE1/PCIE3: pojedyncze w 3 generacji x 16 (PCIE1); podwójne w 3 generacji x 16 (PCIE1) / 3 generacji x 4 (PCIE3))
- * Obsługa SSD NVMe, jako dysków rozruchowych
- 1 x gniazdo PCI Express 3.0 x1
- Obsługa AMD Quad CrossFireXTM i CrossFireXTM

 1 x gniazdo M.2 (Key E), z obsługą modułu WiFi/BT typu 2230 i Intel* CNVi (Zintegrowany WiFi/BT)

Grafika

- Wbudowana grafika Intel® UHD i wyjścia VGA są obsługiwane wyłącznie z procesorami, które mają zintegrowane GPU.
- 11-tej generacji procesory Intel® Core™ obsługują Intel® Xe Graphics Architecture (generacja 12). 10-tej generacji procesory Intel® Core™ obsługują grafikę generacji 9
- Grafika, Media i komputery: Microsoft DirectX 12, OpenGL 4.5, Intel* Built In Visuals, Intel* Quick Sync Video, Hybrid / Switchable Graphics, OpenCL 2.1
- Bezpieczeństwo wyświetlania i treści: Rec. 2020 (Szeroka paleta kolorów), Microsoft PlayReady 3.0, płyty Blu-ray UHD/HDR
- Podwójne wyjście graficzne: Obsługa HDMI i DisplayPort 1.4 przez niezależne sterowniki graficzne
- Obsługa HDMI 2.0 z maks. rozdzielczością do 4K x 2K (4096x2160) przy 60Hz
- Obsługa DisplayPort 1.4 z maks. rozdzielczością do 4K x 2K (4096x2304) przy 60Hz
- Obsługa Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC i HBR (High Bit Rate Audio) z portami HDMI 2.0 (Wymagany monitor zgodny z HDMI)
- Obsługa portów HDCP 2.3 z HDMI 2.0 i DisplayPort 1.4
- Obsługa odtwarzania 4K Ultra HD (UHD) z portami HDMI 2.0 i DisplayPort 1.4
- * 11-tej generacji procesory Intel* Core TM obsługują HDMI 2.0. 10-tej generacji procesory Intel* Core TM obsługują HDMI 1.4.

Audio

- Dźwięk HD 7.1 CH (kodek audio Realtek ALC897)
- · Obsługa zabezpieczenia przed przepięciami
- · Nahimic Audio

LAN

- · Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- · Giga PHY Intel® I219V
- · Obsługa Wake-On-LAN
- Obsługa zabezpieczenia przed wyładowaniami atmosferycznymi/ ESD
- · Obsługa Energy Efficient Ethernet 802.3az
- · Obsługa PXE

Tylny panel Wejścia/ Wyjścia

- · 3 x punkty montażu anteny
- 1 x port myszy/klawiatury PS/2
- 1 x port HDMI
- 1 x DisplayPort 1.4
- 4 x porty USB 3.2 Gen1 (Obsługa zabezpieczenia ESD)
- 2 x porty USB 2.0 (Obsługa zabezpieczenia ESD)
- 1 x port LAN RJ-45 z LED (LED ACT/LINK i LED SPEED)
- Gniazda audio HD: Wejście liniowe / Głośnik przedni / Mikrofon

Przechowywanie

- 6 x złącza SATA3 6,0 Gb/s, obsługa Intel Rapid Storage Technology 18), NCQ, AHCI i Hot Plug*
- * Jeśli gniazdo M2_2 jest zajęte przez urządzenie M.2 typu SATA, zostanie wyłączone SATA3_1.
 - 1 x Hyper M.2 Socket (M2_1), obsługuje moduł PCI Express M Key typ 2242/2260/2280 M.2 do generacji 4 x 4 (64 Gb/s) (Obsługa wyłącznie z 11^{-tej} generacji procesorami Intel* Core**)**
 - 1 x gniazdo Ultra M.2 (M2_2), obsługa M Key typu 2280 modułu M.2 SATA3 6,0 Gb/s i modułu M.2 PCI Express do Gen3 x4 (32 Gb/s)**
- ** Obsługa SSD NVMe, jako dysków rozruchowych
- ** Obsługa ASRock U.2 Kit

Złacze

- · 1 x złacze główkowe SPI TPM
- · 1 x złącze główkowe naruszenia obudowy i głośnika
- · 2 x złącza główkowe LED RGB
- * Obsługa łacznie do 12V/3A, pasek LED 36W
- · 2 x adresowalne złącza główkowe LED
- * Obsługa łacznie do 5V/3A, pasek LED 15W
- 1 x złącze wentylatora CPU (4-pinowe)
- * Złącze wentylatora CPU obsługuje wentylator CPU maksymalnym prądem zasilania wentylatora 1A (12W).
- 1 x złącze wentylatora CPU/pompy wodnej (4-pinowe) (Inteligentne sterowanie prędkością obrotową wentylatora)
- * Złącze wentylatora CPU/pompy wodnej obsługuje wentylator układu chłodzenia maksymalnym prądem zasilania wentylatora 2A (24W).
- 3 x złącza wentylatora obudowy/pompy wodnej (4-pinowe) (Inteligentne sterowanie prędkością obrotową wentylatora)
- * Złącze wentylatora obudowy/pompy wodnej obsługuje wentylator układu chłodzenia maksymalnym prądem zasilania wentylatora 2A (24W).

- * CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP i CHA_FAN3/WP może automatycznie wykrywać, jeśli używany jest wentylator 3-pinowy lub 4-pinowy.
- 1 x 24 pinowe złącze zasilania ATX
- 1 x 8 pinowe 12V złącze zasilania (Złącze zasilania Hi-Density)
- 1 x złącze audio na panelu przednim
- 1 x złącze Thunderbolt AIC (5-pinowe) (Obsługa kart ASRock Thunderbolt 4 AIC)
- 2 x złącza główkowe USB 2.0 (Obsługa 4 portów USB 2.0) (Obsługa zabezpieczenia ESD)
- 1 x porty główkowe USB 3.2 Gen1 (obsługa 2 portów USB 3.2 Gen1) (obsługa zabezpieczenia ESD)
- 1 x złącze główkowe USB 3.2 Gen1 typu C panelu czołowego (obsługa zabezpieczenia ESD)

Funkcja BIOS

- Obsługa starszych wersji BIOS AMI UEFI z wielojęzycznym GUI
- Zgodność zdarzeń wybudzania z ACPI 6.0
- · Obsługa SMBIOS 2.7
- Wiele regulacji napięcia CPU Core/Cache, GT, DRAM, VPPM, VCCIN AUX, VCCSA, VCCIO

Monitor sprzętu

- Obrotomierz wentylatora: CPU, CPU/pompa wodna, wentylatory obudowy/pompy wodnej
- Cichy wentylator (Automatyczna regulacja prędkości obrotowej wentylatora obudowy przez temperaturę CPU): CPU, CPU/pompa wodna, wentylatory obudowy/pompy wodnej
- Kontrola wielu prędkości obrotowych wentylatora: CPU, CPU/ pompa wodna, wentylatory obudowy/pompy wodnej
- Wykrywanie OTWARCIA OBUDOWY
- Monitorowanie napięcia: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, DRAM, VPPM, VCCIN AUX, VCCSA, VCCIO, napięcia CPU PLL

System operacyjny

· Microsoft® Windows® 10 64-bitowy

Certyfikaty

- · FCC, CE
- Gotowość do obsługi ErP/EuP (Wymagane zasilanie z gotowością obsługi ErP/EuP)

* Dla uzyskania szczegółowej informacji o produkcie, należy odwiedzić naszą stronę internetową: http://www.asrock.com



Należy pamiętać, że przetaktowywanie jest związane z pewnym ryzykiem, włącznie z regulacją ustawień w BIOS, zastosowaniem Untied Overclocking Technology lub używaniem narzędzi przetaktowywania innych firm. Przetaktowywanie może wpływać na stabilność systemu lub nawet powodować uszkodzenie komponentów i urządzeń systemu. Powinno to zostać zrobione na własne ryzyko i koszt. Nie odpowiadamy za możliwe uszkodzenia spowodowane przetaktowywaniem.

1.3 Ustawienia zworek

Ta ilustracja pokazuje ustawienia zworek. Po umieszczeniu nasadki zworki na pinach, zworka jest "Zwarta". Jeśli nasadka zworki nie jest umieszczona na pinach, zworka jest "Otwarta".





Zworka usuwania danych z pamięci CMOS (CLRMOS1) (sprawdź s.1, Nr 25)



CLRMOS1 umożliwia usunięcie wszystkich danych z pamięci CMOS. Aby usunąć i zresetować parametry systemu do ustawień domyślnych, wyłącz komputer i odłącz przewód zasilający od zasilania. Po odczekaniu 15 sekund, użyj nasadkę zworki do zwarcia pinów CLRMOS1 na 5 sekund. Jednak, nie należy usuwać danych z pamięci CMOS zaraz po wykonaniu aktualizacji BIOS. Jeśli wymagane jest usunięcie danych z pamięci CMOS po zakończeniu aktualizacji BIOS, przed rozpoczęciem usuwania danych z pamięci CMOS należy najpierw uruchomić system, a następnie wyłączyć go. Należy pamiętać, że hasło, data, czas i domyślny profil użytkownika zostaną usunięte tylko po wyjęciu baterii CMOS. Należy pamiętać, aby po usunięciu danych z pamięci CMOS, usunąć nasadkę zworki.



Po usunięciu danych z pamięci CMOS, może być wykrywane otwarcie obudowy. Wyreguluj opcję BIOS "Clear Status (Stan usuwania)", aby usunąć zapis poprzedniego stanu naruszenia obudowy.

1.4 Wbudowane złącza główkowe i inne złącza



Wbudowane złącza główkowe i inne złącza są bezzworkowe. NIE należy umieszczać zworek nad tymi złączami główkowymi i złączami. Umieszczanie zworek nad złączami główkowymi i złączami spowoduje trwałe uszkodzenie płyty głównej.

Złącze główkowe na panelu systemu (9-pinowe PANEL1) (sprawdź s.1, Nr 15)



Podłącz do tego złącza główkowego przełącznik zasilania, przełącznik resetowania i wskaźnik stanu systemu na obudowie, zgodnie z pokazanym poniżej przydziałem pinów. Przed podłączeniem kabli należy zapisać pozycję pinów plus i minus.



PWRBTN (Przełącznik zasilania):

Podłącz do przełącznika zasilania na panelu przednim obudowy. Można skonfigurować sposób wyłączania systemu z użyciem przełącznika zasilania.

RESET (Przełącznik resetowania):

Podłącz do przełącznika resetowania na panelu przednim obudowy. Naciśnij przełącznik resetowania w celu ponownego uruchomienia komputera, jeśli komputer zawiesi się i nie wykona normalnego ponownego uruchomienia.

PLED (Dioda LED zasilania systemu):


Podłączenie do wskaźnika stanu zasilania na panelu przednim obudowy. Ta dioda LED jest włączona podczas działania systemu. Ta dioda LED miga, gdy system znajduje się w stanie uśpienia S1/S3. Ta dioda LED jest wyłączona, gdy system znajduje się w stanie uśpienia S4 lub wyłączenia zasilania (S5).

HDLED (Dioda LED aktywności dysku twardego):

Podłączenie do diody LED aktywności dysku twardego na panelu przednim obudowy. Dioda LED jest włączona, podczas odczytu lub zapisu danych przez dysk twardy.

Konstrukcja panelu przedniego zależy od obudowy. Moduł panelu przedniego zawiera przede wszystkim przełącznik zasilania, przełącznik resetowania, diodę LED zasilania, diodę LED aktywności dysku twardego, głośnik, itd. Po podłączeniu modułu panelu przedniego obudowy do tego złącza główkowego upewnij się, że jest prawidłowo dopasowany przydział przewodów i przydział pinów.

Złącze główkowe naruszenia obudowy i głośnika (7-pinowe SPK_CI1) (sprawdź s.1, Nr 21)



Podłącz to tego złącza główkowego naruszenie obudowy i głośnik obudowy. Złącza Serial ATA3

Pionowy:

(SATA3_0:

sprawdź s.1, Nr 17)

(SATA3_1:

sprawdź s.1, Nr 16)

Kąt prosty:

(SATA3 2:

sprawdź s.1, Nr 11) (Górny)

(SATA3_3:

sprawdź s.1, Nr 12) (Dolny)

(SATA3_4:

sprawdź s.1, Nr 14) (Górny)

(SATA3_5:

sprawdź s.1, Nr 13) (Dolny)

SATA3_4 SATA3_2
[____] [____]
[____] [____]
SATA3_5 SATA3_3

SATA3_0 SATA3_1



Te sześć złączy SATA3 obsługuje kable danych SATA dla zewnętrznych urządzeń pamięci z szybkością transferu danych do 6,0 Gb/s.

* Jeśli gniazdo M2_2 jest zajęte przez urządzenie M.2 typu SATA, zostanie wyłaczone SATA3 1.

Złącza główkowe USB 2.0

(9-pinowe USB3_4)

(sprawdź s.1, Nr 20)


(9-pinowe USB5_6)

(sprawdź s.1, Nr 19)




Na tej płycie głównej znajdują się dwa złącza główkowe USB 2.0. Każde złącze główkowe USB 2.0 może obsługiwać dwa porty.

Złącza główkowe USB 3.2 Gen1 (19-pinowe USB3_5_6) (sprawdź s.1, Nr 9)




Na tej płycie głównej znajduje się jedno złącze główkowe USB 3.2 Gen1. Każde złącze główkowe USB 3.2 Gen1 może obsługiwać dwa porty.

Złącze główkowe Gen1 USB 3.2 typu C panelu przedniego (20-pinowe F_USB3_TC_1) (sprawdź s.1, Nr 10)



Na tej płycie głównej dostępne jest jedno złącze główkowe Gen1 USB 3.2 typu C panelu przedniego. To złącze główkowe jest używane do podłączania modułu USB 3.2 Gen1 dla dodatkowych portów USB 3.2 Gen1.

Złącze główkowe audio panelu przedniego (9-pinowe HD_AUDIO1) (sprawdź s.1, Nr 28)



To złącze główkowe służy do podłączania urządzeń audio do przedniego panelu audio.




- High Definition Audio obsługuje wykrywanie gniazda, ale aby działać prawidłowo przewód panelu na obudowie musi obsługiwać HDA. W celu instalacji systemu należy wykonać instrukcje z naszego podręcznika i podręcznika obudowy.
- Jeśli używany jest panel audio AC'97, należy go zainstalować w złączu główkowym audio panelu przedniego, poprzez wykonanie wymienionych poniżej czynności:
 A. Podłącz Mic IN (MIC) do MIC2 L.
 - B. Podłącz Audio_R (RIN) do OUT2_R i Audio_L (LIN) do OUT2_L.
 - C. Podłącz uziemienie (GND) do uziemienia (GND).
 - D. MIC_RET i OUT_RET służą wyłącznie dla panelu audio HD. Nie należy ich podłączać dla panelu audio AC'97.
 - E. Aby uaktywnić mikrofon przedni, przejdź do zakładki "FrontMic" w panelu Realtek Control i wyreguluj "Głośność nagrywania".

Złącza /wentylatora pompy wodnej obudowy (4-pinowe CHA_FAN1/WP) (sprawdź s.1, Nr 29)



(4-pinowe CHA_FAN2/WP) (sprawdź s.1, Nr 22) (4-pinowe CHA_FAN3/WP) (sprawdź s.1, Nr 23)



Ta płyta główna udostępnia trzy 4-pinowe złącza obudowy wentylatora chłodzenia wodnego. Jeśli planowane jest podłączenie 3-pinowego wentylatora chłodzenia wodnego obudowy, należy je podłączyć do pinów 1-3.

Złącze wentylatora CPU (4-pinowe CPU_FAN1) (sprawdź s.1, Nr 5)



Ta płyta główna udostępnia 4-pinowe złącze wentylatora CPU (Cichy wentylator). Jeśli planowane jest podłączenie 3-pinowego wentylatora CPU, należy je podłączyć do pinów 1-3. Złącze wentylatora pompy wodnej /CPU (4-pinowe CPU_FAN2/WP) (sprawdź s.1, Nr 4)



Ta płyta główna udostępnia 4-pinowe złącze obudowy wentylatora chłodzenia wodnego CPU. Jeśli planowane jest podłączenie 3-pinowego wentylatora chłodzenia wodnego CPU, należy je podłączyć do pinów 1-3.

Złącze zasilania ATX (24-pinowe ATXPWR1) (sprawdź s.1, Nr 8)



Ta płyta główna udostępnia 24-pinowe złącze zasilania ATX. W celu użycia 20-pinowego zasilacza ATX, należy podłączyć je wzdłuż pinu 1 i pinu 13.


Złącze zasilania ATX 12V (8-pinowe ATX12V1) (sprawdź s.1, Nr 1)



Ta płyta główna udostępnia 8-pinowe złącze zasilania ATX 12 V. W celu użycia 4-pinowego zasilacza ATX, należy podłączyć je wzdłuż pinu 1 i pinu 5.

*Ostrzeżenie: Upewnij się, że podłączony kabel zasilający jest przeznaczony do CPU, a nie do karty graficznej. Nie podłączaj do tego złącza kabla zasilającego PCIe.

Złącze główkowe SPI TPM (13-pinowe SPI_TPM_J1) (sprawdź s.1, Nr 18)



To złącze obsługuje system SPI Trusted Platform Module (TPM), który może bezpiecznie przechowywać klucze, certyfikaty cyfrowe, hasła i dane. System TPM pomaga także w zwiększeniu zabezpieczenia sieci, ochronie cyfrowych danych osobowych i zapewnieniu integralności platformy.

Złącze Thunderbolt AIC (5-pinowe TB1) (sprawdź s.1, Nr 24)



Podłącz do tego złącza dodatkową kartę Thunderbolt™ (AIC) przez kabel GPIO.

* Należy zainstalować kartę Thunderbolt™ AIC do PCIE3 (gniazdo domyślne).

Złącza główkowe LED RGB (4-pinowe RGB_LED1) (sprawdź s.1, Nr 6)



Te złącza główkowe RGB są używane do podłączenia przedłużacza LED RGB, który umożliwia użytkownikom wybór spośród różnych efektów światła LED.

(4-pinowe RGB_LED2) (sprawdź s.1, Nr 26)



Ostrzeżenie: Nigdy nie należy instalować kabla LED RGB w nieprawidłowym kierunku; w przeciwnym razie kabel może zostać uszkodzony.

*Dalsze instrukcje dotyczące tego złącza główkowego należy sprawdzić na stronie 33.

Adresowalne złącza główkowe LED (3-pinowe ADDR_LED1) (sprawdź s.1, Nr 7)



Te dwa główkowe jest używane do podłączenia adresowalnego przedłużacza LED, który umożliwia użytkownikom wybór spośród różnych efektów światła LED.

(3-pinowe ADDR_LED2) (sprawdź s.1, Nr 27)



Ostrzeżenie: Nigdy nie należy instalować adresowalnego kabla LED w nieprawidłowym kierunku; w przeciwnym razie kabel może zostać uszkodzony.

*Dalsze instrukcje dotyczące tego złącza główkowego należy sprawdzić na stronie 34.

1 개요

ASRock B560M Pro4 마더보드를 구입해 주셔서 감사합니다. 이 마더보드는 ASRock 의 일관되고 엄격한 품질관리 하에 생산되어 신뢰성이 우수합니다. 품질과 내구성에 대한 ASRock 의 기준에 부합하는 우수한 성능과 견고한 설계를 제공합니다.



마더보드 규격과 BIOS 소프트웨어를 업데이트할 수도 있기 때문에, 이 문서의 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 이 설명서가 변경될 경우, 업데이트된 버전은 ASRock 의 웹사이트에서 추가 통지 없이 제공됩니다. 이 마더보드와 관련하여 기술적 지원이 필요한 경우, 당사의 웹사이트를 방문하여 사용 중인 모델에 대한 구체적 정보를 구하십시오. ASRock 의 웹사이트에서는 최신 VGA 카드와 CPU 지원 목록도 찾을 수 있습니다. ASRock 웹사이트 http://www.asrock.com.

1.1 포장 내용물

- ASRock B560M Pro4 마더보드 (Micro ATX 폼 팩터)
- ASRock B560M Pro4 간편 설치 안내서
- ASRock B560M Pro4 지원 CD
- 시리얼 ATA (SATA) 데이터 케이블 2 개 (선택 품목)
- M.2 소켓용 나사 3 개 (선택 품목)
- M.2 소켓용 스탠드오프 1 개 (선택 품목)
- I/O 패널 실드 1 개

1.2 규격

플랫폼

- Micro ATX 폼 팩터
- 솔리드 콘텐서 구조

CPU

- 10th Gen Intel® Core™ 프로세서 및 11th Gen Intel® Core™ 프로세서 (LGA1200) 지원
- · Digi Power design
- 8개 전원 위상 구조
- Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 지원

칩세트

· Intel® B560

메모리

- 듀얼 채널 DDR4 메모리 기술
- DDR4 DIMM 슬롯 4 개
- 11th Gen Intel* Core[™] 프로세서는 DDR4 비 ECC, 비버퍼링 메모리 최대 4800+(OC) 를 지원합니다.*
- 10th Gen Intel® Core™ 프로세서는 DDR4 비 ECC, 비버퍼링 메모리 최대 4600+(OC) 를 지원합니다.*
- * 11th Gen Intel® Core[™](i9/i7/i5) 은 DDR4 최대 2933 지원, Core[™](i3), Pentium® 및 Celeron®은 DDR4 최대 2666 을 지원합니다.
- * 10th Gen Intel® Core[™](i9/i7) 은 DDR4 최대 2933 지원, Core[™] (i5/i3), Pentium® 및 Celeron® 은 DDR4 최대 2666 을 지원합니다. * 추가 정보를 원하시면 ASRock 웹사이트에 있는 메모리 지원 목록을 참조하십시오. (http://www.asrock.com/)
- ECC UDIMM 메모리 모듈 (비 -ECC 모드에서 작동함) 지원
- 시스템 메모리 최대 용량: 128GB
- Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 기원

확장 슬롯

11th Gen Intel® Core™ 프로세서

• PCI Express x16 슬롯 2 개 (PCIE1/PCIE3: 단일 @ Gen4x16(PCIE1), 이중 @ Gen4x16(PCIE1) / Gen3x4(PCIE3))

10th Gen Intel® Core™ 프로세서

- PCI Express x16 슬롯 2 개 (PCIE1/PCIE3: 단일 @ Gen3x16(PCIE1), 이중 @ Gen3x16(PCIE1) / Gen3x4(PCIE3))
- * NVMe SSD 를 부팅 디스크로 사용 가능하도록 지원
- PCI Express 3.0 x1 슬롯 1 개
- AMD Quad CrossFireXTM 및 CrossFireXTM 기원

• M.2 소켓 (E 키) 1 개 , 타입 2230 WiFi/BT 모듈 및 Intel® CNVi(통합형 WiFi/BT) 지원

그래픽

- Intel® UHD 그래픽스 빌트 인 비주얼과 VGA 출력은 GPU 통합 프로세서로만 지원할 수 있습니다.
- 11th Gen Intel® Core™ 프로세서는 Intel® X® Graphics Architecture(Gen 12) 를 지원합니다 . 10th Gen Intel® Core™ 프로세서는 Gen 9 Graphics 를 지원합니다 .
- 그래픽 , 미디어 & 컴퓨팅 : Microsoft DirectX 12, OpenGL 4.5, Intel® Built In Visuals, Intel® Quick Sync Video, Hybrid / Switchable Graphics, OpenCL 2.1
- 디스플레이 & 콘텐츠 보안 : Rec. 2020(Wide Color Gamut), Microsoft PlayReady 3.0, UHD/HDR 블루레이 디스크
- 이중 그래픽 출력 : 독립적 디스플레이 컨트롤러로 HDMI 및 DisplayPort 1.4 포트 지원
- HDMI 2.0 지원 (최대 해상도 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz)
- DisplayPort 1.4 지원 (최대 해상도 4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz)
- Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC 및 HBR (High Bit Rate Audio)(HDMI 2.0 포트 포함) 지원 (HDMI 호환 모니터 필요)
- HDCP 2.3(HDMI 2.0 및 DisplayPort 1.4 포트 포함) 지원
- HDMI 2.0 및 DisplayPort 1.4 포트를 이용한 4K Ultra HD(UHD) 재생 지원
- * 11th Gen Intel® Core™ 프로세서는 HDMI 2.0 을 지원합니다 . 10th Gen Intel® Core™ 프로세서는 HDMI 1.4 을 지원합니다 .

오디오

- 7.1 CH HD 오디오 (Realtek ALC897 오디오 코덱)
- 서비 보호 지원
- Nahimic 오디오

LAN

- · Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Giga PHY Intel® I219V
- Wake-On-LAN 기원
- 번개 /ESD 보호 지원
- 절전형이더넷 802.3az 지원
- PXE 지원

후면 패널 I/O

- 안테나 장착부 3 개
- PS/2 마우스 / 키보드 포트 1 개
- HDMI 포트 1 개
- DisplayPort 1.4 1 개
- USB 3.2 Gen1 포트 4 개 (ESD 보호 지원)
- USB 2.0 포트 2 개 (ESD 보호 지원)
- LED 장착 RJ-45 LAN 포트 1 개 (ACT/LINK LED 및 SPEED LED)
- HD 오디오 잭:라인 입력 / 전면 스피커 / 마이크

저장 장치

- SATA3 6.0Gb/s 커넥터 6 개가 Intel 빠른 저장 기술 18, NCQ, AHCI 및 하 플러 그 지원 *
- * SATA- 타입 M.2 장치에서 M2_2 을 사용 중이면 , SATA3_1 이 비활성화됩니다 .
- 하이퍼 M.2 소켓 (M2_1) 1 개 , M 키 타입 2242/2260/2280 M.2 PCI Express 모듈을 Gen4x4(64Gb/s) 까지 지원 (11th Gen Intel® Core™ 프로세서에서만 지원됨)**
- Ultra M.2 소켓 1 개 (M2_2), M 키 타입 2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s 모듈 지원 및 Gen3 까지의 M.2 PCI Express 모듈 4 개 지원 (32 Gb/s)**
- ** NVMe SSD 를 부팅 디스크로 사용 가능하도록 지원
- ** ASRock U.2 키트 지원

커넥터

- SPI TPM 헤더 1 개
- 섀시침입 및 스피커 헤더 1 개
- RGB LED 헤더 2 개
- * 전체 최대 12V/3A, 36W LED 스트립 지원
- 주소 지정 가능한 LED 헤더 2개
- * 전체 최대 5V/3A, 15W LED 스트립 지원
- CPU 팬 커넥터 (4 핀) 1 개
- * CPU 팬 커넥터는 팬 전력이 최대 1A(12W) 인 CPU 팬을 지원합니다 .
- CPU/ 워터 펌프 팬 커넥터 (4 핀) 1 개 (스마트 팬 속도 제어)
- *CPU/ 워터 펌프 팬은 팬 전력이 최대 2A(24W) 인 수냉식 쿨러 팬을 지원합니다.
- 섀시 / 워터 펌프 팬 커넥터 (3 핀) 4 개 (스마트 팬 속도 제어)
- * 새시 / 워터 펌프 팬은 팬 전력이 최대 2A(24W) 인 수냉식 쿨러 팬음 지원합니다.
- * 3 핀 또는 4 핀 팬이 사용 중인 경우 , CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP 과 CHA_FAN3/WP 가 자동으로 감지할 수 있습니다 .

- 24 핀 ATX 전원 커넥터 1 개
- 8 핀 12V 전원 커넥터 1 개 (고밀도 전원 커넥터)
- 전면 패널 오디오 커넥터 1개
- Thunderbolt AIC 커넥터 1 개 (5 핀)(ASRock Thunderbolt 4 AIC 카드 지원)
- USB 2.0 헤더 2 개 (USB 2.0 포트 4 개 지원) (ESD 보호 지원)
- USB 3.2 Gen1 해더 1 개 (USB 3.2 Gen1 포트 2 개 지원) (ESD 보호 지원)
- 전면 패널 타입 C USB 3.2 Gen1 헤더 1 개 (ESD 보호 지원)

BIOS 기능

- 다국어 GUI 지원을 제공하는 AMI UEFI 적합형 BIOS
- ACPI 6.0 준수 웨이크 업 이벤트
- SMBIOS 2.7 지원
- CPU 코어 / 캐시 , GT, DRAM, VPPM, VCCIN AUX, VCCSA, VCCIO 전압 다중 조정

하드웨어 모니터

- 팬 타코미터: CPU, CPU/ 워터 펌프, 섀시 / 워터 펌프 팬
- 저소음 팬 (CPU 온도에 의한 섀시 팬 속도 자동 조절): CPU, CPU/ 워터 펌프, 섀시 / 워터 펌프 패
- 팬 다중 속도 제어 : CPU, CPU/ 워터 펌프, 섀시 / 워터 펌프 팬
- 케이스 열림 감지
- 전압 모니터링 : +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore, DRAM, VPPM, VCCIN AUX, VCCSA, VCCIO, CPU PLL 전압

os

• Microsoft® Windows® 10 64- 비트

인증

- · FCC, CE
- ErP/EuP 사용 가능 (ErP/EuP 사용 가능 전원공급장치 필요)
- * 자세한 제품 정보에 대해서는 당사 웹사이트를 참조하십시오 : http://www.asrock.com



BIOS 설정을 조정하거나 Untied Overclocking Technology 를 적용하거나 타업체의 오버클로킹 도구를 사용하는 것을 포함하는 오버클로킹에는 어느 정도의 위험이 따른다는 것을 유념하십시오. 오버클로킹은 시스템 안정성에 영향을 주거나 십지어 시스템의 구성 요소와 장치에 손상을 입힐 수도 있습니다. 오버클로킹은 사용자 스스로 위험과 비용을 감수하고 해야 합니다. 당사는 오버클로킹에 의해 발생할 수 있는 손상에 대해서 책임이 없습니다.

1.3 점퍼설정

그림은 점퍼를 어떻게 설정하는지 보여줍니다. 점퍼 캡을 핀에 씌우면 점퍼가 "단락"됩니다. 점퍼 캡을 핀에 씌우지 않으면 점퍼가 "단선"됩니다.





Short

Clear CMOS 점퍼 (CLRMOS1) (1 페이지, 25 번 항목 참조)



CLRMOS1을 사용하여 CMOS에 저장된 데이터를 지울 수 있습니다. 시스템 파라미터를 지우고 기본 설정으로 초기화하려면 컴퓨터를 끄고 전원 코드를 전원공급장치에서 빼십시오. 15 초 동안 기다린 후 점퍼 캡을 사용하여 CLRMOS1의 핀들을 5 초 동안 단락시키십시오. 그러나 BIOS 업데이트 직후에는 CMOS를 삭제하지 마십시오. BIOS 업데이트를 완료한 직후 CMOS를 지워야 할 경우, 우선 시스템을 부팅한 후 바이오스 업데이트를 종료한 다음 CMOS 지우기 작업을 해야 합니다. CMOS 배터리를 제거할 경우에만 암호, 날짜, 시간, 사용자 기본 프로파일이 지워집니다. CMOS를 지우 후 반드시 점퍼 캡을 제거하십시오.




CMOS 를 지울 경우 케이스 열림이 감지될 수도 있습니다 . BIOS 옵션 " Clear Status (상태 지우기) "를 조절하여 이전의 새시 침입 상태에 대한 기록을 지우십시오 .

1.4 온보드 헤더 및 커넥터



온보드 헤더와 커넥터는 점퍼가 아닙니다. 점퍼 캡을 온보드 헤더와 커넥터에 씌우지 마십시오. 점퍼 캡을 온보드 헤더와 커넥터에 씌우면 마더보드가 영구적으로 손상됩니다.

시스템 패널 헤더 (9 핀 PANEL1) (1 페이지, 15 번 항목 참조)



새시의 전원 스위치,리셋 스위치,시스템 상태 표시등을 아래의 핀 할당에 따라 이 헤더에 연결합니다.케이블을 연결하기 전에 양극 핀과 음극 핀을 기록합니다.



PWRBTN(전원 스위치):

새시 전면 패널의 전원 스위치에 연결합니다. 전원 스위치를 이용해 시스템을 끄는 방법을 구성할 수 있습니다.

RESET(리셋 스위치):

새시 전면 패널의 리셋 스위치에 연결합니다. 컴퓨터가 정지하고 정상적 재시작을 수행하지 못할 경우 리셋 스위치를 눌러 컴퓨터를 재시작합니다.

PLED(시스템 전원 LED):


새시 전면 패널의 전원 상태 표시등에 연결합니다. 시스템이 작동하고 있을 때는 LED 가 켜져 있습니다. 시스템이 \$1/\$3 대기 상태에 있을 때는 LED 가 계속 깜박입니다. 시스템이 \$4 대기 상태 또는 전원 꺼짐 (\$5) 상태에 있을 때는 LED 가 꺼져 있습니다.

HDLED(하드 드라이브 동작 LED):

섀시 전면 패널의 하드 드라이브 동작 LED 에 연결합니다 . 하드 드라이브가 데이터를 읽거나 쓰고 있을 때 LED 가 켜져 있습니다 .

전면 패널 디자인은 새시별로 다를 수 있습니다. 전면 패널 모듈은 주로 전원 스위치, 리셋 스위치, 전원 LED, 하드 드라이브 동작 LED, 스피커 등으로 구성되어 있습니다. 새시 전면 패널 모듈을 이 헤더에 연결할 때 와이어 할당과 핀 할당이 정확히 일치하는지 확인합니다.

섀시 침입 및 스피커 헤더 (7 핀 SPK_CI1) (1 페이지, 21 번 항목 참조)



재시 침입 및 재시 스피커를 이 헤더에 연결하십시오.

시리얼 ATA3 커넥터 수직:

(SATA3_0:

1 페이지, 17 번 항목 참조) (SATA3 1:

1 페이지, 16 번 항목 참조) 우측 각도:

(SATA3_2:

1 페이지 ,11 번 항목 참조) (높게)

(SATA3_3:

1 페이지,12 번 항목 참조)

(낮게)

(SATA3_4:

1 페이지 ,14 번 항목 참조)

(높게)

(SATA3_5:

1 페이지 ,13 번 항목 참조)

(낮게)

SATA3_0 SATA3_1



이들 6 개의 SATA3 커넥터는 최대 6.0 Gb/s 데이터 전송 속도를 제공하는 내부 저장 장치용 SATA 데이터 케이블을 지원합니다

* SATA- 타입 M.2 장치에서 M2_2 을 사용 중이면, SATA3 1 이 비활성화됩니다.

USB 2.0 헤더

(9 핀 USB3 4)

(1 페이지 , 20 번 항목 참조)

(9 핀 USB5_6)

(1 페이지, 19 번 항목 참조)



이 마더보드에는 USB 2.0 헤더 두 개가 있습니다. 각 USB 2.0 헤더는 포트 두 개를 지원할 수 있습니다.

USB 3.2 Gen1 헤더

(19 핀 USB3_5_6)

(1 페이지, 9 번 항목 참조)


VBUS NO VBUS

이 마더보드에는 하나의 USB 3.2 Gen1 헤더가 있습니다 . 각 USB 3.2 Gen1 헤더는 포트 두 개를 지원할 수 있습니다 .


전면 패널 타입 C USB 3.2 Gen1 헤더

(20 핀 F_USB3_TC_1)

(1 페이지, 10 번 항목 참조)



이 마더보드에는 전면 패널 타입 C USB 3.2 Gen1 헤더 1 개가 있습니다 . 이 헤더는 추가 USB 3.2 Gen1 포트용 USB 3.2 Gen1 모듈을 연결하는 데 사용됩니다 . 전면 패널 오디오 헤더 (9 핀 HD_AUDIO1) (1 페이지 , 28 번 항목 참조)



이 헤더는 오디오 장치를 전면 오디오 패널에 연결하는 데 사용됩니다.




- 고음질 오디오는 책 감지를 지원하지만 올바르게 작동하려면 새시의 패널 와이어가 HDA 를 지원해야 합니다. 설명서 및 새시 설명서에 나와 있는 지침을 따라 시스템을 설치하십시오.
- 2. AC'97 오디오 페널을 사용할 경우 아래와 같은 절차를 따라 전면 페널 오디 오 헤더에 설치하십시오:
 - A. Mic_IN (MIC) 를 MIC2_L 에 연결합니다.
 - B. Audio_R (RIN) 을 OUT2_R 에 연결하고 Audio_L (LIN) 을 OUT2_L 에 연결 합니다.
 - C. 접지 (GND) 를 접지 (GND) 에 연결합니다.
 - D. MIC_RET 및 OUT_RET 는 HD 오디오 패널에만 사용됩니다. AC'97 오디오 패널용으로 연결할 필요가 없습니다.
 - E. 전면 마이크를 활성화하려면 Realtek 제어판에서 "FrontMic" 탭으로 가서
 - "Recording Volume(녹음 볼륨)"을 조정합니다.

섀시 / 워터 펌프 팬 커넥터 (4 핀 CHA_FAN1/WP) (1 페이지, 29 번 항목 참조) 1 GND
2 GND
-FAN_VOLTAGE
3 CHA_FAN_SPEED
-FAN_SPEED_CONTROL

이 마더보드에는 4 핀 수랭식 섀시 펜 커넥터 3 개가 탑재되어 있습니다. 3 핀 CPU 섀시 수냉식 쿨러 팬을 연결하려는 경우 핀 1-3 에 연결하십시오.

(4 핀 CHA_FAN2/WP) (1 페이지 , 22 번 항목 참조) (4 핀 CHA_FAN3/WP)

(1 페이지, 23 번 항목 참조)



CPU 팬 커넥터 (4 핀 CPU_FAN1) (1 페이지 , 5 번 항목 참조)




이 마더보드에는 4 핀 CPU 팬 (저소음 팬) 커넥터가 탑재되어 있습니다.3 핀 CPU 팬을 연결하려는 경우 핀 1-3 에 연결하십시오. CPU/ 워터 펌프 팬 커넥터 (4 핀 CPU_FAN2/WP) (1 페이지, 4 번 항목 참조)



이 마더보드에는 4 핀 수냉식 CPU 팬 커넥터가 탑재되어 있습니다. 3 핀 CPU 수냉식 쿨러 팬을 연결하려는 경우 핀 1-3 에 연결하십시오

ATX 전원 커넥터 (24 핀 ATXPWR1) (1 페이지 , 8 번 항목 참조)



이 마더보드에는 24 핀 ATX 전원 커넥터가 탑재되어 있습니다. 20 핀 ATX 전원공급장치를 사용하려면 핀 1 과 핀 13을 따라 연결하십시오.


ATX 12V 전원 커넥터 (8 핀 ATX12V1) (1 페이지 , 1 번 항목 참조)



이 마더보드에는 8 핀 ATX 12V 전원 커넥터가 탑재되어 있습니다 . 4 핀 ATX 전원공급장치를 사용하려면 핀 1과 핀 5을 따라 연결하십시오.

* 경고 : 연결된 전원 케이블이 그래픽 카드가 아닌 CPU 용인지 확인하십시오 . PCIe 전원 케이블을 이 커넥터에 꽂지 마십시오 .

SPI TPM 헤더 (13 핀 SPI_TPM_J1) (1 페이지 , 18 번 항목 참조)



이 커넥터는 키, 디지털 인증서, 암호 및 데이터를 안전하게 보관할 수 있는 SPI TPM(Trusted Platform Module) 시스템을 지원합니다. TPM 시스템은 네트워크 보안을 강화하고, 디지털 신원을 보호하며 플랫폼 무결성을 유지합니다. Thunderbolt AIC 커넥터 (5 핀 TB1) (1 페이지, 24 번 항목 참조)



Thunderbolt™ 확장 카드 (AIC)를 GPIO 케이블로 이 커넥터에 연결하십시오.

* Thunderbolt™ AIC 카드를 PCIE3(기본 슬롯) 에 설치하십시오 .

RGB LED 헤더 (4 핀 RGB_LED1) (1 페이지 , 6 번 항목 참조)



이 2 개의 RGB LED 헤더는 다양한 LED 조명 효과를 선택할 수 있는 RGB LED 연장 케이블을 연결하는 데 사용됩니다.

(4 핀 RGB_LED2) (1 페이지 , 26 번 항목 참조)



주의: RGB LED 케이블을 잘못된 방향으로 설치하지 마십시오. 그럴 않을 경우 케이블이 손상될 수 있습니다. * 이 헤더에 대한 추가 지침은 33 페이지를 참조하십시오.

주소 지정 가능한 LED 헤더 (3 핀 ADDR_LED1) (1 페이지, 7 번 항목 참조)



이 2 개의 헤더는 다양한 LED 조명 효과에서 선택할 수 있는 주소 지정 가능한 LED 연장케이블을 연결하는 데 사용됩니다.

(3 핀 ADDR_LED2) (1 페이지 , 27 번 항목 참조)



주의: 주소 지정 가능한 LED 케이블을 잘못된 방향으로 설치하지 마십시오. 그럴 경우 케이블이 손상될 수 있습니다. * 이 헤더에 대한 추가 지침은 34 페이지를 참조하십시오.

1 はじめに

ASRock B560M Pro4 マザーボードをお買い上げ頂きありがとうございます。ASRock の製品は一貫した厳格な品質管理の下で製造されております。優れた品質と耐久性を兼ね備えつつ、優れたパフォーマンスを提供致します。



マザーボードの仕様と BIOS ソフトウェアは更新されることがあるため、このマニュアルの内容は予告なしに変更することがあります。このマニュアルの内容に変更があった場合には、更新されたバージョンは、予告なく ASRock のウェブサイトから入手できるようになります。このマザーボードに関する技術的なサポートが必要な場合には、ご使用のモデルについての詳細情報を、当社のウェブサイトで参照ください。ASRock のウェブサイトでは、最新の VGA カードおよび CPU サポート一覧もご覧になれます。ASRock ウェブサイト http://www.asrock.com.

1.1 パッケージの内容

- ASRock B560M Pro4 マザーボード(マイクロ ATX フォームファクター)
- ASRock B560M Pro4 クイックインストールガイド
- ・ ASRock B560M Pro4 サポート CD
- ・ 2 x シリアル ATA(SATA)データケーブル(オプション)
- 3xM.2ソケット用ねじ(オプション)
- 1xM.2 ソケット用スタンドオフ(オプション)
- ・ 1 x I/O パネルシールド



ユーザーマニュアル

1.2 仕様

プラット

・ マイクロ ATX フォームファクター

フォーム

• 固体コンデンサ設計

CPU

- 第 10 世代 Intel* Core[™]プロセッサおよび第 11 世代 Intel* Core[™]プロセッサ (LGA1200) をサポートします
- ・ デジタル電源設計
- 8電源フェーズ設計
- Intel® ターボブースト Max テクノロジー 3.0 に対応

チップセット

Intel® B560

メモリ

- デュアルチャンネル DDR4 メモリ機能
- ・ 4 x DDR4 DIMM スロット
- 第 11 世代 Intel® Core™プロセッサは、最大 DDR4 4800+(OC)*
 のノン ECC アンバッファードメモリに対応します
- 第 10 世代 Intel® Core™ プロセッサは、最大 DDR4 4600+(OC)*
 のノン ECC アンバッファードメモリに対応します
- * 第 11 世代 Intel* Core[™] (i9/i7/i5) は、最大 2933 までの DDR4 をサポートします。Core[™] (i3)、Pentium* および Celeron* は、最大 2666 までの DDR4 をサポートします。
- * 第 10 世代 Intel® $Core^{TM}$ (i9/i7) は、最大 2933 までの DDR4 をサポートします。 $Core^{TM}$ (i5/i3)、Pentium® および Celeron® は、最大 2666 までの DDR4 をサポートします。
- *詳細については、ASRock ウェブサイトのメモリーサポート一覧を参照してください。(http://www.asrock.com/)
- ECC UDIMM メモリモジュールに対応(non-ECC モードで動作)
- システムメモリの最大容量: 128GB
- Intel® エクストリームメモリプロファイル (XMP) 2.0 に対応

拡張スロット

第 11 世代 Intel® Core™プロセッサ

・ 2 x PCI Express x16 スロット (PCIE1/PCIE3: Gen4x16 (PCIE1) でシングル、Gen4x16 (PCIE1)/Gen3x4 (PCIE3) でデュアル)

第 10 世代 Intel® Core™プロセッサ

- 2 x PCI Express x16 スロット (PCIE1/PCIE3: Gen3x16 (PCIE1) でシンゲル、Gen3x16 (PCIE1)/Gen3x4 (PCIE3) でデュアル)
- * 起動ディスクとして NVMe SSD に対応
- ・ 1 x PCI Express 3.0 x1 スロット
- ・ AMD Quad $CrossFireX^{TM}$ と $CrossFireX^{TM}$ をサポート
- 1 x M.2 ソケット (Key E)、タイプ 2230 WiFi/BT モジュールと Intel* CNVi(統合 WiFi/BT)に対応

グラフィックス

- Intel® UHD グラフィックス内蔵ビジュアルおよび VGA 出力は、 GPU に統合されたプロセッサーのみでサポートされます。
- 第 11 世代 Intel® Core™プロセッサは、Intel® X® グラフィックス アーキテクチャ (Gen 12) をサポートします。第 10 世代 Intel® Core™プロセッサは、Gen 9 グラフィックスをサポートします
- グラフィック、メディアおよびコンピュート: Microsoft DirectX 12、 OpenGL 4.5、インテル*ビルトイン・ビジュアル、インテル*クイック・シンク・ビデオ、ハイブリッド/スイッチャブル・グラフィックス、OpenCL 2.1
- ディスプレイおよびコンテンツのセキュリティ: Rec. 2020 (Wide Color Gamut)、Microsoft PlayReady 3.0、UHD/HDR Blu-ray ディスク
- デュアルグラフィックス出力:独立したディスプレイコントローラで HDMI ポートと DisplayPort 1.4 ポートに対応
- HDMI 2.0 テクノロジーに対応、最大解像度 4K x 2K (4096x2160)
 @ 60Hz
- DisplayPort 1.4 テクノロジーに対応、最大解像度 4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz
- HDMI 2.0 ポートでオートリップシンク、ディープカラー (12bpc)、xvYCC、および、HBR(高ビットレートオーディオ)に対応(HDMI 対応モニターが必要です)
- HDMI 2.0 ポートと DisplayPort 1.4 ポートで HDCP 2.3 に対応
- ・ HDMI 2.0 ポートと DisplayPort 1.4 ポートで 4K Ultra HD (UHD) 再生に対応
- * 第 11 世代 Intel* Core[™] プロセッサは、HDMI 2.0 をサポートします。第 10 世代 Intel* Core[™] プロセッサは、HDMI 1.4 をサポートします。

オーディオ

- 7.1 CH HD オーディオ (Realtek ALC897 Audio Codec)
- ・ サージ保護に対応
- Nahimic オーディオ

LAN

- ギガビット LAN 10/100/1000 Mb/s
- ・ ギガ PHY Intel® I219V
- Wake-On-LAN(ウェイクオンラン)に対応
- ・ 雷 / 静電気放電 (ESD) 保護に対応
- エネルギー効率のよいイーサネット802.3azをサポート
- ・ PXE をサポート

リアパネル

3xアンテナ取り付けポイント

I/O

- ・ 1 x PS/2 マウス / キーボードポート
- 1 x HDMI ポート
- 1 x DisplayPort 1.4

- 4 x USB 3.2 Gen1 ポート(静電気放電 (ESD) 保護に対応)
- 2 x USB 2.0 ポート(静電気放電 (ESD) 保護に対応)
- ・ LED 付き 1 x RJ-45 LAN ポート(ACT/LINK LED と SPEED LED)
- ・ HD オーディオジャック: ラインイン / フロントスピーカー / マイク

ストレージ

- 6 x SATA3 6.0 Gb/s コネクタ、Intel ラピッドストレージテクノロジ 18、NCQ、AHCI およびホットプラグに対応*
- * SATA タイプ M.2 デバイスで M2_2 を使用している場合は、 SATA3 1 は無効になります。
- 1 x Hyper M.2 Socket (M2_1)、最大 Gen4x4 (64 Gb/s) までの M Key タイプ 2242/2260/2280 M.2 PCI Express モジュールに対 応 (第 11 世代 Intel® Core™プロセッサでのみ対応します)**
- 1 x Ultra M.2 ソケット (M2_2)、M Key タイプ 2280 M.2 SATA3
 6.0 Gb/s モジュール、および、最大 Gen3 x4 (32 Gb/s) までの
 M.2 PCI Express モジュールに対応**
- ** 起動ディスクとして NVMe SSD に対応
- ** ASRock U.2 キットに対応

コネクタ

- 1 x SPI TPM ヘッダー
- ・ 1xシャーシイントルージョンとスピーカーヘッダー
- 2xRGB LED ヘッダー
- * 合計 12V/3A、36W までの LED ストリップに対応
- ・ 2 x アドレサブル LED ヘッダー
- * 合計 5V/3A、15W までの LED ストリップに対応
- 1 x CPU ファンコネクタ(4 ピン)
- * CPU ファンコネクタは最大 1A (12W) の電力の CPU ファンに対応します。
- 1xCPU/ウォーターポンプファンコネクタ(4ピン)(スマートファン速度制御)
- * CPU/ ウォーターポンプファンは最大 2A (24W) の出力のウォータークーラーに対応します。
- 3xシャーシ/ウォーターポンプファンコネクタ(4ピン)(スマートファン速度制御)
- * シャーシ / ウォーターポンプファンは最大 2A (24W) の出力のウォータークーラーに対応します。
- * CPU_FAN2/WP、CHA_FAN1/WP、CHA_FAN2/WP および CHA_FAN3/WP は 3 ピンまたは 4 ピンファンが使用されているかどうか を自動検出できます。
- ・ 1 x 24 ピン ATX 電源コネクタ

- 1 x 8 ピン 12V 電源コネクタ(高密度電源コネクタ)
- 1x前面パネルオーディオコネクタ
- 1 x Thunderbolt AIC コネクタ (5 ピン) (Thunderbolt 4 AIC カードのみポートに対応)
- 2 x USB 2.0 ヘッダー(4つの USB 2.0 ポートに対応)(静電気放電 (ESD) 保護に対応)
- 1 x USB 3.2 Gen1 ヘッダー(2つの USB 3.2 Gen1 ポートに対応) (静電気放電 (ESD) 保護に対応)
- 1xフロントパネルタイプ C USB 3.2 Gen1 ヘッダー (静電気放電 (ESD) 保護に対応)

BIOS 機能

- AMI UEFI Legal BIOS、多言語 GUI サポート付き
- ACPI 6.0 準拠ウェイクアップイベント
- ・ SMBIOS 2.7 サポート
- CPU コア / キャッシュ、GT、DRAM、VPPM、VCCIN AUX、 VCCST、VCCSA、VCCIO 電圧マルチ調整

ハードウェア モニター

- ファンタコメータ: CPU、CPU/ ウォーターポンプ、シャーシ/ ウォーターポンプファン
- 静音ファン(CPU 温度に従ってシャーシファン速度を自動調整): CPU、CPU/ ウォーターポンプ、シャーシ / ウォーターポンプファン
- ファンマルチ速度制御: CPU、CPU/ ウォーターポンプ、 シャーシ / ウォーターポンプファン
- ・ ケース開閉検知
- 電圧監視: +12V、+5V、+3.3V、CPU Vcore、DRAM、VPPM、 VCCIN AUX、VCCSA、VCCIO、CPU PLL 電圧

OS

· Microsoft® Windows® 10 64-bit

認証

- · FCC、CE
- ・ ErP/EuP Ready(ErP/EuP 対応電源供給装置が必要です)

^{*} 商品詳細については、当社ウェブサイトをご覧ください。 http://www.asrock.com



BIOS 設定の調整、アンタイドオーバークロックテクノロジーの適用、サードパーティのオーバークロックツールの使用などを含む、オーバークロックには、一定のリスクを伴いますのでご注意ください。オーバークロックするとシステムが不安定になったり、システムのコンポーネントやデバイスが破損することがあります。ご自分の責任で行ってください。弊社では、オーバークロックによる破損の責任は負いかねますのでご了承ください。

1.3 ジャンパー設定

このイラストは、ジャンパーの設定方法を示しています。 ジャンパーキャップがピンに被さっていると、ジャンパーは「ショート」です。 ジャンパーキャップがピンに被さっていない場合には、ジャンパーは「オープン」です。





CMOS クリアジャンパー (CLRMOS1) (p.1、No. 25 参照)



CLRMOS1 を使って CMOS 内のデータをクリアできます。クリアして、デフォルト設定にシステムパラメーターをリセットするには、コンピューターの電源を切り、電源から電源コードを抜いてください。15 秒間待ってから、ジャンパーキャップを使用して CLRMOS1 上のピンを 5 秒間ショートさせます。ただし、BIOS をアップデートした直後に、CMOS をクリアしないでください。BIOS をアップデート後、CMOS をクリアする必要があれば、最初にシステムを起動し、それから CMOS クリアアクションを行う前にシャットダウンしてください。パスワード、日付、時間、ユーザーのデフォルトプロファイルは、CMOS の電池を取り外した場合にのみ、消去されることにご注意ください。CMOS をクリアした後で、ジャンパーキャップを必ず取り外してください。



CMOS をクリアすると、ケースの開閉が検知されることがあります。以前のシャーシイントルージョンステータス記録を消去するには、BIOS オプションから「Clear Status (ステータスの消去)」で調整してください。

1.4 オンボードのヘッダーとコネクタ



オンボードヘッダーとコネクタはジャンパーではありません。これらヘッダーとコネクタ にはジャンパーキャップを被せないでください。ヘッダーおよびコネクタにジャンパー キャップを被せると、マザーボードに物理損傷が起こることがあります。

システムパネルヘッダー (9 ピン PANEL1) (p.1、No. 15 参照)



電源スイッチを接続し、スイッチをリセットし、下記のピン割り当てに従って、シャーシのシステムステータス表示ランプをこのヘッダーにセットします。ケーブルを接続するときには、ピンの+とーに気をつけてください。



PWRBTN(電源スイッチ):

シャーシ前面パネルの電源スイッチに接続してください。電源スイッチを使用して、システムをオフにする方法を設定できます。

RESET(リセットスイッチ):

シャーシ前面パネルのリセットスイッチに接続してください。コンピューターがフリーズ したり、通常の再起動を実行できない場合には、リセットスイッチを押して、コンピュー ターを再起動します。

PLED(システム電源 LED):


シャーン前面パネルの電源ステータスインジケーターに接続してください。システム稼働中は、LED が点灯します。システムが \$1/\$3 スリープ状態の場合には、LED は点滅を続けます。システムが \$4 スリープ状態または電源オフ(\$5)のときには、LED はオフです。

HDLED(ハードドライブアクティビティ LED):

シャーシ前面パネルのハードドライブアクティビティ LED に接続してください。ハードドライブのデータを読み取りまたは書き込み中に、LED はオンになります。

前面パネルデザインは、シャーシによって異なることがあります。前面パネルモジュールは、主に電源スイッチ、リセットスイッチ、電源 LED、ハードドライブアクティビティ LED、スピーカーなどから構成されます。シャーシの前面パネルモジュールとこのヘッダーを接続する場合には、配線の割り当てと、ピンの割り当てが正しく合致していることを確かめてください。

シャーシイントルージョン とスピーカーヘッダー (7 ピン SPK_CI1) (p.1、No. 21 参照)



シャーシイントルージョンと シャーシスピーカーをこのヘッ ダーに接続してください。 シリアル ATA3 コネクタ 垂直・

(SATA3_0:

p.1、No. 17 参照)

(SATA3_1:

p.1、No. 16 参照)

直角:

(SATA3_2:

p.1、No. 11 参照)(上側)

(SATA3_3:

p.1、No. 12 参照)(下側)

(SATA3_4:

p.1、No. 14 参照)(上側)

(SATA3_5:

p.1、No. 13 参照)(下側)



SATA3_0 SATA3_1



これら 6 つの SATA3 コネクターは、最高 6.0 Gb/s のデータ転送速度で内部ストレージデバイス用の SATA データケーブルをサポートします。


* SATA タイプ M.2 デバイスで M2_2 を使用している場合は、 SATA3 1 は無効になります。

USB 2.0 ヘッダー (9ピン USB3_4) (p.1、No. 20 参照) (9ピン USB5_6) (p.1、No. 19 参照)




このマザーボードには2つの USB2.0 ヘッダーが装備されて います。各USB2.0 ヘッダーは、 2つのポートをサポートできま す。

USB 3.2 Gen1 ヘッダー (19 ピン USB3_5_6) (p.1、No. 9 参照)




このマザーボードには 1 つの USB 3.2 Gen1 ヘッダーが装備 されています。各 USB 3.2 Gen1 ヘッダーは、2 つのポートをサ ポートできます。

フロントパネルタイプ C USB 3.2 Gen1 ヘッダー (20 ピン F_USB3_TC_1) (p.1、No. 10 参照)



このマザーボード上には、1つのフロントパネルタイプ C USB 3.2 Gen1 ヘッダーがあります。このヘッダーは、追加 USB 3.2 Gen1 ポート用に USB 3.2 Gen1 モジュールを接続するために使用されます。

フロントパネルオーディ オヘッダー (9ピン HD_AUDIO1) (p.1、No. 28 参照)



このヘッダーは、フロントオー ディオパネルにオーディオデバ イスを接続するためのものです。



- ハイディフィニションオーディオはジャックセンシングをサポートしていますが、正しく 機能するためには、シャーシのパネルワイヤーが HDA をサポートしていることが必 要です。お使いのシステムを取り付けるには、当社のマニュアルおよびシャーシのマニュアルの指示に従ってください。
- AC'97 オーディオパネルを使用する場合には、次のステップで、前面パネルオーディ オヘッダーに取り付けてください。

A. Mic_IN (MIC) を MIC2_L に接続します。

B. Audio_R (RIN) を OUT2_R に、Audio_L (LIN) を OUT2_L に接続します。

C. アース (GND) をアース (GND) に接続します。

D. MIC_RET と OUT_RET は、HD オーディオパネル専用です。 AC'97 オーディオパネルではこれらを接続する必要はありません。

E. フロントマイクを有効にするには、Realtek コントロールパネルの「FrontMic」タブで、 「録音音量」を調整してください。

シャーシ / ウォーターポ ンプファンコネクタ (4ピン CHA_FAN1/WP) (p.1、No. 29 参照)



このマザーボードには3つの4 ピン水冷却シャーシがコネクタ 用に装備されています。3ピンの シャーシ水冷却ファンを接続す る場合には、ピン1-3に接続して ください。

(4ピン CHA_FAN2/WP) (p.1、No. 22 参照) (4ピン CHA_FAN3/WP) (p.1、No. 23 参照)



CPU ファンコネクタ (4ピン CPU_FAN1) (p.1、No. 5参照)



このマザーボードは 4 ピン CPU ファン(静音ファン)コネクタが装 備されています。3 ピンの CPU ファンを接続する場合には、ピン 1-3 に接続してください。 CPU/ウォーターポンプフ アンコネクタ (4ピン CPU_FAN2/WP) (p.1、No. 4 参照)



このマザーボードは 4 ピン水冷 却 CPU ファンコネクタが装備されています。3 ピンの CPU 水冷 却ファンを接続する場合には、ピン1-3 に接続してください。

ATX 電源コネクタ (24ピン ATXPWR1) (p.1、No. 8参照)



このマザーボードは 24ピン ATX 電源コネクタが装備されて います。20ピンの ATX 電源を 使用するには、ピン1と13に合 わせて接続してください。


ATX 12V 電源コネクタ (8ピン ATX12V1) (p.1、No. 1 参照)



このマザーボードは8ピン ATX12V電源コネクターが装備されています。4ピンのATX電源を使用するには、ピン1と5に合わせて接続してください。

*警告:接続されている電源ケー ブルが、グラフィックスカード用 ではなく、CPU 用であることを確 認してください。 PCIe 電源ケー ブルをこのコネクターに接続し ないでください。

SPI TPM ヘッダー (13 ピン SPI_TPM_J1) (p.1、No. 18 参照)



このコネクタは SPIトラステッド・プラットフォーム・モジュール (TPM) システムに対応するので、鍵、デジタル証明書、パスワード、データを安全に保管できます。 TPM システムはまた、ネットワークセキュリティを高め、デジタル証明書を保護し、プラットフォームの完全性を保証します。 Thunderbolt AIC コネクタ (5 ピン TB1) (p.1、No. 24 参照)



GPIO ケーブルを使って、 Thunderbolt™ アドインカード (AIC) をこのコネクタに接続して ください。

* PCIE3(デフォルトスロット)に Thunderbolt™ AIC カードを取り 付けてください。

RGB LED ヘッダー (4ピン RGB_LED1) (p.1、No. 6参照)



これら2つのRGBLED ヘッダーはRGBLED 延長ケーブルの接続に使用され、これによりユーザーはさまざまなLED 証明効果から選択することができます。

(4ピン RGB_LED2) (p.1、No. 26 参照)



ザーはさまざまな LED 証明効果 から選択することができます。 注意:RGB LED ケーブルは間 違った方向に取り付けないでく ださい。間違った方向に取り付け るとケーブルが破損することがあ ります。

* このヘッダーに関する詳細指示については、33ページをご参照ください。

アドレサブル LED ヘッ ダー

(3ピン ADDR_LED1) (p.1、No. 7参照)



これら2つのヘッダーを使用して、アドレサブル LED 延長ケー ブルを接続すれば、ユーザーは、 さまざまな LED ライティング効 果から選択できます。

(3ピン ADDR_LED2) (p.1、No. 27 参照)



注意:アドレサブル LED ケーブルは間違った方向に取り付けないでください。間違った方向に取り付けると、ケーブルが破損することがあります。

* このヘッダーに関する詳細指示については、34 ページをご参照ください。

1 简介

感谢您购买华擎 B560M Pro4 主板,这是按照华擎一贯严格质量控制标准生产的性能可靠的主板。它提供符合华擎质量和耐久性承诺的精良设计和卓越性能。



由于主板规格和 BIOS 软件可能已更新,因此,本文档的内容可能会随时更改,恕不另行通知。如果本文档有任何修改,则更新的版本将发布在华擎网站上,我们不会另外进行通知。如果您需要与此主板相关的技术支持,请访问我们的网站以具体了解所用型号的信息。您也可以在华擎网站上找到最新 VGA 卡和 CPU 支持列表。华擎网站 http://www.asrock.com。

1.1 包装清单

- 华擎 B560M Pro4 主板(Micro ATX 规格尺寸)
- 华擎 B560M Pro4 快速安装指南
- · 华擎 B560M Pro4 支持光盘
- 2 x 串行 ATA (SATA) 数据线 (选购)
- 3 x 螺丝(供 M.2 插座使用)(选购)
- 1x螺母柱(供 M.2 插座使用)(洗购)
- · 1 x I/O 面板

1.2 规格

平台

- Micro ATX 规格尺寸
- 稳固的电容器设计

CPU

- 支持第 10 代 Intel® Core™ 处理器及第 11 代 Intel® Core™ 处理器 (LGA1200)
- · Digi Power design
- 8 电源相设计
- 支持 Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0

芯片集

· Intel® B560

内存

- · 双通道 DDR4 内存技术
- 4 x DDR4 DIMM 槽
- 第 11 代 Intel® Core™ 处理器支持 DDR4 非 ECC、非缓冲内存,最高支持 4800+(OC)*
- 第 10 代 Intel® Core™ 处理器支持 DDR4 非 ECC、非缓冲内存,最高支持 4600+(OC)*
- * 第 11 代 Intel® Core™ (i9/i7/i5) 可支持的 DDR4 的最高频率为 2933:Core™ (i3)、Pentium® 和 Celeron® 可支持的 DDR4 的最高 频率为 2666。
- * 第 10 代 Intel® Core $^{\text{TM}}$ (i9/i7) 可支持的 DDR4 的最高频率为 2933:Core $^{\text{TM}}$ (i5/i3)、Pentium® 和 Celeron® 可支持的 DDR4 的最高频率为 2666。
- * 请参阅华擎网站上的 Memory Support List(内存支持列表)了解详情。(http://www.asrock.com/)
- 支持 ECC UDIMM 内存模块(非 ECC 模式操作)
- · 支持系统内存最大容量:128GB
- 支持 Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

扩充槽

第 11 代 Intel® Core™ 处理器

2 x PCI Express x16 槽 (PCIE1/PCIE3:单-Gen4x16 (PCIE1);
 双 - Gen4x16 (PCIE1)/ Gen3x4 (PCIE3))

第 10 代 Intel® Core™ 处理器

- 2 x PCI Express x16 槽 (PCIE1/PCIE3: 单 Gen3x16 (PCIE1);
 双 Gen3x16 (PCIE1) / Gen3x4 (PCIE3))
- * 支持 NVMe SSD 用作启动盘
- 1 x PCI Express 3.0 x1 槽
- 支持 AMD Quad CrossFireXTM 和 CrossFireXTM

• 1 x M.2 Socket (Key E) , 支持类型 2230 WiFi/BT 模块和 Intel® CNVi (集成 WiFi/BT)

图形

- 只有 GPU 集成的处理器才支持 Intel® UHD Graphics 内置视效和 VGA 输出。
- 第 11 代 Intel® Core™ 处理器支持 Intel® X® 图形架构 (Gen 12)
 第 10 代 Intel® Core™ 处理器支持 Gen 9 图形
- 显卡、媒体和计算: Microsoft DirectX 12、OpenGL 4.5、Intel® Built In Visuals、Intel® 高速视频同步、混合 / 可切换显卡、 OpenCL 2.1
- 显示和内容安全: Rec. 2020 (广色域)、Microsoft PlayReady
 3.0、UHD/HDR 蓝光光盘
- 双图形输出:通过独立显示控制器支持 HDMI 和 DisplayPort 1.4 端口
- 支持 HDMI 2.0, 60Hz 时最大分辨率达 4K x 2K (4096x2160)
- 支持 DisplayPort 1.4,60Hz 时最大分辨率达 4K x 2K (4096x2304)
- 通过 HDMI 2.0 端口(需要兼容的 HDMI 显示器)支持 Auto Lip Sync、Deep Color (12bpc)、xxYCC 和HBR(高位速率音频)
- 通过 HDMI 2.0 和 DisplayPort 1.4 端口支持 HDCP 2.3
- 通过 HDMI 2.0 和 DisplayPort 1.4 端口支持支持 4K 超高清 (UHD) 播放
- * 第 11 代 Intel* Core™ 处理器支持 HDMI 2.0。第 10 代 Intel* Core™ 处理器支持 HDMI 1.4。

音频

- 7.1 CH 高清音频 (Realtek ALC897 音频编解码器)
- 支持电涌保护
- Nahimic 音频

LAN

- Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Giga PHY Intel® I219V
- 支持 Wake-On-LAN (网上唤醒)
- · 支持雷电 /ESD 保护
- · 支持高能效以太网 802.3az
- · 支持 PXE

后面板 I/O

- 3x天线安装点
- 1 x PS/2 鼠标 / 键盘端口
- 1 x HDMI 端口
- 1 x DisplayPort 1.4
- 4 x USB 3.2 Gen1 端口(支持 ESD 保护)
- 2 x USB 2.0 端口(支持 ESD 保护)
- 1 x RJ-45 LAN 端口,带 LED(ACT/LINK LED 和 SPEED LED)
- 高清音频插孔:线路输入/前扬声器/麦克风

存储

- 6 x SATA3 6.0 Gb/s 接口,支持 Intel Rapid Storage Technology
 18、NCQ、AHCI 和热插拔*
- *如果 M2 2被 SATA 型 M.2设备占用, SATA3 1将被禁用。
- 1 x Hyper M.2 接口 (M2_1),最高支持 Gen4x4 (64 Gb/s) M Key 类型 2242/2260/2280 M.2 PCI Express 模块(仅 11 代 Intel® Core™ 处理器可支持)**
- 1 x 超级 M.2 接口 (M2_2) , 支持 M Key 类型 2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s 模块和 M.2 PCI Express 模块(最高 Gen3 x4 (32 Gb/s))**
- ** 支持 NVMe SSD 用作启动盘
- ** 支持华擎 U.2 套件

接口

- · 1 x SPI TPM 接脚
- · 1 x 机箱侵入和扬声器接脚
- · 2xRGBLED接头
- * 总共支持最高 12V/3A, 36W LED 灯条
- 2 x 可寻址 LED 接脚
- * 总共支持最高 5V/3A, 15W LED 灯条
- 1 x CPU 风扇接口 (4 针)
- * CPU 风扇接口支持最高 1A (12W) 功率的 CPU 风扇。
- 1 x CPU/ 水泵风扇接口(4针)(智能风扇速度控制)
- * CPU/ 水泵风扇支持最高 2A (24W) 功率的水冷风扇。
- 3x机箱/水泵风扇接口(4针)(智能风扇速度控制)
- * 机箱 / 水泵风扇支持最高 2A (24W) 功率的水冷风扇。
- * CPU_FAN2/WP、CHA_FAN1/WP、CHA_FAN2/WP 和 CHA_FAN3/WP 可以自动检测 3 针脚或 4 针脚风扇是否在使用。

- 1 x 24 针 ATX 电源接口
- 1x8针12V电源接口(高密度电源接口)
- · 1x前面板音频接口
- 1 x Thunderbolt AIC 接口(5 针)(仅支持 ASRock Thunderbolt 4 AIC 卡)
- 2 x USB 2.0 接脚(支持 4 个 USB 2.0 端口,支持 ESD 保护)
- 1 x USB 3.2 Gen1 接脚(支持 2 个 USB 3.2 Gen1 端口,支持 ESD 保护)
- 1 x 前面板 Type C USB 3.2 Gen1 接脚(支持 ESD 保护)

BIOS 功能特点

- · AMI UEFI Legal BIOS,支持多语言 GUI
- ACPI 6.0 兼容唤醒事件
- · 支持 SMBIOS 2.7
- CPU 内核 / 缓存、GT、DRAM、VPPM、VCCIN AUX、 VCCSA、VCCIO 电压多次调整

硬件监控

- 风扇转速计: CPU、CPU/ 水泵、机箱 / 水泵风扇
- 静音风扇(根据 CPU 温度自动调整机箱风扇速度):
 CPU、CPU/水泵、机箱/水泵风扇
- 风扇多种速度控制: CPU、CPU/ 水泵、机箱 / 水泵风扇
- CASE OPEN (机箱打开) 检测
- 电压监控: +12V \ +5V \ +3.3V \ CPU Vcore \ DRAM \ VPPM \ VCCIN AUX \ VCCSA \ VCCIO \ CPU PLL 电压

操作系统

· Microsoft® Windows® 10 64-bit

认证

- · FCC \ CE
- ErP/EuP 支持(需要支持 ErP/EuP 的电源)

^{*}有关详细产品信息,请访问我们的网站: http://www.asrock.com



须认识到超频会有一定风险,包括调整 BIOS 设置,应用"自由超频技术",或使用 第三方超频工具。超频可能会影响到系统的稳定性,甚至对系统的组件和设备造成 损坏。执行这项工作您应自担风险和费用。我们对由于超频而造成的损坏概不负责。

1.3 跳线设置

此图显示如何设置跳线。将跳线帽装到这些针脚上时,跳线"短接"。如果这些针脚上没有装跳线帽,跳线"开路"。





Short

Open

清除 CMOS 跳线 (CLRMOS1) (见第 1 页 , 第 25 个)



CLRMOSI 允许您清除 CMOS 中的数据。要清除和重置系统参数到默认设置,请关闭计算机,从电源上拔下电源线插头。等候 15 秒后,使用跳线帽将 CLRMOSI 上的针脚短接 5 秒。但是,请勿在更新 BIOS 后立即清除 CMOS。如果您需要在刚完成 BIOS 更新后清除 CMOS,则必须先启动系统,并在关闭后再执行清除 CMOS 操作。请注意,密码、日期、时间和用户默认配置文件只在卸下 CMOS 电池后才会被清除。请记住在清除 CMOS 后取下跳线帽。



如果您清除 CMOS,机箱打开会被检测到。请将 BIOS 选项 "Clear Status" (清除状态)调整为清除前一个机箱侵入状态的记录。

1.4 板载接脚和接口



板载接脚和接口不是跳线。不要将跳线帽装到这些接脚和接口上。将跳线帽装到这 些接脚和接口上将会对主板造成永久性损坏。

系统面板接头 (9 针 PANEL1) (见第 1 页,第 15 个)



按照下面的针脚分配,将机箱 上的电源开关、重置开关和系 统状态指示灯连接到此接脚。 在连接线缆前请记下正负针 脚。



PWRBTN (电源开关):

连接到机箱前面板上的电源开关。您可以配置使用电源开关关闭系统的方式。

RESET (重置开关):

连接到机箱前面板上的重置开关。如果计算机死机,无法执行正常重新启动,按重置 开关重新启动计算机。

PLED (系统电源 LED):


连接到机箱前面板上的电源状态指示灯。系统操作操作时,此 LED 亮起。系统处在 S1/S3 睡眠状态时,此 LED 闪烁。系统处在 S4 睡眠状态或关机 (S5) 时,此 LED 熄灭。

HDLED (硬盘活动 LED):

连接到机箱前面板上的硬盘活动 LED 指示灯。硬盘正在读取或写入数据时,此 LED 亮起。

前面板设计根据机箱不同而有所差异。前面板模块主要包括电源开关、重置开关、电源 LED、硬盘活动 LED 指示灯、扬声器等。将机箱前面板模块连接到此接头时,确保连线分配和针脚分配正确匹配。

机箱侵入和扬声器接脚 (7 针 SPK_CI1) (见第 1 页,第 21 个)



请将机箱侵入和机箱扬声器连 接到到此接脚。

串行 ATA3 接口 垂直:

(SATA3_0:

见第1页,第17个)

(SATA3 1:

见第1页,第16个)

直角:

(SATA3_2:

见第1页,第11个)(上) (SATA3 3:

见第1页,第12个)(下)

(SATA3_4:

见第1页,第14个)(上)

(SATA3_5:

见第1页,第13个)(下)



这六个 SATA3 接口支持最高 6.0 Gb/s 数据传输速率的内部存储设备的 SATA 数据线。

* 如果 M2_2 被 SATA 型 M.2 设 备占用, SATA3_1 将被禁用。





USB 2.0 接脚

(9- 针 USB3_4)

(见第1页,第20个)

(9- 针 USB5 6)

(见第1页,第19个)




此主板上有 2 个 USB 2.0 接脚。 每个 USB 2.0 接头可以支持两个 端口。

USB 3.2 Gen1 接脚

(19 针 USB3_5_6)


(见第1页,第9个)




此主板上有一个 USB 3.2 Gen1 接脚。每个 USB 3.2 Gen1 接脚可以支持两个端口。

前面板类型 C USB 3.2 Gen1 接脚

(20 针 F_USB3_TC_1) (见第 1 页,第 10 个)



此主板上有一个前面板类型 C USB 3.2 Gen1 接脚。此接脚用 于连接 USB 3.2 Gen1 模块以获 得附加 USB 3.2 Gen1 端口。 前面板音频接头 (9针 HD_AUDIO1) (见第1页,第28个)



此接头用于将音频设备连接到 前音频面板。




- 高清音频支持插孔感测,但机箱上的面板连线必须支持 HDA 才能正常工作。请按 照我们的手册和机箱手册的说明安装系统。
- 2. 如果您使用 AC'97 音频面板,请按照以下步骤将它安装到前面板音频接脚:
 - A. 将 Mic_IN (MIC) 连接到 MIC2_L。
 - B. 将 Audio_R (RIN) 连接到 OUT2_R,将 Audio_L (LIN) 连接到 OUT2_L。
 - C. 将接地端 (GND) 连接到接地端 (GND)。
 - D. MIC_RET 和 OUT_RET 只用于高清音频面板。您不需要针对 AC'97 音频面板连接它们。

E. 要启用前麦克风,请转到 Realtek 控制面板上的 "FrontMic" (前麦克风)选项卡,调整 "Recording Volume" (录音音量)。

机箱 / 水泵风扇接口 (4 针 CHA_FAN1/WP) (见第 1 页,第 29 个) 1 GND
2 FAN_VOLTAGE
3 CHA_FAN_SPEED
CHA_FAN_SPEED_CONTROL

此主板提供三个4针水冷机箱 风扇接口。如果您打算连接3 针机箱水冷风扇,请将它连接 到针脚1-3。

(4 针 CHA_FAN2/WP) (见第 1 页,第 22 个) (4 针 CHA_FAN3/WP) (见第 1 页,第 23 个)



CPU 风扇接口

(4针CPU_FAN1)

(见第1页,第5个)



此主板提供 4 针 CPU 风扇 (静音风扇)接口。如果您打算连接 3 针 CPU 风扇,请将它连接到针脚 1-3。

CPU/ 水泵风扇接口

(见第1页,第4个)




此主板提供 4 针水冷风扇接口。 如果您打算连接 3 针 CPU 水冷 风扇,请将它连接到针脚 1-3。

ATX 电源接口

(24 针 ATXPWR1)

(见第1页,第8个)



此主板提供 24 针 ATX 电源接口。要使用 20 针 ATX 电源,请沿针脚 1 和针脚 13 插接它。

ATX 12V 电源接口

(8 针 ATX12V1)

(见第1页,第1个)




此主板提供8针ATX12V电源接口。要使用4针ATX电源,请沿针脚1和针脚5插接它。

* 警告: 请确保连接的电源线 用于 CPU, 而非图形卡。不要 将 PCIe 电源线插接到此接口。

SPI TPM 接脚

(13 针 SPI TPM I1)

(见第1页,第18个)



此接口支持 SPI Trusted Platform Module(信任平台模块, TDM)系统,可以完全地存储

TPM)系统,可以安全地存储密钥、数字证书、密码和数据。 TPM系统也可以帮助增强网络安全,保护数字身份和确保平台完整件。 Thunderbolt AIC 接口 请利用 GPIO 线将 Thunderbolt™ (5 针 TB1) 扩展卡 (AIC) 连接到此接口。 (见第1页,第24个) *请将Thunderbolt™AIC卡安装 到 PCIE3 (默认插槽)。 RGB LED 接脚 这两个 RGB LED 接脚用干连接 (4针RGB LED1) RGB LED 延长线,可让用户选 (见第1页,第6个) 择不同的 LED 灯光效果。 注意: RGB LED 线安装方向切 勿错误,否则,线缆会损坏。 * 请参考第 33 页了解这个接脚 (4针RGB LED2) (见第1页,第26个) 的详情。 GND 可寻址 LED 接脚 这两个接脚用干连接可寻址 (3针 ADDR LED1) LED 延长线,可让用户选择不 O DO ADDR (见第1页,第7个) 同的 LED 灯光效果。 О- уоит 注意: 必须以正确的方向安装 可寻址 LED 线, 否则会损坏线 (3针 ADDR LED2) 缆。 (见第1页,第27个) * 请参考第 34 页了解这个接脚

DO_ADDR

VOUT

的详情。

电子信息产品污染控制标示

依据中国发布的「电子信息产品污染控制管理办法」及 SJ/T 11364-2006「电子信息产品污染控制标示要求」,电子信息产品应进行标示,藉以向消费者揭露产品中含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。依上述规定,您可于本产品之印刷电路板上看见图一之标示。图一中之数字为产品之环保使用期限。由此可知此主板之环保使用期限为 10 年。



图—

有毒有害物质或元素的名称及含量说明

若您欲了解此产品的有毒有害物质或元素的名称及含量说明,请参照以下表格及说明。

部件名称	有害物质或元素					
	铅 (Pb)	镉 (Cd)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板 及电子组件	Х	0	0	0	0	0
外部信号连 接头及线材	Х	0	0	0	0	0

- O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。
- X:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求,然该部件仍符合欧盟指令 2002/95/EC 的规范。

备注:此产品所标示之环保使用年限,系指在一般正常使用状况下。

1 簡介

感謝您購買華擎 B560M Pro4 主機板,本主機板經華擎嚴格品管製作,是一套讓人信賴的可靠產品。本產品採耐用設計所展現的優異效能,完全符合華擎對品質及耐用度的承諾。



由於主機板規格及 BIOS 軟體可能會更新,所以本文件內容如有變更,恕不另行通知。如本文件有任何修改,可至華擎網站逕行取得更新版本,不另外通知。若您需要與本主機板相關的技術支援,請上我們的網站瞭解有關您使用機型的特定資訊。您也可以在華擎網站找到最新的 VGA 卡及 CPU 支援清單。華擎網站

http://www.asrock.com °

1.1 包裝內容

- 華擎 B560M Pro4 主機板 (Micro ATX 尺寸)
- 華擎 B560M Pro4 快速安裝指南
- 華擎 B560M Pro4 支援光碟
- 2 x Serial ATA (SATA) 資料纜線(選用)
- 3 x 螺絲(適用於 M.2 插座)(選用)
- 1x 銅柱(適用於 M.2 插座)(選用)
- · 1 x I/O 面板外罩

1.2 規格

平台

- Micro ATX 尺寸
- 固態電容設計

CPU

- · 支援第 10 代 Intel® Core™ 處理器和第 11 代 Intel® Core™ 處理器 (LGA1200)
- · Digi Power design
- 8 電源相位設計
- 支援 Intel® Turbo Boost Max 技術 3.0

晶片組

Intel® B560

記憶體

- · 雙誦道 DDR4 記憶體技術
- · 4 x DDR4 DIMM 插槽
- 第 11 代 Intel® Core™ 處理器支援 DDR4 無 ECC、無緩衝區記憶體,最高可達 4800+(OC)*
- 第 10 代 Intel* Core™ 處理器支援 DDR4 無 ECC、無緩衝區記憶體,最高可達 4600+(OC)*
- * 第 11 代 Intel® Core™ (i9/i7/i5) 支援最高 2933 DDR4;
- Core[™] (i3)、Pentium®和 Celeron® 支援最高 2666 DDR4。
- * 第 10 代 Intel® Core™ (i9/i7/i5) 支援最高 2933 DDR4;
- Core[™] (i3)、Pentium®和 Celeron® 支援最高 2666 DDR4。
- * 如需更多資訊,請參閱華擎網站上的記憶體支援表。

(http://www.asrock.com/)

- · 支援 ECC UDIMM 記憶體模組 (於非 ECC 模式下運作)
- · 最大系統記憶體容量:128GB
- 支援 Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

擴充插槽

第 11 代 Intel® Core™ 處理器

2 x PCI Express x16 插槽 (PCIE1/PCIE3: 單 Gen4x16 (PCIE1);
 雙 Gen4x16 (PCIE1) / Gen3x4 (PCIE3))

第 10 代 Intel® Core™ 處理器

- 2 x PCI Express x16 插槽 (PCIE1/PCIE3: 單 Gen3x16 (PCIE1);
 雙 Gen3x16 (PCIE1) / Gen3x4 (PCIE3))
- * 支援 NVMe SSD 作為開機磁碟
- 1 x PCI Express 3.0 x1 插槽
- 支援 AMD Quad CrossFireXTM 及 CrossFireXTM

 1 x M.2 插座 (Key E), 支援 Type 2230 WiFi/BT 模組及 Intel® CNVi(整合式 WiFi/BT)

顯示卡

- 僅限整合 GPU 的處理器才可支援 Intel® UHD Graphics Built-in Visuals 及 VGA 輸出。
- 第11代 Intel® Core™處理器支援 Intel® X® 顯示卡架構(第12代)。第10代 Intel® Core™處理器支援第9代顯示卡
- 顯示卡、媒體和運算: Microsoft DirectX 12、OpenGL 4.5、 Intel® Built In Visuals、Intel® Quick Sync Video、混合式/可切 換顯示卡、OpenCL 2.1
- 顯示和內容安全性: Rec. 2020(廣色域)、Microsoft PlayReady 3.0、UHD/HDR 藍光光碟
- 雙圖形輸出:透過獨立顯示控制器支援 HDMI 及 DisplayPort 1.4 連接埠
- 最高支援 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz 解析度的 HDMI 2.0
- 最高支援 4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz 解析度的 DisplayPort 1.4
- 支援使用 HDMI 2.0 連接埠(需相容於 HDMI 顯示器)的
 Auto Lip Sync、Deep Color (12bpc)、xvYCC 及 HBR(高位元率音訊)
- 支援含 HDMI 2.0 及 DisplayPort 1.4 連接埠的 HDCP 2.3
- 支援使用 HDMI 2.0 與 DisplayPort 1.4 連接埠進行 4K Ultra HD (UHD) 播放
- * 第 11 代 Intel® Core™ 處理器支援 HDMI 2.0。第 10 代 Intel® Core™ 處理器支援 HDMI 1.4。

音訊

- 7.1 CH HD 音訊 (Realtek ALC897 音訊轉碼器)
- 支援突波保護
- Nahimic 音訊

LAN

- · Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- · Giga PHY Intel® I219V
- 支援網路喚醒
- 支援雷擊/靜電保護
- 支援 802.3az EEE 節能乙太網路
- · 支援 PXE

後面板 I/O

- 3x天線安裝點
- 1 x PS/2 滑鼠/鍵盤連接埠
- · 1 x HDMI 連接埠
- 1 x DisplayPort 1.4
- 4 x USB 3.2 Gen1 連接埠(支援靜電保護)
- · 2 x USB 2.0 連接埠(支援靜電保護)
- 1 x RJ-45 LAN 連接埠,含 LED(ACT/LINK LED 及 SPEED LED)
- · HD 音訊插孔:線路輸入/前置喇叭/麥克風

儲存裝置

- 6 x SATA3 6.0 Gb/s 接頭,支援 Intel 快速儲存技術 18、NCQ、 AHCI 及熱插拔*
- * 若 M2_2 為 SATA 類型的 M.2 裝置佔用,將會停用 SATA3_1。
- 1 x Hyper M.2 插座 (M2_1), 支援 M Key 型 2242/2260/2280
 M.2 PCI Express 模組,最高可達 Gen4x4 (64 Gb/s) (僅第 11 代 Intel* Core ™ 處理器支援) **
- 1 x Ultra M.2 (M2_2) 插座,支援 M Key 型 2280 M.2 SATA3
 6.0 Gb/s 模組與 M.2 PCI Express 模組(最高可達 Gen3 x4 (32 Gb/s)) 類型 **
- ** 支援 NVMe SSD 作為開機磁碟
- ** 支持華擎 U.2 套件

接頭

- · 1 x SPI TPM 排針
- · 1x機殼防護及喇叭排針
- · 2 x RGB LED 排針
- * 總計最高支援 12V/3A, 36W LED 條燈
- 2 x 可定址 LED 排針
- * 總計最高支援 5V/3A, 15W LED 條燈
- 1 x CPU 風扇接頭 (4-pin)
- * CPU 風扇接頭支援最高 1A (12W) 風扇功率的 CPU 風扇。
- 1 x CPU / 水冷幫浦風扇接頭 (4-pin) (智慧型風扇速度控制)
- *CPU / 水冷幫浦風扇接頭支援最高 2A (24W) 風扇功率的水冷風扇。
- 3 x 機殼/水冷幫浦風扇接頭 (4-pin) (智慧型風扇速度控制)
- *機殼/水冷幫浦風扇接頭支援最高 2A (24W) 風扇功率的水冷風扇。
- * 如果 3-pin 或 4-pin 風扇使用中,可自動偵測 CPU_FAN2/WP、 CHA_FAN1/WP、CHA_FAN2/WP 和 CHA_FAN3/WP。

- 1 x 24 pin ATX 電源接頭
- 1 x 8 pin 12V 電源接頭(高密度電源接頭)
- · 1x前面板音訊接頭
- 1 x Thunderbolt AIC 接頭 (5-pin) (支援華擎 Thunderbolt 4 AIC 卡)
- 2 x USB 2.0 排針(支援 4 個 USB 2.0 連接埠)(支援靜電保護)
- 1 x USB 3.2 Gen1 排針(支援 2 個 USB 3.2 Gen1 連接埠)(支援靜電保護)
- 1 x 前面板 Type C USB 3.2 Gen1 排針 (支援靜電保護)

BIOS 功能

- AMI UEFI Legal BIOS 含多語 GUI 支援
- · ACPI 6.0 符合喚醒自動開機
- · 支援 SMBIOS 2.7
- CPU核心/快取、GT、DRAM、VPPM、VCCIN AUX、 VCCST、VCCIO 電壓多重調整

硬體顯示器

- 風扇轉速計: CPU、CPU / 水冷幫浦、機殼 / 水冷幫浦風扇
- 靜音風扇(依 CPU 溫度自動調整機殼風扇速度): CPU、 CPU / 水冷幫浦、機殼 / 水冷幫浦風扇
- 風扇多重速度控制: CPU、CPU/水冷幫浦、機殼/水冷幫浦 風扇
- 機殼開啟偵測
- 電壓監控: +12V、+5V、+3.3V、CPU Vcore、DRAM、 VPPM、VCCIN AUX、VCCSA、VCCIO、CPU PLI. 雷壓

作業系統

· Microsoft® Windows® 10 64-bit

認證

- FCC \ CE
- ErP/EuP Ready (需具備 ErP/EuP ready 電源供應器)

^{*}如需產品詳細資訊,請上我們的網站: http://www.asrock.com



請務必理解,超頻可能產生某種程度的風險,其中包括調整 BIOS 中的設定、採用自由超頻技術或使用協力廠商的超頻工具。超頻可能會影響您系統的穩定性,或者甚至會對您系統的元件及裝置造成傷害。您應自行負擔超頻風險及成本。我們對於因超頻所造成的可能損害概不負責。

1.3 跳線設定

圖例顯示設定跳線的方式。當跳線帽套在針腳上時,該跳線為「短路」。若沒有跳線 帽套在針腳上,該跳線為「開啟」。





Short

Open

清除 CMOS 跳線 (CLRMOS1)



(請參閱第1頁,編號25)

2-pin 跳線

您可利用 CLRMOS1 清除 CMOS 中的資料。若要清除及重設系統參數為預設設定, 請先關閉電腦電源,再拔下電源供應器的電源線。在等待15秒後,請使用跳線帽 讓 CLRMOS1 上的 pin 短路約 5 秒。不過,請不要在更新 BIOS 後立即清除 CMOS。 若您需在更新 BIOS 後立即清除 CMOS,則必須先重新啟動系統,然後於進行清除 CMOS 動作前關機。請注意,只有在取出 CMOS 電池時才會清除密碼、日期、時間 及使用者預設設定檔。請牢記,務必在清除 CMOS 後取下跳線蓋。




若您清除 CMOS,可能會偵測到機殼開啟。請調整 BIOS 選項「清除狀態」,清除先前 機殼防護狀態的紀錄。

1.4 板載排針及接頭



板載排針及接頭都不是跳線。請勿將跳線帽套在這些排針及接頭上。將跳線帽套在排 針及接頭上,將造成主機板永久性的受損。

系統面板排針 (9-pin PANEL1) (請參閱第1頁,編號15)



請依照以下的針腳排列將機殼 上的電源開關、重設開關及系 統狀態指示燈連接至此排針。 在連接纜線之前請注意正負針 腳。



PWRBTN (電源開闢):

連接至機殼前面板上的電源開關。您可設定使用電源開關關閉系統電源的方式。

RESET (重設開闢):

連接至機殼前面板上的重設開關。若電腦凍結且無法執行正常重新啟動,按下重設開 關即可重新啟動電腦。

PLED (系統電源 LED):


連接至機殼前面板上的電源狀態指示燈。系統正在運作時,此 LED 會亮起。系統進入 S1/S3 睡眠狀態時,LED 會持續閃爍。系統進入 S4 睡眠狀態或關機 (S5) 時,LED 會熄 滅。

HDLED (硬碟活動 LED):

連接至機殼前面板上的硬碟活動 LED。硬碟正在讀取或寫入資料時, LED 會亮起。

各機殼的前面板設計各有不同。前面板模組主要是由電源開關、電設開關、電源 LED、硬碟活動 LED、喇叭及其他裝置組成。將機殼前面板模組連接至此排針時,請 確定佈線及針腳指派皆正確相符。

機殼防護及喇叭排針 (7-pin SPK_CI1) (請參閱第 1 頁,編號 21)



機殼防護排針連接至此排針。

Serial ATA3 接頭 垂直:

(SATA3_0:

請參閱第1頁,編號17)

(SATA3_1:

請參閱第1頁,編號 16) 百角:

(SATA3 2:

請參閱第1頁,編號11)

(上)

(SATA3_3:

請參閱第1頁,編號12)

(下)

(SATA3_4:

請參閱第1頁,編號14)

(上)

(SATA3_5:

請參閱第1頁,編號13)

(下)

SATA3_4 SATA3_2
[____] [____]
[____] [____]
SATA3_5 SATA3_3

這六組 SATA3 接頭皆支援內部 儲存裝置的 SATA 資料纜線, 最高可達 6.0 Gb/s 資料傳輸率。 * 若 $M2_2$ 為 SATA 類型的 M.2 裝置佔用,將會停用 SATA3_1。

SATA3_0 SATA3_1



USB 2.0 排針

(9-pin USB3_4)


(請參閱第1頁,編號20) (9-pin USB5_6)

(請參閱第1頁,編號19)




本主機板上含有兩組 USB 2.0 排針。各 USB 2.0 排針皆可支援兩個連接埠。

USB 3.2 Gen1 排針 (19-pin USB3_5_6) (請參閱第 1 頁,編號 9)




此主機板上有一個 USB 3.2 Gen1 排針。各 USB 3.2 Gen1 排 針皆可支援兩個連接埠。

前面板 C 類型 USB 3.2 Gen1 排針 (20-pin F_USB3_TC_1) (請參閱第 1 頁,編號 10)



本主機板具有一個前面板 C 類型 USB 3.2 Gen1 排針。此排針用於連接 USB 3.2 Gen1 模組,以提供額外的 USB 3.2 Gen1 連接埠。

前面板音訊排針 (9-pin HD_AUDIO1) (請參閱第 1 頁,編號 28)



本排針適用於連接音訊裝置至 前面板音訊。



- I. 高解析度音訊支援智慧型音效介面偵測 (Jack Sensing), 但機殼上的面板線必須支援 HDA 才能正確運作。請依本手冊及機殼手冊說明安裝系統。
- 2. 若您使用 AC'97 音訊面板, 請按照以下步驟安裝至前面板音訊排針: A. 將 Mic_IN (MIC) 連接至 MIC2_L°
 - B. 將 Audio_R (RIN) 連接至 OUT2_R 且將 Audio_L (LIN) 連接至 OUT2_L。 C. 將接地 (GND) 連接至接地 (GND)。
 - D. MIC_RET 及 OUT_RET 僅供 HD 音訊面板使用。您不需要在 AC'97 音訊面板上連接。
 - E. 若要啟動前側麥克風,請前往 Realtek 控制面板中的「FrontMic」標籤調整「錄音音量」。

機殼/水冷幫浦風扇接頭 (4-pin CHA_FAN1/WP) (請參閱第 1 頁,編號 29)



本主機板配備三個 4-Pin 水冷機殼風扇接頭。若您計畫連接 3-Pin 機殼水冷風扇,請接至 Pin 1-3。

(4-pin CHA_FAN2/WP) (請參閱第 1 頁,編號 22) (4-pin CHA_FAN3/WP) (請參閱第 1 頁,編號 23)



CPU 風扇接頭 (4-pin CPU_FAN1) (請參閱第1頁,編號 5)




本主機板配備 4-Pin CPU 風扇 (靜音風扇)接頭。若您計畫 連接 3-Pin CPU 風扇,請接至 Pin 1-3。 CPU / 水冷幫浦風扇接頭 (4-pin CPU_FAN2/WP) (請參閱第1頁,編號4)



本主機板配備 4-Pin 水冷 CPU 風扇接頭。若您計畫連接 3-Pin CPU 水冷風扇,請接至 Pin 1-3。

ATX 電源接頭 (24-pin ATXPWR1) (請參閱第 1 頁,編號 8)



本主機板配備一組 24-pin ATX 電源接頭。若要使用 20-pin ATX 電源供應器,請插入 Pin 1 及 Pin 13。


ATX 12V 電源接頭 (8-pin ATX12V1) (請參閱第 1 頁,編號 1)



本主機板配備一組 8-pin ATX 12V 電源接頭。若要使用 4-pin ATX 電源供應器,請插入 Pin 1 及 Pin 5。

*警告:請確定已連接 CPU 的電源線,而非顯示卡的電源線。 請勿將 PCIe 電源線插入此接 頭。

SPI TPM 排針 (13-pin SPI_TPM_J1) (請參閱第 1 頁,編號 18)



此接頭支援 SPI 信賴平台模組 (TPM) 系統,可確保儲存金鑰、 數位憑證、密碼及資料的安全。 TPM 系統也能強化網路安全、 保護數位身分並確定平台完整 性。 Thunderbolt AIC 接頭 (5-pin TB1)

(請參閱第1頁,編號24)



請透過 GPIO 纜線將

Thunderbolt ™ 附加介面卡 (AIC) 接至此接頭。

* 請將 Thunderbolt ™ AIC 卡安 裝於 PCIE3 (預設插槽)。

RGB LED 排針 (4-pin RGB_LED1) (請參閱第1頁,編號6)



這兩網 RGB LED 排針用於連接 RGB LED 延長線,可供使用者 選擇各種 LED 照明效果。

警告:切勿以錯誤方向安裝 RGB LED 纜線,否則纜線可能 損壞。

* 關於這種排針的詳細說明,請 參閱第 33 頁。

(4-pin RGB_LED2)

(請參閱第1頁,編號26)



可定址 LED 排針 (3-pin ADDR_LED1)

(請參閱第1頁,編號7)

GND GND O DO_ADDR VOUT

(3-pin ADDR_LED2) (請參閱第1頁,編號27)



這兩個排針用於連接可讓使用 者選擇各種 LED 燈效的可定址 LED 延長線。

警告:切勿以錯誤方向安裝可 定址 LED 纜線,否則纜線可能 損壞。

* 關於這種排針的詳細說明,請 參閱第34頁。

Spesifikasi

Platform

- Bentuk dan Ukuran Micro ATX
- · Desain Kapasitor Solid

CPU

- Mendukung Prosesor Intel[®] CoreTM Gen 10 dan Prosesor Intel[®] CoreTM Gen 11 (LGA1200)
- · Desain Digi Power
- · Desain 8 Fase Daya
- Mendukung Teknologi Intel® Turbo Boost Max 3.0

Chipset

· Intel® B560

Memori

- · Teknologi Memori DDR4 Dua Saluran
- · 4 x Slot DIMM DDR4
- Prosesor Intel* Core[™] Gen 11 mendukung memori DDR4 nonbuffer dan non-ECC hingga 4800+(OC)*
- Prosesor Intel* CoreTM Gen 10 mendukung memori DDR4 nonbuffer dan non-ECC hingga 4600+(OC)*
- * Prosesor Intel[®] CoreTM Gen 11 (i9/i7/i5) mendukung DDR4 hingga 2933; CoreTM (i3), Pentium[®] dan Celeron[®] mendukung DDR4 hingga 2666.
- * Prosesor Intel® Core TM Gen 10 (i9/i7) mendukung DDR4 hingga 2933; Core TM (i5/i3), Pentium® dan Celeron® mendukung DDR4 hingga 2666.
- * Lihat Daftar Dukungan Memori pada situs web ASRock untuk informasi selengkapnya. (http://www.asrock.com/)
- Mendukung modul memori ECC UDIMM (berjalan dalam mode non-ECC)
- · Kapasitas maksimum memori sistem: 128GB
- Mendukung Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

Slot Ekspansi

Prosesor Intel® CoreTM Gen 11

 2 x PCI Express x16 Slot (PCIE1/PCIE3: satu pada Gen4x16 (PCIE1); dua pada Gen4x16(PCIE1) / Gen3x4 (PCIE3))

Prosesor Intel® CoreTM Gen 10

- 2 x PCI Express x16 Slot (PCIE1/PCIE3: satu pada Gen3x16 (PCIE1); dua pada Gen3x16(PCIE1) / Gen3x4 (PCIE3))
- * Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot
- 1 x Slot PCI Express 3.0 x1
- Mendukung AMD Quad CrossFireXTM dan CrossFireXTM

 1 x Soket M.2 (Tombol E), mendukung modul jenis 2230 WiFi/BT dan Intel* CNVi (WiFi/BT terintegrasi)

Grafis

- Intel[®] UHD Graphics Built-in Visuals dan output VGA hanya didukung dengan prosesor yang terintegrasi GPU.
- Prosesor Intel® Core™ Gen 11 mendukung Arsitektur Grafis Intel® X® (Gen 12). Prosesor Intel® Core™ Gen 10 mendukung Grafis Gen 9
- Grafik, Media & Hitung: Microsoft DirectX 12, OpenGL 4.5, Visual Internal Intel*, Video Sinkronisasi Ceoat Intel*, Grafik Hybrid / Yang Bisa Dialihkan, OpenCL 2.1
- Tampilan & Keamanan Konten: Rec. 2020 (Nuansa Banyak Warna), Microsoft PlayReady 3.0, UHD/HDR Blu-ray Disc
- Output grafis ganda: Mendukung port HDMI dan DisplayPort 1.4 melalui pengontrol layar mandiri
- Mendukung HDMI 2.0 dengan resolusi maksimum hingga 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz
- Mendukung DisplayPort 1.4 dengan resolusi maksimum hingga 4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz
- Mendukung Auto Lip Sync, Kedalaman Warna (12bpc), xvYCC, dan HBR (Audio High Bit Rate) dengan Port HDMI 2.0 (memerlukan monitor yang kompatibel dengan HDMI)
- Mendukung HDCP 2.3 dengan Port HDMI 2.0 dan DisplayPort 1.4
- Mendukung pemutaran Ultra HD 4K (UHD) dengan Port HDMI
 2.0 dan DisplayPort 1.4
- * Prosesor Intel* CoreTM Gen 11 mendukung HDMI 2.0. Prosesor Intel* CoreTM Gen 10 mendukung HDMI 1.4.

Audio

- · Audio HD 7.1 CH (Realtek ALC897 Audio Codec)
- · Mendukung Perlindungan dari Lonjakan Arus
- · Audio Nahimic

LAN

- · Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- · Giga PHY Intel® I219V
- · Mendukung Wake-On-LAN
- · Mendukung Perlindungan dari Petir/ESD
- · Mendukung Ethernet 802.3az Hemat Energi
- · Mendukung PXE

I/O Panel Belakang

- · 3 x Titik Pemasangan Antena
- 1 x Port Mouse/Keyboard PS/2
- · 1 x Port HDMI
- · 1 x DisplayPort 1.4
- 4 x Port USB 3.2 Gen1 (Mendukung Perlindungan dari ESD)
- 2 x Port USB 2.0 (Mendukung Perlindungan dari ESD)
- 1 x Port LAN RJ-45 dengan LED (LED ACT/LINK dan LED SPEED)
- Soket Audio HD: Saluran Masuk/Speaker Depan/Mikrofon

Penyimpanan

- 6 x Konektor SATA3 6,0 Gb/s, mendukung Intel Rapid Storage Technology 18, NCQ, AHCI, dan Hot Plug*
- * Jika M2_2 digunakan oleh perangkat SATA tipe M.2, maka SATA3_1 akan dinonaktifkan.
- 1 x Soket Hyper M.2 (M2_1), mendukung Kunci M tipe
 2242/2260/2280 modul M.2 PCI Express hingga Gen4x4 (64 Gb/s)
 (Hanya didukung dengan Prosesor Intel® Core™ Gen 11)**
- 1 x Soket Ultra M.2 (M2_2), mendukung jenis modul 2280 M.2 SATA3 6,0 Gb/s dan modul M.2 PCI Express hingga Gen3 x4 (32 Gb/s)**
- ** Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot
- ** Mendukung Kit ASRock U.2

Konektor

- · 1 x Header SPI TPM
- · 1 x Intrusi Chassis dan Header Speaker
- 2 x Header LED RGB
- * Mendukung total Strip LED hingga 12V/3A, 36W
- · 2 x Addressable LED Header
- * Mendukung total Strip LED hingga 5V/3A, 15W
- 1 x Konektor Kipas CPU (4-pin)
- * Konektor Kipas CPU mendukung kipas CPU dengan daya kipas maksimum 1A (12W).
- 1 x Konektor Kipas CPU/Pompa Air (4-pin) (Kontrol Kecepatan Kipas Pintar)
- * CPU/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air dengan daya kipas maksimum 2A (24W).

- 3 x Konektor Sasis/Kipas Pompa Air (4-pin) (Kontrol Kecepatan Kipas Pintar)
- * Chassis/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air dengan daya kipas maksimum 2A (24W).
- * CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, dan CHA_FAN3/WP dapat mendeteksi otomatis jika kipas 3-pin atau 4-pin sedang digunakan.
- 1 x Konektor Daya ATX 24 pin
- 1 x Konektor Daya 12 V 8 pin (Konektor Daya dengan Densitas Tinggi)
- 1 x Konektor Audio Panel Depan
- 1 x Konektor Thunderbolt AIC (5-pin) (Mendukung Thunderbolt 4 AIC)
- 2 x Header USB 2.0 (Mendukung 4 port USB 2.0) (Mendukung Perlindungan dari ESD)
- 1 x Header USB 3.2 Gen1 (Mendukung 2 port USB 3.2 Gen1) (Mendukung Perlindungan dari ESD)
- 1 x Header Tipe C USB 3.2 Gen1 Panel Depan (Mendukung Perlindungan ESD)

Fitur BIOS

- · AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI multibahasa
- · ACPI 6.0 Kompatibel dengan aktivitas pengaktifan
- · Dukungan SMBIOS 2.7
- Multipengatur Tegangan CPU Core/Cache, GT, DRAM, VPPM, VCCIN AUX, VCCSA, VCCIO

Perangkat Keras-Monitor

- Takometer Kipas: Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/Pompa Air
- Kipas Hening (Penyesuaian otomatis kecepatan kipas sasis berdasarkan suhu CPU): Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/ Pompa Air
- Kontrol Multikecepatan Kipas: Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/ Pompa Air
- · Deteksi CASE OPEN
- Pemantauan tegangan: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore, DRAM, VPPM, VCCIN AUX, VCCSA, VCCPLL, VCCIO, Tegangan CPU PLL

OS

• Microsoft® Windows® 10 64-bit

Sertifikasi

- · FCC, CE
- Mendukung ErP/EuP (Memerlukan catu daya untuk ErP/EuP)
- * Untuk informasi rinci tentang produk, kunjungi situs web kami: http://www.asrock.com



Perlu diketahui, overclocking memiliki risiko tertentu, termasuk menyesuaikan pengaturan pada BIOS, menerapkan Teknologi Untied Overclocking, atau menggunakan alat bantu overclocking pihak ketiga. Overclocking dapat mempengaruhi stabilitas sistem, atau bahkan mengakibatkan kerusakan komponen dan perangkat sistem. Risiko dan biaya apa pun menjadi tanggungan Anda. Kami tidak bertanggung jawab atas kemungkinan kerusakan karena overclocking.

Contact Information

If you need to contact ASRock or want to know more about ASRock, you're welcome to visit ASRock's website at http://www.asrock.com; or you may contact your dealer for further information. For technical questions, please submit a support request form at https://event.asrock.com/tsd.asp

ASRock Incorporation

2F., No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District,

Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

ASRock EUROPE B.V.

Bijsterhuizen 11-11

6546 AR Nijmegen

The Netherlands

Phone: +31-24-345-44-33

Fax: +31-24-345-44-38

ASRock America, Inc.

13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

U.S.A.

Phone: +1-909-590-8308

Fax: +1-909-590-1026

DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)



Responsible Party Name: ASRock Incorporation

Address: 13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

Phone/Fax No: +1-909-590-8308/+1-909-590-1026

hereby declares that the product

Product Name: Motherboard

Model Number: B560M Pro4

Conforms to the following specifications:

Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Representative Person's Name: James

Signature:

Date : May 12, 2017

EU Declaration of Conformity /SRock



For the following equipment:							
Motherboard							
(Product Name)							
B560M Pro4 / ASRock							
(Model Designation / Trade Name)							
ASRock Incorporation							
(Manufacturer Name)							
2F., No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou	District, Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)						
(Manufacturer Address)							
☑ EMC —Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)						
☐ EN 55022:2010/AC:2011 Class B	⊠ EN 55024:2010/A1:2015						
⊠ EN 55032:2012+AC:2013 Class B	⊠ EN 61000-3-3:2013						
⊠ EN 61000-3-2:2014							
	6 4 11 20 1 20 2 5)						
☐ LVD —Directive 2014/35/EU (1	_						
☐ EN 60950-1 : 2011+ A2: 2013	☐ EN 60950-1 : 2006/A12: 2011						
⊠ RoHS — Directive 2011/65/EU							
⊠ <u>CE marking</u>							
	(EU conformity marking)						
	F						
	C						
ASRock EUROPE B.V.							
(Company Name)							
Bijsterhuizen 1111 6546 AR Nijmegen The	Netherlands						
(Company Address)							
Person responsible for making this declaration	on:						
James							
V							
(Name, Surname)							
A.V.P							
(Position / Title)							
January 22, 2021							
(Date)							

P/N: 15G062268000AK V1.0