

Как ставится Пульт ОВиК на предприятии

Надстройка ещё не выпущена; здесь — как она будет устанавливаться.

Механизм — стандартный для надстроек Revit: так же подключаются ModPlus и pyRevit.

КОРОТКО

Главный вопрос — где работает Revit. Ниже таблица и все варианты.

Серверы моделей и лицензий надстройка не трогает. Она ставится туда, где работает Revit: обычно — на компьютер инженера; на терминальном сервере, в виртуальном или облачном столе — туда же, силами администратора.

Администратор нужен: обязательно — в вариантах 2.2, 2.4, 2.5 и в 2.6 для общих облачных столов, при централизованной установке и строгих политиках запуска; в 2.1, 2.3 и для личного облачного ПК (2.6) — как на обычном компьютере. На своём компьютере технически права администратора не нужны; если установка программ у вас согласуется с ИТ — согласуйте.

Таблица «ответы → вариант»

СНАЧАЛА — ОДНА ПРОВЕРКА

Проверьте на своём компьютере, а не на удалённом. Если окно удалённого подключения развёрнуто на весь экран — сверните его. Затем нажмите правой кнопкой на панели задач своего компьютера → «Диспетчер задач». (Сочетание Ctrl+Shift+Esc в полноэкранном удалённом окне открывает Диспетчер задач удалённой машины, а не вашей.) На вкладке «Процессы»:

- есть отдельная строка **Autodesk Revit** — Revit работает на этом компьютере (группа 1);
- Revit отдельно не виден, а есть программа подключения — например Citrix Workspace (в Диспетчере задач — Citrix HDX Engine), «Подключение к удалённому рабочему столу», Windows App, Omnissa (VMware) Horizon Client, AnyDesk, TeamViewer или браузер — Revit работает у компании (группа 2). Окно Revit внутри программы подключения — это не «строка Revit».

На Mac вместо Диспетчера задач — «Мониторинг системы». Если Revit у вас в Windows внутри Parallels — это вариант 1.4 (проверку делайте в этой Windows).

Где работает Revit	Какой компьютер	Где модели	Вариант
Здесь: в Диспетчере задач моего компьютера есть строка Autodesk Revit	Офисный компьютер компании	Сервер, Revit Server, облако или модели на этом компьютере	1.1
Здесь: в Диспетчере задач моего компьютера есть строка Autodesk Revit	Ноутбук компании	Любые модели компании	1.2

Где работает Revit	Какой компьютер	Где модели	Вариант
Здесь: в Диспетчере задач моего компьютера есть строка Autodesk Revit	Личный компьютер или ноутбук; в компании есть ИТ (или не знаю)	Любые модели компании	1.3 — согласуйте с ИТ и руководителем проекта (и следуйте правилам для личных устройств, если они есть)
Здесь: в Диспетчере задач моего компьютера есть строка Autodesk Revit	Личный компьютер или ноутбук; ИТ-отдела нет	Любые модели компании	1.3 — согласуйте с руководителем проекта
Здесь: в Диспетчере задач моего компьютера есть строка Autodesk Revit	Компьютер или ноутбук компании; ИТ-отдела нет, ставлю сам	Любые модели компании	1.5
Здесь: в Диспетчере задач моего компьютера есть строка Autodesk Revit	Любой	Только демонстрационная модель	1.6
Здесь, на Mac внутри Windows (Parallels)	Mac	Любые	1.4 (если Windows на Mac через Boot Camp — как обычный компьютер: 1.1–1.3)
У компании; подключение — весь рабочий стол	Любой	Любые	2.1, 2.2, 2.3, 2.4 или 2.6 — признаки каждого в подсказке помощника и в карточках; уточните у ИТ, какой у вас вид
У компании; подключение — только окно Revit	Любой	Любые	2.5
Не знаю	—	—	Сначала выполните проверку — блок «Сначала — одна проверка»


Ответ про ИТ-отдел: «нет, ставлю сам» ведёт к варианту 1.5; он же определяет, нужен ли администратор. Где лежат модели, на установку не влияет, но помогает отличить варианты.

Все варианты

12 вариантов в двух группах и 5 сквозных условий, которые накладываются на любой из них. У каждого варианта одни и те же поля; подробности для ИТ — в конце каждой карточки.

Группа 1. Revit работает на компьютере перед вами

Проверка — в блоке [«Сначала — одна проверка»](#). В Диспетчере задач вашего компьютера есть отдельная строка Autodesk Revit. Настройка ставится на этот же компьютер.

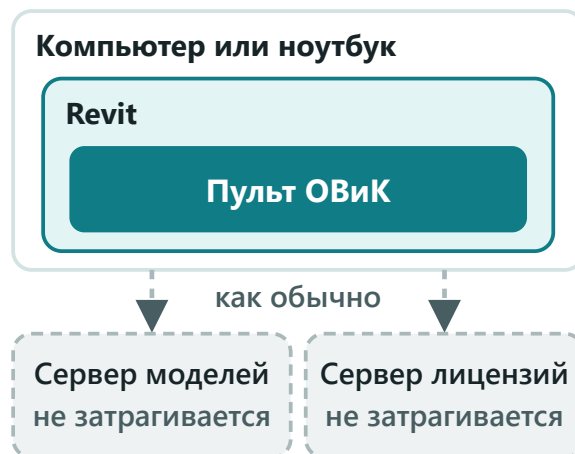

Revit и надстройка — на компьютере перед инженером.
Стрелки к серверам — работа самого Revit, как и без надстройки; надстройка их не затрагивает.

1.1

Офисный компьютер компании

Модели — на сервере компании, на [Revit Server](#) или в облаке Autodesk.

Как узнать, что это ваш случай

Revit работает на этом компьютере: в Диспетчере задач вашего компьютера есть отдельная строка Autodesk Revit (Проверка — в блоке [«Сначала — одна проверка»](#).) Компьютер стоит в офисе, в сети предприятия.

Где работает Revit

На этом компьютере. У вас локальная копия модели, вы синхронизируетесь с центральной моделью.

Куда ставится надстройка

На этот же компьютер, в папку надстроек Revit.

Кто ставит

Инженер «для себя» — если правила предприятия это разрешают; ИТ — «для всех».

Нужен ли администратор: технически и по правилам

Технически «для себя» права администратора не нужны, «для всех» — нужны. Если установка программ у вас согласуется с ИТ — согласуйте: для этого есть памятка администратору.

Данные: где лежат, уходят ли куда-то

Модели остаются там, где лежали. Надстройка сама ничего никуда не отправляет. [так мы её делаем](#)

Что проверить на пилоте

Установка «для себя» под вашей версией Revit; окно безопасности при первом запуске.

ПОДРОБНОСТИ ДЛЯ ИТ

- Схема совместной работы: локальная копия и синхронизация с центральной моделью на файловом сервере, Revit Server или в облаке. [\[16\]](#) [\[17\]](#) [\[18\]](#) [\[37\]](#)
- Для облачных моделей локальный кэш лежит на этом компьютере независимо от надстройки. [\[41\]](#) [\[42\]](#)
- Папка пользователя не требует прав администратора. [\[30\]](#) [\[26\]](#) Папки и пути — в разделе «Что установщик кладёт на компьютер». [\[1\]](#) [\[2\]](#)

Источники: [\[16\]](#) [\[17\]](#) [\[18\]](#) [\[37\]](#) [\[41\]](#) [\[42\]](#) [\[30\]](#) [\[26\]](#) [\[1\]](#) [\[2\]](#)

1.2

Корпоративный ноутбук

Выдан компанией; вы работаете и вне офиса.

Как узнать, что это ваш случай

Revit работает на самом ноутбуке: в Диспетчере задач ноутбука есть отдельная строка Autodesk Revit (Проверка — в блоке «[Сначала — одна проверка](#)».) Ноутбук выдала компания.

Где работает Revit

На ноутбуке. Как открываются модели вне офиса, зависит от схемы: Revit Server, облако Autodesk или удалённое окно на офисный компьютер (вариант 2.1).

Куда ставится надстройка

На ноутбук. Надстройка работает и без сети.

Кто ставит

ИТ раздаёт программы на ноутбуки ([Intune, SCCM](#)); инженер «для себя» — если разрешено.

Нужен ли администратор: технически и по правилам

«Для всех» — администратор нужен; «для себя» технически нет. По правилам раздача программ на корпоративные ноутбуки — дело ИТ.

Данные: где лежат, уходят ли куда-то

Копии моделей и кэш Revit лежат на ноутбуке и без надстройки. Надстройка сама ничего никуда не отправляет. [так мы её делаем](#)

Что проверить на пилоте

Как открывается модель через [VPN](#) и без него; работает ли раздача вне сети.

ПОДРОБНОСТИ ДЛЯ ИТ

- Файловую совместную работу по VPN Autodesk поддерживаемым режимом не считает: возможны сбои и порча центральной модели. Для нескольких офисов — Revit Server; облако требует не меньше 5 Мбит/с в обе стороны. [\[37\]](#) [\[38\]](#) [\[48\]](#) [\[40\]](#)
- Работа без сети: локальную модель можно унести, но она может стать несовместимой с центральной. [\[39\]](#)
- Intune ставит программы Win32 на записанное в него устройство (проверка новых назначений примерно раз в час). SCCM без облачного шлюза ставит, только когда ноутбук виден его серверам — то есть обычно в офисе или по VPN. [\[61\]](#) [\[62\]](#)
- Доставка сертификата издателя через Intune не проверялась. [проверим на пилоте](#)
- Локальные копии и кэш: [\[41\]](#) [\[42\]](#)

Источники: [\[37\]](#) [\[38\]](#) [\[48\]](#) [\[40\]](#) [\[39\]](#) [\[61\]](#) [\[62\]](#) [\[41\]](#) [\[42\]](#)

1.3

Личный ноутбук с Revit

Ноутбук ваш; вы подключаетесь к моделям компании.

Как узнать, что это ваш случай

Ноутбук ваш собственный, Revit работает на нём: в Диспетчере задач есть отдельная строка Autodesk Revit (Проверка — в блоке «[Сначала — одна проверка](#)».) Вы подключаетесь к моделям компании через [VPN](#) или облако Autodesk.

Где работает Revit

На вашем ноутбуке. Копии моделей и кэш лежат на его диске — независимо от надстройки.

Куда ставится надстройка

На этот ноутбук.

Кто ставит	Вы — но работа с моделями компании на личном устройстве и установка программ идут по правилам компании. Если в компании есть ИТ — согласуйте с ИТ и руководителем проекта (и следуйте правилам для личных устройств, если они есть); если ИТ-отдела нет — согласуйте с руководителем проекта.
Нужен ли администратор: технически и по правилам	Технически «для себя» права администратора не нужны; по правилам — как выше. Компания может разрешить доступ к моделям только через удалённое окно (группа 2).
Данные: где лежат, уходят ли куда-то	Копии моделей остаются на диске ноутбука; держать копии моделей компании на личном устройстве можно только по правилам компании. Надстройка сама ничего никуда не отправляет. так мы её делаем
Что проверить на пилоте	Что остаётся на диске после закрытия облачной модели.
ПОДРОБНОСТИ ДЛЯ ИТ	
- На диске лежат кэш облачной совместной работы (CollaborationCache), Personal Accelerator (PacCache), рабочая область Desktop Connector. [41] [42] [43] См. словарь: кэш облачной модели. - Надстройка работает внутри Revit; доступ к данным у неё тот же, что у Revit и у вас. [69] - Защита приложений Intune для Windows защищает Edge и приложения Microsoft 365, но не Revit. [59] [60] - Отдельного запрета «сохранить копию» в самом Revit не найдено. проверим на пилоте Источники: [41] [42] [43] [69] [59] [60]	

1.4

Mac: Windows внутри Parallels

Для macOS Revit не выпускается.

Как узнать, что это ваш случай	У вас Mac, и Revit работает внутри Windows (Parallels Desktop). При Boot Camp (только старые Mac с процессором Intel) Mac работает как обычный Windows-компьютер — смотрите 1.1–1.3.
Где работает Revit	Внутри Windows на Mac.
Куда ставится надстройка	Внутри Windows; на macOS ничего не ставится. вывод из документации
Кто ставит	Вы или ИТ — как для Windows-компьютера.
Нужен ли администратор: технически и по правилам	Как на Windows-компьютере (см. 1.1 и 1.3).
Данные: где лежат, уходят ли куда-то	Копии моделей лежат внутри Windows на диске Mac. вывод из документации Надстройка сама ничего никуда не отправляет. так мы её делаем
Что проверить на пилоте	Каждую надстройку — в Windows 11 на Arm (Mac с чипом Apple) и в Windows 11 на Intel. проверим на пилоте
ПОДРОБНОСТИ ДЛЯ ИТ	
- Требования Revit 2026: рекомендуется Parallels; в Revit нужно выключить «Use Hardware Acceleration»; режим «Accelerated Graphics» с Parallels не рекомендуется. [9] - На Mac с чипами Apple внутри работает Windows 11 для Arm с эмуляцией x86/x64; Parallels пишет, что «во многих случаях» надстройки Revit работают, но не каждый плагин проверен. [63] [64]	

- Можно ли вести такую виртуальную машину через Intune и групповые политики, не искали. [проверим на пилоте](#)

Источники: [9] [63] [64]

1.5

Небольшая компания без ИТ-отдела

Вы сами администратор своего компьютера.

Как узнать, что это ваш случай	В компании нет ИТ-администратора, вы сами ставите программы. Revit работает на вашем компьютере.
Где работает Revit	На этом компьютере — как в 1.1.
Куда ставится надстройка	На этот компьютер: «для себя» или «для всех».
Кто ставит	Вы. Правила вашей фирмы по-прежнему в силе.
Нужен ли администратор: технически и по правилам	«Для себя» права не нужны; «для всех» Windows попросит подтверждение — даже если вы в группе администраторов.
Данные: где лежат, уходят ли куда-то	Как в 1.1. Надстройка сама ничего никуда не отправляет. так мы её делаем
Что проверить на пилоте	Ничего особого сверх обычного пилота.

ПОДРОБНОСТИ ДЛЯ ИТ

- Даже член группы «Администраторы» запускает программы с урезанными правами; установщик, пишущий в Program Files или в общую папку надстроек, попросит подтверждение. [65] [2]
- Если хотите заходить на этот компьютер из дома (вариант 2.1): встроенный удалённый доступ Windows не работает на версии Windows Home. [49]

Источники: [65] [2] [49]

1.6

Демонстрационный компьютер

Только демонстрационная модель, данных компании нет.

Как узнать, что это ваш случай	На компьютере нет моделей и данных компании — только демонстрационная модель.
Где работает Revit	На этом компьютере.
Куда ставится надстройка	Как в 1.1 или 1.5.
Кто ставит	Вы, если компьютер ваш и правила фирмы позволяют, либо тестовый компьютер, который выделяет ИТ. Это не способ обойти ИТ: рабочие модели на такой компьютер без разрешения не переносим.
Нужен ли администратор: технически и по правилам	Как в 1.1 или 1.5.
Данные: где лежат, уходят ли куда-то	Данных компании на компьютере нет. Надстройка сама ничего никуда не отправляет. так мы её делаем

Группа 2. Revit работает на стороне компании, у вас только окно

В Диспетчере задач вашего компьютера Revit отдельно не виден, есть только программа подключения (Citrix Workspace (в Диспетчере задач — Citrix HDX Engine), «Подключение к удалённому рабочему столу», Windows App, Omnissa (VMware) Horizon Client, AnyDesk, TeamViewer или браузер). Revit и надстройка — на другом компьютере, сервере или виртуальном столе; на ваш компьютер надстройка не ставится. Проверка — в блоке [«Сначала — одна проверка»](#).



Ноутбук показывает только окно. Revit и надстройка — на стороне компании. Серверы моделей и лицензий надстройка не затрагивает.

2.1

Удалённый вход на свой офисный компьютер

Программы: подключение к удалённому рабочему столу, AnyDesk, TeamViewer.

Как узнать, что это ваш случай

Обычно на ноутбуке открыто окно с рабочим столом вашего офисного компьютера. Проверка: в Диспетчере задач ноутбука нет отдельной строки Revit, зато есть программа удалённого доступа (Проверка — в блоке [«Сначала — одна проверка»](#).)

Где работает Revit

На офисном компьютере; вы видите его экран.

Куда ставится надстройка

На офисный компьютер, как в 1.1. На ноутбук ничего не ставится, кроме самой программы удалённого доступа.

Кто ставит

ИТ или вы «для себя» на офисном компьютере — по правилам предприятия.

Нужен ли администратор: технически и по правилам

Как в 1.1. Удалённый доступ на офисный компьютер включает ИТ.

Данные: где лежат, уходят ли куда-то

Данные остаются на офисном компьютере, на ноутбук идёт изображение. Надстройка сама ничего никуда не отправляет. [так мы её делаем](#)

Что проверить на пилоте

Использует ли Revit видеокарту в таком сеансе; как выглядит печать (печатать лучше в PDF). [проверим на пилоте](#)

ПОДРОБНОСТИ ДЛЯ ИТ

- Autodesk называет доступ к офисной машине одним из основных способов удалённой работы; машина должна стоять в той же сети, что и сервер с центральной моделью. [\[36\]](#) [\[48\]](#)
- Включение удалённого доступа открывает порт на компьютере; Microsoft советует доверенные сети, VPN и проверку подлинности на уровне сети. Компьютером-хостом не может быть Windows Home. [\[49\]](#)
- В удалённой среде Revit может остаться без аппаратного ускорения графики, а печать — исказиться. [\[45\]](#) [\[44\]](#) [\[50\]](#)
- Окно безопасности Revit при первой загрузке появится на офисной машине и будет видно через удалённый экран. [вывод из документации](#)
- AnyDesk и TeamViewer в документации Autodesk не упомянуты. [проверим на пилоте](#) Выход данных возможен через возможности сеанса (буфер обмена, диски, принтеры) — их настраивает ИТ (условие 3).

Источники: [\[36\]](#) [\[48\]](#) [\[49\]](#) [\[45\]](#) [\[44\]](#) [\[50\]](#)

2.2

Терминальный сервер (RDS)

Общий сервер, на котором работают сразу многие.

Как узнать, что это ваш случай

Обычно вы входите на общий сервер ([RDS](#)) и работаете в своём сеансе; одновременно на нём работают другие сотрудники.

Где работает Revit

На сервере, в вашем сеансе.

Куда ставится надстройка

На сервер, для всех пользователей.

Кто ставит

Администратор — один раз.

Нужен ли администратор: технически и по правилам

Да, обязательно: и технически (общие папки сервера), и по правилам.

Данные: где лежат, уходят ли куда-то

Данные остаются на серверах компании, на ноутбук идёт изображение. Надстройка сама ничего никуда не отправляет. [так мы её делаем](#)

Что проверить на пилоте

Где лежат манифест и библиотека; размер перемещаемого профиля; как Revit работает на многопользовательской Windows.

ПОДРОБНОСТИ ДЛЯ ИТ

- Манифест — в общую папку надстроек, библиотека и таблицы — в `C:\Program Files\PultOVik\<год>\` (постоянная папка вне профиля). [так мы её делаем](#) Так ставят, например, bimCAT и pyRevit. [\[27\]](#) [\[28\]](#)
- Про Citrix у Autodesk есть раздел справки. В требованиях Revit 2024 (и, по копии таблиц у партнёра, 2025) были таблицы Citrix и VMware; в требованиях 2026 и 2027 таблиц для клиента Revit нет — значит ли это прекращение поддержки, Autodesk не поясняет. Кроме того, Autodesk не даёт заверений и гарантий по виртуальным средам и поддерживает программу, но не среду виртуализации. [\[7\]](#) [\[8\]](#) [\[9\]](#) [\[6\]](#) [\[19\]](#) [\[46\]](#)

- Про Microsoft RDS отдельной страницы у Autodesk не найдено; для Revit 2027 в требованиях указана только Windows 11. [проверим на пилоте](#)

Источники: [27] [28] [7] [8] [9] [6] [19] [46]

2.3

Постоянный виртуальный рабочий стол

VDI: у вас «свой» виртуальный компьютер.

Как узнать, что это ваш случай	Обычно вам выделен «свой» виртуальный компьютер (VDI), и установленное на нём остаётся между входами.
Где работает Revit	На виртуальной машине пользователя.
Куда ставится надстройка	Как на обычный компьютер (см. 1.1). Надёжнее — в образ , из которого создаются столы: у некоторых систем «свой» стол всё же обновляется при выходе — уточните у ИТ.
Кто ставит	ИТ (в образ) или вы «для себя», если это разрешено.
Нужен ли администратор: технически и по правилам	Как в 1.1; в образ — администратор.
Данные: где лежат, уходят ли куда-то	Данные — на виртуальной машине в инфраструктуре компании, на ноутбук идёт изображение. Надстройка сама ничего никуда не отправляет. так мы её делаем
Что проверить на пилоте	Виден ли Revit графический адаптер; как выглядит печать. проверим на пилоте

ПОДРОБНОСТИ ДЛЯ ИТ

- Постоянный (персональный) стол ведёт себя как обычный компьютер; но в Horizon даже «выделенный» стол по умолчанию обновляется при выходе, если это не отключено. [54]
- Ставить лучше в «золотой» образ. [51]
- В виртуальной среде Revit может остаться без аппаратного ускорения. Autodesk может попросить воспроизвести проблему на физическом компьютере. [45] [46]

Источники: [54] [51] [45] [46]

2.4

Виртуальный рабочий стол из пула

Непостоянный стол: после выхода он «чистый».

Как узнать, что это ваш случай	Обычно каждый раз вы попадаете на «чистый» компьютер (стол из пула): то, что вы поставили сами, пропадает; стол может быть каждый раз другой.
Где работает Revit	На виртуальной машине из общего пула.
Куда ставится надстройка	Установка «для себя» здесь не годится: стол сбрасывается. Только в образ или слой приложений — силами администратора.
Кто ставит	Администратор.
Нужен ли администратор: технически и по правилам	Да, обязательно: и технически, и по правилам.

Данные: где лежат, уходят ли куда-то

Данные — на серверах компании. Отдельно, и не про надстройку: собственный кэш Revit для облачных моделей лежит в `%LocalAppData%` и теряется при сбросе стола, если профиль не сохраняется.

Что проверить на пилоте

Подхватывает ли Revit манифест из образа или слоя; что сохраняется при сбросе стола.

ПОДРОБНОСТИ ДЛЯ ИТ

- В пуле при выходе стол отбрасывает изменения или создаётся заново. [54] Программа должна быть в образе или в слое приложений. [51] См. словарь: [слой приложений](#), [профиль](#).
- Инструкций Autodesk и разработчиков надстроек по слоям приложений (App Volumes, App Layering), FSLogix и MSIX app attach не найдено; естественнее выглядит образ или слой, где файлы лежат как при обычной установке.
проверим на пилоте
- Если ИТ сохраняет профиль (FSLogix, Citrix Profile Management), установка «для себя» может пережить сброс: наша установка «для себя» целиком лежит в `%AppData%`. Мы это не рекомендуем, ставим «для всех» в образ.
вывод из документации [52] [53]
- Кэш облачных моделей Revit в `%LocalAppData%` и `PacCache` при сбросе теряется; Autodesk не советует сетевой путь для кэша. [43]

Источники: [54] [51] [52] [53] [43]

2.5

Опубликованное приложение: окно Revit из Citrix, RemoteApp или браузера

На ноутбуке открыто только окно Revit.

Как узнать, что это ваш случай

Обычно на ноутбуке открывается только окно Revit (через [Citrix Workspace](#), Windows App или браузер), рабочего стола сервера вы не видите.

Где работает Revit

На сервере, в вашем сеансе; на ваш компьютер идёт картинка окна.

Куда ставится надстройка

На сервер или в [образ](#) сервера, для всех пользователей.

Кто ставит

Администратор.

Нужен ли администратор: технически и по правилам

Да, обязательно: и технически, и по правилам.

Данные: где лежат, уходят ли куда-то

Данные — на сервере компании. Надстройка сама ничего никуда не отправляет.
так мы её делаем

Что проверить на пилоте

Работает ли надстройка в опубликованном окне; появляется ли окно безопасности.

ПОДРОБНОСТИ ДЛЯ ИТ

- Администратор публикует приложение; вам нужен клиент Citrix или Windows App. [47] [57]
- Всё, что нужно надстройке — внешние программы, службы, вход через браузер, — должно быть на сервере. Нашей надстройке внешние программы и службы не нужны. **так мы её делаем**
- Известная проблема Citrix: зависание окон при включённом аппаратном ускорении графики на клиенте. [58]
- В требованиях Revit 2026 и 2027 таблиц Citrix нет. [9] [6] **проверим на пилоте**

Источники: [47] [57] [58] [9] [6]

Как узнать, что это ваш случай

Вы входите в виртуальный компьютер, который для компании арендуется у облачного провайдера; на нём запущен Revit. Два вида: личный облачный ПК (например Windows 365) — «ваш» компьютер, как 2.3; общий облачный стол (например Azure Virtual Desktop в многопользовательском режиме) — как 2.4 или 2.2.

Где работает Revit

На облачной машине.

Куда ставится надстройка

Личный облачный ПК — как в 2.3 (надёжнее — в [образ](#) или через Intune). Общий облачный стол — как в 2.4: только в образ или [слой приложений](#), силами администратора.

Кто ставит

ИТ (образ, слои или Intune); личный облачный ПК — вы «для себя», если это разрешено.

Нужен ли администратор: технически и по правилам

Общий облачный стол — да, обязательно (и технически, и по правилам). Личный облачный ПК — как на обычном компьютере.

Данные: где лежат, уходят ли куда-то

Данные — в облаке компании или провайдера. Надстройка сама ничего никуда не отправляет. [так мы её делаем](#)

Что проверить на пилоте

Видит ли Revit графический адаптер; нужны ли отдельные драйверы.

ПОДРОБНОСТИ ДЛЯ ИТ

- Autodesk (2020): продукты, включая надстройки, ставятся на виртуальном компьютере отдельно, «как на новый компьютер». Отдельных страниц Autodesk про Azure Virtual Desktop, Windows 365 и Amazon нет. [\[36\]](#)
[проверим на пилоте](#)
- Windows 365 Enterprise — выделенный компьютер одного пользователя, поэтому подходят и «для себя», и «для всех»; удобнее — Intune для всех облачных ПК. [вывод из документации](#) [\[55\]](#) [\[51\]](#) Общий пул Azure Virtual Desktop — как 2.4.
- По умолчанию сеансы Azure Virtual Desktop рисуются процессором; видеокарта включается политикой и подходящими размерами машин. [\[50\]](#) [\[56\]](#)


Источники: [\[36\]](#) [\[55\]](#) [\[51\]](#) [\[50\]](#) [\[56\]](#)

Сквозные условия: накладываются на любой вариант

Эти пять условий — не отдельные способы работы, а «фильтры»: они могут действовать в любом из вариантов выше.

Условие 1. Централизованная установка: SCCM, Intune, образ

ИТ раздаёт программы на все компьютеры.

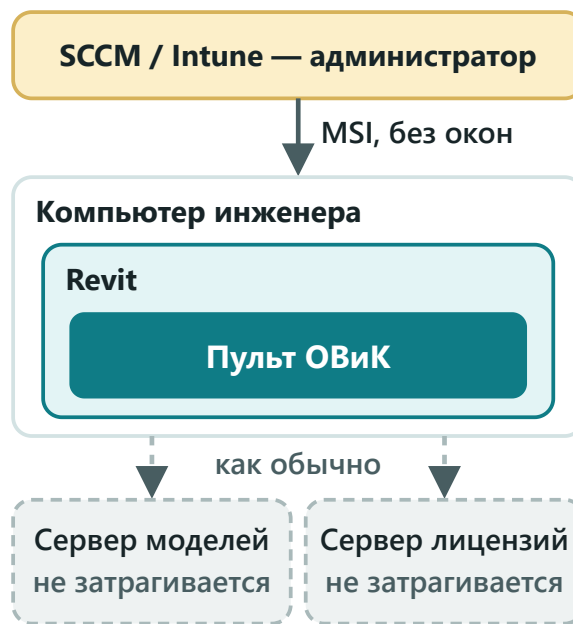

Администратор раздаёт установщик на компьютер, где работает Revit.

Установщик надстройки — [MSI](#); ИТ ставит его тихо, без окон, тем же способом, каким раздаёт другие программы ([SCCM](#) или [Intune](#)). [так мы её делаем](#)

Администратор нужен: да — один раз, обычным для вас способом. Образ развёртывания Autodesk сторонние надстройки не включает; их раздают отдельно (см. [образ](#)).

ПОДРОБНОСТИ ДЛЯ ИТ

- В образ развёртывания Autodesk включаются только расширения, опубликованные Autodesk; сторонние надстройки раздают SCCM (Microsoft Configuration Manager) и подобными средствами. [11] В образ виртуальной машины или терминального сервера администратор ставит любое ПО.
- Команда вида `msiexec /i ... /qn` с режимом «для всех». [21] Так же подключаются ModPlus, pyRevit, Ideate, DiRoots: у каждой есть MSI или установщик с тихой установкой. [29] [28] [31] [32]
- Intune ставит программы Win32 (обёртка над .exe или .msi) на записанное устройство и проверяет назначения примерно раз в час. [61] SCCM без облачного шлюза ставит, только когда ноутбук виден его серверам. [62]
- Отдельной инструкции Microsoft по Intune именно для надстроек Revit мы не искали; доставку сертификата издателя через Intune не проверяли. [проверим на пилоте](#)

Источники: [11] [21] [29] [28] [31] [32] [61] [62]

У2

Условие 2. Строгие политики запуска программ: AppLocker, App Control

Запускается только то, что разрешил ИТ.



Политика запуска пускает библиотеку по подписи издателя.

Такие политики ([AppLocker](#)) могут не пустить неизвестную библиотеку. Мы подписываем библиотеку цифровой подписью, чтобы ИТ мог разрешить её по издателю. [так мы её делаем](#)

Администратор нужен: да — установка «для всех» и, возможно, правило по издателю. Как политика ведёт себя с надстройкой внутри Revit, в документации не описано. [проверим на пилоте](#)

ПОДРОБНОСТИ ДЛЯ ИТ

- В AppLocker правила для DLL по умолчанию выключены; если включены, для каждой библиотеки нужно разрешающее правило. Разрешение по издателю — путь, который рекомендует Microsoft. Правила по умолчанию пускают Program Files и папку Windows, но не AppData и ProgramData. [33] [22]
- В App Control (WDAC) разрешение по издателю удобнее всего оформлять дополнительной (supplemental) политикой. [34] [23] См. [Dynamic Code Security](#).
- Подпись: коммерческий сертификат общедоступного центра сертификации (не самоподписанный), с меткой времени. [так мы её делаем](#) [15] [24] См. [метка времени](#).
- Режим «для всех» кладёт библиотеку в Program Files, куда пускают правила по умолчанию; режим «для себя» (папка AppData) правилами для DLL по умолчанию не разрешён.
- Проверим на пилоте: включена ли проверка DLL или Dynamic Code Security на ваших рабочих станциях. [проверим на пилоте](#)

Источники: [33] [22] [34] [23] [15] [24]

У3

Условие 3. Защита от утечек (DLP) и запрет выноса данных

Что видит система защиты, когда работает надстройка.

Надстройка работает внутри Revit, поэтому система защиты ([DLP](#)) видит её действия как действия Revit. Мы обращаемся только к данным открытой модели и своим таблицам; наружу ничего не отправляем.

[так мы её делаем](#)

Проверим на пилоте: попадает ли действие «сохранить копию модели на USB или в облако» в журнал защиты под именем Revit. [проверим на пилоте](#)

ПОДРОБНОСТИ ДЛЯ ИТ

- Надстройка — библиотека внутри процесса `Revit.exe`; потоки процесса действуют с правами вошедшего пользователя ([маркер доступа](#)), поэтому технически доступ у неё тот же, что у Revit: модель, файлы, сеть, буфер обмена, печать. [1] [69]
- Политика DLP привязана к процессу; различить в нём Revit и надстройку она не может. [67] [вывод из документации](#)
- В виртуальных средах у DLP есть ограничения: например, буфер обмена в Azure Virtual Desktop через браузер не контролируется, а Citrix XenApp не поддерживает контроль «доступа со стороны запрещённых приложений». [68] [66]
- Отдельных материалов Autodesk или Microsoft о том, как надстройки Revit соотносятся с DLP, не найдено; вывод сделан по механизму.

Источники: [1] [69] [67] [68] [66]

У4

Условие 4. Перемещаемые профили, FSLogix, Citrix Profile Management

Что происходит с установкой «для себя», когда профиль уезжает с рабочего места.

Если профиль пользователя переносится между машинами ([профиль](#)), установка «для себя» может не пережить перенос. Поэтому в таких средах мы рекомендуем режим «для всех». [так мы её делаем](#)

ПОДРОБНОСТИ ДЛЯ ИТ

- Обычные перемещаемые профили Windows переносят `AppData\Roaming`, но не `AppData\Local`. FSLogix Profile Container подключает весь профиль при входе. Citrix Profile Management синхронизирует профиль, кроме списка исключений. [52] [53]
- Наша установка «для себя» целиком лежит в `%AppData%` (Roaming), поэтому теоретически переживает все три схемы; выбор в окне безопасности Revit хранится в реестре пользователя и должен переноситься с профилем. [вывод из документации](#)
- Режим «для всех»: библиотека в `C:\Program Files\PultOVik\<год>\`, вне профиля; сертификат издателя лучше класть в хранилище компьютера в образе. [проверим на пилоте](#)
- Кэш облачных моделей самого Revit лежит в `%LocalAppData%` — это не надстройка. [43]

Источники: [52] [53] [43]

У5

Условие 5. Где лежат модели: сервер, Revit Server, облако Autodesk, этот компьютер

Надстройка хранилище не трогает (Revit Server — см. словарь).

Надстройка не подключается к хранилищу моделей и не меняет его. Её правки — обычные изменения модели в вашем сеансе Revit, они попадают в центральную модель обычной синхронизацией. Где лежат модели, на установку надстройки не влияет, но помогает отличить варианты.

ПОДРОБНОСТИ ДЛЯ ИТ

- Файловый сервер, Revit Server, облако: [16] [17] [18]
- Что всегда лежит на компьютере, где работает Revit, независимо от надстройки: локальная копия центральной модели; для облачных моделей — кэш совместной работы и Personal Accelerator; Desktop Connector — рабочая область. [41] [42] [43] См. [кэш облачной модели](#).

- Модели на этом компьютере (без сервера): остаются там же; надстройка ничего не копирует. **так мы её делаем**

Источники: [16] [17] [18] [41] [42] [43]

Сводная таблица всех вариантов

Из-за надстройки данные с сервера компании никуда не уходят ни в одном варианте — она ничего не отправляет.

так мы её делаем

Вариант	Где работает Revit	Куда ставится надстройка	Кто ставит	Нужен ли администратор	Уходят ли данные с сервера компании из-за надстройки
1.1 Офисный компьютер компании	На этом компьютере	На этот компьютер	Инженер («для себя») или ИТ	Для «для всех» — да; «для себя» — технически нет, по правилам согласовать с ИТ	Нет (надстройка ничего не отправляет)
1.2 Корпоративный ноутбук	На ноутбуке	На ноутбук	ИТ (Intune, SCCM) или инженер	Для «для всех» — да; «для себя» — технически нет	Нет (надстройка ничего не отправляет)
1.3 Личный ноутбук с Revit	На личном ноутбуке	На ноутбук	Вы; если в компании есть ИТ — с согласия ИТ и руководителя проекта, если ИТ нет — руководителя проекта	Технически нет; по правилам — согласование (ИТ и руководитель проекта, а без ИТ — руководитель проекта)	Нет (надстройка ничего не отправляет); копии моделей и кэш Revit на ноутбуке есть и без надстройки
1.4 Mac: Windows внутри Parallels	Внутри Windows на Mac	Внутри Windows	Вы или ИТ	Как для Windows-компьютера	Нет (надстройка ничего не отправляет)
1.5 Небольшая компания без ИТ	На компьютере пользователя	На этот компьютер	Вы сами	Подтверждение прав для режима «для всех»	Нет (надстройка ничего не отправляет)
1.6 Демонстрационный компьютер	На этом компьютере, демонстрационная модель	На этот компьютер	Вы или тестовый компьютер от ИТ	Как в 1.1 или 1.5	Нет (надстройка ничего не отправляет)
2.1 Удалённый вход на свой офисный компьютер	На офисном компьютере	На офисный компьютер; на ноутбук — ничего	ИТ или вы «для себя» на офисном компьютере	Как в 1.1; удалённый доступ включает ИТ	Нет (надстройка ничего не отправляет)
2.2 Терминальный сервер (RDS)	На сервере	На сервер, для всех	Администратор	Да, обязательно	Нет (надстройка ничего не отправляет)

Вариант	Где работает Revit	Куда ставится надстройка	Кто ставит	Нужен ли администратор	Уходят ли данные с сервера компании из-за надстройки
2.3 Постоянный виртуальный стол	На виртуальной машине пользователя	Как на обычный компьютер; надёжнее — в образ	ИТ или вы «для себя»	Как в 1.1; в образ — администратор	Нет (надстройка ничего не отправляет)
2.4 Виртуальный стол из пула	На виртуальной машине из пула	Только в образ или слой приложений	Администратор	Да, обязательно	Нет (надстройка ничего не отправляет)
2.5 Опубликованное приложение (Citrix, RemoteApp)	На сервере, окно на ноутбуке	На сервер или в его образ	Администратор	Да, обязательно	Нет (надстройка ничего не отправляет)
2.6 Облачный компьютер или облачный стол	На облачной машине	Личный облачный ПК — как 2.3; общий стол — в образ или слой приложений	ИТ; личный облачный ПК — вы «для себя», если разрешено	Общий облачный стол — да, обязательно; личный облачный ПК — как на обычном компьютере	Нет (надстройка ничего не отправляет)

Главное о серверах, службах и лицензиях

Это не серверная программа.

Это библиотека, которая загружается внутрь Revit на том компьютере, где он работает. Отдельного процесса механизм не создаёт. [\[1\]](#)

Серверы она не трогает.

Сервер с моделями и сервер лицензий надстройка не трогает. Она ставится туда, где работает Revit: обычно — на компьютер инженера; на терминальном сервере или в виртуальном столе — туда же, силами администратора. Правки попадают в центральную модель обычной синхронизацией.

[вывод из документации](#) [\[1\]](#) [\[16\]](#) [\[17\]](#) [\[18\]](#)

Служб, драйверов, портов и интернета не нужно.

[так мы её делаем](#) Службы Windows, драйверы, открытые порты и интернет установщику и надстройке не нужны.

Где нужен администратор.

Обязательно — в вариантах 2.2, 2.4, 2.5 и в 2.6 для общих облачных столов, при централизованной установке и строгих политиках запуска; в 2.1, 2.3 и для личного облачного ПК (2.6) — как на обычном компьютере. На своём компьютере технически без прав администратора можно — если правила предприятия это позволяют.

Загрузка надстройки не зависит от сервера лицензий и от типа лицензии Revit: в регистрации надстройки таких параметров нет (отдельной фразы Autodesk об этом нет — это вывод по устройству механизма). Revit LT надстройки не поддерживает вообще. [\[10\]](#) [\[2\]](#)

Что установщик кладёт на компьютер

так мы её делаем Манифест `.addin`; папку `PultOVIK` с библиотекой и файлами таблиц норм и каталогов оборудования; запись в списке «Удаление программ». Для каждой версии Revit (2024–2027) ставится своя версия библиотеки. Revit LT надстройки не поддерживает.

Чего установщик и надстройка не делают

так мы её делаем

- не создают службы Windows и не ставят драйверы;
- не добавляют себя в автозагрузку и не создают задания планировщика;
- не открывают сетевые порты и не ходят в интернет для работы;
- не меняют сам Revit и его настройки;
- ничего не меняют на серверах.

Доказать отсутствие «на слово» нельзя, поэтому это проверяется: на тестовой машине сравните список файлов, служб, автозагрузки и записей реестра до и после установки.

проверим на пилоте

ПОДРОБНОСТИ ДЛЯ ИТ

Манифест: папки по версиям Revit

Версия Revit	Манифест «для себя» (технически права администратора не нужны)	Манифест «для всех» (установщик запрашивает права администратора)
2024	<code>%AppData%\Autodesk\Revit\Addins\2024</code>	<code>C:\ProgramData\Autodesk\Revit\Addins\2024</code>
2025	<code>%AppData%\Autodesk\Revit\Addins\2025</code>	<code>C:\ProgramData\Autodesk\Revit\Addins\2025</code>
2026	<code>%AppData%\Autodesk\Revit\Addins\2026</code>	<code>C:\ProgramData\Autodesk\Revit\Addins\2026</code>
2027	<code>%AppData%\Autodesk\Revit\Addins\2027</code>	<code>C:\Program Files\Autodesk\Revit\Addins\2027</code>

Наш установщик в режиме «для всех» запрашивает права администратора: запись в Program Files их требует. [35] В Revit 2027 общая папка переехала: в ProgramData Revit 2027 больше не смотрит. [4] [2] Папку в Program Files установка Revit не создаёт (по сообщениям на форуме Autodesk); наш установщик создаёт её сам. [26] Установка «для всех» в 2027 — проверим на пилоте. В справке Autodesk 2025–2027 папка записана как «Addins\Revit 2027», на деле она называется просто «Addins\2027»; ориентируйтесь на реальный вид.

Библиотека и таблицы: куда ложатся

так мы её делаем

Режим	Библиотека и таблицы	Для политик запуска
Для себя	<code>%AppData%\Autodesk\Revit\Addins\<год>\PultOVIK\</code> — рядом с манифестом	Папка AppData правилами для DLL по умолчанию не разрешена (AppLocker пускает Program Files и папку Windows).

Режим	Библиотека и таблицы	Для политик запуска
Для всех	C:\Program Files\PultOVIK\<год>\ — постоянная папка вне профиля; манифест лежит в общей папке надстроек версии	Program Files подпадает под правила по умолчанию.

Версии Revit и платформа .NET

Версия Revit	Платформа .NET	Примечание
2024	.NET Framework 4.8	
2025	.NET 8	
2026	.NET 8	В требованиях сказано, что для версий 2026.5 и позже нужен .NET 10; что при этом меняется для надстроек, не выяснено. проверим на пилоте
2027	.NET 10	Только Windows 11.

Под каждую платформу библиотека собирается отдельно. [\[5\]](#) [\[9\]](#) [\[6\]](#)

В манифесте записан полный путь к библиотеке, как описано в руководстве разработчика Autodesk. [\[2\]](#) [\[3\]](#) Сборка из сетевого пути `\\server\share\...` в Revit 2025–2027 у Autodesk не описана; мы копируем файлы локально. [\[25\]](#) [проверим на пилоте](#)

(Admin) Add-Ins Manager

Revit 2025.4 и новее. Администратор задаёт для каждой сторонней надстройки: «управляется пользователем», «всегда включена» или «всегда отключена» и может запретить все, кроме списка доверенных. Файл настроек рассылается на компьютеры. [\[12\]](#) Убирает ли «всегда включена» окно безопасности — в документации не сказано: [проверим на пилоте](#).

Заранее убрать окно безопасности для подписанной надстройки можно, разослав сертификат издателя групповой политикой (так пишет специалист Autodesk; в справке этого нет). [\[20\]](#) [проверим на пилоте](#) В какое хранилище сертификатов класть сертификат — тоже проверим.

Первый запуск: окно безопасности Revit

- **Надстройка без подписи.** Revit спросит: «Всегда загружать», «Загрузить один раз» или «Не загружать». Запоминается только «Всегда загружать»; после обновления библиотеки окно может появиться снова (так пишут на форуме Autodesk). [\[13\]](#)
- **Надстройка с цифровой подписью.** Окно показывает издателя. «Всегда загружать» запоминает издателя: его файлы, в том числе обновления, дальше загружаются без окна. [\[14\]](#) Это главный довод за подпись. [так мы её делаем](#) Наша библиотека подписана, поэтому в окне видно, кто издатель.

Данные и сеть

- Модель не покидает компьютер, на котором работает Revit: расчёт локальный, интернет для работы не нужен. [так мы её делаем](#)
- Ключ активации нашего продукта включается без интернета (это про наш продукт, не про лицензии Revit); обновления — по желанию, а не автоматически. [так мы её делаем](#)
- ИИ-модуля в первой версии нет. Если он появится, то как отдельный модуль, по умолчанию выключенный; включает его ИТ, и при включении данные уходят в выбранный ИИ-сервис. [так мы её делаем](#)

Что надстройка добавляет в модель

[так мы её делаем](#) Результаты расчёта надстройка записывает в параметры элементов модели. Там, где нет подходящих параметров [ADSK](#), она добавляет свои — после синхронизации их видят все участники модели. Согласуйте это с BIM-менеджером. По возможности мы используем параметры [ADSK](#); свои — с понятным префиксом.

Частые вопросы

Можно ли прийти со своим ноутбуком и поставить без ИТ?

Нет. Работа с моделями компании на своём устройстве и установка программ — по правилам компании: если в компании есть ИТ, то через ИТ. Технически на личном ноутбуке «для себя» права администратора не нужны, но это не отменяет согласования: см. вариант [1.3](#).

У меня свой ноутбук, я подключаюсь к компании. Куда ставится надстройка?

Зависит от того, где работает Revit. Сверните окно подключения и откройте Диспетчер задач на своём ноутбуке (правой кнопкой на панели задач). Есть отдельная строка Autodesk Revit — он на ноутбуке: вариант [1.3](#), надстройка ставится на ноутбук по правилам компании. Revit отдельно не виден, а есть программа подключения — Revit у компании (группа 2, [2.1–2.6](#)): на ваш ноутбук ничего не ставится, надстройку ставит администратор там, где работает Revit. Полная проверка — в блоке [«Сначала — одна проверка»](#).

Мне не дадут поставить. Что делать?

Не обходить ИТ. Покажите администратору эту страницу и памятку: там описано, где администратор нужен по существу. Для пилота попросите ИТ выделить тестовый компьютер или виртуальную машину; копию модели берите с разрешения руководителя проекта и по правилам предприятия.

Изменит ли это Revit?

Сам Revit, его файлы и настройки надстройка не меняет. Она работает внутри Revit, и её ошибка, как у любой надстройки, может закрыть сеанс, — поэтому пилот идёт на копии модели и с сохранением перед запуском. Отключить надстройку можно, не удаляя её: через (Admin) Add-Ins Manager или убрав манифест. [\[1\]](#) [\[12\]](#)

Затронет ли это центральную модель?

Через обычную синхронизацию: то, что делает надстройка, — обычные изменения модели в вашем сеансе Revit. [\[16\]](#) [\[17\]](#) [\[18\]](#) Отдельного канала к серверу у надстройки нет. Кроме правок, в модели появляются параметры надстройки — см. «Что надстройка добавляет в модель».

Что видят коллеги, у которых надстройки нет?

Значения в параметрах модели. Пересчитать без надстройки они не смогут. Как ведёт себя такая модель на машине без надстройки, в документации Autodesk подробно не описано — [проверим на пилоте](#).

Какие версии Revit поддерживаются?

Revit 2024–2027. Под каждую версию своя версия библиотеки, установщик ставит нужную. Revit LT надстройки не поддерживает. [\[10\]](#) [\[5\]](#) [\[6\]](#)

Пилот вместе с ИТ

1

Показать администратору эту страницу и памятку.

Памятка — PDF на 2–3 страницы; весь документ — тоже PDF.

2

ИТ ставит на одно рабочее место.

Или на тестовый компьютер или виртуальную машину, которую выделит ИТ. Способ — тот, что подходит вашему варианту.

3

Проверка на копии модели.

Копия — с разрешения руководителя проекта и по правилам предприятия; рабочие модели не трогаем.

4

Решение.

Вместе решаем, как ставить дальше.

ЧТО ИМЕННО ПРОВЕРИМ НА ПИЛОТЕ

- Revit 2027: подхватывается ли манифест из `C:\Program Files\Autodesk\Revit\Addins\2027` (папку нужно создать); подписанная и неподписанная надстройка.
- Revit 2026.5 и позже: что меняется для надстроек в связи с .NET 10.
- Загрузка с сетевого пути в Revit 2025–2027 в документации Autodesk не описана; мы копируем файлы локально и проверим, только если вашей схеме нужна общая папка. [\[25\]](#)
- Подписанная надстройка с заранее разосланным сертификатом: исчезает ли окно безопасности и в какое хранилище класть сертификат; работает ли «всегда включена» в (Admin) Add-Ins Manager как замена окна.
- Включена ли на рабочих станциях проверка DLL в AppLocker или Dynamic Code Security в App Control; какое правило нужно.
- **Удалённый вход (2.1):** видеокарта в сеансе; политика графики; печать.
- **Непостоянный стол (2.4):** что переживает сброс; куда лежат кэши облачных моделей; слои приложений и FSLogix.
- **Облачные ПК (2.6):** виден ли Revit графический адаптер; нужны ли отдельные драйверы.
- **Терминальный сервер (2.2) и опубликованные приложения (2.5):** где лежат манифест и библиотека; размер перемещаемого профиля; работают ли надстройки, запускающие внешние программы, в одном окне на сервере.
- **Личный ноутбук (1.3):** что остаётся на диске после закрытия облачной модели.
- **Mac (1.4):** каждую надстройку — в Windows 11 на Arm и на Intel.
- **Ноутбук вне офиса (1.2):** как открывается модель по VPN и без него; работает ли раздача Intune и SCCM вне сети, в том числе сертификат издателя.
- **DLP:** попадает ли действие «сохранить копию модели на USB или в облако» в журнал под именем Revit.exe.

Словарик

SCCM (Microsoft Configuration Manager), Intune

системы, которыми ИТ раздаёт программы на компьютеры предприятия. Win32 — обычный тип программ Windows (.exe, .msi).

MSI

стандартный установочный пакет Windows; ставится тихо, без окон.

Библиотека (DLL)

файл с программным кодом надстройки. В основном тексте — только слово «библиотека».

Манифест .addin

короткий файл, по которому Revit находит надстройку при запуске.

RDP, RDS, VDI, Citrix, RemoteApp

способы запускать программы на другом компьютере или сервере и показывать вам только экран. RDP — подключение к удалённому рабочему столу; RDS — общий сервер, на котором работают многие; VDI — виртуальные рабочие столы; Citrix и RemoteApp — публикация отдельных программ.

Виртуальный рабочий стол из пула

виртуальный компьютер, который после выхода сбрасывается в «чистое» состояние.

Образ

заготовка компьютера или сервера, из которой ИТ создаёт много одинаковых машин («золотой образ»). Не путать образ развёртывания Autodesk (сторонние надстройки в него не входят) и образ виртуальной машины (туда ИТ ставит любое ПО).

Слой приложений, MSIX

способы подключать программы к виртуальному столу, не ставя их в образ; для надстроек Revit инструкций нет.

Профиль, FSLogix, Citrix Profile Management

личные настройки и файлы пользователя; эти программы переносят профиль между виртуальными машинами.

Кэш облачной модели (CollaborationCache, PacCache)

папки на диске, куда сам Revit складывает копии облачных моделей для быстрой работы.

Маркер доступа

внутренняя «карточка прав» пользователя в Windows: программа, запущенная вами, может всё, что можете вы.

VPN

защищённое подключение к сети компании из другого места.

Revit Server

сервер Autodesk для хранения центральных моделей, рассчитан на несколько офисов.

Метка времени

отметка времени подписания: подпись остаётся действительной и после окончания срока сертификата.

AppLocker, App Control (WDAC)

политики Windows, которые разрешают запуск только одобренных программ и библиотек.

Dynamic Code Security

параметр App Control: политика применяется и к библиотекам, которые загружает .NET.

DLP

система защиты от утечек данных: следит за копированием, печатью, отправкой файлов.

ADSK

набор общих параметров из шаблонов Autodesk для России, широко используемый в проектах.

Источники

Дата проверки — 30.09.2026. Помечено, чья это документация: Autodesk или другой источник (Microsoft, Citrix, разработчики надстроек, форумы).

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ (69)

- [1] **документация Autodesk** [Revit API: «Deployment Options» — надстройка это DLL внутри процесса Revit](#)
- [2] **документация Autodesk** [Revit API 2027: «Add-in Registration» — манифест .addin и папки](#)
- [3] **документация Autodesk** [Revit API 2026: «Add-in Registration»](#)
- [4] **документация Autodesk** [Блог разработчиков Autodesk: «Revit 2027 SDK: .NET 10, API Changes and Additions» — новая общая папка в Program Files](#)
- [5] **документация Autodesk** [Блог разработчиков Autodesk: переход с .NET 4.8 на .NET 8 \(Revit 2025\)](#)
- [6] **документация Autodesk** [Системные требования Revit 2027 \(.NET 10, Windows 11; таблицы Citrix и VMware отсутствуют\)](#)
- [7] **документация Autodesk** [Системные требования Revit 2024 \(таблицы Citrix и VMware Horizon есть\)](#)
- [8] **другой источник** [Graitec \(партнёр Autodesk\): копия системных требований Revit 2025 с таблицами Citrix и VMware](#)
- [9] **документация Autodesk** [Системные требования Revit 2026 \(.NET 8; в требованиях есть примечание про версии 2026.5 и позже; таблицы Citrix и VMware отсутствуют\)](#)
- [10] **документация Autodesk** [Справка Revit 2027, «About Add-Ins»: Revit LT надстройки не поддерживает](#)
- [11] **документация Autodesk** [Справка по развёртыванию, шаг «Extensions»: сторонние надстройки в образ не включаются, их раздают SCCM / Configuration Manager](#)
- [12] **документация Autodesk** [Справка Revit 2027: \(Admin\) Add-Ins Manager](#)
- [13] **документация Autodesk** [Справка Revit 2027: «Security: Unsigned File or Add-In» — окно с тремя вариантами](#)
- [14] **документация Autodesk** [Справка Revit 2027: окно для надстройки с цифровой подписью](#)
- [15] **документация Autodesk** [Руководство разработчика: «Digitally Signing Your Revit Add-in» \(подпись, метка времени\)](#)
- [16] **документация Autodesk** [Справка Revit: совместная работа, локальная копия и синхронизация с центральной моделью](#)
- [17] **документация Autodesk** [Справка Revit: Revit Server \(центральная модель на узле Host, локальная копия у пользователя\)](#)
- [18] **документация Autodesk** [Справка Revit: облачная работа, локальный кэш и синхронизация](#)
- [19] **документация Autodesk** [Справка Revit: «Configuring Autodesk Revit for Citrix»](#)
- [20] **другой источник** [Building Coder \(сотрудник Autodesk, личный блог\): подписанная надстройка и сертификат, разосланный на компьютеры](#)
- [21] **другой источник** [Microsoft Learn: msixexec, тихая установка MSI](#)
- [22] **другой источник** [Microsoft Learn: правила DLL в AppLocker \(по умолчанию пускают %programfiles% и %windir%\)](#)
- [23] **другой источник** [Microsoft Learn: App Control for Business и .NET \(Dynamic Code Security\)](#)
- [24] **другой источник** [Microsoft Learn: метки времени Authenticode](#)
- [25] **другой источник** [Microsoft Learn: loadFromRemoteSources \(.NET Framework, сетевые пути\)](#)
- [26] **другой источник** [Форум Autodesk: «Revit 2027 Add-in Installation folder changes»](#)
- [27] **другой источник** [Документация bimCAT: административная установка \(манифест в общую папку, файлы в Program Files\)](#)
- [28] **другой источник** [pyRevit на GitHub: установка «для администратора» и скрипт SCCM](#)
- [29] **другой источник** [ModPlus: офлайн-установщик MSI и тихая установка](#)
- [30] **другой источник** [Hupar: установка надстройки на пользователя в %APPDATA% без прав администратора](#)
- [31] **другой источник** [Ideate Software: MSI и установщик для тихой установки \(SCCM, групповая политика\)](#)
- [32] **другой источник** [DiRoots: установщик с параметрами тихой установки](#)
- [33] **другой источник** [Microsoft Learn: типы правил AppLocker \(издатель, путь, хэш\)](#)

- [34] **другой источник** [Microsoft Learn: дополнительные \(supplemental\) политики App Control](#)
- [35] **другой источник** [pyRevit на GitHub: запись в Program Files требует прав администратора](#)
- [36] **документация Autodesk** [Блог Autodesk «Remote working with Revit» \(2020\): облако, доступ к офисному компьютеру, облачные ПК](#)
- [37] **документация Autodesk** [Autodesk Support: способы совместной работы в Revit \(файловая, Revit Server, облако\)](#)
- [38] **документация Autodesk** [Autodesk Support: файловая совместная работа не рассчитана на глобальную сеть](#)
- [39] **документация Autodesk** [Справка Revit: работа вне офиса и без сети](#)
- [40] **документация Autodesk** [Справка Revit: сетевые требования облачной совместной работы \(Revit на локальном железе или в виртуализации\)](#)
- [41] **документация Autodesk** [Autodesk Support: где лежат локальные копии облачных моделей \(CollaborationCache\)](#)
- [42] **документация Autodesk** [Autodesk Support: Personal Accelerator \(папка PacCache\)](#)
- [43] **документация Autodesk** [Справка Revit: параметры кэша облачной модели \(не сетевой путь, не съёмный диск\)](#)
- [44] **документация Autodesk** [Autodesk Support: мелкий текст при печати из Revit через удалённый рабочий стол](#)
- [45] **документация Autodesk** [Autodesk Support: аппаратное ускорение Revit в виртуальной среде](#)
- [46] **документация Autodesk** [Autodesk: виртуализация — техническая поддержка программы, но не среды виртуализации](#)
- [47] **документация Autodesk** [Справка Revit 2026: вопросы и ответы про Citrix \(публикация приложений\)](#)
- [48] **другой источник** [ImaginIT \(песеллер Autodesk\): порча моделей при работе по VPN; удалённый стол на машину в той же сети, что и сервер](#)
- [49] **другой источник** [Microsoft Learn: удалённый доступ к компьютеру \(Windows Home не может быть хостом RDP; порт, NLA, VPN\)](#)
- [50] **другой источник** [Microsoft Learn: видеокарта в сеансах Azure Virtual Desktop и удалённых сеансах](#)
- [51] **другой источник** [Microsoft Learn: «золотой» образ виртуального рабочего стола](#)
- [52] **другой источник** [Microsoft Learn: FSLogix Profile Container \(весь профиль подключается при входе\)](#)
- [53] **другой источник** [Citrix: Profile Management — что синхронизируется и что исключают](#)
- [54] **другой источник** [Citrix: статические и случайные \(пул\) виртуальные столы](#)
- [55] **другой источник** [Microsoft Learn: программы на облачных ПК Windows 365 \(Intune, MSI\)](#)
- [56] **другой источник** [Microsoft Learn: графические облачные ПК Windows 365](#)
- [57] **другой источник** [Microsoft Learn: RemoteApp в Azure Virtual Desktop](#)
- [58] **другой источник** [Citrix Support: опубликованный Revit и политика аппаратного ускорения графики](#)
- [59] **другой источник** [Microsoft Learn: защита приложений Intune для Windows на личных устройствах \(защищает Edge\)](#)
- [60] **другой источник** [Microsoft Learn: условный доступ — список приложений с политикой защиты \(Revit в списке нет\)](#)
- [61] **другой источник** [Microsoft Learn: Intune — программы Win32 на записанных устройствах](#)
- [62] **другой источник** [Microsoft Learn: облачный шлюз управления Configuration Manager \(клиенты в интернете\)](#)
- [63] **другой источник** [Parallels: Revit на Mac, Boot Camp только на Intel, надстройки в Windows 11 на Arm](#)
- [64] **другой источник** [Блог Parallels: Revit на Mac, эмуляция программ x86/x64 в Windows 11 на Arm](#)
- [65] **другой источник** [Microsoft Learn: контроль учётных записей \(администратор запускает программы с урезанным маркером\)](#)

- [66] **другой источник** [Microsoft Learn: Endpoint DLP — что контролирует на рабочих станциях](#)
- [67] **другой источник** [Microsoft Learn: список запрещённых приложений в Endpoint DLP \(политика привязана к процессу Revit.exe\)](#)
- [68] **другой источник** [Microsoft Learn: ограничения Endpoint DLP в виртуальных средах](#)
- [69] **другой источник** [Microsoft Learn: маркер доступа — потоки процесса действуют с правами пользователя](#)

Эта страница онлайн, с рабочими ссылками и помощником выбора:

<https://lordrubano.github.io/revit-ovik-vitrina/ustanovka/>



Надстройка ещё не выпущена: описан проект установки. Revit — продукт Autodesk. Дата: 30.09.2026

[← Пакет для инженера](#) · [Все материалы витрины](#)