

1 Carica i due file

È la pagina che si apre per prima. Trascina o scegli i due PDF. Carica prima il NavLog, se puoi: da quello il programma impara i codici ICAO della rotta, e con quelli smista poi i bollettini meteo sull'aeroporto giusto.

Quando tutti e due sono stati letti il pulsante Continua si accende. Se un file manca o non si riesce a leggere si può proseguire lo stesso e compilare a mano.

Import dati di volo

Il punto di partenza. Carica il **NavLog di ForeFlight** e il **briefing meteo**: da qui escono rotta, waypoint, distanze e tempi, e poi vento, QNH, temperatura, METAR, TAF e NOTAM. Quando entrambi sono stati letti si passa al foglio di volo.

NAVLOG FOREFLIGHT

Clicca o trascina il NavLog esportato da ForeFlight (PDF o testo)

NavLog letto: 11 punti, 94 nm, 51' di volo, 27.9 L secondo ForeFlight

WAYPOINT	MH	LEG nm	ETE	FUEL
LILN	—	—	—	—
MALNATE (LNN1) (LILN)	351°	3	3'	1.4
ARONA	256°	14	7'	2.8
ROMAGNANO (MCW2) (LIMC)	221°	11	6'	2.2
BIELLA NORD (LEN1) (LILE)	253°	14	7'	2.9
LILE	153°	5	3'	1.1
BIELLA NORD (LEN1) (LILE)	337°	5	3'	1.1
ROMAGNANO (MCW2) (LIMC)	073°	14	8'	3
ARONA	041°	11	6'	2.2
MALNATE (LNN1) (LILN)	078°	14	7'	2.8
LILN	173°	3	2'	0.8
TOTALI		94	51'	27.9

→ volo di rientro alla partenza: DEP e ARR sono entrambi LILN

Da qui vengono aeroporti, rotta e distanza. Velocità e consumi **no**: quelli restano quelli del POH, che ha la precedenza.

BRIEFING METEO

Clicca o trascina il PDF del briefing WX & NOTAM

Briefing letto — emesso 23.09.2026 12:48 · 4 aeroporti: LILN, LIML, LILE, LIMF (2 con TAF)

ICAO	Aeroporto	METAR	TAF	NOTAM
LILN DEP/ARR	Varese / Venegono Airport — Varese	si	N/D	2
LIML	Linate Airport — Milan	si	si	15
LILE	Biella / Cerrione Airport — Biella	N/D	N/D	2
LIMF	Torino / Caselle International Air	si	si	10

METAR, SPECI, TAF e NOTAM vengono smistati su DEP, ARR e ALTN, e da lì alimentano vento, QNH e temperatura del calcolo prestazioni. Lo smistamento usa i codici ICAO letti dal NavLog: caricalo prima, se puoi.

STATO

- ✓ NavLog ForeFlight — 11 punti, 94 nm
- ✓ Briefing meteo — 23.09.2026

Continua

[Prosegui e compila a mano](#)

Manca un file o non si riesce a leggerlo? Si può proseguire lo stesso: rotta e dati meteo andranno inseriti a mano nel foglio di volo.

Import riuscito: 11 punti, 94 nm, 51 minuti dal NavLog; quattro aeroporti dal briefing.

2 Volo e aeromobile

Aeroporti e rotta arrivano già compilati. Qui si controllano e si mettono gli orari: basta il fuori blocchi e il decollo, gli altri due si propongono da soli — l'atterraggio è il decollo più il tempo di volo calcolato, e il dentro blocchi è l'atterraggio più lo stesso rullaggio fatto in partenza. L'orario proposto resta modificabile: appena lo scegli a mano smette di aggiornarsi.

Se la rotta passa da un aeroporto intermedio, il programma lo riconosce e propone il Touch & Go. Spuntandolo, quel campo ottiene le sue caselle di meteo e NOTAM e i suoi calcoli di pista — due, perché un T&G è un atterraggio seguito da un decollo.

Volo & Aeromobile

Dati generali della missione. Aeroporti e rotta arrivano già compilati dal NavLog: correggili qui se serve.

DEP

LILN

Varese-Venegono
45.7420 8.8880 · elev 1100 ft · 17/1420m 35/1420m

ARR

LILN

Varese-Venegono
45.7420 8.8880 · elev 1100 ft · 17/1420m 35/1420m

ALTN

LILE

Biella / Cerrione
45.4530 8.1020 · elev 920 ft · 10/1000m 28/1000m

☒ Touch & Go

LILE

Biella / Cerrione
45.4530 8.1020 · elev 920 ft · 10/1000m 28/1000m

Touch & Go su LILE: il foglio ne porta meteo, NOTAM e i calcoli di pista.

Reg

I-CCAF

Flight mission

Navigazione addestrativa

Appena un codice ICAO è completo (quattro lettere), coordinate, elevazione e piste vengono cercate da sole su OurAirports e compaiono qui a fianco; da lì si compilano distanza Trip (DEP → ARR), distanza e tempo dell'alternato (ARR → ALTN), elevazioni e piste per il calcolo prestazioni. Tutti i campi restano modificabili a mano.

ROTTA

Route

MALNATE ARONA ROMAGNANO BIELLA NORD LILE BIELLA NORD ROMAGNANO ARONA MALNATE

La quota di crociera si imposta nello **Step 2 — Rotta & Fuel**, insieme al settaggio di potenza che ne dipende, e da lì arriva nel documento.

ORARI STIMATI

OFF

08

:

30

TO

08

:

45

LDG (TO + FT)

0934

ON (proposto)

09

:

50

BLOCK (calcolato)

0120

FLT (calcolato)

0049

→ BLOCK = ON-OFF = 0120 · FLT = LDG-TO = 0049

Si compila solo l'orario di **fuori blocchi** e quello di **decollo**, a passi di 5 minuti. Gli altri due si propongono da soli: **LDG** è il decollo più il Flight Time calcolato nello Step 2 (salita + crociera), **ON** è l'atterraggio più lo stesso rullaggio fatto in partenza. L'ON resta modificabile: appena lo si sceglie a mano smette di aggiornarsi, e rimettendolo su --:-- torna automatico. BLOCK = ON - OFF, FLT = LDG - TO, come prima.

La scheda Volo con il Touch & Go riconosciuto su LILE, lungo la rotta.

3 Rotta e Fuel

Qui si sceglie la quota di crociera e il settaggio di potenza. Le combinazioni di MAP e RPM proposte sono solo quelle pubblicate dal POH a quella quota: scegliendone una, velocità e consumo del Trip si compilano da soli con i valori di quella riga.

Il carburante è tutto in litri. Il Trip è diviso in due: i minuti di salita valgono il consumo della fig. 5-6 (avviamento e decollo compresi), il resto va al consumo di crociera. Riserve, alternato e taxi si calcolano da soli; il taxi è il tempo a terra col motore acceso che risulta dagli orari.

CRUISE POWER SETTING (POH)

Quota di crociera (ft)	RPM	MAP (inHg)
4500	2400	22" — 62%

→ 22" / 2400 RPM a 4500 ft = 62% potenza · TAS 132 MPH (115 kt) · 36.3 L/h (interpolato fra 2500 e 5000 ft)

→ salita a 4500 ft: 6 min e 11 L a piena potenza, 1157 kg, incl. avviamento e decollo (AFM fig. 5-6)

Vengono proposte solo le combinazioni MAP/RPM effettivamente pubblicate dal POH (fig. 5-1) alla quota indicata: salendo, la MAP massima ottenibile cala di circa un pollice ogni 1000 ft e le combinazioni più "grasse" spariscono. Scegliendo il settaggio, **Ground Speed e Fuel Flow del Trip qui sotto si compilano da soli** con TAS e consumo di quella riga. Salita e crociera hanno consumi diversi: **i minuti e i litri della salita vengono dall'AFM fig. 5-6** e il fuel flow di crociera vale solo per il tempo rimanente.


Il settaggio di potenza: solo le combinazioni che il POH pubblica a quella quota.

Se le tendine di RPM e MAP sono spente, manca la quota di crociera: è da quella che dipendono.

4 Mass & Balance e Performance

Nel Mass & Balance si inseriscono solo occupanti e bagaglio: il carburante arriva dal passo prima. Il programma calcola masse, bracci e momenti e verifica l'involuppo di centraggio al decollo e a entrambi gli atterraggi.

In Performance va scelta la pista, per ogni aeroporto: nessuna è preselezionata, perché la pista la decide il vento del giorno, non la lunghezza. Scelta quella, arrivano orientamento, TORA, TODA e LDA, e le distanze vengono confrontate con quelle dichiarate.

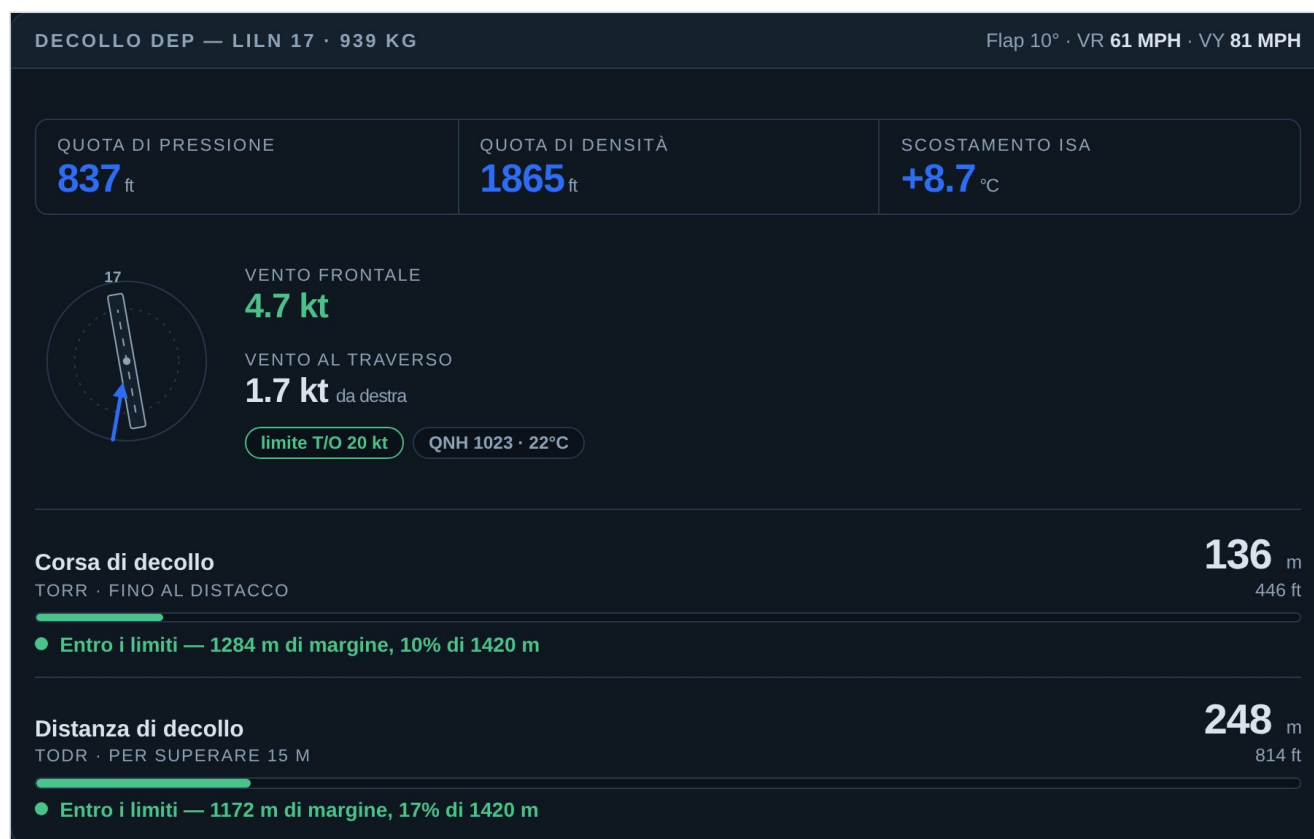

Un aeroporto per riquadro: quota di pressione e densità, vento scomposto, e le due distanze con il margine.

Vento, QNH e temperatura vengono dal METAR di quell'aeroporto. Se un campo il METAR non ce l'ha, il riquadro lo dice e propone la stazione attrezzata più vicina, entro trenta miglia.

5 Navlog

Le tratte arrivano dal NavLog di ForeFlight: checkpoint, prua magnetica e distanze. La quota di crociera si mette da sola su ogni punto e resta modificabile punto per punto. Le frequenze di aeroporti e radioassistenze si cercano da sole quando il checkpoint è riconosciuto.

Tempi e consumi non vengono ricopiati da ForeFlight: si ricalcolano con la velocità e il settaggio di potenza scelti, così il navplan e il piano carburante non possono raccontare due storie diverse. Nominativi e note si scrivono qui e restano.

FREQ.	C/S	CHECKPOINT	MT	DIST.	ALT.	EET	ETO	FUEL	REMARKS	
128.55	VENEC	LILN	173	0	4500	0'	45'	0 L	Decollo	×
		MALNATE	351	3	4500	2'	47'	2.88 L		×
		ARONA	256	14	4500	7'	54'	9.87 L		×
		ROMAGNANO	221	11	4500	6'	00'	3.48 L		×
		BIELLA NORD	253	14	4500	7'	07'	4.43 L	Riporto	×
122.40	BIELL	LILE	153	5	2500	3'	10'	1.58 L	Touch & Go	×
		BIELLA NORD	337	5	4500	3'	12'	1.58 L		×
		ROMAGNANO	073	14	4500	7'	20'	4.43 L		×
		ARONA	041	11	4500	6'	25'	3.48 L		×
		MALNATE	078	14	4500	7'	33'	4.43 L		×
128.55	VENEC	LILN	173	3	2000	2'	34'	0.95 L	Circuito	×

La tabella delle tratte. EET è il tempo della singola tratta, ETO i minuti dell'ora stimata.

6

Dal menu in alto a destra si scaricano. Sono due documenti distinti, con due pulsanti distinti: l'OFP in A4 e il NAV-FLIGHTPLAN in A5. Il navlog non entra mai nell'OFP.

LILN-LILN CESSNA C172 FR I-CCA		
OFP		
FLT MISSION: Navigazione addestrativa		ESTIMATED
DEP: LILN	OFF	0830
T&G: LILE	TO	0845
ARR: LILN	LDG	0934
ALTN: LILE	ON	0950
	BLOCK	0120
	FLT	0940

ROUTE: MALNATE ARONA ROMAGNANO BIELLA NORD LILE BIELLA NORD RO		
CRUISE ALTITUDE: 4500 ft		

	FUEL(L)	TIME
TRIP	37.12	49
CONT	9.07	15
ALTN	11.62	19
FINAL RES	18.15	30

MIN BLOCK	75.96	113

EXTRA	0	0
TAXI	3.88	31

PLAN BLOCK	79.84	144

BLOCK =		

ACT USD=		

PLAN BLOCK = 79.84 L = 57.48 kg (21.09 USG)		
USABLE = 174 L (46 USG)		

ALTERNATE	DIST	TIME
LILE	37	19

Pagina 1 di 11 | C172 FR I-CCAF | OFP

NAV-FLIGHTPLAN										
ACFT IDENT: I-CCAF			Date: 23.09.2026			Off Bl.:			QNH: 1023	
Pilot: Lorenzo Cavallini			GS: 115kt			Bl. on:			RWY: 17	
Freq.	C/S	Checkpoint	MT	Dist.	Alt.	EET	ETO	ATO	Remarks	
128.55	VENEGO	LILN	173	0	4500	0'	45'		Decollo	
		MALNATE	351	3	4500	2'	47'			
		ARONA	256	14	4500	7'	54'			
		ROMAGNANO	221	11	4500	6'	00'			
		BIELLA NORD	253	14	4500	7'	07'		Riporto	
122.40	BIELLA	LILE	153	5	2500	3'	10'		Touch & Go	
		BIELLA NORD	337	5	4500	3'	12'			
		ROMAGNANO	073	14	4500	7'	20'			
		ARONA	041	11	4500	6'	25'			
		MALNATE	078	14	4500	7'	33'			
128.55	VENEGO	LILN	173	3	2000	2'	34'		Circuito	
		Alternate: LILE		37	5000	19'				
						Fuel calc.	I/h: 36		Time	Fuel
							Trip		00:49	37
							Alternate		00:19	11
							Reserve		00:30	18
							Minimum		01:53	75
							Extra fuel		00:00	0
							Block fuel		02:24	79

OFP — A4

NAV-FLIGHTPLAN — A5

"Stampa OFF" manda alla stampante lo stesso PDF che si scarica: il documento che esce dalla stampante è identico a quello salvato.

Da tenere a mente

I dati del Flight Manual sono quelli della Reims Rocket FR172J e le masse sono quelle di I-CCAF. Su un altro aeroplano i numeri non sarebbero approssimati: sarebbero sbagliati.

OurAirports pubblica la lunghezza fisica della pista, non le distanze dichiarate TORA, TODA e LDA, che stanno solo nell'AIP. I campi vengono precompilati con la lunghezza fisica: su una pista con stopway, clearway o soglia spostata vanno corretti a mano.

La tabella di atterraggio dell'AFM è pubblicata solo a 1157 kg e viene usata a qualunque massa: a masse inferiori il risultato è conservativo, cioè le distanze reali sono più corte.

I voli salvati restano nel browser di questo dispositivo: non si vedono dagli altri e si perdono svuotando i dati del sito.

Il documento aiuta a pianificare. La responsabilità del volo resta del comandante.