
Smart Ropewalk

Guida all'utilizzo

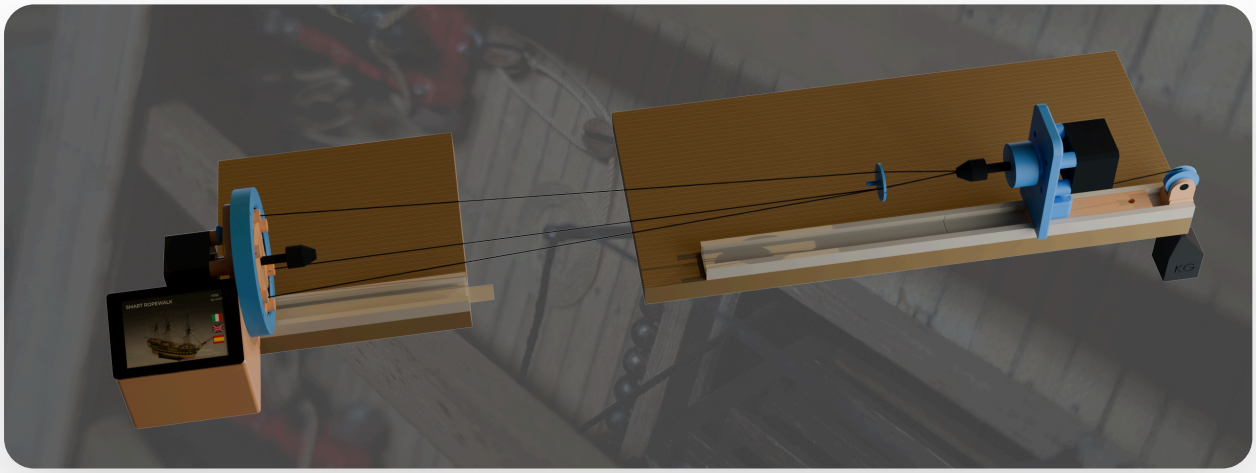

Versione italiana - firmware v3.70

1. Introduzione e attivazione

Smart Ropewalk è una macchina elettronica per la realizzazione di refe e cavi in scala destinati al modellismo navale.

Tutte le funzioni sono gestite dal display touch: impostazione dei motori, ciclo automatico, rivestimento, calcolo dei parametri, ricette, comandi manuali, Wi-Fi e aggiornamento del firmware.

Questa guida descrive le schermate e i comandi della versione italiana.

Indice

1. Introduzione e attivazione
2. Schermata principale
3. Calcolo refe
4. Rivestimento
5. Selezione vascello
6. Manovre
7. Dettaglio manovra
8. Preset ed editor ricetta
9. Comandi manuali
10. Wi-Fi
11. Aggiornamento firmware e database
12. Tastiera alfanumerica
13. Tastierino numerico
14. Help
15. Allestimento della macchina
16. Procedura di lavoro
17. Uso pratico e limiti
18. Simulatore Web

Attivazione e protezione software

Smart Ropewalk utilizza una licenza digitale legata al MAC del display. La licenza serve a proteggere il software da duplicazioni non autorizzate e a identificare correttamente ogni macchina prodotta.

1 MAC del display

Il MAC è mostrato nella schermata iniziale, in basso a destra. Questo codice identifica il display e viene usato per generare la licenza.

2 File license.dat

La licenza viene fornita come file **license.dat** e va copiata nella root della microSD del display.

3 Demo mode

Se la licenza manca o non corrisponde al MAC, il display resta consultabile ma i motori sono disabilitati. In caso di avvio motore compare il messaggio DEMO MODE.

4 Duplicazione

Una licenza copiata su un altro display non abilita la macchina, perché il MAC hardware non corrisponde a quello autorizzato.

Nota: conservare una copia della licenza associata al proprio display. Dopo la prima attivazione il firmware salva anche una copia interna di sicurezza.

2. Schermata principale

La schermata principale è il centro operativo della macchina. Mostra la ricetta attiva, i parametri dei due motori, l'avanzamento del ciclo e i comandi di uso più frequente.



Schermata principale

1 Ricetta attiva
Nome e sintesi della ricetta in uso: materiale, trefoli, lunghezza e tensione.

2 Rivestimento
Apre la funzione Serving per rivestire una cima con filo sottile.

3 Stato Wi-Fi
L'icona indica se il display è connesso alla rete Wi-Fi.

4 Attorciglia
Seleziona la fase e i comandi del Motore 1, dedicato alle torsioni.

5 RPM Motore 1
Toccare il valore per impostare la velocità del Motore 1.

6 Verso Motore 1
Imposta CW o CCW per le torsioni.

7 Avvolgi
Seleziona la fase e i comandi del Motore 2, dedicato agli avvolgimenti.

8 RPM Motore 2
Toccare il valore per impostare la velocità del Motore 2.

9 Verso Motore 2
Imposta CW o CCW per gli avvolgimenti.

10 Ratio T/A target
Rapporto torsioni/avvolgimenti previsto dalla ricetta.

11 Help
Apre la pagina di aiuto della macchina.

12 Torsioni
Contatore eseguito e target delle torsioni.

13 Avvolgimenti
Contatore eseguito e target degli avvolgimenti.

14 Rapporto reale
Rapporto T/A aggiornato durante la lavorazione.

15 START
Avvia o riprende la fase selezionata.

16 STOP / PAUSA
Arresta il moto; in AUTO conserva i contatori per la ripresa.

17 RESET
L'unico comando che azzera i contatori.

18 AUTO
Esegue torsioni, si arresta in pausa e prepara gli avvolgimenti.

19 Preset
Apre l'elenco delle ricette memorizzate.

20 Comandi manuali
Apre il controllo indipendente dei due motori.

21 Calcolo refe
Apre il calcolatore della ricetta e le funzioni rigging.

22 Wi-Fi
Apre connessione Wi-Fi, aggiornamenti OTA e database.

Suggerimento: Durante un ciclo automatico usare STOP/PAUSA per interrompere temporaneamente il lavoro. I contatori vengono azzerati solo con RESET.

3. Calcolo refe

Il calcolatore propone i parametri di lavorazione partendo dai dati del filo e dal risultato desiderato.



Schermata Calcolo refe

1 Diametro richiesto
Input richiesto, indicato come Diametro finale nelle immagini; Ottenibile e' il risultato calcolato.

2 Diametro trefolo
Diametro del singolo filo di partenza.

3 Materiale
Cotone, lino, lana e seta: stesso modello naturale. Poliestere: modello separato. E121 120(1): ricette dedicate, filamento non ritorto.

4 N. trefoli totali
Numero complessivo di fili della cima.

5 N. gruppi
Numero dei gruppi che saranno avvolti insieme.

6 Lunghezza iniziale
Lunghezza dei trefoli prima della lavorazione.

7 Tensionamento
Indica il contrappeso da inserire per tenere in tensione la corda

8 Torsioni
Numero calcolato di torsioni.

9 Avvolgimenti
Numero calcolato di avvolgimenti.

10 Ottenibile
Diametro stimato ottenibile con la configurazione scelta.

11 Errore
Scostamento rispetto al diametro desiderato.

12 Torsione filo
Indica se il filamento di partenza e' ritorto RH, LH o non ritorto.

13 Lunghezza finale
Lunghezza stimata della cima terminata.

14 RH / LH
Seleziona il senso di avvolgimento finale: corda RH oppure cavo LH.

15 VASCELLI
Apre la ricerca dei kit e consente di scegliere il modello e la scala.

16 MANOVRE
Apre l'elenco delle manovre del vascello selezionato.


17 APPLICA
Applica la ricetta calcolata alla pagina di lavoro principale.

18 SALVA
Salva la ricetta calcolata come preset.

Fasce indicative di tensionamento: fino a 0,19 mm 100 g; 0,20–0,50 mm 150 g; 0,51–1,20 mm 250 g; 1,21–1,80 mm 350 g; oltre 1,80 mm 450 g. Per fili singoli inferiori a 0,10 mm e per alcune configurazioni di cotone fine il calcolatore applica eccezioni prudenziali, da verificare sperimentalmente.
Materiali testati e catalogati: cotone 0,22 mm RH; cotone 140/2 0,10 mm LH; cotone 100/2 0,12 mm LH; poliestere standard 0,28 mm RH; poliestere E121 120(1) 0,10 mm non ritorto; Skala 240 0,10 mm non ritorto; Skala 360 0,08 mm non ritorto; Mara 70 0,34 mm RH; Mara 30 0,50 mm RH. È disponibile anche il cotone 170/2 0,09 mm RH, ancora da validare. Cotone, lino, lana e seta sono fibre naturali e vengono calcolati con lo stesso modello empirico del cotone.

4. Rivestimento

Questa funzione comanda insieme i due motori nello stesso verso di rotazione, per avvolgere un filo sottile attorno a un'anima o a un refe già realizzato.

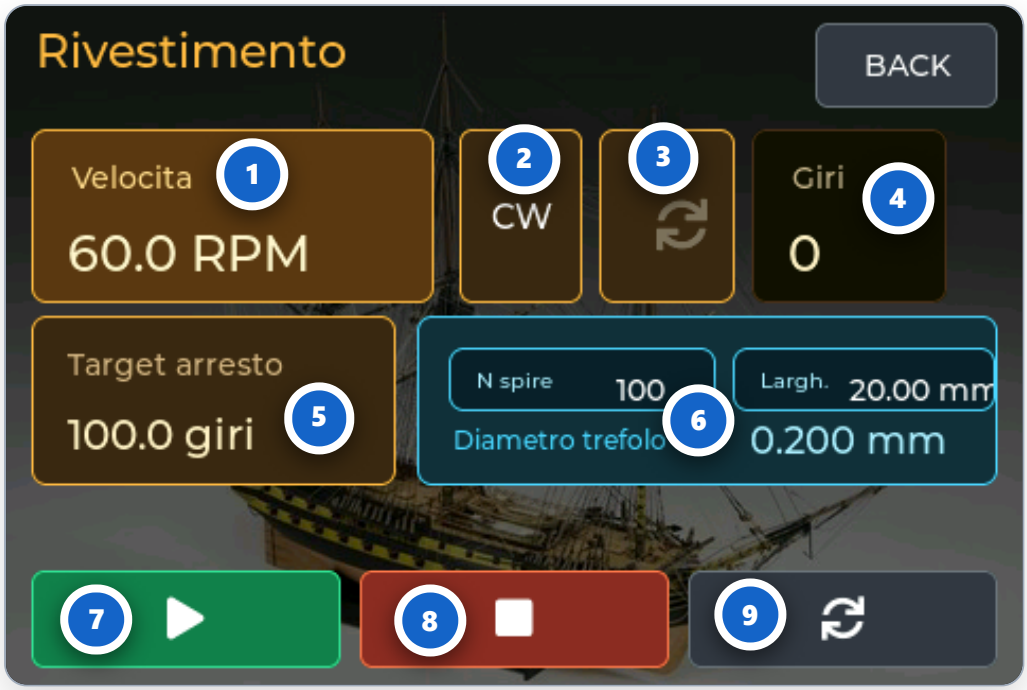

Schermata Rivestimento

1 Velocità

Imposta la velocità di rotazione usata durante il rivestimento.

2 Direzione

Seleziona il verso di rotazione CW o CCW.

3 Comando inversione

Inverte il verso di rotazione impostato.

4 Contatore giri

Mostra i giri eseguiti nella lavorazione corrente.

5 Target arresto

Numero di giri dopo il quale la macchina si arresta automaticamente.

6 Calcolo diametro

Avvolgere un numero noto di spire del refe su un supporto cilindrico liscio e sottile. Inserire il numero di spire e la larghezza totale misurata: il calcolatore restituisce il diametro del refe.

7 START

Avvia il rivestimento.

8 STOP

Ferma la lavorazione.

9 RESET

Azzera il contatore dei giri.

Suggerimento per Rivestimento: Il filo che deve avvolgersi dovrebbe essere libero, appeso al di sotto del refe madre. Si consiglia di appenderci un piccolo peso di 10/15g (una molletta ad esempio). Prima di avviare, verificare che il filo di rivestimento possa scorrere liberamente e che il target sia coerente con la lunghezza da ricoprire. La rotazione lenta dispone naturalmente le spire adiacenti una all'altra.

Suggerimento per misura diametro refe: Per stimare un diametro, avvolgere sul mandrino un perno liscio da 2–3 mm con 100 o 200 spire accostate. Misurare la lunghezza coperta, inserire numero di spire e lunghezza nella sezione Calcolo diametro (6): il programma restituisce una stima del diametro del filo o del refe.

5. Selezione vascello

La pagina Vascelli permette di scegliere il modello storico di riferimento e la sua scala commerciale. L'elenco contiene kit di montaggio attualmente in commercio e non è esaustivo. La scelta resta memorizzata anche dopo il riavvio.



Schermata Selezione vascello

1 Scala modello

Indicare o modificare la scala del modello. Il valore proposto deriva dal kit selezionato.

2 Ricerca vascello

Filtra l'elenco per qualunque parte del nome del vascello anche con parole parziali. ad esempio la ricerca "BLA PR" troverà il vascello "Black Prince"

3 Elenco e conferma

Colonne: nome del vascello, marca del kit, classe Steel e scala commerciale. Le marche piu' lunghe possono essere abbreviate. Toccare una riga: la selezione diventa verde. Usare frecce, scorrimento o numero pagina per navigare; premere BACK per confermare e caricare il database.

Nota: il database dei vascelli elencati copre la maggior parte dei kit di costruzione attualmente in commercio. Se il vascello puo' essere ricondotto a una classe delle tavole di Steel, saranno inserite anche le relative manovre con i corrispondenti diametri; altrimenti le manovre non saranno disponibili.

6. Manovre

Dopo la conferma del vascello, la pagina Manovre mostra le cime utilizzate per le manovre del vascello secondo la relativa classe Steel (se il vascello non è classificabile, i dati non saranno disponibili). Al primo accesso il firmware legge il database dalla microSD e mostra LOADING DATABASE: WAIT.



Schermata Manovre

1 Vascello e ricerca

Mostra vascello e scala attivi. Il campo ricerca filtra l'elenco per parola chiave, anche parziale.

2 Righe manovra

Reale: diametro reale della cima. **Scala**: diametro ridotto secondo la scala del modello scelto. **Norm.**: diametro ottenibile con le ricette disponibili. **R** indica una cima RH; **L** un cavo LH. **n.d.** indica che la tavola storica non fornisce un diametro: la riga resta consultabile, ma non puo' essere applicata alla ricetta. Toccare la riga per il dettaglio. La pagina mostra cinque manovre, con descrizioni su due righe. Toccare una riga per aprire il dettaglio completo.

3 Pagine

Usare le frecce, lo scorrimento o il numero pagina per muoversi nell'elenco esteso.

4 Database e risultati

Mostra la versione del database manovre in uso e il numero di manovre trovate con il criterio di ricerca corrente.

7. Dettaglio manovra

La pagina di dettaglio mostra il testo completo della manovra selezionata e permette di trasferire il diametro richiesto al calcolatore refe.



Schermata Dettaglio manovra

1 Descrizione completa

Mostra il nome esteso della manovra senza troncamenti.

2 BACK


Ritorna all'elenco delle manovre.

3 APPLICA A RICETTA

Invia il diametro scalato alla pagina Calcolo refe per generare la ricetta più vicina.

8. Preset ed editor ricetta

Sono disponibili 30 slot. I primi 15 sono preimpostati soltanto se non esistono dati salvati: tutti sono sovrascrivibili e cancellabili. Gli aggiornamenti preservano le ricette salvate. Fare una copia della cartella /recipes/ della SD.

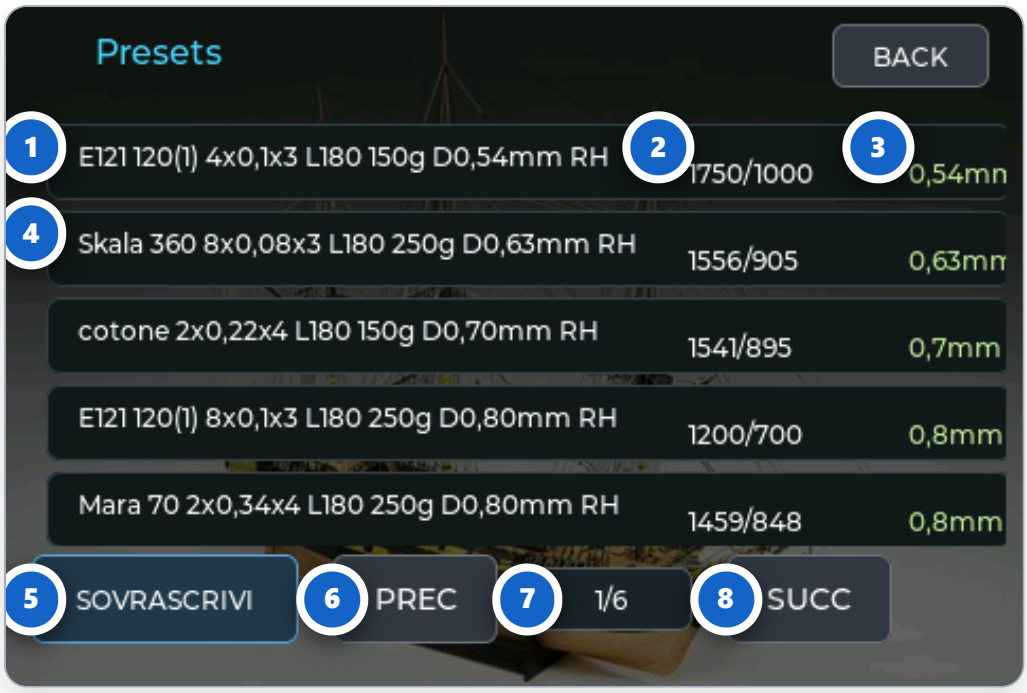

Schermata Preset — elenco ricette

1 Ricetta selezionata
Nome con diametro finale e RH/LH. Toccare una riga per aprire la ricetta.

2 Torsioni / avvolgimenti
Target di lavoro salvati; gli RPM non sono mostrati in questo elenco.

3 Diametro finale
Diametro ottenibile salvato nella ricetta, non diametro del filo di partenza.

4 Altre ricette
Altri slot della pagina. VUOTO indica uno slot disponibile.

5 SOVRASCRIVI
Salva la ricetta corrente nello slot selezionato, anche se preimpostato.

6 PREC
Pagina precedente.

7 Pagina
Toccare per inserire direttamente il numero di pagina.

8 SUCC
Pagina successiva.

Uno slot cancellato può essere riutilizzato salvandovi una nuova ricetta. Se la SD manca o non è scrivibile, controllare il messaggio di errore: il salvataggio non è confermato.

Editor ricetta

Il nome include il diametro ottenibile e il verso finale RH/LH. Il titolo personalizzato viene conservato; il suffisso viene aggiornato quando si salva o si applica la ricetta.



Schermata Editor preset

1 Nome ricetta
Toccare per modificare il titolo con la tastiera. Esempio: cotone 2x0,22x3 L180 250g D0,60mm RH.

2 RPM Attorciglia
Velocità del motore 1.

3 RPM Avvolgi
Velocità del motore 2.

4 Torsioni
Numero target di torsioni della ricetta. Toccare il valore per modificarlo con il tastierino numerico.

5 Avvolgimenti
Numero target di avvolgimenti della ricetta. Toccare il valore per modificarlo con il tastierino numerico.

6 Diametro ottenibile
Diametro finale previsto della corda. Toccare il valore per ricalcolare automaticamente la ricetta.

7 Diametro trefolo
Diametro del singolo filo di partenza.

8 Materiale
Materiale utilizzato per la ricetta.

9 Trefoli
Mostra il totale dei trefoli e il numero di gruppi. Toccando il campo si inserisce prima il numero totale di trefoli, poi il numero di gruppi.

10 Lunghezza
Lunghezza iniziale del tratto di filo.

11 Tensione
Peso o pretensionamento applicato durante la lavorazione.

12 APPLICA
Salva il preset e torna alla pagina principale con la ricetta applicata. Non avvia i motori.

13 SALVA
Salva le modifiche e torna all'elenco. Richiede una SD inserita e scrivibile.

14 RH / LH
Verso finale della corda o del cavo. Indicatore di sola lettura: per cambiarlo usare Calcolo refe.

15 Cestino
Chiede conferma prima di cancellare il preset. ANNULLA lo conserva; confermando, lo slot resta vuoto anche al riavvio.

Uno slot cancellato può essere riutilizzato salvandovi una nuova ricetta. Se la SD manca o non è scrivibile, controllare il messaggio di errore: il salvataggio non è confermato.

9. Comandi manuali

La pagina Comandi manuali consente di provare e regolare separatamente i due motori.



Schermata Comandi manuali

1 START / STOP motore 1
Avvia o arresta il motore 1.

2 START / STOP motore 2
Avvia o arresta il motore 2.

3 RPM motore 1
Imposta la velocità del motore 1.

4 RPM motore 2
Imposta la velocità del motore 2.

5 Verso motore 1
Seleziona CW o CCW per il motore 1.

6 Verso motore 2
Seleziona CW o CCW per il motore 2.

7 Target giri motore 1
Imposta il limite di giri del motore 1.

8 Target giri motore 2
Imposta il limite di giri del motore 2.

9 Target torsioni
Imposta il target di torsioni: il target giri motore 1 si aggiorna automaticamente.

10 Target avvolgimenti
Imposta il target di avvolgimenti: il target giri motore 2 si aggiorna automaticamente.

11 Giri motore 1 / 2
Mostra i contatori stimati dei due motori.

12 Torsioni eseguite
Mostra le torsioni stimate: due per ogni giro del motore 1.

13 Avvolgimenti eseguiti
Mostra gli avvolgimenti stimati: uno per ogni giro del motore 2.

14 RESET contatori
Azzera i contatori della lavorazione.

15 STOP generale
Ferma entrambi i motori senza azzerare i contatori.

16 BACK
Torna alla pagina principale.

Nota: Modificare i target a motore fermo. Il valore zero imposta il movimento continuo. I contatori sono stimati, non misurati da un encoder.

Suggerimento: Usare questa pagina per sperimentare nuove ricette e parametri.

10. Wi-Fi

La pagina Wi-Fi permette di collegare la macchina alla rete locale e di accedere agli aggiornamenti.



Schermata Wi-Fi

1 AGGIORNAMENTO
Apre la pagina di aggiornamento firmware.

2 Stato connessione
Mostra se la macchina è collegata e l'indirizzo IP assegnato.

3 Nome rete / SSID
Campo per il nome della rete Wi-Fi.

4 Password
Campo password; l'icona permette di mostrarla o nasconderla.

5 RESET WIFI
Cancella o ripristina i dati Wi-Fi memorizzati.

6 CERCA
Avvia la ricerca delle reti disponibili.

7 SALVA
Salva SSID e password e tenta la connessione.

8 CONNETTI / DISCONNETTI
abilita o Interrompe la connessione Wi-Fi.

Suggerimento: Il collegamento Wi-Fi è necessario solo per l'aggiornamento firmware e per eventuali servizi di rete.

Manuali PDF: Durante l'aggiornamento firmware i manuali in italiano, inglese e spagnolo sulla microSD vengono aggiornati automaticamente se il pacchetto online ha una data più recente o se manca un PDF. Un eventuale errore nei PDF non blocca l'aggiornamento del firmware.

11. Aggiornamento firmware e database

La pagina Aggiornamento verifica online la disponibilità di nuove release del firmware e del database manovre, e permette di controllare lo stato di attivazione della licenza.



Schermata Aggiornamento firmware

1 Stato OTA
Messaggio corrente dell'aggiornamento firmware.

2 Rete e IP
Rete Wi-Fi attiva e indirizzo IP del display.

3 Nome in rete
Nome con cui la macchina è identificata nella rete locale.

4 Firmware installato
Versione attualmente presente sul display.

5 Firmware online
Versione disponibile dopo la ricerca online.

6 Esito firmware
Risultato dell'ultima verifica o installazione firmware.

7 CERCA
Verifica online firmware e database più recenti.


8 Aggiornamento firmware
Mostra o avvia l'aggiornamento disponibile; senza novità indica NESSUN UPDATE.

9 Database
Mostra l'esito della verifica del database rigging.

Database e licenza: AGG. DB scarica e installa il database manovre quando è disponibile una versione più recente, aggiorna dati permette di aggiornare anche le immagini dei vascelli a titolo di esempio. VERIFICA LICENZA controlla online lo stato di attivazione di questo display. Non togliere alimentazione durante l'installazione di un aggiornamento.

12. Tastiera alfanumerica

La tastiera alfanumerica viene usata per inserire dati alfanumerici come SSID e password ecc.

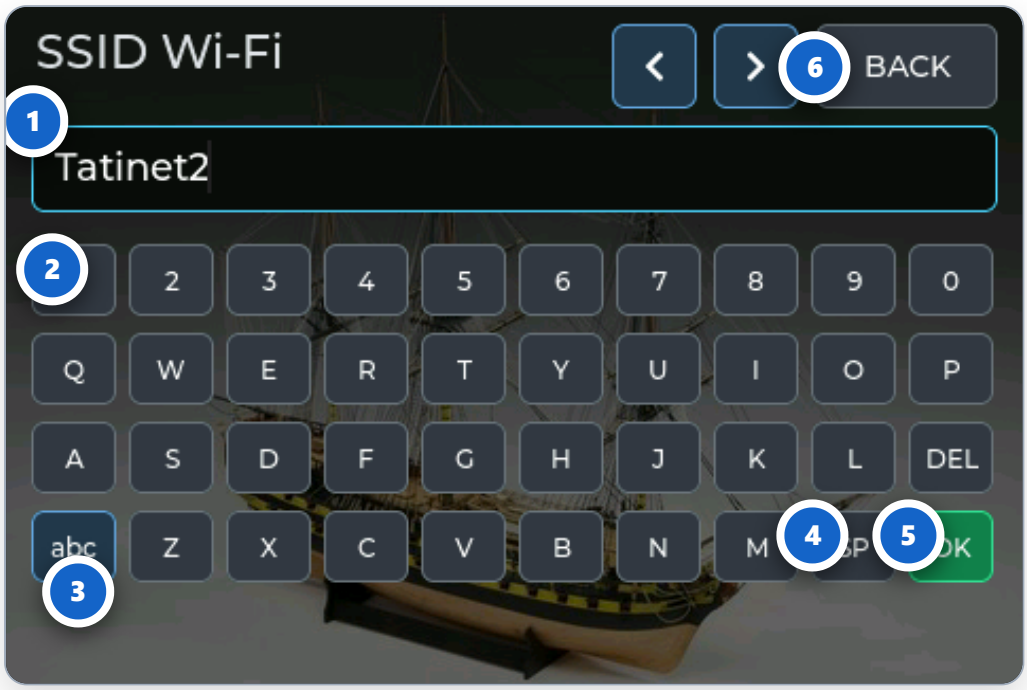

Schermata Tastiera Wi-Fi

1 Campo di testo
Mostra il testo inserito.

2 Tastiera
Tasti numerici e alfabetici.

3 abc / ABC /!?@
Passa tra lettere minuscole, maiuscole e simboli.


4 SP
Inserisce uno spazio.

5 OK
Conferma il testo.

6 BACK
Annulla e ritorna alla pagina precedente.

13. Tastierino numerico

Il tastierino numerico serve per inserire dati numerici

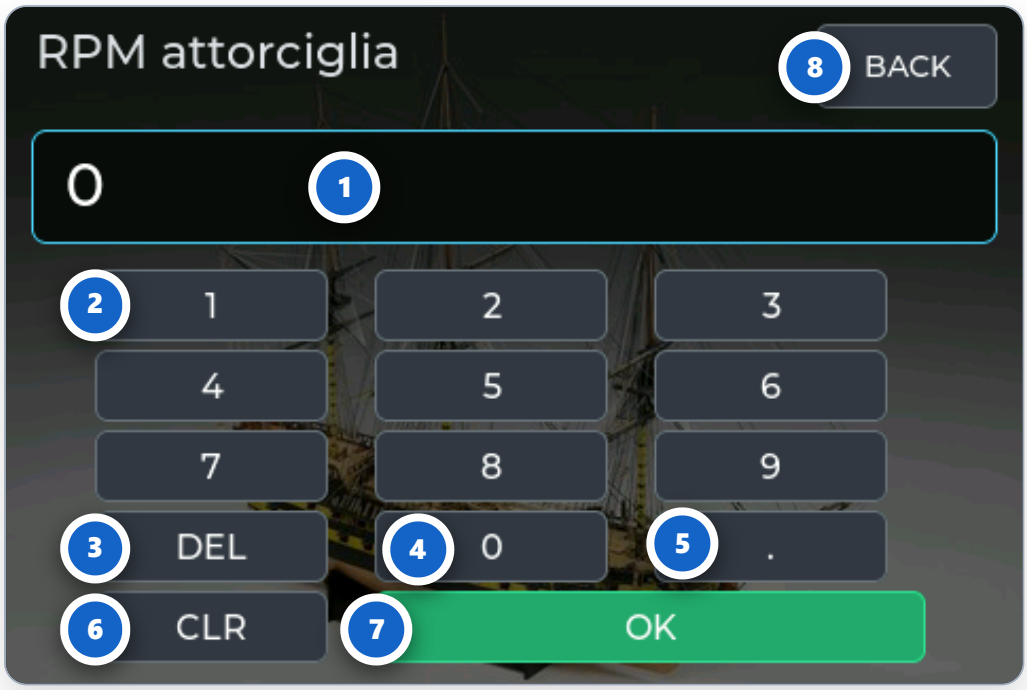

Schermata Tastierino numerico

1 Campo valore
Mostra il numero in modifica.

2 Cifre
Inseriscono il nuovo valore.

3 DEL
Cancella l'ultima cifra.

4 Zero
Inserisce 0.

5 Punto decimale
Inserisce la parte decimale.

6 CLR
Cancella completamente il valore.

7 OK
Conferma il nuovo valore.

8 BACK
Chiude senza confermare.

14. Help

La guida integrata riassume le funzioni principali della macchina.



Schermata Help

1 Main

Spiega i comandi principali e la selezione dei valori.

2 Rivestimento

Riassume la funzione di rivestimento.

3 Auto

Descrive il ciclo automatico.

4 Preset

Spiega caricamento, salvataggio e sovrascrittura delle ricette.

5 Calcolo

Spiega il banco prova empirico e le ricette validate.

6 Comandi manuali

Riassume l'uso indipendente dei due motori.

7 RIAVVIO


Riavvia il sistema.

8 BACK

Ritorna alla schermata precedente.

15. Allestimento della macchina

La tavola mostra i componenti principali della Smart Ropewalk e la loro funzione durante la preparazione della macchina.

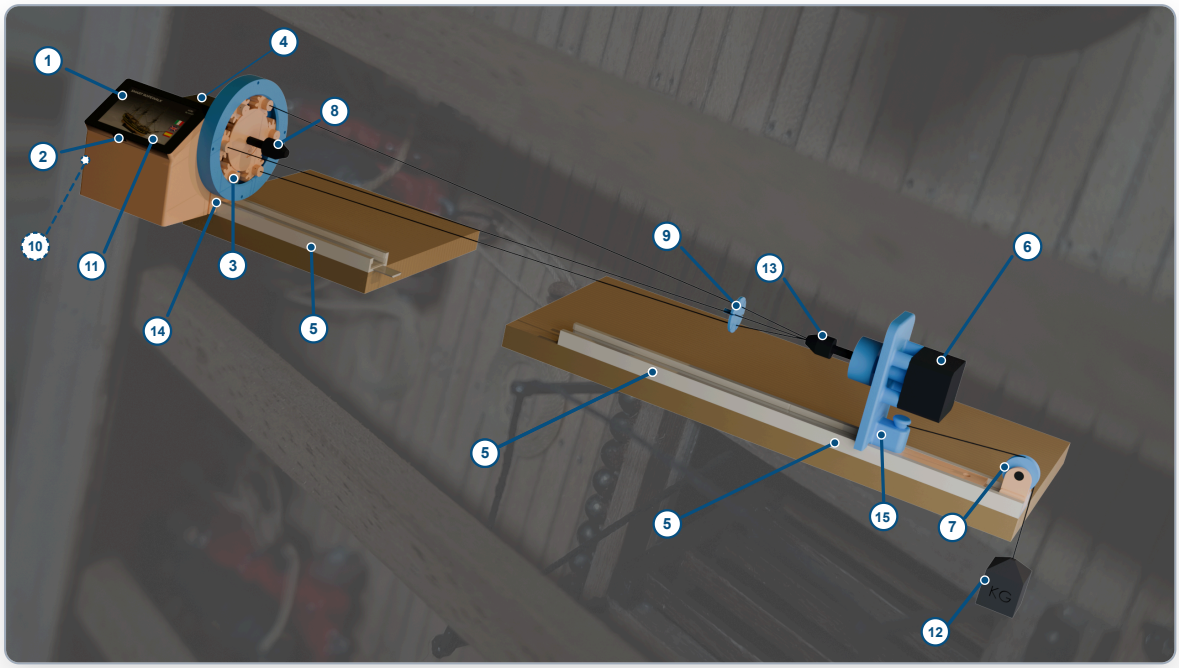

1 Display touch
Interfaccia di controllo per ricette, cicli e impostazioni.

2 Unità elettronica
Alloggia l'elettronica di controllo e i collegamenti.

3 Sei teste di torsione (ganci)
Trattengono e ruotano i gruppi di trefoli.

4 Motore 1
Aziona la torsione dei trefoli.

5 Guida lineare
Supporta lo scorrimento del gruppo Motore 2, una sezione può servire per bloccare il motore1 al piano.

6 Motore 2 e carrello
Aziona l'avvolgimento della corda.

7 Puleggia per il tensionamento
Rinvia il filo verso il contrappeso.

8 Mandrino 1 per serving
Mandrino dedicato al rivestimento della corda.

9 Distanziatore trefoli
Mantiene separati i trefoli durante la torsione.

10 Interruttore generale
Accende o spegne l'unità elettronica.

11 Slot microSD
Inserire la microSD prima di accendere il display.

12 Peso di tensionamento
Appendere il peso richiesto dalla ricetta al filo rinviato dalla puleggia terminale.

13 Mandrino 2
Secondo mandrino sul lato destro, collegato al gruppo Motore 2, su cui convergono i trefoli

14 Supporto Motore 1
Base del gruppo Motore 1, da fissare al piano di lavoro.

15 Supporto Motore 2
Supporto del gruppo Motore 2, mobile sulla guida lineare.

Tensionamento: appendere il peso alla carrucola terminale e ancorare il filo al perno sulla slitta, come mostrato in figura. I pesi e il filo necessario per appenderli non sono inclusi.

Preparazione e montaggio

La Smart Ropewalk viene fornita preassemblata. Prima del primo utilizzo preparare il piano di lavoro e verificare tutti i collegamenti.

Contenuto della confezione

- Alimentatore 12 V, 6 A.
- Gruppo Motore 1 con supporto, ruotismi, elettronica e display.
- Gruppo Motore 2 con supporto, due mandrini da 3 mm, due cavi motore a quattro poli e prolunga per Motore 2.
- Sei guide a incastro da 200 mm,
- puleggia del contrappeso con supporto
- distanziatore trefoli

Installazione

Fissare il supporto Motore 1 (14) sul lato sinistro del piano, avvitandolo direttamente oppure inserendolo in un segmento della guida a incastro (5). Il gruppo deve restare fermo durante il lavoro. Per utilizzare le funzioni Rivestimento o Calcolo diametro refe, posizionare il Motore1 sul bordo del tavolo, o a sbalzo, in modo che il filo del rivestimento possa scendere verticalmente dal mandrino (vedi figura).

Montare la guida lineare utilizzando 4 moduli a incastro (5) per un totale di circa 800 mm per lavorare corde con lunghezza iniziale fino a 1,8 m. Accostare bene i moduli, senza che vi siano gradini; se necessario usare una minima quantità di grasso o olio. Fissare la guida completa al piano, meglio se incollata su una tavola di legno con colla a caldo o cianacrilica. Fare in modo che la sua estremità destra sia sul bordo del piano (vedi figura): inserire il carrello del Motore 2 nella guida e, alla sua destra, la puleggia terminale (vedi figura). Incollare il supporto della puleggia nella guida.

Nota: i due gruppi (Motore 1 e Motore 2) non devono stare obbligatoriamente sullo stesso tavolo; l'importante è che i due mandrini siano allineati e tra i due vi sia sufficiente distanza. La distanza tra i due mandrini è la lunghezza della corda da realizzare, (salvo accorciamenti dovuti alle torsioni). La macchina è stata testata con una lunghezza di realizzazione di 1,8 m: misure diverse daranno ricette proporzionalmente differenti.

Contrappeso: fissare il filo al perno sulla slitta del Motore 2, farlo passare sulla puleggia e appendere il peso come mostrato in figura. Sono adatti pesi da pesca da 30 g, 50 g, 70 g e combinazioni da 100 g. Pesi e filo di sospensione non sono inclusi.

16. Procedura di lavoro

Realizzare una corda

Dalla pagina principale premere l'icona fatta a penna (21) ed entrare nella pagina "Calcolo Refe".



1. Selezionare il diametro desiderato del refe da realizzare (1).
2. Selezionare il senso di avvolgimento del refe: a corda (RH) o a cavo (LH) (14).
3. Selezionare la lunghezza iniziale della corda, cioè la distanza tra i due mandrini (6).
4. Selezionare il materiale dal menu di scelta rapida (3). Se si seleziona un materiale noto, il relativo diametro del filamento sarà inserito automaticamente nel campo "Diametro trefolo". Per un materiale non classificato, inserire manualmente il diametro del filo (2) e il suo avvolgimento primitivo: RH, LH o non ritorto (12).
5. Porre opportuni contrappesi seguendo il tensionamento indicato automaticamente in (7).
6. Preparazione della macchina: distribuire i trefoli come indicato dalla ricetta: mettere un numero di trefoli totali indicato in (4) distribuiti in un numero di ganci indicato in (5).
7. Inserire il distanziatore di trefoli in prossimità del mandrino del motore 2 per evitare che i gruppi si intreccino durante la torsione.
8. Premere "APPLICA" (17) per trasferire la ricetta alla pagina principale di lavoro, oppure "SALVA" (18) per memorizzare un preset.

NOTA: in questa pagina è anche possibile impostare il numero di trefoli da utilizzare e il numero di gruppi (ganci) sui quali distribuirli. In questo caso il calcolatore indicherà il corrispondente diametro finale e il contrappeso da mettere, oltre a calcolare torsioni e avvolgimenti.



1. Premendo APPLICA si torna alla pagina principale di lavoro: la ricetta riporta il verso di rotazione delle torsioni (6), e degli avvolgimenti (9), oltre al numero necessario di torsioni (12) e di avvolgimenti (13).
2. Premere il pulsante AUTO (18) per far partire la macchina: il motore 1 inizia a eseguire le torsioni fino al raggiungimento del numero impostato.
3. Al raggiungimento delle torsioni corrette la macchina si ferma: togliere il distanziale dei trefoli
4. Premere PLAY (15): la macchina inizia a avvolgere la corda fino al raggiungimento degli avvolgimenti necessarie poi si ferma.

Nota: in qualunque momento è possibile fermare il motore con il tasto STOP/PAUSA (16) e ripartire con il tasto PLAY (15). Inoltre è possibile cambiare le velocità di rotazione dei due motori (5) e (8). In caso di necessità è possibile azzerare il ciclo di lavoro premendo il relativo tasto RESET (17).

5. Al termine del processo fissare le estremità della corda con una piccola goccia di cianoacrilato ed estrarre il refe.
6. Stirare la corda realizzata applicando una discreta tensione, dipendente da materiale e diametro, senza strapparla.

Nota: è normale che la corda realizzata debba svolgersi per diversi giri prima di assestarsi, soprattutto con filati sintetici come il poliestere.

Versi: per una corda RH, Motore 1 = CCW e Motore 2 = CW. Per un cavo LH, Motore 1 = CW e Motore 2 = CCW. La ricetta imposta i versi automaticamente, ma l'utente può modificarli.

17. Uso consentito e limiti

La macchina è un progetto sperimentale per modellisti. È stata provata fino a 1,8 m di lunghezza iniziale e 2 mm di diametro finale. Oltre 2,5–3 mm aumentano sensibilmente tensioni e forze: evitare queste configurazioni per non danneggiare le parti stampate in 3D.

Non oltrepassare il limite dei 500 rpm: oltre questi valori i motori potrebbero fermarsi o perdere sincronismo.
Il firmware e il database sono aggiornabili via Wi-Fi. Le ricette sono basate su prove sperimentali e possono richiedere adattamenti in funzione del materiale usato.

Grazie per la fiducia,



Lorenzo Lotti

18. Simulatore Web

Il Simulatore Web permette di usare Smart Ropewalk da un computer o tablet con uno schermo più grande. Mostra le stesse pagine del display e invia alla macchina i clic e i tocchi. La macchina deve essere accesa e collegata: non è un simulatore offline.

Collegamento

1. Collegare Smart Ropewalk e il computer o tablet alla stessa rete locale.
2. Leggere l'indirizzo IP nelle informazioni Wi-Fi del display.
3. Aprire il browser e scrivere **http://** seguito dall'IP, ad esempio **http://192.168.1.50/**, sostituendolo con quello della propria macchina.
4. La pagina si carica dal display e si collega automaticamente. Non servono ZIP, installazioni o Internet. Se richiesto, consentire l'accesso alla rete locale.

Alternativa su PC: scaricare ed estrarre tutto lo ZIP della release, aprire **index.html**, inserire l'IP in **Display address** e premere **Connect**. Conservare insieme tutti i file estratti.

Browser: verificato con Edge su Windows e WebKit con profili iPad. Per iPad si richiede iPadOS 15 o successivo; il funzionamento su un iPad fisico resta da verificare.

Utilizzo

Usare il mouse o il touch sui comandi dello schermo, come sul display fisico. Sono disponibili tutte le pagine, i menu, le tastiere e i popup. Nelle liste trascinare per scorrere, oppure usare le frecce. Le modifiche fatte sul display fisico compaiono anche nel browser al successivo aggiornamento.

I comandi esterni del pannello sono in inglese; le schermate seguono la lingua scelta sulla macchina. La versione firmware è mostrata sotto lo schermo, e l'interfaccia resta allineata alla release installata compatibile con il pannello.

Refresh imposta l'aggiornamento a 1, 2 o 5 secondi; il valore iniziale è 2 secondi. Il pulsante con la freccia circolare aggiorna subito lo schermo. Le animazioni Web sono meno fluide di quelle del display; i contatori mostrano i dati reali al momento dell'acquisizione. Le richieste si sospendono quando la scheda del browser è nascosta.

> **Attivazione:** il Simulatore Web non aggira la licenza. In demo mode le pagine restano consultabili ma i motori non possono essere avviati, proprio come dal display.

> **Attenzione:** chiudere il browser, premere **Disconnect** o perdere il Wi-Fi **non arresta i motori**. In caso di perdita del collegamento usare il touch fisico della macchina per fermarli. Durante la lettura del database attendere il completamento senza ripetere i comandi.

Display busy significa che il display è temporaneamente occupato: attendere il ritorno a Connected senza ripetere i tocchi. Connection lost indica invece un errore di comunicazione. Dopo un aggiornamento firmware ricaricare la pagina Web.