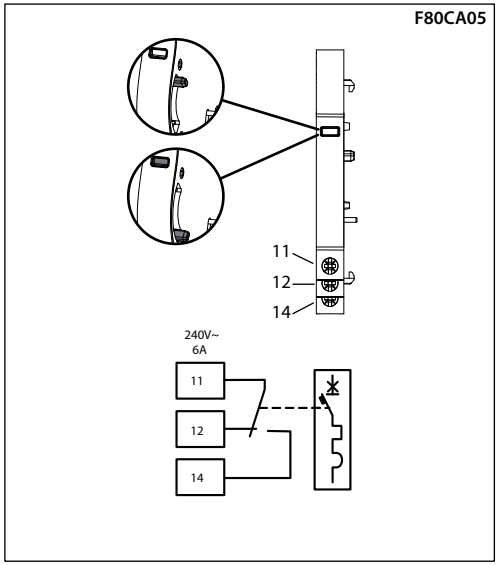
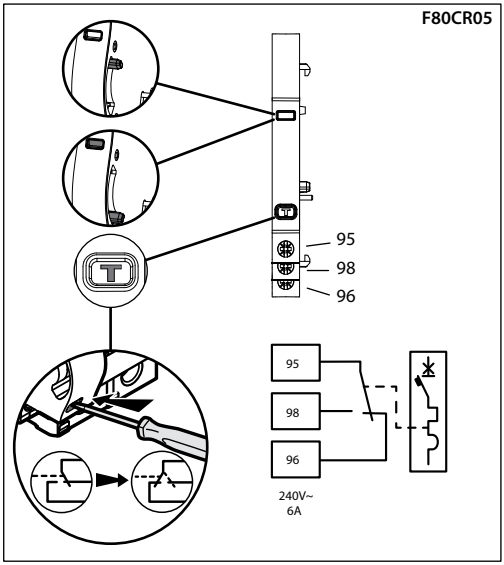
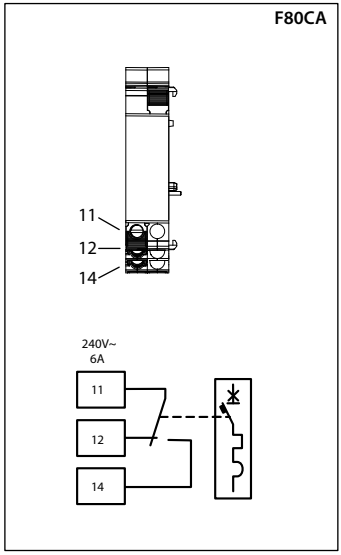
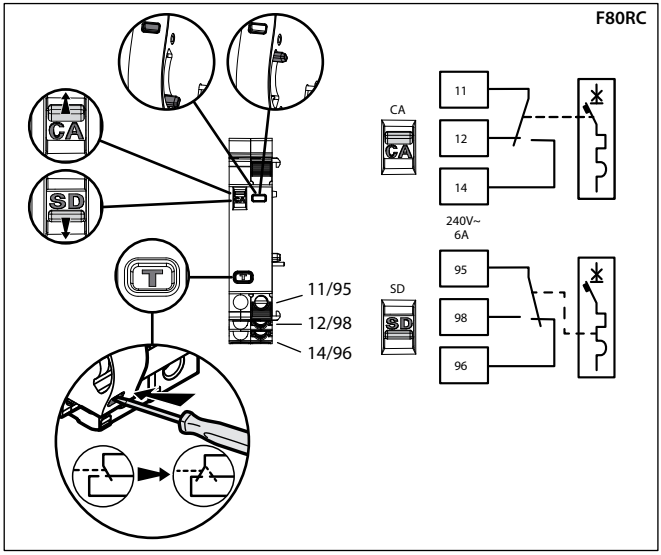

F80RC05
F80CA05
F80CA
F80CR05
F80CR
F80RC
F80ST1/2
F80SV1/2
F80SVE1/2
F80B1
F80SVP


F80CA05
11
12
14
240V~
6A
11
12
14



F80CR05
T
95
98
96
95
98
96
240V~
6A


F80CA
11
12
14
240V~
6A
11
12
14



F80RC
CA
SD
T
11/95
12/98
14/96
CA
11
12
14
240V~
6A
SD
95
98
96

LE11862AB


F80RC05

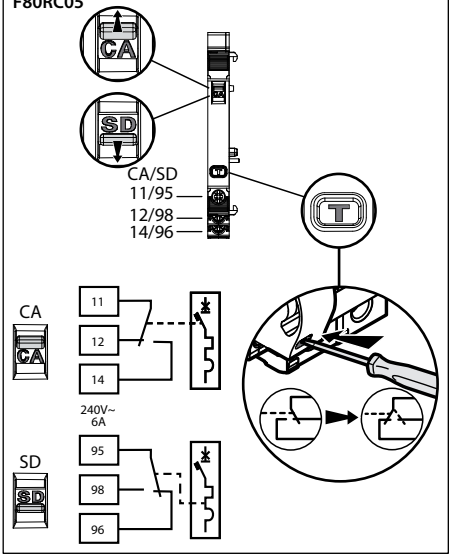


F80CR

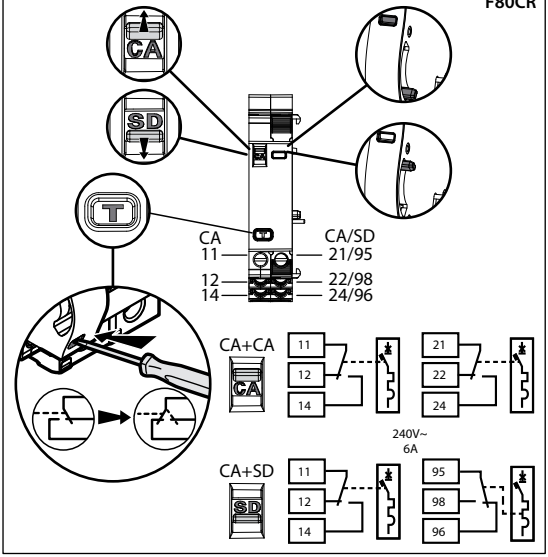


F80ST1 - 12-48Vac/dc
F80ST2 - 110-415Vac / 110-125Vdc

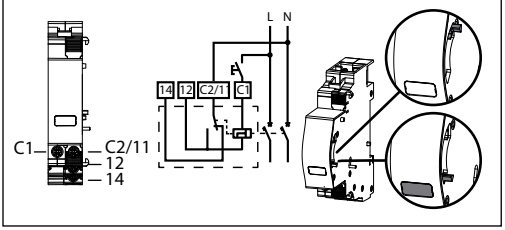


F80SV1 - 24-48Vac/dc

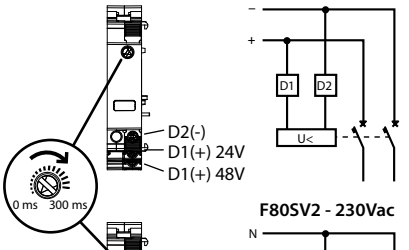


F80SV2 - 230Vac

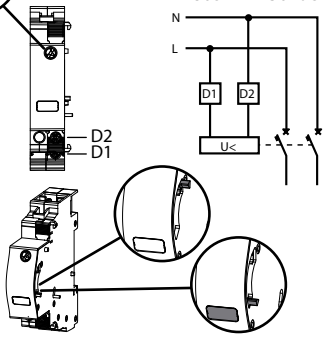


F80SVP

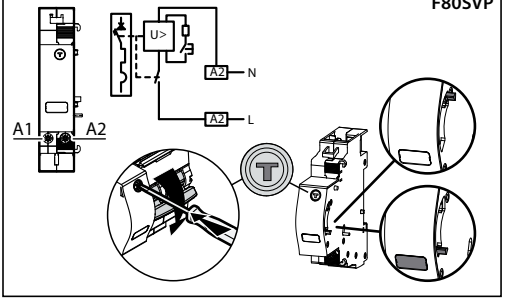


F80SVE1 - 24Vac

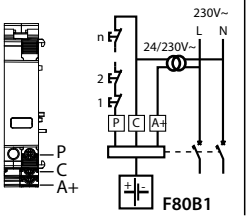


F80SVE2 - 230Vac

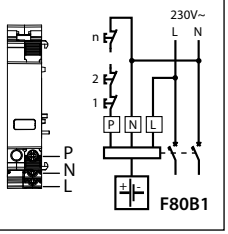



F80B1





F80SVE1/F80SVE2	5 min	3 min
F80SVE1/F80SVE2 + F80B1	240 h	50 h

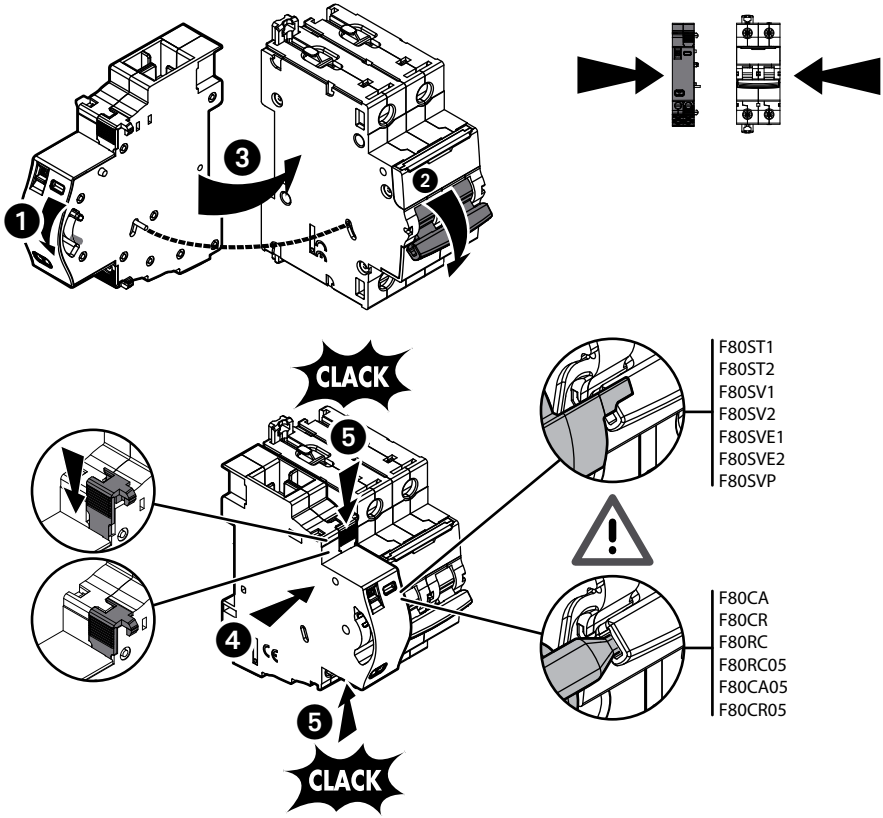

CLACK
F80ST1
F80ST2
F80SV1
F80SV2
F80SVE1
F80SVE2
F80SVP
F80CA
F80CR
F80RC
F80RC05
F80CA05
F80CR05
CLACK

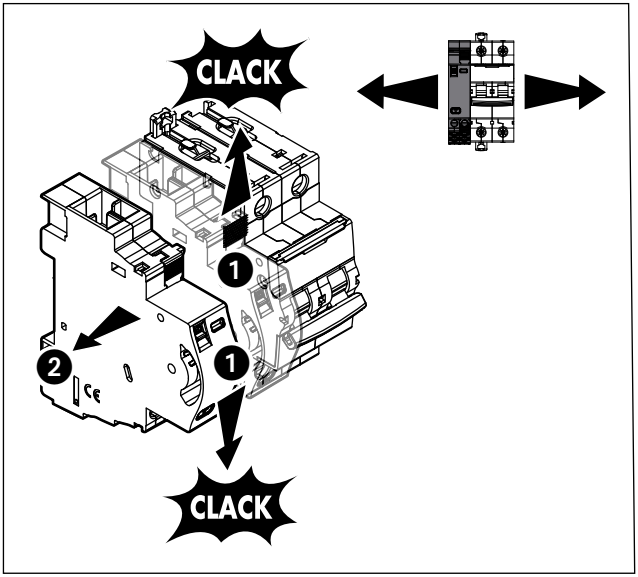
CLACK
CLACK

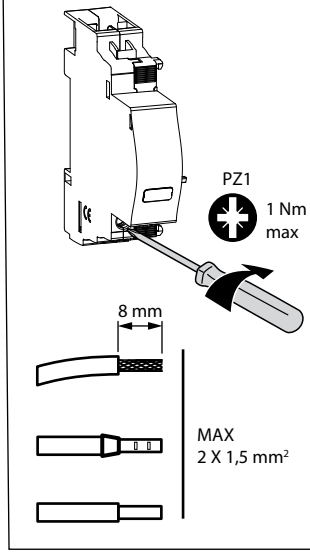

PZ1
1 Nm
max
8 mm
MAX
2 X 1,5 mm²

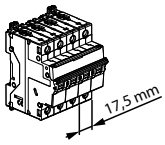


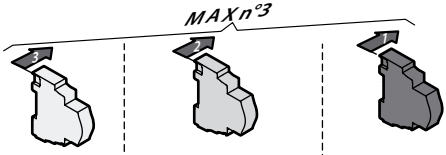




F80RC05 F80ST1 F80CR F80ST2 F80CA F80SV1 F80RC F80SV2 F80CA05 F80SVE1 F80CR05 F80SVE2 F80BCR F80SVE1+F80B1 F80SVE2+F80B1 F80SVP		

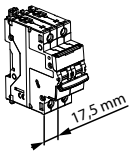





F80RC05 F80CA05 F80BCR F80S.... F80CR05	F80RC05 F80CA05 F80BCR F80CR05	
F80RC05 F80SV1 F80CR F80SV2 F80CA F80SVE1 F80RC F80SVE2 F80ST1 F80SVE1+F80B1 F80ST2 F80SVE2+F80B1 F80CA05 F80SVP F80CR05 F80BCR		F80CR F80CA F80RC




F80ST1 F80ST2 F80SV1 F80SV2 F80SVE1 F80SVE2 F80SVE1+F80B1 F80SVE2+F80B1 F80SVP	F80RC05 F80CA05 F80BCR F80CR05	F80RC05 F80CA05 F80BCR F80CR05	
	F80RC05 F80BCR F80CR F80CA F80RC F80CA05 F80CR05		F80CR F80CA F80RC

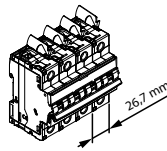




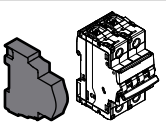


		F80RC05 F80SVE1 F80CR F80SVE2 F80CA F80SVE1+F80B1 F80RC F80SVE2+F80B1 F80ST1 F80SVP F80ST2 F80CA05 F80SV1 F80CR05 F80SV2 F80BCR

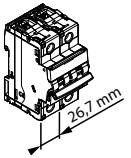



F80RC05 F80BCR F80CA05 F80CR05	F80RC05 F80BCR F80CA05 F80CR05	
F80RC05 F80SVE1 F80CR F80SVE2 F80CA F80SVE1+F80B1 F80RC F80SVE2+F80B1 F80ST1 F80SVP F80ST2 F80CA05 F80SV1 F80CR05 F80SV2 F80BCR		F80CA F80CR F80RC



F80ST1 F80ST2 F80SV1 F80SV2 F80SVE1 F80SVE2 F80SVE1+F80B1 F80SVE2+F80B1 F80SVP	F80CA F80CR F80RC	F80CA F80CR F80RC

Il non rispetto alla lettera delle condizioni d'installazione e di utilizzo può generare rischi di scariche elettriche o di incendio. (IT) (CH)

The instructions for installation and use must be strictly observed in or der to avoid the risk of electric or fire. (GB) (IE)

Ne pas respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation peut entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. (FR) (LU) (BE) (CH)

Bei Nichtbeachtung der Einbau- und Nutzungsvorschriften besteht Stromschlag- bzw. Brandgefahr. (DE) (AT) (LI) (CH)

El no cumplimiento estricto de las instrucciones de instalación y uso puede implicar riesgos de choque eléctrico o incendio. (ES)

Não respeitar estritamente as condições de instalação e de utilização poderá provocar riscos de choque eléctrico ou de incêndio. (PT)