

By Corrado Vacchi & C.

REGISTRATORI DI CASSA - BILANCE ELETTRONICHE COMPUTER E SISTEMI GESTIONALI PER NEGOZI, BAR, RISTORANTI, HOTEL

Lettori per codici a Barre - Affettatrici ed Attrezzature

Viale A.E. Devoto 20 Chiavari (GE)

TEL. 0185 30.85.50 www.onicron.it

Hot-Line 7gg su 7 per urgenze fuori orario e festivi Tel. 337.266.286

MANUALE COMANDI

# PROTOCOLLO MARCONICOLLO MARCONICOLNO MARC

Open Land Land Land Land Land Land Land Lan

CUSTOM S.p.A. Via Berettine 2/B 43010 Fontevivo (PARMA) - Italy

Tel.: +39 0521-680111 Fax: +39 0521-610701 http: www.custom.biz

Assistenza Tecnica Clienti: www.custom4u.it

© 2020 CUSTOM S.p.A. – Italy. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale del presente manuale in qualsiasi forma, sia essa cartacea o informatica. CUSTOM S.p.A. e le risorse impiegate nella realizzazione del manuale, non si assumono nessuna responsabilità derivante dall'utilizzo dello stesso, garantendo che le informazioni contenute nel manuale sono state accuratamente verificate. Ogni suggerimento riguardo ad eventuali errori riscontrati o a possibili miglioramenti sarà particolarmente apprezzato. I prodotti sono soggetti ad un continuo controllo e miglioramento, pertanto CUSTOM S.p.A. si riserva di modificare le informazioni contenute nel manuale senza preavviso.

I contenuti multimediali pre/installati sono coperti da Copyright CUSTOM S.p.A. Altre società e altri nomi di prodotti qui menzionati sono marchi delle rispettive società.

La citazione di prodotti di terze parti è a solo scopo informativo e non costituisce alcun impegno o raccomandazione. CUSTOM S.p.A. declina ogni responsabilità riguardo l'uso e le prestazioni di questi prodotti.

# IDENTIFICAZIONE DEI MODELLI

2ª GENERAZIONE	3ª GENERAZIONE	4ª GENERAZIONE
BIG II RT	K3-F RT	BIG 3 RT
KUBE II-F ETH RT	Q3X-F RT	BIG 3 TOUCH RT
MAX-COM RT	J-SMART RT	
	VKP80III-F RT	
	GENIUS RT	
	KUBEX-F RT	
	FUSION PC RT	
	FUSION RT	
	BIG PLUS RT	

# SOMMARIO

INIKC	DUZIONE
Funzion	alità
Struttura	a dei dati12
Come e	ffettuare le prime prove di collegamento
Parame	trì di collegamento
SEPAI	RATORI DI CAMPO
*	Quantità15
	Quantità decimale
5	Quantità decimale
***************************************	Prezzo / valore18
16 16	Descrizione al volo
TERM	INATORI DI COMANDO
Smirror www.del	Subtotale
#	Codice numerico non sommante22
@	Messaggio alfanumerico
1%	Messaggio descrittivo sulla prima riga del display cliente
2%	Messaggio descrittivo sulla seconda riga del display cliente
а	Apertura cassetto rendiresto

1f	Rendiconto fiscale giornaliero
2f	Rendiconto reparti
3f	Rendiconto PLU
4f	Rendiconto operatori
5f	Rendiconto tavoli
6f	Rendiconto clienti
8f	Rendiconto finanziario
* A	Apertura scontrino non fiscale
k	Annullo scontrino
1w	Dump totale della memoria di riepilogo
2w	Dump per data della memoria di riepilogo37
3w	Dump per numero della memoria di riepilogo
4w	Dump totale della memoria di dettaglio
5w	Dump memoria di dettaglio per data
6w	Dump della memoria di dettaglio per numero
7w	Termina dump
9w	Dump i totali memoria di riepilogo per data43
С	Richiamo cliente44
D	Imposta data/ora
1F	Azzeramento fiscale giornaliero
2F	Azzeramento reparti47
3F	Azzeramento PLU
4F	Azzeramento operatori49
5F	Azzeramento tavoli
6F	Azzeramento clienti51
7=	Azzeramento convenzioni52
8F	Azzeramento finanziario
37F	Pseudo codice per scontrini lotteria

38F	Righe descrittive cliente55
39F	Codice fiscale / partita IVA cliente
40F	Messaggio di cortesia a fine scontrino57
····	Chiusura documento gestionale
K	Cancella59
OM	Storno
11	Sconto in percentuale su articolo62
2M	Sconto in percentuale su subtotale
3M	Sconto in valore su articolo
4M	Sconto in valore su subtotale65
5M	Maggiorazione in percentuale su articolo
6M	Maggiorazione in percentuale su subtotale67
7M	Maggiorazione in valore su articolo
8M	Maggiorazione in valore su subtotale
10M	Cauzione
12M	Chiusura a credito
13M	Chiusura a credito
14M	Versamento
15M	Prelievo
16M	Acconto/saldo
17M	Omaggio
101M	Apertura fattura
104M	Documento di reso
105M	Documento di annullo per dispositivi RT81
106M	Reso speciale
107M	Annullo speciale
0	Selezione operatore85
Р	Vendita a PLU

R	Vendita a reparto87
A market	Pagamento con contante89
21	Pagamento con assegno91
3T	Pagamento con carta elettronica93
<b>4</b> T	Pagamento generico
5T	Pagamento con buono pasto
6T	Pagamento con sospensione
7T	Pagamento con credito
50T	Non riscosso servizi99
51T	Non riscosso fattura101
52T	Non riscosso DCR a SSN
53T	Sconto a pagare
Υ	Controllo della transazione alla tastiera106
1Z	Barcode EAN13107
Dan kum	Barcode EAN8
3Z	Barcode CODE39
4Z	Barcode CODE128
5Z	Barcode Interleaved 2of5
6Z	Barcode QRCODE



# INTRODUZIONE

Scopo del presente documento è quello di illustrare le specifiche relative al protocollo di comunicazione tra stampanti fiscali e host generico denominato XON/XOFF. Quanto definito nel presente documento si applica a tutti i dispositivi fiscali Custom (dove previsto).

Questo protocollo permette di creare a priori tutti i dati relativi ad operazioni di vendita su un host e di trasferirli in blocco al dispositivo fiscale per l'effettiva stampa del documento e per tutti i relativi aggiornamenti fiscali e gestionali.

Il protocollo XON/XOFF risulta essere più adatto in tutte quelle comunicazioni con host generici o terminali asserviti, governati da sistemi operativi, nei quali, i meccanismi di trasferimento dati via linea seriale, non sono normalmente accessibili in modo semplice, né ai programmatori né agli utenti.

#### Funzionalità

Il protocollo XON/XOFF è un protocollo software utilizzato per regolare lo scambio di dati fra due dispositivi seriali, uno trasmettitore (host) ed uno ricevitore (stampante fiscale).

Il protocollo prevede la trasmissione da parte del dispositivo host di pacchetti di dati congruenti con quanto definito nel presente manuale sia a livello sintattico che semantico.

Essendo una comunicazione unidirezionale, durante l'esecuzione dei comandi la stampante fiscale non ha la possibilità di segnalare al dispositivo trasmettitore (host) eventuali condizioni di errore generati da comandi o sequenze di comandi errati. In tali casi, le segnalazioni saranno visualizzate a display. Per i dettagli sui messaggi di errore consultare il manuale utente del dispositivo fiscale in uso.

La funzionalità di collegamento tramite protocollo XON/XOFF, deve essere esplicitamente programmata sulla stampante fiscale, in quanto la modalità standard di collegamento è impostata su protocollo Custom.


Nello schema seguente è sinteticamente descritto il comportamento della stampante fiscale che è regolato da un flag o semaforo che in condizioni di riposo è verde (XON). Se la stampante riceve dal dispositivo host i dati da elaborare, ogni dato inviato dalla tastiera non può essere elaborato e viceversa. Quando la stampante fiscale è nuovamente in grado di accettare nuovi dati, invia al dispositivo host il segnale di semaforo verde (XON) e rimane in attesa di ricevere nuovi dati dalla tastiera o dal dispositivo host.

#### Schema:

- 1. Stato di riposo. Semafori verdi. Entrambi i trasmettitori (host o tastiera) non stanno inviando dati.
- 2. La tastiera trasmette i dati. Il semaforo del dispositivo host diventa rosso. Tutti i dati eventualmente trasmessi dal dispositivo host vengo accumulati nel buffer.




3. La stampante fiscale ha elaborato i dati inviati dalla tastiera. Il semaforo della tastiera diventa rosso. Il semaforo del dispositivo host diventa verde e i comandi vengono trasferiti dal buffer alla stampante fiscale. Eventuali dati trasmessi dalla tastiera alla stampante fiscale vengono irrimediabilmente perduti.

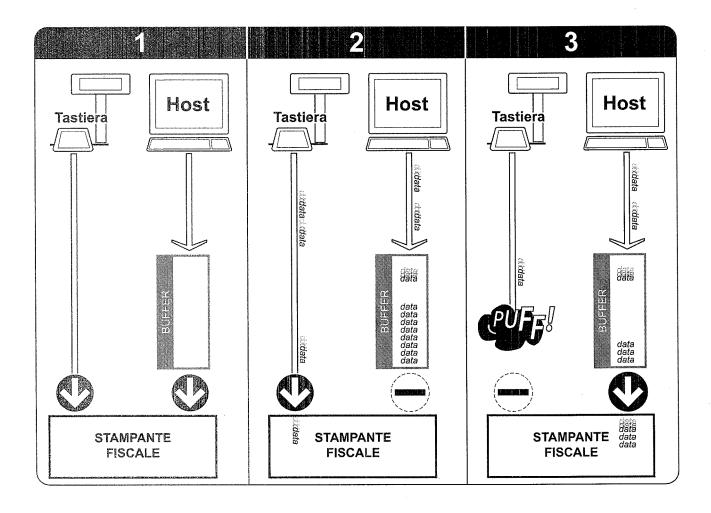

Nel corso della comunicazione tra dispositivo host e stampante fiscale, il buffer di quest'ultima si può facilmente riempire e può verificarsi la condizione di "buffer-overflow" in cui, parte dei dati trasmessi possono andare irrimediabilmente perduti. Per evitare ciò, viene stabilito un livello di riempimento del buffer (soglia di sicurezza). Quando la quantità di dati ricevuti supera questo livello la stampante fiscale invia al dispositivo host il segnale di semaforo rosso (XOFF). Il dispositivo host deve concludere la trasmissione del pacchetto di dati in corso e sospendere l'invio di ulteriori dati. Quando il livello dei dati contenuti nel buffer ha raggiunto un livello accettabile il trasferimento dal dispositivo host potrà ricominciare.



Dividendo i dati in pacchetti non superiori a 512 byte si evita la possibilità di perdere irrimediabilmente parte del pacchetto di dati (vedi esempio).

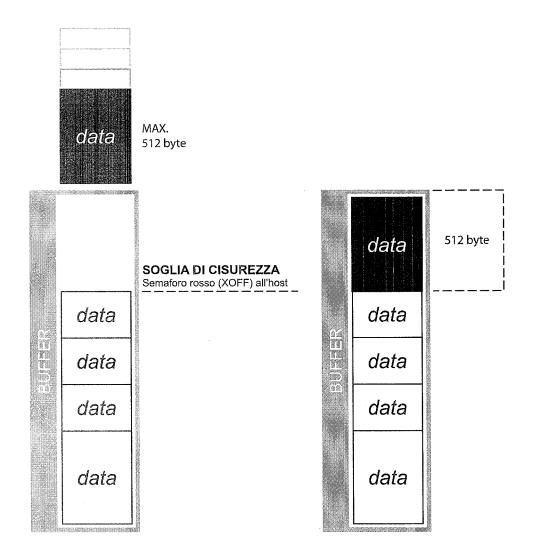

#### **ATTENZIONE**

È stato definito sulla stampante fiscale, un timeout di comunicazione, ovvero un intervallo di tempo di 4 secondi scaduto il quale, se un comando inviato dall'host risulta essere incompleto, questo viene cancellato e la comunicazione ritorna ad essere libera (ad es. è possibile utilizzare la tastiera).

La stampante fiscale può eseguire solo comandi relativi alle funzionalità previste e documentate nel manuale utente o negli add-on che accompagnano le nuove versioni FW. Di seguito verranno elencati tutti i comandi per l'esecuzione delle funzioni disponibili.





#### Struttura dei dati

Il protocollo XON/XOFF a livello logico prevede una codifica "leggera" dei dati e/o dei comandi ricevuti. Non utilizza dati di controllo della validità del pacchetto.

Ogni comando è costituito da una sequenza "Campi dati" seguiti da un "Campo terminatore" che definisce univocamente la conclusione del comando secondo la seguente struttura:

		C	0	M	Α	N	D	0		
CAN	IPO DATI (opzionale)		CAMPO D	ATI (opzio	nale)	CAN	/IPO DAT	I (opzionale)	IC/	AMPO TERMINATORE (obbligatorio)
<attrib< th=""><th>uto&gt; <b><separatore< b=""></separatore<></b></th><th>&gt; &lt;6</th><th>attributo&gt;</th><th><sepa< th=""><th>ratore&gt;</th><th><attrib< th=""><th>uto&gt; •</th><th><separatore< th=""><th>&gt;</th><th><terminatore></terminatore></th></separatore<></th></attrib<></th></sepa<></th></attrib<>	uto> <b><separatore< b=""></separatore<></b>	> <6	attributo>	<sepa< th=""><th>ratore&gt;</th><th><attrib< th=""><th>uto&gt; •</th><th><separatore< th=""><th>&gt;</th><th><terminatore></terminatore></th></separatore<></th></attrib<></th></sepa<>	ratore>	<attrib< th=""><th>uto&gt; •</th><th><separatore< th=""><th>&gt;</th><th><terminatore></terminatore></th></separatore<></th></attrib<>	uto> •	<separatore< th=""><th>&gt;</th><th><terminatore></terminatore></th></separatore<>	>	<terminatore></terminatore>

In cui si ha:

CAMPI DATI (opzionali):

<attributo> + <separatore>

dove <attributo> indica una serie di caratteri numerici o alfanumerici inseriti e **<separatore>** definisce il tipo di valenza da assegnare a <attributo>

(prezzo, valore, quantità , quantità con decimali, descrizione).

CAMPO TERMINATORE (obbligatorio):

<terminatore>

dove <terminatore> definisce il tipo di operazione che chiude il comando.

Tutti i caratteri, che costituiscono il campo dati, ritenuti validi, appartengono al set ASCII standard compresi tra 20H - 7FH.

### Come effettuare le prime prove di collegamento

In ambienti che utilizzano PC con sistemi operativi di tipo MS-DOS, per effettuare le prime prove di collegamento tra PC e stampante fiscale, dopo avere configurato la stampante fiscale, si può agire come di seguito:

- Creare, con un normale editor di testo, un file contenente ad esempio le sequenze di input (ad. es. prova.txt").
- Eseguire da prompt di MS-DOS il comando: MODE COM1:9600,N,8,1,R
- Eseguire: TYPE PROVA.TXT > COM1

In ambienti che utilizzano PC con sistema operativo WINDOWS, per effettuare le prime prove di collegamento tra PC e stampante fiscale, dopo avere configurato la stampante fiscale, si può agire come di seguito:


- Creare con un normale editor di testo un file contenente ad esempio le sequenze di input come definite nel precedente capitolo (ad. es. prova.txt").
- Eseguire (a seconda del sistema operativo installato):
  - da WINDOWS 9X-2K. XP il programma Hyperterminal "Hypertrm.exe"
- Alla voce: "IMPOSTAZIONI":
  - selezionare la porta,
  - la velocità di trasmissione (baud rate = 9600),
  - il n.di bit di stop (1),
  - la parità (no parità)
  - il controllo di flusso (XON/XOFF).
- · Alla voce "Trasferimenti" eseguire il comando INVIO FILE DI TESTO e selezionare il file "prova.txt".

## Parametri di collegamento

I parametri di collegamento per i dispositivi fiscali sono i seguenti:

MODALITÀ
BAUD RATE= 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 o 57600
PARITÀ = Nessuna
DATA BIT= 8
STOP BIT= 1
FLOW CONTROL = XON/XOFF

Per le modifiche dei suddetti parametri fare riferimento ai manuali delle stampanti fiscali.

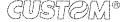

# SEPARATORI DI CAMPO



## · Quantità

Valido per:

Macchine di 2ª generazione

Macchine di 3ª generazione


Macchine di 4<sup>a</sup> generazione

La cifra che lo precede rappresenta una quantità.

• Esempio 1: vendita di n. 2 x Reparto 01 con prezzo prefissato di 10.00 euro.


2\*1R

Il risultato è il seguente:

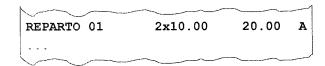

• Esempio 2: vendita di n. 2.5 x Reparto 01 con prezzo libero di 5.00 euro.

#### 2.5\*500H1R

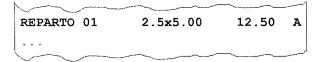



#### Quantità decimale

Valido per:


Macchine di 2<sup>a</sup> generazione Macchine di 3<sup>a</sup> generazione Macchine di 4<sup>a</sup> generazione

La cifra che lo precede rappresenta una quantità con decimali.

• Esempio 1: vendita di n. 2.5 x Reparto 01 con prezzo prefissato di 10.00 euro.


2.5\*R

Il risultato è il seguente:

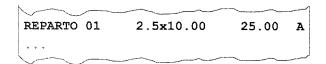

• Esempio 2: vendita di n. 2.5 x Reparto 01 con prezzo libero di 5.00 euro.

#### 2.5\*500H1R

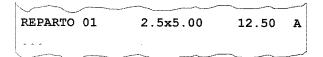

# Quantità decimale

Valido per:

Macchine di 2ª generazione

Macchine di 3ª generazione


Macchine di 4ª generazione

La cifra che lo precede rappresenta una quantità con decimali.

• Esempio 1: vendita di n. 2,5 x Reparto 01 con prezzo prefissato di 10.00 euro.


2,5\*R

Il risultato è il seguente:

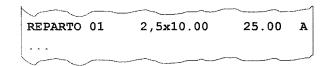

• Esempio 2: vendita di n. 2,5 x Reparto 01 con prezzo libero di 5.00 euro.

2,5\*500H1R

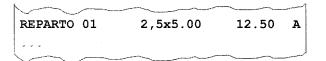

#### H Prezzo / valore

Valido per:

Macchine di 2ª generazione

Macchine di 3ª generazione

Macchine di 4ª generazione

La cifra che lo precede rappresenta un valore o un prezzo.

Esempio: vendita del Reparto 01 con prezzo libero di 5.00 euro.

#### 500H1R



# Descrizione al volo

Valido per:

Macchine di 2ª generazione

Macchine di 3ª generazione

Macchine di 4ª generazione

Permette di cambiare la descrizione al volo di una vendita. Il testo tra virgolette " " definisce una riga di descrizione. La massima lunghezza del campo descrizione è di 22 caratteri e può contenere caratteri alfanumerici.

• Esempio: vendita del Reparto 01 con prezzo prefissato 10.00 euro con descrizione PANE.

#### "PANE"1R







# TERMINATORI DI COMANDO

## **=** Subtotale

Valido per: Macchine


Macchine di 2<sup>a</sup> generazione Macchine di 3<sup>a</sup> generazione

Macchine di 4ª generazione

Permette di eseguire la stampa di una riga con il totale delle vendite effettuate fino a quel momento senza chiudere lo scontrino.

• Esempio: subtotale sulla vendita del Reparto 01 con prezzo prefissato di 10.00 euro e Reparto 02 con prezzo prefissato di 5.00 euro.

#### 1R2R=

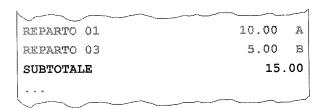



#### # Codice numerico non sommante

Valido per:

Macchine di 2ª generazione

Macchine di 3ª generazione

Macchine di 4ª generazione

Permette di eseguire la stampa di una riga con il numero che precede il carattere # senza considerato vendita. La stampa del codice numerico può essere eseguita solo a scontrino già aperto. La massima lunghezza del codice numerico è di 20 cifre.

• Esempio: inserimento di un codice numerico "123456" dopo la vendita del Reparto 01 con prezzo prefissato di 10.00 euro e Reparto 02 con prezzo prefissato di 5.00 euro.

#### 1R2R123456#





## @ Messaggio alfanumerico

Valido per:

Macchine di 2ª generazione

Macchine di 3<sup>a</sup> generazione


Macchine di 4ª generazione

Permette di eseguire la stampa di una riga di descrizione (alfanumerica) nel corpo del documento. La sequenza del comando prevede l'inserimento testo tra i separatori " " seguito dal terminatore @.

• Esempio 1: inserimento della descrizione "PANE" dopo la vendita del Reparto 01 con prezzo prefissato di 10.00 euro e Reparto 02 con prezzo prefissato di 5.00 euro.

#### **1R2R"PANE"@**

Il risultato è il seguente:

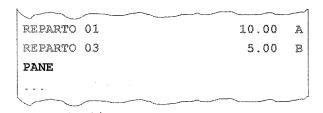


Esempio 2: inserimento della descrizione "PANE" in doppia altezza dopo la vendita del Reparto 01 con prezzo prefissato di 10.00 euro e Reparto 02 con prezzo prefissato di 5.00 euro.

Per attivare la modalità doppia altezza è necessario inserire il carattere '~' all'inizio e alla fine della descrizione come descritto nell'esempio. Per il carattere '~' (ALT+126) mantenere premuto sulla tastiera il tasto ALT e contemporaneamente in sequenza i tasti 1 2 6.

#### 1R2R"~PANE~"@

Il risultato è il seguente:

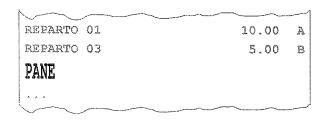

CUSTOM®

# 1% Messaggio descrittivo sulla prima riga del display cliente

Valido per: Macchine di 2ª generazione

Macchine di 3ª generazione

Macchine di 4ª generazione

Permette di visualizzare sulla prima sulla prima riga del display cliente il testo che precede il terminatore 1%. La sequenza del comando prevede l'inserimento testo tra i separatori " " seguito dal terminatore 1%. Il testo rimane visualizzato sul display fino a quando non viene sovrascritto da un nuovo messaggio.
La massima lunghezza della descrizione è di 20 cifre per riga.

• Esempio: invio del messaggio "Descrizione" sulla prima riga del display cliente.

"Descrizione"1%

Risultato sul display cliente è il seguente:

Descrizione		

# 2% Messaggio descrittivo sulla seconda riga del display cliente

Valido per:

Macchine di 2ª generazione

Macchine di 3<sup>a</sup> generazione Macchine di 4<sup>a</sup> generazione

Permette di visualizzare sulla seconda sulla prima riga del display cliente il testo che precede il terminatore 2%. La sequenza del comando prevede l'inserimento testo tra i separatori " seguito dal terminatore 2%. Il testo rimane visualizzato sul display fino a quando non viene sovrascritto da un nuovo messaggio.

La massima lunghezza della descrizione è di 20 cifre per riga.

• Esempio: invio del messaggio "Descrizione" sulla seconda riga del display cliente.

"Descrizione"2%

Risultato sul display cliente è il seguente:

Descrizione






# a Apertura cassetto rendiresto

Valido per:

Macchine di 2ª generazione

Macchine di 3ª generazione Macchine di 4ª generazione

Permette di inviare al registratore di cassa il segnale di apertura cassetto.

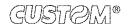




# 1f Rendiconto fiscale giornaliero

Valido per:

Macchine di 2ª generazione

Macchine di 3ª generazione Macchine di 4ª generazione

Permette di eseguire la stampa del rendiconto fiscale giornaliero.

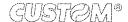



# 2f Rendiconto reparti

Valido per:

Macchine di 2ª generazione

Macchine di 3ª generazione Macchine di 4ª generazione

Permette di eseguire la stampa del rendiconto dei reparti.

## 3f Rendiconto PLU

Valido per:

Macchine di 2ª generazione

Macchine di 3ª generazione Macchine di 4ª generazione

Permette di eseguire la stampa del rendiconto dei PLU.





# 4f Rendiconto operatori

Valido per:

Macchine di 2ª generazione

Macchine di 3ª generazione (presente su alcuni modelli)

Macchine di 4ª generazione

Permette di eseguire la stampa del rendiconto degli operatori.

## 5f Rendiconto tavoli

Valido per:

Macchine di 2ª generazione

Macchine di 4<sup>a</sup> generazione

Dove previsto permette di eseguire la stampa del rendiconto dei tavoli.





# 6f Rendiconto clienti

Valido per:

Macchine di 2ª generazione

Macchine di 3ª generazione Macchine di 4ª generazione

Permette di eseguire la stampa del rendiconto dei clienti.



# 8f Rendiconto finanziario

Valido per:

Macchine di 2ª generazione

Macchine di 3<sup>a</sup> generazione Macchine di 4<sup>a</sup> generazione

Permette di eseguire la stampa del rendiconto finanziario.

COURTAIN)®

# Apertura scontrino non fiscale

Valido per:

Macchine di 2ª generazione

Macchine di 3ª generazione

Macchine di 4ª generazione

Permette di aprire uno documento gestionale. Tale documento deve essere chiuso dal terminatore J.

Esempio: stampa di un documento gestionale con descrizione generica.

j"Descrizione"@J

Il risultato è il seguente:

DOCUMENTO GESTIONALE

Descrizione

DOCUMENTO GESTIONALE

#### k Annullo scontrino



Valido per:

Macchine di 2<sup>a</sup> generazione Macchine di 3<sup>a</sup> generazione Macchine di 4<sup>a</sup> generazione

Permette di annullare le vendite inserite nel documento in corso. Se il dispositivo è impostato in stampa non bufferizzta esegue la stampa con la dicitura "Transazione annullata" e totale a 0.

Il risultato è il seguente:



Se il dispositivo è impostato in stampa bufferizzata e l'opzione "Stampa scontrino fiscale annullato" è abilitata, non viene stampato nessun documento.

GUSTOM\*



# 1w Dump totale della memoria di riepilogo

Valido per:

Macchine di 2ª generazione

Macchine di 3ª generazione Macchine di 4ª generazione

Permette di eseguire la stampa dell'intero contenuto della memoria di riepilogo. .





# 2w Dump per data della memoria di riepilogo

Valido per:

Macchine di 2ª generazione

Macchine di 3<sup>a</sup> generazione

Macchine di 4ª generazione

Permette di eseguire la stampa del contenuto della memoria di riepilogo compreso tra due date. La sequenza del comando prevede l'inserimento della data di inizio e di fine nel formato ggmmaaGGMMAA tra i separatori " seguito dal terminatore 2w.

• Esempio: stampa del dettaglio della memoria di riepilogo dal 1 gennaio 2020 al 2 gennaio 2020:

"010120020120"2w



# 3w Dump per numero della memoria di riepilogo

Valido per:

Macchine di 2ª generazione


Macchine di 3ª generazione

Macchine di 4ª generazione

Permette di eseguire la stampa del contenuto della memoria riepilogo compreso tra due numeri di scontrino. La sequenza del comando prevede l'inserimento del numero di chiusura di inizio e quello di fine nel formato nnnnNNNN tra i separatori " seguito dal terminatore 3w.

• Esempio: stampa del dettaglio della memoria di riepilogo dalla chiusura numero 0001 alla chiusura numero 0008.

"00010008"3w

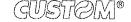



# 4w Dump totale della memoria di dettaglio

Valido per:

Macchine di 2ª generazione

Macchine di 3<sup>a</sup> generazione Macchine di 4<sup>a</sup> generazione

Permette di eseguire la stampa dell'intero contenuto della memoria di dettaglio.



# 5w Dump memoria di dettaglio per data

Valido per:

Macchine di 2ª generazione

Macchine di 3ª generazione Macchine di 4ª generazione

Permette di eseguire la stampa del contenuto della memoria di riepilogo compreso tra due date. La sequenza del comando prevede l'inserimento della data di inizio e di fine nel formato ggmmaaGGMMAA tra i separatori " " seguito dal terminatore 5w.

Esempio: stampa del dettaglio della memoria di dettaglio dal 1 gennaio 2020 al 2 gennaio 2020.

"010120020120"5w





# 6w Dump della memoria di dettaglio per numero

Valido per:

Macchine di 2ª generazione

Macchine di 3ª generazione Macchine di 4ª generazione

Permette di eseguire la stampa del contenuto della memoria di dettaglio compreso tra due numeri di scontrino. La sequenza del comando prevede l'inserimento della data, del numero di scontrino di inizio e quello di fine nel formato ggmmaannnNNNN tra i separatori " " seguito dal terminatore 6w.

• Esempio: stampa del dettaglio della memoria di dettaglio dal documento commerciale numero 0001 al documento commerciale numero 0008 in data 1 gennaio 2020.

"01012000010008"6w





# 7w Termina dump

Valido per:

Macchine di 2ª generazione

Macchine di 3<sup>a</sup> generazione Macchine di 4<sup>a</sup> generazione

Permette di terminare la stampa di qualsiasi dump (rendiconto) in corso.

## 9w Dump i totali memoria di riepilogo per data

Valido per:

Macchine di 2ª generazione

Macchine di 3ª generazione

Macchine di 4ª generazione

Permette di eseguire la stampa i totali della memoria di riepilogo compresi tra due date. La sequenza del comando prevede l'inserimento della data di inizio e di fine nel formato ggmmaaGGMMAA tra i separatori " " seguito dal terminatore 9w.

• Esempio: stampa i totali della memoria di riepilogo dal 1 gennaio 2020 al 2 gennaio 2020.

"010120020120"9w





### C Richiamo cliente

Valido per:

Macchine di 2ª generazione

Macchine di 3ª generazione

Macchine di 4ª generazione

Permette di richiamare un cliente già memorizzato sul dispositivo. Il comando deve essere preceduto da una cifra che rappresenta il numero del cliente in anagrafica (es. 1)

Non ci sono vincoli sul numero di righe che si possono inviare con questo terminatore.

• Esempio: stampa di un documento con cliente 1 (Sig. Rossi) già memorizzato sul dispositivo.

### 1C1R1T





## D Imposta data/ora

Valido per:

Macchine di 2ª generazione

Macchine di 3<sup>a</sup> generazione Macchine di 4<sup>a</sup> generazione

Permette di eseguire il cambio di data e ora stampando uno scontrino non fiscale di conferma. Il cambio data si può effettuare solo dopo una chiusura fiscale. La sequenza del comando prevede l'inserimento della data e l'ora nel formato ggmmaahhmm tra i separatori " seguito dal terminatore D.

• Esempio: dopo una chiusura fiscale si effettua il cambio data dal 1 gennaio 2020 al 2 gennaio 2020 e dell'ora dalle 11.00 alle 12.00.

#### **1** F"0201201200"D

Il risultato è il seguente:

DOCUMENTO GESTIONALE

NUOVA DATA SETTATA:

02/01/20 12:00

02/01/20 12:00

<#DOC. GEST.>

NUMERO DI MATRICOLA:

<matr. fiscale>

DOCUMENTO GESTIONALE





# 1F Azzeramento fiscale giornaliero

Valido per:

Macchine di 2ª generazione

Macchine di 3ª generazione Macchine di 4ª generazione

Permette di effettuare la stampa dell'azzeramento fiscale giornaliero.



#### Azzeramento reparti 2F



Valido per:

Macchine di 2ª generazione

Macchine di 3<sup>a</sup> generazione Macchine di 4ª generazione

Permette di effettuare la stampa dell'azzeramento dei reparti.





## 3F Azzeramento PLU

Valido per:

Macchine di 2ª generazione

Macchine di 3ª generazione

Macchine di 4ª generazione

Permette di effettuare la stampa dell'azzeramento dei PLU.





# 4F Azzeramento operatori


Valido per:

Macchine di 2ª generazione

Macchine di 3<sup>a</sup> generazione

Macchine di 4<sup>a</sup> generazione

Permette di effettuare la stampa dell'azzeramento degli operatori.

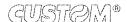



## 5F Azzeramento tavoli

Valido per:

Macchine di 2<sup>a</sup> generazione

Macchine di 4ª generazione

Se previsto permette di effettuare la stampa dell'azzeramento dei tavoli.

# 6F Azzeramento clienti

**(** 

Valido per:

Macchine di 3ª generazione

Permette di effettuare la stampa dell"azzeramento dei clienti.

CUSTICIM®

## 7F Azzeramento convenzioni

Valido per:

Macchine di 2ª generazione

Macchine di 4ª generazione

Se previsto permette di effettuare la stampa dell'azzeramento delle convenzioni.





## 8F Azzeramento finanziario

Valido per:

Macchine di 2ª generazione

Macchine di 3ª generazione Macchine di 4ª generazione

Permette di effettuare la stampa dell'azzeramento finanziario.

CUSTOM®



## 37F Pseudo codice per scontrini lotteria

Valido per:

Macchine di 2ª generazione

Macchine di 3ª generazione

Macchine di 4ª generazione


Permette di stampare lo pseudo codice da utilizzarsi per produrre documenti che parteciperanno alla estrazione lotteria. Per abilitare e accedere alle impostazioni dei servizi Lotteria consultare il manuale utente del dispositivo.

La sequenza del comando prevede l'inserimento della descrizione tra i separatori " " seguito dai terminatori @ e 37F. L'invio del comando con la parte descrittiva vuota (""@37F) forza il dispositivo a cancellare lo pseudo codice precedentemente programmato.

Il codice inviato viene utilizzato solo per l'emissione del documento che seguirà, e sarà quindi cancellato automaticamente al termine dell'emissione del documento stesso.

• Esempio: stampa del documento commerciale con codice lotteria Sc123456.

### "Sc123456"@37F1R1T

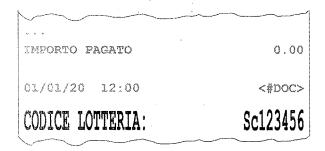

# 38F Righe descrittive cliente

Valido per:

Macchine di 2ª generazione

Macchine di 3ª generazione Macchine di 4ª generazione

Permette di eseguire la stampa di righe descrittive alfanumeriche del cliente, che verranno posizionate come layout di stampa nei dati del destinatario.

Non ci sono vincoli sul numero di righe che si possono inviare con questo terminatore.

La sequenza del comando prevede l'inserimento della descrizione tra i separatori " " seguito dai terminatori @ e 38F.

Esempio: stampa del documento con riga descrittiva del cliente: "Sig. Rossi".

"Sig. Rossi"@38F1R1T





## 39F Codice fiscale / partita IVA cliente

Valido per:

Macchine di 2ª generazione

Macchine di 3<sup>a</sup> generazione

Macchine di 4ª generazione

Permette di eseguire la stampa, a fine scontrino, del codice fiscale o della partita IVA del cliente (alfanumerico). La sequenza del comando prevede l'inserimento della descrizione tra i separatori " seguito dai terminatori @ e 39F. Il messaggio alfanumerico che definisce il codice fiscale o la partita IVA deve essere costituito da 11 o 16 caratteri. Qualora il messaggio alfanumerico non rispetti la regola appena descritta verrà considerato un normale messaggio generico.

• Esempio 1: stampa del documento commerciale con partita IVA del cliente: "12312312312".

### "12312312312"@39F1R1T

Il risultato è il seguente:



• Esempio 2: stampa del documento commerciale con codice fiscale del cliente: "RSSMRA00A01G337P".

### "RSSMRA00A01G337P"@39F1R1T



# 40F Messaggio di cortesia a fine scontrino

Valido per:

Macchine di 2ª generazione

Macchine di 3<sup>a</sup> generazione Macchine di 4<sup>a</sup> generazione

Permette di eseguire la stampa, a fine scontrino, del messaggio di cortesia (alfanumerico).


La sequenza del comando prevede l'inserimento della descrizione tra i separatori " " seguito dai terminatori @ e 40F. La massima lunghezza della descrizione è di 42 caratteri per riga per massimo di 20 righe. Le righe eccedenti vengono sovrascritte a quelle già inserite a partire dalla prima.

Il comando deve essere inserito prima della chiusura del documento.

Il messaggio di cortesia viene stampato solamente sullo scontrino della transazione in corso.

Esempio: stampa del documento commerciale con messaggi di cortesia "Arrivederci a presto".

### 1R"Arrivederci e grazie"@40F1T

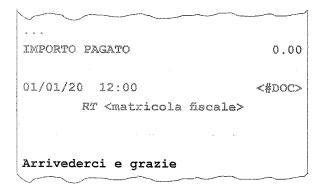



# J Chiusura documento gestionale

Valido per:

Macchine di 2<sup>a</sup> generazione

Macchine di 3<sup>a</sup> generazione

Macchine di 4ª generazione

Permette di chiudere un documento gestionale precedentemente aperto dal terminatore j.

• Esempio: stampa di un documento gestionale con descrizione generica.

j"Descrizione"@J

Il risultato è il seguente:

DOCUMENTO GESTIONALE

Descrizione

01/01/20 12:00

<#DOC. GES.>

DOCUMENTO GESTIONALE

## K Cancella

Valido per:

Macchine di 2ª generazione Macchine di 3ª generazione Macchine di 4ª generazione

Permette di cancellare l'importo appena inserito. Ha la medesima funzione del tasto "C" della tastiera.

CUSTOM®

### OM Storno

Valido per:

Macchine di 2ª generazione

Macchine di 3ª generazione

Macchine di 4ª generazione

Permette di eseguire l'eliminazione di eventuali vendite addebitate erroneamente sullo scontrino corrente. La sequenza del comando prevede l'inserimento del modificatore 0M seguito dalle indicazioni della vendita da sottrarre. Quest'ultima può essere inserita utilizzando varie modalità illustrate negli esempi seguenti.

• Esempio 1: storno di Reparto 01 con prezzo prefissato di 10.00 euro.


### 1R0M1R

Il risultato è il seguente:



• Esempio 2: storno di Reparto 01 con prezzo libero di 5.00 euro:

### 500H1R0M500H1R

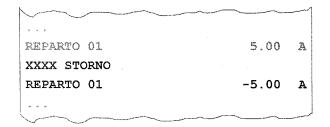



• Esempio 3: storno di n.2 x Reparto 01 con prezzo prefissato di 10.00 di una vendita di n. 3 x Reparto 01 con prezzo prefissato di 10.00.

### 3\*1R0M2\*1R





# 1M Sconto in percentuale su articolo

Valido per:


Macchine di 2ª generazione

Macchine di 3ª generazione Macchine di 4ª generazione

Permette di eseguire la sottrazione di un valore percentuale sull'articolo inserito. La sequenza del comando prevede l'inserimento del valore percentuale seguito dal separatore \* e dal modificatore 1M.

• Esempio: sconto del 25% sulla vendita del Reparto 01 con prezzo prefissato di 10.00 euro.

1R25\*1M

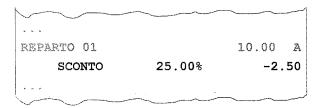

# 2M Sconto in percentuale su subtotale

Valido per:


Macchine di 2<sup>a</sup> generazione Macchine di 3<sup>a</sup> generazione

Macchine di 4ª generazione

Permette di eseguire la sottrazione di un valore percentuale sul subtotale. Dopo il separatore = (subtotale), la sequenza del comando prevede l'inserimento del valore percentuale seguito dal separatore \* e dal modificatore 2M.

• Esempio: sconto del 25% sul subtotale di 20.00 euro.

### 1R3R25\*2M

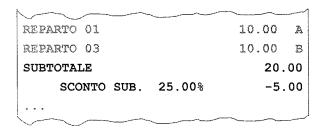



## 3M Sconto in valore su articolo

Valido per: Macchine di 2ª generazione

Macchine di 3ª generazione

Macchine di 4ª generazione

Permette di eseguire una sottrazione di un valore numerico sull'articolo inserito. La sequenza del comando prevede l'inserimento del valore numerico seguito dal separatore H e dal modificatore 3M.

• Esempio: sconto di 5.00 euro sulla vendita del Reparto 01 con prezzo prefissato di 10.00 euro.

### 1R500H3M



### 4M Sconto in valore su subtotale

Valido per: Macchine di 2ª generazione


Macchine di 3ª generazione

Macchine di 4ª generazione

Permette di eseguire una sottrazione di un valore numerico sul subtotale. Dopo il separatore = (subtotale), la sequenza del comando prevede l'inserimento del valore numerico seguito dal separatore H e dal modificatore 4M.

Esempio: sconto di 5.00 euro sul subtotale di 20.00 euro.

### 1R3R500H4M

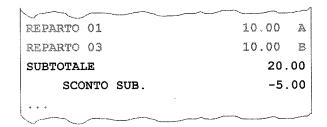



# 5M Maggiorazione in percentuale su articolo

Valido per: Macchine di 2ª generazione


Macchine di 3ª generazione

Macchine di 4ª generazione

Permette di eseguire un'addizione di un valore percentuale sull'articolo inserito. La sequenza del comando prevede l'inserimento del valore percentuale seguito dal separatore \* e dal modificatore 5M.

• Esempio: maggiorazione del 25% sulla vendita del Reparto 01 con prezzo prefissato di 10.00 euro.

1 R25\*5M

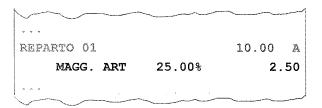

# 6M Maggiorazione in percentuale su subtotale

Valido per:

Macchine di 2ª generazione


Macchine di 3ª generazione

Macchine di 4ª generazione

Permette di eseguire un'addizione di un valore percentuale sul subtotale. Dopo il separatore = (subtotale), la sequenza del comando prevede l'inserimento del valore percentuale seguito dal separatore \* e dal modificatore di 6M.

Esempio: maggiorazione del 25% sul subtotale di 20.00 euro.

1R3R25\*6M

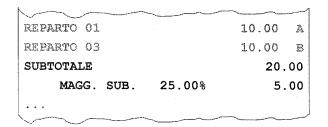



## 7M

# Maggiorazione in valore su articolo



Valido per:

Macchine di 2ª generazione Macchine di 3ª generazione

Macchine di 4ª generazione

Permette di eseguire un'addizione di un valore numerico sull'articolo inserito. La sequenza del comando prevede l'inserimento del valore numerico seguito dal separatore H e dal modificatore 7M.

• Esempio: maggiorazione di 5.00 euro sulla vendita del Reparto 01 con prezzo prefissato di 10.00 euro.

### 1R500H7M



# 8M Maggiorazione in valore su subtotale


Valido per:

Macchine di 2<sup>a</sup> generazione Macchine di 3<sup>a</sup> generazione Macchine di 4<sup>a</sup> generazione

Permette di eseguire un'addizione di un valore numerico sul subtotale. Dopo il separatore = (subtotale), la sequenza del comando prevede l'inserimento del valore numerico seguito dal separatore H e dal modificatore 8M.

· Esempio: sconto di 5.00 euro sul subtotale di 20.00 euro.

### 1R3R500H8M

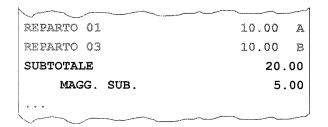



### 10M Cauzione

Valido per:

Macchine di 2ª generazione


Macchine di 4ª generazione

Permette di eseguire la registrazione della restituzione di una cauzione sulla marce venduta sullo scontrino corrente. Come prevede la legge fiscale una cauzione non si può rendere negativo il totale di una transazione. In pratica non si può chiudere lo scontrino in negativo. La sequenza del comando prevede l'inserimento della cauzione 10M seguito dalle indicazioni della vendita da sottrarre. Quest'ultima può essere inserita utilizzando varie modalità illustrate negli esempi seguenti.

Esempio 1: cauzione dell'intero importo della vendita del Reparto 01 con prezzo prefissato di 10.00 euro:

### 1R10M1R


Il risultato è il seguente:

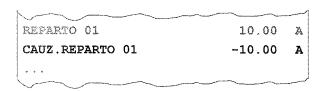

\* Esempio 2: cauzione di 5.00 euro sul Reparto 01 con prezzo prefissato di 10.00 euro:

#### 1R10M500H1R


Il risultato è il seguente:

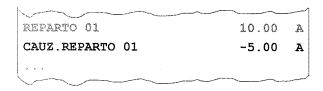

• Esempio 3: cauzione di n. 2 vendite del Reparto 01 con prezzo prefissato di 10.00 sulla vendita di n. 3. del Reparto 01 con prezzo prefissato di 10.00.

#### 3\*1R10M2\*1R

Il risultato è il seguente:

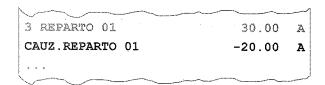

GUSTOM®

### 12M Chiusura a credito

Valido per:	Macchine di 2ª generazione	
	Macchine di 3ª generazione	
	Macchine di 4 <sup>a</sup> generazione	

Permette di eseguire la chiusura del documento commerciale mediante un pagamento a credito. Tale pagamento può essere inserito utilizzando varie modalità illustrate negli esempi seguenti.

• Esempio 1: pagamento a credito sulla vendita che costituisce la transazione del Reparto 01 con prezzo prefissato di 10.00 euro.

### 1R1000H12M

Il risultato è il seguente:

REPARTO 01	10.00	 A
CAS SEA SEA SEA SEA SEA COST.	*** *** *** *** *** *** *** *** *** **	···· ····
TOTALE COMPLESSIVO	10.	00
DI CUI IVA	0.	91.
PAGAMENTO CONTANTE	0.	00
PAGAMENTO ELETTRONICO	0.	00
NON RISCOSSO	10.	00

• Esempio 2: pagamento misto sulla vendita che costituisce la transazione del Reparto 01 con prezzo prefissato di 10.00 euro, di 2.00 euro a credito e il restante in contanti.

#### 1R200H12M1T

REPARTO 01	10.00
ALEARIO VI	10.00 A
	- W W W W W W W W W
TOTALE COMPLESSIVO	10.00
DI CUI IVA	0.91
PAGAMENTO CONTANTE	8.00
PAGAMENTO ELETTRONICO	0.00
NON RISCOSSO	2.00
	,



### 13M Chiusura a credito

Valido per:

Macchine di 2ª generazione Macchine di 3ª generazione Macchine di 4ª generazione

Permette di eseguire la chiusura del documento commerciale mediante un pagamento a credito. Tale pagamento può essere inserito utilizzando varie modalità illustrate negli esempi seguenti.

• Esempio 1: pagamento a credito sulla vendita che costituisce la transazione del Reparto 01 con prezzo prefissato di 10.00 euro.

### 1000H1R1000H13M

### Il risultato è il seguente:

REPARTO 01	10.00	A
TOTALE COMPLESSIVO	40.	 ΛΛ
DI CUI IVA		VV 91
PAGAMENTO CONTANTE	0.	00
PAGAMENTO ELETTRONICO	0.	00
NON RISCOSSO	10.	00
^ 6 \$		/

Esempio 2: pagamento misto sulla vendita che costituisce la transazione del Reparto 01 con prezzo prefissato di 10.00
euro, di 2.00 euro a credito e il restante in contanti.

### 1000H1R200H13M1T

REPARTO 01	10.00 A
THE NO. CO. M. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO	
TOTALE COMPLESSIVO	40.00
DI CUI IVA	0.91
PAGAMENTO CONTANTE	8.00
PAGAMENTO ELETTRONICO	0.00
NON RISCOSSO	2.00
* * *	

## 14W Versamento



Valido per:

Macchine di 2ª generazione

Macchine di 3ª generazione Macchine di 4ª generazione

Permette di eseguire versamenti in cassa accompagnati dall'emissione di un documento gestionale. Questa funzione è utile ad esempio, quando si vuole creare un fondo cassa. La chiusura del versamento è consentito solo mediante pagamento in contanti.

Esempio: versamento in cassa di 10.00 euro.

## 14M1000H1T

	DOCUMENTO	GESTIONALE	
ENTRATA	DI CASSA		
CONTANTE			10.00
TOT.			10.00
01/01/20	12:00	<#DOC.	GES.>
	DOCUMENTO	GESTIONALE	

## 15M Prelievo

Valido per:

Macchine di 2ª generazione

Macchine di 3ª generazione

Macchine di 4ª generazione

Permette di eseguire un prelievo in cassa accompagnato dall'emissione di un documento gestionale. Questa funzione è utile ad esempio per il pagamento di fornitori o corrieri. La chiusura del prelievo è consentito solo mediante pagamento in contanti. Se la cassa contiene un importo inferiore al prelievo richiesto il display visualizza un avvertimento. Se la cassa contiene un importo inferiore al prelievo richiesto il display visualizza un avvertimento.

Esempio: prelievo in cassa di 10.00 euro.

### 15M1000H1T

DOCUMENTO GESTIONALE	
ENTRATA DI CASSA	
CONTANTE	10.00
TOT.	10.00
01/01/20 12:00 <#DOC	. GES.>
DOCUMENTO GESTIONALE	

## 16M Acconto/saldo

Valido per:	Macchine di 2ª generazione	
	Macchine di 3ª generazione	
	Macchine di 4ª generazione	

Permette di eseguire la sottrazione di una vendita effettuata in precedenza nello scontrino corrente. La sequenza del comando prevede l'inserimento del valore numerico seguito dal separatore H e dal modificatore di acconto/saldo 16M.

Come prevede la legge fiscale, l'acconto, non può rendere negativo il totale di una transazione. In pratica non si può chiudere il documento commerciale se negativo.

• Esempio: sconto acconto di 10.00 euro sulla transazione di Reparto 1 con importo prefissato di 12.00 euro:

## 1R1000H16M1T

DESCRIZIONE	PREZZO(€) IVA
REPARTO 01	12.00 A
GIÀ PAGATO	-10.00
TOTALE COMPLESSIVO	2,00
DI CUI IVA	0.36
PAGAMENTO CONTANTE	2.00
4 # 4	لر



## 17M Omaggio

Valido per:

Macchine di 2ª generazione

Macchine di 3ª generazione

Macchine di 4ª generazione

Permette di eseguire l'addizione di una vendita con pagamento non riscosso sullo scontrino corrente. L'omaggio è un nuovo modificatore che incrementa il contatore XML "NonRiscossoOmaggio" per una specifica aliquota IVA. o. La sequenza del comando prevede l'inserimento del reparto di riferimento R e dal modificatore di omaggio 17M.

• Esempio: transazione con omaggio su reparto (es. omaggio sul precedente Reparto 1 con prezzo libero di 10.00 euro con IVA 22%):

#### 3R17M1T

DESCRIZIONE	PREZZO(E) IVA
REPARTO 01	10.00 A
OMAGGIO	-10.00 A
REPARTO 02	15.00 A
TOTALE COMPLESSIVO	15.00
DI CUI IVA	10.38
PAGAMENTO CONTANTE	15.00
PAGAMENTO ELETTRONICO	0.00
NON RISCOSSO	0.00
RESTO	0.00
SCONTO A PAGARE	0.00
IMPORTO PAGATO	15.00



# 101M Apertura fattura

Valido per:

Macchine di 2ª generazione

Macchine di 3ª generazione

Macchine di 4ª generazione

Permette di aprire un documento di tipo fattura. La sequenza del comando prevede l'inserimento del terminatore 101M seguito dal numero di cinque cifre della fattura 00000 o il numero desiderato esempio numero 00010 (fattura n. 10) tra i separatori "". Non è possibile inviare un numero inferiore o uguale a quello dell'ultima fattura emessa, verrà generato un errore 05 sul display.

Esempio: apertura della fattura numero 10.

101M"00010"

Il risultato è il seguente:

FATTURA 1	AA\0			
01/01/20	12:00			
		**		
Į			 _	

CUSTOM?

## 104M Documento di reso

Valido per:

Macchine di 2ª generazione

Macchine di 3<sup>a</sup> generazione Macchine di 4<sup>a</sup> generazione

Permette di eseguire la restituzione di merce venduta con una transazione precedente.

Nel caso si debba eseguire un documento di reso di una vendita effettuata su un registratore diverso da quello che si sta usando, occorre indicare il numero del documento gestionale di riferimento, il numero di azzeramento, la sua data di emissione, la matricola seriale del dispositivo e l'importo degli articoli da restituire.

Se il documento di reso è già stato eseguito, le macchine di 2ª e 4ª generazione segnalano errore, mentre le macchine di 3ª generazione emettono un documento gestionale con la dicitura "niente da rendere".

Si consiglia di fare molta attenzione alla sequenza da inviare.

#### Reso semplice

• Esempio: reso del Reparto 01 con prezzo libero di 1.00 euro.

## "NNNN-nnnn-gg-mm-aa"104M100H1R

Dove:

NNNN = numero di azzeramento del documento su cui è stata eseguita la transazione di vendita da rendere (es. 0003).

nnnn = numero del documento su cui è stata eseguita la transazione di vendita da rendere (es. 0001).

gg-mm-aa = data di emissione del documento su cui è stata eseguita la transazione di vendita da rendere (es. 010120).

100H1R = articolo da rendere del documento di riferimento (es. Reparto 01 con prezzo libero di 1.00 euro).

Il risultato è il seguente:

DOCUMENTO COMMERCIALE
emesso per RESO MERCE

Documento di riferimento:
N. 0003-0001 del 01/01/20

PREZZO(€)

1.00


IVA

A

DESCRIZIONE

Reparto 1

GUSTOM®

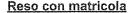

• Esempio: reso del Reparto 01 con prezzo libero di 1.00 euro su dispositivo diverso da quello che ha emesso il documento commerciale con matricola seriale STMTE1117xx.

## "NNNN-nnnn-gg-mm-aa-n. matricola seriale"104M100H1R

Dove:

**NNNN** = numero di azzeramento del documento su cui è stata eseguita la transazione di vendita da rendere (es. 0003). **nnnn** = numero del documento su cui è stata eseguita la transazione di vendita da rendere (es. 0001).

**gg-mm-aa** = data di emissione del documento su cui è stata eseguita la transazione di vendita da rendere (es. 010120). **n. matricola seriale**= matricola seriale del dispositivo su cui è stata eseguita la transazione di vendita da rendere, 11 caratteri (es. STMTE1117xx).

100H1R = articolo da rendere (es. Reparto 01 con prezzo libero di 1.00 euro).

Il risultato è il seguente:

DOCUMENTO COMMERCIALE
emesso per RESO MERCE

Documento di riferimento:
N. 0003-0001 del 01/01/20
MATRICOLA: STMTE1117xx

DESCRIZIONE PREZZO(€) IVA
Reparto 1 1.00 A

#### Reso con codice lotteria

• Esempio: reso del Reparto 01 con prezzo libero di 1.00 euro con codice lotteria 12345678.

## "NNNN-nnnn-gg-mm-aa- cod. lotteria"104M100H1R

Dove:

**NNNN** = numero di azzeramento del documento su cui è stata eseguita la transazione di vendita da rendere (es. 0003). **nnnn** = numero del documento su cui è stata eseguita la transazione di vendita da rendere (es. 0001).

**gg-mm-aa** = data di emissione del documento su cui è stata eseguita la transazione di vendita da rendere (es. 010120). **cod. lotteria** = codice lotteria (es. 12345678)

100H1R = articolo da rendere (es. Reparto 01 con prezzo libero di 1.00 euro).





#### Reso con matricola e codice lotteria

• Esempio: reso del Reparto 01 con prezzo libero di 1.00 euro su dispositivo diverso da quello che ha emesso il documento commerciale 0003-0001 con matricola seriale STMTE1117xx e codice lotteria 12345678.

## "NNNN-nnnn-gg-mm-aa-n. matricola seriale/cod. lotteria"104M100H1R

Dove:


NNNN = numero di azzeramento del documento su cui è stata eseguita la transazione di vendita da rendere (es. 0003).

nnnn = numero del documento su cui è stata eseguita la transazione di vendita da rendere (es. 0001).

gg-mm-aa = data di emissione del documento su cui è stata eseguita la transazione di vendita da rendere (es. 010120).

n. matricola seriale e cod. lotteria = matricola seriale del dispositivo su cui è stata eseguita la transazione di vendita da rendere (es. STMTE1117xx),seguito dal segno / e codice lotteria (es. 12345678).

**100H1R** = articolo da rendere (es. Reparto 01 con prezzo libero di 1.00 euro).

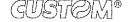

## 105M Documento di annullo per dispositivi RT

Valido per:

Macchine di 2ª generazione

Macchine di 3ª generazione

Macchine di 4ª generazione

Questa funzione permette di annullare una transazione effettuata precedentemente.

Nel caso si debba eseguire un documento di annullo su un registratore diverso da quello che si sta usando, occorre indicare il documento gestionale di riferimento, il numero di azzeramento, la sua data di emissione e la matricola seriale del dispositivo.

Se il documento di annullo è già stato eseguito, le macchine di 2ª e 4ª generazione segnalano errore, mentre le macchine di 3ª generazione emettono un documento gestionale con la dicitura "niente da rendere".

Si consiglia di fare molta attenzione alla sequenza da inviare.

## Annullo semplice

Esempio: annullo documento commerciale 0003- 0001.

## "NNNN-nnnn-gg-mm-aa"105M

Dove:

NNNN = numero di azzeramento del documento da annullare (es. 0003).

nnnn = numero del documento da annullare (es. 0001).

gg-mm-aa = data di emissione del documento da annullare (es. 010120).

Il risultato è il seguente:

DOCUMENTO COMMERCIALE emesso per ANNULLAMENTO

Documento di riferimento: N. 0003-0001 del 01/01/20

DESCRIZIONE


PREZZO(€)

IVA

Reparto 1

10.00

A

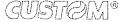



#### Annullo con matricola

• Esempio: annullo documento commerciale 0003- 0001 emesso dal dispositivo con matricola seriale STMTE1117xx.

## "NNNN-nnnn-gg-mm-aa-matricola seriale"105M

Dove:

NNNN = numero di azzeramento del documento da annullare (es. 0003).

nnnn = numero del documento da annullare (es. 0001).

gg-mm-aa = data di emissione del documento da annullare (es. 010120).

n. matricola seriale= matricola seriale del dispositivo su cui è stata eseguita la transazione da annullare, 11 caratteri (es. STMTE1117xx).

#### Annullo con codice lotteria

Esempio: annullo documento commerciale 0003-0001 con codice lotteria 12345678.

## "NNNN-nnnn-gg-mm-aa-codice lotteria" 105M

Dove:

NNNN = numero di azzeramento del documento da annullare (es. 0003).

nnnn = numero del documento da annullare (es. 0001).

gg-mm-aa = data di emissione del documento da annullare (es. 010120).

cod. lotteria = codice lotteria (es. 12345678).

### Annullo con matricola e codice lotteria

• Esempio: annullo documento commerciale 0003-0001 con matricola seriale STMTE1117xx e codice lotteria 12345678.

## "NNNN-nnnn-gg-mm-aa-n. matricola seriale/codice lotteria"105M

Dove:

NNNN = numero di azzeramento del documento da annullare (es. 0003).

nnnn = numero del documento da annullare (es. 0001).

**gg-mm-aa** = data di emissione del documento da annullare (es. 010120).

n. matricola seriale/cod. lotteria = matricola seriale del dispositivo su cui è stata eseguita la transazione di vendita da annullare (11 caratteri) (es. STMTE1117xx), seguito dal segno \ e codice lotteria (es. 12345678).



## 106M Reso speciale

Valido per:

Macchine di 2ª generazione

Macchine di 3<sup>a</sup> generazione Macchine di 4<sup>a</sup> generazione

Il reso speciale permette di rendere parte delle vendite di una transazione effettuata precedentemente non avendo il documento commerciale di riferimento e inserendo al posto della matricola fiscale un codice speciale (POS = ricevuta di un pagamento con carta elettronica, VR = vuoti a rendere, ND = non definito) che identifica la tipologia del reso. È possibile effettuare il reso speciale sia di un'omaggio che di un saldo acconto.

#### Reso POS

Esempio: vendita da rendere (es. Reparto 02 con prezzo prefissato di 10.00 euro e IVA 4%) su una transazione emessa
in data 010120.

#### "01-01-20/POS"106M2R1T

#### Reso VR

• Esempio: vendita da rendere (es. Reparto 02 con prezzo prefissato di 10.00 euro e IVA 4%) su una transazione emessa in data 010120.

## "01-01-20/VR"106M2R1T

#### Reso ND

• Esempio: vendita da rendere (es. Reparto 02 con prezzo prefissato di 10.00 euro e IVA 4%) su una transazione emessa in data 010120.

"01-01-20/ND"106M2R1T



# 107M Annullo speciale

Valido per:

Macchine di 2ª generazione

Macchine di 3ª generazione

Macchine di 4ª generazione

L'annullo speciale permette di annullare la vendita di merce non avendo il documento commerciale di riferimento e inserendo al posto della matricola fiscale un codice speciale (POS = ricevuta di un pagamento con carta elettronica, VR = vuoti a rendere, ND = non definito) che identifica la tipologia dell'annullo.

#### Annullo POS

• Esempio: annullo documento commerciale (es. Reparto 01 con prezzo prefissato di 50.00 euro e IVA 22%, Reparto 02 con prezzo prefissato di 10.00 euro e IVA 4%) emesso in data 010120.

#### "01-01-20/POS"107M1R2R1T

#### Annulio VR

Esempio: annullo documento commerciale (es. Reparto 01 con prezzo prefissato di 50.00 euro e IVA 22%, Reparto
 02 con prezzo prefissato di 10.00 euro e IVA 4%) emesso in data 010120.

#### "01-01-20/VR"107M1R2R1T

#### Annullo ND

• Esempio: annullo documento commerciale (es. Reparto 01 con prezzo prefissato di 50.00 euro e IVA 22%, Reparto 02 con prezzo prefissato di 10.00 euro e IVA 4%) emesso in data 010120.

"01-01-20/ND"107M1R2R1T



# O Selezione operatore

Valido per: Macchine di 2ª generazione


Macchine di 3ª generazione


Macchine di 4ª generazione

Prima di iniziare una transazione di vendita, è possibile selezionare l'operatore a cui attribuire le vendite che seguiranno. Se l'operatore selezionato non è stato impostato sul dispositivo il comando viene ignorato.

• Esempio: vendita del Reparto 01 con prezzo prefissato di 10.00 euro attribuito all'operatore 1.

## 101R

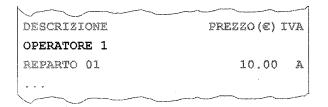

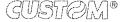

# P Vendita a PLU

Valido per:

Macchine di 2ª generazione

Macchine di 3ª generazione Macchine di 4ª generazione

Vedi comando R.

Presente solo per compatibilità con generazioni precedenti.

# R Vendita a reparto

Valido per: Macchine di 2ª generazione

Macchine di 3ª generazione

Macchine di 4ª generazione

Permette di eseguire una vendita su reparto. La vendita su reparto può essere inserita utilizzando varie modalità illustrate negli esempi seguenti.

Esempio 1: vendita del Reparto 01 con prezzo prefissato di 10.00 euro.

## H<sub>1</sub>R

Il risultato è il seguente:



• Esempio 2: vendita del Reparto 01 con prezzo libero di 5.00 euro.

## 500H1R






• Esempio 3: vendita di n. 2,5 x Reparto 01 con prezzo libero di 5.00 euro.

## 2.5\*500H1R

Il risultato è il seguente:

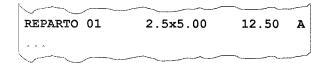

• Esempio 4: vendita del Reparto 01 con prezzo prefissato 10.00 euro con descrizione PANE.

## "PANE"1R



# 1T Pagamento con contante

Valido per: Macchine di 2ª generazione

Macchine di 3ª generazione

Macchine di 4ª generazione

Permette di eseguire la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di contanti con relativa emissione del documento. Viene inviato in automatico il comando di apertura cassetto se l'opzione "Apertura automatica" è stata abilitata. Tale pagamento può essere inserito utilizzando varie modalità illustrate negli esempi seguenti.

• Esempio 1: pagamento con contanti sulla vendita che costituisce la transazione del Reparto 01 con prezzo prefissato di 10.00 euro:

#### 1R1T

REPARTO 01	10.00 A
AND	
TOTALE COMPLESSIVO	10.00
DI CUI IVA	0.91
PAGAMENTO CONTANTE	10.00
PAGAMENTO ELETTRONICO	0.00
NON RISCOSSO	0.00
RESTO	0.00
IMPORTO PAGATO	10.00



Esempio 2: pagamento con contanti con calcolo del resto sulla vendita che costituisce la transazione del Reparto 01 con prezzo prefissato di 10.00 euro.

## 1R2000H1T

REPARTO 01	10.00 A
TOTALE COMPLESSIVO	10.00
DI CUI IVA	0.91
PAGAMENTO CONTANTE PAGAMENTO ELETTRONICO .	20.00
NON RISCOSSO RESTO	0:00 <b>10.00</b>
IMPORTO PAGATO	10.00

# 2T Pagamento con assegno

Valido per: Macchine di 2ª generazione

Macchine di 3ª generazione

Macchine di 4ª generazione

Permette di eseguire la chiusura della transazione mediante un pagamento con assegno con relativa emissione del documento. Tale pagamento può essere inserito utilizzando varie modalità illustrate negli esempi seguenti.

• Esempio 1: pagamento con assegno sulla vendita che costituisce la transazione del Reparto 01 con prezzo prefissato di 10.00 euro.

## 1R2T

<	
REPARTO 01	10.00 A
TOTALE COMPLESSIVO	10.00
DI CUI IVA PAGAMENTO CONTANTE	0.91 10.00
PAGAMENTO ELETTRONICO NON RISCOSSO	0.00
RESTO IMPORTO PAGATO	0.00
	_0.00
• • •	
DETTAGLIO PAGAMENT	I
PAGAMENTO CONTANTE	10.00
ASSEGNI	· 



• Esempio 2: pagamento con assegno con calcolo del resto sulla vendita che costituisce la transazione del Reparto 01 con prezzo prefissato di 10.00 euro.

## 1R2000H2T

REPARTO 01	10.00 A
TOTALE COMPLESSIVO	(C)
DI CUI IVA PAGAMENTO CONTANTE	0.91
PAGAMENTO ELETTRONICO	0.00
NON RISCOSSO RESTO	0.00 <b>10.00</b>
IMPORTO PAGATO	10.00
, v s	
4 * *	
DETTAGLIO PAGAMENTI	•
PAGAMENTO CONTANTE	20.00
ASSEGNI	

# 3T Pagamento con carta elettronica

Valido per:	Macchine di 2ª generazione
	Macchine di 3ª generazione
	Macchine di 4 <sup>a</sup> generazione

Permette di eseguire la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di una carta elettronica con relativa emissione del documento. Tale pagamento può essere inserito utilizzando varie modalità illustrate negli esempi seguenti.

• Esempio 1: pagamento con carta elettronica sulla vendita che costituisce la transazione del Reparto 01 con prezzo prefissato di 10.00 euro.

#### **1R3T**


Il risultato è il seguente:

REPARTO 01	10.00 A
TOTALE COMPLESSIVO	10.00
DI CUI IVA	0.91
PAGAMENTO CONTANTE	0.00
PAGAMENTO ELETTRONICO	10.00
NON RISCOSSO	0.00
RESTO	0.00
IMPORTO PAGATO	10.00

• Esempio 2: pagamento con carta elettronica con calcolo del resto sulla vendita che costituisce la transazione del Reparto 01 con prezzo prefissato di 10.00 euro.

#### 1R2000H3T

0 A
[0.00
PAIAA
0.91
0.00
20.00
0.00
10.00
10.00

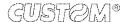

# 4T Pagamento generico

Valido per:	Macchine di 2ª generazione
	Macchine di 3ª generazione
	Macchine di 4ª generazione

Permette di eseguire la chiusura della transazione mediante pagamento generico con relativa emissione del documento. Tale pagamento può essere inserito utilizzando varie modalità illustrate negli esempi seguenti.

• Esempio 1: pagamento generico sulla vendita che costituisce la transazione del Reparto 01 con prezzo prefissato di 10.00 euro.

#### 1R4T

## Il risultato è il seguente:

REPARTO 01	10.00	
TOTALE COMPLESSIVO	4	.00
DI CUI IVA PAGAMENTO CONTANTE		91
PAGAMENTO ELETTRONICO		.00
NON RISCOSSO RESTO	- '	.00
IMPORTO PAGATO	10.	.00

• Esempio 2: pagamento generico con calcolo del resto sulla vendita che costituisce la transazione del Reparto 01 con prezzo prefissato di 10.00 euro.

### 1R2000H4T

REPARTO 01	10.00 A
MAMAPE AALINE MARTIA	4 A A A A
TOTALE COMPLESSIVO	10.00
DI CUI IVA	0.91
PAGAMENTO CONTANTE	20.00
PAGAMENTO ELETTRONICO	0.00
NON RISCOSSO	0.00
RESTO	10.00
IMPORTO PAGATO	10.00

# 5T Pagamento con buono pasto

Valido per: Macchine di 2ª generazione

Macchine di 3ª generazione

Macchine di 4ª generazione

Permette di eseguire la chiusura della transazione mediante pagamento con buono pasto. Se il corrispettivo incassato supera il valore del buono pasto viene automaticamente aggiunta una voce "Resto", se il valore del buono pasto è inferiore al corrispettivo, il dispositivo resta in attesa del pagamento di un altro buono pasto o di un altro pagamento. Tale pagamento può essere inserito utilizzando varie modalità illustrate negli esempi seguenti.

 Esempio 1: pagamento con buono pasto sulla vendita che costituisce la transazione del Reparto 01 con prezzo prefissato di 10.00 euro.

#### 1R5T

REPARTO 01	10.00 A
TOTALE COMPLESSIVO	10.00
DI CUI IVA	0.91
PAGAMENTO CONTANTE PAGAMENTO ELETTRONICO	0.00
NON RISCOSSO RESTO	10.00
IMPORTO PAGATO	0.00
•••	
DETTAGLIO PAGAMENTI	τ
Buoni pasto	,



• Esempio 2: pagamento con buono pasto con calcolo del resto sulla vendita che costituisce la transazione del Reparto 01 con prezzo prefissato di 10.00 euro.

## 1R2000H5T

REPARTO 01	10.00 A
TOTALE COMPLESSIVO	10.00
DI CUI IVA	0.91
PAGAMENTO CONTANTE PAGAMENTO ELETTRONICO	0.00
NON RISCOSSO RESTO	10.00
IMPORTO PAGATO	0.00
DETTAGLIO PAGAMENT	τ
Buoni pasto	,

# 6T Pagamento con sospensione



Valido per:

Macchine di 2ª generazione

Macchine di 3ª generazione

Macchine di 4ª generazione

Vedi descrizione del terminatore 7T.

GUSTOM\*

# 7T Pagamento con credito

Valido per: Macchine di 2ª generazione

Macchine di 3ª generazione

Macchine di 4ª generazione

Permette di eseguire la chiusura del documento commerciale mediante un pagamento con credito. Tale pagamento può essere inserito utilizzando varie modalità illustrate negli esempi seguenti.

• Esempio 1: pagamento a credito sulla vendita che costituisce la transazione del Reparto 01 con prezzo prefissato di 10.00 euro.

#### **1R7T**

Il risultato è il seguente:

REPARTO 01	10.00 A
	··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··
TOTALE COMPLESSIVO	10.00
DI CUI IVA	0.91
PAGAMENTO CONTANTE	0.00
PAGAMENTO ELETTRONICO	0.00
NON RISCOSSO	10.00
* * *	

Esempio 2: pagamento misto sulla vendita che costituisce la transazione del Reparto 01 con prezzo prefissato di 10.00
euro, di 2.00 euro a credito e il restante in contanti.

### 1R200H7T1T

REPARTO 01	10.00 A
TOTALE COMPLESSIVO	10.00
PAGAMENTO CONTANTE PAGAMENTO ELETTRONICO	8.00
NON RISCOSSO	2.00



## 50T Non riscosso servizi

Valido per: Macchine di 2ª generazione Macchine di 3ª generazione

Macchine di 4ª generazione

Permette di eseguire la chiusura di un documento commerciale mediante il pagamento 'Non riscosso (servizi)". Il pagamento "Non riscosso servizi" incrementa il contatore XML del <NonRiscossoServizi> secondo una ripartizione per ogni aliquota IVA del venduto.

La voce "Importo pagato" viene incrementata anche se è un pagamento non riscosso II pagamento non riscosso può essere inserito utilizzando varie modalità illustrate negli esempi seguenti.

• Esempio 1: pagamento non riscosso (servizi) sulla vendita che costituisce la transazione del Reparto 01 con prezzo prefissato di 10.00 euro.

#### 1**ℝ50**T

REPARTO 01	10.00 A
TOTALE COMPLESSIVO	10.00
DI CUI IVA PAGAMENTO CONTANTE	1.80 0.00
PAGAMENTO ELETTRONICO NON RISCOSSO	0.00
RESTO SCONTO A PAGARE	0.00
IMPORTO PAGATO	0.00



• Esempio 2: pagamento misto di 2.00 euro con pagamento non riscosso e il resto in contanti sulla vendita che costituisce la transazione del Reparto 01 con prezzo prefissato di 10.00 euro.

## 1R200H50T1T

REPARTO 01	10.00 A
THE ROLL HAVE THE WAY WAS A THE	one some some some some some some linear larger some some
TOTALE COMPLESSIVO	<b>~</b>
DI CUI IVA	1.80
PAGAMENTO CONTANTE	8.00
PAGAMENTO ELETTRONICO	0.00
NON RISCOSSO	2.00
RESTO	0.00
SCONTO A PAGARE	0.00
IMPORTO PAGATO	8.00

## 51T Non riscosso fattura

Valido per:	Macchine di 2ª generazione	
	Macchine di 3 <sup>a</sup> generazione	
	Macchine di 4ª generazione	

Esegue la chiusura di un documento commerciale mediante il pagamento 'Non riscosso Fattura" che dev'essere seguito da una fattura. Questo tipo di pagamento non genera imposta IVA, poiché questa verrà versata al momento dell'emissione della fattura. Nel documento commerciale, il pagamento non riscosso fattura deve essere ventilato sulle aliquote IVA delle vendite. Tale documento non partecipa alla lotteria.

Il pagamento"Non riscosso fattura" incrementa il contatore XML del <NonRiscossoFatture> secondo una ripartizione per ogni aliquota IVA del venduto.

Il pagamento non riscosso può essere inserito utilizzando varie modalità illustrate negli esempi seguenti.

• Esempio 1: pagamento non riscosso (fattura) sulla vendita che costituisce la transazione del Reparto 01 con prezzo prefissato di 10.00 euro.

#### 1**₹51**T

REPARTO 01	10.00 A
ANN	···· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ·
TOTALE COMPLESSIVO	10.00
DI CUI IVA	1.80
PAGAMENTO CONTANTE	0.00
PAGAMENTO ELETTRONICO	0.00
NON RISCOSSO	10.00
RESTO	0.00
SCONTO A PAGARE	0.00
IMPORTO PAGATO	0.00

• Esempio 2: pagamento misto di 2.00 euro con pagamento non riscosso (fatture) e il resto in contanti sulla vendita che costituisce la transazione del Reparto 01 con prezzo prefissato di 10.00 euro.

## 1ℝ200H51T1T

REPARTO 01	10.00 A
TOTALE COMPLESSIVO	10.00
DI CUI IVA PAGAMENTO CONTANTE	1.80 8.00
PAGAMENTO ELETTRONICO	0.00
NON RISCOSSO	2.00
RESTO	0.00
SCONTO A PAGARE	0.00
IMPORTO PAGATO	8.00

## 52T Non riscosso DCR a SSN

Valido per:	Macchine di 2 <sup>a</sup> generazione
	Macchine di 3 <sup>a</sup> generazione
	Macchine di 4ª generazione

Permette di eseguire la chiusura di un documento commerciale mediante il pagamento 'Non riscosso DCR a SSN" che dev'essere seguito da una fattura. Questo tipo di pagamento non genera imposta IVA, poiché questa verrà versata al momento dell'emissione della fattura. Nel documento commerciale, il pagamento non riscosso fattura deve essere ventilato sulle aliquote IVA delle vendite. Tale documento non partecipa alla lotteria.

Il pagamento"Non riscosso DCR A SSN" incrementa il contatore XML del <NonRiscossoDCRaSSN> secondo una ripartizione per ogni aliquota IVA del venduto.

Il pagamento non riscosso può essere inserito utilizzando varie modalità illustrate negli esempi seguenti.

• Esempio 1: pagamento non riscosso (DCR a SSN) sulla vendita che costituisce la transazione del Reparto 01 con prezzo prefissato di 10.00 euro.

### 1R52T

REPARTO 01	10.00 A
AND	
TOTALE COMPLESSIVO	<b>*********</b>
DI CUI IVA PAGAMENTO CONTANTE	1.80
PAGAMENTO ELETTRONICO	0.00
NON RISCOSSO	10.00
RESTO	0.00
SCONTO A PAGARE	0.00
IMPORTO PAGATO	0.00

 Esempio 2: pagamento misto di 2.00 euro con pagamento non riscosso (DCR a SSN) e il resto in contanti sulla vendita che costituisce la transazione del Reparto 01 con prezzo prefissato di 10.00 euro.

## 1R200H52T1™

REPARTO 01	10.00 A
NOT THE THE THE THE THE THE THE THE THE TH	
TOTALE COMPLESSIVO	10.00
DI CUI IVA PAGAMENTO CONTANTE	1.80 8.00
PAGAMENTO CONTANTE PAGAMENTO ELETTRONICO	0.00
NON RISCOSSO	2.00
RESTO	0.00
SCONTO A PAGARE	0.00 8.00
IMPORTO PAGATO	8.00

## 52T Non riscosso DCR a SSN

Valido per:

Macchine di 2ª generazione

Macchine di 3ª generazione

Macchine di 4ª generazione

Permette di eseguire la chiusura di un documento commerciale mediante il pagamento 'Non riscosso DCR a SSN" che dev'essere seguito da una fattura. Questo tipo di pagamento non genera imposta IVA, poiché questa verrà versata al momento dell'emissione della fattura. Nel documento commerciale, il pagamento non riscosso fattura deve essere ventilato sulle aliquote IVA delle vendite. Tale documento non partecipa alla lotteria.

Il pagamento"Non riscosso DCR A SSN" incrementa il contatore XML del <NonRiscossoDCRaSSN> secondo una ripartizione per ogni aliquota IVA del venduto.

Il pagamento non riscosso può essere inserito utilizzando varie modalità illustrate negli esempi seguenti.

• Esempio 1: pagamento non riscosso (DCR a SSN) sulla vendita che costituisce la transazione del Reparto 01 con prezzo prefissato di 10.00 euro.

### 1**ℝ52**T

10.00 A
10.00
1.80 0.00
0.00 <b>10.00</b>
0.00
0.00 <b>0.00</b>



 Esempio 2: pagamento misto di 2.00 euro con pagamento non riscosso (DCR a SSN) e il resto in contanti sulla vendita che costituisce la transazione del Reparto 01 con prezzo prefissato di 10.00 euro.

## 1R200H52T1T

REPARTO 01	10.00	A
	··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···	
TOTALE COMPLESSIVO		.00
DI CUI IVA	1	. 80
PAGAMENTO CONTANTE	8	.00
PAGAMENTO ELETTRONICO	0.	.00
NON RISCOSSO	2	.00
RESTO	0.	.00
SCONTO A PAGARE	0	.00
IMPORTO PAGATO	8	.00

# 53T Sconto a pagare


Valido per:	Macchine di 2ª generazione
	Macchine di 3 <sup>a</sup> generazione
	Macchine di 4 <sup>a</sup> generazione

Lo sconto a pagare è un nuovo tipo di pagamento che incrementa il relativo contatore del file XML dei corrispettivi <ScontoAPagare>. Non deve essere ventilato sul venduto, si riferisce ad un contatore cumulativo.

• Esempio: pagamento in contanti di 8.00 euro e il resto con sconto a pagare sulla vendita che costituisce la transazione del Reparto 01 con prezzo prefissato di 10.00 euro.

## 1R800H1T53T

10.00 A
10.00
1.80 8.00
0.00
0.00
2.00
8.00

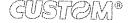

## V

# Controllo della transazione alla tastiera



Valido per:

Macchine di 2ª generazione

Macchine di 3ª generazione

Macchine di 4ª generazione

Permette di trasferire il controllo della transazione iniziata dall'host alla tastiera, quindi di terminare la transazione da tastiera. Non esiste da tastiera la possibilità di trasferire il controllo all'host una volta che la transazione è iniziata.



## 1Z Barcode EAN13

Valido per:

Macchine di 2ª generazione

Macchine di 3ª generazione

Macchine di 4ª generazione

Permette di eseguire la stampa di un barcode in formato EAN13. La stringa da convertire in barcode deve essere in formato numerico e costituito da 12 cifre (dove viene aggiunta automaticamente la cifra di controllo "check digit") o 13 cifre. Tale barcode può essere inviato ad inizio scontrino o dopo una vendita.

Esempio 1: invio del barcode EAN13 a 12 cifre (+ check digit) ad inizio scontrino.

"123456789012"1Z1R

Il risultato è il seguente:



<Nome Ditta>

Esempio 2: invio del barcode EAN13 a 13 cifre ad inizio scontrino:

"1234567890123"1Z1R

Il risultato è il seguente:



1234567890123

<Nome Ditta>

GUSTOM\*

# 2Z Barcode EAN8

Valido per:

Macchine di 2ª generazione

Macchine di 3ª generazione

Macchine di 4ª generazione

Permette di eseguire la stampa di un barcode in formato EAN8. La stringa da convertire in barcode deve essere in formato numerico e costituito da 7 cifre (dove viene aggiunta automaticamente la cifra di controllo "check digit") o 8 cifre. Tale barcode può essere inviato ad inizio scontrino o dopo una vendita.

Esempio 1: invio del barcode EAN8 a 7 cifre (+ check digit) ad inizio scontrino.

"1234567"2Z1ℝ

Il risultato è il seguente:



<Nome Ditta>

Esempio 2: invio del barcode EAN8 a 8 cifre ad inizio scontrino:

"12345678"2Z1R

Il risultato è il seguente:



12345678

## 3Z Barcode CODE39

Valido per:

Macchine di 2ª generazione

Macchine di 3ª generazione

Macchine di 4ª generazione

Permette di eseguire la stampa di un barcode in formato CODE39. La stringa da convertire in barcode può essere in formato alfanumerico con caratteri in maiuscolo. Tale barcode può essere inviato ad inizio scontrino o dopo una vendita. La lunghezza della stringa varia in base alla stampante utilizzata.

Esempio: invio del barcode CODE39 ad inizio scontrino.

## "ABCDEFGHILMNOP"3Z1R

Il risultato è il seguente:





## 42

## Barcode CODE128

Valido per:

Macchine di 2ª generazione

Macchine di 3ª generazione


Macchine di 4ª generazione

Permette di eseguire la stampa di un barcode in formato CODE128. La stringa da convertire in barcode può essere in formato alfanumerico. Per rappresentare tutti i 128 valori ASCII, utilizza tre set di codici (A, B, C). Tale barcode può essere inviato ad inizio scontrino o dopo una vendita.

Esempio 1: invio del barcode CODE128 tipo A ad inizio scontrino.

"{A12345678901234"4Z1R

Il risultato è il seguente:

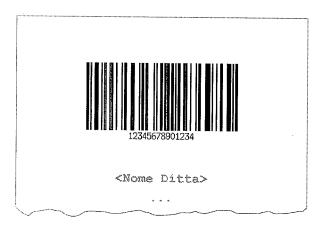

Esempio 2: invio del barcode CODE128 tipo B ad inizio scontrino.

"{B123456789AaBbCc"4Z1R



Esempio 3: invio del barcode CODE128 tipo C ad inizio scontrino.

# "{C1200000003456789012345678901"4Z1R

Il risultato è il seguente:



# 5Z Barcode Interleaved 2of5

Valido per:

Macchine di 2ª generazione

Macchine di 3ª generazione

Macchine di 4ª generazione

Permette di eseguire la stampa di un barcode in formato Interleaved 2of5. La stringa da convertire in barcode può essere in formato alfanumerico. Tale barcode può essere inviato ad inizio scontrino o dopo una vendita.

Esempio: invio del barcode Interleaved 2of5. ad inizio scontrino.

"01234567890"5Z1R

Il risultato è il seguente:



## 6Z Barcode QRCODE

Valido per:

Macchine di 2ª generazione

Macchine di 3ª generazione

Macchine di 4ª generazione

Permette di eseguire la stampa di un barcode in formato QRCODE. La stringa da convertire in barcode può essere in formato alfanumerico. Tale barcode può essere inviato ad inizio scontrino o dopo una vendita.

Esempio: invio del barcode QRCODE ad inizio scontrino.

"ABCDEFGHILMNOP"6Z1R

Il risultato è il seguente:



