
ActSafe

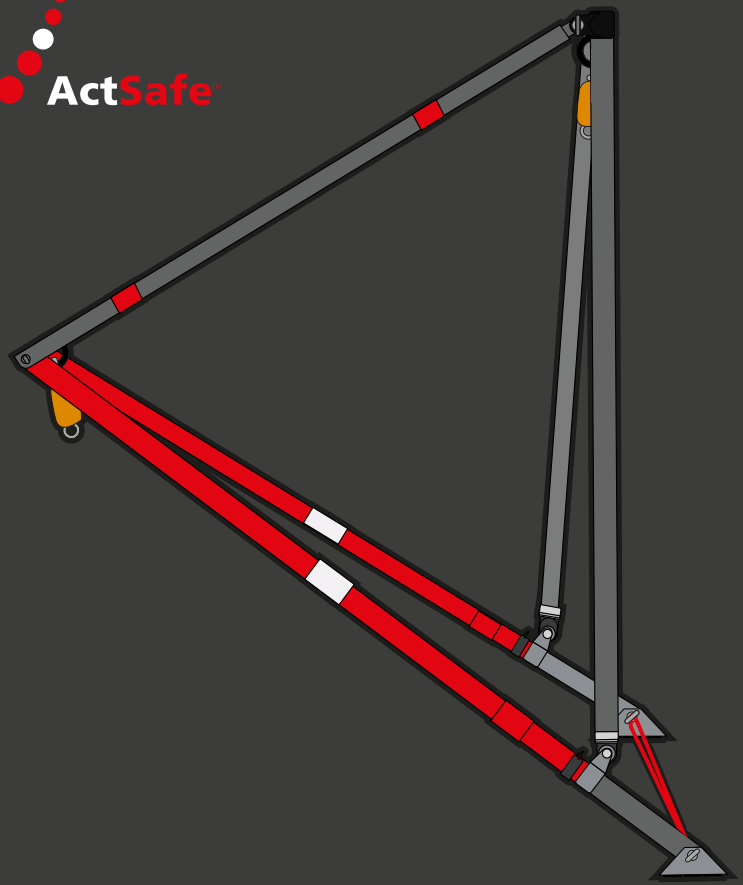

MÂT DE DÉPORT

Manuel utilisateur

Introduction	A
Montage	B
Application	C
Configuration pivotante	D
Configuration fixe	E
Rehausse de tyrolienne	F
Conditions de garantie du mât de déport	G
Spécifications techniques	H

Rév 1-2018 FR MASTER


KEEP
CLOSED



HAND-BUILT
IN SWEDEN

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

AVERTISSEMENT

Une formation adéquate et de la pratique sont nécessaires pour réduire les risques de blessures graves, voire mortelles.

Ce manuel utilisateur contient des informations générales concernant une utilisation sûre du mât de déport ActSafe et les risques associés. Il contient également des détails sur les procédures de maintenance.

N'utilisez pas cet équipement avant d'avoir lu et compris ce manuel et avant d'avoir suivi une formation à l'utilisation du mât de déport agréée par ActSafe. ActSafe Systems AB, ses partenaires et ses filiales déclinent toute responsabilité en cas de dommages, blessures ou décès résultant d'une utilisation de l'équipement non conforme à ce manuel.

Ce manuel est susceptible d'être modifié sans préavis. Pour en savoir plus sur les mises à jour et les avertissements de sécurité, rendez-vous sur le site **www.actsafe.se**

⚠ Il est impératif de lire et de respecter les instructions de ce manuel afin d'éviter les risques de dommages matériels et de blessures graves, voire mortelles.

AVANT-PROPOS

Merci d'avoir choisi le mât de déport d'ActSafe Systems.

Le mât de déport est un matériel léger et maniable qui permet de dévier les cordes d'une arête (rocher, structure, etc…) au cours des opérations de secours ou de travaux sur cordes.

L'avantage principal de ce produit est de permettre le passage fluide et contrôlé de personnes et charges que ce soit à la montée ou à la descente. Le mât de déport a été utilisée avec succès dans des environnements urbains ou en extérieur, pour des opérations de sauvetage par cordes et des accès par cordes de bâtiments industriels dans le monde entier.

DANGER

Le mât de déport est conçu exclusivement pour déporter les cordes au niveau des bords. Le mât de déport **N'EST PAS certifié comme point d'ancrage** et il ne doit pas être utilisé à cet effet, ni comme un point d'ancrage indépendant, ni comme extension d'un point d'ancrage. Utilisez toujours un dispositif de sécurité indépendant du mât de déport (redondance).

A

INTRODUCTION

À propos d'ActSafe	**A.01**
À propos de ce manuel	**A.02**
Définitions	**A.03**

A

A.01 À PROPOS D'ACTSAFE

Nous sommes entièrement au service de nos clients et nous mettons tout en œuvre pour vous proposer des produits et un service de pointe.

HAND-BUILT IN SWEDEN

ISO 9001

BUREAU VERITAS Certification

Pionnier dans le développement des treuils à corde motorisés, ActSafe fournit des équipements haute performance depuis 1997.

ActSafe s'appuie sur un réseau de distribution mondial constitué d'experts dédiés qui vendent les produits innovants de la marque à une grande diversité d'utilisateurs.

Les produits ActSafe offrent de nouvelles possibilités de travail en environnement vertical.

A.02 À PROPOS DE CE MANUEL

Ce manuel contient des informations détaillées sur les caractéristiques et la sécurité du produit. Cependant, **il ne peut en aucun cas se substituer à la formation et à l'expérience**. Seuls les opérateurs ayant suivi la formation agréée par ActSafe peuvent utiliser le mât de déport.

Les consignes de sécurité extrêmement importantes sont signalées dans ce manuel par les symboles « Danger », « Attention », « À noter » et « Recommandation » :

DANGER

Le non-respect des instructions ou des méthodes de formation peut entraîner des BLESSURES GRAVES, voire MORTELLES.

ATTENTION

Le non-respect des instructions ou des méthodes de formation peut entraîner des DOMMAGES CORPORELS ou MATÉRIELS.

À noter

Informations importantes concernant l'utilisation de l'équipement associé au mât de déport.

RECOMMANDATION

Instructions et conseils pour une utilisation optimale du mât de déport.

A.03 DÉFINITIONS

Ancrage
Point d'attache pour la corde, les dispositifs de réglage de la corde ou le treuil.

Système de sécurité (backup)
Un système de sécurité capable d'assurer la sécurité de la charge en cas de défaillance du système primaire (corde ou autres éléments du dispositif). Conforme aux exigences applicables aux systèmes de sécurité.

Hauban
Corde tendue utilisée pour stabiliser le mât de déport dans la position souhaitée.

Système de levage
Le système de corde principale est utilisé pour lever ou descendre des personnes ou des charges à l'aide d'un treuil ou autre dispoitif.

Force résultante
Un objet peut être soumis à plusieurs forces dont l'intensité et la direction peuvent être différentes. Cependant, elles peuvent s'additionner pour donner la force résultante. Il s'agit d'une force unique ayant le même effet sur l'objet que toutes les forces individuelles agissant ensemble.

Utilisateur/Opérateur
Personne utilisant le mât de déport, le système de sécurité ou le treuil et/ou suspendue au système de levage.

Charge de Travail (Safety Working Load – SWL)
Charge maximale (certifiée par une personne qualifiée) qu'un élément de l'équipement de levage peut lever, descendre ou suspendre dans des conditions d'utilisation spécifiques.

B

MONTAGE


Montage **B.01**


B


B.01 MONTAGE


Le mât de déport est constitué de deux ensembles de montants en aluminium. Chaque ensemble est un groupe de trois tubes distincts qui, une fois assemblés, forment une structure triangulaire.

Une fois montés, les deux triangles forment le mât de déport.

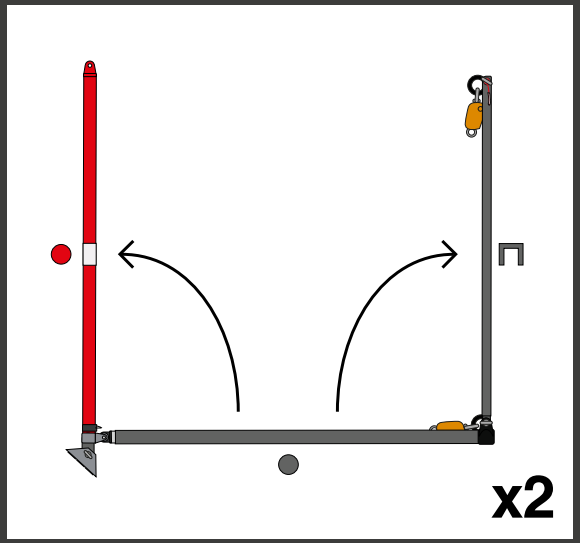

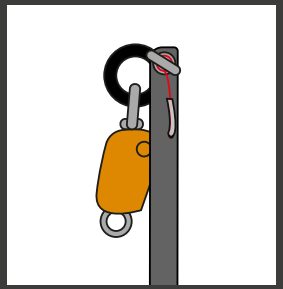


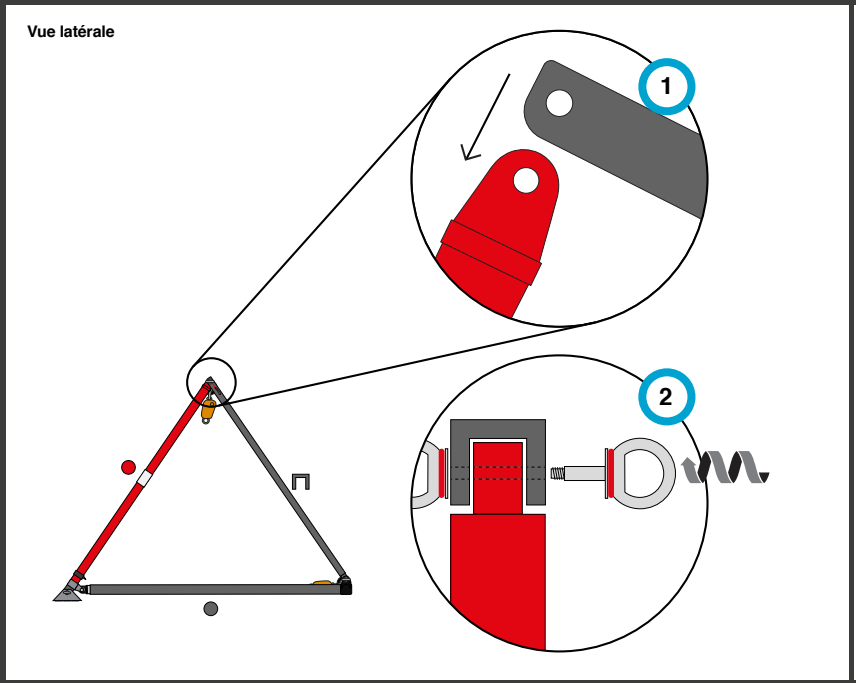


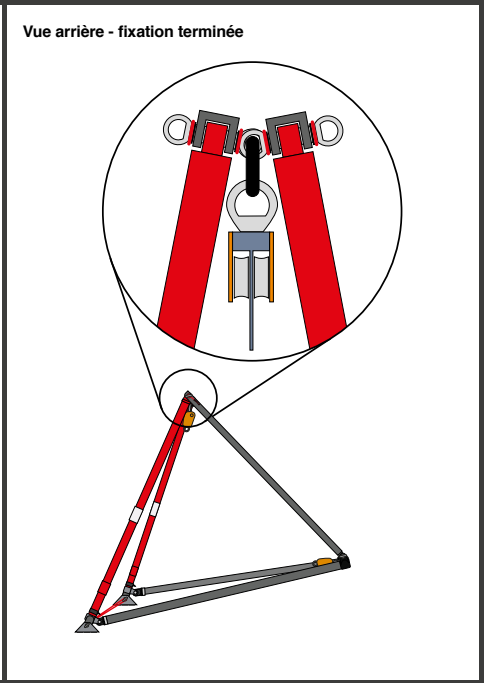

1. Mettez les deux jeux de montants sur le sol. Placez l'extrémité des sections en U au-dessus des tubes rouges et alignez les trous destinés aux axes.

2. Assurez la fixation en vissant les deux parties des axes à œillet de part et d'autre des trous.

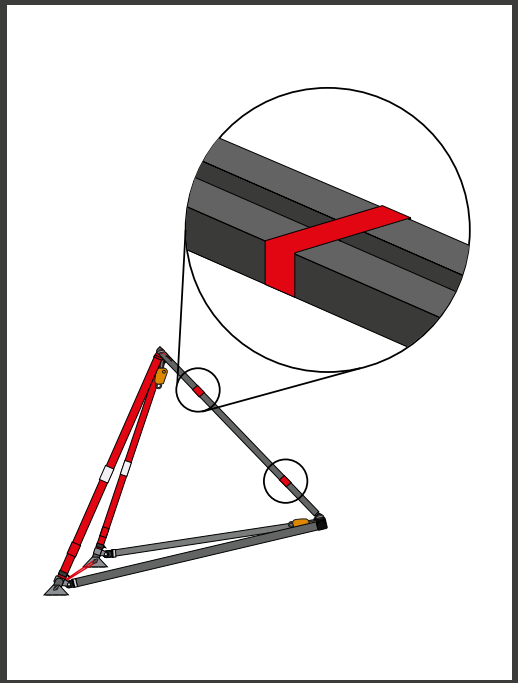

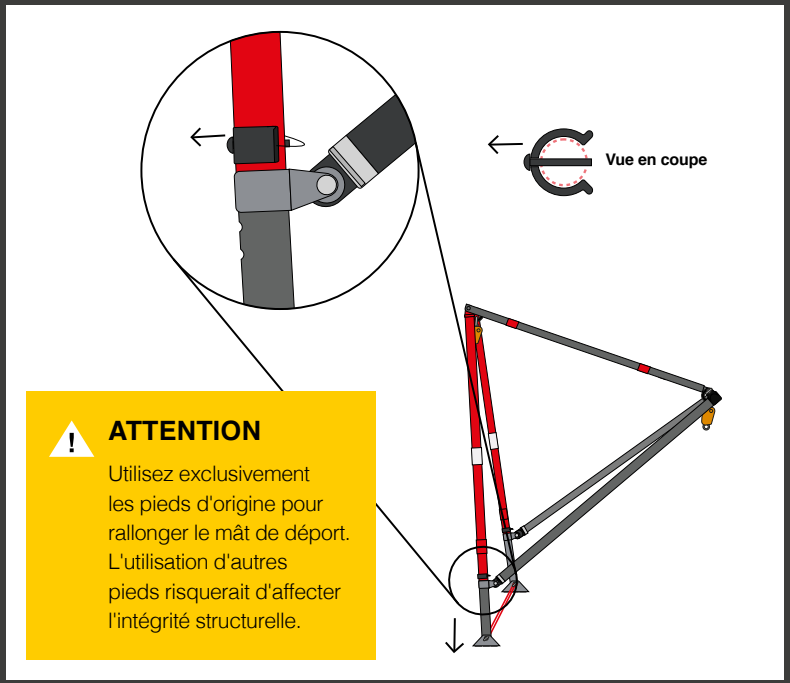

3. Fixez les deux sangles rouges autour des tubes en U. Tendez-les bien afin d'assurer la stabilité.

4. Le mât peut être réhaussé si nécessaire. Sortez les pieds en tirant sur le clip métallique à la base de la partie rouge, et faire coulisser jusqu'au trou choisi. Bloquez les pieds à la hauteur désirée en enfonçant à nouveau le clip.

C

APPLICATION

Présentation générale et configuration pivotante	**C.01**
Configuration fixe	**C.02**
Rehausse de tyrolienne	**C.03**

C


C.01 PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET CONFIGURATION PIVOTANTE

Dans cette section, nous présentons trois applications basiques du mât de déport. Pour des informations plus détaillées concernant ces applications et les réglages précis, veuillez-vous reporter aux sections spécifiques du manuel.

Configuration pivotante

La configuration en dispositif basculant vers l'avant ou vers l'arrière, est idéale pour le franchissement contrôlé d'un blessé du bord d'une paroi. Prévoyez un espace suffisant pour le positionnement et la manœuvre corrects du mât de déport afin de profiter pleinement du principe de pivotement.


La structure maintiendra sa position finale d'équilibre par la seule égalisation des forces. La force résultante effectuant une poussée perpendiculaire sur le pied.

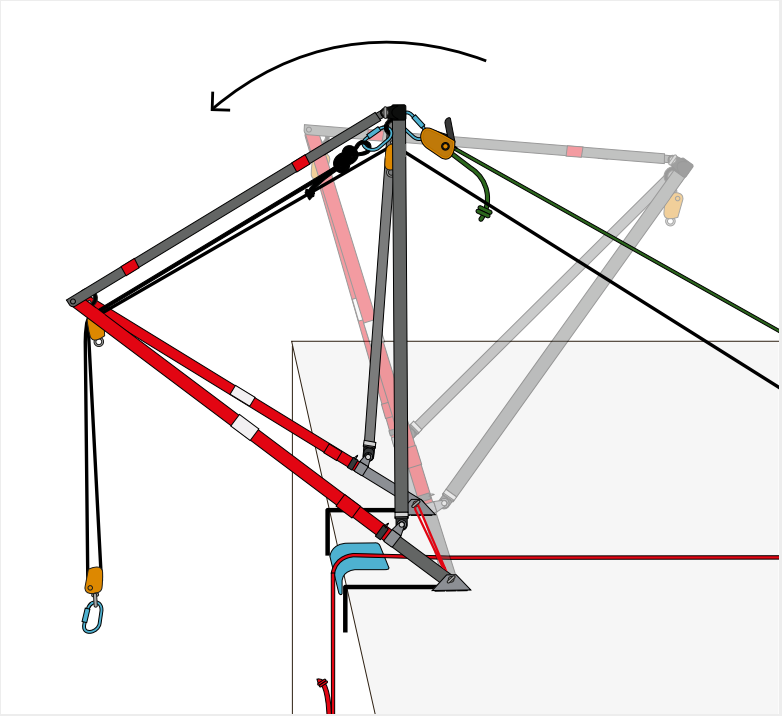

C.02 CONFIGURATION FIXE

Configuration fixe

Le mât de déport peut également être utilisé fixe, avec plusieurs haubans. La configuration en position fixe permet de dégager les bords de paroi dans les situations où l'espace pour la manipulation du mât de déport est réduite, ou lorsque il ne peut pas être positionné sur une surface plane et stable. Cette configuration n'a pas l'avantage de déplacer une charge contrôlée pour lui faire franchir le bord de paroi à l'aide du mât de déport (comme avec la configuration position pivotante).

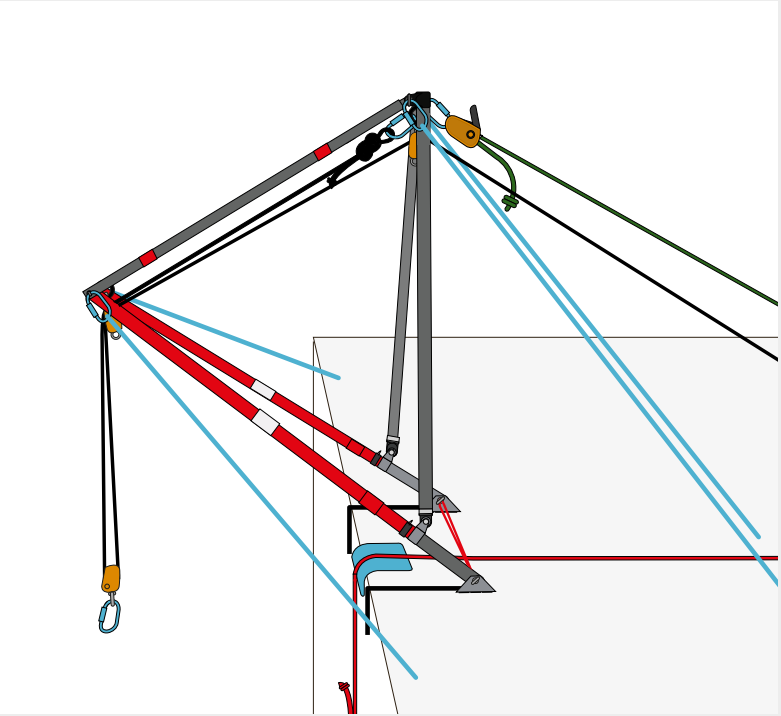


À noter

Nous présentons les trois configurations de base recommandées par ActSafe ; d'autres configurations sont possibles, mais elles ne doivent être mises en place que par des utilisateurs expérimentés en mesure de garantir la sécurité du fonctionnement et de prendre l'entière responsabilité de cette utilisation.

C.03 REHAUSSE DE TYROLIENNE

Rehausse de tyrolienne

Le mât de déport peut également être utilisé comme support pour rehausser les cordes d'une tyrolienne, afin de faciliter l'accès et la sortie. Le mât de déport peut être fixé sur les cordes de la tyrolienne pour une plus grande stabilité.

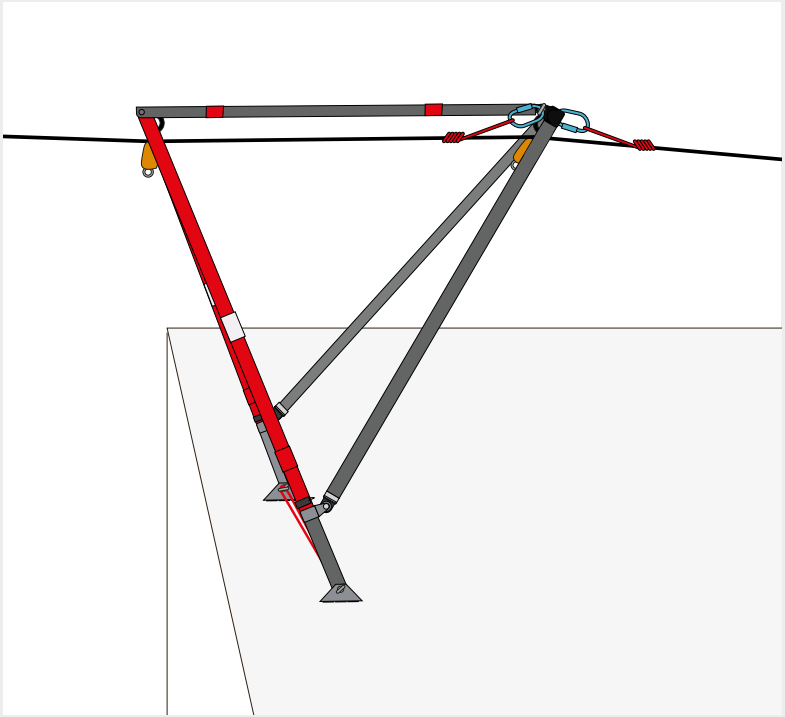

À noter

Il est conseillé d'utiliser le mât de déport avec la partie rouge côté bord de paroi pour un meilleur équilibre et un fonctionnement optimal, en particulier dans la configuration de bascule. Toutefois, l'intégrité structurelle du mât de déport n'est pas affectée si celle-ci est utilisée avec les tubes noirs côté bord de paroi.

D

CONFIGURATION PIVOTANTE


Principe de fonctionnement, angles et forces résultantes	**D.01**
Mise en place	**D.02**
Gréement	**D.03**
Franchissement du bord vers l'extérieur	**D.04**
Franchissement du bord vers l'intérieur	**D.05**

D.01 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT, ANGLES ET FORCES RÉSULTANTES

Le principe de base de l'utilisation en bascule, est que le mât peut être basculée en charge vers l'intérieur/l'extérieur et qu'il restera en équilibre dans sa position de bascule extérieure (vers l'avant). Ce principe de fonctionnement est idéal pour le franchissement de bord de parois avec des personnes ou des charges, sans effort excessif.


À noter

Bloquez les pieds du mât de déport afin d'éviter qu'ils ne glissent.

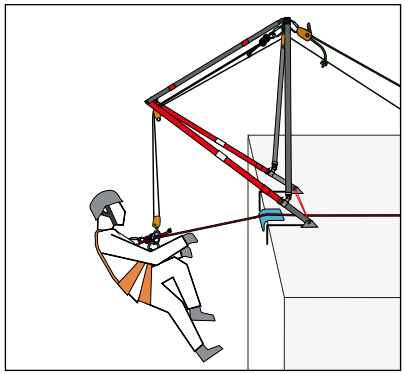


Position d'équilibre

La mât de déport restera en équilibre dans la position de bascule extérieure, lorsque les angles des cordes entrante et sortante sont égaux.

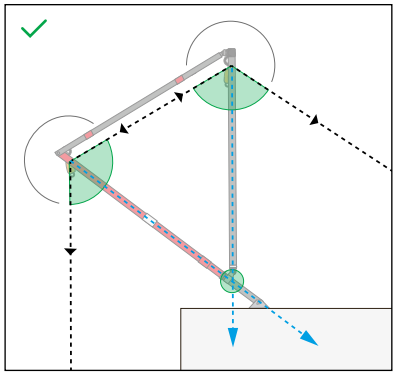


De ce fait, les forces mises en œuvre stabilisent le mât de déport et les forces résultantes sont orientées vers la zone autour des pieds, ce qui les empêche de s'écarter.

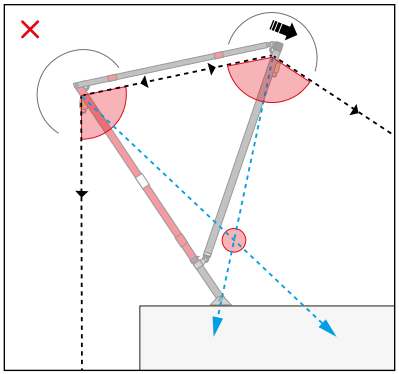

Instabilité de la partie supérieure

Si le mât de déport penche de manière excessive vers l'intérieur (arrière), l'angle de la corde sortante deviendra trop fermé et il aura tendance à se déplacer vers l'arrière, pour finalement reposer sur les tubes arrière en l'absence de contrôle adéquat.

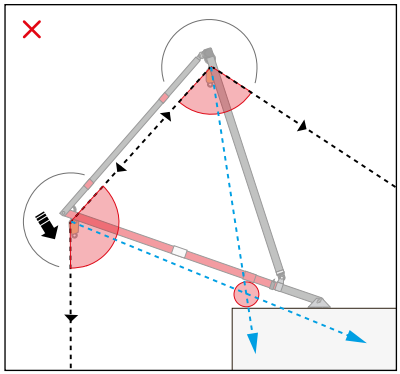

Instabilité des pieds

Si le mât de déport est déplacée trop vers l'arrière, la force résultante se déportera derrière les pieds, augmentant le risque de glissement des pieds. Le mât de déport finira par reposer sur les tubes avant.


Afin d'obtenir un équilibre du mât de déport, avec compensation des angles, il est important de positionner correctement le mât de déport et les points d'ancrage, idéalement entre 2,5 et 4,5 mètres derrière le mât de déport. Nous présenterons dans la section suivante des informations plus détaillées sur les exigences d'installation.

D.02 MISE EN PLACE

Assurer la stabilité optimale


Le mât de déport doit être installé sur une surface stable et solide, capable de résister aux forces de compression de celui-ci. Il est conseillé de sécuriser les pieds au niveau du bord à l'aide de crochets ou autres dispositifs, afin de leur éviter de glisser. Cet aspect est particulièrement important sur des surfaces lisses, ou lorsqu'il existe un risque potentiel de déséquilibre des pieds.


1. Idéalement, les deux pieds doivent se trouver à 20 cm du bord, parallèles à celui-ci, afin d'assurer une surface ferme et un mouvement optimal.
2. L'écartement entre les pieds doit se situer entre 110 et 150 cm pour une stabilité optimale, et ils doivent être bloqués à l'aide de la longue sangle rouge fournie.
3. La corde entrante doit être dans l'axe de la barre supérieure afin d'empêcher le mât de déport d'être tiré latéralement.
4. L'écart entre l'ancrage et les pieds du mât de déport doit être d'au moins 2,5 m afin d'empêcher une force de compression excessive des jambes du mât de déport. Idéalement, cet écart entre le point d'accroche et le mât de déport ne doit pas excéder 4,5 m. Ceci empêche les angles de la corde de devenir trop ouverts, ce qui peut affecter négativement la manipulation du mât de déport.
5. L'ancrage ne doit jamais être positionné au-dessus du mât de déport. Si nécessaire, une déviation peut être utilisée (voir le schéma à droite).

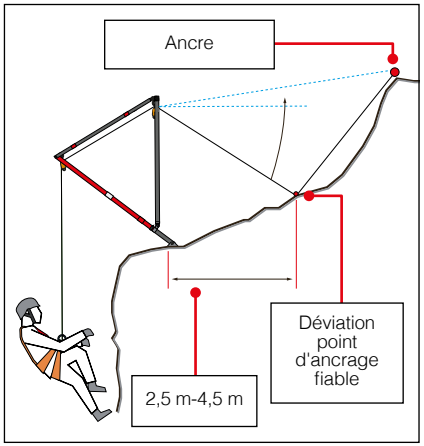

DANGER

Le mât de déport ne doit jamais être utilisé comme point d'ancrage, que ce soit pour la corde de travail, la corde de secours ou se sécuriser (longes d'un opérateur).

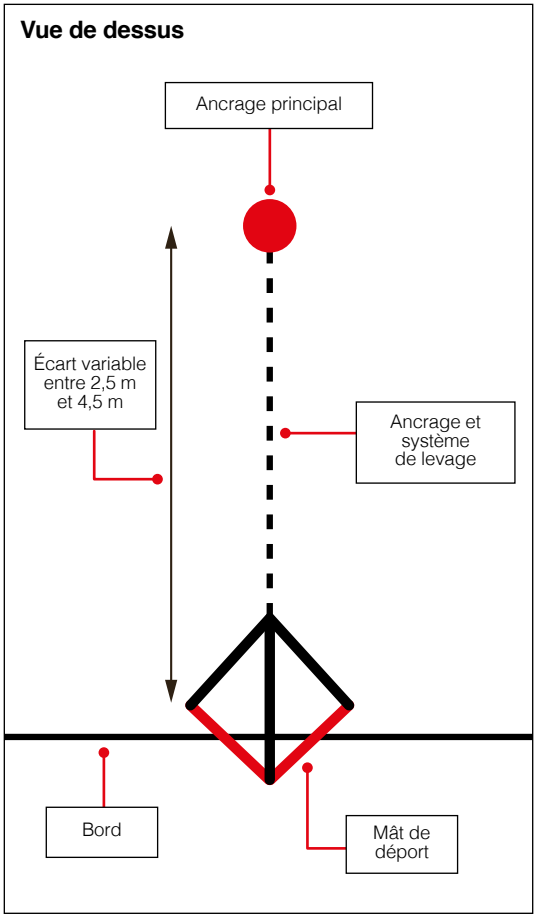
Vue de dessus
Ancrage principal
Écart variable entre 2,5 m et 4,5 m
Ancrage et système de levage
Bord
Mât de déport

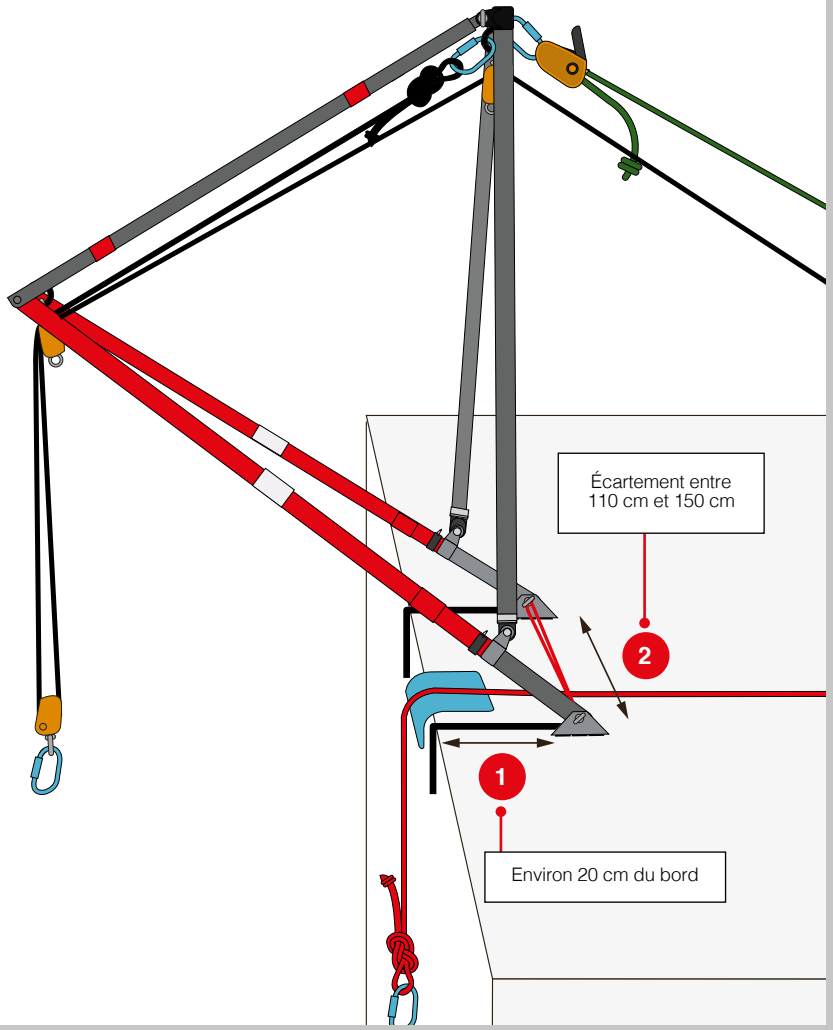
Écartement entre 110 cm et 150 cm
2
1
Environ 20 cm du bord

D.03 HAUBANAGE

Ancrages

Il est conseillé d'utiliser 2 points d'ancrages permettant la distribution de la charge. La résistance des ancrages doit répondre aux prescriptions locales et supporter un minimum de 15 kN afin d'obtenir un ancrage principal fiable. Le système de sécurité peut également être supporté par l'ancrage principal ou par des points d'ancrages distincts. Ceci dépend des procédures et préférences d'utilisation selon la situation.

Haubanage arrière

L'haubanage arrière est directement relié au point d'ancrage principal et à l'autre extrémité par un dispositif réglable et une courte sangle à l'anneau central arrière du mât de déport.

Cette ligne a deux fonctions : elle sert de déport du point d'ancrage au niveau de l'anneau de haubanage arrière du mât de déport, et ne doit donc jamais être détendue. L'autre fonction est d'ajuster la position de sécurité du mât de déport pendant son utilisation. Lorsque le mât de déport est en position d'équilibre, il est important d'éviter les tensions élevées sur l'haubanage arrière. Cet ajustement peut empêcher la structure d'être déséquilibrée.

Système de levage

L'extrémité de la corde de levage est reliée par un mousqueton et une sangle courte à l'anneau central arrière, puis passe par les deux côtés de la double poulie à l'avant du mât de déport. La corde de retour passe par la poulie arrière pour aller dans le treuil Actsafe relié au point d'ancrage principal. Utilisez une poulie simple pour raccorder la corde principale à la charge afin de bénéficier d'une démultiplication 2:1.

! ATTENTION

Ne reliez pas l'extrémité de la corde de travail à l'avant de la structure au risque que celle-ci deviennent une partie intégrante du système d'ancrage, ce qui ne doit jamais se produire.

! ATTENTION


Le système de levage 2:1 permet un fonctionnement plus régulier et un meilleur équilibrage du mât de déport. Soyez particulièrement vigilant aux risques de surcharge du mât de déport (275 kg SWL), de par une capacité de levage pouvant atteindre 500kg en fonction du moyen de levage.


Système de sécurité (backup)

Le système de sécurité doit répondre aux règles et procédures d'utilisations locales. Le système de sécurité doit passer en ligne directe jusqu'aux charges/ personnes suspendues et la corde doit toujours être parfaitement tendue afin de réduire la force d'impact en cas de défaut de la corde principale ou d'un de ses éléments. Le système de sécurité doit être amarré au point d'ancrage principal ou à des ancrages séparés, en fonction des procédures et préférences d'utilisations et selon la situation.

DANGER

Ne reliez jamais le système de corde de sécurité au mât de déport, ni directement, ni déporté, et prenez garde aux bords coupants lors du montage de ce système.

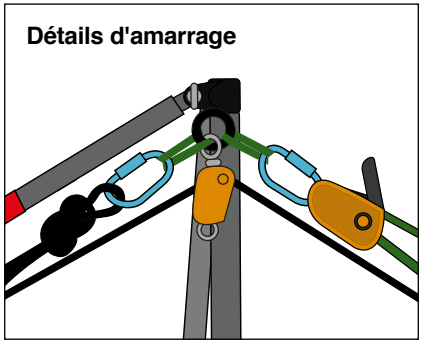

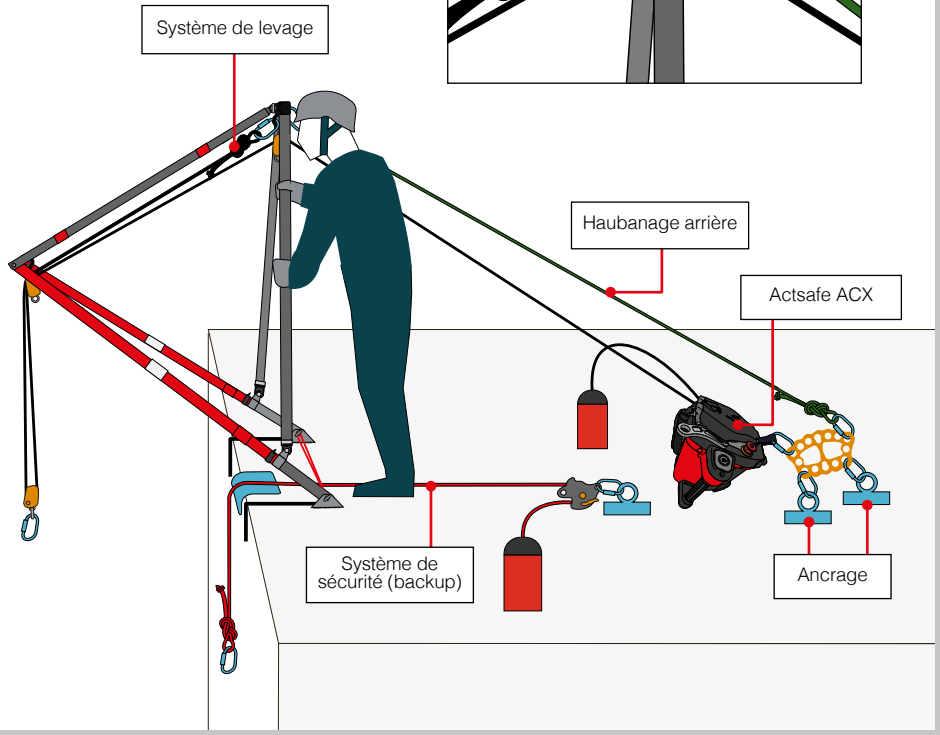

D.04 FRANCHISSEMENT DU BORD VERS L'EXTÉRIEUR

Un travail d'équipe et une bonne compréhension de la procédure sont nécessaires pour un franchissement du bord en douceur et en toute sécurité avec le mât de déport.

Une fois que le mât de déport est en place et que toutes les cordes sont correctement amarrées et contrôlées, l'opération de franchissement du bord vers l'extérieur peut commencer.

Le franchissement du bord vers l'extérieur nécessite un minimum de 3 opérateurs en cas de levage/descente d'une ou de plusieurs personnes :

– Opérateur du système de levage/ du treuil

– Opérateur du système de sécurité

– Opérateur du mât de déport chargé de la mise en place du mât de déport et du réglage de haubanage arrière


Préparatifs

Tous les opérateurs prennent leur place, effectuent le réglage de leurs trois systèmes de cordes (hauban arrière, système de levage et système de sécurité) à la plus courte longueur possible, sans changer la position des pieds du mât de déport. Le mât de déport est installé sur le sol, posé sur ses montants arrières. Le secouriste est relié à la fois au système de levage et au système de sécurité, et il se positionne à l'avant du mât de déport, près du bord, tourné vers l'intérieur.

À noter

Le mât de déport, et donc le système de levage, peuvent être chargés jusqu'à une charge d'utilisation maximale de 275 kg, ce qui permet de réaliser toutes les opérations de sauvetage.

Franchissement du bord vers l'extérieur

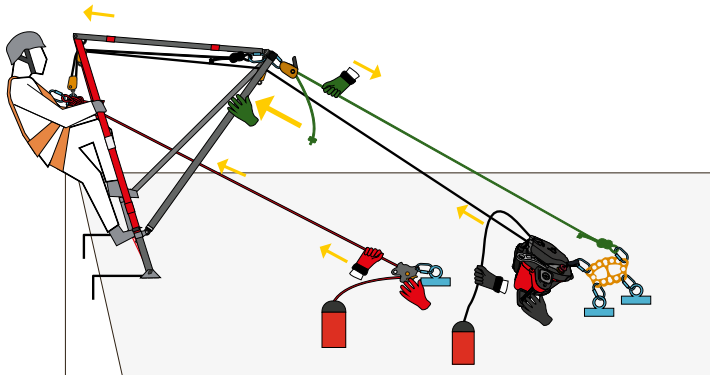

Opérateur du mât de déport : Tout en surveillant l'écart entre les deux poulies, il pousse la partie supérieure du mât de déport vers l'extérieur (avant) et ajuste doucement le hauban arrière. Il est conseillé de pousser vers l'extérieur (avant) le mât de déport avec l'ensemble du corps et l'épaule afin de contrer la force de poussée de la structure vers l'intérieur (arrière).

Opérateur du treuil : La corde de levage est relâchée doucement, tout en observant l'opérateur afin de conserver l'écart minimum entre les poulies et l'opérateur du mât de déport.

Opérateur du système de sécurité : Il laisse filer doucement la corde de secours. Il garde la corde de secours bien tendue.

À noter

Pendant le franchissement du bord vers l'extérieur, il est important de conserver un écart aussi court que possible entre la poulie double à l'avant du mât de déport et la poulie simple de l'opérateur/charge afin de permettre un franchissement du bord en douceur.


Une augmentation de l'écart entre les poulies rendrait plus difficile la poussée du mât de déport vers l'avant.

RECOMMANDATION

L'opérateur peut contribuer à conserver les poulies proches l'une de l'autre en maintenant les tubes du mât de déport lorsqu'il se déplace vers l'extérieur.

Position extérieure finale

Le mât de déport est poussé vers l'extérieur jusqu'à obtention de l'équilibre avant. Celui-ci est atteint lorsque les tubes arrières du mât de déport sont pratiquement à la verticale. L'effort de poussée du mât de déport vers l'avant diminue et, finalement, celui-ci trouve sa position d'équilibre (c'est-à-dire lorsque les angles entrants et sortants du système de levage sont identiques).

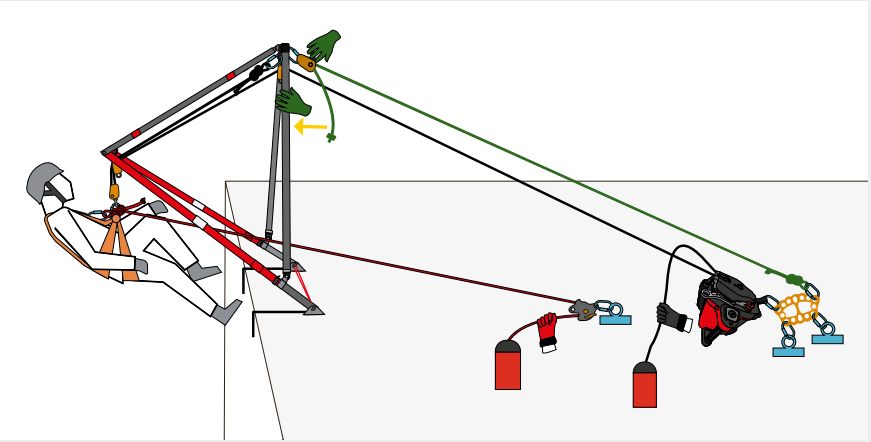


Opérateur du mât de déport : Le dispositif de réglage du hauban arrière sera verrouillé lorsque le mât de déport aura atteint sa position d'équilibre.
Le mât de déport est maintenu sans forcer afin de s'assurer qu'il reste en position d'équilibre.

Opérateur du treuil et du système de sécurité : Il attend que le mât de déport soit sécurisé par son opérateur.

Secouriste : Il peut à présent relâcher les tubes avant, s'il les tenait, afin de permettre la descente.

Descente

Une fois le mât de déport en place et sécurisé, la descente peut commencer.

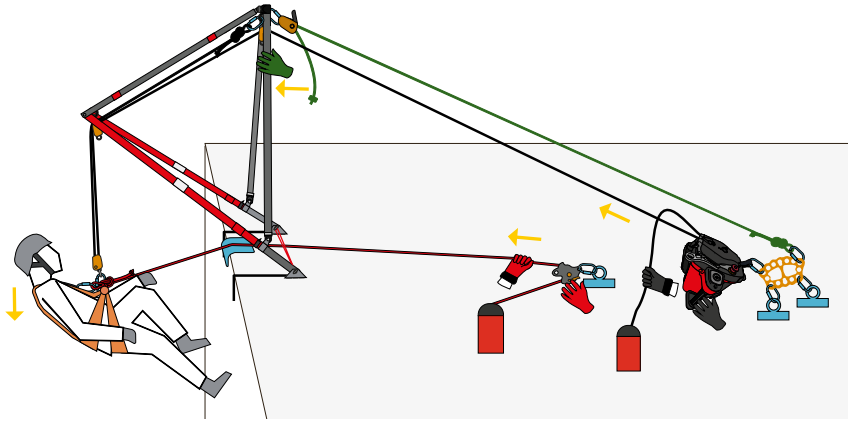

Opérateur du mât de déport : Le mât de déport est maintenu sans forcer afin de s'assurer qu'il reste en position d'équilibre. L'opérateur du mât de déport doit aider à la communication entre le secouriste et les autres opérateurs.

Opérateur du treuil et du système de sécurité : Le secouriste est descendu jusqu'à sa destination sous la direction de l'opérateur du mât de déport et de lui-même.

D.05 FRANCHISSEMENT DU BORD VERS L'INTÉRIEUR

Franchissement du bord vers l'intérieur

Le franchissement du bord vers l'intérieur est pratiquement identique à celui vers l'extérieur, sauf qu'il est réalisé dans le sens inverse.

Levage

Le levage est effectué de la même manière que la descente.

Opérateur du mât de déport : Le mât de déport doit être maintenu fermement afin de l'empêcher d'être déséquilibré.

Opérateur du treuil et du système de sécurité : Le secouriste est remonté sous la direction de l'opérateur du mât de déport et de lui-même.

RECOMMANDATION


Le secouriste peut aider à réduire la force de poussée intérieure sur l'opérateur du mât de déport en maintenant les tubes du mât de déport lors de sa remontée.

À noter

Maintenez les poulies aussi proches que possible l'une de l'autre afin de garder la force de poussée intérieur du mât de déport aussi faible que possible pour l'opérateur du mât de déport.

Franchissement du bord vers l'intérieur

Lorsque la poulie simple reliée au secouriste et la poulie double située à l'avant du mât de déport se touchent, le franchissement du bord vers l'intérieur peut commencer afin de soulever le secouriste pour lui faire franchir le bord.

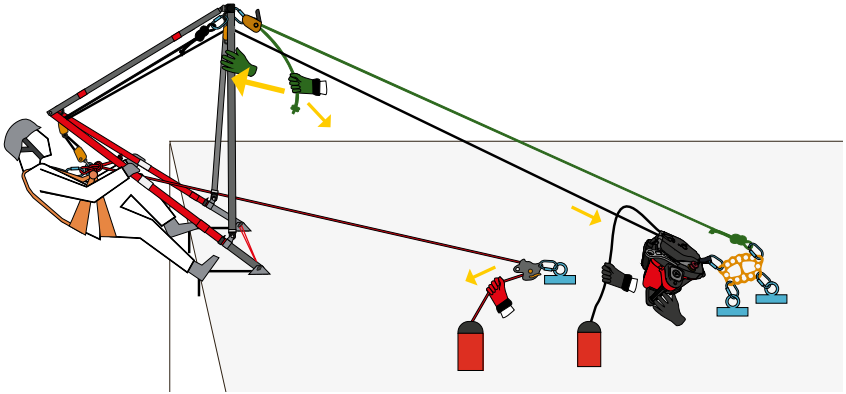

Opérateur du mât de déport : Repousser fermement avec le corps la partie supérieure du mât de déport vers l'extérieur (avant) afin de l'empêcher de basculer vers l'intérieur (arrière). Si les deux poulies se touchent, laisser le mât de déport pivoter doucement vers l'intérieur (arrière) tout en réduisant le hauban arrière afin de le conserver bien tendu.

Opérateur du treuil : Tirer doucement la corde de levage tout en surveillant l'opérateur du mât de déport et l'écart entre les poulies.

Opérateur du système de sécurité : Tirer la corde de secours vers l'intérieur afin de conserver la tension du système.

E

CONFIGURATION FIXE

Configuration **E.01**


E.01 HAUBANAGE

Dans les situations où la surface est inégale, où la place est insuffisante pour faire basculer le mât de déport ou lorsque le mât de déport n'a pas à être déplacé, il peut être fixé par des haubans afin de lui assurer une parfaite stabilité.

L'amarrage et la configuration du mât de déport sont identiques à ceux mis en œuvre pour le mât de déport pivotant. Le mât de déport doit être placé sur une surface ferme et être fixé dans une position permettant la distribution égale des charges sur les deux pieds.

Pour les haubans, utilisez des systèmes appropriés, approuvés et suffisamment solides pour maintenir le mât de déport en place.

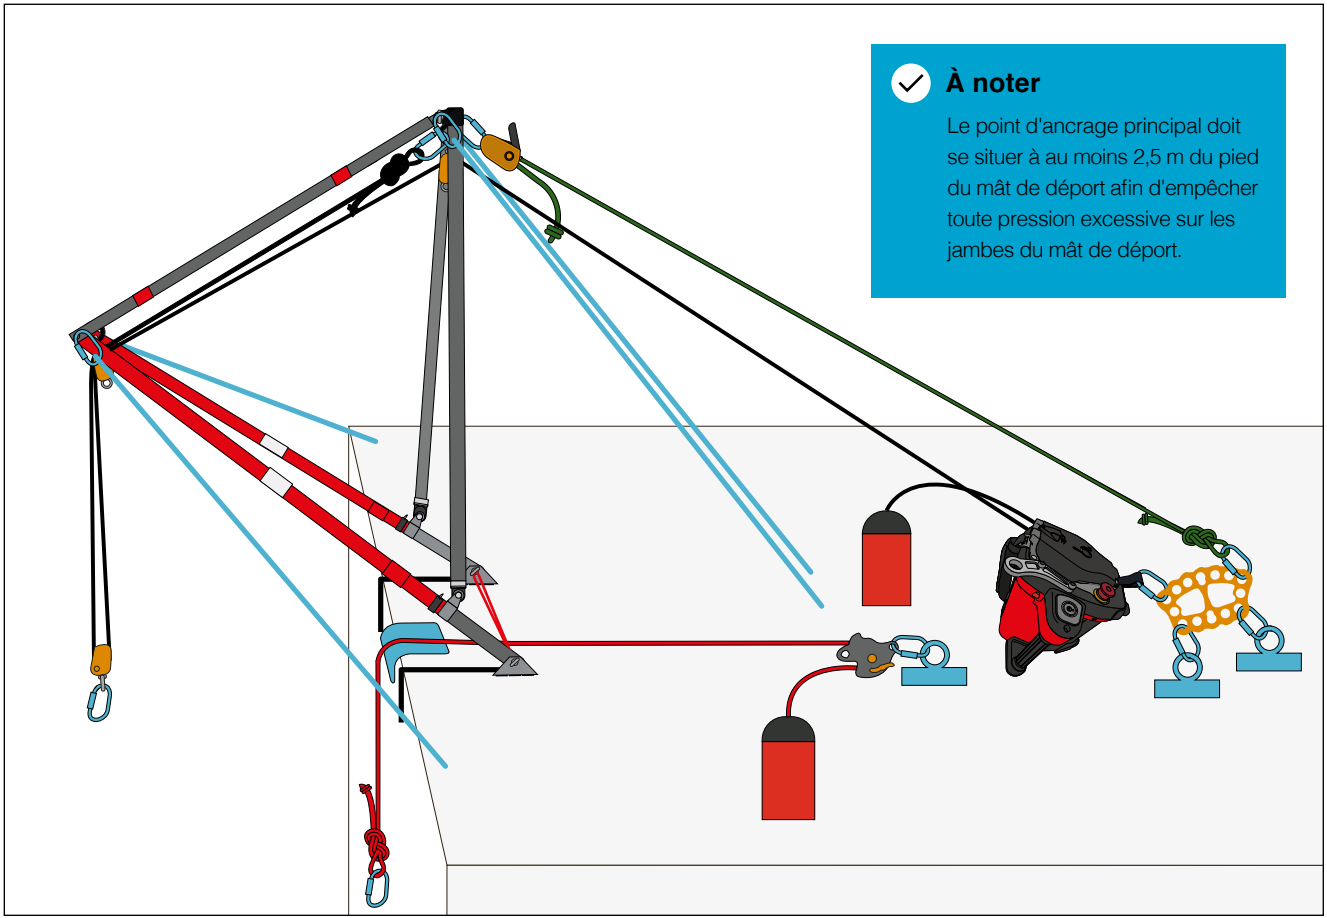


À noter
Le point d'ancrage principal doit se situer à au moins 2,5 m du pied du mât de déport afin d'empêcher toute pression excessive sur les jambes du mât de déport.

F

REHAUSSE DE TYROLIENNE

Rehausse de tyrolienne **F.01**

F.01 REHAUSSE DE TYROLIENNE

Le mât de déport peut aussi être utilisé pour rehausser et maintenir les cordes d'une tyrolienne afin de faciliter le passage et l'accès.


Configuration


Le mât de déport doit être installé sur une surface solide et il doit être fixé afin d'empêcher tout basculement ou mouvement. Ceci peut être obtenu par des haubans, de la même manière qu'avec la configuration fixe. Une autre solution est de fixer l'armature sur la ou les corde(s) de la tyrolienne à l'aide de Prussik afin de lui éviter de basculer.



À noter

La configuration de la tyrolienne est utilisée comme exemple et elle peut être adaptée afin de répondre aux règles locales, aux procédures de fonctionnement standard ou aux préférences personnelles.

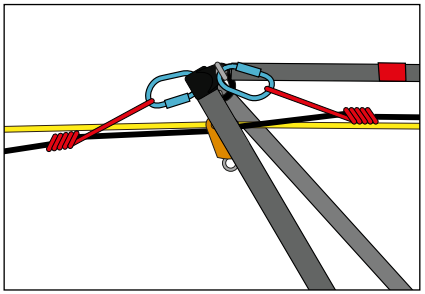

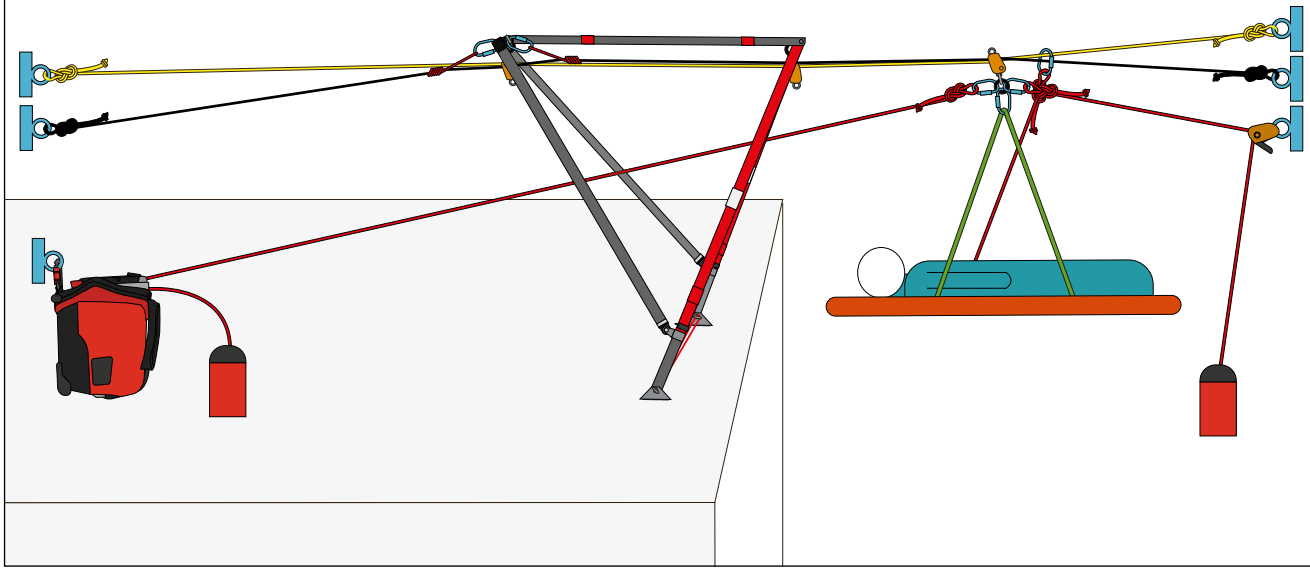

E.03 INSPECTION AVANT UTILISATION

Vérifiez soigneusement le mât de déport selon la procédure présentée lors de la formation et dans ce manuel.

En cas de doute sur l'état du mât de déport, ne l'utilisez pas et contactez ActSafe ou votre fournisseur ActSafe.

Structure (tubes)

Vérifiez que les tubes ne sont pas endommagés au point de compromettre la résistance statique du mât de déport.

- Pas de fissures ni de trous
- Les tubes ne doivent pas être tordus
- Pas de déformations de plus de 5mm de profondeur
- Les tubes doivent être ronds

Boulons

- Contrôlez que tous les axes et anneaux sont d'origines (pas de pièces non fournies par ActSafe)
- Enlevez les axes et les anneaux et contrôlez soigneusement
- Pas de fissures ni de déformation des axes et des anneaux
- Contrôlez soigneusement les pas de vis des axes afin de vous assurer qu'ils ne soient pas déformés ni tordus

Pieds

- Vérifiez que les pieds ne sont pas courbés et qu'ils pivotent librement
- La pièce en caoutchouc doit être présente sous chaque pied et en bon état
- Pas de dommages sur les tubes
- Contrôlez que les deux goupilles de blocage sont présentes et attachées au mât de déport
- La hauteur des pieds est facilement réglable après avoir retiré les goupilles
- Autres éléments, tels que les poulies, bagues de jonction, etc. (voir les manuels d'utilisation correspondants pour ces pièces)
- Inspection annuelle documentée

G

CONDITIONS DE GARANTIE DU MÂT DE DÉPORT

Conditions de garantie **G.01**

G.01 CONDITIONS DE GARANTIE

ActSafe Systems AB (ci-après « ActSafe ») garantit que le mât de déport (ci-après le « Produit ») acheté ne présente pas de défaut des pièces ou de la main d'œuvre dans les conditions de la garantie limitée (« garantie ») ci-dessous.

Toute réclamation devra être présentée durant la période de garantie, dont la durée est de 1 an à compter de la date de livraison, sauf accord contraire.

ActSafe remédiera aux défauts couverts par la garantie limitée et notifiés par écrit pendant la période de garantie par des réparations ou remplacements, à sa seule discrétion. ActSafe se réserve le droit d'utiliser des pièces remises en état dont les performances sont identiques à celles d'une pièce neuve pour toute réparation couverte par la garantie.

Réclamation pendant la garantie ActSafe

Seuls les clients directs d'ActSafe pouvant présenter sur demande la facture d'origine pourront présenter des réclamations sous garantie.

La garantie n'est pas transférable d'un utilisateur/client à un autre.

Si vous avez acheté votre produit auprès d'un distributeur agréé pour les produits ActSafe, veuillez contacter ce distributeur pour les réclamations en garantie.

Limitation de garantie

La garantie ne s'applique pas :

(i) aux Produits qui ont été modifiés, réparés et reconditionnés par une partie non autorisée par le Vendeur ;

(ii) aux défauts ou dommages résultant d'un défaut de maintenance ou d'utilisation du Produit conformément aux recommandations du Vendeur ;

(iii) à l'usure normale ;

(iv) aux dommages résultant d'une utilisation abusive ou d'une négligence, en particulier, sans que cette énumération soit limitative, la pénétration d'eau, les dommages physiques, les défauts électriques extérieurs au produit, la rouille et la corrosion ;

(v) aux Produits dont le numéro de série a été effacé ou altéré ; et (vi)

aux produits auxquels un composant ou un produit non autorisé par le Vendeur a ajouté. Les réparations ou remplacements conformément aux conditions de la garantie sont les seuls et uniques recours en cas de défaut. La garantie est exclusive et aucune autre garantie, légale ou implicite, ne s'appliquera au produit, y compris, sans que cette énumération soit limitative, les garanties de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Toutes les garanties implicites susceptibles d'être imposées par la loi en vigueur sont limitées à la période de garantie.

Sauf disposition contraire exigée par la législation applicable, ActSafe, ses filiales et leur directeurs, cadres ou agents ne pourront en aucun cas (y compris en cas de négligence), être tenus responsables des dommages accessoires, spéciaux ou consécutifs, punitifs, spéciaux ou similaires, qu'il s'agisse d'une action contractuelle, d'une négligence ou autre acte délictueux du fait, directement ou indirectement, de la vente ou de la fourniture d'un Produit.



H

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Spécifications techniques **H.01**

H.01 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur	2 m
Poids	13 kg
Charge de Travail (Safety Working Load – SWL)	275 kg