rock exotica
GEAR FOR THE Z AXIS

AZTEK
Instructions for Use

P41
AZTEK Pulley

CE 0120 EN12278 & EN795

WARNING!
EXPERT USE
ONLY

Made in the **USA** using foreign and domestic materials

Register your product at:
www.rockexotica.com/register

- These activities are inherently dangerous and carry a significant risk of injury or death that cannot be eliminated.
- These instructions DO NOT tell you everything you need to know.
- Do not use unless you can and will understand and assume all risks and responsibilities for all damage/injury/death that may result from use of this equipment or the activities undertaken with it.
- Everyone using this equipment must be given and thoroughly understand the instructions and refer to them before each use.
- You must always have a backup-never trust a life to a single tool.
- You must have a rescue plan and the means to implement it. Inert suspension in a harness can quickly result in death!
- Do not use around electrical hazards, moving machinery or near sharp edges or abrasive surfaces.
- We are not responsible for any direct, indirect or accidental consequences or damage resulting from the use of our products.
- Stay up to date! Regularly go to our website and read the latest user instructions.

WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel acetate, which is known to the State of California to cause cancer. For information go to www.P65Warnings.ca.gov

rockexotica.com
Rock Exotica LLC · POB 160470 · Freeport Center, E-16 · Clearfield, UT 84016 · USA · 801 728-0630

P41500 04/2019 F

(EN) ENGLISH

This PPE is intended to protect against falls from height and conforms to EU regulation 2016/425. Declaration of Conformity is available at www.rockexotica.com

The Aztek system requires advanced skills, training and experience!
There are many ways to use this versatile system and it is impossible to learn to use it only by reading instructions. You must be able at all times to access that what you are doing is safe. Do not use in any situation unless you are sure you are able to use it safely and that you are accepting full responsibility for its use. Using Prusiks requires experience. They require tending or they can get stuck or they can fail to catch. Make sure the quick release Prusik pin is locked in place. Verify the small balls extend, insert the pin fully and then make sure it won't pull out.

Rope The Aztek was designed for use with sewn Prusiks made by Sterling Rope and an 8mm main rope with a sewn end to attach to the side of the pulley. Note that the Prusik is a special "3 on 2". This is used because it cannot come off the rope like a traditional Prusik can.

Intended Use This Personal Protective Equipment (PPE) should only be used with energy absorbing systems such as dynamic ropes, energy absorbers, etc. & slack must be kept out of the system to prevent high impact falls. It is intended for use by medically fit, specifically trained and experienced users.

Compatibility Verify compatibility with other components of your system. Incompatible connections can cause detachment, breakage, etc.

Lifetime Unlimited for metal products, but will often be much less depending on conditions and frequency of use; it could even be a single use in some cases. Moisture, ice, salt, sand, snow, chemicals and other factors can prevent proper operation or can greatly accelerate wear.

Rock Exotica 3-year guarantee
If your Rock Exotica product has a defect due to workmanship or materials please contact us for warranty service.This warranty does not cover damages caused by improper care, improper use, alterations and modifications, accidental damage or the natural breakdown of material over extended use and time.

Retire from Service & Destroy if it:
1. Is significantly loaded.
2. Does not pass inspection or there is any doubt about its safety.
3. Is misused, altered, damaged, exposed to harmful chemicals, etc.
4. Sheave or swivel does not rotate smoothly.

Consult the manufacturer if you have any doubts or concerns.

Maintenance & Storage Clean if necessary with fresh water, then allow to dry completely. Store in a dry place away from extremes of heat and cold and avoid chemical exposure.

Principal Material Aluminum alloy, anodized.

Repairs or Modifications to Equipment Are only allowed by the manufacturer or those authorized in writing by the manufacturer.

Fig. 3-5

3 Prusik on Bottom Pulley The bottom Prusik is active and the top Prusik is not attached. Prusiks are color-coded to indicate which pulley they are used with (tactical black gear is lettered). Do not use a Prusik with the wrong pulley. When the Prusik is holding the load, only 3 sides of the rope are sharing the load and therefore the Prusik is holding 33% of the load.

4 Prusik on Bottom-view from opposite side This is the same setup as the picture at the left, viewed from the opposite side. The bottom Prusik is pinned to the bottom pulley. NOTE: Extra pins are available to keep as a spare. But (this should be obvious) don't pin both Prusiks at the same time or you will be stuck.

5 Prusik on Top Pulley The top Prusik is pinned and the bottom Prusik is not attached. When the Prusik is holding the load, 4 sides of the rope are sharing the load and therefore the Prusik is holding 25% of the load.

Thorough and specific training is absolutely essential before use.
Being at height is dangerous and it is up to you to reduce the risks as much as possible - but the risks can never be eliminated. There are many ways to misuse this equipment, too many to list or imagine.
You must personally understand and assume all risks and responsibilities of using this equipment. If you cannot or do not want to do this, do not use this equipment.

Inspect Before & After Use Check all parts for cracks, deformation, corrosion, wear, etc. Verify that the swivel top rotates normally & the axle screw has not loosened. Verify smooth rotation of the sheaves & security of the axle screw.
Verify rope cover is tight & the rope end is secure. Always check the quick release Prusik pin - it has small balls that must extend to lock it in place. Pins can malfunction or get dirty and fail to lock. Additionally, see fig. 6.

Inspection During Use Regularly inspect and monitor your system, confirming proper connections, equipment position, fully locked connectors, etc. Additionally, see fig. 6.

INTRODUCTION

Thank you for purchasing this Rock Exotica product.
Strength: In a double pulley, like the Aztek, the total load is 4x the load on the 4 individual ropes. Breaking Strength & Working Load are based on this equal loading. Pulleys must be free to align with the load, any restraint is dangerous. NEVER allow any bending force on the pulley or it may break or break your connectors.
Working Load Limit: Assumes equipment/rope/Prusiks in good condition and conservative, experienced user.

Fig. 1



Manufacture Date
Year, Day of Year, Code
Serial Number for
the Day

	P41 Aztek Double Pulley
	1.1” (28 mm)
Max Rope Ø<…”(… mm)	8 mm
Strengh	*
WLL	3 kN Human Load 5 kN non-Live Load
Height	4.1” (104 mm)
Width	2” (50 mm)
Weight Pulley	7.5 oz (210 gm)

	Sheave (En) - La roldana (Es) - Le réa (Fr) - Seilrolle (De) - De tractieschijf (Du) - Łożysko (Pl) - Trinsen (No) - Csigakerék (Hu)
Ø < … ” (… mm)	Max Rope (En) - Cuerda máx.(Es) - Corde max. (Fr) - Max. Seil (De) - Maximaal touw (Du) - Maksymalna średnica liny (Pl) - Maks. Reip (No) - Max. kötél (Hu)
	Strength (En) - Resistencia (Es) - Résistance (Fr) - Belastbarkeit (De) - Kracht (Du) - Wytrzymałość (Pl) - Styrke (No) - Szilárdság (Hu)
WLL	Working Load Limit (En) - Límite de carga de trabajo (Es) - Charge maximale d’utilisation (Fr) - Max. zulässige Belastung (De) - Limiet werklast (Du) - Dopuszczalne obciążenie robocze (Pl) - Arbeidslastgrense (No) - Munkaterhelés határértéke (Hu)
	Weight (En) - Peso (Es) - Poids (Fr) - Gewicht (De) - Gewicht (Du) - Waga (Pl) - Vekt (No) - Súly (Hu)
	Weight; double (En) - Peso; Doble (Es) - Poids; Double (Fr) - Gewicht; Doppelt (De) - Gewicht; Dubbel (Du) - Waga; podwójna (Pl) - Vekt; Dobble (No) - Súly; dupla (Hu)
	Width (En) - Ancho (Es) - Largeur (Fr) - Breite (De) - Breedte (Du) - Szerokość (Pl) - Bredde (No) - Szélesség (Hu)
	Height (En) - Altura (Es) - Hauteur (Fr) - Höhe (De) - Hoogte (Du) - Wysokość (Pl) - Høyde (No) - Magasság (Hu)

Environmental Factors Moisture, ice, salt, sand, snow, chemicals and other factors can prevent proper operation or can greatly accelerate wear.

Detailed Inspection In addition to inspection before, during and after each use, a detailed inspection by a competent inspector must be done at least every 12 months or more frequently depending on amount and type of use. Make a copy of these instructions and use one as the permanent inspection record and keep the other with the equipment. It is best to issue new gear to each user so they know its entire history.
*** Breaking Strength:**
36kN with top Prusik.
30kN with bottom Prusik.
18kN when tested only on one sheave, no Prusik.
Prusik Use - Caution!
Prusiks must always have an experienced person tending them. Never allow a jammed Prusik to be pulled in between the sideplates. This can bend or break the pulley and allow the rope to fall out.
Breakage Hazard
Do not let an object in between the sideplates and never rig your system so that the pulley is forced against something that could break the sideplates or your connector.
Leverage Hazard
This device or other equipment can lever against a connector (such as a carabiner) and break it, opening the connector and allowing the pulley to fall out. Guard against this at all times!
Pinching Hazard
Rope travelling through this device can suck in hair, fingers, clothing, etc., causing injury & jamming the device. Guard against this.

(ES) ESPAÑOL

¡ADVERTENCIA!
¡Solo para uso experto!

- Estas actividades son intrínsecamente peligrosas e implican un riesgo significativo de lesiones o de muerte que no puede eliminarse.
- Estas instrucciones NO le enseñan todo lo que necesita saber.
- No lo utilice a no ser que pueda, entienda y asuma todos los riesgos y las responsabilidades por todos los daños, lesiones o muerte que puedan resultar del uso de este equipo o de las actividades emprendidas con él.
- Todos los usuarios de este equipo deben recibir instrucciones, comprenderlas por completo y consultarlas antes de cada uso.
- Siempre debe contar con un respaldo: nunca confíe la vida de alguien en una sola herramienta.
- Debe contar con un plan de rescate y con métodos para implementarlo. La suspensión inerte en un arnés puede resultar rápidamente en la muerte.
- No utilice cerca de peligros eléctricos, maquinaria en movimiento o cerca de bordes afilados o superficies abrasivas.
- No somos responsables de posibles consecuencias directas, indirectas o accidentales, o daños resultantes del uso de nuestros productos.
- Esté al día. Visite nuestro sitio web con regularidad y lea las últimas instrucciones de usuario.

INTRODUCCIÓN

Este PPE está diseñado para proteger contra caídas desde la altura y cumple con la normativa de la UE 2016/425. La Declaración de conformidad está disponible en www.rockexotica.com
Resistencia: en una polea doble, al igual que el Aztek, la carga total es de 4 veces la carga de 4 cuerdas individuales. La resistencia a roturas y carga de trabajo dependen de esta carga pareja. Las poleas deben estar libres para alinearse con la carga: toda restricción es peligrosa. NO permita ninguna fuerza de flexión sobre la polea o podría romperse o romper sus conectores.
Límite de carga de trabajo: se presupone que el equipo/la cuerda/los enganches Prusik están en buen estado, así como un usuario conservador y experimentado.

Carga humana de 3 kN Carga no viva de 5 kN
*** Resistencia a roturas:**
36 kN con enganche Prusik superior.
30 kN con enganche Prusik inferior.
18 kN cuando solo se pruebe en una roldana, sin enganche Prusik.

Utilización del Prusik: ¡Precaución! Solo una persona con experiencia debe operar un Prusik. No deje que un Prusik atascado se arrastre hacia dentro de las placas laterales. Esto puede doblar o romper la polea y dejar que la cuerda se salga.

Fig. 6

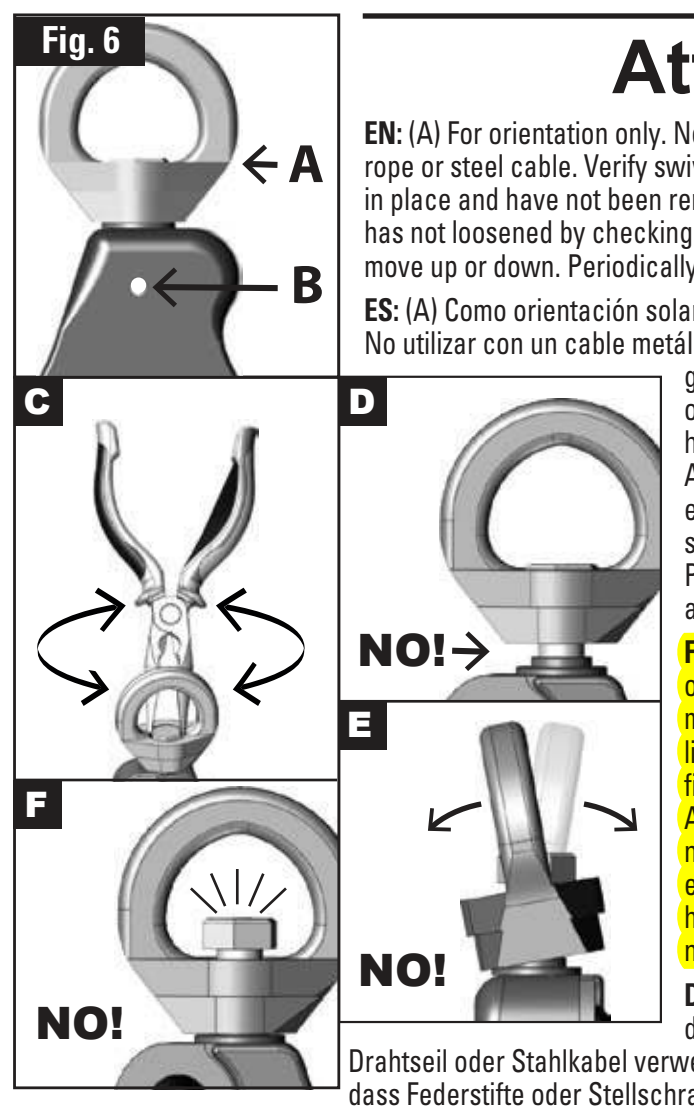

Attention!

EN: (A) For orientation only. Not for high speed or multi-rotation. Do not use with wire rope or steel cable. Verify swivels rotate freely. (B) Verify spring pins or set screws are in place and have not been removed. (C,D,E,F) Before, during and after use, ensure bolt has not loosened by checking bolt with your fingers and making sure swivel top does not move up or down. Periodically, ensure bolt has not loosend by checking bolt with pliers.

ES: (A) Como orientación solamente. No apto para altas velocidades o rotación múltiple. No utilizar con un cable metálico o de acero. Compruebe que los eslabones giratorios giren libremente. (B) Compruebe que los pernos de resorte o los tornillos de fijación estén en su lugar y que no se hayan retirado. (C,D,E,F) Antes, durante y después del uso Asegúrese de que el perno no se haya aflojado verificando el perno con los dedos y asegurándose de que la parte superior giratoria no se mueva hacia arriba o hacia abajo. Periódicamente, asegúrese de que el perno no se haya aflojado verificando el perno con los alicates.

FR: (A) Pour orientation uniquement. Pas pour haute vitesse ou rotation multiple. N’utilisez pas ce système avec un câble métallique ou en acier. Vérifiez que les émerillons tournent librement. (B) Vérifiez que les boulons d’arrêt ou les vis de fixation sont en place et qu’ils n’ont pas été retirés. (C,D,E,F) Avant, pendant et après l’utilisation s’assurer que le boulon n’a pas desserré en vérifiant le boulon avec les doigts et en veillant à ce que le dessus pivotant ne bouge pas vers le haut ou vers le bas. Périodiquement, s’assurer que le boulon n’a pas desserré en vérifiant le boulon avec des pinces.

DE: (A) Nur zur Orientierung. Nicht für Hochgeschwindigkeits- und Multirotationsanwendungen. Nicht mit Drahtseil oder Stahlkabel verwenden. Prüfen, dass Drehringe frei rotieren. (B) Prüfen, dass Federstifte oder Stellschrauben an ihrem Platz angebracht sind und nicht entfernt wurden. (C,D,E,F) Stellen Sie vor, während und nach dem Gebrauch sicher, dass sich die Schraube nicht gelöst hat, indem Sie die Schraube mit den Fingern prüfen und sicherstellen, dass sich die Drehplatte nicht nach oben oder unten bewegt. Überprüfen Sie regelmäßig, ob sich der Bolzen nicht gelöst hat, indem Sie den Bolzen mit einer Zange prüfen.

DU: (A) Alleen voor oriëntatie. Niet geschikt voor hoge snelheden of multi-rotatie Niet te gebruiken voor staaldraad or staalkabel Zorg ervoor dat de wartels vrij draaien. (B) Controleer dat spring-pinnen of stelschroeven op hun plaats zitten en niet verwijderd zijn. (C,D,E,F) Controleer voor, tijdens en na gebruik of de bout niet is losgedraaid door de bout met uw vingers te controleren en ervoor te zorgen dat de zwenkkop niet omhoog of omlaag beweegt. Controleer regelmatig of de bout niet is losgedraaid door de bout met een tang te controleren.

PL: (A) Tylko dla celów orientacyjnych. Nie przeznaczone do dużych prędkości, ani wielokrotnych obrotów. Nie stosować z liną drucianą, ani kablem stalowym. Sprawdzić, czy krętliki obracają się bez utrudnień. (B) Sprawdzić czy kołki sprężynujące lub nieruchome śruby są na miejscu i czy nie zostały wyjęte. (C,D,E,F) Przed, w trakcie i po użyciu upewnij się, że śruba się nie poluzowała, sprawdzając śrubę palcami i upewniając się, że górna część obrotowa nie przesuwa się w górę lub w dół. Okresowo upewnij się, że sworzeń nie poluzował się, sprawdzając śrubę za pomocą szczypiec.

NO: (A) Kun til orientering. Ikke til bruk for høy hastighet eller multi-rotasjon. Ikke til bruk med ståltau eller stålkabel. Kontroller at svingledd roterer fritt. (B) Kontroller at fjærbolter eller skruer er på plass og ikke har blitt fjernet. (C,D,E,F) Før, under og etter bruk sikre bolt har ikke løsnet ved å sjekke bolt med fingrene og gjør at dreibar toppen ikke beveger seg opp eller ned. Kontroller med jevne mellomrom at bolt ikke har løsnet ved å sjekke bolten med tang.

HU: (A) Csak tájékoztatás céljából. Nem alkalmas nagy sebességre, vagy többszörös forgásra. Ne használja a acélból készült sodronnyal vagy kötéllel. Ellenőrizze, hogy szabadon elfordulnak-e a forgók. (B) Ellenőrizze, hogy a kötélszegecsek vagy a szabályzó csavarok a helyén vannak-e és nem lettek-e eltávolítva. (C,D,E,F) Előtt, alatt és után használata biztosítja a bolt nem lazult ellenőrzése csavar ujjaival, és ügyelve arra, forgatható felső nem mozog felfelé vagy lefelé. Időközönként, biztosítja, hogy a bolt nem lazult ellenőrzése csavar fogó.

Fig. 2

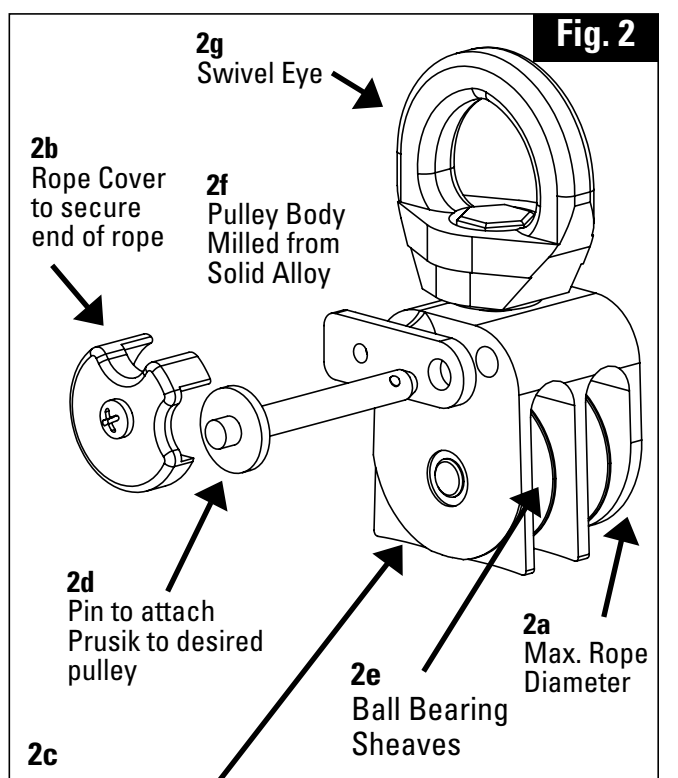
2g
Swivel Eye
2b
Rope Cover to secure end of rope
2f
Pulley Body Milled from Solid Alloy
2d
Pin to attach Prusik to desired pulley
2a
Max. Rope Diameter
2e
Ball Bearing Sheaves
2c

CE certified:
CE 0120 EN 12278 EN795
Notified body controlling the manufacturing of this PPE: SGS United Kingdom Ltd. (CE 0120), 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA UK. Notified body which performed EC type examination: VVUU, a.s., notified body No. 1019, Pikartska 1337/7, Ostrava-Radvanice, Czech Republic.

Peligro de rotura No permita que un objeto acceda entre las placas laterales y no configure su sistema de forma que la polea se fuerce contra algo que pueda romper las placas laterales o su conector.

Peligro de palanca Este dispositivo u otro equipo puede hacer palanca contra un conector (como por ejemplo un mosquetón) y romperlo, abriendo el conector y dejando que se caiga la correa. Debe vigilarlo en todo momento.

Peligro de pellizcos La cuerda en recorrido por este dispositivo puede succionar cabello, dedos, ropa, etc., provocando lesiones y atascando el dispositivo. Debe vigilarlo.

El sistema Aztek requiere una capacitación, formación y experiencia avanzadas. Existen muchas formas de utilizar este versátil sistema y es imposible aprender a usarlo simplemente leyendo las instrucciones. Debe evaluar en todo momento si lo que está haciendo es seguro. No lo utilice en una situación si no está seguro de que puede utilizarlo con seguridad y que acepta total responsabilidad por su uso. Para la utilización de enganches Prusik se requiere experiencia. Sin mantenimiento pueden quedarse atascados o no enganchar. Asegúrese de que el pasador de liberación rápida Prusik esté fijado en su sitio. Verifique que las bolas pequeñas se extiendan, inserte el pasador por completo y asegúrese de que no se sale.

Cuerda El Aztek se ha diseñado para su uso con enganches Prusik cosidos hechos con cuerda Sterling y una cuerda principal de 8 mm con un extremo cosido para acoplarse al lado de la polea. Fíjese en que el enganche Prusik es un «3 sobre 2» especial, porque no puede soltarse de la cuerda, al contrario que un enganche Prusik típico.

Uso previsto Este equipo de protección personal (EPP) solo debe emplearse con sistemas de absorción de energía, como cuerdas dinámicas, amortiguadores de energía, etc., y debe evitarse la falta de tirantez para evitar caídas de gran impacto. Está pensado para usuarios experimentados, con formación específica y en forma.

Compatibilidad Verifique la compatibilidad con otros componentes de su sistema. Las conexiones incompatibles pueden provocar desenganches, roturas, etc.

Vida útil Ilimitada en los productos de metal, pero a menudo será menor, según las condiciones y la frecuencia de uso. Podría ser incluso de un solo uso en ciertos casos. La humedad, el hielo, la sal, la arena, la nieve, los productos químicos y otros factores pueden impedir una operación correcta o pueden acelerar enormemente el desgaste.

Apártelo del servicio y destrúyalo si:
1. Está significativamente cargado.
2. No pasa una inspección o hay dudas sobre su seguridad.
3. Se utiliza incorrectamente, se altera, se daña, se expone a productos químicos dañinos, etc.
4. La roldana o el pivote no giran con suavidad.

Consulte al fabricante si tiene dudas o preocupaciones.

Mantenimiento y almacenamiento Límpielo si fuera necesario con agua dulce y, a continuación, deje que se seque por completo. Guárdelo en un lugar seco y alejado del calor y el frío extremos y evite la exposición a productos químicos.

Material principal Aleación de aluminio anodizado.

Reparación o modificaciones al equipo Solo permitidas al fabricante o a los autorizados por escrito por el fabricante.

Fig. 1-5

1 Fecha de fabricación: 13001A Año, día del año, código N.º001 de serie del día
2a Diámetro de cuerda máximo.
2b Cubierta de la cuerda para fijar el extremo de la cuerda
2c Certificación CE: CE 0120 EN 12278 EN795 Organismo notificado que controló la fabricación de este EPP: SGS United Kingdom Ltd. (CE 0120), 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, Reino Unido. Organismo notificado que ejecutó el examen de tipo CE: VVUU, a.s., n.º de organismo notificado 1019, Pikartska 1337/7, Ostrava-Radvanice, República Checa. Pasador para acoplar el Prusik a una polea
2d Pasador para acoplar el Prusik a una polea
2e Roldanas del cojinete de bolas
2f Grupo de polea fresada con aleación robusta
2g Anilla de pivote

3 Prusik en la polea inferior El Prusik inferior está activo y el Prusik superior no está acoplado. Los Prusik están codificados por colores para indicar con qué poleas se emplean (el mecanismo táctico negro cuenta con letras). No utilice un Prusik con una polea incorrecta. Cuando el Prusik esté sosteniendo la carga, solo 3 lados de la cuerda están compartiendo la carga, con lo que el Prusik está sosteniendo el 33 % de la carga.

4 Prusik en vista desde abajo desde el lado opuesto Es la misma configuración que la imagen de la izquierda, vista desde el lado opuesto. El Prusik del lado opuesto está fijado a la polea inferior. NOTA: hay disponibles pasadores adicionales de repuesto. Sin embargo, y esto debería ser evidente, no fije ambos Prusik a la vez o se quedará atascado.

5 Prusik en la polea superior El Prusik superior está fijado y el Prusik inferior no está acoplado. Cuando el Prusik esté sosteniendo la carga, 4 lados de la cuerda están compartiendo la carga, con lo que el Prusik está sosteniendo el 25 % de la carga.

Una formación completa y específica es totalmente necesaria antes de su uso. Estar en altura es peligroso y a usted le corresponde reducir los riesgos todo lo posible. Sin embargo, nunca se puede eliminar los riesgos del todo. Hay muchas formas de utilizar incorrectamente este equipo, demasiadas para enumerar o imaginar.
Debe comprender y asumir personalmente todos los riesgos y responsabilidades de utilizar este equipo. Si no puede o no quiere hacer esto, no utilice este equipo.

Inspección antes y después de cada uso Compruebe en todas las piezas la existencia de grietas, deformación, corrosión, desgaste, etc. Verifique que la parte superior del pivote gire con normalidad y que el tornillo del eje no se ha soltado. Verifique la rotación suave de las roldanas y la seguridad del tornillo del eje. Verifique que la cubierta de la cuerda esté bien apretada y que el extremo de la cuerda esté asegurado. Compruebe siempre el pasador de liberación rápida del Prusik; integra bolas pequeñas que debe extender para fijarse en su sitio. Los pasadores pueden funcionar incorrectamente o ensuciarse y dejar de fijarse en su sitio. Además, referencia fig. 6.

Inspección durante el uso Inspeccione con regularidad y monitorice el sistema, confirme las conexiones correctas, la posición del equipo, los conectores fijados del todo, etc. Además, referencia fig. 6.

Factores medioambientales La humedad, el hielo, la sal, la arena, la nieve, los productos químicos y otros factores pueden impedir una operación correcta o pueden acelerar enormemente el desgaste.

Inspección detallada Además de la inspección antes, durante y después de cada uso, debe ejecutarse una inspección detallada por parte de un inspector competente al menos cada 12 meses, o más a menudo, según la frecuencia y el tipo de uso. Haga una copia de estas instrucciones, emplee una como registro permanente de inspección y guarde la otra con el equipo. Es mejor entregar mecanismos nuevos a cada usuario para que conozcan su historial completo.

(FR) FRANÇAIS

ATTENTION!
Pour utilisateurs confirmés uniquement!

- Ces activités sont par nature dangereuses et présentent un risque important de blessure ou de décès qu’il est impossible d’éliminer.
- Ces instructions NE disent PAS tout ce qu’il y a à savoir.
- N’utilisez pas cet équipement si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas comprendre et assumer tous les risques et responsabilités pour tous les dommages/blessures/décès qui peuvent résulter de son utilisation ou des activités entreprises avec celui-ci.
- Toute personne utilisant cet équipement doit avoir lu et parfaitement compris ces instructions et doit s’y référer avant chaque utilisation.
- Vous devez toujours avoir un dispositif de secours - ne confiez jamais une vie à un seul outil.
- Vous devez disposer d’un plan de secours et de moyens de le mettre en œuvre. La suspension inerte à un harnais peut rapidement entraîner la mort !
- N’utilisez pas cet équipement près de sources électriques, de machines en mouvement ou à proximité de bords coupants ou de surfaces abrasives.
- Nous ne sommes pas responsables des conséquences ou dommages directs, indirects ou accidentels résultant de l’utilisation de nos produits.
- Restez informé! Visitez régulièrement notre site Web et prenez connaissance des dernières instructions d’utilisation.

INTRODUCTION

Cet EPI est conçu pour protéger contre les chutes de hauteur et est conforme au règlement UE 2016/425. La déclaration de conformité est disponible sur www.rockexotica.com
Résistance: Dans une poulie double, comme l’Aztek, la charge totale est répartie sur 4 cordes. La charge de rupture et la charge de travail sont basées sur cette répartition de la charge. Les poulies doivent être libres de s’aligner avec la charge. Toute contrainte est dangereuse. Ne JAMAIS faire travailler une poulie en flexion, au risque de casser la poulie ou les connecteurs.
Charge maximale de travail: Présuppose que l’équipement/la corde/les Prussiks sont en bon état et les utilisateurs expérimentés et prudents.

Charge maximale d’utilisation 3 kN levage de charge 5 kN
* Charge de rupture:
36 kN avec Prussik en haut.
30 kN avec Prussik en bas.
18 kN lorsque testé uniquement sur un réa, sans Prussik.

Utilisation des Prussiks - Attention! Les Prussiks doivent-être manipulés par des personnes expérimentées. Ne laissez jamais un Prussik coincé s’insérer entre les flasques. Cela pourrait les tordre ou les casser et faire sortir la corde.

Danger de rupture Ne laissez pas un objet se glisser entre les flasques et ne mettez jamais votre dispositif en charge si la poulie force contre quelque chose, au risque de casser les flasques ou le connecteur.

Danger de levier Une poulie ou un autre équipement peut venir se mettre en porte-à-faux contre un équipement (comme un mousqueton), le casser et l’ouvrir, entraînant le dégagement de la poulie. Surveillez ce point en permanence!

Risque de coincement Une corde passant dans une poulie peut coincer des cheveux, doigts, vêtements, etc. causant des blessures et empêchant la poulie de fonctionner. Soyez vigilant.

L’utilisation des Prussiks nécessite de l’expérience. Ils nécessitent de l’attention, faute de quoi ils peuvent se coincer ou ne pas s’engager. Assurez-vous que la broche de libération rapide du Prussik est verrouillée en place. Vérifiez que les petites billes sont sorties, insérez la broche entièrement et assurez-vous qu’elle ne peut pas se dégager.

Corde "L’Aztek a été conçu pour être utilisé avec des Prussiks cousus fabriqués par Sterling Rope et une corde de 8 mm avec une extrémité cousue pour fixation au côté de la poulie." Remarque: le Prussik est un nœud spécial "3/2". Il est utilisé car il ne peut pas sortir de la corde comme un Prussik traditionnel pourrait le faire.

Utilisation prévue Cet équipement de protection individuelle (EPI) doit être utilisé avec des systèmes d’absorption des chocs comme des cordes dynamiques, absorbeurs d’énergie, etc. et il ne doit pas y avoir de mou dans le dispositif afin d’éviter des impacts élevés. Il est conçu pour être utilisé par des utilisateurs médicalement aptes, spécialement formés et expérimentés.

Compatibilité Vérifiez la compatibilité avec les autres composants de votre système. Des connections incorrectes peuvent provoquer un détachement, une rupture, etc.

Durée de vie Illimitée pour les produits métalliques, mais elle est souvent sensiblement réduite en fonction des conditions et de la fréquence d’utilisation. Un événement exceptionnel peut vous amener à mettre au rebut un produit, même après une seule utilisation. L’humidité, la glace, le sel, le sable, la neige, les produits chimiques et d’autres facteurs peuvent empêcher le bon fonctionnement ou accélérer fortement l’usure.

Cessez de l’utiliser et détruisez-le:
1. S’il a fait l’objet d’une surcharge.
2. S’il ne passe pas l’inspection avec succès ou si vous avez des doutes quant à sa sécurité.
3. S’il est mal utilisé, altéré, endommagé, exposé à des produits chimiques dangereux, etc.
4. Si le réa ou l’émerillon ne tourne pas librement.

Consultez le fabricant si vous avez des doutes ou des questions.

Maintenance et stockage Nettoyez à l’eau douce si nécessaire, puis laissez sécher complètement. Stockez dans un endroit sec loin de la chaleur et du froid extrêmes et évitez l’exposition aux produits chimiques.

Matériau principal Alliage d’aluminium anodisé.

Réparations ou modifications de l’équipement Uniquement permises si elles sont réalisées par le fabricant ou autorisées par écrit par le fabricant.

Fig. 1-5

1 Date de fabrication: année, jour de l’année, numéro de série du jour
2a Diamètre maximal de la corde
2b Capot de protection pour sécuriser l’extrémité de la corde
2c Goupille pour connecter le Prussik à la poulie souhaitée
2d Certifié CE: CE 0120, EN 12278, EN795, Organisme certifié contrôlant la fabrication de ce PPE: SGS United Kingdom Ltd. (CE 0120), 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA UK. Organisme certifié qui a réalisé les tests de type EC: VVUU, a.s., organisme certifié No. 1019, Pikartska 1337/7, Ostrava-Radvanice, République Tchèque.
2e Réa monté sur roulement à billes
2f Corps de la poulie usiné à partir d’un bloc d’aluminium
2g Émerillon

3 Prussik sur la poulie du bas Le Prussik du bas est actif et le Prussik du haut n’est pas attaché. Les Prussiks ont un code de couleur pour indiquer à quelle poulie il doivent être connectés (pour la version tactique noire, une lettre est inscrite). Ne pas utiliser un Prussik sur la poulie incorrecte. Quand le Prussik retient la charge, seuls 3 brins de corde portent la charge, ainsi le Prussik retient 33 % de la charge.

4 Prussik en bas - vue du côté opposé C’est le même montage que l’image de gauche, vu du côté opposé. Le Prussik du bas est connecté à la poulie du bas. REMARQUE: Des broches Prussik supplémentaires sont disponibles comme pièces détachées. Toutefois (cela devrait paraître évident), ne connectez pas les 2 Prussiks en même temps ou votre dispositif sera bloqué.

5 Prussik sur la poulie du haut Le Prussik du haut est connecté et le Prussik du bas n’est pas attaché. Quand le Prussik soutient la charge, 4 brins de la corde partagent le poids, ainsi le Prussik retient 25 % de la charge.

Une formation spécifique et approfondie est absolument nécessaire avant utilisation. Le travail en hauteur présente des dangers et il vous appartient de réduire les risques autant que possible. Cependant, les risques ne peuvent jamais être complètement éliminés. Il existe une multitude de façons d’utiliser cet équipement de manière incorrecte, beaucoup trop nombreuses pour les citer ou les imaginer. Vous devez personnellement comprendre et assumer tous les risques et responsabilités liés à l’utilisation de cet équipement. Si vous n’êtes pas en mesure d’assumer les risques ou si vous ne le souhaitez pas, n’utilisez pas cet équipement.

Inspectez-le avant et après chaque utilisation. Vérifiez l’absence de craquelure, déformation, corrosion, usure, etc. sur toutes les pièces. Vérifiez que l’émerillon tourne librement et que la vis d’axe n’est pas desserrée. Vérifiez la libre rotation des réas et la présence de la vis d’axe. Vérifiez que le couvercle de la corde est bien en place et que la corde est sécurisée. "Vérifiez toujours la broche de libération rapide Prussik - elle comporte une petite bille qui doit sortir pour la bloquer en place." Les broches peuvent mal fonctionner ou s’abîmer et ne plus bloquer. De plus, référence fig. 6.

Inspection en cours d’utilisation Inspectez et surveillez régulièrement votre système, notamment: connections correctes, position, fermeture complète des mousquetons, etc. De plus, référence fig. 6.

Facteurs environnementaux L’humidité, la glace, le sel, le sable, la neige, les produits chimiques et d’autres facteurs peuvent empêcher le bon fonctionnement ou accélérer fortement l’usure.

Inspection détaillée En plus de l’inspection avant, pendant et après chaque utilisation, une inspection détaillée réalisée par un inspecteur compétent doit avoir lieu au moins une fois par an ou plus selon la fréquence et le type d’utilisation. Faites une copie de cette notice et utilisez-en une comme référence permanente et conservez l’autre avec l’équipement Il est préférable de délivrer un équipement neuf à chaque utilisateur afin qu’il puisse en connaître tout l’historique.

Fig. 3

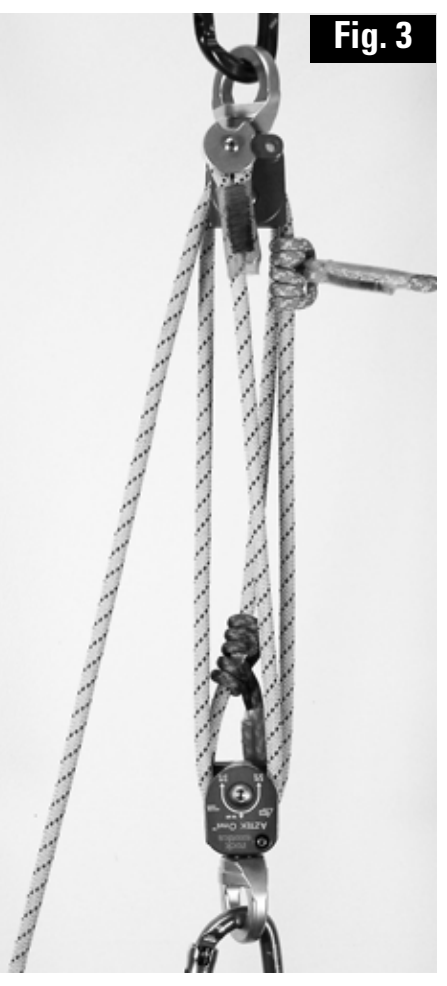

Fig. 4

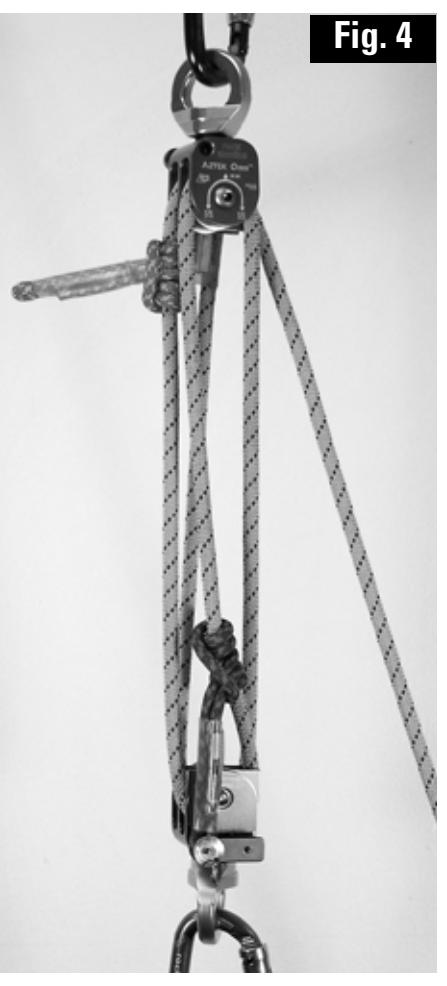

Fig. 5

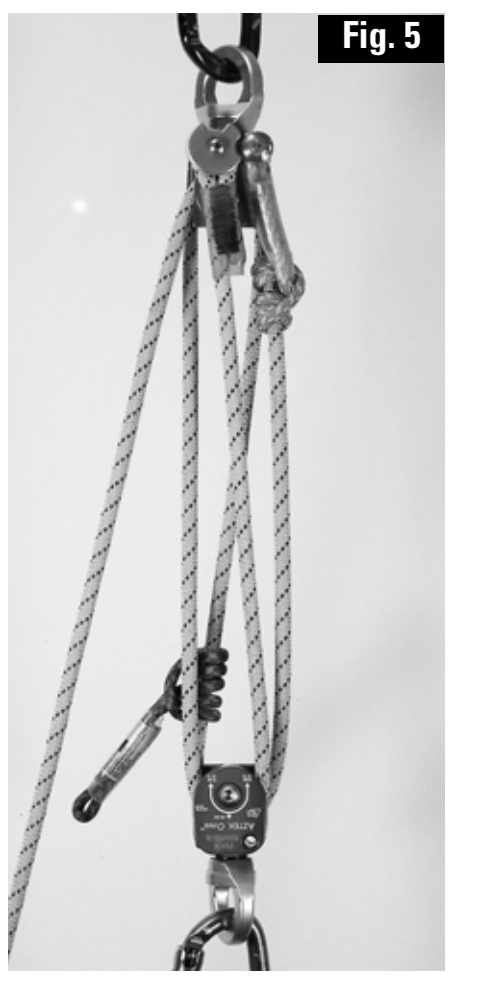

DOCUMENTATION

Model	
Complete Bath #	
Year of Manufacture	
Purchase Date	
Date of 1st Use	
User	

DATE	CONDITION	INSPECTOR

(DE) DEUTSCH

WARNUNG!
Nur für sachkundigen Gebrauch!

- Diese Aktivitäten sind grundsätzlich gefährlich und haben ein erhöhtes Verletzungs- oder Todesrisiko, welches nicht ausgeschlossen werden kann.
- Diese Gebrauchsanweisung teilt Ihnen NICHT alles mit, was Sie wissen müssen.
- Dieses Produkt darf nur von Anwendern eingesetzt werden, die alle vorhandenen Risiken berücksichtigen und die Verantwortung für alle Gefahren/Schäden/Verletzungen, die aus der Benutzung dieses Ausrüstungsgegenstandes resultieren können, übernehmen.
- Jeder Anwender muss diese Gebrauchsanleitung verstehen und bei jeder Benutzung beachten.
- Sie muessen immer eine Reserve haben - vertrauen Sie niemals ein Leben einer einzigen Sicherung an.
- Sie müssen immer einen Rettungsplan verfügbar haben und ihn umsetzen können. Träge Federung in Gurtzeug kann sehr schnell zum Tod führen!
- Keine Benutzung in der Nähe von elektrischen Gefahren, sich bewegenden Maschinen oder scharfen Kanten oder rauhen Oberflächen.
- Wir sind nicht verantwortlich für direkte, indirekte oder unbeabsichtigt auftretende Konsequenzen und Schäden, die aus der Benutzung unserer Produkte resultieren können.
- Sie auf dem neuesten Stand! Besuchen Sie regelmässig unsere Webseite und lesen die neuesten Gebrauchsanweisungen. www.rockexotica.com

EINFÜHRUNG

Diese PSA schützt vor Stürzen aus der Höhe und entspricht der EU-Verordnung 2016/425. Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.rockexotica.com
Belastungsrichtung und Krafteinwirkung Bei einem System mit Doppelrollen wie dem AZTEK entspricht die Belastung der Rolle der Summe der Kräfte, die auf die vier einzelnen Seilstränge wirken. Die Bruchlast und die zulässige Arbeitslast basieren auf dieser gleichmäßigen Lastverteilung. Die Rollen müssen sich unter Last frei ausrichten können, jede Behinderung sowie Knick- oder Biegebelastung ist gefährlich, da die verwendeten Verbindungselemente oder die Rollen selbst verbiegen oder brechen könnten.
Maximal zulässige Nutzlast (Working Load Limit) Setzt einen guten Zustand der Ausrüstung / Seil / Prusik-Schlingen voraus und einen
vorsichtigen, erfahrenen Anwender voraus.

3 kN für menschliche Lasten, 5 kN für sonstige Lasten
*** Bruchlasten:**
36 kN bei Verwendung der oberen Prusikschlinge.
30 kN bei Verwendung der unteren Prusikschlinge.
18 kN beim Test nur einer AZTEK Umlenkrolle ohne Prusikschlinge.

Verwendung der Prusikschlingen – Achtung! Prusikknoten müssen immer von einem erfahrenen Anwender angefertigt werden. Stellen Sie sicher, dass der Prusikknoten nicht in die Rolle gezogen wird. Dies könnte die Umlenkrolle verbiegen oder sprengen und das Seil könnte herausfallen.

Bruchgefahr Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in die Rolle gelangen. Bauen Sie ein System niemals so auf, dass die Umlenkrolle an einem anderen Gegenstand anliegt oder gegen etwas gedrückt wird, das die Seitenplatten oder das Verbindungselement beschädigen oder zerstören könnte.

Gefahr durch Hebelwirkung Umlenkrollen oder andere Ausrüstungsgegenstände können eine Hebelwirkung auf ein Verbindungselement (z.B. einen Karabiner) ausüben und es beschädi-