ActSafe Treuil PME Moteur 4 Temps



ActSafe®



Manuel utilisateur du treuil PME moteur 4 temps révision 1-2011

© Copyright 2011 ActSafe Systems AB

www.actsafe.se
info@actsafe.se

© Copyright ActSafe Systems AB

Table des matières

INTRODUCTION 4
Avant-propos 4
Au sujet d'ActSafe 4
Au sujet du manuel 4
Définitions 5
Avertissement 6

SECURITE 7
Sécurité du treuil 7
Sécurité moteur 8
Sécurité carburant 8
Mesures de sécurité générales 9
Descendeur d'urgence 9
Système sécurisé de la corde 10
Recommandations concernant la corde 11
Sécurité individuelle 12
Formation 13

SYSTEM DESCRIPTION 14
Général 15
Moteur & carburant 15
Protection en cas de surcharge 16
Equipement d'assurage (urgence) 17

UTILISATION 17
Checklist avant et après utilisation 17
Comment introduire la corde 18
Ascension 19
Descente d'urgence 20
Ravitaillement en carburant 22
Transport 22
Rangement 22

SERVICE & MAINTENANCE 23
Entretien et recommandations 23
Nettoyage du treuil (eau salée/saleté) 23
Remplacement d'un boulon fusible 23
Remplacement du « rope grab » 24
Remplacement de la sangle principale 25
Entretien moteur 25
Liste des équipements 26
Pièces de rechanges 26

GUIDE DES PANNES COURANTES 27

GUARANTIE 28
Limite de responsabilité 28

DONNEES TECHNIQUES 29

ANNEXES 30

INTRODUCTION

Avant-propos

Merci d'avoir choisi un produit fabriqué par Act Safe Systems AB®.

Utilisé correctement, ce produit va révolutionner votre façon de travailler en hauteur. Cet équipement de levage, combiné à du matériel de levage et des outils, va vous permettre d'accéder, sans stress, à votre lieu de travail.

Au sujet d'ActSafe

ActSafe offre une gamme complète d'équipements de protection personnelle (EPI) ainsi qu'une formation sérieuse en vue de l'utilisation et du maniement de ce type d'équipement.

Pour plus d'informations concernant les treuils motorisés ActSafe, n'hésitez pas à visiter notre site internet. Vous y trouverez de précieuses informations, la dernière version des manuels mais aussi des exemples d'utilisation et bien d'autres choses encore. www.actsafe.se

Au sujet de ce manuel

Les informations de ce manuel ne peuvent en aucun cas remplacer l'entrainement et les exercices d'apprentissage. Le treuil motorisé peut être utilisé uniquement par des personnes ayant suivi une formation adéquate. Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures graves voire la mort.

Description du manuel

Des messages de sécurité extrêmement importants sont mis en évidence à l'aide des mots "danger" et "attention". La signification de ces mots est la suivante:

ATTENTION

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des BLESSURES ou des dommages matériels.

DANGER

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des BLESSURES GRAVES voire la MORT.

RECOMMANDATION

Les recommandations pour les utilisateurs sont décrites de cette façon.

De plus amples informations sur les conséquences et d'autres détails sont présentés de la façon suivante.

A NOTER!

Les informations importantes concernant l'équipement à utiliser avec le treuil motorisé seront précédées par l'expression "A noter".

© Copyright ActSafe Systems AB

Definitions

MOT	DESCRIPTION
Ancrage	Point d'attache pour la corde ou le treuil.
Montée	Montée le long de la corde.
Descente	Descente le long de la corde.
Corde principale	Corde principale utilisée avec treuil. Conforme à la norme EN 1891.
Corde d'assurance / Corde secondaire	Corde de sécurité supportant la charge en cas de rupture. Conforme à la norme EN 1891.
Système antichute	Dispositif d'arrêt de chutes limitant le choc. Conforme à la norme EN 353-2.
Corde de travail	Corde en charge durant le travail.
Corde de sécurité	Corde à vide durant le travail.
Utilisateur / opérateur	Utilisateur du treuil.
Personne compétente	Personne ayant suivi une formation adéquate et disposant d'une certification.
Facteur de chute 1	Une chute d'une distance d'X m avec X m de corde pour rattraper la chute. Le facteur de chute est le rapport entre la hauteur de chute et la longueur de corde disponible.
Descendeur Petzl	Descendeur industriel, équipement permettant de descendre sur une corde.

AVERTISSEMENT

Etant donné qu'ActSafe Systems AB est dans l'incapacité de contrôler la conformité de l'utilisation du produit, l'utilisateur, et uniquement l'utilisateur, est seul responsable pour tous dommages, blessures ou décès résultant d'un mauvais usage ou d'un entretien non conforme de ce produit.

ActSafe Systems AB, tout comme ses distributeurs ou collaborateurs, refusera d'endosser une quelconque responsabilité ou demande d'indemnisation pour tous dommages, blessures ou décès résultant d'une utilisation non conforme par une personne non formée et non certifiée ou découlant d'un mauvais usage et entretien de ce produit.

Le treuil motorisé n'est pas un équipement de protection. C'est un dispositif de levage et de déplacement de personne et/ou d'équipement. Il doit être systématiquement utilisé avec un système annexe conforme incluant un dispositif d'arrêt de chutes.

Ce produit ne peut, en aucun cas, être utilisé par un personnel n'ayant pas reçu la certification d' ActSafe Systems AB ou de ses distributeurs.

Ce manuel décrit les principales fonctionnalités et l'utilisation du treuil motorisé mais ne peut, en aucun cas, remplacer une formation adéquate et la certification pour travailler en hauteur avec des systèmes de cordes.

© Copyright ActSafe Systems AB

SECURITE

Les utilisateurs de ce produit doivent être certifiés ou avoir suivi une véritable formation approuvée par ActSafe Systems AB ou par des distributeurs certifiés ActSafe.

DANGER

Lisez ce chapitre avec attention et soyez bien sûr de l'avoir compris.

Sécurité du treuil

Le treuil motorisé ne doit pas être utilisé dans les cas suivants:

- Pour tout autre usage que celui pour lequel il a été conçu.
- Dans un environnement explosif.
- En cas de modification de l'appareil par une personne étrangère à ActSafe Systems AB.
- Après une chute libre de plus d'un mètre quelle que soit le type de sol.
- S'il est soumis à une charge dynamique alors qu'il a été conçu pour travailler uniquement de façon statique.
- En cas de mauvaise utilisation, ses pièces et composants peuvent être endommagés.

Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine et du matériel recommandé par ActSafe Systems AB.

Si l'état du treuil semble être défectueux, il doit être inspecté et approuvé par ActSafe Systems AB ou par un distributeur agréé avant toute utilisation.

Le treuil ActSafe, tout comme son équipement, doit être contrôlé avant et après chaque utilisation et il doit faire l'objet d'une inspection au moins une fois par an (les règlements nationaux requièrent des inspections plus fréquentes).

Sécurité moteur

Pour des informations détaillées concernant le moteur, veuillez consulter le manuel de l'exploitant.

Certaines pièces du moteur peuvent rester chaudes longtemps après qu'il ait été désactivé. Il est par conséquent important, lors de la manipulation du treuil, d'y faire attention afin d'éviter les brûlures.

ATTENTION

Veuillez à ce que les pièces chaudes ne soient pas en contact avec des vêtements ou avec tout ce qui pourrait être endommagé par un excès de chaleur.

NE DEMARREZ PAS LE MOTEUR :

- Si le filtre à air ou son couvercle ont été retirés.

NE FAITES PAS FONCTIONNER LE MOTEUR :

- Dans une pièce non ventilée (les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone, un gaz inodore mais mortel).
- Sans pot d'échappement. Vérifiez régulièrement le pot d'échappement et remplacez-le si nécessaire.
- S'il y a une accumulation d'herbe, de feuilles ou de toute autre matière inflammable sous, sur ou derrière le pot d'échappement.

De plus, IL NE FAUT PAS

- Ouvrir le réservoir de carburant ou le remplir si le moteur est encore chaud ou s'il tourne encore. (Le moteur doit refroidir pendant au moins 2 minutes avant tout ravitaillement en carburant).
- Ne pas transporter le moteur s'il le réservoir est plein de carburant.
- Utiliser une bougie d'allumage pour voir s'il y a des étincelles.
- Toucher le pot d'échappement, le cylindre ou le radiateur s'ils sont chauds – risque de brûlures.

Sécurité carburant

Utilisez un récipient approprié au carburant

IL NE FAUT PAS :

- Faire fonctionner le moteur, si de l'essence a été renversée ou s'il y a une odeur d'essence ou encore s'il y a un quelconque danger d'explosion.
- Mettre du carburant dans le moteur en étant dans un endroit non-ventilé comme par exemple à l'intérieur d'un bâtiment.
- Ne pas stocker, déverser ou manipuler de l'essence à proximité d'une source de chaleur, telles que des flammes, des étincelles ou des pièces très chaudes.
- Ouvrir le couvercle du réservoir lorsque le moteur tourne.

© Copyright ActSafe Systems AB

Mesures de sécurité générales

- Analyser les risques et prévoir au minimum 2 plans de secours différents.
- S'assurer que l'équipement de sauvetage approprié est disponible.
- Vérifier tous les éléments de votre équipement.

RECOMMANDATION

La zone dangereuse située sous une personne qui travaille en hauteur est comprise dans un rayon, comprenant les 2/3 de la hauteur et de la largeur, notamment en raison de l'intensité des vents. Toute autre personne doit se tenir éloignée de cette zone à risque.

Disposer toujours d'outils et d'équipements sécurisés.

Descendeur d'urgence

Les méthodes traditionnelles de sauvetage font appel à l'évolution le long d'une corde, l'opérateur blessé est ensuite descendu en toute sécurité à l'aide d'un équipement.

Mais, ce type d'intervention prendra bien plus de temps, car il ne suffit pas de descendre directement encore faut-il se préoccuper d'accéder à un blessé.

Etant donné l'importance du facteur temps lorsqu'il s'agit d'accéder à un blessé, ActSafe recommande toujours de planifier l'opération de secours lorsque vous prévoyez de travailler avec un treuil.

RECOMMANDATION

Plan de secours lorsque l'on utilise un système de cordes d'assurance.


Système sécurisé de corde

Le système de corde d'assurance doit être composé d'une corde principale (1) et d'une corde de secours secondaire (2), les deux doivent répondre aux exigences de la norme EN1891 et avoir un diamètre entre 10-13mm.

Les deux cordes doivent disposer de points d'ancrage séparés et résister chacun à une charge d'au moins 15 kN. Une personne compétente doit déterminer si les différents points d'ancrage sont suffisants pour la charge. Certaines réglementations nationales peuvent être plus exigeantes.

Le treuil motorisé ACC monte le long de la corde principale. Si une quelconque partie supportant la charge devait rompre, alors la charge serait immédiatement transférée sur la corde secondaire, ce qui grâce au système antichute, répondant à la norme EN 353-2, permet d'arrêter la chute.

Les caractéristiques des cordes sont d'une importance capitale lors de l'utilisation du treuil. Des cordes qui ne seraient pas appropriées au treuil pourraient, dans le pire des scénarios, se trouver coincées entre le coulisseau de sécurité et le couteau entraînant ainsi des dommages conséquents pour la corde.

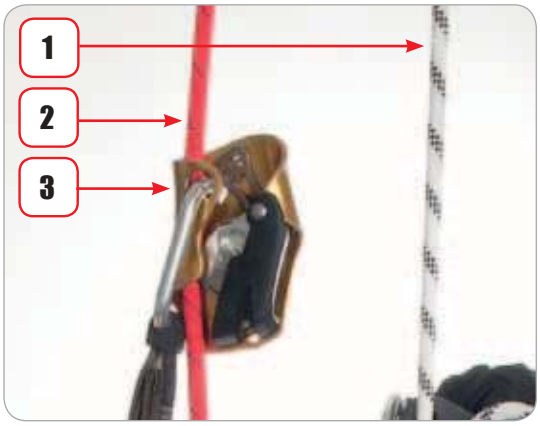





DANGER

Ne pas utiliser le treuil motorisé sans dispositif antichute.

La capacité de levage du treuil motorisé est supérieure à la capacité maximale de charge (SWL) des systèmes d'arrêt de chute les plus courants. Par conséquent, lorsque vous soulevez une charge, il est parfois nécessaire d'avoir un ou plusieurs systèmes antichute distincts pour la charge. Reportez-vous au manuel du dispositif d'arrêt de chutes pour diagnostiquer la capacité maximale de charge (SWL).
le treuil motorisé sans système antichute.

Le brin libre de la corde ne doit jamais être en charge. Ne jamais effectuer de montage sur une corde porteuse (de type tyrolienne) comme montré sur la photo ci-contre.

© Copyright ActSafe Systems AB

Recommandations concernant les cordes

L'ActSafe PME a été conçu pour les cordes répondant à la norme. Néanmoins, toutes les cordes conformes à la norme EN 1891 ne sont pas parfaitement adaptées au treuil motorisé. ActSafe a testé pour vous un certain nombre de cordes; veuillez nous contacter pour vos demandes complémentaires concernant les différentes qualités de cordes.

Nous vous recommandons de prendre connaissance des conseils et des directives, ci-contre, concernant les cordes, afin de tirer au mieux profit de vos cordes mais aussi de votre treuil ActSafe.

DANGER

Un corde qui a été en contact avec de l'acide doit en aucun cas être utilisée. Jetez la corde!

En règle générale, on constate que les cordes extrêmement souples n'adhèrent pas suffisamment au coulisseau de sécurité. Une corde trop souple peut avoir une faible capacité de levage, car la corde a tendance à beaucoup glisser et peut, dans le pire des cas, rester coincée.

A NOTER! *Toutes les cordes EN 1891 ne réagissent pas de la même manière. Elles ont des caractéristiques qui diffèrent légèrement (rigide, souple, gaine épaisse/mince etc.)*

RECOMMANDATION

L'utilisateur doit effectuer une série de tests avec la corde avant de l'utiliser sur le treuil motorisé. Veuillez consulter ActSafe pour avoir plus de renseignements ou d'assistance concernant les tests des cordes.

Prenez soin de votre corde, voyez avec votre distributeur/fabricant quelle est la procédure à suivre.

La durée de vie d'une nouvelle corde sera supérieure si elle est mise à tremper dans de l'eau froide avant la première utilisation.

Evitez le contact avec le sable ou la saleté sur et dans les cordes, car ils risquent de s'incruster dans le coulisseau ou dans l'anneau. Utilisez une bâche à corde ou un sac à cordes ou l'équivalent.

Si la corde a été souillée par de la saleté, du sable, du gravier, de l'huile ou de la graisse, veuillez consulter votre fabricant.

Sécurité individuelle

L'utilisateur doit porter un harnais (1,2) certifié conformément à la norme EN813: (point d'attache bas pour la corde principale, 3) mais aussi conformément à la norme EN361 (point d'attache haut pour la corde secondaire ou le dispositif d'arrêt de chute, 4). Les réglementations nationales peuvent être plus contraignantes.

N'utilisez pas le treuil motorisé si vous êtes fatigué, malade ou sous l'influence de l'alcool, drogues ou médicaments.



Avant toute utilisation,

- Vérifiez tous les éléments de votre équipement
- Portez des accessoires appropriés EPI (Equipement de Protection Individuel, par exemple un casque, des gants des lunettes de protection 5)
- Portez des vêtements appropriés sans parties amples
- Si nécessaire attachez les cheveux longs et la barbe pour laisser les épaules libres

Lors de l'utilisation

- Faites preuve d'attention et de bon sens
- Ne tenez pas la partie de la corde située juste en dessous du treuil, il peut y avoir un risque de pincement
- Tenez vos mains et vos pieds éloignés des parties rotatives
- Evitez de vous balancer lors de l'ascension

© Copyright ActSafe Systems AB

Formation

Les utilisateurs de l'ActSafe ACC doivent avoir obtenu une certification ou avoir suivi une formation agréée soit par ActSafe Systems AB ou soit par un distributeur certifié par ActSafe.

Le treuil motorisé ActSafe ACC permet d'accéder rapidement à certaines hauteurs ou profondeurs en toute sécurité.

Les treuils motorisés sont faciles à mettre en place quelle que soit la méthode de travail et représentent un outil précieux pour accéder à des endroits difficiles voire impossibles d'accès par d'autres moyens. Vu la variété de possibilités d'utilisations dans différents types d'endroits et de circonstances, une formation s'avère indispensable.

Le travail en hauteur, dans des endroits confinés ou difficiles d'accès, requiert beaucoup d'habilité et ce niveau ne peut être atteint qu'à la suite d'une formation approfondie et complétée régulièrement par des cours de perfectionnement.

Il s'agit de suivre les trois différents niveaux, décrits ci-dessous. Merci de consulter votre distributeur local ActSafe pour de plus amples renseignements.

ASA Niveau 1 Utilisateur PME basique (1 journée)

Lors de cette formation de base, l'opérateur apprend à utiliser le treuil ACC de manière efficace et en toute sécurité lors d'opérations standards.

Il/elle est capable :

- d'effectuer une vérification avant utilisation
- de monter le long de cordes verticales
- d'utiliser l'Actsafe comme un treuil
- d'utiliser l'Actsafe comme un système standard pour la descente
- de manier l'Actsafe de façon basique
- d'utiliser l' l'Actsafe dans des situations d'auto-sauvetage
- d'identifier et de résoudre des problèmes techniques simples

L'utilisateur de niveau 1 a des connaissances de base concernant la législation internationale en matière d'opérations utilisant un système de cordes d'assurance.

ASA Niveau 2 Utilisateur PME avancé (1 journée)

Lors de cette formation avancée, l'opérateur apprend à utiliser le treuil ACC de manière efficace dans des endroits plus difficiles d'accès et lors d'opérations de sauvetage.

Le certificat niveau ASA 1 est requis pour la participation à cette formation.

Il/elle est capable :

- d'effectuer tous les points du programme de niveau 1
- de procéder à des manipulations plus complexes
- d'effectuer des opérations de sauvetage en équipe

ASA Niveau 3 Utilisateur PME confirmé (5 journées)


Lors de cette formation approfondie, l'opérateur apprend à utiliser le treuil ACC de manière efficace dans des endroits d'accès standards, complexes voire très spécifiques et/ou lors d'opérations de sauvetage.

Nous apprenons aux utilisateurs comment utiliser le treuil motorisé dans leur environnement de travail spécifique. Les techniques, la législation et les procédures sont compris dans un forfait. Il n'y a aucune condition préalable pour participer à cette formation étant donné que les niveaux 1 et 2 sont intégrés dans cette formation.

Il/elle est capable :

- d'effectuer tous les points du programme de niveau 2 (plus en profondeur)
- connaître les techniques de travail et la législation appropriée
- d'adapter l'utilisation de treuils motorisés aux procédures de travail existantes
- d'utiliser le treuil motorisé dans un environnement de travail spécifique (utilisateur final spécifique)

DESCRIPTION DU SYSTEME

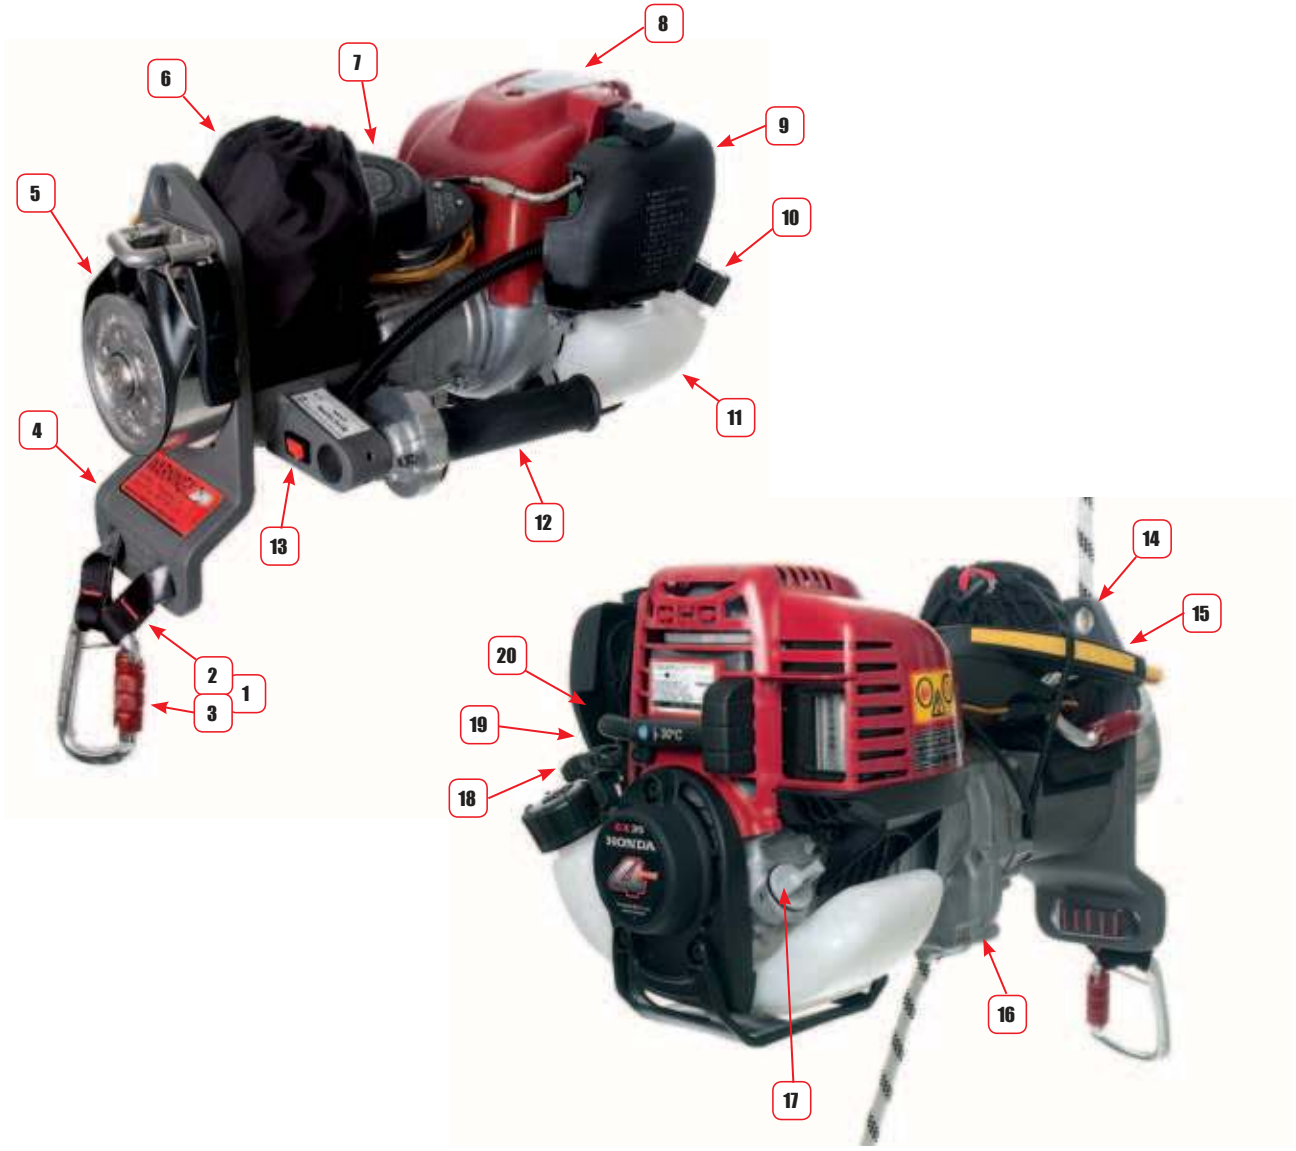

NUMERO	PIECE	NUMERO	PIECE
1	Connexion principale	11	Réservoir de carburant
2	Sangle	12	Poignée d'accélération
3	Mousqueton	13	Interrupteur principal
4	Châssis	14	Second point de connexion
5	Système de coulisseau de sécurité (Rope Grab)	15	Cavité inférieure **(pas pour le levage)**
6	Kit de secours	16	Transmission
7	Descendeur	17	Bouchon du réservoir d'huile / niveau
8	Bougie d'allumage (cachée)	18	Démarreur
9	Filtre à air (caché)	19	Poire d'amorçage
10	Bouchon du réservoir de carburant	20	Starter

© Copyright ActSafe Systems AB

NUMERO	PIECE
1	Connexion secondaire
2	Cavité inférieure **(pas pour le levage)**
3	Anneau (guide-corde)
4	Couteau
5	Couvercle
6	Coulisseau de sécurité (Rope Grab)



Général

Ce produit a été conçu pour le levage de personne ou de charge par l'intermédiaire d'un système de corde statique (y compris la corde de secours) ayant des cordes de dimensions de 10 à13mm et répondant à la norme EN1891. La corde de sécurité ne doit pas être chargée.

Le mousqueton utilise pour la connexion au harnais ou au point fixe peut êtreremplacé par n'importe quel autre mousqueton conforme à la norme EN362. La sangle du châssis ne peut être en aucun cas remplacée par une pièce de rechange quelconque mais uniquement par une pièce d'origine provenant d'ActSafe Systems AB.

Moteur & carburant

Le treuil motorisé est équipé d'un moteur à 4 temps. Il convient d'utiliser de l'essence sans plomb octane 91 ou d'un taux supérieur.

Mais, nous recommandons d'utiliser de l'essence d'Alkylat 95 octane pour moteur à 4 temps.

- Le moteur obtient de meilleures performances.
- Le moteur est plus propre.
- L'essence d'Alkylat pour moteur à 4 temps peut être stockée sur une très longue période sans altération de qualité.
- Elle est dépourvue de toxines, de benzène, d'hydrocarbures aromatiques et de soufre.

Protection contre les surcharges

Le treuil motorisé est équipé d'un système de protection contre les surcharges qui est basé sur l'utilisation des frictions de la force centrifuge.

Lorsque la vitesse du moteur augmente, deux patins de frein sont plaqués sur un tambour ; la friction entraîne le coulisseau de sécurité.

Si le treuil fonctionne conformément aux instructions, la protection contre les surcharges peut supporter jusqu'à 300kg.

Si la puissance du moteur est réduite, la charge maximale peut être également restreinte ; par exemple si l'on utilise un carburant de mauvaise qualité, si le filtre à air est sale, si les conditions climatiques sont mauvaises, ou si l'on utilise le treuil à de très hautes altitudes etc.

Lorsque le treuil est neuf, la capacité de levage peut s'avérer plus faible étant donné que les patins de frein n'ont pas encore été mis en service.

Si malgré une période de fonctionnement, la capacité de levage du treuil motorisé est encore restreinte, ce disfonctionnement peut être dû à l'usure des patins de frein. Veuillez contacter votre distributeur ActSafe le plus proche.

La transmission est équipée d'un boulon de cisaillement (fusible) qui la protège des détériorations. Il est situé sous le kit de secours.

Descendeur (en cas d'urgence)

En cas de descente forcée (s'il n'y a plus de carburant par exemple), l'utilisateur dispose d'un kit de secours qui lui permet de se relier à un descendeur, de dégager le treuil de la corde puis de descendre jusqu'au sol.

Le kit de secours est composé de :

- 1 sangle
- 1 étrier (pédale réglable en sangle)
- 2 mousquetons (de couleurs bleu et rouge)
- 1 bloqueur
- 1 descendeur incluant un mousqueton rouge

La procédure à suivre pour effectuer son propre sauvetage est expliquée en page 20 et fait partie de la formation de base du treuil.

© Copyright ActSafe Systems AB

UTILISATION

Checklist avant et après utilisation

L'utilisateur doit s'assurer que le treuil motorisé est en bon état de marche et que les préparatifs de mise en service ont été effectués avant chaque utilisation. En cas de doute, n'utilisez pas le PME et contactez ActSafe ou un distributeur agréé.

Vérifiez le bloqueur et ses composants pour prévoir le remplacement des pièces de rechange, notamment en cas d'usure excessive ou de dégâts. Des dégâts, tels que des fissures, marques et /ou une usure anormale, indique que le produit a été soumis à une force excessive ou à un impact.

DANGER

Dans le cas d'un anneau brisé, la corde glissera hors du coulisseau de sécurité entraînant une chute.

Attention! La photo, ci-contre, montre un anneau dont l'usure n'est absolument pas acceptable et qui présente un réel risque en matière de sécurité.



Inspectez tout particulièrement le coulisseau de sécurité ;

- Le coulisseau de sécurité, les arrêtes, par exemple, doivent être intactes.
- Le couvercle renfermant la corde.
- Le guide-corde.
- Le couteau.

Vérifiez également:

- Lors de la première connexion; la sangle et le mousqueton.
- Le châssis, tout particulièrement lors de la première connexion.
- Que les fonctions et les commandes du treuil fonctionnent correctement.
- Qu'il n'y ait aucunes fuites d'essence ou d'huile.
- La régularité des inspections (selon la réglementation du pays).
- Toutes les autres pièces.
- Qu'il y ait suffisamment d'essence pour l'intervention.

En cas de doute, contactez soit ActSafe Systems AB ou soit un distributeur agréé.

Faites attention aux points suivants, lors de l'évaluation de la situation de travail

- Les plans et équipements de secours doivent être disponibles.
- L'analyse des risques a été effectuée.
- Le système de corde de secours ainsi que le dispositif de protection contre les chutes (EN 353-2) doivent être fixés à l'avant ou à l'arrière du point d'attache (EN 361) du harnais de sécurité complet.

Comment attacher la corde ?



1. Posez le treuil sur le sol.
2. Ouvrez le couvercle de la corde.



3. Mettez la corde autour du coulisseau.
4. Fermez le couvercle.



5. Faites une boucle avec la corde et pous-sez-la dans le guide-corde situé juste au-dessus du coulisseau de sécurité.



6. Fixez le mousqueton de connexion au point d'attache EN 813 du har-nais de sécurité et vérifiez que le mousqueton est bien verrouillé.

RECOMMANDATION

Placez le treuil au niveau de la taille pour facili-ter la fixation au harnais.

Manipulez avec précaution le treuil motorisé lorsque le moteur est en marche – il y a un risque d'être accidentellement soulevé sans avoir été correctement attaché.

Si le treuil motorisé est relié à la corde mais pas à l'utilisateur, soyez prudent lors de la mise en marche du moteur car le treuil peut accidentel-lement monter sur une courte distance avant que le moteur ne soit chaud.

DANGER

Veillez à ce que la corde soit correctement attachée avant toute utilisation.

Vérifiez que la corde de travail ressorte à gauche et que le couvercle renfermant la corde est bien fermé.

Une corde mal fixée peut entraîner des blessures graves voire la mort.

N'utilisez le treuil motorisé qu'avec un système de corde de secours.

© Copyright ActSafe Systems AB

Ascension

1. Poser le treuil au sol.
2. Tournez l'interrupteur principal sur ON.
3. Appuyez à plusieurs reprises sur la poire d'amorçage jusqu'à l'apparition du carburant (caché).
4. Utilisez le starter si nécessaire (moteur froid).
5. Tirez sur le démarreur (caché).
6. Tournez la poignée d'accélération vers vous afin d'augmenter la vitesse.
7. Tenez fermement la poignée dans la main droite, le treuil pointé vers la droite.

De sorte que les gaz d'échappement n'incommodent pas l'utilisateur.

8. Accompagnez la corde de sécurité sur les premiers mètres de la montée.

Après environ 5 mètres, le poids de la corde sera suffisant pour assurer la sortie automatique de la corde.

9. Arrêtez le mouvement en tournant la poignée loin de vous ou en la lâchant, puis mettre le contact sur la position STOP.

Assurez-vous que la corde défile doucement. Durant la montée, vérifiez que la corde sortant ne soit, en aucune façon, bloquée.

ATTENTION

Ne tenez pas la corde juste sous le treuil car il y a un risque de pincement.



RECOMMANDATION

Tenez-vous droit et directement sous le point d'ancrage afin d'éviter tout mouvement de pendule lors du démarrage au sol.

Coupez le starter dès que le moteur s'allume.

Réglez votre vitesse selon les circonstances, soyez prudent et faites preuve de bon sens .

Si un balancement est nécessaire, agrippez-vous à la sangle principale de connexion.


Tirez doucement le starter jusqu'à ce que vous sentiez une résistance. Tirez ensuite fortement sur le starter afin d'éviter des blessures à la main ou au bras.

Descente d'urgence

Restez relié à votre dispositif de corde de secours durant toutes ces étapes. Sur les dessins ci-dessous, le système de secours n'a pas été représenté pour une question de lisibilité.


Utilisez les équipements du kit de secours.

1. Attachez le descendeur à la corde sous le treuil et reliez-le au harnais à l'aide du mousqueton rouge. Assurez-vous que le descendeur a été correctement enfilé.

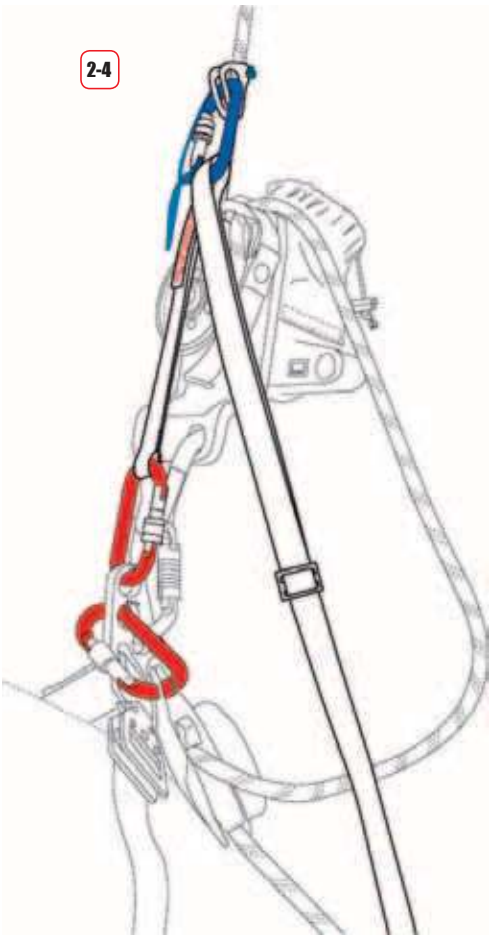

RECOMMANDATION

Ayez suffisamment de mou (env. 0,5m) entre le treuil et le dispositif d'assurage afin de travailler plus facilement.

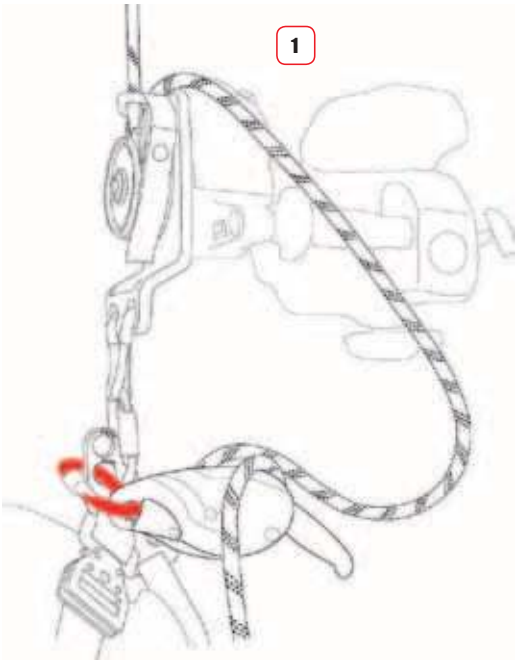


2. Attachez le bloqueur (mousqueton bleu) à la corde de travail sous le treuil (env. 10cm).
3. Reliez le bloqueur au harnais à l'aide du mousqueton rouge sur la sangle la plus courte.
4. Tendez la sangle courte en poussant sur le bloqueur.

La corde de travail est à présent connectée grâce au bloqueur qui est, lui-même, attaché au harnais par l'intermédiaire de la sangle courte.


5. Libérez la corde du coulisseau en la tirant vers l'extérieur.

Le treuil est à présent détaché et vous êtes relié au bloqueur, au descendeur et au système de secours.


© Copyright ActSafe Systems AB

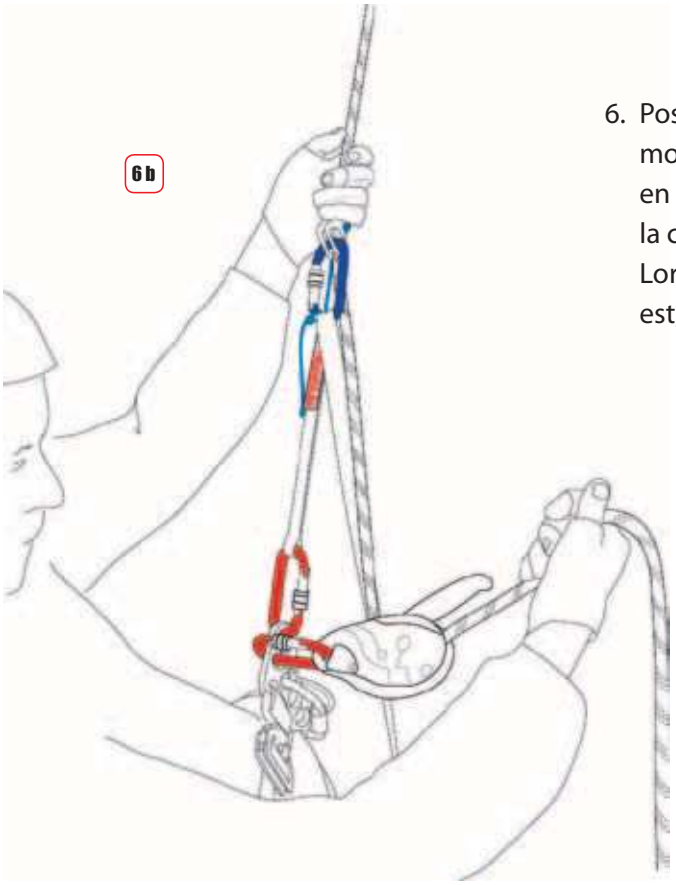

6. Positionnez un pied dans l'étrier et montez dessus (a). Alors que vous tenez en équilibre dessus, ravaler le mou de la corde corde à l'aide du descendeur. Lorsque vous vous asseyez, votre poids est, alors, transféré vers le descendeur.

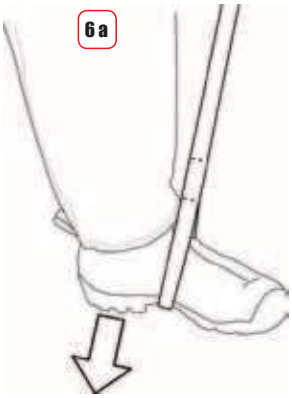

7. Dégagez le bloqueur et commencez votre descente.

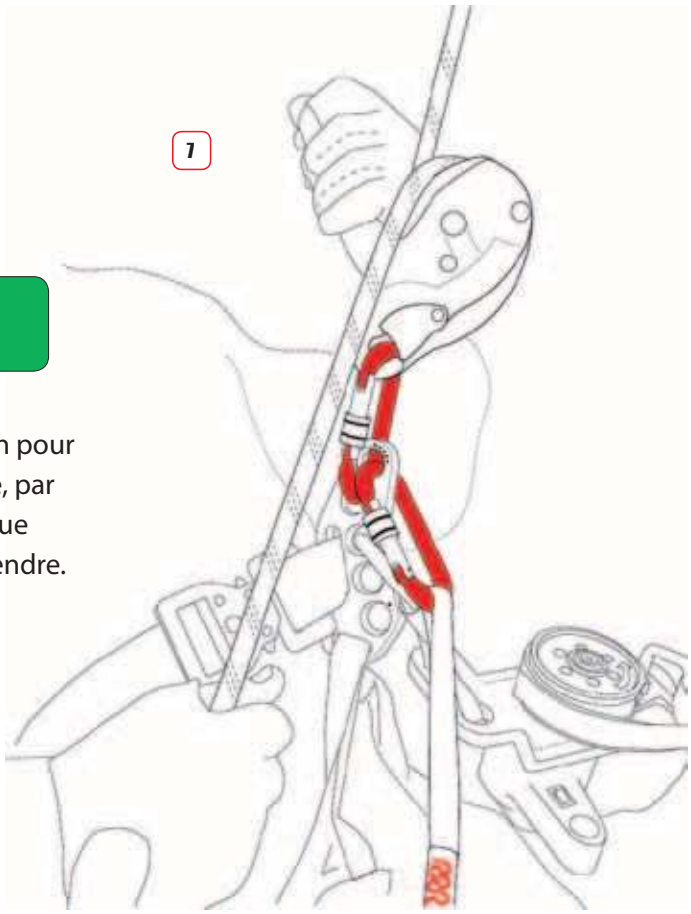

RECOMMANDATION

Ajustez la vitesse aux circonstances, soyez prudent t faites preuve de bon sens.

Cette technique est utilisée au quotidien pour les opérations nécessitant de descendre, par exemple le treuil vous montera tandis que cette méthode vous permettra de descendre.

Ravitaillement en carburant

Lors du ravitaillement en carburant, suivez les instructions, ci-dessous, afin de réduire les risques d'incendie et de blessures.

1. Eteignez le moteur
2. Laissez refroidir le moteur
3. Ouvrez le réservoir de carburant
4. Remplissez
5. Fermez le réservoir de carburant

Déplacez-vous d'au moins 3m du lieu de ravitaillement en carburant avant de mettre le moteur en marche.

Transport

Portez le treuil par la poignée d'accélération, moteur coupé et le pot d'échappement loin de votre corps.

Pour des transports longs, assurez-vous que :

- Le moteur est coupé
- Le moteur est froid
- Le réservoir de carburant est vide

RECOMMANDATION

Utilisez la boite de transport pour prolonger la durée de vie du treuil.

Rangement

Rangez le treuil motorisé dans la boite de transport, dans un endroit sombre, sec et froid.

Gardez le treuil motorisé éloigné des zones où les vapeurs d'essence peuvent côtoyer des étincelles ou des flammes (éloigné des chauffe-eau, moteurs électriques ou commutateurs, fours etc.)

RECOMMANDATION

Avant de le ranger, nettoyez et séchez le treuil motorisé après chaque utilisation.

Videz le réservoir de carburant après chaque utilisation.

© Copyright ActSafe Systems AB

ENTRETIEN & MAINTENANCE

Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine et des matériaux provenant d'ActSafe Systems AB.

Entretien et recommandations

Nettoyez l'appareil régulièrement (de la poussière excessive, des pièces obstruées, etc. affecteront de manière négative les performances de l'appareil). Préservez les mousquetons de l'oxydation. Nettoyez-les et lubrifiez-les si nécessaire.

Vérifiez l'huile du moteur, et remplacez-la si nécessaire. Vérifiez le filtre à air, nettoyez et remplacez-le si nécessaire.

RECOMMANDATION

Revoyez la « Checklist avant et après chaque utilisation » lors de chaque entretien afin d'accroître la sécurité pour le ou les utilisateurs du produit.

Ne laissez pas la saleté ou d'autres substances s'incruster dans les ailettes des cylindres du moteur ou dans les pièces, cela pourrait avoir des répercussions sur la vitesse de rotation.

Nettoyez le treuil Enlevez l'eau / la saleté

A NOTER! Ne rincer pas sous l'eau courante et n'utilisez pas de détergent. N'utilisez jamais un nettoyeur à haute pression!


- Nettoyez et séchez le treuil avec un chiffon humide ou une brosse après l'utilisation afin d'enlever toute l'humidité et la saleté.
- Dépoussiérage des poussières sèches à l'air comprimé.
- Nettoyer soigneusement le mousqueton, lubrifiez avec de l'huile fine.

RECOMMANDATION

Enlevez le câble du contact avant l'entretien. Faites-le afin d'éviter une mise en marche accidentelle durant l'entretien.

Remplacement d'un boulon de cisaillement cassé

1. Détachez le kit de secours (attaché par du velcro)
2. Tournez le coulisseau de sécurité si nécessaire afin de voir le boulon.
3. Dévissez la goupille du boulon à l'aide d'un tournevis et une clé
4. Vissez le nouveau boulon de cisaillement à l'aide d'une clé de 3mm. Utilisez du Loctite 243. Ne serrez pas trop!

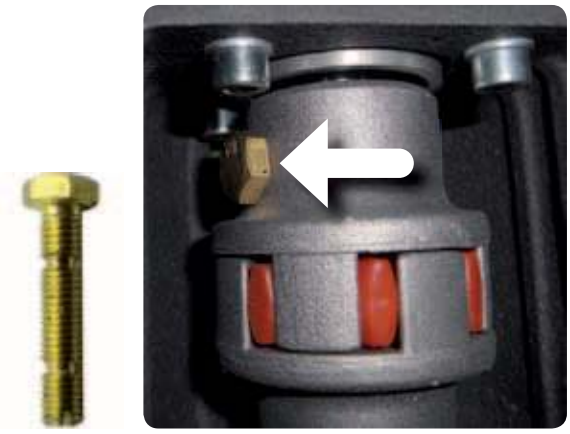

DANGER

Si le boulon de cisaillement est cassé, quellesqu'en soit la raison, il doit être envoyé chez un distributeur agréé pour une inspection de sécurité ! Le treuil ne doit pas être utilisé avant que l'inspection ait été effectuée.

La maintenance doit être assurée par ActSafe ou par un distributeur ActSafe agréé.


Remplacement du coulisseau de sécurité


En cas de doute lors de l'une de ces étapes, veuillez contacter ActSafe Systems AB ou un distributeur local.

1. Dévissez l'anneau à l'intérieur du sac en tissu (2 écrous).
2. Enlevez l'anneau, le couteau et le couvercle de la corde qui est monté sur l'anneau.
3. Dévissez le coulisseau, retirez -le (5 vis).
4. Si nécessaire changez la protection anti-poussière en tissu (ne figure pas sur le dessin) située derrière le coulisseau.

Après avoir nettoyé, lubrifier l'engrenage et la roue dentée avec de la graisse étanche,

5. Replacez le coulisseau et serrez les vis à 10Nm et utilisez du Loctite 243.
6. Remplacez le couteau et l'anneau et fixez les deux écrous M6 à l'aide des rondelles Nordlock à 10Nm. Assurez-vous que les rondelles Nordlock soient correctement assemblées.

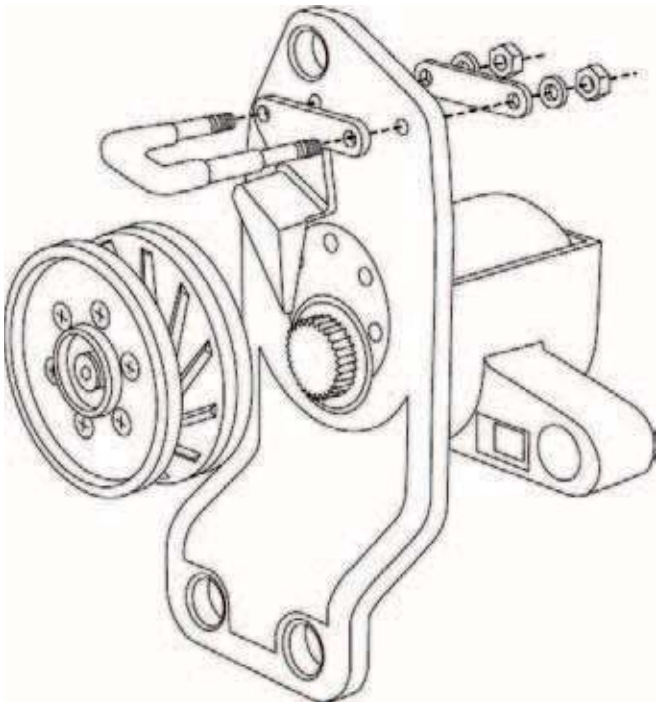

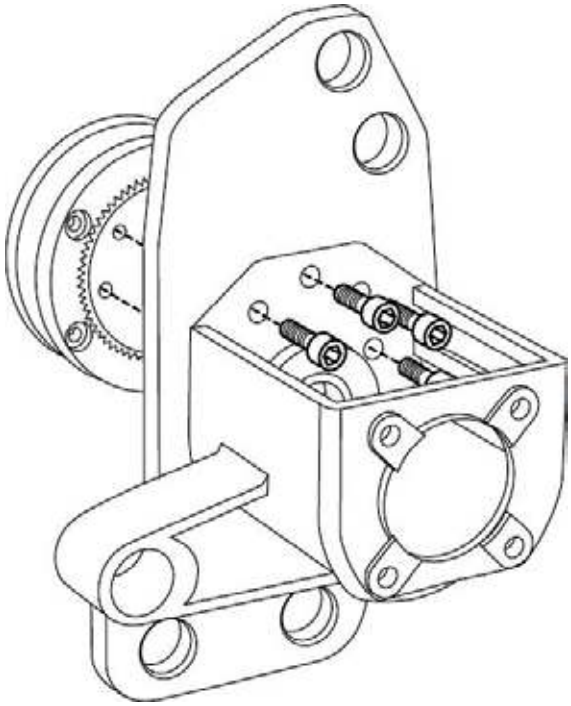



© Copyright ActSafe Systems AB

Remplacement de la sangle de connexion principale

En cas de doute lors de l'une de ces étapes, veuillez contacter ActSafe Systems AB ou un distributeur local.

1. Utilisez une pince pour briser la barrette.
2. Enlevez le mousqueton et la sangle.
3. Placez la nouvelle sangle dans les trous du châssis.
4. Reliez au nouveau mousqueton et verrouillez-le avec une barrette.



Entretien du moteur

Pour plus d'informations concernant les points d'entretien du moteur et le planning, consultez le manuel du moteur ci-joint.

N'oubliez pas de changer l'huile après les 10 premières heures d'utilisation. (Période pour une révision normale 50 heures/6 mois)

Réglage du carburateur

Le carburateur doit être ajusté afin d'empêcher le coulisseau de fonctionner lorsque le moteur tourne au ralenti.

Filtre à air

Le filtre à air doit être nettoyé quotidiennement ou plus souvent si l'on travaille sur des sites particulièrement sales afin d'éviter des problèmes tels que :

- Dysfonctionnement du carburateur.
- Problèmes au démarrage.
- Limitation de la puissance du moteur.
- Usure inutile des pièces du moteur.
- Consommation anormale de carburant.

Bougie

Il peut y avoir des dépôts sur les électrodes de la bougie, ce qui peut provoquer des disfonctionnements et/ou des difficultés lors du démarrage. Le mauvais état de la bougie peut être dû à :

- Un filtre à air sale.
- Des conditions de fonctionnement difficiles.

Dans certaines régions, la législation locale exige l'utilisation d'une bougie à résistance pour supprimer les parasites à l'allumage. Si le moteur est, à l'origine, équipé d'une bougie à résistance, vous devez choisir le même type de bougie à résistance lors de son remplacement.

Liste des équipements

Clé hexagonale 4mm - extrémité droite

Clé droite 10 mm

Clé droite 13 mm

Tournevis

Pinces et marteau

Consommables

Huile fine

CRC 5-56

Loctite 243

Graisse Interflon LS 2

Surveillez le niveau d'huile et changez l'huile

Vérifiez le niveau d'huile lorsque le moteur est arrêté. Changez régulièrement l'huile pour prolonger la durée de vie du moteur.

RECOMMANDATION

Vidangez l'huile utilisée lorsque le moteur est chaud. L'huile chaude se vidange rapidement et permet d'avoir une vidange complète.

Pièces de rechange

Les pièces de rechange les plus courantes sont listées, ci-dessous, veuillez contacter ActSafe Systems AB ou votre distributeur local, si vous ne trouvez pas votre pièce parmi les suivantes :

Coulisseau	50-150-101
Couvercle	50-150-103
Couteau	50-150-105
Boulon de cisaillement	50-150-115
Anneau	50-150-106
Sangle	50-150-112
Mousqueton	50-105-052

© Copyright ActSafe Systems AB

GUIDE DES PANNES LES PLUS COURANTES

Si ce guide n'apporte pas de solution à votre problème, consultez d'abord le manuel moteur pour d'autres types de pannes et ensuite contactez ActSafe Systems AB ou un distributeur agréé par ActSafe.

Le moteur ne démarre plus

CAUSE PROBABLE	SOLUTION
Le réservoir est vide	Ravitaillez le treuil en carburant.
Le câble d'allumage s'est détaché	Reconnectez le câble d'allumage à la bougie d'allumage.
Erreur de carburant	Videz le réservoir, nettoyez-le et remettez du carburant.
Carburateur mal réglé	Réglez le carburateur, consultez les instructions d'entretien.

La capacité de levage est particulièrement faible

CAUSE PROBABLE	SOLUTION
Erreur de carburant	Changez de carburant et utilisez celui recommandé par le constructeur.
Le treuil est utilisé à une très haute altitude	Une très haute altitude peut entraîner des pertes de performances. Le moteur peut être équipé pour une utilisation à haute altitude. Contactez Actsafe ou un distributeur agréé.
Le moteur est en mauvais état	Entretenez le moteur.

La tenue de la corde est faible, la corde glisse

CAUSE PROBABLE	SOLUTION
La corde n'est pas correctement attachée	Rattachez la corde.
La corde ne convient pas au treuil	Changez de corde.
Le coulisseau est usé	Le treuil a besoin d'être remis en état, contactez ActSafe ou un distributeur agréé.

GARANTIE

ActSafe est responsable du bon fonctionnement du produit durant la période de garantie. Si un vice est détecté alors que l'appareil est sous garantie, le produit sera réparé par ActSafe ou un distributeur agréé.

La validité du produit devra être prouvée par une copie de la facture et le numéro de série du produit.

Sauf accord contraire, la période de garantie est de 12 mois après la date d'achat et doit être prouvée par la documentation mentionnée ci-dessous.

Les réparations seront effectuées par ActSafe ou par un distributeur agréé. Veuillez prendre contact avec ActSafe ou votre distributeur le plus proche.

Limitation de garantie

Le coût du transport du produit chez le distributeur agréé est à la charge du client.

Actsafe ne peut pas être tenu responsable des faits suivants et ne constitue pas une prise en garantie :

- Inspection périodique, entretien et réparation ou remplacement de pièces suite à une utilisation normale.
- Utilisation de produits consommables.
- Modifications apportées au produit sans autorisation d'Actsafe.
- Dégâts dus à des modifications apportées sans le consentement d'Actsafe.
- Coûts dus à la nécessité d'adapter ou de modifier le produit suite à de nouvelles normes nationales ou internationales.

Les réparations sous garantie ne seront pas effectuées si les dommages proviennent de :

- Utilisation inappropriée ou d'une manutention abusive du produit.
- Entretien insuffisant.
- Utilisation de pièces de rechange ou d'autres pièces qui ne seraient pas compatibles avec le produit.
- Réparations et modifications faites par un personnel non autorisé par Actsafe.
- Emballage du produit insuffisant lors de son envoi à Actsafe ou à un distributeur agréé.
- Accident, catastrophe naturelle ou toutes autres circonstances indépendantes de la volonté d'ActSafe.

© Copyright ActSafe Systems AB

DONNEES TECHNIQUES

A NOTER! La performance a été effectuée avec une corde sèche de 11mm, n'ayant jamais servie, à température ambiante.

PERFORMANCE / PIECE	VALEUR	COMMENTAIRE
Corde	Corde statique / semi statique 10-13 mm EN 1891	
Charge maximale de travail	300 kg	
Charge maximale de travail lors des opérations de secours et travail	200 kg	
Sauvetage	250 kg	
Vitesse de montée	0-17 m/mn (100 kg de charge)	Continuous adjustment.
Variation de températures recommandée	-20 °C to + 40°C	The ascender can be used at other temperatures as well.
Poids	10.4 kg	Excluding fuel.
Dimensions	47 x 25 x 28 cm	

Données techniques

PERFORMANCE / PIECE	VALEUR	COMMENTAIRE
Moteur	Honda GX35	
Taux de compression	43:1	
Type	Monocylindre 4 temps OCH, refroidissement à air pulsé	
Cylindrée	35.8 cc	
Bougie	CMR5H (NGK)	
Embrayage	Embrayage centrifuge	
Carburant	Essence sans plomb d'Alkylat 95 octane pour moteur à 4 temps	Essence sans plomb octane 91 ou d'un taux supérieur
Réservoir de carburant	0.65 L	
Huile moteur	SAE 10W-30	

ANNEXE

Déclaration de conformité et test de certification EC.

ActSafe

Declaration of conformity

In accordance with Machinery Directive 2006/42/EC, appendix II A

ActSafe Systems AB
Sagbäcksvägen 13
SE43731 Lindome, Sweden

We hereby declare that the power ascender type ActSafe PME (4-stroke) for the lifting and lowering of loads and persons meets the fundamental requirements of the below stated EC directives:

EC Machinery Directive (MD) 2006/42/EC
Chapter 4 (lifting) and chapter 6 (lifting of persons)

Swedish Professional Association AFS 1994:48

The design was inspected by / standard control certificate no. 04015 issued by:

Hauptverband der gewerblichen (notified body) Berufsgenossenschaften, 0547.

Lindome 2009-12-29

ActSafe Systems AB

Magnus Glans
Managing Director

ActSafe Systems AB
Sagbäcksvägen 13
SE-437 31 Lindome
SWEDEN

Phone: +46 (0) 31 655 660
Fax: +46 (0) 31 655 669

info@actsafe.se
www.actsafe.se
VAT: SE556055133901

© Copyright ActSafe Systems AB

CARNET D'ENTRETIEN

N° de série ActSafe	
Année de fabrication	
Date d'achat	
Date de première mise en service	
Nom du propriétaire	

Date de mise en service		
DATE	**INSPECTION**	OK

ActSafe Systems AB
Sagbäcksvägen 13
SE-437 31 Lindome, SWEDEN
Phone: +46 31 655 660
Fax: +46 31 655 669
info@actsafe.se www.actsafe.se
VAT: SE556035133901

.....
Signature

Distributeur:

ActSafe Systems AB
Sagbäcksvägen 13 | SE-437 31 Lindome | Sweden
Phone +46 31 65 56 60 | Fax +46 31 65 56 69
info@ actsafe.se | www.actsafe.se

© Copyright ActSafe Systems AB