ActSafe ACC II Ascender
TREUIL MOTORISE



ActSafe®



Manuel utilisateur ACC II Ascender révision 1-2011

© Copyright 2011 ActSafe Systems AB

www.actsafe.se
info@actsafe.se

© Copyright ActSafe Systems AB

Table des matières

INTRODUCTION 4
Avant-propos 4
Au sujet d'ActSafe 4
Au sujet du manuel 4
Definitions 5
Avertissement 5

INFORMATIONS SECURITE GENERALES 6
Sécurité du treuil 6
Mesures de sécurité générales 6
Analyse méthode de travail & recommandations 7
Système sécurisé de la corde 8
Recommandations concernant la corde 9
Sécurité individuelle 10
Formation 11

DESCRIPTION DE L'APPAREIL 12
Général 13
Tableau de bord 13
Batterie 14
Indicateur de batterie 15
Télécommande 16
Descente d'urgence 17
Chargeur 18
Surcharge/surveillance des températures/protection 18

UTILISATION 19
Checklist avant et après utilisation 19
Comment attacher la corde 20
Montée & descente 21
Utilisation de la commande à distance 22
Arrêt d'urgence 22
Descente d'urgence 23
Chargement 24
Transport 25
Rangement 25

ENTRETIEN & MAINTENANCE 26
Nettoyage du treuil motorisé 26
Nettoyage des broches de connexion 26
Remplacement du coulisseau de sécurité 27
Remplacement de la sangle connexion 28
Télécommande, changement des piles 28
Liste des équipements 28
Consommables 28
Pièces de rechanges 28

GUIDE DES PANNES 29

GARANTIE 32
Limite de responsabilité 32

DONNEES TECHNIQUES 33

ANNEXES 34

INTRODUCTION

Avant-propos

Merci d'avoir choisi un produit fabriqué par Act Safe Systems AB®.

Utilisé correctement, ce produit va révolutionner votre façon de travailler en hauteur. Cet équipement de levage, combiné à du matériel de levage et des outils, va vous permettre d'accéder, sans stress, à votre lieu de travail.

Au sujet d'ActSafe

ActSafe offre une gamme complète d'équipements de protection personnelle (EPI) ainsi qu'une formation sérieuse en vue de l'utilisation et du maniement de ce type d'équipement.

Visitez notre site internet pour plus d'informations sur les treuils motorisés ActSafe. Vous y trouverez des informations importantes ainsi que les dernières notices d'utilisation. *www.actsafe.se*

Au sujet de ce manuel

Les informations de ce manuel ne peuvent en aucun cas remplacer l'entrainement et les exercices d'apprentissage. Le treuil motorisé peut être utilisé uniquement par des personnes ayant suivi une formation adéquate. Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures graves voire la mort.

Description du manuel

Des messages de sécurité extrêmement importants sont mis en évidence à l'aide des mots "danger" et "attention". La signification de ces mots est la suivante :

ATTENTION

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des BLESSURES ou des dommages matériels.

DANGER

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des BLESSURES GRAVES voire la MORT.

RECOMMANDATION

Les recommandations pour les utilisateurs sont décrites de cette façon.

De plus amples informations sur les conséquences et d'autres détails sont présentés de la façon suivante.

A NOTER! Les informations importantes concernant l'équipement à utiliser avec le treuil motorisé seront précédées par l'expression "A noter".

© Copyright ActSafe Systems AB

Definitions

TERMES	DESCRIPTION
Point d'ancrage	Point d'attache pour la corde ou le treuil.
Montée	Montée le long de la corde.
Descente	Descente le long la corde.
Corde principale	Corde principale utilisée avec le treuil. Conforme à la norme EN 1891.
Corde d'assurance / Corde secondaire	Corde de sécurité supportant la charge en cas de rupture. Conforme à la norme EN 1891.
Système antichute	Dispositif d'arrêt de chutes limitant la charge. Conforme à la norme EN 353-2.
Corde de travail	Corde en charge durant le travail.
Corde de sécurité	Corde à vide durant le travail.
Utilisateur / opérateur	Utilisateur, manipulant le treuil soit à l'aide de la poignée de commande ou de. la télécommande. Il peut y en avoir deux ou plusieurs en même temps.
Personne compétente	Personne ayant suivi une formation adéquate et disposant d'une certification pour l'intervention.
Facteur chute 1	Une chute d'une distance d'X m avec X m de corde pour rattraper la chute. Le facteur de chute est le rapport entre la hauteur de chute et la longueur de corde disponible.

AVERTISSEMENT

Etant donné qu'ActSafe Systems AB est dans l'incapacité de contrôler la conformité de l'utilisation du produit, l'utilisateur, et uniquement l'utilisateur, est seul responsable pour tous dommages, blessures ou décès résultant d'un mauvais usage ou d'un entretien non conforme de ce produit.

ActSafe Systems AB, tout comme ses distributeurs ou collaborateurs, refusera d'endosser une quelconque responsabilité ou demande d'indemnisation pour tous dommages, blessures ou décès résultant d'une utilisation non conforme par une personne non formée et non certifiée ou découlant d'un mauvais usage et entretien de ce produit.

Le treuil motorisé n'est pas un équipement de protection. C'est un dispositif de levage et de déplacement de personne et/ou d'équipement. Il doit être systématiquement utilisé avec un système annexe conforme incluant un dispositif d'arrêt des chutes.

Ce produit ne peut, en aucun cas, être utilisé par un personnel n'ayant pas reçu la certification d'ActSafe Systems AB ou de ses distributeurs.

Ce manuel décrit les principales fonctionnalités et l'utilisation du treuil motorisé mais ne peut, en aucun cas, remplacer une formation adéquate et la certification pour travailler en hauteur avec des systèmes de cordes.

SECURITE

Les utilisateurs de ce produit doivent être soit certifiés ou soit avoir suivi une véritable formation approuvée par ActSafe Systems AB ou par des distributeurs certifiés ActSafe.

DANGER

Lisez ce chapitre avec attention et soyez bien sûr de l'avoir compris.

Sécurité du treuil

Le treuil motorisé ne doit pas être utilisé dans les cas suivants:

- pour tout autre usage que celui pour lequel il a été conçu
- dans un environnement explosif
- en cas de modification de l'appareil par une personne étrangère à ActSafe Systems AB.
- après une chute libre de plus d'un mètre quelle que soit le type de sol
- s'il est soumis à une charge dynamique alors qu'il a été conçu pour travailler uniquement de façon statique
- en cas de mauvaise utilisation, ses pièces et composants peuvent être endommagés
- en association avec un autre chargeur de batterie que celui d'origine, fourni par Actsafe
- en association avec un autre chargeur de batterie modifié ou endommagé

Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine et du matériel recommandé par ActSafe Systems AB.

L'utilisation de tout autre chargeur de batterie peut endommager la batterie et entraîner l'apparition de gaz toxiques ou au pire provoquer une explosion.

Si l'état du treuil semble être défectueux, il doit être inspecté et approuvé par ActSafe Systems AB ou par un distributeur agréé avant toute utilisation.

Le treuil ActSafe, tout comme son équipement, doit être contrôlé avant et après chaque utilisation et il doit faire l'objet d'une inspection au moins une fois par an (les règlements nationaux requièrent des inspections plus fréquentes).

Mesures de sécurité générales

- Analyser les risques et prévoir au minimum 2 plans de secours différents.
- S'assurer que l'équipement de sauvetage approprié est disponible.
- Vérifier tous les éléments de votre équipement.

RECOMMANDATION

Plan de secours lors de l'installation de la corde.

La zone dangereuse située sous une personne qui travaille en hauteur est comprise dans un rayon des 2/3 de la hauteur et de la largeuren raison de l'intensité des vents. Toute autre personne doit se tenir éloignée de cette zone à risque.

Toujours disposer d'outils et d'équipements sécurisés.

© Copyright ActSafe Systems AB

Analyse de la méthode de travail & recommandations

Ce schéma décrit une situation générale lors de laquelle l'opérateur principal (qui utilise le treuil) et le second opérateur (personnel de sauvetage) sont situés dans différentes positions.

Considérez cet exemple comme une aide pour analyser une situation de travail et les risques encourus.


Les méthodes de sauvetage traditionnelles reposent sur la montée le long de la corde non chargée jusqu'au blessé et la redescente en toute sécurité à l'aide d'un équipement.

Cela prend normalement plus de temps que de descendre directement sans avoir à accéder au blessé.

RECOMMANDATION

Vous avez deux possibilités distinctes de contrôler le treuil (en direct ou à distance, moi ou un autre). Le mode opératoire de sauvetage devrait être à la portée du second opérateur / sauveteur.

Démarrez l'opération avec des batteries complètement rechargées afin de réduire le temps d'intervention et de limiter les risques en cas d'accident.

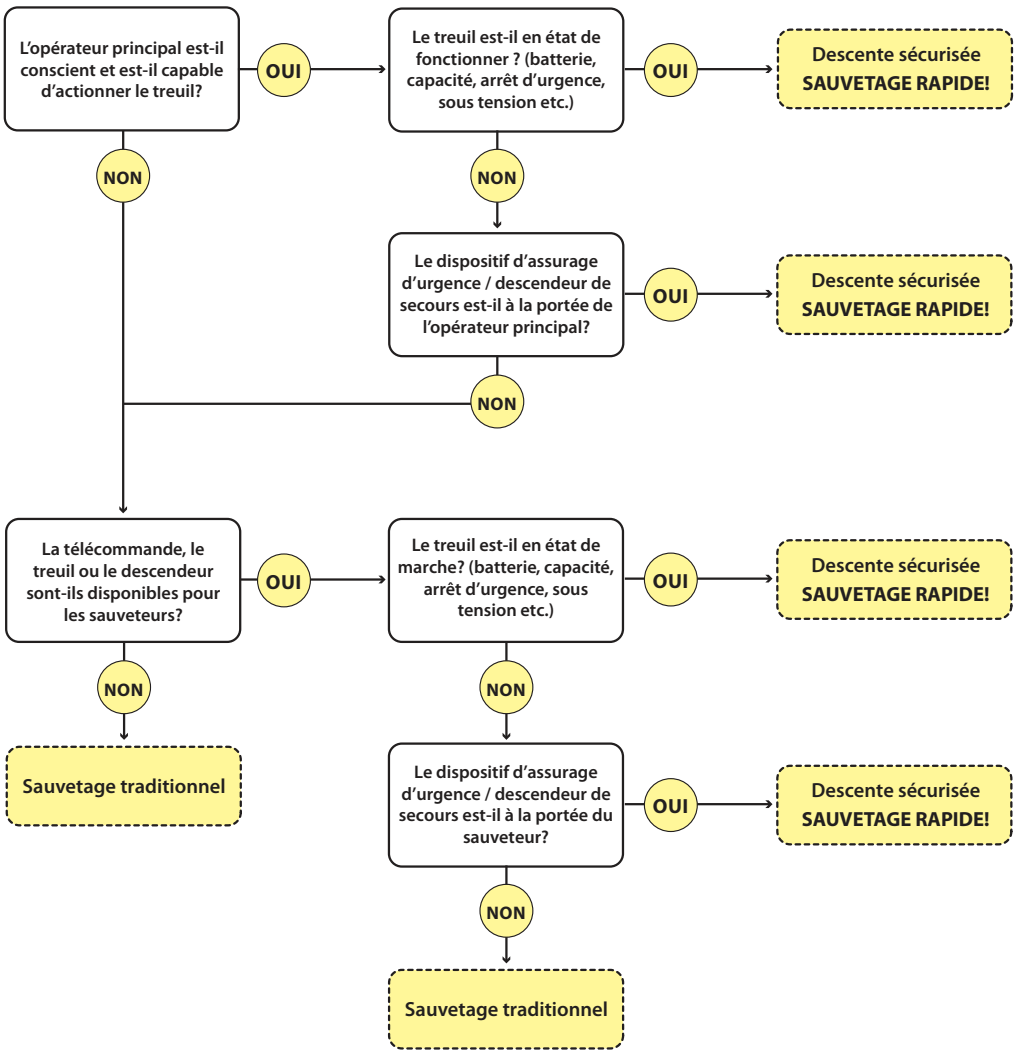

Système sécurisé de corde

Le système de corde d'assurance doit être composé d'une corde principale (1) et d'une corde de secours secondaire (2), les deux doivent répondre aux exigences de la norme EN1891 et avoir un diamètre entre 10-13mm.


Les deux cordes doivent disposer de points d'ancrage séparés et résister chacune à une charge d'au moins 15 kN. Une personne compétente doit déterminer si les différents points d'ancrage sont suffisants pour la charge. Certaines réglementations nationales peuvent être plus exigeantes.

Le treuil motorisé ACC monte et descend le long de la corde principale. Si une quelconque partie supportant la charge devait rompre, alors la charge serait immédiatement transférée sur la corde secondaire, ce qui grâce au système antichute, répondant à la norme EN 353-2, permet d'arrêter la chute.

Veillez à ce que les cordes ne soient pas vrillées ou toronnées lors de descente, car elles pourraient provoquer un bourrage ou dans le pire des cas, elles pourraient être forcée de quitter le coulisseau de sécurité.

Les caractéristiques des cordes sont d'une importance capitale lors de l'utilisation du treuil. Des cordes qui ne seraient pas appropriées au treuil pourraient, dans le pire des scénarios, se trouver coincées entre le coulisseau de sécurité et le couteau entraînant ainsi des dommages conséquents pour la corde.



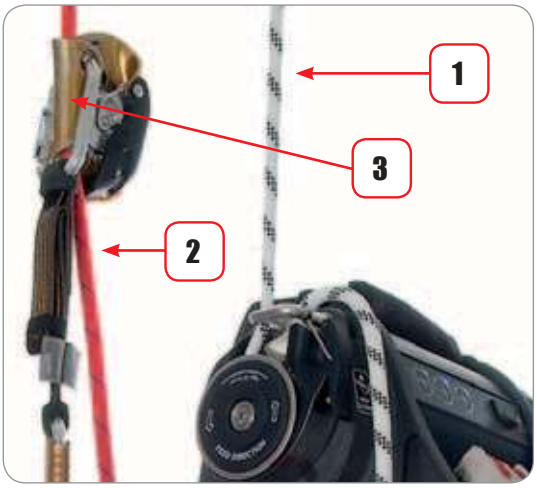



DANGER

Ne pas utiliser le treuil motorisé sans dispositif antichute.

La capacité de levage du treuil motorisé est supérieure à la capacité maximale de charge (SWL) des systèmes d'arrêt de chute les plus courants. Par conséquent, lorsque vous soulevez une charge, il est parfois nécessaire d'avoir un ou plusieurs systèmes antichute distincts pour la charge. Reportez-vous au manuel du dispositif d'arrêt de chutes pour diagnostiquer la capacité maximale de charge (SWL).
le treuil motorisé sans système antichute.

Le brin libre de la corde ne doit jamais être en charge. Ne jamais effectuer de montage sur une corde porteuse (de type tyrolienne) comme montré sur la photo ci-contre.

© Copyright ActSafe Systems AB

Recommandations concernant les cordes

L'ActSafe PME a été conçu pour les cordes répondant à la norme EN1891. Néanmoins, toutes les cordes conformes à la norme EN 1891 ne sont pas parfaitement adaptées au treuil motorisé. ActSafe a testé pour vous un certain nombre de cordes; veuillez nous contacter pour vos demandes complémentaires concernant les différentes qualités de cordes.

Nous vous recommandons de prendre connaissance des conseils et des directives, ci-contre, concernant les cordes, afin de tirer au mieux profit de vos cordes mais aussi de votre treuil ActSafe.

En règle générale, on constate que les cordes extrêmement souples n'adhèrent pas suffisamment au coulisseau de sécurité. Une corde trop souple peut avoir une faible capacité de levage, car la corde a tendance à glisser et peut, dans le pire des cas, rester coincée.

A NOTER! *Toutes les cordes EN 1891 ne réagissent pas de la même manière. Elles ont des caractéristiques qui diffèrent légèrement (rigide, souple, gaine épaisse/mince etc.)*

DANGER

Un corde qui a été en contact avec de l'acide doit en aucun cas être utilisée. Jetez la corde!

RECOMMANDATION

L'utilisateur doit effectuer une série de tests avec la corde avant de l'utiliser sur le treuil motorisé. Veuillez consulter ActSafe pour avoir plus de renseignements ou d'assistance concernant les tests de cordes.

La durée de vie d'une nouvelle corde sera supérieure si elle est mise à tremper dans de l'eau froide avant la première utilisation.

Evitez le contact avec le sable et la saleté dans et sur les cordes car cela risque de s'incruster dans le coulisseau ou dans l'anneau. Utilisez un sac à cordes ou l'équivalent.

Si la corde a été souillée par de la saleté, du sable, du gravier, de l'huile ou de la graisse, consultez votre fabricant.

Sécurité individuelle

L'utilisateur doit porter un harnais (1,2) certifié conformément à la norme EN813: (point d'attache bas pour la corde principale, 3) mais aussi conformément à la norme EN361 (point d'attache haut pour la corde secondaire ou le dispositif d'arrêt de chute, 4).

N'utilisez pas le treuil motorisé si vous êtes fatigué, malade ou sous l'influence de l'alcool, drogues ou médicaments.



Avant toute utilisation

- Vérifiez tous les éléments de votre équipement
- Portez des accessoires PPE appropriés (Equipement de Protection Individuel, par exemple un casque, des gants des lunettes de protection, 5)
- Portez des vêtements appropriés sans parties amples
- Si nécessaire attachez les cheveux longs et la barbe pour laisser les épaules libres

Lors de l'utilisation

- Soyez attentifs et faites preuve de bon sens
- Ne tenez pas la partie de la corde située juste en dessous du treuil, il peut y avoir un risque de pincement
- Tenez vos mains et vos pieds éloignés des parties en mouvements.
- Evitez de penduler lors de l'ascension

© Copyright ActSafe Systems AB

Formation

Les utilisateurs de l'ActSafe ACC doivent avoir obtenu une certification ou avoir suivi une formation agréée soit par ActSafe Systems AB ou soit par un distributeur certifié par ActSafe.

Le treuil motorisé ActSafe ACC permet d'accéder rapidement à certaines hauteurs ou profondeurs en toute sécurité.

Les treuils motorisés sont faciles à mettre en place quelle que soit la méthode de travail et représentent un outil précieux pour accéder à des endroits difficiles voire impossibles d'accès par d'autres moyens. Vu la variété de possibilités d'utilisation dans différents types d'endroits et de circonstances, une formation s'avère indispensable.

Le travail en hauteur, dans des endroits confinés ou difficiles d'accès, requiert beaucoup d'habilité et ce niveau ne peut être atteint qu'à la suite d'une formation approfondie et complétée régulièrement par des cours de perfectionnement.

Il s'agit de suivre les trois différents niveaux, décrits ci-dessous. Merci de consulter votre distributeur local ActSafe pour de plus amples renseignements.

ASA Niveau 1
Utilisateur PME basique
(1 journée)

Lors de cette formation de base, l'opérateur apprend à utiliser le treuil ACC de manière efficace et en toute sécurité lors d'opérations standards.

Il/elle est capable :

- d'effectuer une vérification avant utilisation
- de monter le long de cordes verticales rigides
- d'utiliser l'Actsafe comme un treuil
- d'utiliser l'Actsafe comme un système standard pour la descente
- de manier l'Actsafe
- d'utiliser l' l'Actsafe dans des situations d'auto-sauvetage
- d'identifier et de résoudre des problèmes techniques simples

L'utilisateur de niveau 1 a des connaissances de base concernant la législation internationale en matière d'opérations utilisant un système de cordes d'assurance.

ASA Niveau 2
Utilisateur PME avancé
(1 journée)

Lors de cette formation avancée, l'opérateur apprend à utiliser le treuil ACC de manière efficace dans des endroits plus difficiles d'accès et lors d'opérations de sauvetage.

Le certificat niveau ASA 1 est requis pour la participation à cette formation.

Il/elle est capable :

- d'effectuer tous les points du programme de niveau 1
- de procéder à des manipulations plus complexes
- d'effectuer des opérations de sauvetage en équipe

ASA Niveau 3
Utilisateur confirmé
(5 journées)

Lors de cette formation approfondie, l'opérateur apprend à utiliser le treuil ACC de manière efficace dans des endroits d'accès standards, complexes voire très spécifiques et/ou lors d'opérations de sauvetage.

Nous apprenons aux utilisateurs comment utiliser le treuil motorisé dans leur environnement de travail spécifique. Les techniques, la législation et les procédures sont compris dans un forfait. Il n'y a aucune condition préalable pour participer à cette formation étant donné que les niveaux 1 et 2 sont intégrés dans cette formation.

Il/elle est capable :

- d'effectuer tous les points du programme de niveau 2 (plus en profondeur)
- connaître les techniques de travail et la législation appropriée
- d'adapter l'utilisation de treuils motorisés aux procédures de travail existantes
- d'utiliser le treuil motorisé dans un environnement de travail spécifique (utilisateur final spécifique)

DESCRIPTION DU SYSTÈME



NO	PART
1	Coulisseau
2	Poignée de transport
3	Tableau de bord
4	Poche pour le levier de descente d'urgence
5	Poignée de contrôle de la vitesse
6	Connexion USB pour l'entretien (à l'intérieur)
7	Arrêt d'urgence

NO	PART
8	Attache primaire (9+10)
9	Sangle
10	Mousqueton de fixation
11	Châssis
12	Second point d'attache
13	Connexion du chargeur (caché)
14	Sac à accessoires / pour batterie de rechange

© Copyright ActSafe Systems AB



N°	PIECE
1	Anneau (guide-corde)
2	Couteau
3	Couvercle de la corde
4	Coulisseau avec protection thermique

Général

Ce treuil motorisé été conçu pour faire monter ou descendre une personne ou une charge à l'aide d'un système de cordes statiques (incluant une corde de secours), les cordes entre 10-13mm sont conformes à la norme EN1891. La corde de sécurité ne doit pas être chargée.

Le mousqueton de la connexion principale peut être remplacé par n'importe quel autre mousqueton conforme à la norme EN362. La sangle située dans le châssis ne peut être en aucun cas remplacée par une quelconque autre sangle, mais uniquement par une pièce de rechange originale provenant ActSafe Systems AB.

Tableau de bord

Tous les boutons sont équipés des diodes électroluminescentes (LED) qui indiquent le cycle en cours.



N°	PIECE
1	Indicateur de la batterie
2	Bouton Marche
3	Bouton montée
4	Bouton descente

Batterie

ActSafe ACC utilise des batteries au Lithium-ion. Les batteries sont équipées d'une surveillance électronique qui garantit un fonctionnement et un chargement en toute sécurité. Ces batteries peuvent être chargées à tout moment, aucun effet mémoire ne réduira la capacité de la batterie.

RECOMMANDATION

ActSafe recommande d'avoir au moins une batterie de secours lors du travail afin d'éviter les coupures, non souhaitées, dues à une batterie déchargée.



Connexion de la batterie au treuil motorisé

1 Reliez la prise du connecteur de la batterie à la douille du connecteur mâle située à l'intérieur du sac du treuil.

2 Assurez-vous que les broches de connexion soient correctement positionnées.

Utilisation à basses températures

La capacité de la batterie dépend de la température de la batterie. Les températures extrêmes affecteront la capacité de la batterie et plus particulièrement les températures froides.

Lorsque la batterie est froide, elle risque de fonctionner comme si elle était très peu chargée. Ce qui peut entraîner le mauvais fonctionnement de l'indicateur de batterie, celui-ci risque d'indiquer un niveau erroné. L'indicateur marchera à nouveau correctement une fois la batterie rechargée.


RECOMMANDATION

Lors d'une utilisation dans un environnement très froid, conservez la batterie dans son sac de transport aussi longtemps que possible. Ce qui permettra de prolonger la durée de la batterie avant que ses performances ne déclinent.

Si vous utilisez le treuil motorisé avec une batterie froide, soyez conscient que la vitesse initiale de levage risque d'être limitée. La descente se fera à vitesse réduite, lorsque la batterie se réchauffera, vous retrouverez les performances souhaitées.

3. Tournez le levier du connecteur en position d'arrêt jusqu'à ce que le connecteur soit à sa place. Il peut y avoir quelques étincelles lors du raccordement de la batterie. Ce qui est normal.



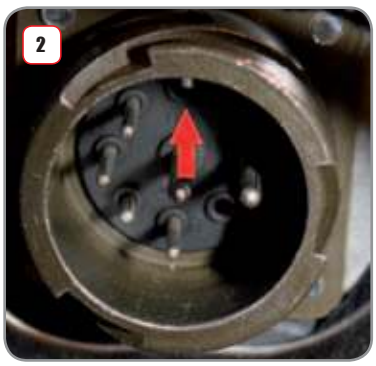



© Copyright ActSafe Systems AB

Utilisation à des températures élevées

La capacité de la batterie est moins affectée en cas de température élevée. La hauteur de la levée sera légèrement diminuée. Le treuil motorisé est tout à fait conçu pour travailler dans une large gamme de températures. Le risque de surchauffe est très faible.

Indicateur de batterie

L'indicateur de la batterie dispose de 4 LEDs, qui représentent chacun 25% de charge.

Lors de la connexion d'une batterie entièrement chargée au treuil ACC, tous les voyants de l'indicateur seront activés, indiquant ainsi que la batterie est chargée.

L'indicateur de charge de la batterie ne fonctionne correctement que si la batterie connectée est pleine. Si la batterie connectée n'est que partiellement chargée, l'indicateur affichera la dernière valeur connue, en d'autres termes, une valeur inexacte.

Des températures basses (une batterie froide) auront des répercussions sur l'indicateur, il est possible que la batterie indique un niveau de chargement inférieur au niveau réel.

LED	CAPACITE DE LA BATTERIE
1 rouge 3 verts	75-100%
1 rouge 2 verts	50-75%
1 rouge 2 verts	25-50%
1 rouge	0-25%



Télécommande

La télécommande est avant tout un outil de secours, qui permet à une tierce personne de déplacer l'utilisateur, en cas d'urgence, soit vers le haut ou soit vers le bas. Toutefois, les possibilités d'utilisation de la télécommande sont nombreuses. Néanmoins, cette application implique qu'il faille s'être préalablement entraîné dans un environnement sûr, et comme chaque fois, utiliser un système de secours.

La télécommande permet au treuil motorisé d'être actionné à distance. La télécommande remplace les boutons de commande du treuil, si la télécommande est, par exemple, allumée, l'utilisateur ne pourra pas faire fonctionner le treuil par ses propres moyens. En cas de non utilisation de la télécommande, elle s'éteint automatiquement après 10 secondes. Le treuil devra être allumé, si l'on souhaite faire fonctionner la télécommande. Lors de la mise hors tension, le treuil se mettra en mode de veille durant 4 heures, permettant ainsi à la télécommande de le redémarrer.



La télécommande permet de monter et de descendre selon 2 vitesses différentes, lente ou rapide (respectivement 25% et 75% de la vitesse maximale).

Lorsque le treuil motorisé est éteint, il peut être réactivé à partir de la télécommande durant 4 heures.

La télécommande n'est pas étanche. L'indice de protection est IP65 (c'est-à-dire étanche à la poussière et aux projections d'eau dans toutes les directions).



N°	DESCRIPTION
1	Bouton vitesse montée (UP)
2	Bouton activation (RUN)
3	Bouton vitesse descente (DOWN)
4	Vitesse lente LED (rouge)
5	Vitesse rapide 2 LED (rouge)
6	Bouton marche LED (vert)

Plusieurs télécommandes peuvent être utilisées avec le treuil motorisé, mais une seule, à la fois, peut-être activée. Pour plus d'informations, veuillez contacter ActSafe ou votre distributeur. Si le treuil est utilisé avec plusieurs télécommandes, la première à avoir été connectée au treuil sera activée. Pour changer de télécommande, il faudra attendre que la première télécommande s'éteigne automatiquement.

Le support de la télécommande dispose d'une sangle extrêmement solide permettant de l'accrocher à une personne ou à une charge. Cette sangle fait partie du treuil et ne peut en aucun cas être utilisée séparément pour d'autres applications.

RECOMMANDATION

Lors de la montée contrôlée à distance, fixez le support de la télécommande au harnais et raccordez le mousqueton d'attache du treuil à la partie supérieure de la sangle de la télécommande afin d'obtenir une position ergonomique.

La télécommande doit être pointée vers le treuil afin d'assurer une portée maximale.

© Copyright ActSafe Systems AB

Emergency descent

Un frein est constamment engagé lorsque le courant est éteint ou lorsque la poignée de commande n'est pas activée.

La levier de descente d'urgence doit être utilisée de la même façon que n'importe quel autre dispositif de descente. La vitesse et la hauteur de la descente doivent être ajustées en fonction des circonstances.

Utilisez la vitesse standard en cas d'urgence.

Une descente en urgence à une vitesse très élevée et sur une longue distance risque d'endommager la batterie puisqu'il est impossible de contrôler la charge de la batterie dans ces conditions. Le risque est encore augmenté avec une batterie totalement chargée.

ATTENTION

Une descente d'urgence peut provoquer une recharge non contrôlée de la batterie qui risque de l'endommager. Ce risque est accru si la batterie est pleine.



Chargeur

Lorsque la batterie est à température ambiante, le temps de charge est d'environ 3.5 heures.

Le chargeur, cependant, n'est pas capable de mesurer le niveau de charge, par conséquent il ne peut pas déterminer le moment à partir duquel la batterie est complètement chargée. C'est pour cette raison, que le chargeur est réglé par une minuterie. Le temps de chargement est composé de deux cycles tels que décrits ci-dessous :

1. Chargement constant du courant. Pendant ce cycle, le LED (du chargeur) est ROUGE. Cette phase dure approximativement 1 heure 15 minutes. Lorsque le cycle est achevé, la batterie est chargée à 80%.
2. Tension de charge constante. Pendant ce cycle, le LED (du chargeur) est JAUNE. Ce cycle est réglé par une minuterie, afin de s'assurer que la batterie est entièrement chargée une fois le cycle achevé.
3. Chargement complet. La LED est VERTE.

La minuterie du deuxième cycle est réglée pour 4 heures, ainsi, la durée totale pour les deux cycles est de 5 heures et 15 minutes. Par conséquent, la batterie est entièrement chargée avant que la LED du chargeur passe au vert.

Notez que si l'alimentation réseau est interrompue, le chargeur commencera un nouveau cycle. Si l'interruption se produisait durant le deuxième cycle, le chargeur repassera au deuxième cycle mais la minuterie sera remise à zéro et redémarrera pour 4 nouvelles heures.



DANGER

Si l'alimentation réseau est interrompue, à plusieurs reprises, au cours du deuxième cycle (et la minuterie de 4 heures remise à zéro), il y a risque de surcharge, à savoir un risque dommageable pour la batterie.

Surcharge, surveillance des températures et protection

Le treuil motorisé est parfaitement adapté aux travaux particulièrement difficiles avec des charges allant jusqu'à 200kg. Le risque de surchauffe est minime.

La charge est contrôlée électroniquement et si la charge dépasse 250kg, le moteur se coupe.

La température interne du treuil motorisé est en permanence contrôlée et ses performances (quant à la vitesse de levage) sont limitées s'il y a un risque quelconque de surchauffe.

La surchauffe est néanmoins très peu probable.

© Copyright ActSafe Systems AB

UTILISATION


Check-list avant et après utilisation

L'utilisateur doit s'assurer que le treuil motorisé est en bon état de marche et que les préparatifs de mise en service ont été effectués avant chaque utilisation. En cas de doute, n'utilisez pas l'ACC et contactez ActSafe ou un distributeur agréé.

Vérifiez le bloqueur et ses composants pour prévoir les pièces de rechange, notamment en cas d'usure excessive ou de dégâts. Des dégâts, tels que des fissures, marques et /ou une usure anormale, indique que le produit a été soumis à une force excessive ou à un impact.

Inspectez tout particulièrement le coulisseau de sécurité ;

- Le coulisseau de sécurité, les arrêtes doivent être, par exemple, intactes.
- Le couvercle renfermant la corde.
- Le guide-corde.
- Le couteau

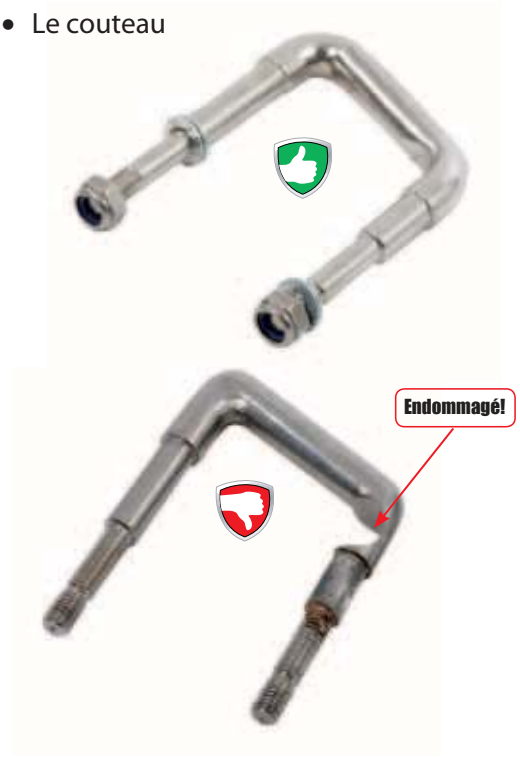

Vérifiez également:

- Lors de la première connexion; la sangle et le mousqueton
- Le châssis, tout particulièrement lors de la première connexion
- Que les fonctions et les commandes du treuil fonctionnent correctement
- Que la batterie est suffisamment chargée pour un bon fonctionnement
- Que l'inspection annuelle conformément aux recommandations d'ActSafe et aux réglementations nationales est effectuée
- Que le niveau de charge de la batterie est suffisant pour l'intervention à faire
- Toutes les autres pièces

En cas de doute, contactez soit ActSafe Systems AB ou soit un distributeur agréé.

Faites attention aux points suivants, lors de l'évaluation de la situation de travail

- Les plans et équipements de secours doivent être disponibles
- L'analyse des risques a été effectuée.
- Le système de corde de secours ainsi que le dispositif de protection contre les chutes (EN 353-2) doivent être fixés à l'avant ou à l'arrière du point d'attache (EN 361) du harnais de sécurité complet.

DANGER

Dans le cas d'un anneau brisé, la corde glissera hors du coulisseau de sécurité entraînant une chute.

Attention! La photo, ci-contre, montre un anneau dont l'usure n'est absolument pas acceptable et qui présente un réel risque en matière de sécurité.

Comment attacher la corde

Vérifiez que la corde de travail ressorte à gauche et que le couvercle renfermant la corde est bien fermé.

Une corde mal fixée peut entraîner des blessures graves voire la mort.

N'utilisez le treuil motorisé qu'avec un système de corde de secours.

DANGER

Vérifiez que la corde esr correctement attachée avant toute utilisation.

RECOMMANDATION

Utilisez le moteur pour faciliter la mise en place de la corde autour du coulisseau.

Placez le treuil au niveau de la taille pour faciliter la fixation au harnais.



1. Posez le treuil sur le sol,
2. Ouvrez le couvercle de la corde.



3. Faites une boucle avec la corde et poussez-la dans le guide-corde situé juste au-dessus du coulisseau de sécurité.



4 Mettez la corde autour du coulisseau.
5 Fermez le couvercle.



6. Fixez le mousqueton de connexion au point d'attache EN 813 :2008 du harnais de sécurité et vérifiez que le mousqueton est bien verrouillé.

© Copyright ActSafe Systems AB

Montée & descente

1. Mettre le treuil motorisé en marche.
2. Choisissez le sens montée/descente
3. Tournez la poignée de commande vers vous afin d'augmenter la vitesse.
4. Accompagnez doucement la corde au fil des premiers mètres. Après environ 5 mètres, le poids de la corde sera suffisant pour assurer la sortie automatique de la corde.
5. Arrêtez le mouvement en tournant la poignée à l'opposé de vous ou en la lâchant.

Assurez-vous que la corde défile doucement. Durant la montée, vérifiez que la corde sortante ne soit, en aucune façon, bloquée. Au cours de la descente, assurez-vous que la corde ne s'enroule pas lors de son passage dans le rope grab.

Cordes toronnées, vrillées, rotation

Il faut à tout prix éviter, à la suite, d'une rotation de l'opérateur durant la montée/descente que les cordes s'entortillent, car cela peut s'avérer dangereux.

Une corde très vrillée peut provoquer un bourrage, rendant ainsi le treuil motorisé non utilisable. Dans le pire des cas, la corde peut être contrainte à sortir du coulisseau de sécurité et provoquer des blessures graves ou la mort (si le système de secours n'est pas utilisé).

DANGER

Lors de la descente, assurez-vous, que tout fonctionne correctement dans le coulisseau, par exemple qu'il n'y ait pas de torons ou de problèmes similaires sur la corde.

ATTENTION

Ne tenez pas la corde juste sous le treuil car il y a un risque de pincement.

RECOMMANDATION

Tenez-vous droit directement sous le point d'ancrage afin d'éviter tout mouvement de pendule lors du démarrage au sol.

Réglez votre vitesse selon les circonstances, soyez prudent et faites preuve de bon sens.

Si un balancement est nécessaire, agrippez-vous à la sangle principale de connexion ou au mousqueton.



Utilisation de la commande à distance

L'alimentation du treuil doit être activée (s'il n'a pas été récemment utilisé).

1. Appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande pour l'activer. (La LED verte clignotera 3 fois avant de se stabiliser si la connexion avec le treuil fonctionne).
2. Appuyez sur le bouton down/up (monter/descendre) une fois pour la vitesse lente, deux fois pour la vitesse rapide.
3. Appuyez sur le bouton "RUN" pour monter ou descendre à la vitesse et dans la direction souhaitée.

RECOMMANDATION

Soyez prudent lors de l'utilisation de la télécommande notamment si vous ne voyez pas le treuil.

Utilisez toujours la télécommande en ayant pris soin de faire un nœud d'arrêt aux extrémités de la corde.

The remote shall have visual contact with the ascender to ensure maximal range.





Arrêt d'urgence

1. Appuyez sur le bouton d'arrêt d'urgence afin de couper immédiatement le treuil.
2. Réactivez l'arrêt d'urgence en tournant le bouton dans le sens des horaires d'une montre.



© Copyright ActSafe Systems AB

Descente d'urgence

Lorsque le treuil motorisé ne fonctionne pas, le frein mécanique est activé. Ce frein peut être commandé manuellement pour permettre une descente en urgence. Cette fonction doit être effectuée de la même façon que s'il s'agissait d'un appareil de descente standard.

Dans la plupart des cas, la descente d'urgence n'est pas nécessaire étant donné que le treuil peut être redémarré pour permettre une descente motorisée normale.

1. Coupez l'alimentation.
2. Posez une main sur la corde de sécurité.
3. Descendez en appuyant doucement sur le côté du levier.
4. Stoppez la descente en lâchant la levier de descente.

DANGER

Une descente d'urgence peut provoquer une recharge non contrôlée de la batterie qui risque de l'endommager. Ce risque est accru si la batterie est pleine.

ATTENTION

N'utilisez pas la descente d'urgence sur de longues distances.

RECOMMANDATION

Dans la plupart des cas, la descente d'urgence n'est pas nécessaire, car le treuil peut être redémarré pour permettre une descente motorisée standard.

Réglez la vitesse en fonction des circonstances, soyez prudent et faites preuve de bon sens.




Chargement

A NOTER! Le treuil motorisé ACC Mark II n'est pas équipé d'une batterie interne comme l'était le modèle précédent l'ACC I. Toutes les batteries sont connectées directement au chargeur.

Le chargement peut être effectué, peu importe si la batterie a été utilisée un peu ou si elle est complètement vide. Aucun soi-disant « effet mémoire » n'interviendra.

1. Reliez le chargeur à la batterie.
2. Reliez le chargeur à l'alimentation principale. La LED du chargeur passera au ROUGE.

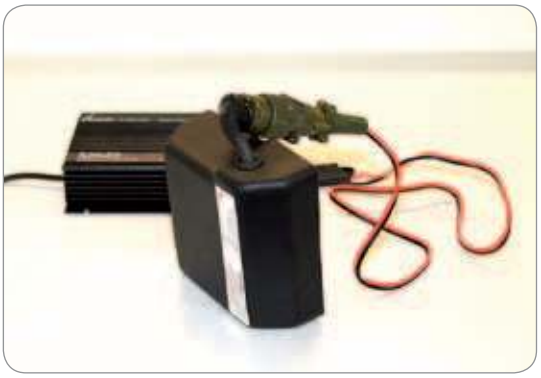

WARNUNG

Ne jamais laisser le chargeur connecté à une batterie sans qu'il soit branché sur le secteur. Cela risque de vide la batterie jusqu'à un niveau où il ne sera plus possible de la recharger.

Lorsqu'après 1 heure et 15 minutes, il passé au jaune, la batterie a récupéré 80% de charge. Si nécessaire, la batterie peut être débranchée et utilisée à ce stade de chargement.

1. Lorsque la LED devient verte, le cycle de chargement est achevé. C'est le cas après 5 heures passées.
2. Déconnectez le chargeur de l'alimentation principale.
3. Déconnectez la batterie du chargeur.

ATTENTION ! L'indicateur de charge de la batterie ne fonctionne correctement que si une batterie pleine est branchée. Si une batterie partiellement chargée est connectée, l'indicateur affichera la dernière valeur connue, en d'autres termes, une valeur erronée.

RECOMMANDATION

Le cycle complet de chargement dure en tout 5 heures. La batterie est néanmoins complètement chargée après 3,5 heures. C'est pour cette raison que la batterie peut être déconnectée après 3,5 heures, sans avoir a attendre que la LED passe au VERT.

© Copyright ActSafe Systems AB

Transport

Pour des transports très courts, portez le treuil à l'aide de sa poignée de transport.

Pour un transport normal, la boite de transport est idéale car elle permet de protéger le treuil des détériorations.

Veillez toujours à ce que le treuil soit sécurisé avant de le transporter dans un véhicule

RECOMMANDATION

Utilisez la boite de transport pour prolonger la durée de vie du treuil.

Rangement

Nettoyez et séchez à chaque fois le treuil motorisé et la boite de transport avant de le ranger et de le stocker.

Conserver le treuil motorisé et la télé-commande dans un endroit sombre, frais et sec. Il peut être conservé dans la boite de transport, mais vérifiez au préalable que la boite est bien sèche.

Nous vous recommandons de ne pas laisser le treuil connecté à une batterie lors du stockage (risque de décharge lente de la batterie).

RECOMMANDATION

Prenez l'habitude de charger la batterie avant de la ranger afin d'avoir toujours une batterie complètement chargée lorsque le treuil est mis en service.

ENTRETIEN & MAINTENANCE

Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine et des matériaux provenant d'ActSafe Systems AB.

Nettoyez régulièrement le matériel. Assurez-vous que les broches de chargement et les mousquetons ne soient pas oxydés. Nettoyez-les et lubrifiez-les si nécessaire.



Nettoyage du treuil

A NOTER! Ne rincer pas sous l'eau courante. N'utilisez jamais un nettoyeur à haute pression!

- Essuyez le treuil avec un chiffon humide et laissez sécher.
- Nettoyer soigneusement le mousqueton, lubrifiez avec de l'huile fine.

RECOMMANDATION

Revoyez la « checklist avant et après chaque utilisation » lors de chaque entretien afin d'accroître la sécurité pour le ou les utilisateurs du treuil motorisé.

Nettoyage des broches de connexion de la batterie

1. Enlevez le bouchon.
2. Vaporisez les broches avec un lubrifiant à usages multiples tel que le "CRC 5-56" ou l'équivalent.

© Copyright ActSafe Systems AB

Remplacement du coulisseau de sécurité

DANGER

This service must only be performed by ActSafe or an authorized ActSafe distributor.





1. Dévissez le guide-câble (2 écrous).
2. Retirez le guide-câble, levez le couteau avec les rondelles d'écartement.
3. Dévissez le coulisseau, retirez la protection contre la chaleur (1 vis).
4. Retirez le coulisseau de sécurité avec les cales et le couvercle.

Remplacez les pièces endommagées.

5. Si les pièces ne sont pas remplacées, nettoyez-les avant de les remonter.
6. Placez le couvercle, le coulisseau de sécurité et la protection contre la chaleur sur l'axe à l'aide du boulon avec un couple de serrage de 10 Nm et du LocTite 243. Remontez les cales d'origine.
7. Placez le couteau et les rondelles d'écartement à leur place. Clipsez le couvercle sur le guide-câble. Serrez les écrous à 10 Nm. Assurez-vous que les rondelles Nordlock soient correctement assemblées.
8. Vérifiez que le couteau est bien centré dans le coulisseau de sécurité.



Remplacement de la sangle pricipale de connexion

En cas de doute lors de l'une de ces étapes, veuillez ActSafe Systems AB ou un distributeur local.

1. Utilisez des pinces pour briser la barrette.
2. Enlevez le mousqueton et la sangle.
3. Placez la nouvelle sangle dans les trous du châssis. Pour cette opération, utilisez une pince longue et fine.
4. Reliez au nouveau mousqueton et verrouillez-le avec une barrette.



Télécommande et changement des piles

1. Retirez le couvercle de la batterie (2 vis).
2. Remplacez les piles.
3. Refixez le couvercle de la batterie (2 vis).



Liste des équipements

Clé hexagonale 5mm – extrémité droite

Clé droite 10 mm

Tournevis Phillips

Pince longue et plate

Tournevis Torx T25

Pinces et marteau

Consommables

Huile fine

CRC 5-56

Loctite 243

Pièces de rechange

Les pièces de rechange les plus courantes sont listées, ci-dessous, veuillez contacter ActSafe Systems AB ou votre distributeur local, si vous ne trouvez pas votre pièce parmi les suivantes :

Coulisseau	49-150-201
Couvercle	50-160-103
Couteau	50-150-105
Anneau	49-160-309
Sangle	50-160-135
Mousqueton	50-105-052

© Copyright ActSafe Systems AB

GUIDE DES PANNES LES PLUS COURANTES

Si ce guide n'apporte pas de solution à votre problème, veuillez contacter ActSafe Systems AB ou un distributeur agréé par ActSafe.

Aucune alimentation bien que l'interrupteur principal soit enclenché

CAUSE PROBABLE	SOLUTION
L'arrêt d'urgence est enclenché.	Désactivez le bouton d'arrêt d'urgence.
La batterie est vide.	Recharge the battery.

La poignée à gaz ne répond plus

CAUSE PROBABLE	SOLUTION
Le treuil n'est pas en marche.	Rétablissez le courant.
La télécommande est en marche.	Redémarrez le treuil ou attendez que la télécommande soit éteinte.
La batterie est vide.	Rechargez la batterie.

Le treuil s'arrête au cours de la montée / descente

CAUSE PROBABLE	SOLUTION
Le treuil est trop chargé.	Assurez-vous que la charge ne dépasse pas la capacité de levage et redémarrez en mettant la poignée sur zéro.
La corde est coincée.	Eliminez le bourrage.
La corde est coincée.	Rechargez la batterie.

Le treuil s'éteint lorsqu'il vient d'être chargé

CAUSE PROBABLE	SOLUTION
La batterie est froide.	Laissez la batterie se réchauffer (ce peut être fait en la laissant tourner à basse vitesse avec une charge).
Le chargeur est cassé / endommagé.	Contactez ActSafe ou un distributeur agréé pour une réparation ou un changement.
La batterie est vide.	Le treuil a besoin d'être remis en état, contactez ActSafe ou un distributeur agréé.

Le treuil fonctionne trop lentement

CAUSE PROBABLE	SOLUTION
La batterie est presque vide.	Rechargez la batterie.
Le treuil est surchargé.	Allégez la charge.

La tenue de la corde est faible, la corde glisse

CAUSE PROBABLE	SOLUTION
La corde n'est pas correctement attachée.	Rattachez la corde.
La corde ne convient pas au treuil.	Changez de corde.
Le coulisseau est usé.	Le treuil a besoin d'être remis en état, contactez ActSafe ou un distributeur agréé.

La capacité de levage est particulièrement faible

CAUSE PROBABLE	SOLUTION
La batterie est froide.	Laissez la batterie se réchauffer (ce peut être fait en la laissant tourner à basse vitesse avec une charge).
Le diamètre de la corde est trop gros.	Utilisez le type de corde recommandé.

© Copyright ActSafe Systems AB

Le treuil ne fonctionne pas lorsque la LED de la télécommande est verte

CAUSE PROBABLE	SOLUTION
Le treuil est trop éloigné.	Rapprochez-vous du treuil ou changez les piles de la télécommande.
Des objets brouillent le signal.	Rapprochez-vous du treuil pour avoir un meilleur signal.
Le treuil n'est pas sous tension.	Allumez le treuil.
Le treuil est cassé ou endommagé.	Lisez le guide des pannes concernant le treuil.
La mauvaise télécommande est utilisée.	Changez de télécommande et utilisez la bonne.

La LED de la télécommande clignote en rouge

CAUSE PROBABLE	SOLUTION
La batterie est faiblement chargée.	Changez les piles de la télécommande.
L'émission de la télécommande est altérée.	Contactez Actsafe ou un distributeur agréé.

Le processus de chargement ne démarre pas, La LED du treuil ne se met pas à clignoter

CAUSE PROBABLE	SOLUTION
Le chargeur n'est pas connecté au réseau principal.	Connectez le chargeur au réseau principal et rallumez-le.
L'arrêt d'urgence est activé.	Désactivez l'arrêt d'urgence.

Le treuil est très chaud et la poignée de commande ne répond plus ou il fonctionne très lentement

CAUSE PROBABLE	SOLUTION
Le treuil est en surchauffe.	Attendez que le treuil refroidisse.

GARANTIE

ActSafe est responsable du bon fonctionnement du produit durant la période de garantie. Si un vice est détecté alors que l'appareil est sous garantie, le produit sera réparé par ActSafe ou un distributeur agréé.

La validité du produit devra être prouvée par une copie de la facture et le numéro de série du produit.

Sauf accord contraire, la période de garantie est de 12 mois après la date d'achat et doit être prouvée par la documentation mentionnée ci-dessous.

Les réparations seront effectuées par ActSafe ou par un distributeur agréé. Veuillez prendre contact avec ActSafe ou votre distributeur le plus proche

Limitation de garantie

Le coût du transport du produit chez le distributeur agrée est à la charge du client.

Actsafe ne peut pas être tenu responsable en cas de :

- Inspection périodique, entretien et réparation ou remplacement de pièces suite à une utilisation normale.
- Utilisation de produits consommables
- Modifications apportées au produit sans autorisation d'Actsafe.
- Dégâts dus à des modifications apportées sans le consentement d'Actsafe.
- Coûts dus à la nécessité d'adapter ou de modifier le produit suite à de nouvelles normes nationales ou internationales.

Les réparations sous garantie ne seront pas effectuées si les dommages proviennent de:

- Utilisation inappropriée ou d'une manutention abusive du produit.
- Entretien insuffisant.
- Utilisation de pièces de rechange ou d'autres pièces qui ne seraient pas compatibles avec le produit.
- Réparations et modifications faites par un personnel non autorisé par Actsafe. Emballage du produit insuffisant lors de son envoi à Actsafe ou à un distributeur agréé.
- Accident, catastrophe naturelle ou toutes autres circonstances indépendantes de la volonté d'ActSafe.

© Copyright ActSafe Systems AB

DONNEES TECHNIQUES

A NOTER La performance a été effectuée, à température ambiante, avec une corde sèche de 11mm, n'ayant jamais servie.

La vitesse, le chargement, les caractéristiques en montée/descente auront une incidence sur la capacité de la batterie; dans la plupart des cas, la capacité peut dépasser les 200 mètres pour une charge.

PERFORMANCE / PIECE	VALEUR	COMMENTAIRE
Corde	Corde statique / semi statique	
10-13 mm EN 1891		
Charge maximale de travail	250 kg	
Charge maximale de travail lors des opérations de secours	200 kg	
Limite de surcharge	250 kg (environ)	
Vitesse de montée	0-22 m/mn	Ajustement constant
Vitesse de descente	0-25 m/mn	Ajustement constant
Vitesse en descente d'urgence	0-25 m/mn	Ajustement constant
Capacité de la batterie	200 m avec 120 kg de charge	A 20°C
Temps de charge	3,5 h	
Température interne	-20°C à +50°C	
Protection contre les surchauffes	Oui	
Poids	15 kg	Sans la batterie
Dimensions	38 x 25x 30 cm	
Portée de la télécommande	Jusqu'à 100 mètres	La télécommande doit être pointée vers le treuil afin d'assurer une portée maximale.

ANNEXE

Déclaration de conformité et test de certification ET.

Declaration of EC conformity

In accordance with Machinery Directive 2006/42/EC, appendix II A

ActSafe Systems AB
Sagbäcksvägen 13
SE43731 Lindome, Sweden

We hereby declare that the power ascender type ActSafe ACC (Mark II) for the lifting and lowering of loads and persons meets the fundamental requirements of the below stated EC directives:

EC Machinery Directive 2006/42//EC

Low Voltage Directive 2006/95/EC

Including the associated amendments.

Applied harmonized standards, in particular

DIN EN 14492-1 **Cranes - Power driven winches and hoists**
Part 1: Power driven winches (02.2007)

Applied national directives, in particular

BGR 159 **Hochziehbare Personenaufnahmemittel**
(hoistable access equipment)

The design was inspected by

Fachausschuss Maschinenbau, Hebezeuge, Hütten- und Walzwerksanlagen
Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-PRÜFZERT
BG-Bescheinigung Nr. 08 006

(Committee of experts - mechanical engineering,
lifting gear, smelting works and rolling mills
Testing and certification body in BG-PRÜFZERT
BG-certification No. 08 006)

Lindome 2009-12-29

ActSafe Systems AB



Magnus Glans
Managing Director

ActSafe Systems AB
Sagbäcksvägen 13
SE43731 Lindome
SWEDEN

Phone: +46 (0) 31 655 660
Fax: +46 (0) 31 655 669

info@actsafe.se
www.actsafe.se
VAT:SE556035133901

© Copyright ActSafe Systems AB

CARNET D'ENTRETIEN

N° de série ActSafe	
Année de fabrication	
Date d'achat	
Date de première mise en service	
Nom du propriétaire	

Date d'entrée en service		
DATE	**INSPECTION**	OK

ActSafe Systems AB
Sagbäcksvägen 13
SE-437 31 Lindome, SWEDEN
Phone: +46 31 655 660
Fax: +46 31 655 669
info@actsafe.se www.actsafe.se
VAT: SE556035133901

.....

Signature

Distributor:

© Copyright ActSafe Systems AB

ActSafe Systems AB
Sagbäcksvägen 13 | SE-437 31 Lindome | Sweden
Phone +46 31 65 56 60 | Fax +46 31 65 56 69
info@ actsafe.se | www.actsafe.se