

Orkel-ioT

Batterie Izypower et ballon d'eau chaude
Guide de réglage pas à pas

Ce guide explique, pas à pas, quoi régler dans Orkel-ioT quand on a une **batterie Izypower** et un **ballon d'eau chaude** piloté par le routeur F1ATB. Tu choisis ce qui passe en premier :

☀ **A — le ballon d'abord** : le soleil chauffe le ballon, la batterie se met **en pause** ; ballon chaud, la batterie se recharge ;
B — la batterie d'abord : la batterie se charge en premier ; ce qu'elle ne peut pas absorber va au ballon.

Dans les deux cas, quand le ballon chauffe sur le réseau (plage programmée ou **marche forcée**), **la batterie ne se vide pas dedans**.

Tout se fait d'abord **en simulation** : Orkel-ioT réfléchit et note ce qu'il **aurait** fait, mais il ne touche à rien. Tu peux donc tout essayer sans aucun risque.

1. En deux mots

Une batterie Izypower, en temps normal, prend **tout** le soleil en trop pour se charger. Le ballon d'eau chaude n'en voit donc rien tant que la batterie n'est pas pleine. Orkel-ioT permet de choisir autrement :

Situation	A — Ballon d'abord	B — Batterie d'abord
☀ Le matin, du soleil	Batterie **en pause** : le soleil va dans le ballon	La batterie se charge ; si elle charge à fond et qu'il reste du soleil, le reste va au ballon
Le ballon est à 60 °C	Fin de la pause : le soleil **recharge la batterie**	La batterie continue de se charger
La batterie est pleine	—	Le soleil va au ballon ; batterie **en pause** pour ne pas se vider dedans
Plage de chauffe sur le réseau (ex. 17 h – 18 h 30)	Batterie en pause	Batterie en pause
Marche forcée	Batterie en pause	Batterie en pause
Le soir, la nuit	La batterie alimente la maison, comme d'habitude	Pareil

Bon à savoir. Orkel-ioT ne change la batterie que quelques fois par jour, par le « cloud » Izypower (internet). Il faut une ou deux minutes pour que la batterie suive. C'est normal.

2. Avant de commencer


a) La bonne version. Ces réglages demandent Orkel-ioT **V1.0.0** ou plus récent. La version est écrite tout en bas de la page Système. Pour mettre à jour : page Système → Mise à jour du firmware, avec le fichier qui commence par **OTA_** correspondant à ta carte (tes réglages sont conservés).

b) Le bandeau orange. En haut de l'écran, tu dois voir le bandeau orange « **Mode simulation activé** ». Tant qu'il est là, Orkel-ioT ne

commande rien : ni le ballon, ni la batterie. **Laisse-le** pendant tout l'essai.

c) Le bouton « Enregistrer ». Chaque cadre de réglages a son propre bouton bleu **Enregistrer**, en bas du cadre. Clique dessus **avant de passer au cadre suivant** ; sinon le réglage est perdu. Un petit message vert confirme.

d) Pour se déplacer. La page d'accueil a des grandes tuiles (Routeur F1ATB, Batterie, Automatisation, Simulateur…). Clique sur une tuile pour ouvrir la page ; le bouton **← Retour**, en haut, ramène à l'accueil.

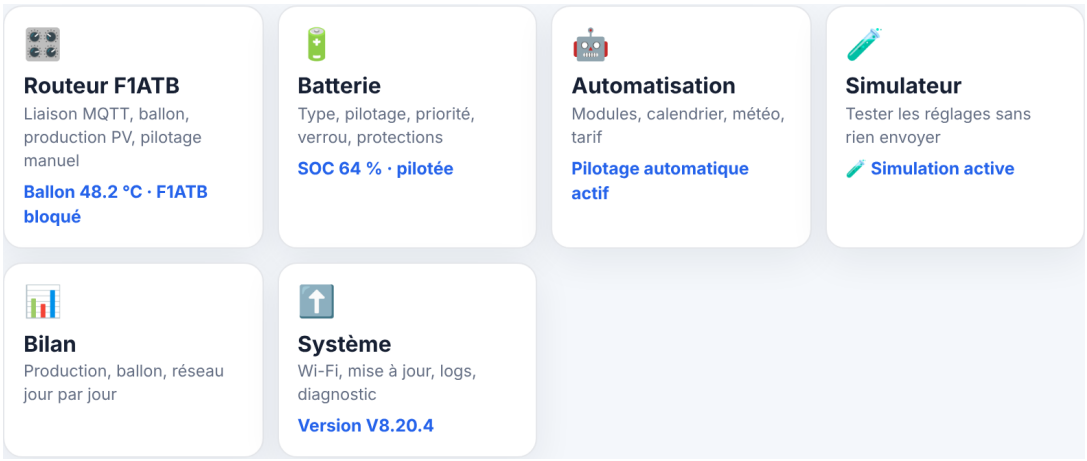

Les tuiles de la page d'accueil.

e) Le compteur Izypower. Ces réglages supposent que ta batterie a le compteur Izypower (mode « Intelligent » dans l'appli). Sans ce compteur, choisis « Calendrier » à l'étape 3.

3. Les réglages, étape par étape

Il y a **6 étapes**. Prends ton temps : on peut s'arrêter entre deux étapes, rien ne presse. Aux étapes 2 et 3, une case change selon ton choix **A** (ballon d'abord) ou **B** (batterie d'abord).


Étape 1 — Batterie : la protection de fin de journée

> **Où aller : tuile Batterie, premier cadre « Batterie ». Le type « Izypower (cloud) » et tes identifiants doivent déjà être réglés.**

Descends jusqu'au titre **« Verrou du ballon et protections »** :

Ce que tu vois à l'écran	Ce qu'il faut mettre
Rebloquer si la production PV est sous	**600**
Les autres cases de ce cadre	**ne rien changer**

Pourquoi : quand le soleil faiblit (fin de journée, gros nuages), le ballon arrête de chauffer et la batterie reprend la maison.

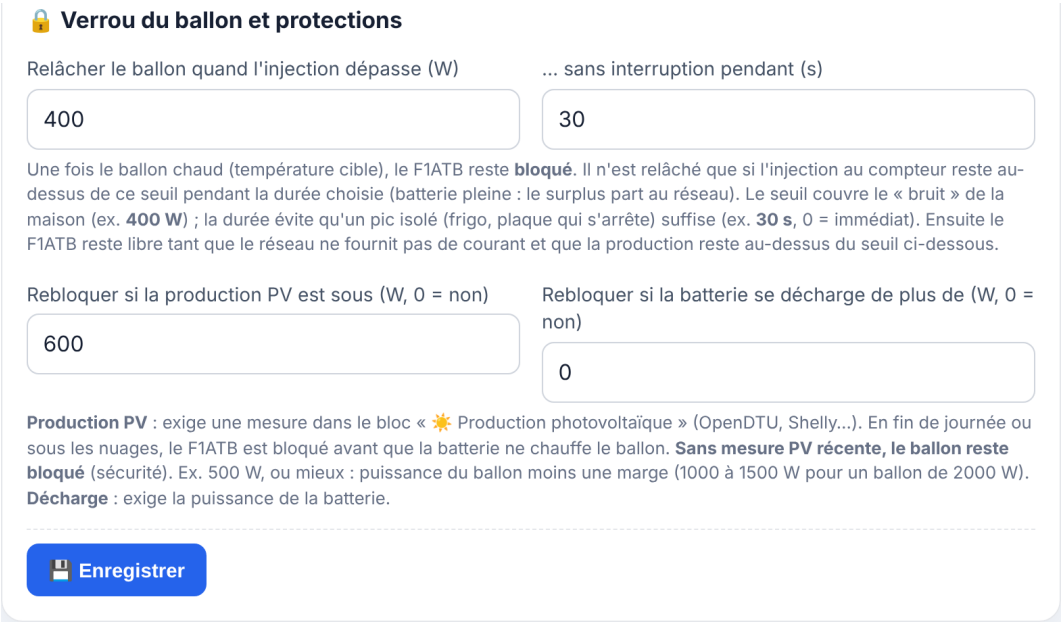

Cadre Batterie, en bas : « Rebloquer si la production PV est sous » = 600.


Puis **Enregistrer**.

Étape 2 — Qui passe en premier ?

Où aller : même page, cadre « Priorité batterie / eau chaude ».

Si tu choisis A — ballon d'abord :

Ce que tu vois à l'écran	Ce qu'il faut mettre
Qui passe en premier ?	**Eau chaude d'abord → batterie ensuite**
Les autres cases	**ne rien changer**

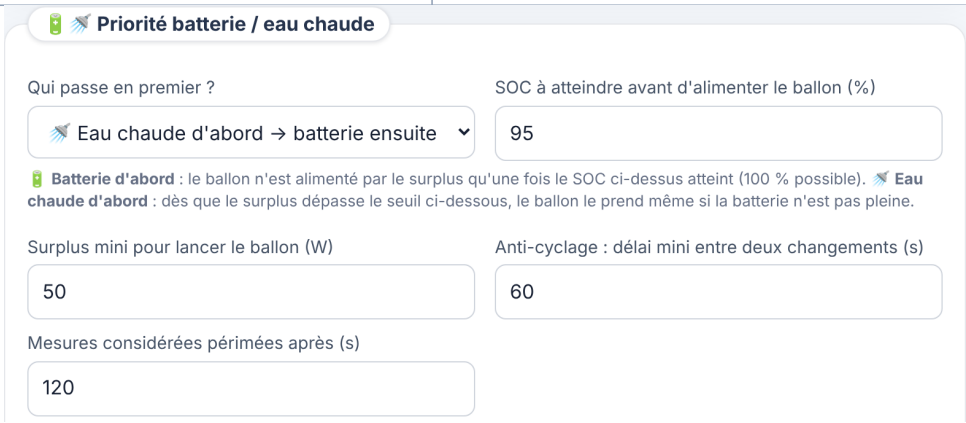


Choix A : « Eau chaude d'abord ».

Si tu choisis B — batterie d'abord :

Ce que tu vois à l'écran	Ce qu'il faut mettre
Qui passe en premier ?	**Batterie d'abord → ballon ensuite**
SOC à atteindre avant d'alimenter le ballon (%)	**95**
Batterie à sa charge maxi (interrupteur)	**allumé**
Injection au-dessus de (W)	**400 (à ton goût : plus bas, le ballon prend plus tôt le surplus)**
Pendant (s)	**30**
Garde-fou : rebloquer si la charge tombe sous (%)	**70**

Avec B, quand la batterie charge déjà à fond et que du soleil part encore au réseau, Orkel-ioT laisse le F1ATB le prendre pour le ballon. Si la batterie se remet à moins charger (par exemple après un nuage, le F1ATB ayant repris le soleil avant elle), le **garde-fou** rebloque le F1ATB pour lui rendre la priorité.

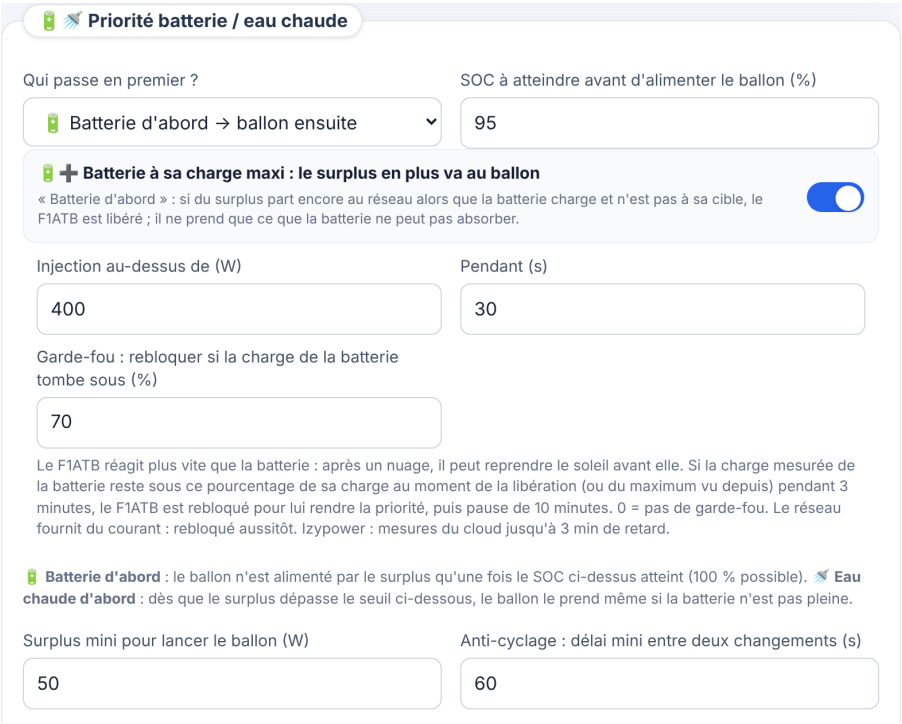

Choix B : « Batterie d'abord » et l'option « Batterie à sa charge maxi ».

Puis **Enregistrer**.

Étape 3 — Laisser Orkel-ioT mettre la batterie en pause

Où aller : même page, cadre « Pilotage Izypower (cloud) ».

Ce que tu vois à l'écran	Ce qu'il faut mettre
Laisser Orkel-ioT régler la batterie (interrupteur en haut)	**allumé (bleu) — une fenêtre demande confirmation : clique OK**
Mode habituel de la batterie	**Intelligent (avec le compteur Izypower)**
SOC minimum habituel (%)	**la même valeur que dans l'appli Izypower (par exemple 10)**
Demain « gris » si production prévue sous	**5 (ne sert pas ici)**
N° de série de la batterie	**laisser vide**
Nuit grise	**éteint**
Charger sur le réseau en heures creuses	**éteint**
Veille : marche forcée manuelle	**coché** ☑
Veille : chauffe programmée	**coché** ☑
Veille : le ballon prend le surplus solaire	**coché** ☑
À partir d'un SOC de (%)	**A : 5 (= toujours) — B : 100 (seulement batterie pleine)**
Production PV d'au moins (W)	**600**

Le SOC minimum habituel doit être **le même que dans ton appli Izypower**. Orkel-ioT le remet à cette valeur chaque fois qu'il rend la main à la batterie.

Avec B : si ta batterie s'arrête à 99 % dans l'appli, mets 95 au lieu de 100, sinon elle ne passera jamais en pause.




Le cadre Pilotage Izypower, rempli pour le choix A.

Puis **Enregistrer**.

Étape 4 — La température du ballon

Où aller : tuile Routeur F1ATB, cadre « Consigne ballon d'eau chaude ».

Ce que tu vois à l'écran	Ce qu'il faut mettre
Température cible	**60 (le soleil chauffe jusque-là)**
Température du forçage réseau	**50 (la plage programmée ne chauffe sur le réseau que jusqu'à 50 °C)**
Canal sonde	**ne rien changer**

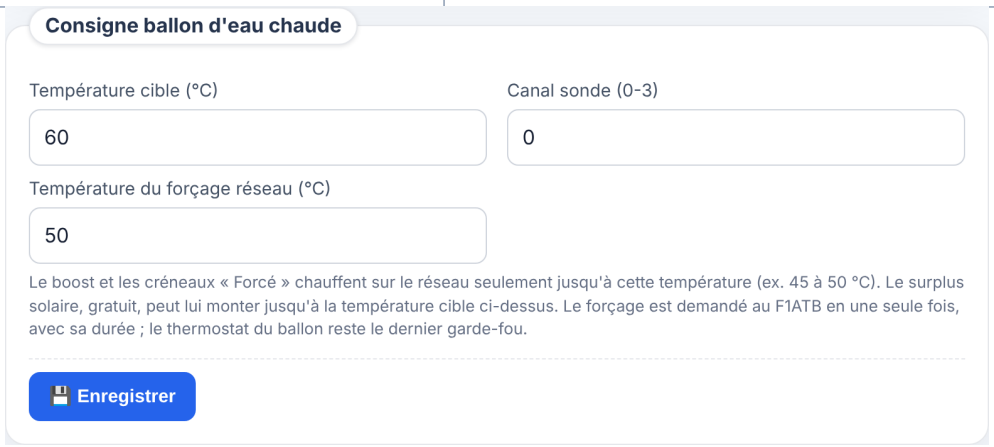

Cadre Consigne ballon.

Puis **Enregistrer**. Le thermostat du ballon (celui du ballon lui-même) doit être réglé un peu **au-dessus de 60 °C**.

Étape 5 — Les interrupteurs de l'automatisation

Où aller : tuile Automatisation, premier cadre.

Ce que tu vois à l'écran	Ce qu'il faut mettre
Calendrier	**allumé**
Pilotage automatique F1ATB	**allumé (en simulation, rien n'est envoyé)**
Les autres	**comme tu veux (ne changent rien ici)**




Étape 6 — Le calendrier : quand le ballon a le droit de chauffer

Où aller : même page, cadre « Calendrier hebdomadaire », en bas.

Avec les boutons du bas (« Plage rapide ») :

Ordre	Ce qu'il faut faire
1	Clique « **Tout interdit** » (tout devient rouge : la nuit, pas de chauffe).
2	Coche **les 7 jours**, mets **de 08:00 à 20:00**, choisis **Autorisé**, clique **Appliquer** (vert : le soleil peut chauffer).
3	Laisse les 7 jours cochés, mets **de 17:00 à 18:30**, choisis **Forcé**, clique **Appliquer** (orange : chauffe sur le réseau si le ballon est sous 50 °C).
4	Clique « **Enregistrer** » (bouton du calendrier).

Les heures sont des exemples : mets celles qui te conviennent. Sans plage orange, le ballon ne chauffe jamais sur le réseau.

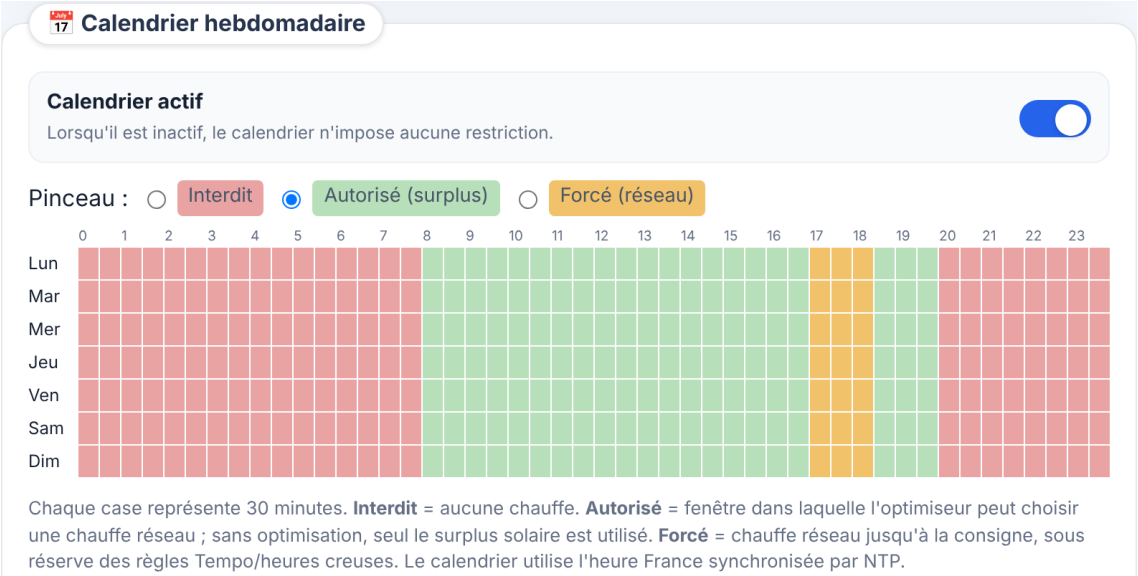

Résultat : rouge la nuit, vert de 8 h à 20 h, orange de 17 h à 18 h 30.

C'est fini ! Laisse Orkel-ioT tourner une journée entière en simulation (bandeau orange toujours là).

4. Le lendemain matin : regarder ce qu'Orkel-ioT aurait fait

Où aller : tuile Bilan, cadre « Journée (réel et simulation) » → bouton Lire hier.



La journée s'affiche avec un graphique, un résumé, puis la liste « **Ce qui s'est passé** ». Voici un **exemple** avec le choix A (journée inventée pour l'explication) :



Exemple (choix A) : le ballon chauffe au soleil de 8 h 20 à 12 h 05, la batterie est en pause ; ensuite elle se recharge jusqu'à 100 %.


Sur le graphique	Ce que cela veut dire
Bande **jaune**	le F1ATB est libre : le ballon prend le soleil
Courbe **bleue**	la température du ballon (échelle à droite)
Pointillés **violets**	la charge de la batterie
Traits **noirs** en haut	un moment où Orkel-ioT **aurait** envoyé un ordre
Lignes dans la liste	l'ordre qu'il aurait envoyé, par exemple « Izypower : aurait réglé la batterie sur Manuel : veille »

Avec le choix B, la bande jaune arrive plus tard (batterie à 95 %, ou batterie à sa charge maxi). Dans la liste, une ligne « batterie à sa charge maxi : F1ATB libéré » montre le moment où le surplus en plus est parti au ballon.

⬇ **Rapport à garder** : enregistre la journée dans un fichier qu'on peut ouvrir plus tard ou envoyer par e-mail.

Essayer la marche forcée

Sur l'accueil, cadre « Commande manuelle du ballon » : clique **Marche forcée 1 h**. Deux minutes plus tard, page Simulateur, **Lire la journée d'aujourd'hui** : une ligne dit que la batterie **aurait** été mise en pause. Clique ensuite **« Retour au mode automatique »**.

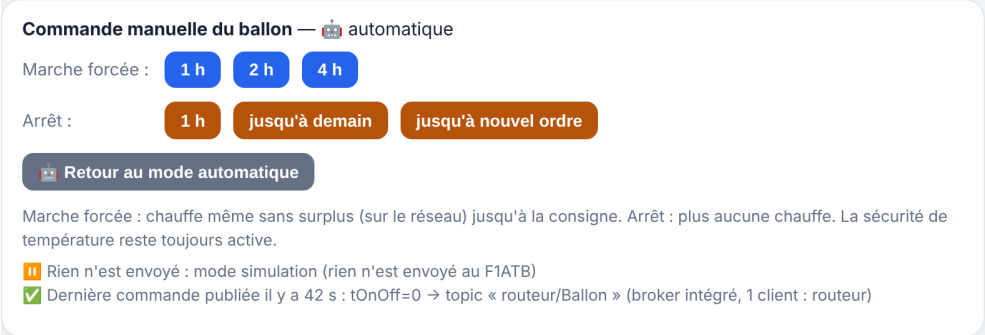

5. D'autres façons de faire (au choix)

A et B se changent à tout moment (étapes 2 et 3). Une bonne idée : une semaine en A, une semaine en B, et comparer avec « Lire hier ». Voici encore deux variantes, qui se combinent avec A ou B :

Variante	Ce qui se passe	Ce qu'il faut changer
C — Ballon garanti le soir, sans plage orange	Orkel-ioT calcule seul quand chauffer sur le réseau pour avoir 45 °C à 18 h, seulement si le soleil n'a pas suffi.	Étape 6 : faire seulement les lignes 1, 2 et 4. Page Automatisation, cadre « Règles du ballon » : allumer **Garantie d'eau chaude**, 45 °C à 18:00.
D — Jamais de réseau	Le ballon ne chauffe qu'au soleil (il peut être tiède les jours gris).	Étape 6 : faire seulement les lignes 1, 2 et 4 (pas de plage orange).

Dans tous les cas, quand le ballon chauffe sur le réseau, la batterie reste en pause (cases de l'étape 3).

6. Et ensuite ?

Quand les journées simulées te plaisent, tu peux passer « pour de vrai » : éteins le **Mode simulation** (page Simulateur). Les premiers jours, regarde chaque matin « Lire hier » et l'appli Izypower pour vérifier que la batterie suit bien les ordres d'Orkel-ioT.

Pour tout arrêter à n'importe quel moment : éteins l'interrupteur **« Laisser Orkel-ioT régler la batterie »** (étape 3). La batterie reprend alors ses réglages habituels.

7. « Je vois… » : ce que cela veut dire

Je vois…	Ce que cela veut dire / que faire
Le bandeau orange « Mode simulation activé »	Normal pendant l'essai : rien n'est envoyé.
« Pas de journée enregistrée hier »	Le module n'était pas allumé hier, ou il n'avait pas l'heure (pas d'internet). Réessayer le lendemain.
Pas de bande jaune sur le graphique	Pas assez de soleil (moins de 600 W), ballon déjà chaud, ou (choix B) batterie pas encore pleine : c'est normal.
« production PV faible : ballon bloqué »	Le soleil est trop faible : la batterie reprend la maison. Normal en fin de journée.
« Consigne atteinte »	Le ballon est à 60 °C : la batterie se recharge.
« garde-fou : la batterie ne charge plus que… »	Choix B : le F1ATB est rebloqué 10 minutes pour rendre la priorité à la batterie. Normal après un nuage.
Un message en rouge après « Enregistrer »	Le réglage n'a pas été pris : recommence ; si ça persiste, redémarre le module (page Système).