


OWNER'S MANUAL

用户手册

怡口牌 EMF108-H 型直饮净水机

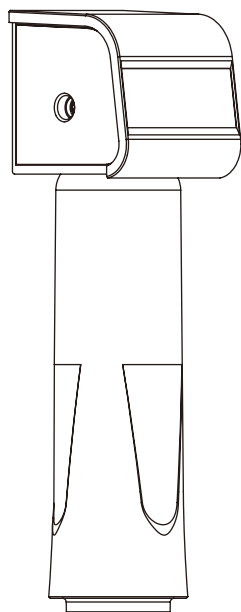

EMF108-H



扫一扫，
体验一站式
净享生活！

ECOWATER[®]
S Y S T E M S



SINCE 1925.





目 录

安全须知	1
产品介绍	2
安装前准备	4
安装提示	5
连接进水管	5
安装出水龙头	5
固定机器	6
切割、连接及拆卸软管	6
连接管路	7
使用方法	8
注意事项	9
常见故障与维修	10
质保条款	11
产品保养及维修记录	12


 安全须知

- 请在安装与使用本直饮水产品前仔细阅读本手册，并严格按照操作步骤与指示正确操作。
- 安装本产品须严格遵守国家及地方主管部门的有关规定，建议您聘请具有合格资质的施工单位或工程人员来完成安装任务。
- 本产品正常工作要求供水管端水压压力范围为最低 0.15MPa，最高为 0.40MPa。如果室内水压超过上限，请在通向本系统的供水管路上安装相应的减压阀来控制水压到规定的范围内以避免系统遭到破坏。
- 切勿将此饮水系统安装在室外及温度过高或过低的处所，系统正常工作要求流过系统的水流温度最低为 5°C，最高为 37°C。本产品不适合用于处理热水，故请勿将本系统与热水管连接。
- 请勿在本系统中使用已污染或不明水质且未经充分消毒的水源。

产品介绍

一．机器尺寸

(单位: 毫米 mm)

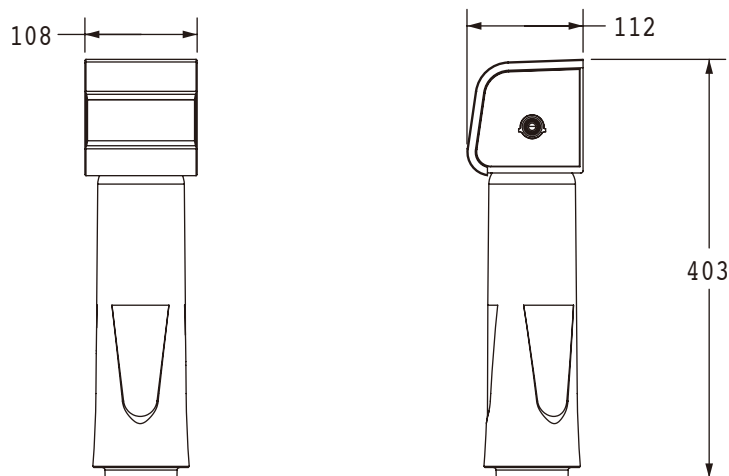

EMF108-H

二．产品组件

本产品的所有组件都包含在单一包装箱内，其中包括以下组件：

- (1) 净水机机头；
- (2) 沸石活性炭折叠膜复合滤芯；
- (3) 水龙头及相关的组件包；
- (4) 3/8" 的塑料软管两根（黄蓝各一根）；
- (5) 配件包：管接头，固定螺钉和垫圈；侧盖及油脂袋；
- (6) 用户手册。

三．产品功能

以市政自来水为原水，经怡口牌 EMF108-H 型直饮净水机处理后，出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》（2001）的要求，有效去除水中的固态悬浮物、细菌、铅、余氯产物及异色异味，改善口感。

该系统通常安装在水槽下面的橱柜里。用户可根据实际情况自行选择安装的具体位置，但必须安装在冷水管路上。如果需要在远离水源位置的地方安装，请购买和配置较长的适合饮用水使用的管线。

四．技术参数


产品名称	怡口牌 EMF108-H 型直饮净水机
产品型号	EMF108-H
工作压力	0.15-0.40MPa
适用水源	市政自来水
过滤材料	沸石活性炭折叠膜复合滤芯
滤芯建议更换周期*	6 个月
主要成分或组件	沸石活性炭折叠膜复合滤芯、聚丙烯滤壳、聚丙烯控制阀
额定总净水量	4m ³
净水流量	2.5L/min
出水水质	符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001) 的要求
卫生许可批准文号	(苏)卫水字(2015)第 3200-0141 号
执行标准	直饮净水机企业标准 Q/320583 AYYK001-2018

* 此为符合 GB5749-2006 市政自来水条件下, 按照三口之家正常使用时估算的平均经验值, 仅供参考, 各地水质情况及使用频率差异均会导致实际更换周期不一样, 请根据实际使用情况更换滤芯。

水处理工艺:

原水 → 沸石活性炭折叠膜复合滤芯 → 净水

结构示意图:

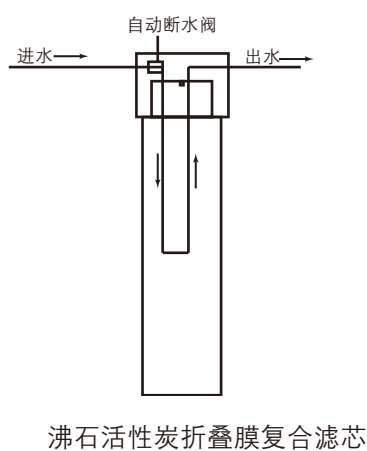

安装前准备

一．安装者须配备

将此系统连接到供水管（冷水）的所有工具和管件。整个安装过程和其中所使用的配件必须符合国家和当地的有关规定和标准。

二．安装前准备工作

- 给水——进入该饮水系统的水质必须符合上述所列的相关工作参数范围，否则将会缩短滤芯的寿命。一般而言，合格的城镇自来水供水管的水质可达到该要求。给水前需检查与本系统相连接的供水管接头的尺寸和标准。
- 净水出水龙头——龙头一般安装于水槽上面，或邻近水槽的台面上。一般需要利用水槽上的孔或根据需要钻孔。水槽下需有足够的空间以便安装系统主机及其管路。
- 机器固定——系统可固定于水槽下面的橱壁上，或直接放置在橱柜里。装配袋中包含有固定于墙面所用到的垫圈和螺钉。
- 清洁和润滑滤芯——拆开滤芯包装后，检查密封圈处有无杂质毛屑，如有，请用清水清洗干净。另外安装之前，取出配件包里的油脂袋，将少量油脂均匀涂抹在所有密封圈处，这样有利于更好的密封。


安装提示

一. 连接进水管

安装前请务必确保设计规划符合当地有关法律法规。然后开始安装连接自来水供水管到净水系统进水端的接头。此接头在连接 3/8 英寸的系统进水管处须紧密连接以防漏水。图 1 所示为一典型安装图，所使用的皆为标准配件。如果法规允许，可根据需要来配置进水三通。

重要提示：

1. 安装前请关闭热水和冷水阀门（如图 1 所示），当拆开供水阀门时可用合适的容器接住管道中残留的余水。
2. 根据管径和接头标准，在冷水供水管处连接一个管件来与 3/8" 黄色进水软管相配合。图 1 所示示意图仅供参考，可使用焊接或丝接来完成此连接。如使用丝接，请在外螺纹上使用合适的胶水或缠绕适量的生料带。
3. 先将软管与本系统连接，再将其与进水管连接。

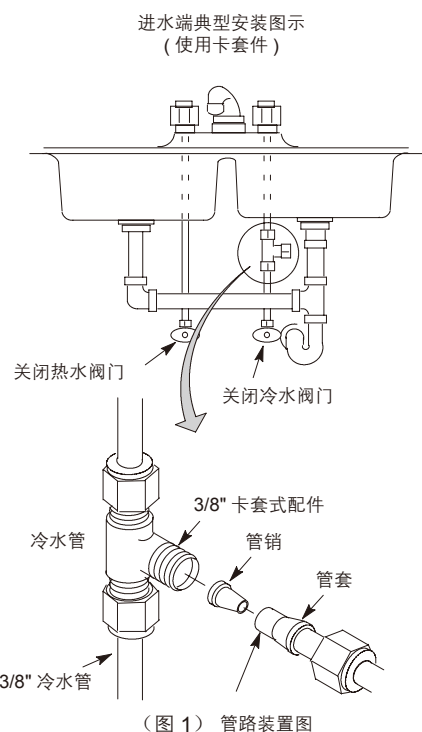

二、安装出水龙头

选择以下的位置来安装出水龙头，安装过程中请确保台面上有合适的安装孔，确保其有足够的空间来完成必要的连接工作。


位置一：在水槽边沿的合适位置钻孔

位置二：在临近水槽的台面上钻孔

注意：应确保水龙头底座与所选位置的表面配合平直，以保证“O”型圈的密封。

安装步骤：

1. 拆开水龙头的配件包（见图 2），具体配件有可能与图示不完全相符；
2. 将台上安装的配件放置在台面上，台下安装配件放置在台面下方的橱柜中；
3. 将龙头套进台面上配件；
4. 将组装好的龙头插入预留孔洞中；
5. 从台下扶住龙头接管部分，依次套入垫片、螺母；
6. 固定水龙头的坚固螺母，拧紧的过程中注意配合上部的龙头做相应的调整；
7. 将接头拧到龙头下方的螺纹上，并接入水管。

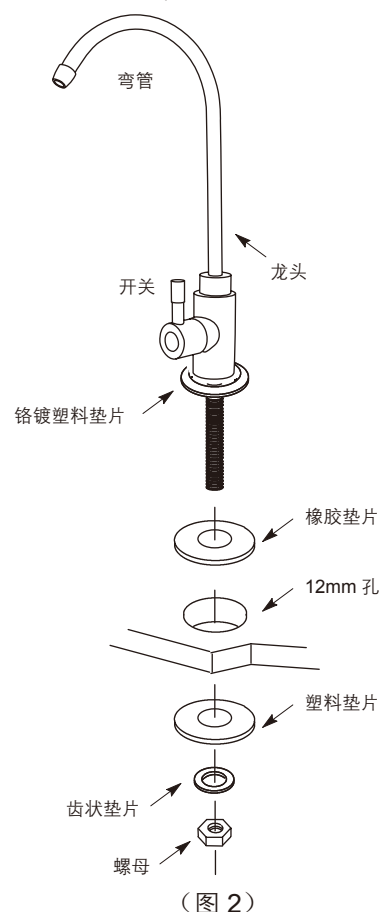


注意：图中配件根据实际型号，配备有所不同

三．固定机器

1. 将本系统抬到要固定的合适高度处，标明具体要固定的位置；
2. 将垫圈拧紧到墙面上（如图 3 所示）；
3. 将本系统悬挂在装好的螺钉上。

注意：请在本系统下面留至少 40mm 的空隙，以便在安装和维护机器时方便滤芯的拆装。

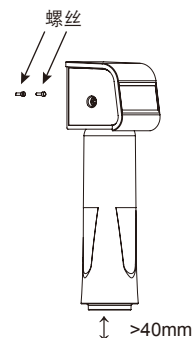

(图 3)

四．切割、连接及拆卸软管

本产品使用插入式快接方式，请在下一步安装前仔细阅读以下的说明：

1. 切割软管（图 4）

- a) 请使用锋利的刀具沿着垂直的方向切割塑管；
- b) 仔细查看软管末端 3cm 以内的部分，看是否有缺口，划痕及其他粗糙点。必要时，可重新进行切割。

注意：软管的截取长度合理，以便系统在后续维护工作中可以方便移动。如果出于美观考虑而缩短软管的长度，在后续的维护工作中则可能须在橱柜壁上操作组件。


2. 连接软管（图 5）

- a) 将软管穿过管套直至其与 O 型垫圈啮合，再推按塑管一直到底，直至与 O 型环充分配合。安装过程中经常犯的一个错误就是当软管刚刚进入 O 型环就停止按压，这样以后可能导致漏水。当 3/8" 的软管充分紧密地与 O 型环啮合时，大约 2cm 长的管子会进入快接头。

- b) 如使用非系统自带的软管，请确保其拥有高质量，且尺寸和圆度及平整度可以达到的相关要求。


3. 拆卸软管（图 6）

- a) 用手指将管夹向里压。
- b) 将管拔出管套的同时以手指按住管夹。

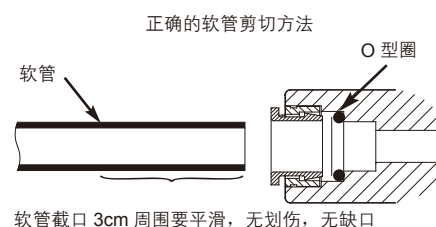


(图 4)

软管与接头连接中的状态

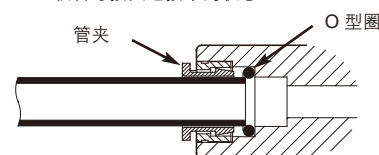


软管与接头完全连接好后的状态

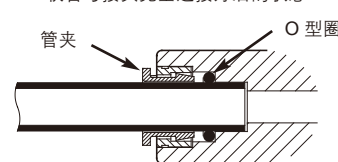

(图 5)

管夹及 O 形密封圈

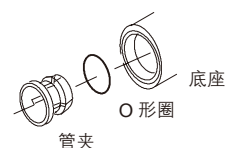

取出软管
压住管夹取出软管



(图 6)


五．连接管路

1. 连接进水管（见图 7）

将一段直径为 $3/8$ " 的黄色软管插入本系统的进水端，将该软管的另一端与自来水接头相连。安装图如第 5 页图 1 所示。

2. 连接出水管

将一段长度的直径为 $3/8$ " 的蓝色软管插入本系统的出水端，将该软管的另一端与净水出水龙头的底座相连。

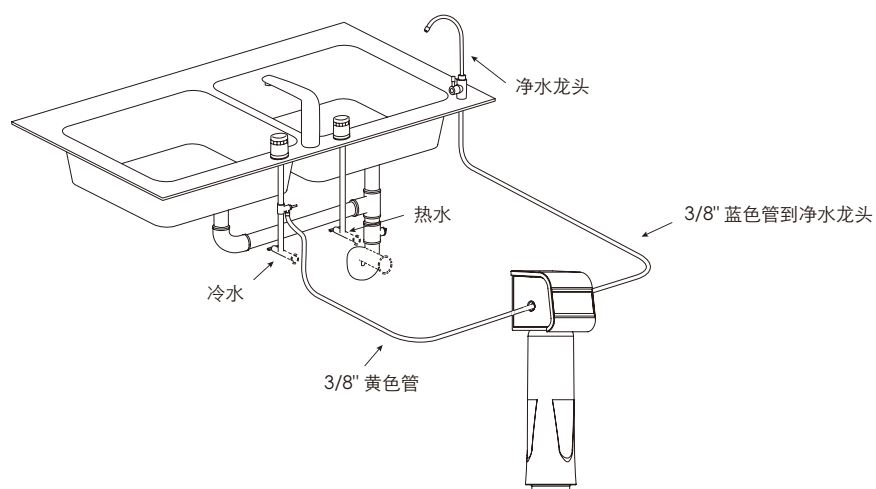

(图 7)

使用方法

一．压力测试

1. 打开供水阀向系统供水。
2. 打开总供水阀门和室内几处的龙头以清除其中的空气。当水流平稳顺畅时关掉打开的龙头。
3. 请仔细检查系统所有的接头和连接处是否漏水，需要时请及时修复。

二．产品冲洗

在首次使用本机或长时间不用时，请打开净水龙头对产品进行约 20 分钟的冲洗，冲洗结束后您便可以开始正常使用您的净水机了。

三．出水龙头

打开位于水槽或邻近台面上的产品出水龙头后，即可获得经本系统处理过的饮用水，可通过龙头的旋钮来控制净水的开闭和流量。

注意事项

为了保证系统正常工作并产出优质的饮用水，您所使用的给水应处于系统规定的各项指标范围内。高标准的供水可以延缓系统的使用寿命，即便如此，系统的滤芯仍然会堵塞，需要及时更换。建议您每6个月对产出的净水检测一次看系统是否工作正常。

如果系统被固定在墙上，那么可将系统留在墙上对滤芯进行更换。如若可以取下，则可以在橱柜内进行更换操作。


滤芯更换

必须经常更换滤芯来保证系统的正常工作性能。如果注意到出水明显缓慢那可能是因为沉淀物堵塞滤芯，建议你马上更换滤芯。

滤芯的更换操作（图8）

1. 逆时针旋转拆下滤芯；
2. 请妥当处理废弃的滤芯；
3. 顺时针方向旋转安装新的滤芯；
4. 滤芯更换后建议您按照本手册的相关说明对产品进行冲洗。

注：对于 EMF108-H 型净水机，在出水水流过慢时系统仍然可以起到过滤净化作用，只是因堵塞而降低了流速，可考虑更换滤芯来改善。

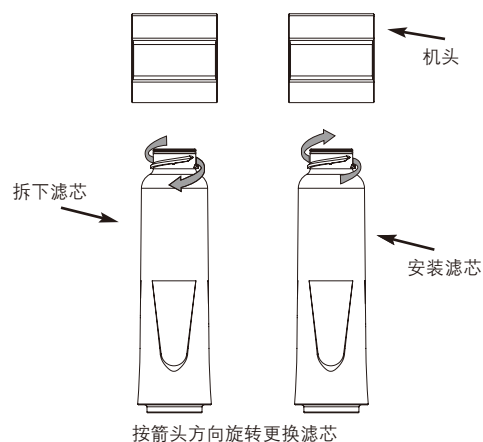

(图8)

常见故障与维修

如果发生以下所述情况之一者，请按照相关指示操作：

问题	原因	解决办法
净水器出水太慢	进水水压达不到要求	对进水进行加压
	滤芯被沉淀物堵塞	更换滤芯
经过滤后的水有氯味或异味	滤芯没能有效去除异味	更换滤芯
其他异味和口感不适	滤芯失效	更换滤芯

* 如需更换滤芯或其他售后服务，敬请致电当地怡口经销商或垂询怡口中国总部（400-887-0190）

注意：本手册仅对当前产品有效。昆山怡口净水系统有限公司保留对本手册所有内容的解释权和修改权。如有内容更新，请以最新版本为准，恕不另行通知。

产品图片仅供参考，请以实物为准。

质保条款

有限保证

昆山怡口净水系统有限公司（下称怡口公司）向购买本产品的消费者保证自购买之日起 1 年内，本直饮水产品不会发生任何因材料和制造工艺上的缺陷所造成的故障。前置和后置滤芯为易耗品，不在此保证范围之内。本保证不涉及正常的运输，安装和服务费用。

上述质保部件如在其相应的质保期内发生任何缺陷和问题，请通过当地怡口经销商寄至怡口中国总部（请自行承担运费），我们将为您提供维修或更换服务。

在上述保证条款下，怡口公司仅承担对处于保证期内的产品并且是确实存在品质问题而对相应产品进行的更换和维修的责任。怡口公司不承担因本产品被错误使用，改装，人为疏忽，冰冻或不可控自然力而造成的损坏及连带责任。所有隐含的保证，包括对适用性和功能性的特定保证，都会因超过保证期限而失效。任何经销商，代理商，销售代表及其他个人均无权延伸和扩展此保证。

本保证给予您特定的合法权利，同时根据不同地区当地的有关规定，您还将拥有其他的权益。

质保提示

所有官方服务和质量保证仅对通过正规途径购买并按规定返回保修卡登记注册的用户有效。

请确认包装箱、保修卡上条形码清晰、号码一致，如有疑问，请在工作时间接洽怡口中国总部服务热线 400-887-0190。

怡口公司售后服务部地址：江苏省昆山市玉山镇玉杨路 366 号 5 号房和 4 号房 邮编：215300

产品型号：_____

购买日期：_____

产品保养记录

保养日期	保养内容	服务人员签字

怡口公司建议为了保证产品正常工作并滤出优质的直饮水，请仔细阅读说明书中的产品使用方法，按时更换滤芯。

产品维修记录

维修日期	维修内容	服务人员签字

备注：请妥善保管此卡，并于保养维修时出示

怡口产品保修卡

承蒙慧购怡口产品，谨致谢意！
消费者通过合法渠道购买的怡口产品，如果出现非人为损坏的故障，自安装之日起可享受为期一年期的免费保修服务（滤芯等耗材不在保修范围内）。
如需保修服务，请在周一至周五，9:00-17:00（法定假日除外），拨打怡口服务热线：400-887-0190。

产品类别：卡号：

产品型号：

购买日期：

购买地点：

销售人员：

一、 请消费者仔细阅读以下保修条款

- 1. 本卡是怡口产品服务保修凭证，请核对产品包装及本卡序号一致有效，并请与安装人员一起完整、正确和真实地填写回执单。
- 2. 填写完成的回执单需寄回怡口公司注册，未完成有效注册者将无法享受免费服务。
- 3. 请妥善保管保修卡和购买产品发票。
- 4. 维修时请出示保修卡或发票原件（保修卡和发票不得涂改，否则无效）。
- 5. 保修期内维修服务时所更换的旧零件为怡口公司所有。

二、 凡在产品保修期内出现以下问题，均可享受免费服务（通用）

- 1. 产品微电脑出现影响使用的质量问题，怡口公司负责更换；但因错用电源损坏微电脑不属保修范围。
- 2. 产品出现罐体漏水，外箱自然破损等质量问题，怡口公司均负责保修；但因碰撞及有害气体液体而损坏不属保修范围。
- 3. 交换树脂不能正常交换的质量问题，怡口公司均负责更换；但因供水浑浊和含铁量超标等问题引起交换树脂不能正常交换不属保修范围。
- 4. 水射器及吸盐器不能正常工作的质量问题，怡口公司均负责保修；但因碰撞及有害气体液体而损坏不属保修范围。

三、 符合下列情况之一，均不在保修范围，怡口公司或其授权服务中心将实行合理的收费修理

- 1. 不能出示本公司盖章签发的服务保修卡和有效发票；
- 2. 产品保修卡内容与实际保修商品不符或有涂改；
- 3. 由于错误操作或故意损坏造成的机器故障；
- 4. 产品在运输及安装过程中所产生的损坏；
- 5. 曾经由并非本公司指定的维修中心修理；
- 6. 因自然灾害、火灾等不可抗力造成的损坏。

回执单（经销商联）

卡号：

用户姓名：

用户电话：

联系地址：

邮政编码：

电子邮件：

购买日期：

产品型号：

经销商名称：

安装人员：

安装时间：

客户签字：

回执单（怡口公司联）

卡号：

用户姓名：

用户电话：

联系地址：

邮政编码：

电子邮件：

购买日期：

产品型号：

经销商名称：

安装人员：

安装时间：

客户签字：

裁去区域



服务热线：400-887-0190
www.ecowater.com.cn

组装生产：昆山怡口净水系统有限公司
公司地址：江苏省昆山市玉山镇玉杨路 366 号 5 号房和 4 号房