


OWNER'S MANUAL

产品说明书

怡口牌ERO615-3/ERO630-3型双出水净水机

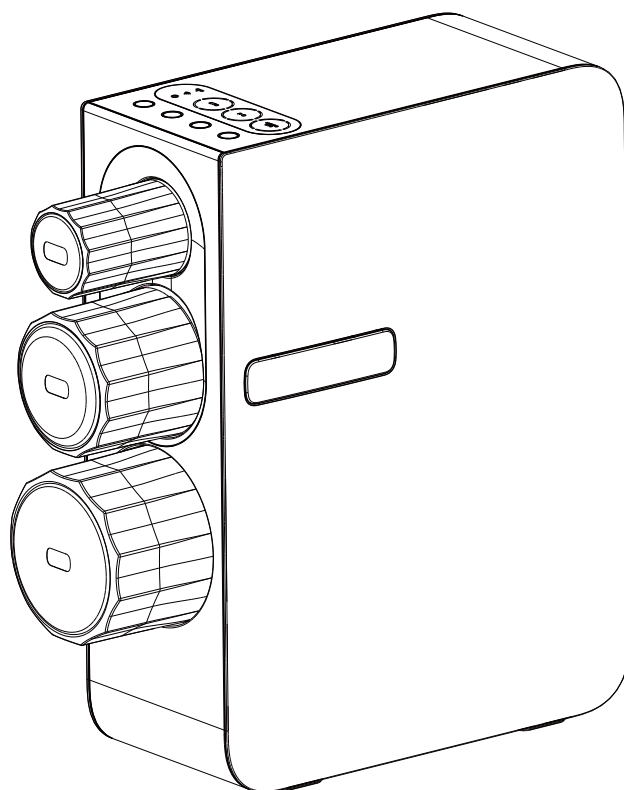

ERO615-3/ERO630-3



扫一扫，
体验一站式
净享生活！



目 录


安全须知	1
产品介绍	2
安装前准备	5
安装提示	6
连接进水管	6
连接排水管	6
安装出水龙头	7
切割软管	8
连接软管	8
拆卸软管	8
连接主机	9
使用方法	10
首次使用	10
显示面板按键说明	10
滤芯更换	11
注意事项	12
常见故障排除	13
质保条款	14
产品保养及维修记录	15

 安全须知

- 请在安装与使用本直饮水产品前仔细阅读本手册，并严格按照手册操作。
- 安装本产品须严格遵守国家及地方主管部门的有关规定，建议您聘请具有合格资质的施工单位或工程人员来完成安装任务。
- 本直饮水产品正常工作要求供水管端水压压力范围为最低为0.1MPa，最高为0.4MPa。
- 切勿将此直饮水产品安装在室外或者温度过高或过低的场所，产品正常工作要求流过产品的水流温度最低为5°C，最高38°C。本产品不适合用于处理热水，故请勿将本产品与热水管连接。
- 本产品只限过滤市政自来水，请勿过滤其他液体或者江河、湖泊、地下水等。
- 经本机器过滤后的纯水，建议在24小时内使用完。
- 请务必使用取得安全认证的本机配套专用滤芯，以确保饮用水品质。
- 本净水机所需的电源，允许220V AC，使用前请先确认插座所提供的电源为稳定可靠的市政用电。
- 本产品请远离热源，以免发生变形或者破裂。
- 产品本身不防水，若发现有脏污的情况，请以抹布轻拭，切勿将本机泡水。若发现有任何故障或漏水情形，请立刻联系相关售后维修人员。
- 本产品的滤芯使用寿命直接显示在LED显示屏上，请依指示更换滤芯以确保饮用水的品质。

产品介绍

一. 产品尺寸

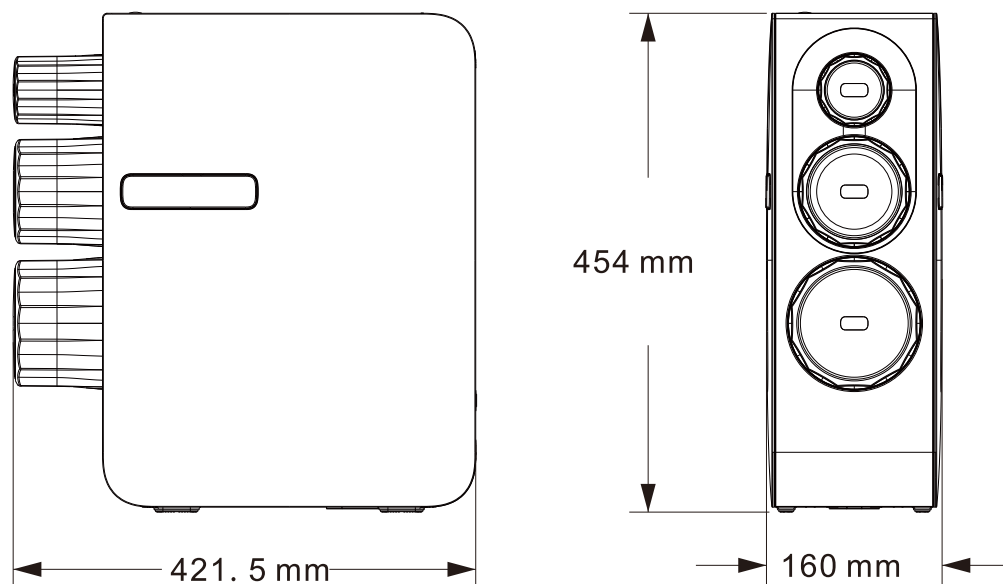

二. 产品组件


1. 机主体1台
2. 滤芯3支（HYBRID CTO复合压缩活性炭滤芯，RO反渗透滤芯，CTO压缩活性炭滤芯）
3. 7字型龙头及相关配件的组件包
4. PE管
5. 电源适配器
6. 说明书1份（含硅油包）

三 产品功能


以市政自来水为原水，经怡口牌双出水净水机处理后，净水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-一般水质处理器》（2001）的要求，纯水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》（2001）的要求。

本产品为反渗透（RO）过滤装置。三根滤芯均需定期及时更换，确保日常新鲜优质纯水的供应。其前置滤芯可滤除水中余氯产物及沉淀，并可输送至原有厨房龙头，供生活用水用；中间一支为反渗透RO滤芯，通过这一特殊薄膜，可滤除水中的可溶性固体，有机物及重金属；而后置滤芯滤除其他异味，改善口感。经过此处理后，味醇质优的纯水被直接输送至直饮水龙头。本产品的产水量取决于进水压力、进水水温及进水水质状况。

● 水处理工艺

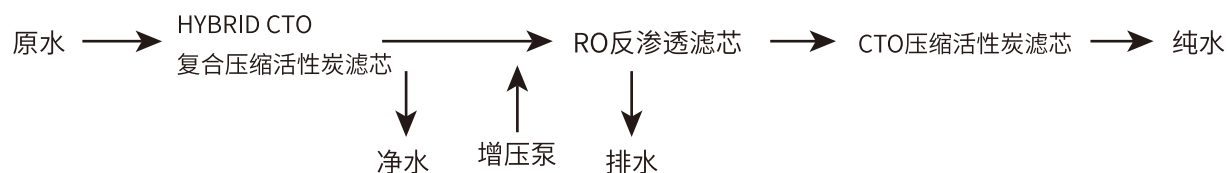

● 结构示意图

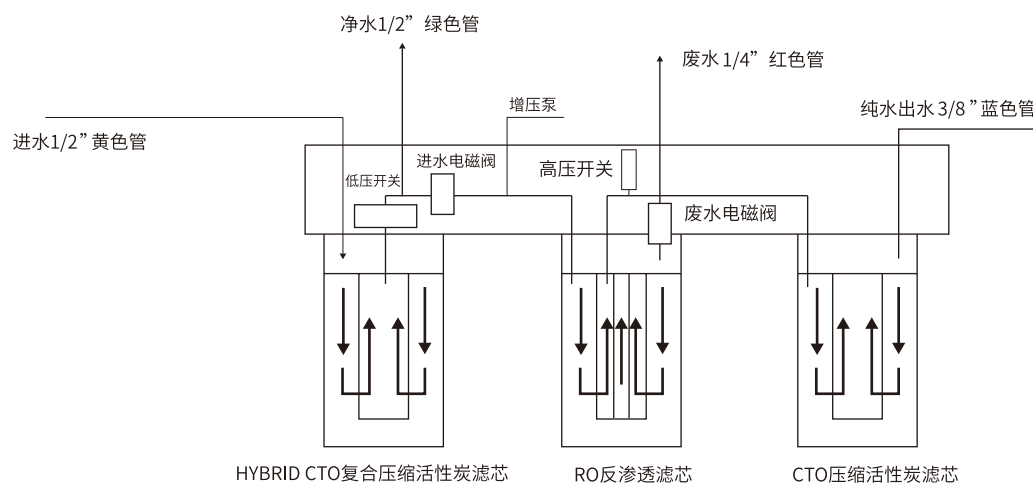

● 数显龙头

此产品配有标准的出水龙头部件，适合安装于厨房或浴室的下部空间，且必须安装在留有冷水管及排水点的位置（包括1.5米的配管长度）。如果距离更远，您可以购买更长的适用输送饮用水的管线。

● 高压开关

此产品中的高压开关可以防止增压水泵满转，关闭出水龙头直饮水端达到设定的压力时自动切断电源使整机停止运转。

● 增压泵

此产品中的增压泵能在较低的进水压力下快速出水。

四. 适用范围

进水温度范围：5~38℃

进水最高可溶解固体总量(TDS)：800ppm

进水最大硬度（酸碱度为 6.9 pH)：200ppm

进水酸碱度限制：许可^{*}

进水酸碱度限制(pH)：6.5-8

^{*}RO前置过滤余氯去除能力（最高达2.0ppm），此滤芯要求定期维护。

适用水源：市政自来水

总溶解固体最小去除率(新膜85%)

输入电压：100-240V~

额定功率：120W

五. 技术参数

产品型号	ERO615-3	ERO630-3
进水压力	0.1 - 0.4MPa	
工作压力 (净水)	0.1 - 0.4MPa	
工作压力 (纯水)	0.55 - 0.85MPa	
输入电压	100 - 240V~	
额定功率	120W	
主要成份或部件	聚丙烯压缩活性炭复合滤芯组件1支 CTO型压缩活性炭滤芯组件1支 RO型反渗透滤芯组件 1支 聚丙烯进出水阀1套 7字龙头 1个	
滤芯建议更换周期 *	聚丙烯压缩活性炭复合滤芯组件6个月 CTO型压缩活性炭滤芯组件6-12个月 RO反渗透滤芯组件2年	
外观差异	灰白色	黑色
安装位置	台下	
额定总净水量（净水）	12000L	
净水流量	6L/min	
额定总净水量（纯水）*	6000 L	8000 L
纯水流量	1.5 L/min	2L/min
适用水源	市政自来水	
卫生许可批准文号	(苏)卫水字(2022)第3200-0176号	
执行标准	Q/320583 AYYK013-2022 (双出水净水机企业标准)	

^{*}此为符合GB 5749-2006市政自来水条件,按照三口之家正常使用时,估算的平均经验值,仅供参考,各地水质情况及使用频率均会导致实际更换周期不一样,请根据实际使用情况更换滤芯。

^{*}依据GB34914-2021, ERO615-3额定总净水量为6000L, 净水产水率在55%以上, 符合2级水效; ERO630-3额定总净水量为8000L, 净水产水率在65%以上, 符合1级水效。

安装前准备

一. 安装者需准备

- (1) 能连接（进水G1/2"内螺纹，出水端G1/2"外螺纹）的冷水进水点；
- (2) 适合安装外径 1/4" 英寸管的 RO浓水排水点。

二. 安装前准备工作

- 进水——进入该直饮水产品的水质必须符合产品规格中所列的质量标准, 否则, 不能按要求产出纯水, 且滤膜寿命会缩短。城市供水多数能达到规定的质量要求, 井水可能需要送去水质分析实验室进行检验, 并取得对其进行处理建议。当向本产品供水时, 请遵守配管法规的要求, 可使用内牙直接与冷水管连接（检查是否符合当地法规）。
- 纯水出水龙头——7字龙头通常安装在现有水槽龙头附近孔中或靠近水槽的工作台面上, 水槽下需有足够的空间安装产品主机及其管路。
- 排水点 —— 本产品排出的废水需设置适当的排水点（检查当地的配管法规）。最好将排水管直接接入地漏、洗衣盆、污水池、立管等。如果不能实现, 建议使用带P型存水弯的水池排水管。怡口公司可供应法规许可处使用的排水夹（需钻孔）或者特制的排水接头, 这些选配件安装在排水管P型存水弯的尾管上。
- 机器固定——本产品可直接放置在橱柜里。


安装提示

一. 连接进水管

安装前请务必确保设计规划符合当地有关法律法规，开始安装冷水内牙直接。此接头必须有与外径1/2"英寸管相符的防漏配件。用黄色的PE管连接内牙直接的快插端与机器进水口。图1所示为进水管的典型安装图；确保关闭冷热水源，拆卸管件时，使用托盘承接管道内没有排尽的水。

二. 连接生活水管

在厨房冷水管上安装外牙直接，以匹配外径 1/2" 英寸的管；用绿色的PE管连接外牙直接快插端与机器生活水出口。

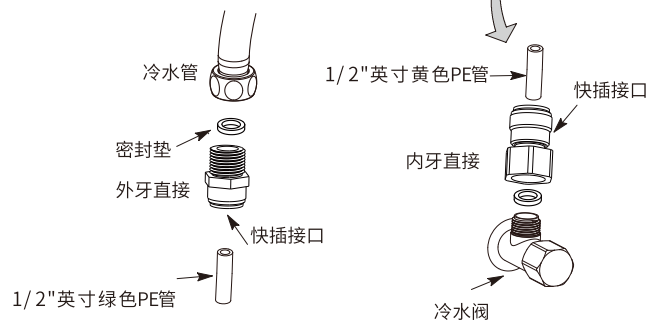


(图1)

三. 连接排水管

产品排水管接入地漏、洗衣盆、污水池、立管等。如不能实现，将遵照当地配管法规，安装废水排放配件。它通常安装在下水管的P型存水弯处（总在上部）。

Y型支管尾管或其他许可的P型排水管。

从本产品流出的废水直接流向排水点，检查是否符合当地配管法规，然后安装接头以匹配1/4"英寸管。图2为一典型的P型存水弯及Y型支管尾管型排水管。

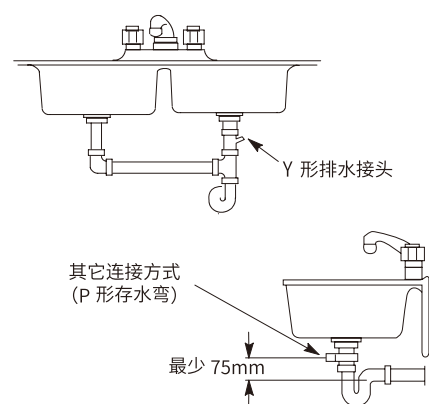

(图2)

四. 安装出水龙头

选择以下任一位置安装出水龙头，并保证其下有足够的空间连接安装水龙头。


位置一：在水槽边沿的合适位置钻孔

位置二：在临近水槽的台面上钻孔

注意：应确保水龙头底座与所选位置的表面配合平直，以保证O型圈的密封。

安装步骤：

1. 拆开水龙头的配件包（见图3），具体配件有可能与图示不完全相符；
2. 将台上安装的配件放置在台面上，台下安装配件放置在台面下方的橱柜中；
3. 将龙头套进台面上配件；
4. 将组装好的龙头插入预留孔洞中，孔径范围 $\geq 28\text{mm}$ ；
5. 从台下扶住龙头接管部分，依次套入垫片、螺母；
6. 固定水龙头的坚固螺母，拧紧的过程中注意配合上部的龙头做相应的调整；
7. 将机器的纯水管接入龙头的进水端。
8. 将龙头的连接线连接机器的龙头端子。

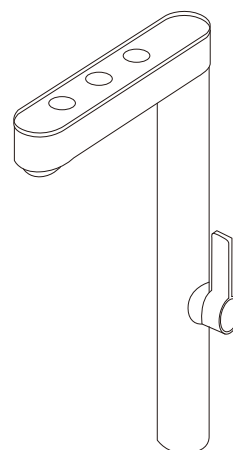

(图3)

注意：图中配件根据实际型号，配备有所不同

五. 切割、连接及拆卸软管

产品所配零件均为软管快插式接头，请认真阅读以下内容：

1. 切割软管（图4）

a) 用工具刀在需要截断的软管处垂直用力切断；

b) 截口周围要光滑平整、无划伤、无缺口，如果不符合，则需要另外重新剪切。

注意：软管长度应能保证维修时能从吊架垫圈上拆下部件，如果为保持整洁而缩短软管的长度，则维修时可能需要拆除部分组件。

2. 连接软管（图5）


a) 将平整光滑的软管慢慢推到接头中，O形圈会有阻力产生，继续推入，直到完全插到底。最容易犯的错误是未推入到底就放弃用力，这样会造成漏水或松脱。

b) 如果使用非原厂提供的软管时，要确保尺寸合适，外表光滑，圆度标准。


3. 拆卸软管（图6）

用手指推入管夹，有时可能需要先推入接头处的软管。



按住管夹的同时，另一支手向外用力拔出软管。

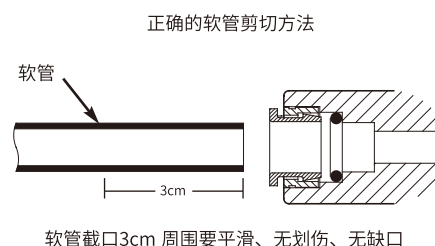

(图 4)

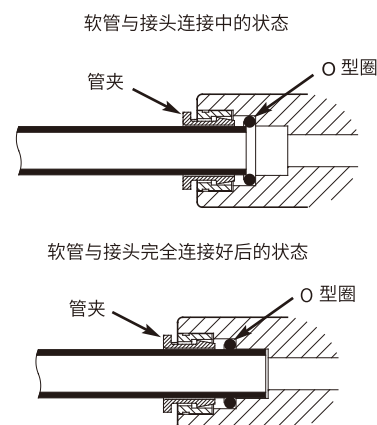


(图 5)

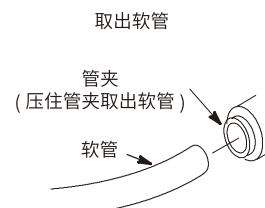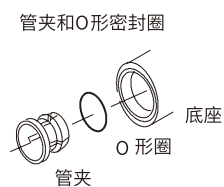


(图 6)

六. 连接主机

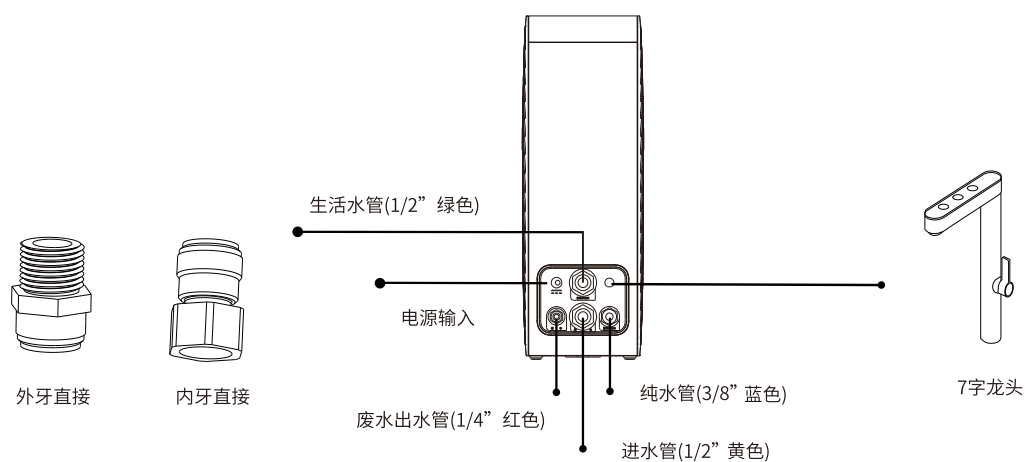

注：连接冷水供水管上的接头至纯水机进水口之间的水管，注意留有一定的长度余量，以便日后维护时有足够的空间。进水接头需要符合原厂管道的尺寸。总进水口至纯水机之间必须有阀门可以控制水源开关。

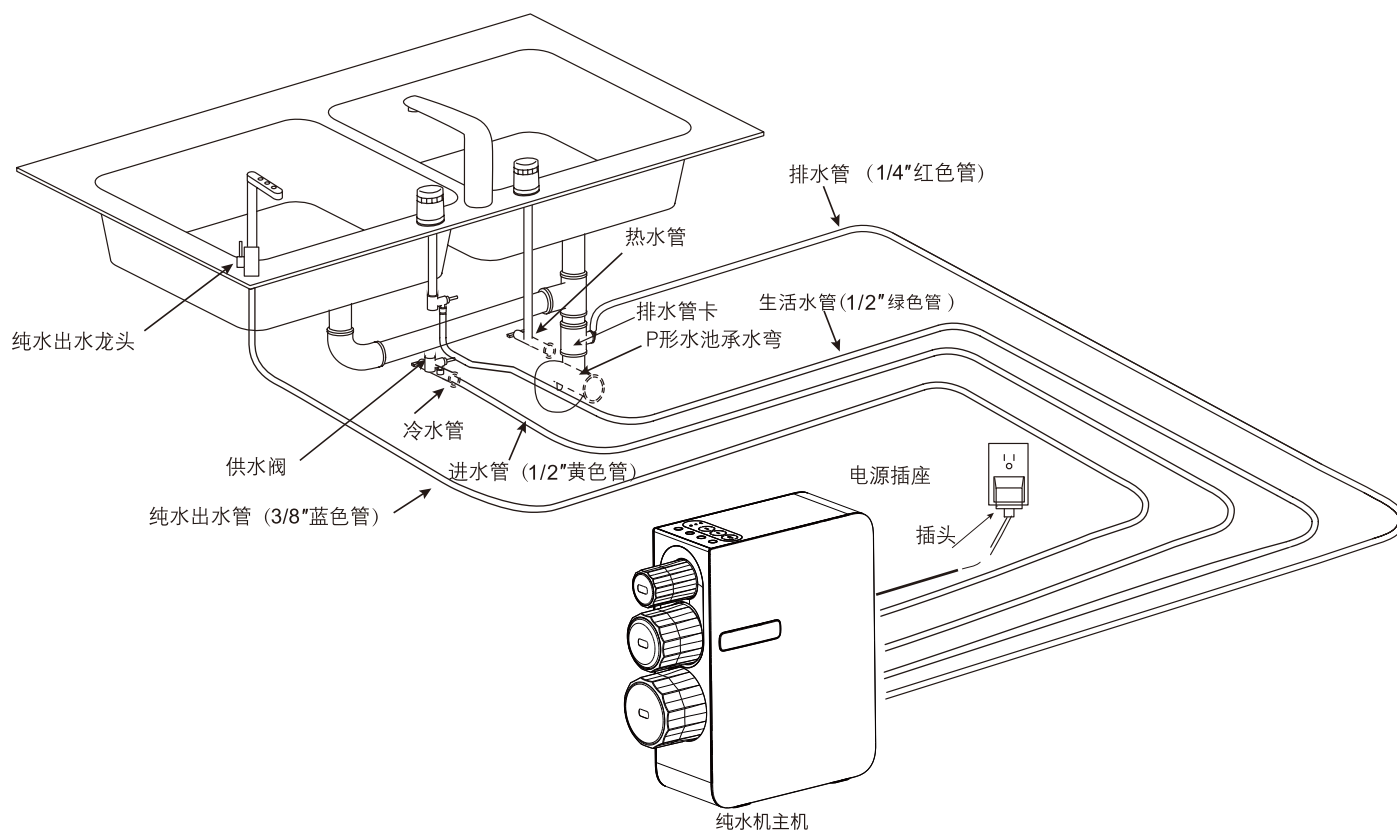

使用方法

一. 首次使用

1. 打开产品主机的供水阀，接通电源，打开7字龙头；
2. 此时产品开始工作，注意检查所有管接头有无漏水现象。如果有，则需要切断水源进行修复和管道重装；
3. 如无任何漏水现象，请确认纯水龙头及排水管道都有水流出（大概1比1或纯水更高）。然后持续放水10-15分钟以便把产品内的空气排清及冲洗滤芯和管路。

二. 显示面板按键说明


1. 滤芯寿命

三道滤芯分别显示寿命，复位后，四格寿命显示全亮。需要更换滤芯时，最后一格蓝色灯闪烁，蜂鸣器响起。长按滤芯寿命显示相应的复位键五秒钟可为滤芯复位。

2. 漏水指示灯: 此红色指示灯亮，蜂鸣器响起，进水电磁阀关闭，泵停止工作。

3. 缺水指示灯: 红色指示灯闪动代表无水源供给。

4. WiFi指示灯: 蓝色指示灯亮表示设备已连接到互联网。

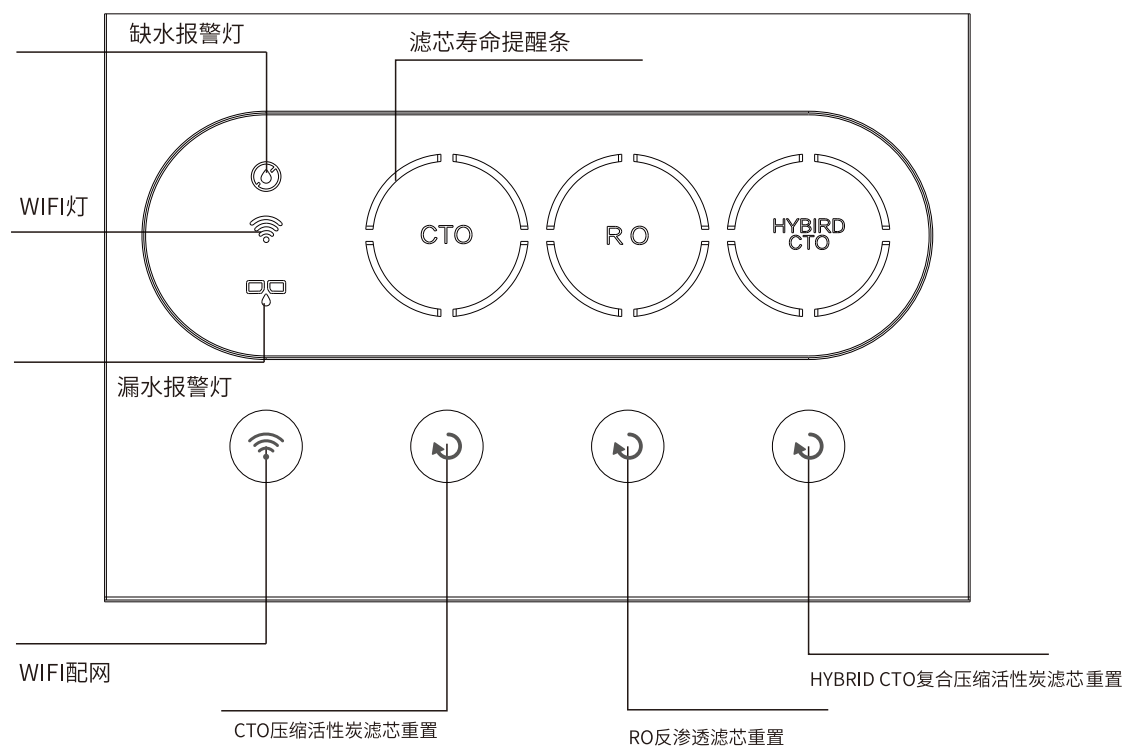

三. 设备激活

设备出厂后处于未激活状态，需联系怡口售后人员上门进行激活，方可正常使用。

四. 无线配网

通过下面步骤将设备配置入网，设备入网后可通过微信小程序查看设备运行情况。


1. 手机打开蓝牙、Wi-Fi，并连接至目标无线网络，打开微信小程序“怡口智控”。
2. 按照小程序提示，添加设备即可。注：设备上长按显示面板上的WiFi按键5秒后，蜂鸣器会嘀一声，待显示面板上WiFi指示灯快速闪烁，表示进入配网模式。设备在一定时间内若没有配网成功会退出配网模式，小程序会配网失败，需要按照上述步骤重新配网。

五. 滤芯更换


纯水机包含三支需定期更换的滤芯，全部采用卡接快拆式设计，正面于顶部白色圆筒状的三支滤芯由上至下，依序分别为CTO压缩活性炭滤芯 → RO反渗透滤芯 → HYBRID CTO复合压缩活性炭滤芯，一对一更换滤芯。顺时针为拧紧，逆时针为松开取下滤芯。更换滤芯时，务必旋到底拧紧，以免漏水。

更换滤芯时有水流出属正常现象，请准备抹布，将水擦干。如果在此过程中溅水量过大，触发漏水报警，请打开漏水保护盖，清理擦干漏水保护板即可恢复。

松开

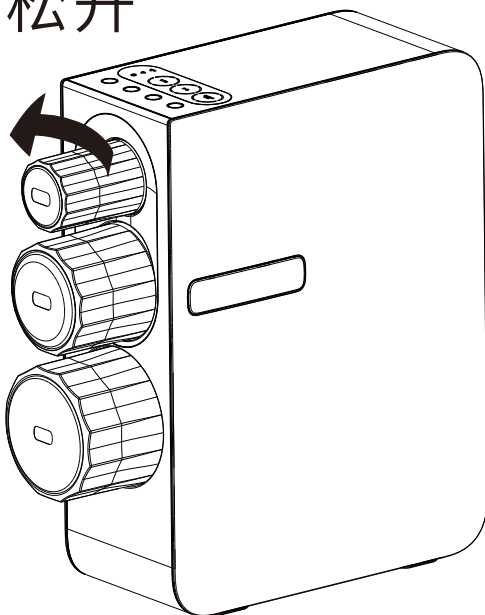

旋紧

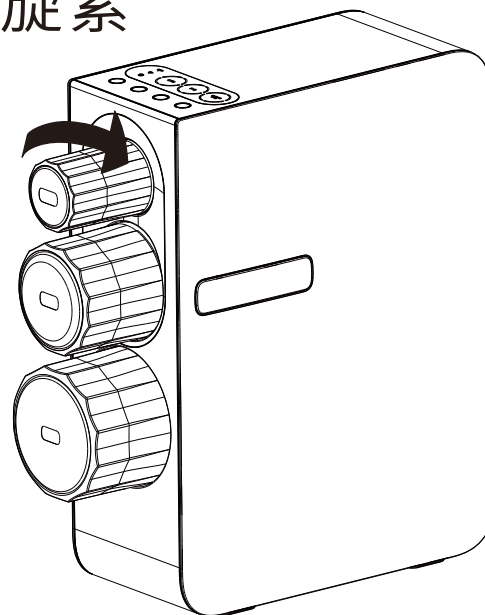

注意事项

- 1. 为了保证出水合格，请定期更换滤芯。
- 2. 为了安全起见，您必须依照本使用说明书内的信息来操作，以免发生火灾或爆破、触电事故、或造成财产损失、导致受伤等意外。
- 3. 请勿使用化学溶剂或强酸强碱清洁剂擦拭面板部位。
- 4. 请勿放置重物在产品上，以防产品变形发生故障。
- 5. 请在进水源关闭、电源切断的情况下更换配件或维护设备。
- 6. 请定期检查本产品电源，若其外表有受损或劣化等现象，请将其拆除并暂停使用本产品，并请授权厂商正确更换零件。
- 7. 请勿自行维修或更换任何零件。
- 8. 请勿使插座过载。插座过载、电源线磨损、电线绝缘层受损或断裂等，皆会产生危险、造成电击或火灾。
- 9. 请勿不当使用电线，例如扭转、扭结、夹捏等。应特别注意电线、插座与本产品外接电线的部分。
- 10. 对于忽略机器安全与注意说明所引起的问题，制造商可不负任何责任。
- 11. 为防止增压泵持续运转，当打开直饮水龙头接水时，厨房龙头暂时无法使用。
- 12. 机器超过8小时不使用时，请放水30秒再饮用。
- 13. 为防止增压泵长时间持续运转，在增压泵连续工作超过一小时后，机器将会进入自保护状态，停止出水，滤芯寿命显示灯闪烁，漏水指示灯和缺水指示灯常亮，蜂鸣器报警。在通电状态下，依次按下“CTO压缩活性炭滤芯重置”，“RO反渗透滤芯重置”和“HYBRID CTO复合压缩活性炭滤芯重置”按键（第10页图片），可使机器恢复正常工作状态。（注意：切断后再接通电源并不能使机器恢复到工作状态）

 如电源软线损坏，为避免危险，必须由制造商、维修部门或类似部门专业人士进行更换。

运输

纯水机搬运时应轻取轻放。运输过程中不得碰撞、挤压、跌落，不得曝晒、雨淋、受潮，不得与有害物质混运。

储存

纯水机应储存在干燥通风，无有毒有害物质的地方，避免阳光长期直射。

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属件	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
橡胶件	○	○	○	○	○	○
控制板组件	○	○	○	○	○	○
电子电器件	○	○	○	○	○	○
标贴印刷材料	○	○	○	○	○	○
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。						
产品回收处理提示性说明： 依照国家有关法规，当您计划将此类产品废弃时，请将其交给具有电器电子产品处理资格的处理企业进行处理。						

常见故障与维修

如果使用者没有达到6个月，而出现以下现象时，请更换相应滤芯

- 1.出水缓慢：更换HYBRID CTO复合压缩活性炭滤芯。如果出水速度仍未得到改善，更换RO反渗透滤芯或CTO压缩活性炭滤芯。
- 2.出水中总溶解固体提高：如果质量有问题，请与当地怡口净水设备经销商取得联系并进行测试。测试时需对处理及未经处理的水都进行测试，这一点非常重要，以便确定系统的性能。如果总溶解固体超出系统的性能指导规定，更换HYBRID CTO复合压缩活性炭滤芯、CTO压缩活性炭滤芯及RO反渗透滤芯。
- 3.有氯的味道或气味：HYBRID CTO复合压缩活性炭滤芯、CTO压缩活性炭滤芯及RO反渗透滤芯。

常见故障排除

问题	原因	解决办法
系统指示灯不亮	电源线没插好或松脱	确认墙上插座已插好。
	主机开关处于关闭状态	确认主机电源已打开。
	电压过高或过低	请专业人员解决电压问题。
净水机不出水	没电源	检查电源。
	无水源	确认连体阀的阀门已打开。
	龙头内部松脱	请专业人员确认龙头是否故障。
	水泵没启动	出水时打开机壳确认水泵有无动作，若无动作，请专业人员处理。
机器停机但浓水长时间持续排放	进水电磁阀堵塞，不能有效断水	请联系售后维修人员处理，更换进水电磁阀。
漏水	机器运送过程造成内部零件松脱	请联系售后维修人员处理。
	可能是外面空气的冷凝水导致	请联系售后维修人员处理。
进水、出水、排水接头滴水	PE管未插到底	将PE管用劲往里插到底。
显示屏画面显示不完整或指示灯不亮	运送或静电击穿导致LED灯烧毁	请联系售后维修人员处理。
出水量少	滤芯寿命到期	请联系售后维修人员处理
整机缺水报警	无水源	待水源正常后继续使用

质保条款

有限保证

昆山怡口净水系统有限公司（下称怡口公司）向购买本产品的消费者保证自购买之日起3年内，本直饮水产品不会发生任何因材料和制造工艺上的缺陷所造成的故障。滤芯为易耗品，不在此保证范围之内。本保证不涉及正常的运输，安装和服务费用。

上述质保部件如在其相应的质保期内发生任何缺陷和问题，请通过当地怡口经销商寄至怡口中国总部（请自行承担运费），我们将为您提供维修或更换服务。

在上述保证条款下，怡口公司仅承担对处于保证期内的产品并且是确实存在品质问题而对相应产品进行的更换和维修的责任。怡口公司不承担因本产品被错误使用，改装，人为疏忽，冰冻或不可控自然力而造成的损坏及连带责任。所有隐含的保证，包括对适用性和功能性的特定保证，都会因超过保证期限而失效。任何经销商，代理商，销售代表及其他个人均无权延伸和扩展此保证。

本保证给予您特定的合法权利，同时根据不同地区当地的有关规定，您还将拥有其他的权益。

质保提示

所有官方服务和质量保证仅对通过正规途径购买并按规定返回保修卡登记注册的用户有效。

请确认包装箱、保修卡上条形码清晰、号码一致，如有疑问，请在服务时间8:00-22:00（7*14小时，全年无休）接洽怡口中国总部服务热线400-887-0190。

产品型号：_____

购买日期：_____

产品保养记录

保养日期	保养内容	服务人员签字

怡口公司建议为了保证产品正常工作并滤出优质的直饮水，请仔细阅读说明书中的产品使用部分，按时更换滤芯。

产品维修记录

维修日期	维修内容	服务人员签字

备注：请妥善保存此卡，并于保养维修时出示



怡口产品保修卡

承蒙慧购怡口产品，谨致谢意！

消费者通过合法渠道购买的怡口产品，如果出现非人为损坏的故障，自安装之日起可享受为期三年期的免费保修服务。

如需保修服务，请在服务时间8:00-22:00 (7*14小时, 全年无休)，拨打怡口服务热线：400-887-0190。

产品类别：_____ 卡号：_____

产品型号：_____	
购买日期：_____	
购买地点：_____	
销售人员：_____	

一、请消费者仔细阅读以下保修条款

1. 本卡是怡口产品服务保修凭证，请核对产品包装及本卡序号一致有效，并请与安装人员一起完整、正确和真实地填写回执单。
2. 填写完成的回执单需寄回怡口公司注册，未完成有效注册者将无法享受免费服务。
3. 请妥善保管保修卡和购买产品发票。
4. 维修时请出示保修卡或发票原件（保修卡和发票不得涂改，否则无效）。
5. 保修期内维修服务时所更换的旧零件为怡口公司所有。

二、凡在产品保修期内出现以下问题，均可享受免费服务（通用）

1. 产品微电脑出现影响使用的质量问题，怡口公司负责更换；但因错用电源损坏微电脑不属保修范围。
2. 产品出现罐体漏水，外箱自然破损等质量问题，怡口公司均负责保修；但因碰撞及有害气体液体而损坏不属保修范围。
3. 交换树脂不能正常交换的质量问题，怡口公司均负责更换；但因供水浑浊和含铁量超标等问题引起交换树脂不能正常交换不属保修范围。
4. 水射器及吸盐器不能正常工作的质量问题，怡口公司均负责保修；但因碰撞及有害气体液体而损坏不属保修范围。

三、符合下列情况之一，均不在保修范围，怡口公司或其授权服务中心将实行合理的收费修理

1. 不能出示本公司盖章签发的服务保修卡和有效发票；
2. 产品保修卡内容与实际保修商品不符或有涂改；
3. 由于错误操作或故意损坏造成的机器故障；
4. 产品在运输及安装过程中所产生的损坏；
5. 曾经由并非本公司指定的维修中心修理；
6. 因自然灾害、火灾等不可抗力造成的损坏。

回执单（经销商联）

卡号：_____

用户姓名：_____

用户电话：_____

联系地址：_____

邮政编码：_____

电子邮件：_____

购买日期：_____

产品型号：_____

经销商名称：_____

安装人员：_____

安装时间：_____

客户签字：_____

--



回执单（怡口公司联）

卡号：_____

用户姓名：_____

用户电话：_____

联系地址：_____

邮政编码：_____

电子邮件：_____

购买日期：_____

产品型号：_____

经销商名称：_____

安装人员：_____

安装时间：_____

客户签字：_____

--

裁去区域



服务热线：400-887-0190

www.ecowater.com.cn

生产企业：昆山怡口净水系统有限公司

公司地址：江苏省昆山市玉山镇玉杨路 366 号 5 号房和 4 号房