


OWNER'S MANUAL

用户手册

怡口牌 MG2100-PF10/PF12 型净水机
MG2100-PF10/PF12 Center Water Systems

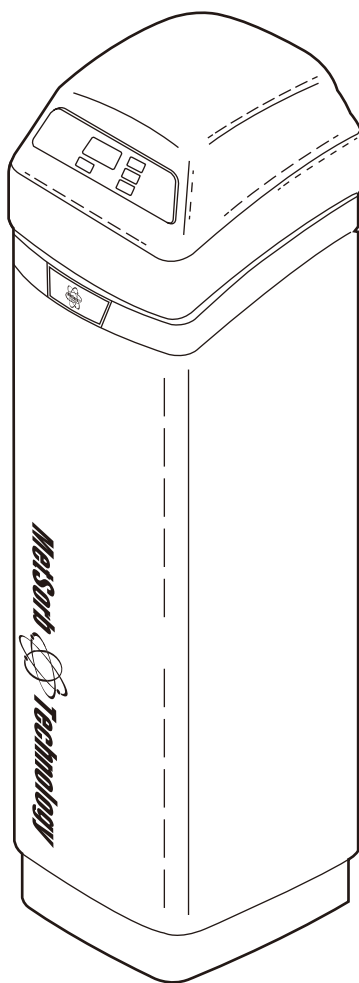

MG2100-PF10
MG2100-PF12



扫一扫，
体验一站式
净享生活！



目 录


安全须知	1
产品介绍	2
安装提示	5
安装步骤	7
使用方法	10
注意事项	13
常见故障与维修	14
质保条款	16
产品保养及维修纪录	17

 安全须知



- 请在安装与使用本净水产品前仔细阅读本手册，并严格按照操作步骤与指示正确操作。
- 安装本产品须严格遵守国家及地方主管部门的有关规定，建议您聘请具有合格资质的施工单位或工程人员来完成安装任务。
- 本净水产品正常工作要求供水管端水压压力范围为最低 0.15MPa，最高为 0.68MPa，如果室内水压超过上限，请在通向本产品的供水管路上安装相应的减压阀来控制水压到规定的范围内以避免产品遭到破坏。
- 切勿将此净水产品安装在室外及温度过高或过低的处所，产品正常工作要求流过产品的水流温度最低为 5℃，最高为 38℃。本产品不适合用于处理热水，故请勿将本产品与热水管连接。
- 请勿在本产品中使用已污染或未经充分消毒的不明水源。

产品介绍

一、机器尺寸

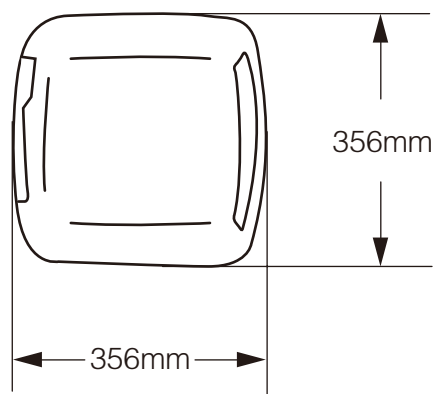

	A (mm)	B (mm)
MG2100-PF10	1465	1270
MG2100-PF12	1600	1416

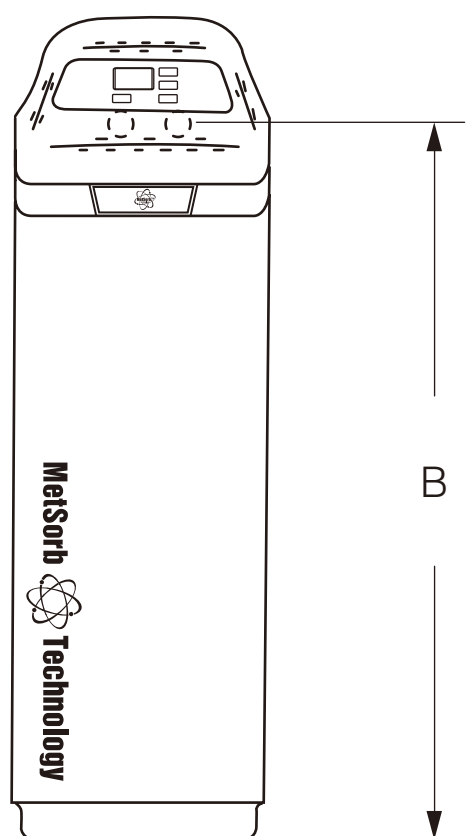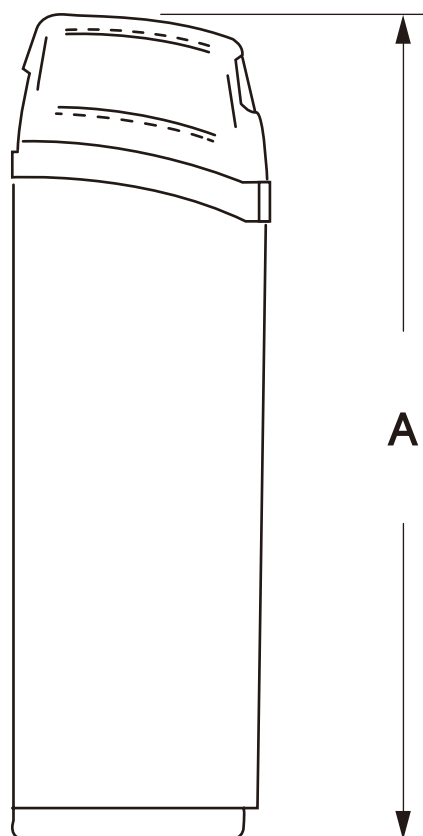

MG2100-PF10
MG2100-PF12

二、产品组件

怡口的净水机，在原厂出厂的包装箱中应包括以下配件：

- (1) 净水机
- (2) 旁通阀配件包
- (3) 变压器
- (4) 说明书

彻底检查怡口净水机，看是否有运输损坏或者是部件遗失。还应检查外箱是否有损坏。

拆除并妥善丢弃（再循环）所有包装材料。我们建议您在正式使用之前不要打开小型零配件袋。配件的安装参照相关说明。

三、技术参数


	怡口牌 MG2100-PF10 型净水机	怡口牌 MG2100-PF12 型净水机
供水 PH 值范围	6.0~6.8	
工作水压范围	0.15~0.68MPa	
处理水温范围	5~38℃	
净水流量 (m³/h)	1.5	2.0
额定总净水量 (m³)	20	38
反洗时间 (默认值, 分钟)	25 (可调)	
快洗时间 (默认值, 分钟)	5 (可调)	
进出水口径	1 英寸	
滤料建议更换周期 *	颗粒活性炭 3~5 年 二氧化钛 3~5 年 石英砂 3~5 年	
适用水源	市政自来水	
出水水质	符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001) 的要求	
外形尺寸 (长 x 宽 x 高)	356x356x1465mm	356x356x1600mm
卫生许可批准文号	(苏)卫水字 (2017) 第 3200-0140 号	
企业执行号	Q/320583 AYYK003 – 2020 净水机企业标准	
注意事项	1. 严格按照产品说明书要求进行安装和使用。 2. 定期清洗和更换滤料。	

* 此为符合 GB5749-2006 市政自来水条件下，按照三口之家正常使用时估算的平均经验值，仅供参考。各地水质情况及使用频率差异均会导致实际更换周期不一样，请根据实际使用情况更换滤料。

水处理工艺图:

市政自来水 → 不锈钢过滤网组件 → 颗粒活性炭 + 二氧化钛 + 石英砂 (自动反冲) → 净化水

结构示意图:

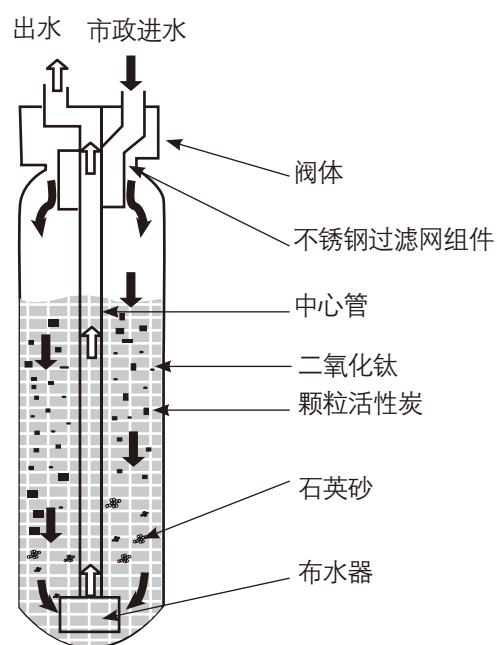

产品功能

以市政自来水为原水，经怡口牌 MG2100-PF10/MG2100-PF12 处理，有效去除铅、砷等重金属^{*}，吸附余氯产物及其他异味，产水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》（2001）的要求。

选择安装的位置

选择全屋净水中心安装地点时，需要考虑下列几个方面：

1. 如果要净化所有家庭用水，则将净水机安装在靠近供水入口处。如果需要储存净化水，屋外龙头应连接未净化水。
2. 如果需要安装其他水处理设备，按图 1 所示选择安装位置。
3. 为了排放再生废水，需要在附近设置排水系统。最好是地漏、洗衣盆、下水管等，或其他排水系统 (查阅您当地的法规)。
4. 净水机只适用于在 24V 电压工作，需要采用变压器。净水机提供 3 米电源线的变压器，请在 3 米范围内设置接地良好的电源插座，用于连接电源插座与控制器。
5. 净水机与周围墙壁或其他电器的距离至少为 0.15 米，以便维护保养作业。
6. 如果净水机安装于室外，一定要采取保护措施，防止污染、盗窃和阳光照射。特别注意：请勿将机器安装在阳光直射的地方。阳光照射可能会使塑料部件融化。

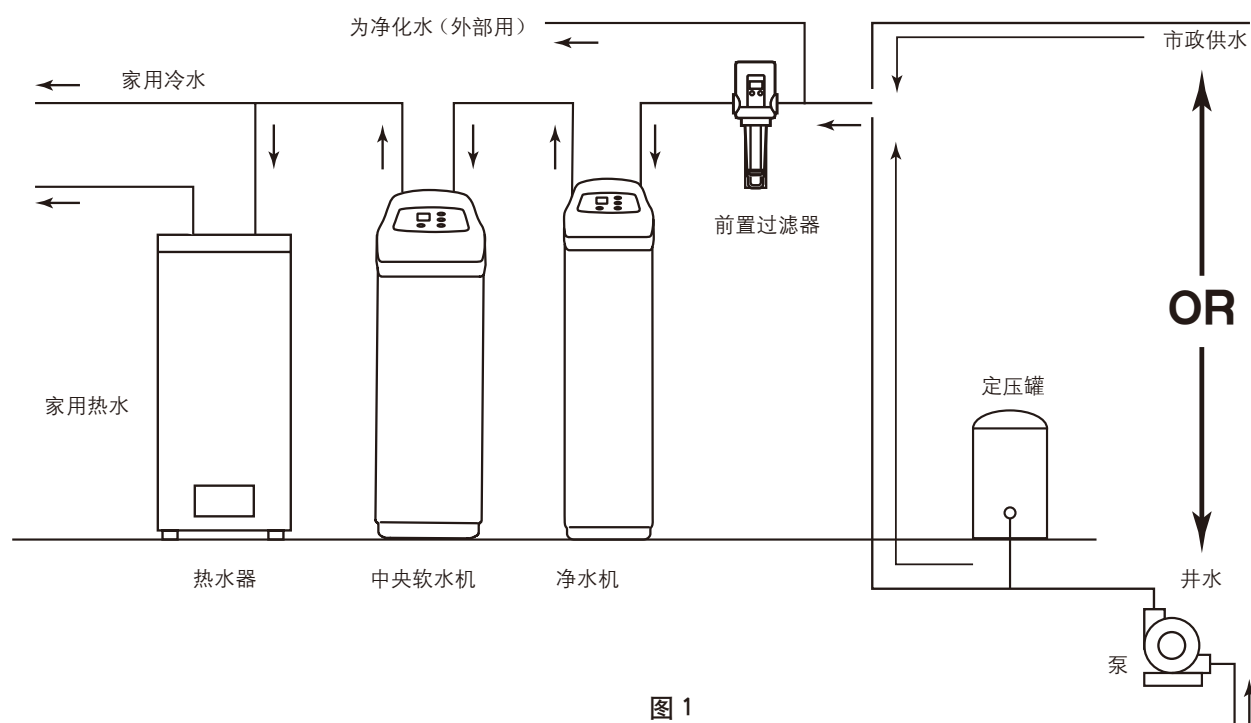


图 1

设备安装

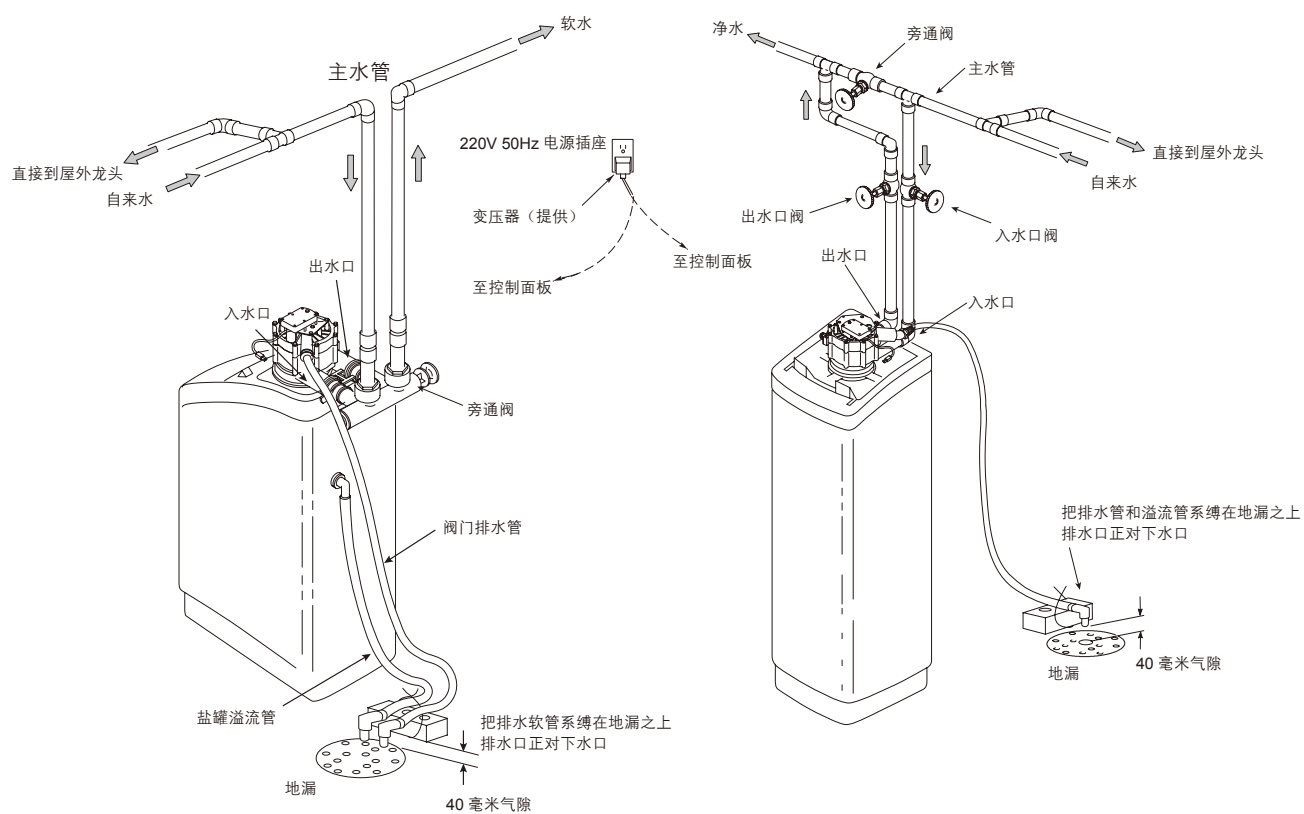


图 2

注意：为清晰起见，面板和支架未图示。

排水软管要用重物固定住，位于地漏上方 38 毫米以上。

1. 安装进出水接管配件

注意：所有的接管配件都放在一个小的配件包内。

- 将涡轮支架插入到控制阀的出水口内。

注意：如果需要安装怡口的旁通阀，请参照关于旁通阀部分的内容。

- 将润滑过的 "O" 形密封圈放置提供的 1 英寸管，小心地将此管插入出水口内 (见图 3)，然后安装 "C" 形管夹并确认稳固。

注意：润滑时请采用怡口提供的硅树脂润滑油

- 重复 b 步骤来安装进水管。

2. 关闭供水系统

- 关闭增压泵或者水表旁边的主供水阀。
- 关闭热水器的电力或燃料供应。
- 打开高位和低位水龙头，排出户内水管中的所有水。

3. 安装三阀旁通阀

如果安装三阀旁通系统，利用图 2 作为指导，按照需要连接管道。在安装铜制焊接件时，请按照当地法规使用相关焊料和助熔剂。外管螺纹上使用生料带。

4. 移动净水机到指定位置

移动净水机到指定的位置，该位置必须是固定、光滑、水平的地面。如果需要，可按图 4 那样安置一块 20mm 的厚板，并设置垫片。

注意：不要直接把垫片垫在设备外壳下面，这样可能导致罐体将外壳压破。

5. 准备连接进出水管的管道

测量主管道至设备进出水口这间的距离，并切割相关应的进出水管件。

注意：确认进水口的供水系统是冷水供应管，并且水流方向正确。

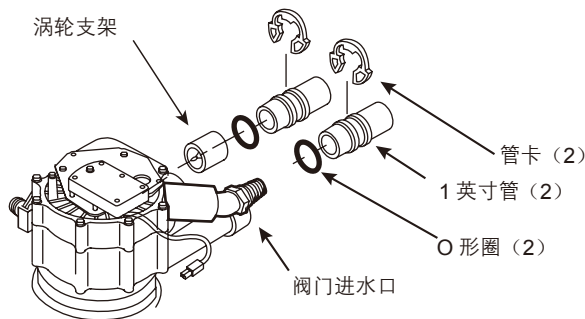


图 3


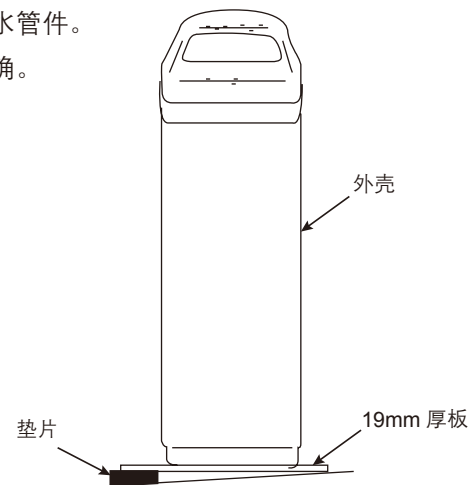


图 4

6. 冷水管接地

户内冷水管 (仅限金属管) 常用于户内电气系统的接地。如果安装三阀旁通系统 (如图 2 所示), 能够保持接地的连续性。如果使用塑料旁通阀, 则接地连续性中断。为了恢复接地连续性, 则需要进行以下步骤 a 或者 b:

- 使用地线夹套件, 跳线接入水口和出水口铜管 (见图 5A)
- 在主水管拆除部位安装一根 4 号铜线, 牢固地夹紧两端 (见图 5B) -- 该配件未提供, 请自备。

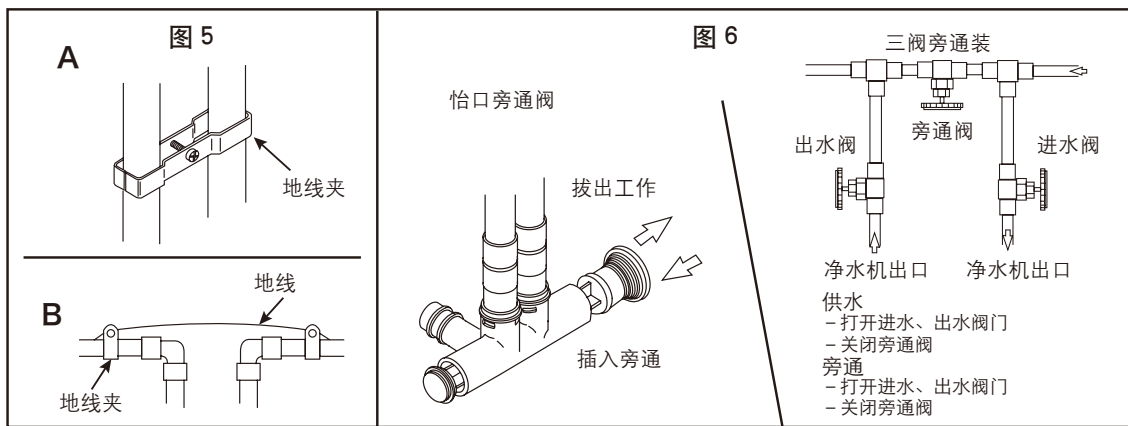

7. 连接进出水塑料管

- 根据随塑料管和配件供应的制造商说明, 清洁、预处理并胶粘好所有接头。
- 如果需要焊接到入水口和出水口管上, 请按照当地规范执行。

8. 安装排水管

- 连接一根 16mm 内径的软管到控制阀的排水口上 (见图 2), 排污嘴接头可以接受两种管路安装, 一种是带倒刺的软管, 一种是标准螺纹的软管接头。如果接螺纹接头, 切除前端的倒刺接。
- 将排水管引到地漏口, 如图 2 所示一样, 将排水管末端用重物固定牢靠, 这样将避免在再生过程中管道跳动。为了防止污水倒吸进管路, 排水管末端要高出地漏 38mm。

9. 漏水压力测试

为防止净水机和管路系统中气压过高，请严格按照下列步骤操作：

- a. 完全打开净水机旁边两个或更多个净化水冷水龙头。
- b. 将旁通阀开至旁通位置 (见图 6)。
- c. 完全打开主供水阀。对其进行观察，直到来自打开水龙头的水流变得平稳，没有喷射或者气泡。
- d. 严格按照以下步骤，将旁通阀开至工作位置：
 - (1) . 单阀旁通：缓慢地把阀杆开至工作位置，暂停几分钟，以便使该装置缓慢增压。
 - (2) . 三阀旁通：完全关闭旁通阀，打开出水口阀门。缓慢地打开入水阀门，暂停几分钟，以便使该装置缓慢增压。
- e. 大约三分钟之后，将热水龙头打开一分钟，或者直到排空所有空气为止。然后关闭。
- f. 关闭所有冷水龙头，检查管路有无泄漏。

10. 连接所有的电路

- a. 连接行程开关的电线 (见图 7)，行程开关安装在阀体上的齿轮旁边。

注意：仔细确认面板背面的连线安装牢靠。

- b. 连接驱动马达上的快插头到面板背面的快插槽内。
- c. 连接电源接头到面板背面。

11. 接通电源

连接变压器与电源接头，将变压器的插头插入到墙上的电源插座，插座必须是持续供电并符合当地法规的电源。

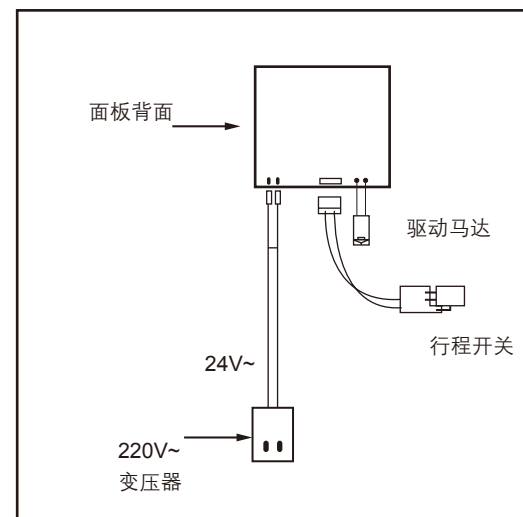


图 7

12. 安装完成

此时安装已完成，可以进行下面的使用方法。

程序设置

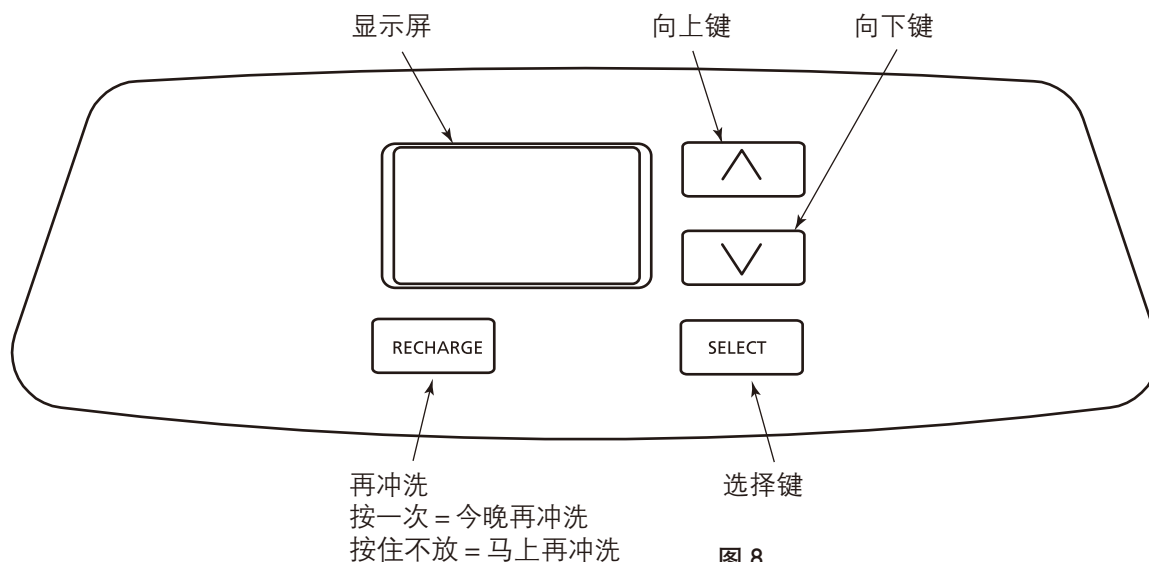



图 8

当第一次插上电源时头几秒，显示屏会先现实型号“HPF”。接着显示对应型号的测试代码（列如 J1.0）。然后会显示闪烁的“12:00”和一个“Present time（当时时间）”的提示。



A. 设定当前时间

1. 按住上键或下键调整时间，直到当天正确的时间显示。

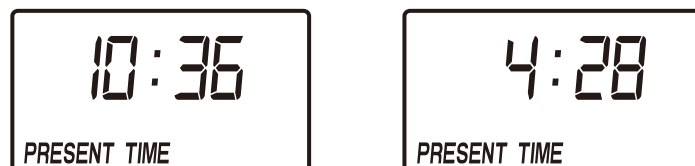

注意：如果按住上键或下键不放，则数字的改变会非常快，这种方法同样适用于以下的参数设定。

2. 按一下“Select（选择）”键，时间设定成功，并进入到下一个参数的屏幕显示。

B. 设定间隔天数再冲洗

1. 设定净水机每个多少天再冲洗的天数。出厂默认值为 3 天，最大值为 99 天。
2. 按上键或下键调整天数，直到你想要的间隔周期显示。
3. 按一下选择键，间隔天数设定成功，并进入到下一个参数的屏幕显示。

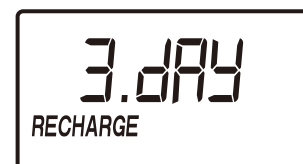


图 9

C. 设定再生开始时间

1. 按上键或下键更改数字，直到你想要的再生引发时间显示，出厂的默认值为 12:00。
2. 接一次选择键，再生时间的设置被确定，并跳出到下一显示界面。
 - I. 按住 "RECHARGE (再生)"，键不放 3 秒钟，直到屏幕显示 "RECHARGE NOW(立即再生)" 的闪动，这时净水机会进入反洗状态。这个过程对于新设备非常好，可以用来排空系统内的空气，和洗干净系统内用于消毒的漂白粉成份。这个过程大概需要 30 分钟。
 - II. 重新打开热水系统：如果有热水装置，打开热水器的水源、电源、气源。



图 10

注意：如果热水器如果充满了未过滤的水，并已经使用热水，要将过滤后的水重新充满热水器。未来的几天，热水器里的水将会被充分过滤掉。（当如步骤 I 的再生结束时，打开热水器龙头，直到排出冷水为止）。

特殊选项

1. RECHARGE NOW(立即再生)：如果想在任何时间进行一次反洗再生，可以使用此功能。长按 "RECHARGE(再生)" 键 3 秒钟，直到屏幕显示 "RECHARGE NOW(立即再生)" 的闪动，这时净水机会进入反洗状态。净水机的反洗时间为 25 分钟，快洗时间为 5 分钟。然后会转回到供水状态。
2. VACATION(度假)：如果你需要外出休假或长时间不在家，可以选择此功能。按一下（不要按住不放）再生键，"VAC" 的符号会闪动显示，屏幕将继续显示时间，但不会反洗和浪费水。



图 11




图 12

注意：当度假功能设定了以后，如果使用了上面所说的立即再生功能，净水机会直接做反洗。

当你度假回来，再按一次再生键，净水机将会恢复到供水状态，并且正确的时间会显示在屏幕上。

请注意：如果不这样做，净水机将不会反洗，不久之后你可能用到的是未过滤的水。

3. 调整反洗时间：按住选择键不放，直到显示 "000 - -"，按一次选择键，程序进入到反洗时间调整屏幕。用上键和下键更改数字，反洗时间的调节范围为 0-60 分钟。

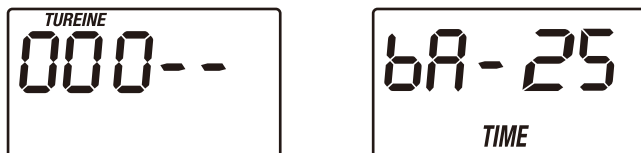

4. 调整快洗时间：反洗时间调整完毕后，按选择键进入到快洗时间调整程序，按照同样的方法可以设定快洗时间，快洗时间的调节范围为 0-60 分钟。



5. 断电记忆功能：如果停掉净水机的电源，电路板的断电记忆能力，可以维持 6 个小时以上的时间记忆。屏幕会变黑，并且不会再生。当再次通电时，有可能发生以下两种可能。
- 显示的是正确的时间，表示所有设定数据都被记忆。
 - 虽然显示时间，但屏幕在闪动。表示记忆丢失，当前时间必须重新设置。如果你没有重新设置正确时间，净水机很可能会在错误的时间执行再生。

注意：闪动的屏幕是提醒你当前的时间需要重新设置。另外，如果净水机在反洗过程中断电，来电后会立即完成这个步骤。

主要成份或部件

	MG2100-PF10 型	MG2100-PF12 型
聚丙烯进出水控制阀	1 套	1 套
不锈钢过滤网组件	1 套	1 套
PE 内衬玻璃钢桶, $\varnothing 250 \times 1194 \text{mm}$	1 个	/
PE 内衬玻璃钢桶, $\varnothing 300 \times 1350 \text{mm}$	/	1 个
聚乙烯中心管, $\varnothing 26 \text{mm}$	1 根	1 根
ABS 布水器, $\varnothing 26 \text{mm}$	1 套	1 套
水处理用活性炭, 粒径 12-30 目	5.3kg	7.8kg
石英砂粒径 2-6mm	6.75kg	8.1kg
二氧化钛滤料 16-60 目	12.5kg	25kg

清洗排水限流器

若净水机工作正常，则无需此步骤。只有在无水流排出时才对排水限流器进行清洗，详见 14 页故障诊断表。

1. 将固定排水管接口和阀头的夹子拨下（见图 13）。
2. 将排水管接头从阀头上拆除。
3. 清除阻塞物。
4. 将排水管接头重新装在阀头上。
5. 重新用夹子把排水管接头固定在阀头上。
(移除排水管接头来清洗排水限流器)

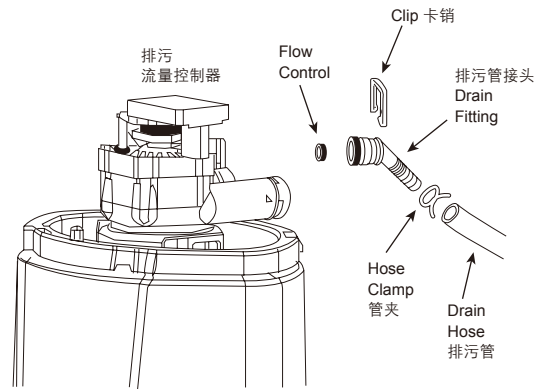


图 13

清洗过滤网


若净水机工作正常，则无需此步骤。只有在家用龙头出水水压过低时才对沉积物过滤网进行清洗，详见故障诊断表。

1. 长按” RECHARGE ”清洗键直到屏幕上
闪烁 “RECHARGE NOW(开始清洗)”
2. 当水流流出阀头排水软管时，将旁通阀推到旁通位置。
重要提示：请按照说明进行步骤 1 和步骤 2 对滤料罐卸压。



图 14

3. 拨下变压器。
4. 打开顶盖。
5. 拨下进水和出水接头上的夹子。将接头或旁通阀从净水机阀头中拔出。
6. 移除卡环 (2) 和固定夹 (2) (见图 15)，向上取下阀头。
7. 取下小 O 形圈 (见图 16)
8. 从上布流器上卸下过滤筛并将其冲洗干净。
9. 用水冲洗罐体顶部打开的部分，然后装上布流器和小圆环。确保 O 形圈放置位置正确 (见图 16)。
10. 安装好阀头总成和卡环。再次检查以确保卡环扣紧。
11. 将净水机重新接入管道，确保连接进水口和出水口的管道都按原状接好。
12. 将管道旁通阀移至正常位置（使水流进净水机）。
13. 插回变压器。净水机将按步骤 1 启动清洗，并自动恢复至正常工作状态。

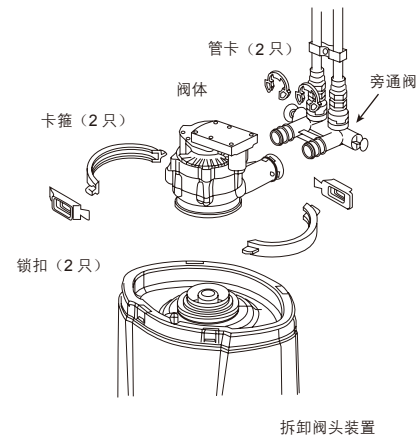

拆卸阀头装置

图 15

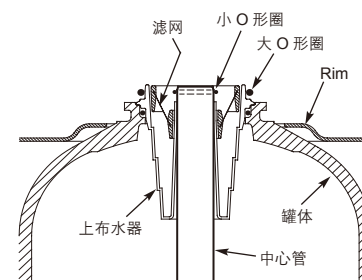


图 16

常见故障排除

故障表现	可能原因或故障部件	应对方法
出水呈黑色或灰色	(新机器) 尚未进行完整的清洗	启动清洗或者连续清洗直至出水颜色正常。
	(非新机器) 滤料的正常磨损	手动清洗
接入家用龙头时，水压过低	沉积物过滤网阻塞	手动清洗
		清洗沉积物过滤筛。 如果过滤网阻塞频繁，可能需要增加清洗的频率。
	滤料微粒间的微孔堵塞	手动清洗
		如果滤料微粒间的微孔堵塞频繁，可能需要增加冲洗的频率需要增大清洗的频率。
出水有异味	净水机处于旁通状态	将旁通阀拉至正常位置（使水流经净水机）
	滤料微粒间的微孔堵塞	手动清洗
		如果滤料微粒间的微孔堵塞频繁，可能需要增加冲洗的频率。
在清洗过程中无水排出	净水机处于旁通状态	将旁通阀拉至正常位置（使水流经净水机）
	排水限流器阻塞	清洗排水限流器
	排水软管阻塞或绞结	矫直排水软管
	变压器未通电（屏幕无显示）	检查是否接入电源或接入是否正确。
不能自动运行清洗程序	若屏幕显示“VAC”，则是清洗功能被禁用	短按清洗键将看到屏幕上不再显示“VAC”
	若屏幕无显示，可能是变压器未接入墙上的电源插座	检查是否接入电源和接入是否正确
清洗未能在设定时间启动	若时间显示闪烁，则是长时间的停电导致时钟丢失原有时间设置	重新设置正确的当前时间
阀头马达失灵或发出咯喇声	马达故障或阀头故障导致马达阻力矩过大	更换转子 / 密封配件
		更换马达和开关
屏幕出现 E1, E3 或 E4 错误代码	通向位置开关的束线或接头	更换通向位置开关的束线或接头
	开关失效	更换开关
	阀头故障导致马达阻力矩过大	更换转子 / 密封配件
	马达失灵	更换马达
出现 E5 错误代码	电子控制	更换电子控制板（PWA）
	如何消除屏幕上的错误代码 1. 拔下变压器 2. 排出故障 3. 变压器接入电源 4. 等待 6 分钟。如果故障未排除，将继续显示错误代码。	

以下故障需要专业售后服务人员进行维修

故障	原因	校正
设备未清洗时，有排水现象	内阀故障导致泄漏	更换密封件和转子
管路中出现滤料颗粒	步流器或中央竖管破裂	更换布流器或中央竖管

质保条款

有限保证

昆山怡口净水系统有限公司（下称怡口公司）向购买本产品的消费者保证自购买之日起 1 年内，本产品不会发生任何因材料和制造工艺上的缺陷所造成的故障。本保证不涉及正常的运输，安装和服务费用。

上述质保部件如在其相应的质保期内发生任何缺陷和问题，请通过当地怡口经销商寄至怡口中国总部（请自行承担运费），我们将为您提供维修或更换服务。

在上述保证条款下，怡口公司仅承担对处于保证期内的产品并且是确实存在品质问题而对相应产品进行的更换和维修的责任。怡口公司不承担因本产品被错误使用，改装，人为疏忽，冰冻或不可控自然力而造成的损坏及连带责任。所有隐含的保证，包括对适用性和功能性的特定保证，都会因超过保证期限而失效。任何经销商，代理商，销售代表及其他个人均无权延伸和扩展此保证。

本保证给予您特定的合法权利，同时根据不同地区当地的有关规定，您还将拥有其他的权益。

质保提示

所有官方服务和质量保证仅对通过正规途径购买并按规定返回保修卡登记注册的用户有效。

请确认包装箱、保修卡上条形码清晰、号码一致，如有疑问，请在工作时间接洽怡口中国总部服务热线 400-887-0190。

怡口公司售后服务部地址：江苏省昆山市玉山镇玉杨路 366 号 5 号房和 4 号房 邮编：215300

产品型号：_____

购买日期：_____

产品保养记录

保养日期	保养内容	服务人员签字

怡口公司建议为了保证产品正常工作并滤出优质的直饮水，请仔细阅读说明书中的产品使用部分，按时更换滤芯。

产品维修记录

维修日期	维修内容	服务人员签字

备注：请妥善保管此卡，并于保养维修时出示



怡口产品保修卡

承蒙慧购怡口产品，谨致谢意！

消费者通过合法渠道购买的怡口产品，如果出现非人为损坏的故障，自安装之日起可享受为期一年期的免费保修服务。

如需保修服务，请在周一至周五，9:00-17:00（法定假日除外），拨打怡口服务热线：400-887-0190。

产品类别：_____ 卡号：_____

产品型号：_____

购买日期：_____

购买地点：_____

销售人员：_____



一、 请消费者仔细阅读以下保修条款

1. 本卡是怡口产品服务保修凭证，请核对产品包装及本卡序号一致有效，并请与安装人员一起完整、正确和真实地填写回执单。
2. 填写完成的回执单需寄回怡口公司注册，未完成有效注册者将无法享受免费服务。
3. 请妥善保管保修卡和购买产品发票。
4. 维修时请出示保修卡或发票原件（保修卡和发票不得涂改，否则无效）。
5. 保修期内维修服务时所更换的旧零件为怡口公司所有。

二、 凡在产品保修期内出现以下问题，均可享受免费服务（通用）

1. 产品微电脑出现影响使用的质量问题，怡口公司负责更换；但因错用电源损坏微电脑不属保修范围。
2. 产品出现罐体漏水，外箱自然破损等质量问题，怡口公司均负责保修；但因碰撞及有害气体液体而损坏不属保修范围。
3. 交换树脂不能正常交换的质量问题，怡口公司均负责更换；但因供水浑浊和含铁量超标等问题引起交换树脂不能正常交换不属保修范围。
4. 水射器及吸盐器不能正常工作的质量问题，怡口公司均负责保修；但因碰撞及有害气体液体而损坏不属保修范围。

三、 符合下列情况之一，均不在保修范围，怡口公司或其授权服务中心将实行合理的收费修理

1. 不能出示本公司盖章签发的服务保修卡和有效发票；
2. 产品保修卡内容与实际保修商品不符或有涂改；
3. 由于错误操作或故意损坏造成的机器故障；
4. 产品在运输及安装过程中所产生的损坏；
5. 曾经由并非本公司指定的维修中心修理；
6. 因自然灾害、火灾等不可抗力造成的损坏。

回执单（经销商联）

卡号：_____

用户姓名：_____

用户电话：_____

联系地址：_____

邮政编码：_____

电子邮件：_____

购买日期：_____

产品型号：_____

经销商名称：_____

安装人员：_____

安装时间：_____

客户签字：_____



回执单（怡口公司联）

卡号：_____

用户姓名：_____

用户电话：_____

联系地址：_____

邮政编码：_____

电子邮件：_____

购买日期：_____

产品型号：_____

经销商名称：_____

安装人员：_____

安装时间：_____

客户签字：_____



裁去区域



服务热线：400-887-0190

www.ecowater.com.cn

组装生产：昆山怡口净水系统有限公司

公司地址：江苏省昆山市玉山镇玉杨路 366 号 5 号房和 4 号房