


OWNER'S MANUAL

用户手册

怡口牌 R15WHF 型净水机

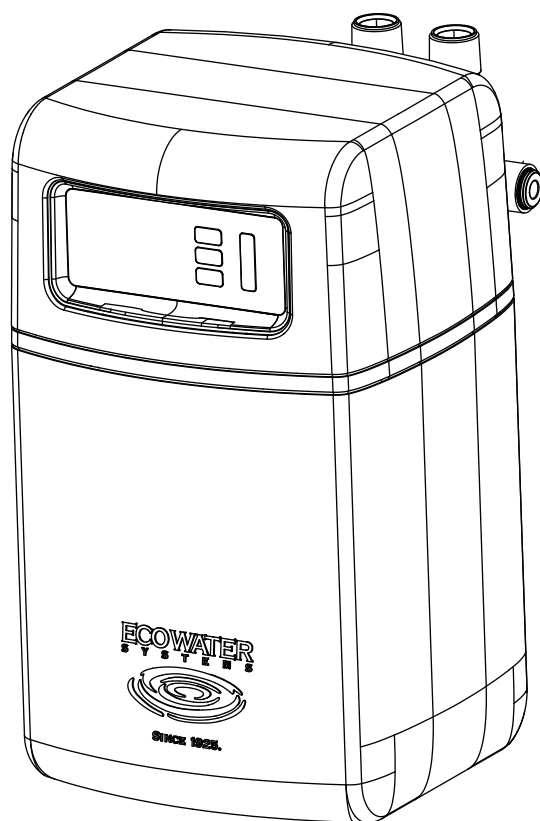

R15WHF



扫一扫，
体验一站式
净享生活！



目 录

安全须知	1
产品介绍	2
产品功能	2
技术参数	2
水处理工艺图	2
结构示意图	3
尺寸及规格	3
安装提示	4
选择安装的位置	4
设备安装	5
使用方法	7
按键布局	7
安装清洗	7
首次安装设置	7
待机屏幕	8
启动手动清洗	8
查看中央净水机距下次清洗剩余天数	8
设置当前时间	8
设置净水清洗间隔	8
设置清洗时间	9
查看清洗次数	9
设置时间制式	9
服务提醒	9
设置中央净水机清洗时长	10
无线配网	10

目 录

禁用自动清洗	11
重新启用自动清洗	11
断电记忆功能	11
注意事项	12
清洗排水限流器	12
清洗过滤网	12
系统维护	13
防止中央净水机冻结	13
排水步骤	13
常见故障与维修	14
有害物质声明	16
质保条款	17

 安全须知

- 器具不打算由存在肢体,感官或其他精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用,除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有相关的监督或指导。
- 应照看好儿童,确保他们不玩耍本器具。
- 使用随器具附带的新软管组件,旧软管组件不宜重复利用。
- 本机只适于在 DC24V 环境下工作。一定要使用原厂提供的电源适配器,并将其连接到持续供电的 220V50Hz 电源插座上。电源插座需在干燥的位置,应配有地线,设有过流保护装置(入线路断路器或保险丝)。
- 避免将本机直接安装在阳光直射处而引起非金属零件变形损坏或加速老化。
- 不要将本机安装在可能结冰的环境中,产品使用环境温度为 4-40°C,水温要求为 5-48°C。因冰冻或热水所致设备损坏,不在质保之列。
- 在开始安装之前请通读本说明书,然后准备好安装过程中所需所有材料和工具。请按照安装说明的要求进行安装,未正确安装则质保无效。
- 本安装必须符合相关法规,请查阅当地配管及电气规范。建议由具有合格资质的施工单位或人员来完成。
- 安装本机时应小心轻放,不要倒置、跌落或置于尖锐凸面上。
- 本产品建议用固定方式连接在进户主水管上。
- 本机的进水口处最小水流量要求为 0.46m³/h,进水压力范围为 0.14-0.6MPa。水压过低则机器无法正常工作,过高则有可能损坏机器。水压过高时请使用减压阀(但安装减压阀可能会减少流量)。
- 本系统不能用于处理未经充分消毒且水质未知或含有致病微生物的水。
- 如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商,其维修部等类似部门的专业人员更换。
- 使用警报通知功能时,请确认主机和小程序均已打开该功能。

 警告: 当环境温度低于 4°C 时,请停止使用本器具(可通过旁通阀旁通),并排空器具中的水。

一、产品介绍

产品功能

以市政自来水为原水，经怡口牌R15WHF型净水机处理后，能够吸附其中余氯及其它异味，产水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器》（2001）的要求。

技术参数

产品名称	怡口牌R15WHF型净水机
产品型号	R15WHF
净水流量	1.5m ³ /h
净水额定总净水量	8T
滤料	颗粒活性炭
滤料使用寿命*	3-5年
额定电压	100-240V~50/60Hz
额定功率	24W
进水水压	0.14-0.6MPa
进水水温	5-48℃
适用水源	市政自来水
出水水质	符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器》(2001版)的要求
卫生许可批准文号	(苏)卫水字(2026)第3205-0006号
执行标准	净水机企业标准Q/320583 AYYK003-2020
外形尺寸(mm)	主机：长356*宽277*高460
产品净重(kg)	7.72kg

*此为符合GB5749-2022市政自来水条件下,按照三口之家正常使用时估算的平均经验值,仅供参考,各地水质情况及使用频率差异会导致实际更换周期不一样,请根据实际情况更换滤料。

*本设备包含型号核准代码为：CMIITID：2020DP12544的无线电发射模块。

水处理工艺图：

市政自来水 → 不锈钢过滤网组件 → 颗粒活性炭 → 净化水

结构示意图：

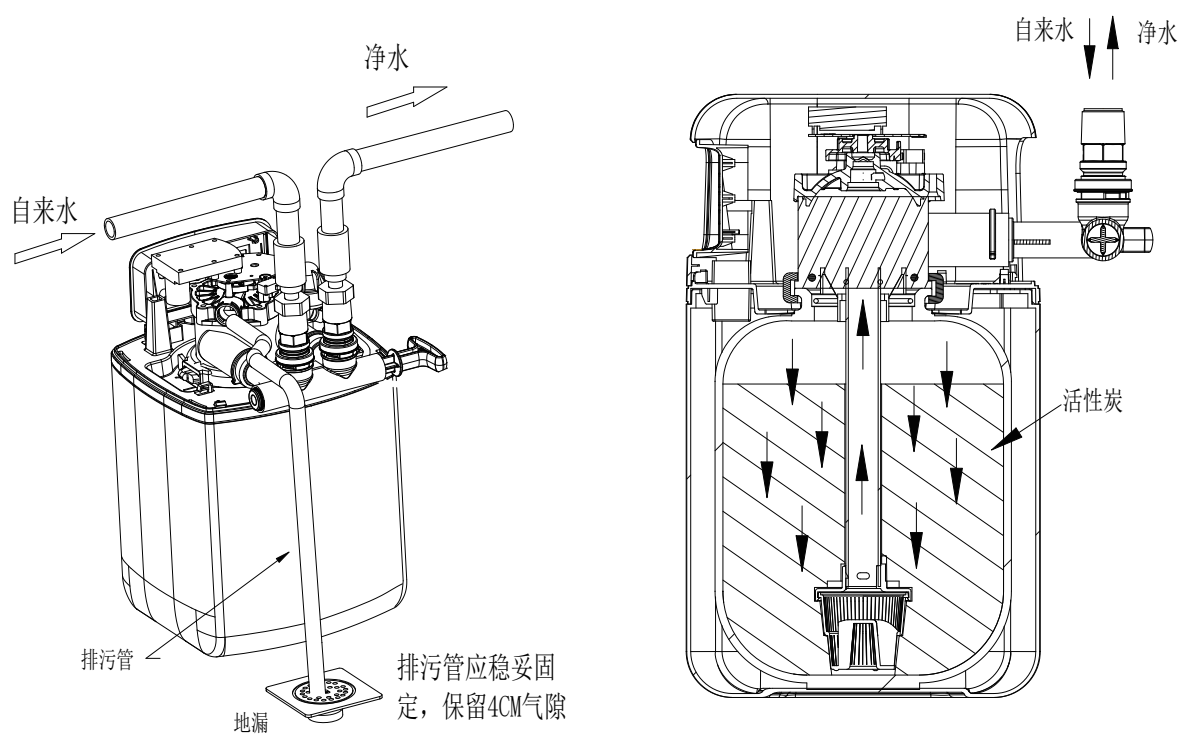


图1

尺寸及规格：

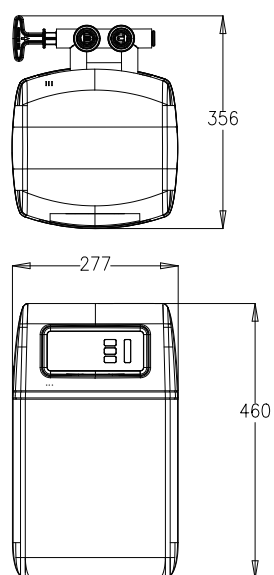


图2

二. 安装提示

选择安装的位置

选择全屋净水安装地点时，需要考虑下列几个方面：

- 1.如果需要净化所有家庭用水，则将净水机安装在靠近供水入口处；如果需要储存未净化水，屋外龙头应该连接未净化水。
- 2.如果需要安装其它水处理设备，可参考图3所示确定安装位置。
- 3.为了排放再生废水，需要在附近设置排水系统，最好是地漏，洗衣盆，下水管等，或其它排水系统（查阅您当地的法规）。
- 4.中央净水机仅在直流 24V电压下，由随配电源适配器提供。
- 5.中央净水机安装位置与周围墙壁或其它电器的距离至少为15cm，以方便安装维护与保养作业。
- 6.如果中央净水机安装于室外，一定要采取保护措施，防止污染和阳光照射。特别注意：请勿将机器安装在阳光直射的地方，以防塑料部件变色和变形。
- 7.需要安装空间示意图，大于参考尺寸，如图2。
- 8.安装平台需要的承重：大于 20 kg。

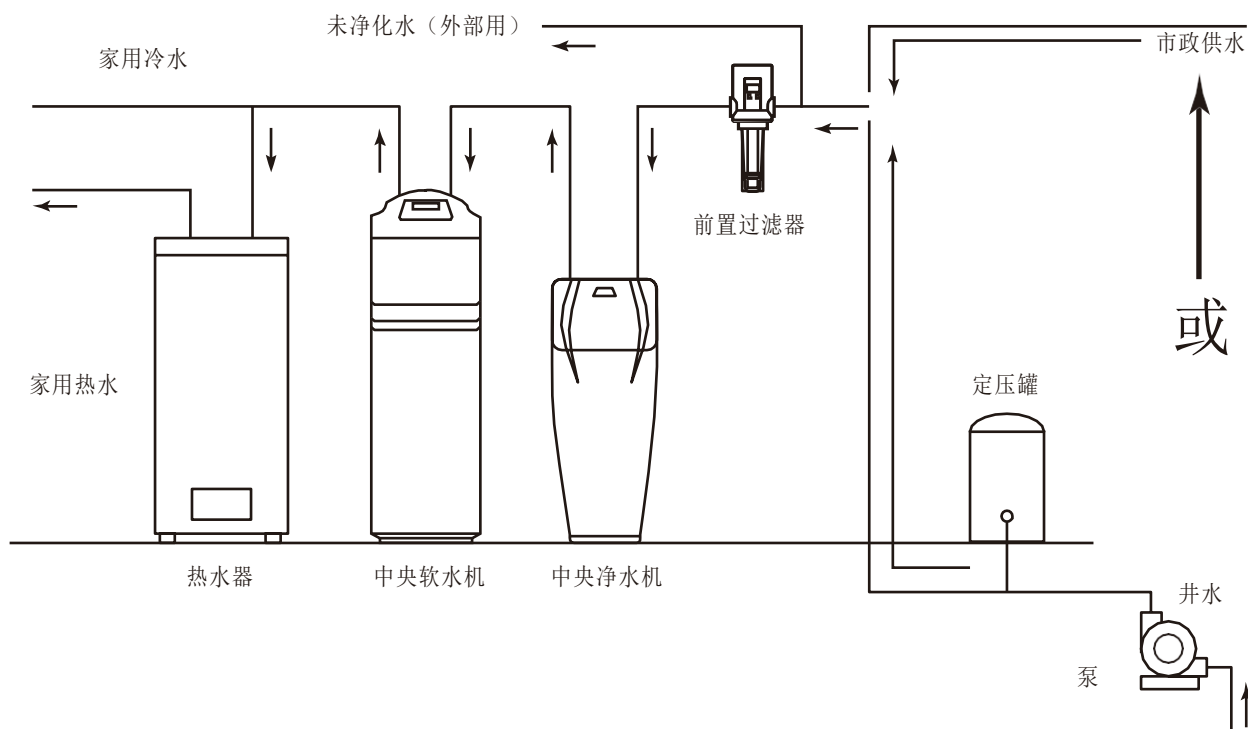


图3

设备安装

1、加装阀门

在净水机进水前的供水管道上加装阀门，方便在必要的时候切断通向净水机的水源。

2、关闭通向热水器的电源和气源。

3、打开房屋最高和最低的两个水龙头，将管路中剩余的水排掉，然后关上水龙头。

4、打开包装箱，并去除净水机内部的所有包装材料。

5、将标配旁通阀安装在机器上。卡接式管件的安装非常方便，只需要将管接头插到位，然后用卡夹卡紧，管件就不会脱落。

6、将净水机移动到安装地点，放置在一个光滑的水平面上，必要时可在下面垫一块 2cm 的木板(木板大小须略大于盐箱底面)。如有需要，可在木板下方加垫支撑物来达到平稳。

7、将进水管与房屋管路相连接。

- 注意将未经处理进水(自来水)连接在标有“Inlet”的一端，将出水(净水)管与标有“Outlet”的一端相连接。

- 如果未使用标配旁通阀，须自行安装三阀旁通系统。

- 在安装螺纹管件时，注意不要用力过猛以致损坏塑料接头。

- 注意不要将管路的重量完全加在进出水管端，以免损坏阀头，可对进出水端进行适当的支撑。

8、连接阀头排水软管(见图 4):

- 将标配(内径为 7/16")的排水软管插入阀头上的排水口，并用卡子将其固定。

- 另一端接到地漏(注意留有 4cm 的空隙以防止虹吸)。

- 妥善固定软管以防止在排水过程中水管抖动，排水冲到外面。

使用随机配套的排水软管，并截取需要的长度。部分地方可能会禁用排水软管（请核查当地管道法规）。根据当地法规，若必须使用硬质排水管，您可以在当地五金店内购买 1 寸的旋压接头和1 寸的外径管。将硬质管道按要求垂直安装（参考图5）。

9. 将主机线束和电源适配器线束通过匹配的航空线端口（2芯）连接起来。

10. 如需要安装其它配件及线束，压线要求请参考图6。

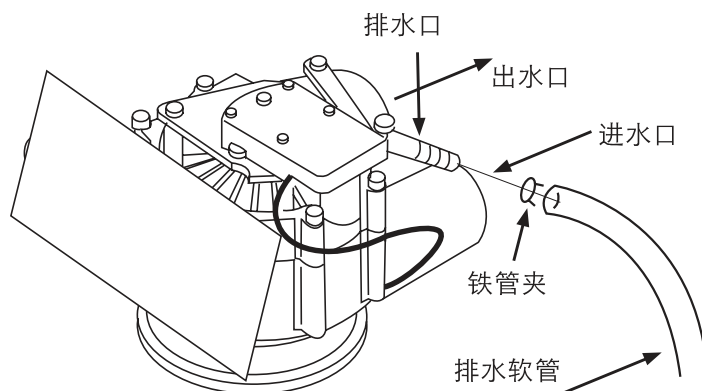


图4


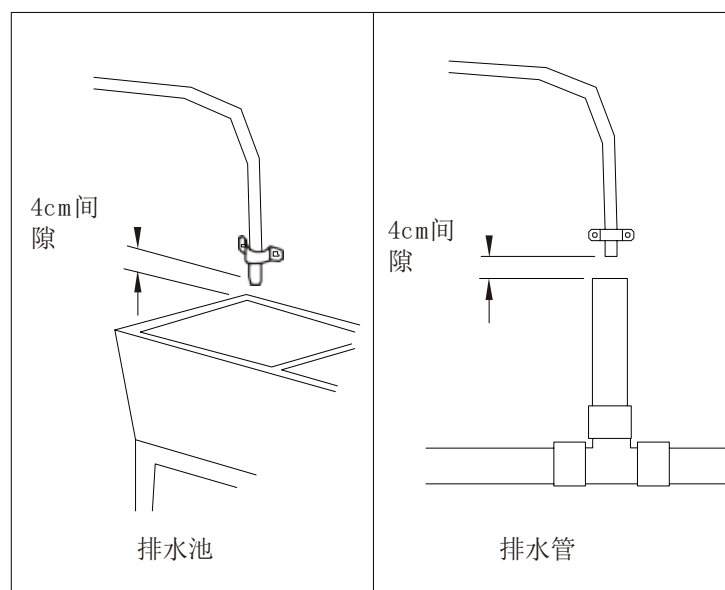


图5

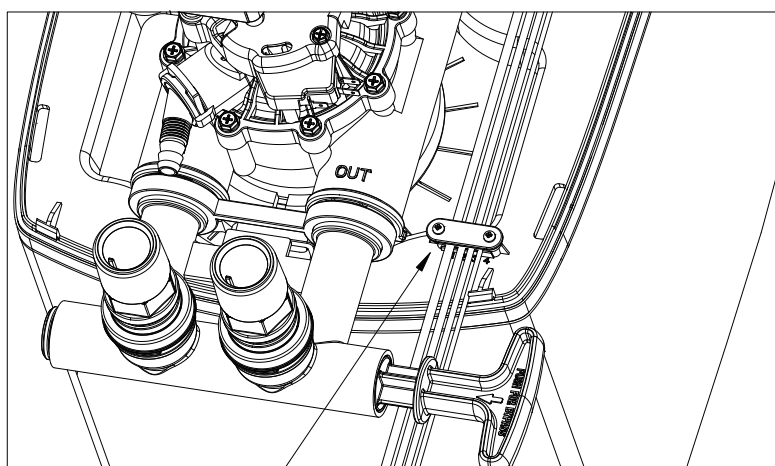

线束固定(CCC需求)：

(1号位置为最粗线约4.2mm, 4号位置为最细线约2.3mm.

除出厂时已安装到位的线，安装配件时需要将两螺丝拧开，将线压入。)

图6

按键布局



图7 R15WHF 按键布局

安装清洗

在中央净水机第一次通水时，需要清洗一下设备内部的滤料：

- a. 确保已安装好排水软管，开口端朝向地漏、洗衣盆或其他适当的排水装置；
- b. 确保旁通阀位于旁通位置；
- c. 将电源适配器连接到供电电源；
- d. 确认设备阀门处于反冲过程后（显示屏显示如图8），缓慢地将旁通阀开至正常工作位置（关闭旁通功能）；建议旁通阀先打开1/3，让水缓慢进入机器设备，直到排水管有水流出，再完全打开旁通阀。

使设备自动完成净水反冲、净水快洗等循环（用时约30分钟）；清洗结束时，设备阀门将返回至工作位置（Service），屏幕跳转至首次安装设置。

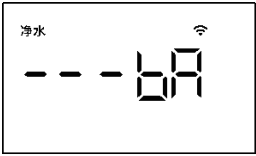


图8

首次安装设置

清洗完成后，如果中央净水机首次安装设置没有完成过，机器上电后会要求进行一次安装设置，将依次设置当前时间（图9）、清洗间隔(如图10，表示14天清洗一次，dAy 表示天)、清洗时间（图11）等参数。按上下键调整参数，按选择键保存参数并跳转到下个参数设置界面。硬度设置完成后，将跳转到待机屏幕。



图9



图10



图11

待机屏幕

一般情况下，若5分钟内没有按键操作，显示屏将返回待机屏幕，滚动显示系统时间(如图12)、环境温度(如图13，表示此时环境温度为28.9℃)。



图12

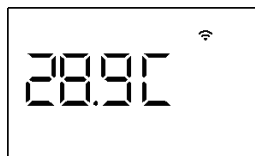


图13

启动手动清洗

手动清洗时，长按“再生/清洗”键直到屏幕闪烁“净水”、“正在”、“再生”字样，如图14。清洗过程中，屏幕上将会一直闪现“净水”、“正在”、“再生”的字样。

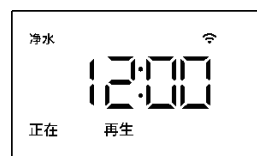


图14

查看中央净水机距下次清洗剩余天数

- 1.在待机状态下，按“模式”键，进入净水距下次清洗剩余天数界面，如图15(图示表示距下次清洗还剩14天，dAy 表示天)；
- 2.按“选择”键返回待机滚动屏幕。

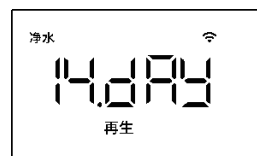


图15

设置当前时间

- 1.按“选择”键数次，直到屏幕显示设置图标和“时间”字样（如图16）；
- 2.按向上“▲”或向下“▼”键来设置当前时间，上键增加，下键减少；
注意：短按上下键为慢速调整，长按为快速调整。
- 3.当正确的时间设定之后，按“选择”键确认，屏幕将跳转到“净水清洗间隔”设置。

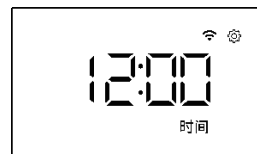


图16

设置净水清洗间隔

在默认情况下，中央净水机每14天会自动启动一次清洗过程。如果要调整清洗周期，请按以下步骤操作：

- 1.按“选择”键数次直到屏幕上显示“净水”、“再生”字样（如图17）；
- 2.按向上“▲”或向下“▼”键设置清洗周期（从1天到99天）；
- 3.再次按下“选择”键完成设置。

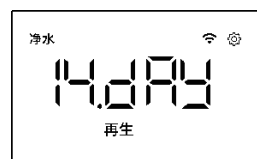


图17

设置清洗时间

在默认情况下，中央净水机在凌晨1:00启动清洗。如果要改变清洗启动时间，请按以下步骤操作：

- 1.按“选择”键数次直到屏幕上显示“净水”、“再生”、“时间”字样（如图18）；
- 2.按向上“▲”或向下“▼”键设置清洗时间；
- 3.再次按下“选择”键完成设置。

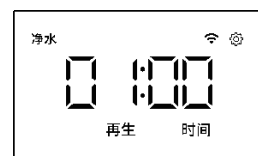


图18

查看清洗次数

中央净水机具有清洗次数的记忆功能，可以按照以下步骤查看：

- 1.在待机状态下，长按“选择”键直到屏幕显示“000--”（如图19）；
- 2.然后按向上键“▲”不松开，直到屏幕显示“净水”、“再生”和清洗次数（如图20）；
- 3.再次按“选择”键，进入其他参数设置界面。

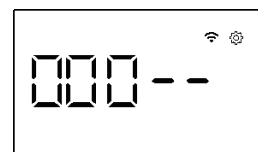


图19

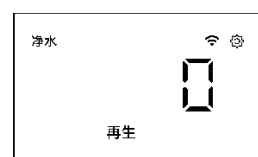


图20

设置时间制式

中央净水机默认为24小时制。可以按以下步骤来改变时间制式：

- 1.在待机状态下，长按“选择”键直到屏幕显示“000--”；
- 2.然后反复按“选择”键，直到屏幕显示“24 hr 时间”（如图21）或“12 hr 上午下午时间”（如图17）；
- 3.按向上“▲”或向下“▼”键来改变时间制式；
- 4.再次按“选择”键保存设置，并进入其他参数设置界面。

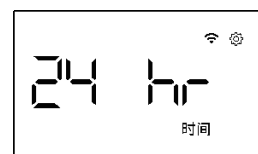


图21

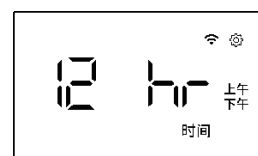


图22

服务提醒

利用此功能可以设置一个服务周期（最大设置为24个月），使系统在到达设置周期时，显示服务到期提示“Err41”（如图23），而不是待机屏幕。

一旦显示服务到期“Err41”，则通知经销商进行保养服务、清洗中央净水机，完成后重新设置下一次服务提示的月数。

该功能默认关闭。

按照以下步骤来查看或设置服务到期的时间：

- 1.在待机状态下，长按“选择”键直到屏幕显示“000--”；
- 2.反复短按“选择”键，直到屏幕显示“Sr xx”，如图24，24表示服务到期还有24个月。当服务到期不足30天时显示天数，如图25，表示服务到期还有25天；
- 3.按向上“▲”或向下“▼”键来设置服务提醒月数。最大可设置180个月。一旦设定完毕，则该功能将显示剩下的月数或天数，直到显示服务到期提示；
- 4.如需要再次关闭该功能，重复按向下“▼”键直到显示屏显示“Sr OFF”（如图26）；
- 5.再次按下“选择”键完成设置。

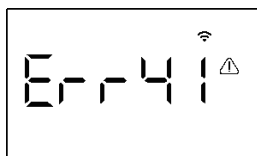


图23

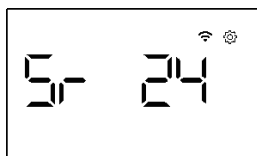


图24

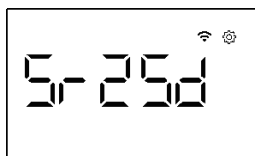


图25

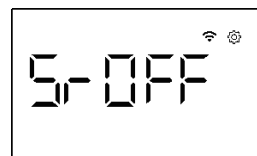


图26

设置中央净水机清洗时长

在默认状态下，中央净水机清洗过程包括3分钟的反冲和3分钟的快洗。

如需要，可以按照如下的步骤来改变清洗过程反冲阶段的时长：

- 1.在待机状态下，长按“选择”键直到屏幕显示“000--”；
- 2.反复按“选择”键直到屏幕显示“净水”、“bA”时间（如图27）；
- 3.按向上“▲”或向下“▼”键设置反冲过程的时长（分钟）；
- 4.再次按下“选择”键完成设置。

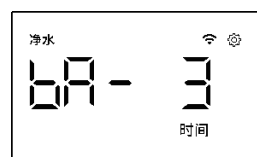


图27

可以按照如下的步骤来改变清洗过程快洗阶段的时长

- 1.在待机状态下，长按“选择”键直到屏幕显示“000--”；
- 2.反复按“选择”键直到屏幕显示“净水”、“Fr”时间（如图28）；
- 3.按向上“▲”或向下“▼”键设置快洗过程的时长（分钟）；
- 4.再次按下“选择”键完成设置。

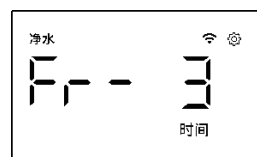


图28

无线配网

中央净水机具有联网功能，联网后可通过微信小程序远程查看机器用水情况、运行状态，以及对机器进行远程控制、参数设置等。小程序远程控制功能和机器上实体按键操作实现的功能一致，任何远程操作均可通过机器上相应实体按键操作打断。按以下步骤将中央净水机接入网（如果用户选择不联网，则无需操作）：

- 1.将手机接入待连接的Wi-Fi无线网络，打开手机定位和蓝牙；
- 2.手机打开微信，搜索“怡口智控”小程序，完成登录进入怡生活主页，如图30；
- 3.在机器待机状态下，长按“选择”键直到屏幕显示“000--”；
- 4.反复按“选择”键，直到屏幕显示“Pr- x”，如图29，x为0表示未连接，P表示联网中，1表示已联网；
- 5.长按“选择”键进入配网模式；
- 6.微信小程序“怡口智控”中点击“+”按钮，进入添加设备页面，小程序自动搜索附件设备，如图31；
- 7.点击搜索到的以“ECO”开头的设备，进入设备配网页面，如图32；
- 8.输入Wi-Fi密码，点击下一步，微信小程序将尝试连接中央净水机，如图33。若连接成功，则显示“连接成功”，输入自定义设备名称，如图34，点击下一步完成设备添加。若连接不成功，在手机的设置中将蓝牙完全关闭后重新打开，按照上述步骤再试一次。

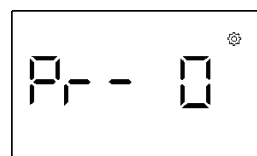


图29



图30



图31



图32



图33



图34

禁用自动清洗

按照如下步骤可禁用自动清洗功能：

- 1.短按“再生/清洗”键（不要长按，长按将直接启动清洗）；
- 2.如图35所示，当屏幕上闪烁“VAC”时，表示净水器处于手动清洗模式（此时自动清洗功能已被禁用）。

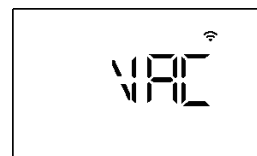


图35

重新启用自动清洗

按照如下步骤可重新使中央净水机回到自动清洗状态：

- 1.短按一下“再生/清洗”键；
- 2.如图36、37所示，滚动屏幕显示会代替屏幕上闪烁的“VAC”。

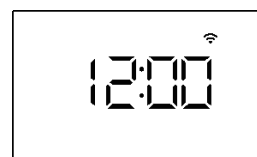


图36

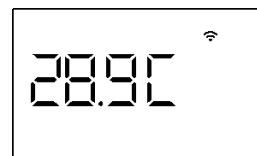


图37

断电记忆功能

当中央净水机供电中断时，控制器电路中的“记忆装置”能保留原有设置长达8小时。只是在此时显示屏不再显示，机器也无法执行净水清洗。

供电恢复后，如果显示屏时间出现闪烁，需要重新设置当前时间。即使长时间停电，供电恢复后时钟显示不正确，中央净水机也能按照预设的模式正常工作。只是自动清洗会在错误的时间启动，需要重新设置正确的当前时间来解决这一问题。

注意：在电源供电中断时，如果机器处于清洗状态，它将在供电恢复后继续运转，完成整个清洗过程。

四. 注意事项

清洗排水限流器

若中央净水机工作正常，则无需此步骤。只有在无水流排出时才对排水限流器进行清洗，详见“常见故障排除”表。

- 1.将固定排水管接头和阀头的卡销拔下（见图 38）；
- 2.将排水管接头从阀头上拆除；
- 3.清除阻塞物；
- 4.将排水管接头重新装在阀头上；
- 5.重新用卡销把排水管接头固定在阀头上。

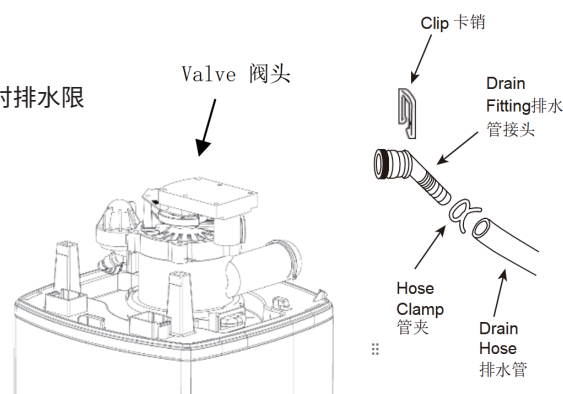


图38

清洗过滤网

若中央净水机工作正常，则无需此步骤。只有在家用龙头出水水压过低时才对沉积物、过滤网进行清洗，详见“常见故障排除”表。

- 1.长按“再生/清洗”键直到屏幕上闪烁“净水”、“正在”、“再生”（如图14），开始清洗；

- 2.当水流流出阀头排水软管时，将旁通阀推到旁通位置；

重要提示：请按照说明进行步骤 1 和步骤 2 对滤料罐卸压。

- 3.拔下电源适配器；

- 4.打开顶盖；

- 5.拔下进水和出水接头上的管卡，将接头或旁通阀从中央净水机阀头中拔出；

- 6.移除卡箍（2只）和锁扣（2只）（见图39），向上取下阀头；

- 7.取下小 O 形圈（见图 40）；

- 8.从上布水器上卸下过滤网并将其冲洗干净；

- 9.用水冲洗罐体顶部打开的部分，然后装上布水器和小 O 形圈，确保 O 形圈放置位置正确（见图 40）；

- 10.安装好阀头总成、卡箍以及锁扣。再次检查以确保卡箍及锁扣扣紧；

- 11.将中央净水机重新接入管道，确保连接进水口和出水口的管道都按原状接好；

- 12.将管道旁通阀移至正常位置（使水流进净水机）；

- 13.插回电源适配器。中央净水机将按步骤 1 启动清洗，并自动恢复至正常工作状态。

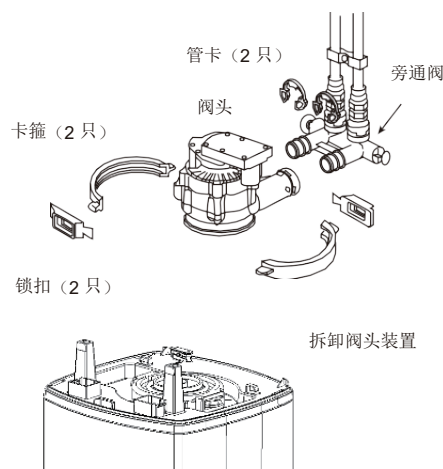


图39

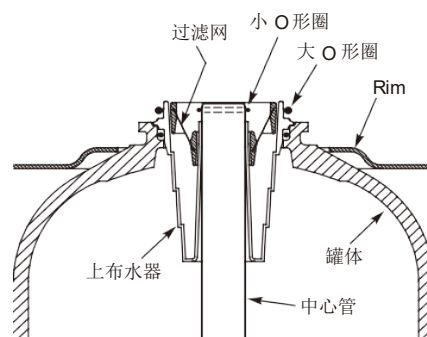


图40

系统维护

假期或长时间不用水的情况

在长时间不使用中央净水机的情况下，建议采用以下措施进行维护：

- 1.如果没有关闭通向整个设备的供水，也没有禁止自动清洗功能，就无需后续的动作；
- 2.如果因为供水的关闭，电源适配器未接电源或自动清洗功能被禁用而导致清洗不能自动运行，在重新使用净水机前，建议至少手动清洗两次（见“启动手动清洗”操作）；
- 3.如果在安装环境中可能出现结冰冻结的情况，请断开中央净水机的水源和电源，并且将设备中的水全部排出（见防止中央净水机冻结损坏）。

防止中央净水机冻结

如果在某段时间，中央净水机安装场所可能出现冻结的情况，请排出设备内的水，防止因冻结而损坏设备。

排水步骤：

- 1.关闭房屋的主供水管道阀门（靠近水表的地方）或者压力水箱；
- 2.打开净水流经管道的任意一个龙头排出管道设备内的空气；
- 3.将旁通阀旁通。如需给全屋供水，重新打开主供水管道的阀；
- 4.拔掉电源适配器，打开顶盖。如果排水软管影响中央净水器的移动，可以将软管卸下；
- 5.卸掉装在中央净水机进水和出水口的管卡，将设备与塑料安装接头，或者旁通阀分开；
- 6.在地漏附近放一块厚约 5cm 厚的木板；
- 7.将中央净水机移到排水口附近；平缓小心地倾斜净水机，使其边沿支撑在木块上，进水口和出水口向下对准排水口；禁止使进水和出水接口直接接触木块，防止接口承重进而损坏设备；
- 8.向上托着净水机的底部倾斜机身排出所有的水后，用干净抹布塞住入水口和出水口，防止被细菌，灰尘等污染；保持这样的摆放位置直到下次再次使用。

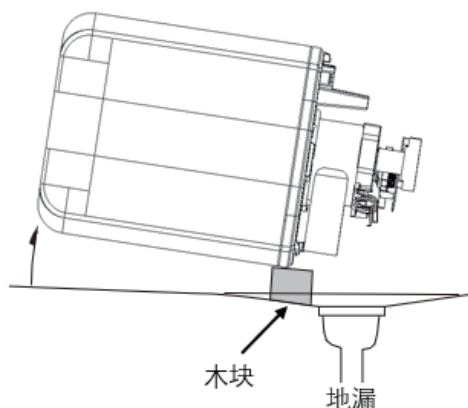


图41

五. 常见故障与维修

常见故障排除

故障表现	可能原因或故障部件	应对方法
出水呈黑色或灰色	(新机器) 尚未进行完整的清洗	启动清洗或者连续清洗直至出水颜色正常。
	(非新机器) 滤料的正常磨损	手动清洗
接入家用龙头时, 水压过低	沉积物过滤网阻塞	手动清洗
		清洗沉积物过滤网。如果过滤网阻塞频繁, 可能需要增加清洗的频率。
	滤料微粒间的微孔堵塞	手动清洗
		如果滤料微粒间的微孔堵塞频繁, 可能需要增加冲洗的频率。
出水有异味	净水机处于旁通状态	将旁通阀拉至正常位置 (使水流经净水机)
	滤料微粒间的微孔堵塞	手动清洗
		如果滤料微粒间的微孔堵塞频繁, 可能需要增加冲洗的频率。
在清洗过程中无水排出	净水机处于旁通状态	将旁通阀拉至正常位置 (使水流经净水机)
	排水限流器阻塞	清洗排水限流器
	排水软管阻塞或绞结	矫直排水软管
	电源适配器未通电 (屏幕无显示)	检查是否接入电源或接入是否正确
不能自动运行清洗程序	若屏幕显示“VAC”, 则是清洗功能被禁用	短按清洗键将看到屏幕上不再显示“VAC”
	若屏幕无显示, 可能是电源适配器未接入墙上的电源插座	检查是否接入电源和接入是否正确
清洗未能在设定时间启动	若时间显示闪烁, 则是长时间的停电导致时钟丢失原有时间设置	重新设置正确的当前时间
阀头马达失灵或发出咯喇声	马达故障或阀头故障导致马达阻力矩过大	更换转子/密封配件
		更换马达和开关
屏幕出现故障代码 Err01、Err04、Err05	电子控制器通信故障	更换电子控制板(PWA)
屏幕出现“净水Err02”、“净水Err03”	通向位置开关的线束或接头故障	更换通向位置开关的线束或接头
	开关失效	更换开关
	阀头故障导致马达阻力矩过大	更换转子/密封配件
	马达失灵	更换马达
屏幕出现故障代码Err40	环境温度过低	给净水机增加保温设施
	如何消除屏幕上的故障代码 拔下电源适配器 排除故障 电源适配器接入电源 等待 6 分钟。如果故障未排除, 将继续显示故障代码。	

以下故障需要专业售后服务人员进行维修

故障	原因	校正
设备未清洗时,有排水现象	内阀故障导致泄漏	更换密封件和转子
管路中出现滤料颗粒	布水器或中心管破裂	更换布水器或中心管

线路图

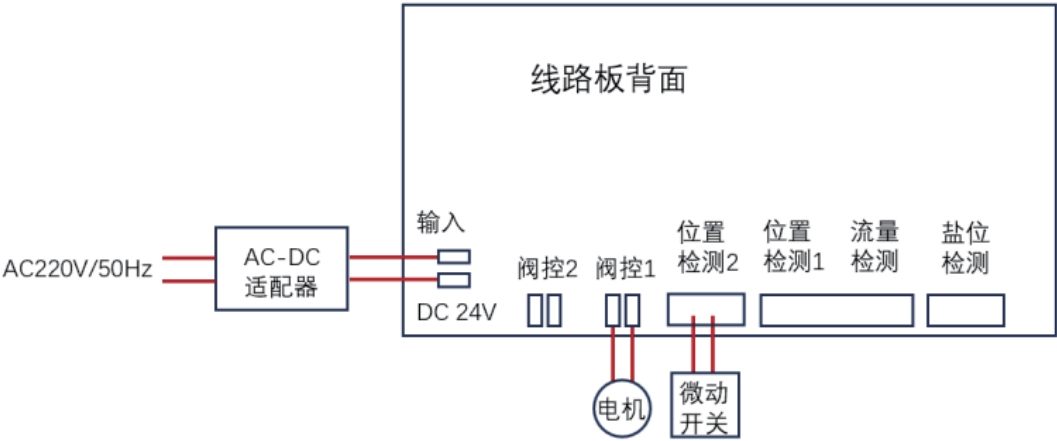


图42

有害物质声明

部件名称	产品中有害物质的名称及含有的信息表									
	铅 (PB)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 [Cr(VI)]	多溴 联苯 (PBBs)	多溴二 苯醚 (PBBs)	邻苯二 甲酸二 正丁酯 (DBP)	邻苯二 甲酸二 异丁酯 (DIBP)	邻苯二 甲酸丁 苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二 (2- 乙基) 己酯 (DEHP)
外壳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电子组（器）件	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
涉水部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
滤料	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
配件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。										

质保条款

有限保证

昆山怡口净水系统有限公司(下称怡口公司)向购买本产品的消费者保证,消费者通过合法渠道购买的怡口产品,如果出现非人为损坏的故障,自安装之日起,享受整机质保三年,核心部件质保十年,耗材(滤料罐含滤料)不在保修范围内。

核心部件是指:

- ① 阀体(包括:阀头,阀转子,涡轮支架,进水盘,盘式多路阀,盘式多路换向阀上盖)
- ② 旁通阀(及旁通阀配件包)
- ③ 吸盐阀(及盐阀总成,浮球导杆总成)

质保范围不包含正常的运输,安装和服务费用,以及人为损坏的故障等。

上述质保部件如在其相应的质保期内发生任何缺陷和问题,请通过当地怡口经销商寄至怡口中国总部(请自行承担运费),我们将为您提供维修或更换服务。

在上述保证条款下,怡口公司仅承担对处于保证期内的产品并且是确实存在品质问题而对相应产品进行的更换和维修的责任。怡口公司不承担因本产品被错误使用,改装,人为疏忽,冰冻或不可控自然力而造成的损坏及连带责任。所有隐含的保证,包括对适用性和功能性的特定保证,都会因超过保证期限而失效。任何经销商,代理商,销售代表及其他个人均无权延伸和扩展此保证。

本保证给予您特定的合法权利,同时根据不同地区当地的有关规定,您还将拥有其他的权益。

质保提示

所有官方服务和质量保证仅对通过正规途径购买并按规定返回保修卡登记注册的用户有效。

请确认包装箱、保修卡上条形码清晰、号码一致,如有疑问,请在服务时间8:00-22:00(7*14小时,全年无休)联系怡口中国总部服务热线400-887-0190。

怡口公司售后服务部地址:江苏省昆山市玉山镇玉杨路366号5号房和4号房 邮编:215300



服务热线：400-887-0190

www.ecowater.com.cn

生产企业：昆山怡口净水系统有限公司

地址：江苏省昆山市玉山镇玉杨路366号5号房和4号房