



OWNER'S MANUAL

用户手册

怡口牌 610WHF 型 /618WHF 型净水机
610WHF/618WHF Water Systems

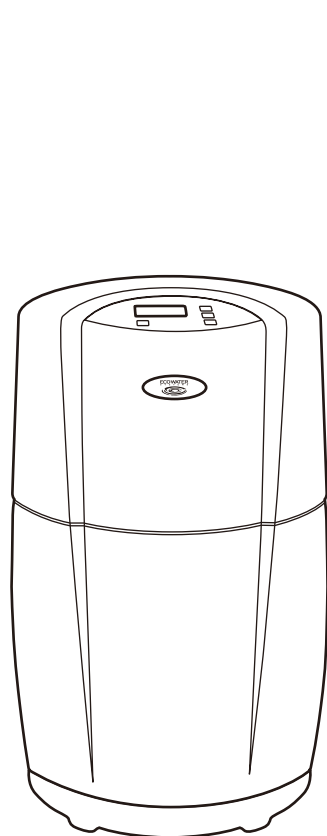

610WHF

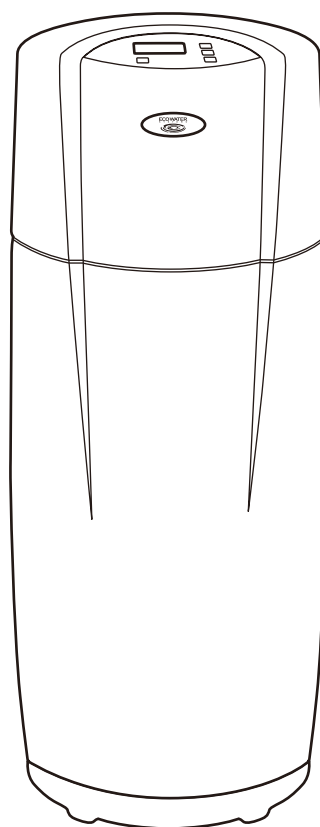

618WHF



扫一扫，
体验一站式
净享生活！

ECOWATER[®]
S Y S T E M S

目 录




安全须知	1
产品介绍	2
安装提示	5
使用方法	7
启动清洗	9
清洗周期天数设置	9
清洗时间设置	9
设置清洗时长	9
手动清洗模式操作	10
禁用自动清洗	10
重新启用自动清洗	10
停电记忆	10
清洗排水限流器	11
清洗过滤网	11
注意事项	12
常见故障与维修	13
质保条款	15
产品保养及维修纪录	16

 安全须知




- 请在安装前仔细阅读本手册，准备必要的材料和工具，并严格按照相关指示操作。因安装不当而引发的问题不在保修范围之内。同时，你的安装须遵守国家和地方的相关法律法规。
- 搬运机器时要小心轻放，禁止让机器倒置和摔落，避免锐器划伤机身。
- 请将本机置于室内，环境温度 $4^{\circ}\text{C} \sim 38^{\circ}\text{C}$ ，避免因温度过低而导致的冰冻，以及因阳光暴晒而导致机身塑料件发生老化和变形。同时，本机适合处理的供水水温在 $5 \sim 48^{\circ}\text{C}$ ，并应连接在冷水管路上。因气温过高或过低及处理水温超过允许范围而导致的问题不在保修范围之内。本机必须安装在有地漏的环境下！
- 本机要保证正常工作须在进口端保持至少 $0.7\text{m}^3/\text{h}$ 的流量，同时，通过本机的水压须分别保持 610WHF 在 $0.15 \sim 0.68\text{MPa}$ 以及 618WHF 在 $0.14 \sim 0.35\text{MPa}$ 之间。水压过低则机器无法正常工作，过高可能会导致机器损坏。您可以在管路上加装合适的设备来调节水压。
- 本机须在 24V 交流电源持续供电下工作，请使用原厂标配电源适配器，并将其接入有过流保护装置或保险丝的插座。如需更换电源适配器，请联系您当地的经销商或按照适配器上的有关参数购买。
- 本机适合处理市政自来水，请勿将水质不明或未经充分消毒的水源接入本系统。
- 环保要求：世界各地对于电子产品的抛弃都有不同程度的规定和约束，请您按照本国政府的要求妥善处理废弃的机器零部件，以免造成环境污染。

产品介绍

一. 机器尺寸

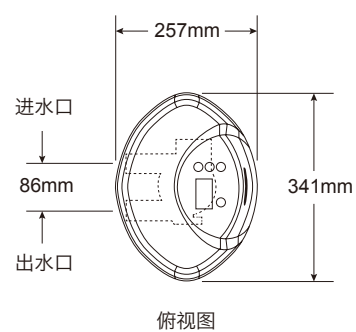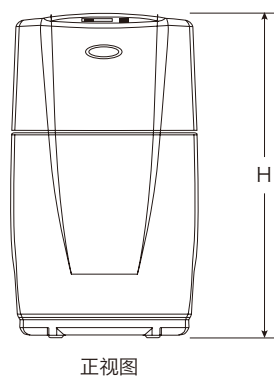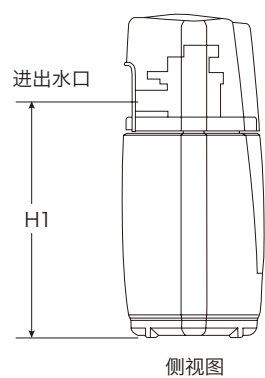

610WHF

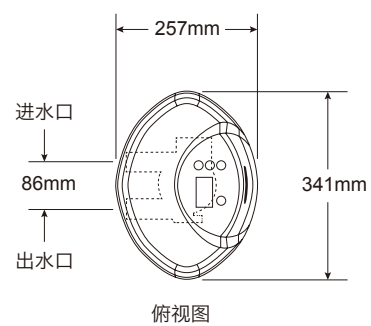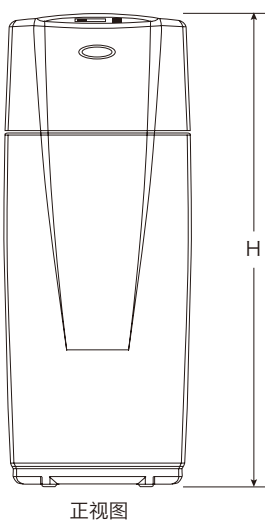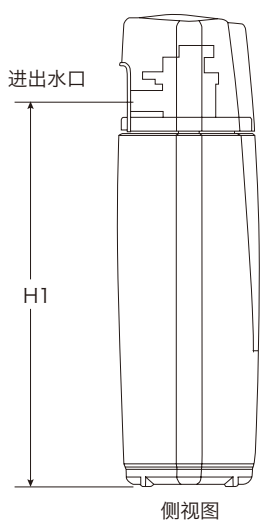

618WHF

二．技术参数


产品型号	610WHF	618WHF
全高 H(mm)	575	857
进出水口高度 H1(mm)	417	699
进出水口径	1 英寸	
净水流量 (m³/h)	1.0	1.5
额定总净水量 (m³)	5	14
滤料	颗粒活性炭、石英砂	
滤料使用寿命*	3~5 年	
出水水质	符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器》（2001）的要求	
工作压力	0.15~0.68MPa	0.14~0.35MPa
水温	5~48℃	
反洗排水流速	12.8L/min	
适用水源	市政自来水	
卫生许可批准文号	(苏) 卫水字 (2017) 第 3200-0139 号	(苏) 卫水字 (2016) 第 3200-0111 号
企业标准号	净水机企业标准 Q/320583 AYYK003-2020	
注意事项	1. 严格按照产品说明书要求进行安装和使用。 2. 定期清洗和更换滤料。	

* 此为符合 GB5749-2006 市政自来水条件下，按照三口之家正常使用时估算的平均经验值，仅供参考。各地水质情况及使用频率差异均会导致实际更换周期不一样，请根据实际使用情况更换滤料。

水处理工艺图:

市政自来水 → 不锈钢过滤网组件 → 颗粒活性炭+石英砂(自动反冲) → 净化水

结构示意图:

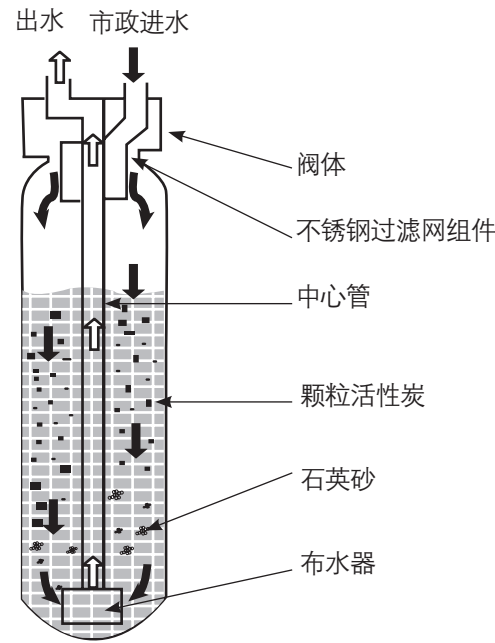

三、产品功能

工作过程

在正常工作状态下，水进入中央净水机，经过多种滤料来去除原水中的异味和污物。

清洗过程

清洗流程会根据预先设定的时间自动启动。反冲洗水流将冲洗滤料，在对其进行冲洗后重新压实以供继续使用。在清洗阶段，中央净水机内沉积的污垢和异物等都会被冲洗掉并从排水口排出。

适用范围

1. 本净水机无法处理为达到安全使用标准和水质不明的水源并使其达到饮用标准。
2. 中央净水机可能无法处理含有硫化氢（臭鸡蛋气味）的水源。
3. 中央净水机不能去除水中的铁离子，因此不能代替除铁设备。
4. 尽管中央净水机有过滤沉淀物的功能，但在处理某些问题水源时，仍需进行进一步去除颗粒污染物。

主要成份或部件

	610WHF 型	618WHF 型
聚丙烯进出水控制阀	1 套	1 套
不锈钢过滤网组件，孔径 40 目	1 套	1 套
PE 内衬玻璃钢桶	1 个	1 个
聚乙烯中心管	1 根	1 根
ABS 布水器	1 套	1 套
水处理用活性炭，粒径 12-30 目	2.25kg	4.5kg
石英砂粒径 2-6mm	5.85kg	10kg

安装提示

安装位置

选择中央净水机安装位置时，请参照以下要求：

请勿在冰冻环境下使用中央净水机。禁用中央净水机处理 49℃ 以上的水源。因冰冻或高温所致损害，不在本保修之列。


处理家庭用水时，请将中央净水机安装在其他管道前面，除开外界水管，靠近供水进水口处。

需要在净水机附近安装一个排水管来排放反洗过程中的污水，另外根据当地法规选择性地安装地漏、洗衣槽、排水池等装置。见“空隙要求”和“气压阀排水管要求”部分。在没有排水管的情况下，中央净水机不能启用自动清洗。

中央净水机仅在 24V，50 或 60Hz 的电源下工作，由直插式变压器（随机配备）供电。

请勿将中央净水机安装在热水管道上。（见下图 1）

若家中装有软水机，请将中央净水机安装在家用供水入口和软水机之间（见图 1）

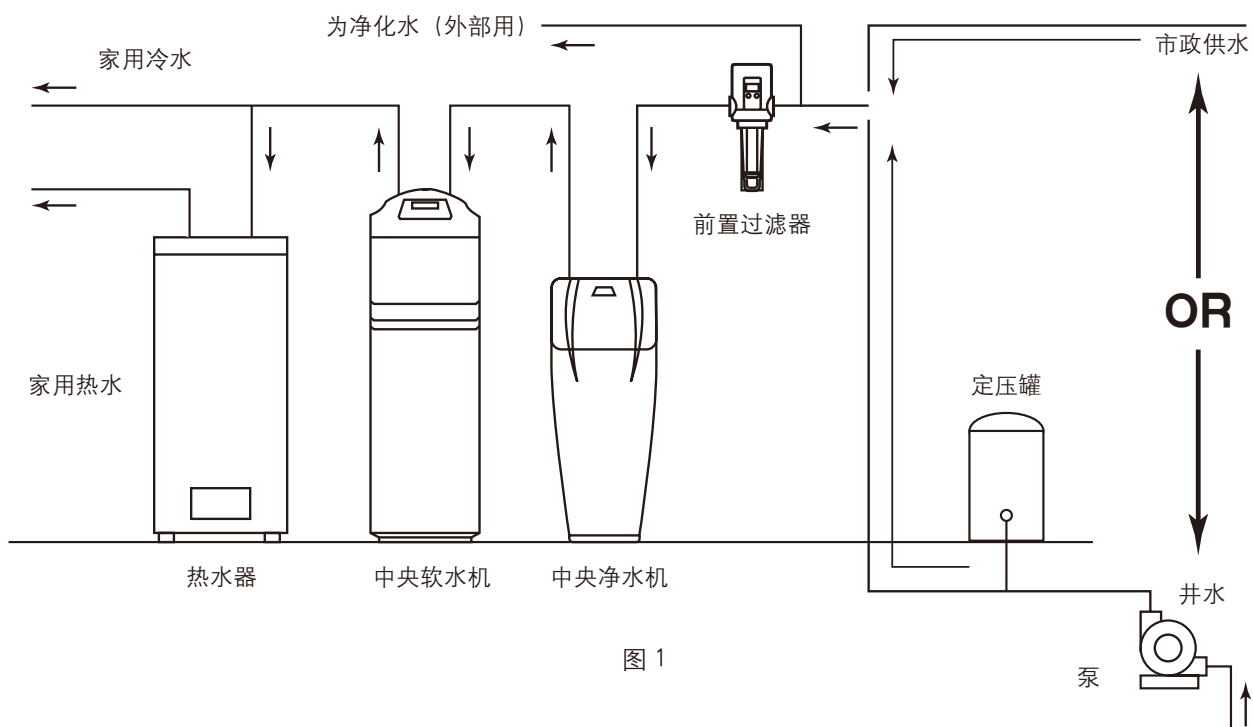

气隙要求

需安装排水管以排出清洗过程中滤出的污水。最好是将中央净水器安装在靠近地漏的位置，也可以使用其它排水装置，如洗衣排水口、竖管等。请隐蔽好气压排水软管，同时须在软管尾部和排水管之间留下 1-1/2 寸的气隙以避免污水回流入中央净水机内，请勿将排水软管尾部置于排水管道中。

排水管安装

采用柔韧性较好的排水软管（已配备）。并截取需要的长度。部分地方可能会禁用排水软管（请核查当地管道法规）。根据当地法规，若必须使用硬质排水管，您可以在当地五金店内购买 1/4 寸 X 1/2 寸的旋压接头和 1/2 寸的外径管。将硬质管道按要求垂直安装（见下图）。

注意：排水软管请勿超过 30 英尺。

尽量缩短排水管排长度并使其保持平直。

建议将中央净水器安装在靠近排水装置的地方。如果没有排水装置，请启动中央净水器的手动清洗模式，见“手动清洗模式”操作部分。在没有接排水装置的情况下，须禁用自动清洗功能。

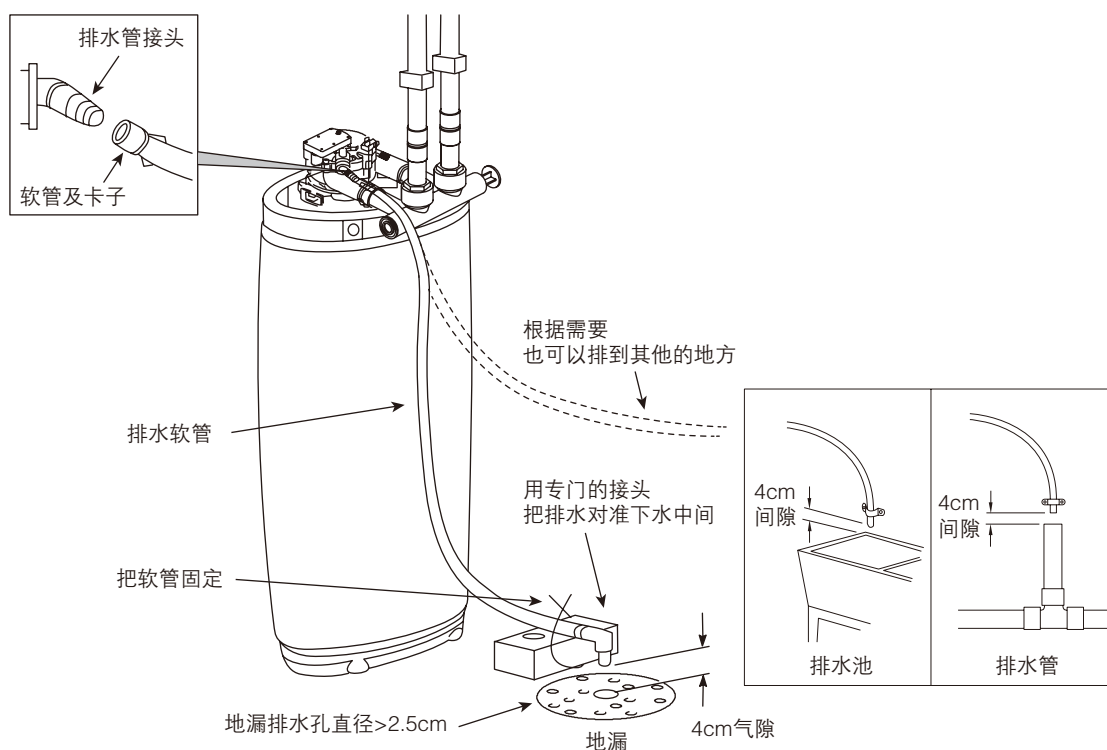


图 2

首次启动步骤

中央净水机内的滤料中含有少量在生产和运输过程中产生的微小颗粒。这种碎屑非常细小，它们可以随水冲出净水机。为避免污染用水管道，须在首次安装中央净水机之后按照如下步骤执行清洗步骤。

1. 确保排水软管一端连接到中央净水机上，而另一端固定在排水处。
2. 确保旁通阀处于“工作”位置，供水总开关已经打开。
3. 长按“RECHARGE”键以启动清洗，直到听到阀头运行的声音，显示屏上闪烁“RECHARGE NOW(正在清洗)”的字样，此时可以松开键。

如果没有在使用中央净水机之前清洗碎屑，您就会发现刚流出的水是灰色的，直到所有碎屑流出净水机。

在清洗过程中，您将听到阀头运行的声音，同时会注意到排水的开启和停止。清洗过程将持续 20 分钟左右，在此期间，不要用水。请勿在清洗过程中设置当前时间或按下其它按键，更不要拔下变压器，这些操作将中断清洗。如果清洗被中断，须重新启动来完成清洗的整个过程。

清洗后：一旦首次清洗过程结束后，中央净水机将自动回到正常工作状态。此时，开启家中的任一水龙头，放水约 10 分钟以将管道中可能残留的活性炭碎屑冲出。

如果在清洗步骤完成之后，净水机中流出的水仍混浊或有色，请执行手动清洗（见第 8 页）直到出水变得洁净。

如果在启动清洗阶段之前没有设置当前时间，请立即设置（见第 7 页）。请再次检查新安装的管道接点和接头，以防止漏水。

中央净水器的程序设置

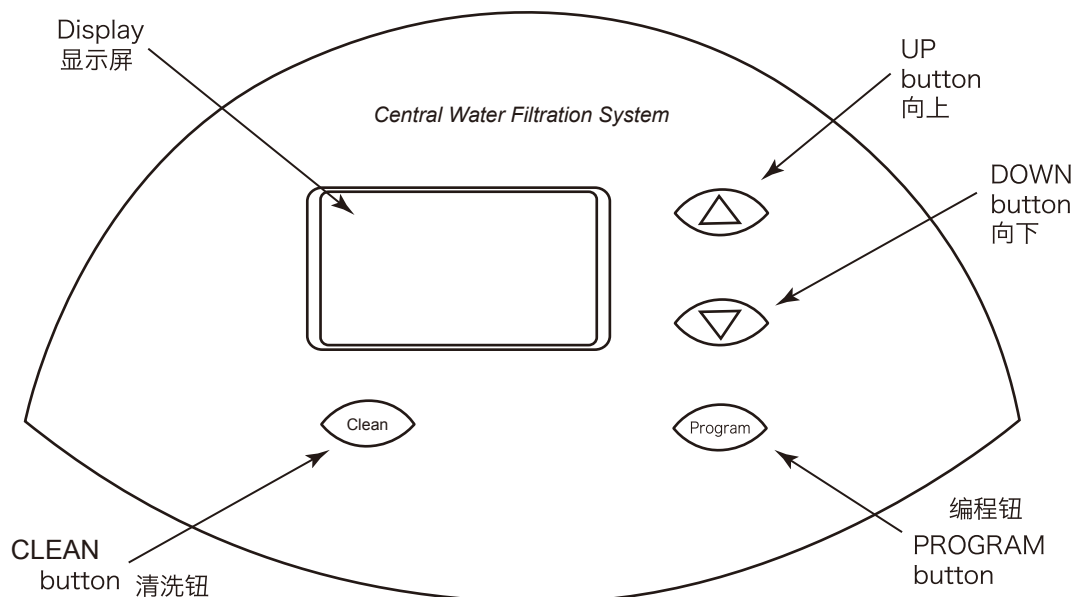


图 3

当变压器接电后，显示屏上就会闪烁型号代码和测试编号（如：J1.3），然后继续闪动 12:00 和 “PRESENT TIME(当前时间)” 的字样。

注意：如果显示屏上显示 “-----”，请先按向上或向下键，直到屏幕上显示 “CF 8” 然后按下 “PROGRAM” 确认，从而回到显示屏上的 “PRESENT TIME（当前时间）” 闪烁显示。



图 4

时间设置

如果显示屏上不显示 “PRESENT TIME(当前时间)” 字样，请按 “PROGRAM” 设置键数次直到显示。

1. 通过向上或向下键来设置当前时间。按向上键增加；按向下键减少。

注意：按一下键，时间变化一位，长按则快速变化。

2. 设置好当前时间后，反复按 PROGRAM(设置) 键，直到屏幕上显示的时间不再闪烁。

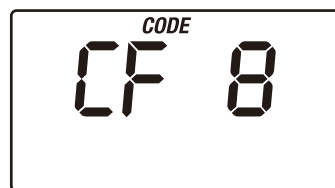


图 5



图 6

详细设置和选项

启动清洗

手动清洗时，长按“RECHARGE”清洗键直到屏幕上闪烁 RECHARGE NOW(现在冲洗) 的字样。



图 7

清洗周期天数设置

在默认状态下，中央净水机每 14 天会自动启动一次清洗过程。改变清洗周期的方法如下：

1. 长按“PROGRAM (设置)”键直到屏幕上显示“RECHARGE” (清洗) 字样。
2. 按向上或向下键设置清洗周期 (从 1 天到 99 天)
3. 再次按下“PROGRAM (设置)”键完成设置。



图 8

清洗时间设置

在默认状态下，中央净水机在凌晨 1:00 启动清洗。请按以下步骤来改变清洗启动时间：

1. 反复按“PROGRAM” (设置) 键直到屏幕上显示“RECHARGE TIME” (清洗时间) 字样。
2. 按向上或向下键设置清洗时间。
3. 再次按下 PROGRAM(设置) 键完成设置。



图 9

设置清洗时长

在默认状态下，中央净水机的清洗过程包括两分钟的反冲洗和 1 分钟的快速冲洗。

按照如下的步骤来改变清洗过程反冲洗阶段的时长：

1. 在待机状态下，长按 PROGRAM(设置) 键直到屏幕显示“000--”，如右图所示。
2. 然后反复按 PROGRAM(设置) 键，直到屏幕显示“bATIME”。
3. 按向上或向下键设置反冲过程的时长 (分钟)。
4. 再次按下 PROGRAM(设置) 键完成设置。

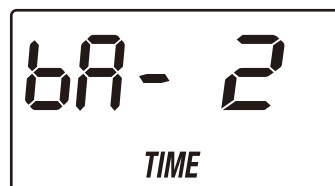


图 10

按照如下的步骤来改变清洗过程中快速冲洗的时长：

1. 在待机状态下，长按 PROGRAM(设置) 键直到屏幕显示“000--”。
2. 反复按 PROGRAM(设置) 键，屏幕显示“FrTIME”。
3. 按向上或向下键设置快洗阶段的时长 (分钟)。
4. 再次按下 PROGRAM(设置) 键完成设置。

手动清洗模式操作

在自动清洗功能未被禁止时，清洗会周期性自动运行。若此功能被禁用，则有必要手动开启清洗功能。建议每个月至少启动一次清洗，可根据实际需要增加冲洗频率。

在没有排水装置的情况下必须使用手动清洗模式。建议在有排水条件的情况下使用自动清洗。

重要提示：不管是手动启动还是自动启动，清洗过程中，阀头排水口都会有水流出。如果没有安装固定排水管，必须在启动清洗之前为水流做好预备措施。

禁用自动清洗

按照如下步骤可禁用自动清洗功能：

1. 短按一下 RECHARGE(清洗) 键（不要长按，长按清洗键将直接启动清洗）
2. 如图 11 所示，当屏幕上闪烁“VAC”时，表示中央净水器处于手动清洗模式（此时自动清洗功能已被禁用）。



图 11

重新启用自动清洗

按照如下步骤可重新使中央净水机回到自动清洗状态：

1. 按一下 RECHARGE(清洗) 键。
2. 如图 13 所示，正常时间显示会代替屏幕上闪烁的“VAC”。



图 12



图 13

停电记忆

如果中央净水机的供电电源被切断，控制器电路中的“记忆装置”能保留原有设置长达 8 小时。只是在此时显示屏不再显示，中央净水机也无法清洗。

供电恢复后，如果显示屏时间出现闪烁，需要重新设置当前时间。在任何时候您都无需重设清洗时间，除非需要改变清洗时间。即使长时间停电，时钟显示不正确，中央净水机也能按照预设的模式正常工作。只是自动清洗会在错误的时间启动，需要重新设置正确的当前时间来解决这一问题。

注意：在电源供电中断时，如果中央净水机处于清洗状态，它将在供电恢复后继续运转，完成整个清洗过程。

清洗排水限流器

若中央净水机工作正常，则无需此步骤。只有在无水流排出时才对排水限流器进行清洗，详见 13 页故障诊断表。

1. 将固定排水管接口和阀头的夹子拨下（见图 15）。
2. 将排水管接头从阀头上拆除。
3. 清除阻塞物。
4. 将排水管接头重新装在阀头上。
5. 重新用夹子把排水管接头固定在阀头上。
(移除排水管接头来清洗排水限流器)

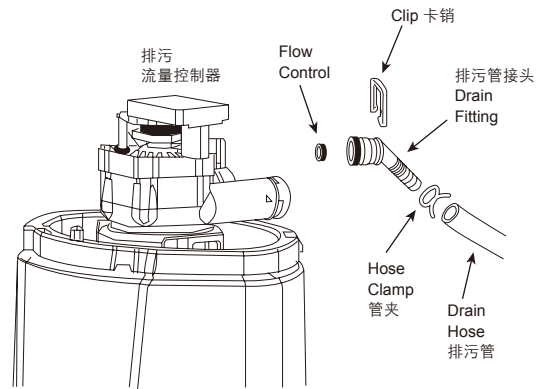


图 14

清洗过滤网

若中央净水机工作正常，则无需此步骤。只有在家用龙头出水水压过低时才对沉积物 过滤网进行清洗，详见故障诊断表。


1. 长按” RECHARGE” 清洗键直到屏幕上
闪烁 “RECHARGE NOW(开始清洗)”
2. 当水流流出阀头排水软管时，将旁通阀推到旁通位置。

重要提示：请按照说明进行步骤 1 和步骤 2 对滤料 罐卸压。

3. 拨下变压器。
4. 打开顶盖。
5. 拨下进水和出水接头上的夹子。将接头或旁通阀从中央净水机阀头中拔出。
6. 移除卡环 (2) 和固定夹 (2) (见图 16)，向上取下阀头。
7. 取下小 O 形圈 (见图 17)
8. 从上布流器上卸下过滤筛并将其冲洗干净。
9. 用水冲洗罐体顶部打开的部分，然后装上布流器和小圆环。确保 O 形圈放置位置正确 (见图 17)。
10. 安装好阀头总成和卡环。再次检查以确保卡环扣紧。
11. 将中央净水机重新接入管道，确保连接进水口和出水口的管道都按原状接好。
12. 将管道旁通阀移至正常位置 (使水流进净水机)。
13. 插回变压器。中央净水机将按步骤 1 启动清洗，并自动恢复至正常工作状态。



图 15

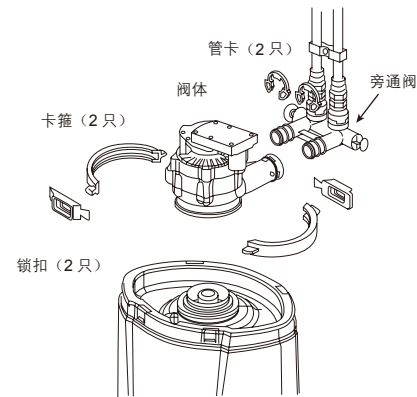

拆卸阀头装置

图 16

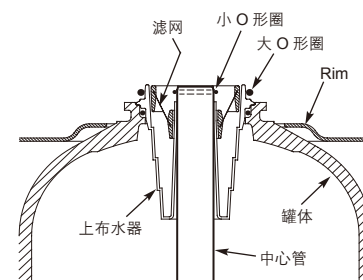



图 17

系统维护

假期或长时间不用水的情况

在长时间不使用中央净水机的情况下，建议采用以下措施进行维护：

1. 如果没有关闭通向整个设备的供水，也没有禁止自动清洗功能，就无需后续的动作。
2. 如果因为供水的关闭，变压器未接电源或自动清洗功能被禁用而导致清洗不能自动运行，在重新使用净水机前，建议至少手动清洗两次（见第 8 页的启动清洗）
3. 如果在安装环境中可能出现结冰冻结的情况，请断开中央净水机的水源和电源，并且将装置中的水全部排出（见防止中央净水机冻结）

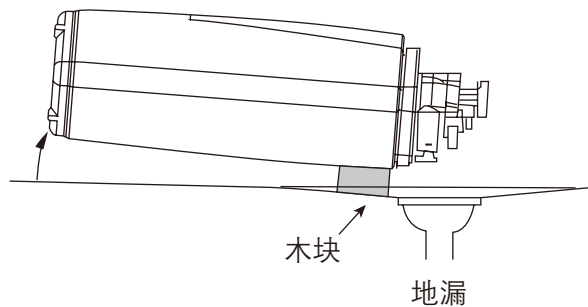

防止中央净水机冻结

如果中央净水机安装在某段时间可能出现冻结的场所，请排出设备内的水，防止因冻结而损伤机器。

排水步骤：

1. 关闭房屋的主供水管道阀门（靠近水表的地方）或者压力水箱。
2. 打开净水流经管道的任意一个龙头排出管道设备内的空气。
3. 推进单旁通阀的手柄进行旁通。在三阀旁通系统中关闭进水口阀和出水口阀，同时打开旁通阀。如需给全屋供水，打开主供水管道的阀。
4. 拔掉变压器。打开顶盖。如果排水软管影响了中央净水器的移动，可以将软管卸下。
5. 卸掉装在中央净水机进水和出水口的卡夹。将设备与塑料安装接头分开，或者与旁通阀分开。
6. 在地漏附近放一块厚约 5cm 厚的木板。
7. 将中央净水机移到排水口附近。平缓地小心倾斜净水机，使其边沿支撑在木块上，而进水口和出水口向下对准排水口。禁止用进水和出水接口来直接接触木块而承受整个设备重量，这样将损坏设备。
8. 向上托着净水机的底部倾斜机身排出所有的水，然后保持这样的摆放位置直到下次再次使用。用干净抹布塞住入水口和出水口，防止被细菌，灰尘等污染。

常见故障排除

故障表现	可能原因或故障部件	应对方法
出水呈黑色或灰色	(新机器) 尚未进行完整的清洗	启动清洗或者连续清洗直至出水颜色正常。
	(非新机器) 滤料的正常磨损	手动清洗
接入家用龙头时，水压过低	沉积物过滤网阻塞	手动清洗
		清洗沉积物过滤筛。 如果过滤网阻塞频繁，可能需要增加清洗的频率。
	滤料微粒间的微孔堵塞	手动清洗
		如果滤料微粒间的微孔堵塞频繁，可能需要增加冲洗的频率需要增大清洗的频率。
出水有异味	净水机处于旁通状态	将旁通阀拉至正常位置（使水流经净水机）
	滤料微粒间的微孔堵塞	手动清洗
		如果滤料微粒间的微孔堵塞频繁，可能需要增加冲洗的频率。
在清洗过程中无水排出	净水机处于旁通状态	将旁通阀拉至正常位置（使水流经净水机）
	排水限流器阻塞	清洗排水限流器
	排水软管阻塞或绞结	矫直排水软管
	变压器未通电（屏幕无显示）	检查是否接入电源或接入是否正确。
不能自动运行清洗程序	若屏幕显示“VAC”，则是清洗功能被禁用	短按清洗键将看到屏幕上不再显示“VAC”
	若屏幕无显示，可能是变压器未接入墙上的电源插座	检查是否接入电源和接入是否正确
清洗未能在设定时间启动	若时间显示闪烁，则是长时间的停电导致时钟丢失原有时间设置	重新设置正确的当前时间
阀头马达失灵或发出咯喇声	马达故障或阀头故障导致马达阻力矩过大	更换转子 / 密封配件
		更换马达和开关
屏幕出现 E1, E3 或 E4 错误代码	通向位置开关的束线或接头	更换通向位置开关的束线或接头
	开关失效	更换开关
	阀头故障导致马达阻力矩过大	更换转子 / 密封配件
	马达失灵	更换马达
出现 E5 错误代码	电子控制	更换电子控制板（PWA）
	如何消除屏幕上的错误代码 1. 拔下变压器 2. 排出故障 3. 变压器接入电源 4. 等待 6 分钟。如果故障未排除，将继续显示错误代码。	

以下故障需要专业售后服务人员进行维修

故障	原因	校正
设备未清洗时，有排水现象	内阀故障导致泄漏	更换密封件和转子
管路中出现滤料颗粒	步流器或中央竖管破裂	更换布流器或中央竖管

质保条款

有限保证

昆山怡口净水系统有限公司（下称怡口公司）向购买本产品的消费者保证自购买之日起1年内，本产品不会发生任何因材料和制造工艺上的缺陷所造成的故障。本保证不涉及正常的运输，安装和服务费用。

上述质保部件如在其相应的质保期内发生任何缺陷和问题，请通过当地怡口经销商寄至怡口中国总部（请自行承担运费），我们将为您提供维修或更换服务。

在上述保证条款下，怡口公司仅承担对处于保证期内的产品并且是确实存在品质问题而对相应产品进行的更换和维修的责任。怡口公司不承担因本产品被错误使用，改装，人为疏忽，冰冻或不可控自然力而造成的损坏及连带责任。所有隐含的保证，包括对适用性和功能性的特定保证，都会因超过保证期限而失效。任何经销商，代理商，销售代表及其他个人均无权延伸和扩展此保证。

本保证给予您特定的合法权利，同时根据不同地区当地的有关规定，您还将拥有其他的权益。

质保提示

所有官方服务和质量保证仅对通过正规途径购买并按规定返回保修卡登记注册的用户有效。

请确认包装箱、保修卡上条形码清晰、号码一致，如有疑问，请在工作时间接洽怡口中国总部服务热线 400-887-0190。

怡口公司售后服务部地址：江苏省昆山市玉山镇玉杨路 366 号 5 号房和 4 号房 邮编：215300

产品型号：_____

购买日期：_____

产品保养记录

保养日期	保养内容	服务人员签字

怡口公司建议为了保证产品正常工作并滤出优质的净水，请仔细阅读说明书中的产品使用部分，按时更换滤料。

产品维修记录

维修日期	维修内容	服务人员签字

备注：请妥善保管此卡，并于保养维修时出示

怡口产品保修卡

承蒙慧购怡口产品，谨致谢意！
消费者通过合法渠道购买的怡口产品，如果出现非人为损坏的故障，自安装之日起可享受为期一年期的免费保修服务。
如需保修服务，请在周一至周五，9:00-17:00（法定假日除外），拨打怡口服务热线：400-887-0190。

产品类别：卡号：

产品型号：购买日期：购买地点：销售人员：

一、 请消费者仔细阅读以下保修条款

- 1. 本卡是怡口产品服务保修凭证，请核对产品包装及本卡序号一致有效，并请与安装人员一起完整、正确和真实地填写回执单。
- 2. 填写完成的回执单需寄回怡口公司注册，未完成有效注册者将无法享受免费服务。
- 3. 请妥善保管保修卡和购买产品发票。
- 4. 维修时请出示保修卡或发票原件（保修卡和发票不得涂改，否则无效）。
- 5. 保修期内维修服务时所更换的旧零件为怡口公司所有。

二、 凡在产品保修期内出现以下问题，均可享受免费服务

- 1. 产品微电脑出现影响使用的质量问题，怡口公司负责更换；但因错用电源损坏微电脑不属保修范围。
- 2. 产品出现罐体漏水，外箱自然破损等质量问题，怡口公司均负责保修；但因碰撞及有害气体液体而损坏不属保修范围。
- 3. 在符合产品要求的电源电压和供水水压的情况下使用出现故障。

三、 符合下列情况之一，均不在保修范围，怡口公司或其授权服务中心将实行合理的收费修理

- 1. 不能出示保修卡或发票；
- 2. 产品保修卡内容与实际保修商品不符或有涂改；
- 3. 因使用不当或人为造成的损坏或其他损失；
- 4. 任何自然老化、磨损、滤料堵塞（超期未更改）等引起的损坏；
- 5. 因使用电源电压，供水水压，使用环境温度等不符合技术规范要求造成的损坏及其他损失；
- 6. 非承担三包修理者拆动造成损坏的；
- 7. 所有耗材（如滤料）的自然消耗、磨损及老化；
- 8. 因自然灾害、战争、火灾、寒潮等不可抗力造成的损坏。

回执单（经销商联）

卡号：用户姓名：用户电话：联系地址：

邮政编码：电子邮件：购买日期：产品型号：

经销商名称：安装人员：安装时间：客户签字：



回执单（怡口公司联）

卡号：用户姓名：用户电话：联系地址：

邮政编码：电子邮件：购买日期：产品型号：

经销商名称：安装人员：安装时间：客户签字：



裁去区域



服务热线：400-887-0190

www.ecowater.com.cn

组装生产：昆山怡口净水系统有限公司

公司地址：江苏省昆山市玉山镇玉杨路 366 号 5 号房和 4 号房