



OWNER'S MANUAL

用户手册

怡口牌 MG610WHF 型 /MG618WHF 型净水机

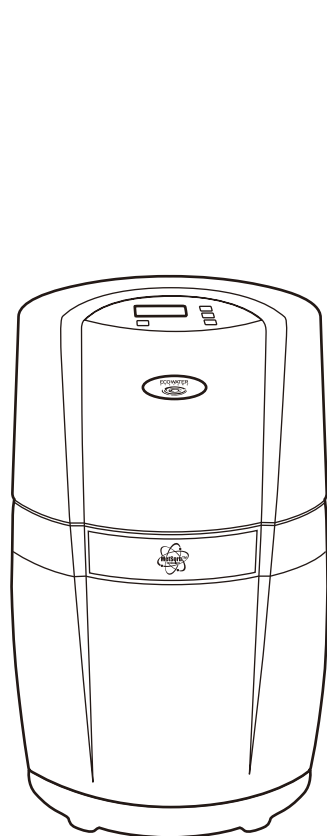

MG610WHF

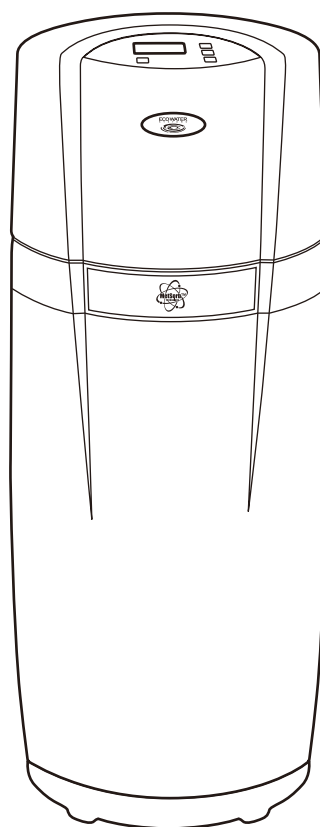

MG618WHF



扫一扫，
体验一站式
净享生活！



目 录


安全须知	1
产品介绍	2
安装提示	4
使用方法	6
注意事项	8
启动清洗	8
清洗周期天数设置	8
清洗时间设置	8
设置清洗时长	8
手动清洗模式操作	9
禁用自动清洗	9
重新启用自动清洗	9
停电记忆	9
清洗排水限流器	10
清洗过滤网	10
常见故障与维修	11
质保条款	13
产品保养及维修纪录	14

 安全须知


- 请在安装与使用本净水产品前仔细阅读本手册，并严格按照操作步骤与指示正确操作。
- 安装本产品须严格遵守国家及地方主管部门的有关规定，建议您聘请具有合格资质的施工单位或工程人员来完成安装任务。
- 本净水产品正常工作要求供水管端水压压力范围为最低 0.20MPa，最高为 0.60MPa，如果室内水压超过上限，请在通向本产品的供水管路上安装相应的减压阀将水压调节到规定的范围内以免产品遭到破坏。
- 切勿将此净水产品安装在室外及温度过高或过低的处所，产品正常工作要求流过产品的水流温度最低为 5℃，最高为 38℃。本产品不适合用于处理热水，故请勿将本产品与热水管连接。
- 请勿在本产品中使用已污染或未经充分消毒的水源。

产品介绍

一. 机器尺寸

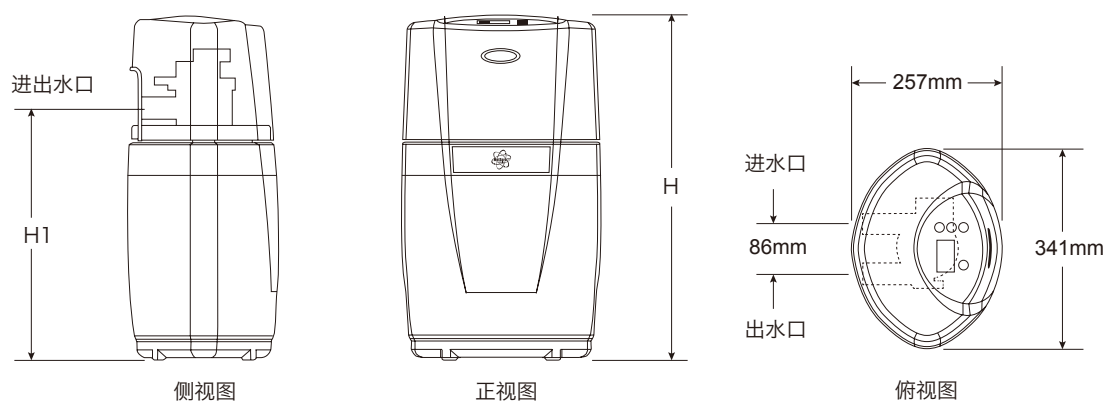

MG610WHF

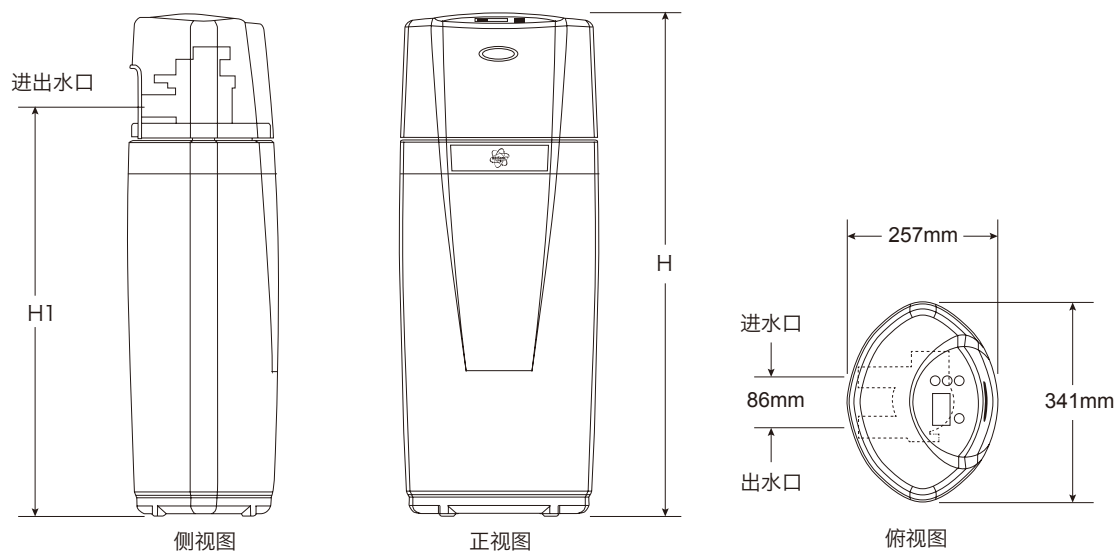

MG618WHF

二．技术参数


产品型号	怡口牌 MG610WHF 型净水机	怡口牌 MG618WHF 型净水机
全高 H(mm)	575	857
进出水口高度 H1(mm)	417	699
净水流量 (m³/h)	0.8	1
额定总净水量 (m³)	8	16
额定流量压降	0.035MPa (5 psi)	0.07MPa(10 psi)
工作压力	0.20~0.60MPa	
处理水温范围	5~38℃	
排水速度	12.8L/min	
适用水源	市政自来水	
滤料	颗粒活性炭、二氧化钛、石英砂	
滤料使用寿命 *	3~5 年	
出水水质	符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》（2001）的要求	
卫生许可批准文号	（苏）卫水字（2018）第 3200-0112 号	
企业标准号	净水机企业标准 Q/320583 AYYK003-2020	

* 此符合 GB5749-2006 市政自来水条件下，按照三口之家正常使用时估算的平均经验值，仅供参考，各地水质情况及使用频率差异会导致实际更换周期不一样，请根据实际情况更换滤料。

水处理工艺图:

市政自来水→不锈钢过滤网组件→颗粒活性炭+二氧化钛+石英砂(自动反冲)→净化水

结构示意图:

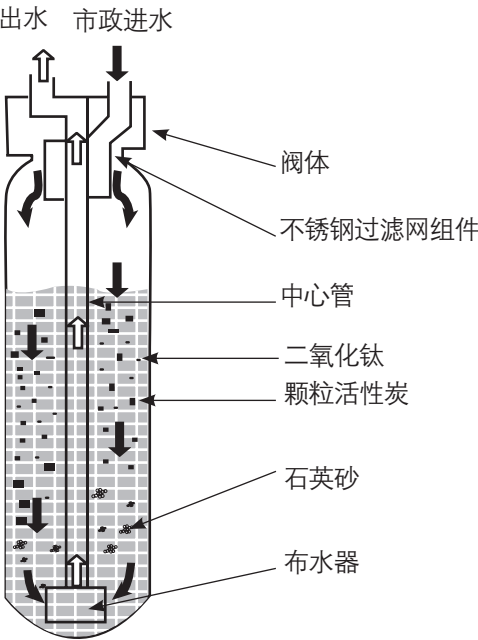

产品功能

以市政自来水为原水，经怡口牌 MG610WHF/MG618WHF 处理，有效去除铅、砷等重金属*，吸附余氯产物及其他异味，产水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》（2001）的要求。

安装提示

安装位置

选择净水机安装位置时，请参照以下要求：

请勿在冰冻环境下使用净水机。禁用净水机处理 49°C 以上的水源。因冰冻或高温所致损害，不在本保修之列。

处理家庭用水时，请将净水机安装在其他管道前面，除开外界水管，靠近供水进水口处。

需要在净水机附近安装一个排水管来排放反洗过程中的污水，另外根据当地法规选择性地安装地漏、洗衣槽、排水池等装置。见“空隙要求”和“气压阀排水管要求”部分。在没有排水管的情况下，净水机不能启用自动清洗。

净水机仅在 24V，50 或 60Hz 的电源下工作，由直插式变压器（随机配备）供电。

请勿将净水机安装在热水管道上。（见下图 1）

若家中装有软水机，请将净水机安装在家用供水入口和软水机之间（见图 1）

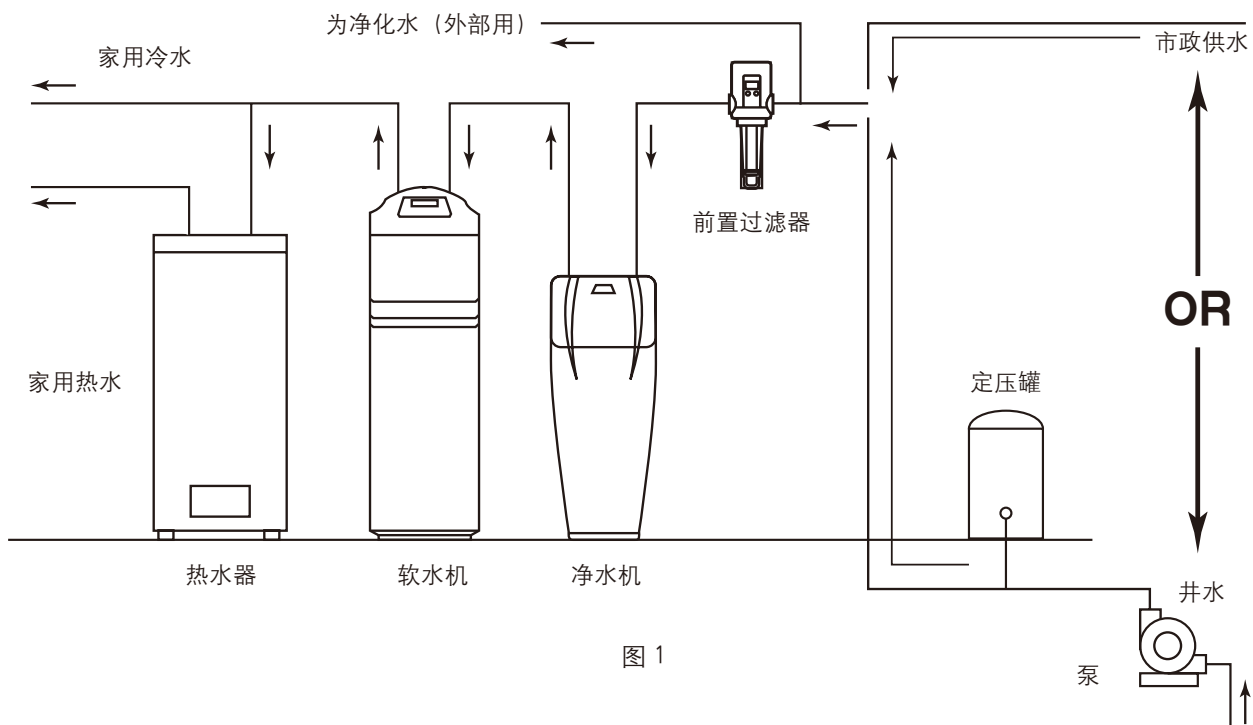


图 1

气隙要求

需安装排水管以排出清洗过程中滤出的污水。最好是将净水器安装在靠近地漏的位置，也可以使用其它排水装置，如洗衣排水口、竖管等。请隐蔽好气压排水软管，同时须在软管尾部和排水管之间留下 1-1/2 寸的气隙以避免污水回流入净水机内，请勿将排水软管尾部置于排水管道中。

排水管安装

采用柔韧性较好的排水软管（已配备）。并截取需要的长度。部分地方可能会禁用排水软管（请核查当地管道法规）。根据当地法规，若必须使用硬质排水管，您可以在当地五金店内购买 1/4 寸 X 1/2 寸的旋压接头和 1/2 寸的外径管。将硬质管道按要求垂直安装（见下图）。

注意：排水软管请勿超过 30 英尺。

尽量缩短排水管排长度并使其保持平直。

建议将净水器安装在靠近排水装置的地方。如果没有排水装置，请启动净水器的手动清洗模式，见“手动清洗模式”操作部分。在没有接排水装置的情况下，须禁用自动清洗功能。

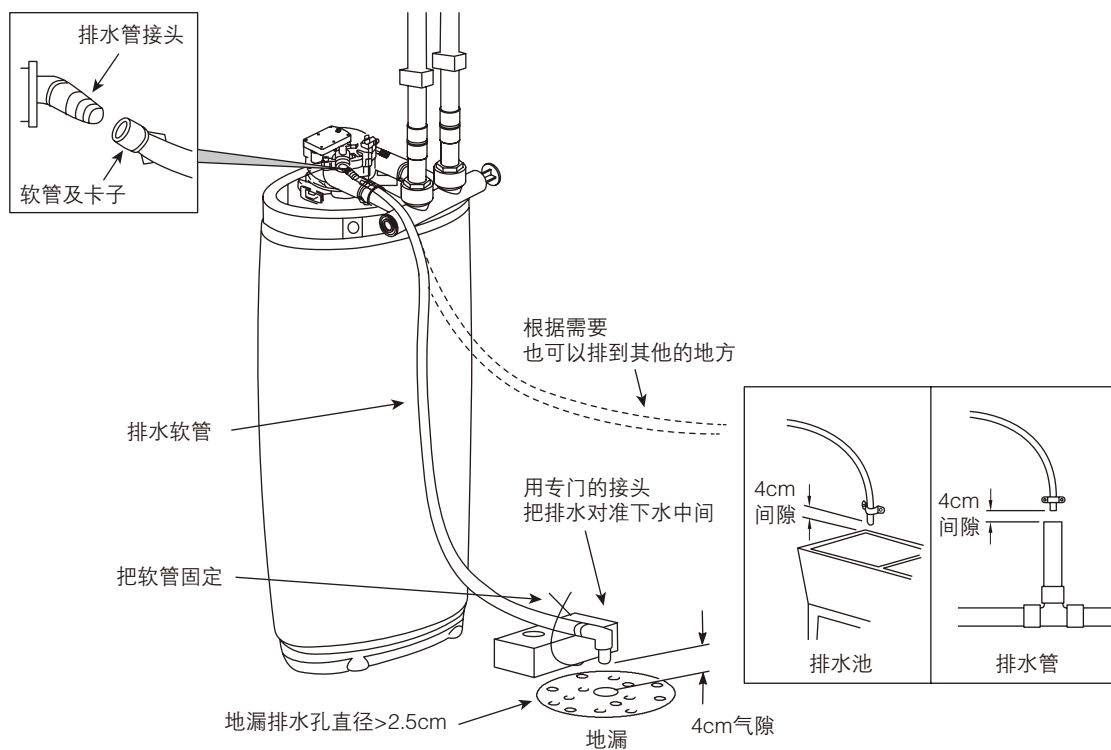


图 2

首次启动步骤

净水机内的滤料中含有少量在生产和运输过程中产生的微小颗粒。这种碎屑非常细小，它们可以随水冲出净水机。为避免污染用水管道，须在首次安装净水机之后按照如下步骤执行清洗步骤。

1. 确保排水软管一端连接到净水机上，而另一端固定在排水处。
2. 确保旁通阀处于“工作”位置，供水总开关已经打开。
3. 长按“RECHARGE”键以启动清洗，直到听到阀头运行的声音，显示屏上闪烁“RECHARGE NOW(正在清洗)”的字样，此时可以松开键。

如果没有在使用净水机之前清洗碎屑，您就会发现刚流出的水是灰色的，直到所有碎屑流出净水机。

在清洗过程中，您将听到阀头运行的声音，同时会注意到排水的开启和停止。清洗过程将持续 20 分钟左右，在此期间，不要用水。请勿在清洗过程中设置当前时间或按下其它按键，更不要拨下变压器，这些操作将中断清洗。如果清洗被中断，须重新启动来完成清洗的整个过程。

清洗后：一旦首次清洗过程结束后，净水机将自动回到正常工作状态。此时，开启家中的任一水龙头，放水约 10 分钟以将管道中可能残留的活性炭碎屑冲出。

如果在清洗步骤完成之后，净水机中流出的水仍混浊或有色，请执行手动清洗（见第 9 页）直到出水变得洁净。

如果在启动清洗阶段之前没有设置当前时间，请立即设置（见第 7 页）。请再次检查新安装的管道接点和接头，以防止漏水。

净水器的程序设置

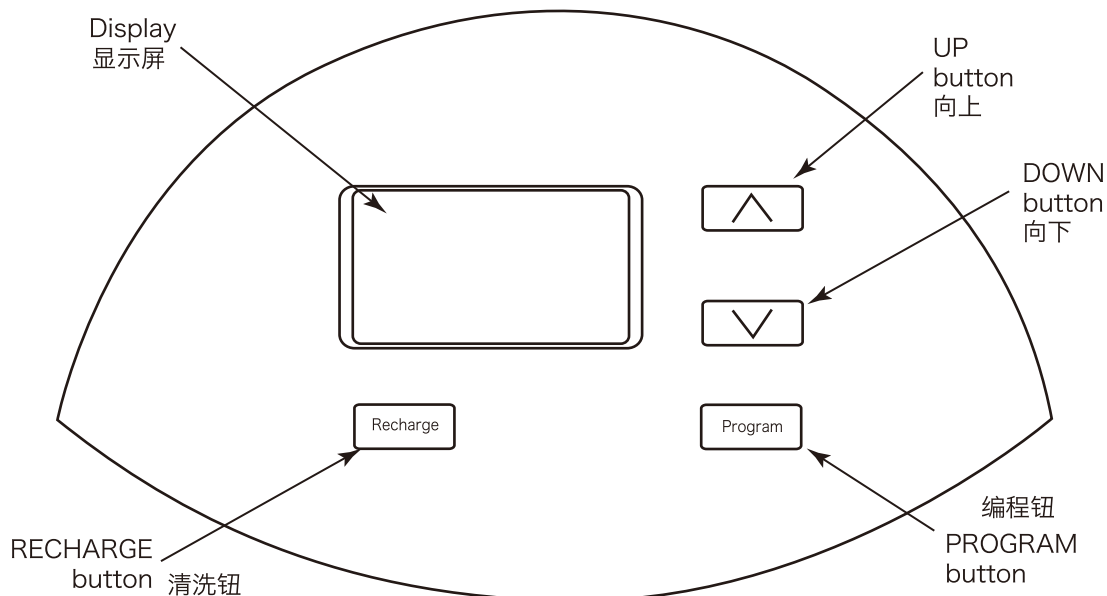


图 3

当变压器接电后，显示屏上就会闪烁型号代码和测试编号（如：J1.3），然后继续闪动 12:00 和 “PRESENT TIME(当前时间)” 的字样。

注意：如果显示屏上显示 “-----”，请先按向上或向下键，直到屏幕上显示 “CF 8” 然后按下 “PROGRAM” 确认，从而回到显示屏上的 “PRESENT TIME（当前时间）” 闪烁显示。



图 4

时间设置

如果显示屏上不显示 “PRESENT TIME(当前时间)” 字样，请按 “PROGRAM” 设置键数次直到显示。

1. 通过向上或向下键来设置当前时间。按向上键增加；按向下键减少。

注意：按一下键，时间变化一位，长按则快速变化。

2. 设置好当前时间后，反复按 PROGRAM(设置) 键，直到屏幕上显示的时间不再闪烁。

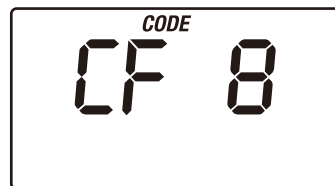


图 5



图 6

启动清洗

手动清洗时，长按“RECHARGE”清洗键直到屏幕上闪烁 RECHARGE NOW(现在冲洗) 的字样。



图 7

清洗周期天数设置

在默认状态下，净水机每 14 天会自动启动一次清洗过程。改变清洗周期的方法如下：

1. 长按“PROGRAM (设置)”键直到屏幕上显示“RECHARGE” (清洗) 字样。
2. 按向上或向下键设置清洗周期 (从 1 天到 99 天)。
3. 再次按下“PROGRAM (设置)”键完成设置。



图 8

清洗时间设置

在默认状态下，净水机在凌晨 1:00 启动清洗。请按以下步骤来改变清洗启动时间：

1. 反复按“PROGRAM” (设置) 键直到屏幕上显示“RECHARGE TIME” (清洗时间) 字样。
2. 按向上或向下键设置清洗时间。
3. 再次按下 PROGRAM(设置) 键完成设置。



图 9

设置清洗时长

在默认状态下，净水机的清洗过程包括两分钟的反冲洗和 1 分钟的快速冲洗。

按照如下的步骤来改变清洗过程反冲洗阶段的时长：

1. 在待机状态下，长按 PROGRAM(设置) 键直到屏幕显示“000--”，如右图所示。
2. 然后反复按 PROGRAM(设置) 键，直到屏幕显示“bATIME”。
3. 按向上或向下键设置反冲过程的时长 (分钟)。
4. 再次按下 PROGRAM(设置) 键完成设置。

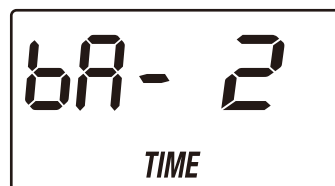


图 10

按照如下的步骤来改变清洗过程中快速冲洗的时长：

1. 在待机状态下，长按 PROGRAM(设置) 键直到屏幕显示“000--”。
2. 反复按 PROGRAM(设置) 键，屏幕显示“FrTIME”。
3. 按向上或向下键设置快洗阶段的时长 (分钟)。
4. 再次按下 PROGRAM(设置) 键完成设置。

手动清洗模式操作

在自动清洗功能未被禁止时，清洗会周期性自动运行。若此功能被禁用，则有必要手动开启清洗功能。建议每个月至少启动一次清洗，可根据实际需要增加冲洗频率。

在没有排水装置的情况下必须使用手动清洗模式。建议在有排水条件的情况下使用自动清洗。

重要提示：不管是手动启动还是自动启动，清洗过程中，阀头排水口都会有水流出。如果没有安装固定排水管，必须在启动清洗之前为水流做好预备措施。

禁用自动清洗

按照如下步骤可禁用自动清洗功能：

1. 短按一下 RECHARGE(清洗) 键（不要长按，长按清洗键将直接启动清洗）
2. 如图 11 所示，当屏幕上闪烁“VAC”时，表示净水器处于手动清洗模式（此时自动清洗功能已被禁用）。



图 11

重新启用自动清洗

按照如下步骤可重新使净水机回到自动清洗状态：

1. 按一下 RECHARGE(清洗) 键。
2. 如图 13 所示，正常时间显示会代替屏幕上闪烁的“VAC”。



图 12



图 13

停电记忆

如果净水机的供电电源被切断，控制器电路中的“记忆装置”能保留原有设置长达 8 小时。只是在此时显示屏不再显示，净水机也无法清洗。

供电恢复后，如果显示屏时间出现闪烁，需要重新设置当前时间。在任何时候您都无需重设清洗时间，除非需要改变清洗时间。即使长时间停电，时钟显示不正确，净水机也能按照预设的模式正常工作。只是自动清洗会在错误的时间启动，需要重新设置正确的当前时间来解决这一问题。

注意：在电源供电中断时，如果净水机处于清洗状态，它将在供电恢复后继续运转，完成整个清洗过程。

清洗排水限流器

若净水机工作正常，则无需此步骤。只有在无水流排出时才对排水限流器进行清洗，详见 11 页故障排除表。

1. 将固定排水管接口和阀头的夹子拨下（见图 14）。
2. 将排水管接头从阀头上拆除。
3. 清除阻塞物。
4. 将排水管接头重新装在阀头上。
5. 重新用夹子把排水管接头固定在阀头上。
(移除排水管接头来清洗排水限流器)

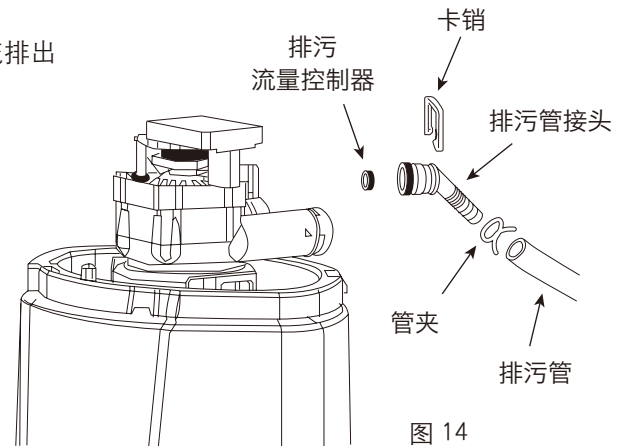


图 14

清洗过滤网

若净水机工作正常，则无需此步骤。只有在家用龙头出水水压过低时才对沉积物 过滤网进行清洗，详见故障诊断表。


1. 长按“RECHARGE”清洗键直到屏幕上
闪烁“RECHARGE NOW(开始清洗)”
2. 当水流流出阀头排水软管时，将旁通阀推到旁通位置。

重要提示：请按照说明进行步骤 1 和步骤 2 对滤料 罐卸压。

3. 拔下变压器。
4. 打开顶盖。
5. 拔下进水和出水接头上的夹子。将接头或旁通阀从净水机阀头中拔出。
6. 移除卡环(2)和固定夹(2)(见图 16)，向上取下阀头。
7. 取下小 O 形圈(见图 17)
8. 从上布流器上卸下过滤筛并将其冲洗干净。
9. 用水冲洗罐体顶部打开的部分，然后装上布流器和小圆环。确保 O 形圈放置位置正确(见图 17)。
10. 安装好阀头总成和卡环。再次检查以确保卡环扣紧。
11. 将净水机重新接入管道，确保连接进水口和出水口的管道都按原状接好。
12. 将管道旁通阀移至正常位置(使水流进净水机)。
13. 插回变压器。净水机将按步骤 1 启动清洗，并自动恢复至正常工作状态。



图 15

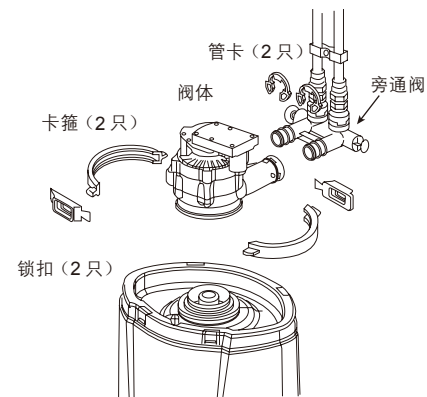

拆卸阀头装置

图 16

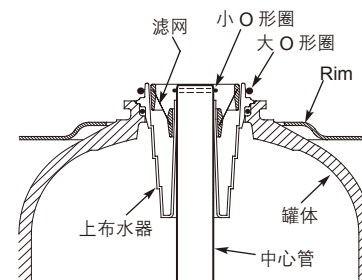


图 17

常见故障排除

故障表现	可能原因或故障部件	应对方法
出水呈黑色或灰色	(新机器) 尚未进行完整的清洗	启动清洗或者连续清洗直至出水颜色正常。
	(非新机器) 滤料的正常磨损	手动清洗
接入家用龙头时，水压过低	沉积物过滤网阻塞	手动清洗
		清洗沉积物过滤筛。 如果过滤网阻塞频繁，可能需要增加清洗的频率。
	滤料微粒间的微孔堵塞	手动清洗
		如果滤料微粒间的微孔堵塞频繁，可能需要增加冲洗的频率需要增大清洗的频率。
出水有异味	净水机处于旁通状态	将旁通阀拉至正常位置（使水流经净水机）
	滤料微粒间的微孔堵塞	手动清洗
		如果滤料微粒间的微孔堵塞频繁，可能需要增加冲洗的频率。
在清洗过程中无水排出	净水机处于旁通状态	将旁通阀拉至正常位置（使水流经净水机）
	排水限流器阻塞	清洗排水限流器
	排水软管阻塞或绞结	矫直排水软管
	变压器未通电（屏幕无显示）	检查是否接入电源或接入是否正确。
不能自动运行清洗程序	若屏幕显示“VAC”，则是清洗功能被禁用	短按清洗键将看到屏幕上不再显示“VAC”
	若屏幕无显示，可能是变压器未接入墙上的电源插座	检查是否接入电源和接入是否正确
清洗未能在设定时间启动	若时间显示闪烁，则是长时间的停电导致时钟丢失原有时间设置	重新设置正确的当前时间
阀头马达失灵或发出咯喇声	马达故障或阀头故障导致马达阻力矩过大	更换转子 / 密封配件
		更换马达和开关
屏幕出现 E1, E3 或 E4 错误代码	通向位置开关的束线或接头	更换通向位置开关的束线或接头
	开关失效	更换开关
	阀头故障导致马达阻力矩过大	更换转子 / 密封配件
	马达失灵	更换马达
出现 E5 错误代码	电子控制	更换电子控制板（PWA）
	如何消除屏幕上的错误代码 1. 拔下变压器 2. 排出故障 3. 变压器接入电源 4. 等待 6 分钟。如果故障未排除，将继续显示错误代码。	

以下故障需要专业售后服务人员进行维修

故障	原因	校正
设备未清洗时，有排水现象	内阀故障导致泄漏	更换密封件和转子
管路中出现滤料颗粒	步流器或中央竖管破裂	更换布流器或中央竖管

质保条款

有限保证

昆山怡口净水系统有限公司（下称怡口公司）向购买本产品的消费者保证自购买之日起 1 年内，本产品不会发生任何因材料和制造工艺上的缺陷所造成的故障。本保证不涉及正常的运输，安装和服务费用。

上述质保部件如在其相应的质保期内发生任何缺陷和问题，请通过当地怡口经销商寄至怡口中国总部（请自行承担运费），我们将为您提供维修或更换服务。

在上述保证条款下，怡口公司仅承担对处于保证期内的产品并且是确实存在品质问题而对相应产品进行的更换和维修的责任。怡口公司不承担因本产品被错误使用，改装，人为疏忽，冰冻或不可控自然力而造成的损坏及连带责任。所有隐含的保证，包括对适用性和功能性的特定保证，都会因超过保证期限而失效。任何经销商，代理商，销售代表及其他个人均无权延伸和扩展此保证。

本保证给予您特定的合法权利，同时根据不同地区当地的有关规定，您还将拥有其他的权益。

质保提示

所有官方服务和质量保证仅对通过正规途径购买并按规定返回保修卡登记注册的用户有效。

请确认包装箱、保修卡上条形码清晰、号码一致，如有疑问，请在工作时间接洽怡口中国总部服务热线 400-887-0190。

怡口公司售后服务部地址：江苏省昆山市玉山镇玉杨路 366 号 5 号房和 4 号房 邮编：215300

产品保养及维修记录

ECOWATER[®]
S Y S T E M S

产品型号: _____

购买日期: _____

产品保养记录

保养日期	保养内容	服务人员签字

怡口公司建议为了保证产品正常工作并滤出优质的直饮水，请仔细阅读说明书中的产品使用方法，按时更换滤芯。

产品维修记录

维修日期	维修内容	服务人员签字

备注：请妥善保管此卡，并于保养维修时出示

怡口产品保修卡

承蒙慧购怡口产品，谨致谢意！
消费者通过合法渠道购买的怡口产品，如果出现非人为损坏的故障，自安装之日起可享受为期一年期的免费保修服务。
如需保修服务，请在周一至周五，9:00-17:00（法定假日除外），拨打怡口服务热线：400-887-0190。

产品类别：卡号：

产品型号：

购买日期：

购买地点：

销售人员：

一、 请消费者仔细阅读以下保修条款

- 1. 本卡是怡口产品服务保修凭证，请核对产品包装及本卡序号一致有效，并请与安装人员一起完整、正确和真实地填写回执单。
- 2. 填写完成的回执单需寄回怡口公司注册，未完成有效注册者将无法享受免费服务。
- 3. 请妥善保管保修卡和购买产品发票。
- 4. 维修时请出示保修卡或发票原件（保修卡和发票不得涂改，否则无效）。
- 5. 保修期内维修服务时所更换的旧零件为怡口公司所有。

二、 凡在产品保修期内出现以下问题，均可享受免费服务(通用)

- 1. 产品微电脑出现影响使用的质量问题，怡口公司负责更换；但因错用电源损坏微电脑不属保修范围。
- 2. 产品出现罐体漏水，外箱自然破损等质量问题，怡口公司均负责保修；但因碰撞及有害气体液体而损坏不属保修范围。
- 3. 交换树脂不能正常交换的质量问题，怡口公司均负责更换；但因供水浑浊和含铁量超标等问题引起交换树脂不能正常交换不属保修范围。
- 4. 水射器及吸盐器不能正常工作的质量问题，怡口公司均负责保修；但因碰撞及有害气体液体而损坏不属保修范围。

三、 符合下列情况之一，均不在保修范围，怡口公司或其授权服务中心将实行合理的收费修理

- 1. 不能出示本公司盖章签发的服务保修卡和有效发票；
- 2. 产品保修卡内容与实际保修商品不符或有涂改；
- 3. 由于错误操作或故意损坏造成的机器故障；
- 4. 产品在运输及安装过程中所产生的损坏；
- 5. 曾经由并非本公司指定的维修中心修理；
- 6. 因自然灾害、火灾等不可抗力造成的损坏。

回执单（经销商联）

卡号：

用户姓名：

用户电话：

联系地址：

邮政编码：

电子邮件：

购买日期：

产品型号：

经销商名称：

安装人员：

安装时间：

客户签字：

回执单（怡口公司联）

卡号：

用户姓名：

用户电话：

联系地址：

邮政编码：

电子邮件：

购买日期：

产品型号：

经销商名称：

安装人员：

安装时间：

客户签字：

裁去区域



服务热线：400-887-0190
www.ecowater.com.cn

组装生产：昆山怡口净水系统有限公司
公司地址：江苏省昆山市玉山镇玉杨路 366 号 5 号房和 4 号房