


OWNER'S MANUAL

用户手册

怡口牌 ERH-X10/ERH-X20型双出水净热一体机

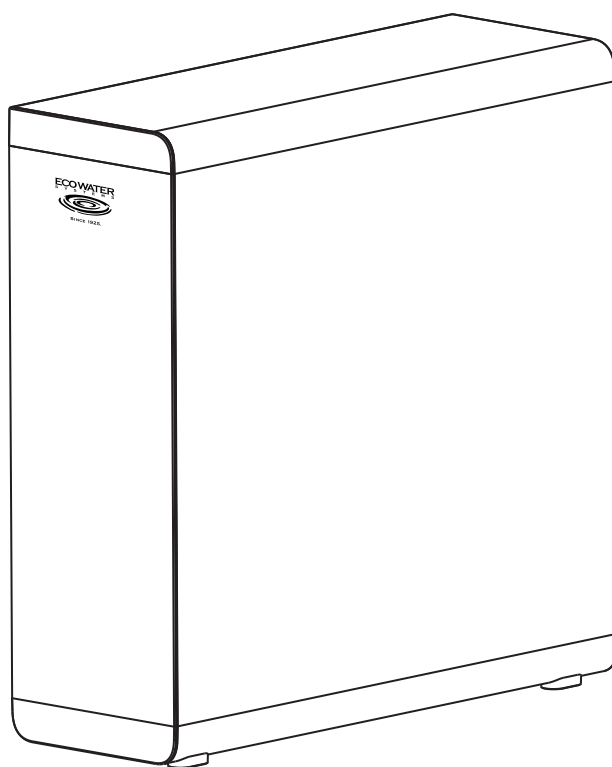

(图示仅供参考,以具体型号实物为准)



扫一扫,
体验一站式
净享生活!



目 录

安全须知	1
产品介绍	3
产品尺寸及重量	3
产品配件	3
产品功能	3
功能示意图	4
滤芯名称及建议更换周期	4
电气原理图	5
水处理工艺图	5
技术规格	6
安装提示	7
安装前的准备工作	7
安装水龙头	7
部件连接	8
首次安装滤芯	9
首次使用	9
龙头使用说明	10
主机使用说明	13
滤芯更换方法	17
产品介绍	18
常见故障与维修	19
日常维护	19
故障排除	19
有害物质声明	20
质保条款	21

 安全须知

 **警告:**此标志提醒用户该操作带有危险电压或对身体有害。

 **注意:**此标志提醒用户为本产品的重要操作步骤。


- 产品在制水时, 会有轻微振动和声音, 属于正常现象。
- 当进水水质不符合市政自来水标准时, 应在本产品前加装预处理装置使之符合国标要求。
- 本净热一体机进水水压要求为0.1-0.4MPa, 当进水水压不满足要求时, 请对应安装增压或减压装置。
- 若机器发生故障, 应立即切断电源并关闭水源, 切勿将故障机器处于工作状态。
- 请勿使用未经厂商许可的其它配件, 若因此造成机器故障, 保修将自动终止。
- 请按照用户手册要求进行安装和使用。
- 本产品只能在厂商授权的维修中心维修, 若选择非授权的维修中心维修, 易引发其它不安全因素且保修将自动终止。
- 请定期清洗和更换滤芯, 参照本用户手册和实际使用情况。
- 当需要清洁机器时, 请勿直接洒水清洗机器或者将净热一体机放置水中清洗。
- 请勿使用挥发性液体如: 酒精、汽油、涂料稀释剂等材料擦拭机器表面。
- 请勿对本产品施加很大压力或者冲击力。
- 切勿使用超过5-38°C以外的进水水源, 以免降低滤芯使用寿命。
- 当进水水温低于5°C时, 关掉角阀, 打开水龙头放水约1分钟, 让净热一体机内部水排出, 防止结冰损坏机器。
- 避免放置在强烈阳光照射地方, 易造成净热一体机部件老化。
- 安装裁剪热水管路, 以及热水管路弯折将对温水温度产生影响。
- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用, 除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童, 确保他们不玩耍本器。
- 只能与随机配送的电源装置一同使用。
- 使用随器具附带的新软管组件, 旧软管组件不宜重复利用。

 安全须知


特别说明：

- 本产品不支持直接连接管线机使用。
- 当环境温度较低时，机器出水流量会有所减少，为机器滤芯固有特征，属于正常现象。
- 本产品不建议用户自行安装，请务必联系客服，预约专业人员上门安装，对于用户自行安装所发生的相关事故及损失，由用户自行承担。
- 请勿使用破损的电源或插头，以及松动的插座。
- 若电源线损坏，为了避免危险，必须由指定的专业售后维修技术人员进行更换。
- 请勿用湿手触碰电源插头。
- 请勿将易燃、易爆、易挥发、强磁性的物质靠近净热一体机。
- 儿童及无行为能力人请在监护人指导下使用本产品。
- 除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以避免造成火灾、触电。
- 需使用随净热一体机附带的新软管组件，如有旧软管组件不能重复利用。
- 停止出水后，龙头水口会有残留水，滴3~5滴水，属于正常现象。
- 本产品各热水档位采用冷热水配比混水实现，出水温度以杯中温度为准，出水速度轻微变化为正常现象；由于热水管路存水散热影响，出水2秒后再接热水，温度更佳。
- 请勿直接皮肤触碰各热水档位出水，避免高温烫伤风险。
- 热罐加热过程中取水可能会造成热水出水温度偏差过大，建议热罐水加热完毕后取热水。
- 由于净化系统和加热系统集成在一起，在长期保温过程中，会导致纯水水温会略有升高，刚开始取常温水时，水温会偏高，属于正常现象。
- 如长期不用加热功能需要将热罐水排空，请先将加热功能关闭，然后操作排空组合按键，将热胆内水排空。
- 沸点自学习过程中，龙头排气孔会有少量冷凝水喷出。
- 加热过程中，取温热水可能出现温度不准属于正常现象
- 龙头显示温度为档位温度，实际出水温度与显示温度存在轻微偏差属于正常现象。
- 此产品采用反渗透过滤原理，工作过程中会产生一定量浓缩水，此为正常现象，请放心使用。
- 此产品在待机状态下，净水机会自动冲洗RO膜以延长寿命，此时净水器工作并排出浓缩水，此为正常现象，请放心使用。
- 零陈水：通过纯水回流冲洗RO膜，提高水质。零陈水功能开启后，用水结束一段时间后，净水机会执行零陈水功能，此时净水器会排出浓缩水，此为正常现象，请放心使用。
- 当长时间没有取常温水，再取常温水时，龙头出水口会出现轻微喷溅现象，此为正常现象。
- 当长时间不使用机器，在断水的同时，也需要把机器断电。


一、产品尺寸及重量

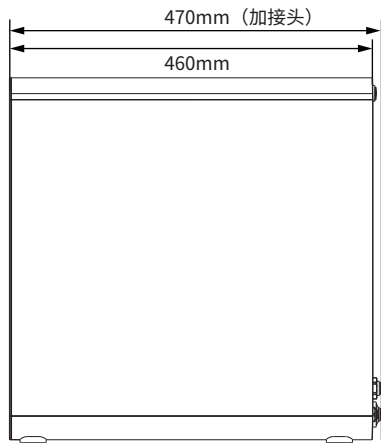

整机运行重量：22.0Kg

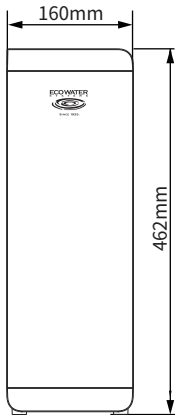


主机

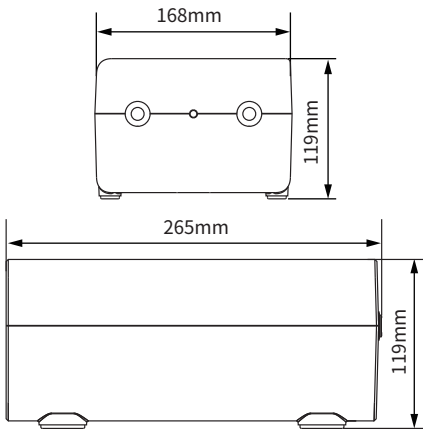

增压泵


二、产品配件

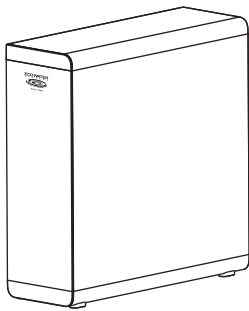


主机1台




通用版说明书×1



智能龙头 ×1



增压泵 ×1




直通1/2"OD-1/2"
内螺纹接头 ×1
直通1/2"OD-1/2"
外螺纹接头 ×1



3/8"L型接头 ×6
1/4"L型接头 ×2
1/2"L型接头 ×3



白色3/8"PE管 ×1
黄色3/8"PE管 ×1

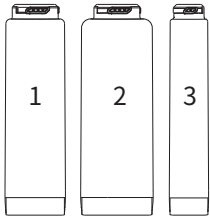

滤芯3支

怡口牌PET折叠膜复合滤芯组件×1
怡口牌磷酸盐反渗透膜滤芯组件×1
怡口牌CTO型压缩活性炭滤芯组件×1



红色1/4"PE管 ×1
绿色1/2"PE管 ×1
黄色1/2"PE管 ×1



3/8"防落夹 ×12
1/4"防落夹 ×4
1/2"防落夹 ×7




保修卡 ×1

三、产品功能

以市政自来水为原水，经怡口牌ERH-X10/ERH-X20型双出水净热一体机处理后，净水出水水质应符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-一般水质处理器》(2001)的要求，纯水出水水质应符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》(2001)的要求。


本产品采用物理过滤方式。3根滤芯均需定期及时更换，确保日常新鲜优质水的供应。复合滤芯有效吸附余氯、去除沉淀物；反渗透膜滤芯有效去除水中溶解性固体，有害有机物、铅、砷等重金属；活性炭滤芯有效改善口感。

四、功能示意图

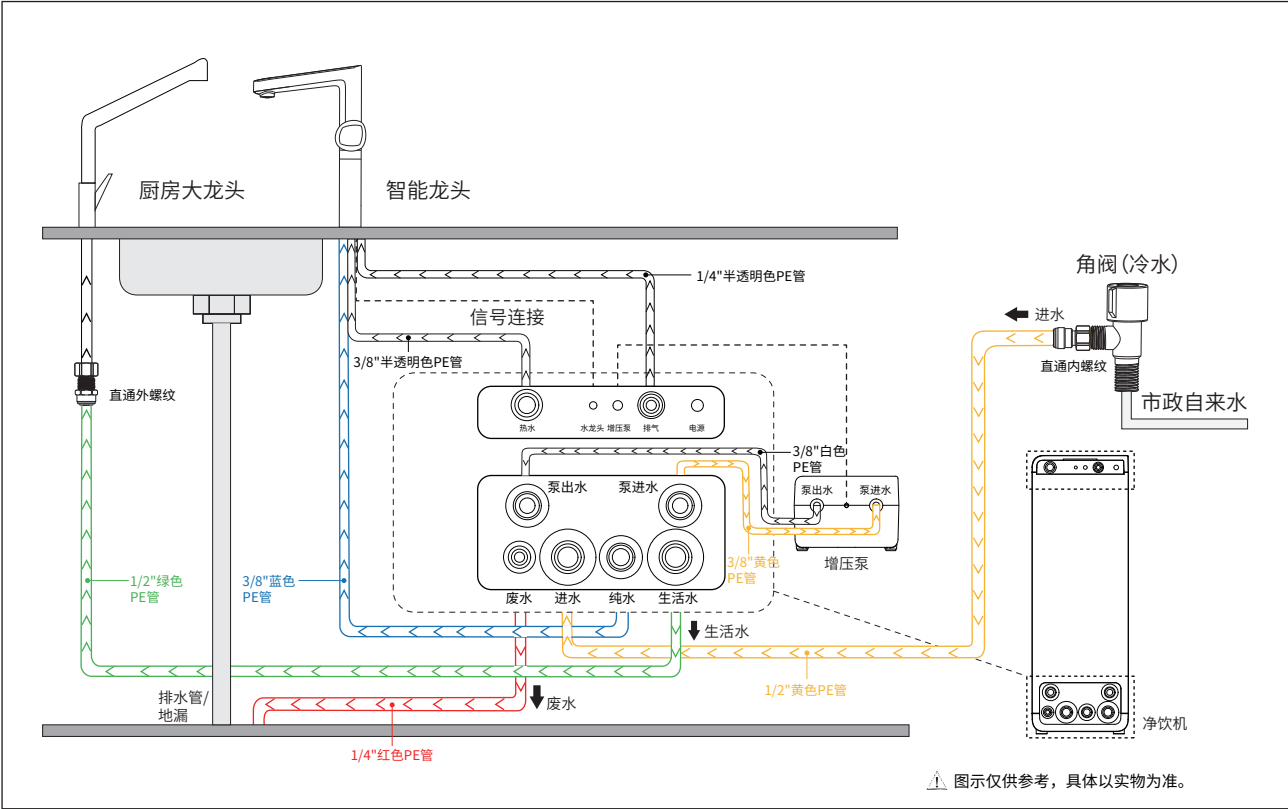

- ⚠ 主机需要在台面下摆放，主机高度不可以超过龙头支柱根部高度。
- 排气管不要弯曲、打褶，在确保机器可以移出柜子更换滤芯的前提下，剪掉多余的管子，保持排气通畅。
- 关于管路连接，需要严格按照水路图，连接错误会造成机器无法正常工作，甚至导致机器漏水的危险。
- 进水PE管严禁与龙头热水管捆绑在一起。


五、滤芯名称及建议更换周期

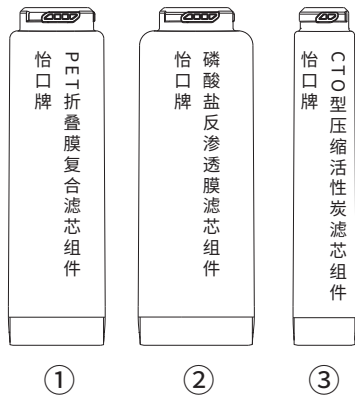


滤芯	滤芯名称	过滤功能	建议更换周期	规格或型号
①	怡口牌 PET折叠膜 复合滤芯组件 (HCTO)	吸附余氯、去除沉淀物	6~12个月	H-CTO-18
②	怡口牌 磷酸盐反渗透膜 滤芯组件 (RO)	有效去除水中溶解性固体， 有害有机物和铅、砷等重金属	24~36个月	RO1000-12 RO1200-15
③	怡口牌 CTO型压缩活性炭 滤芯组件 (CTO)	改善口感	6~12个月	CTO-20

⚠ 建议滤芯更换周期为预计周期，因各地区水质、水温及使用量等因素存在差异，导致实际使用周期有所不同，该建议更换周期仅作参考。

六、电气原理图

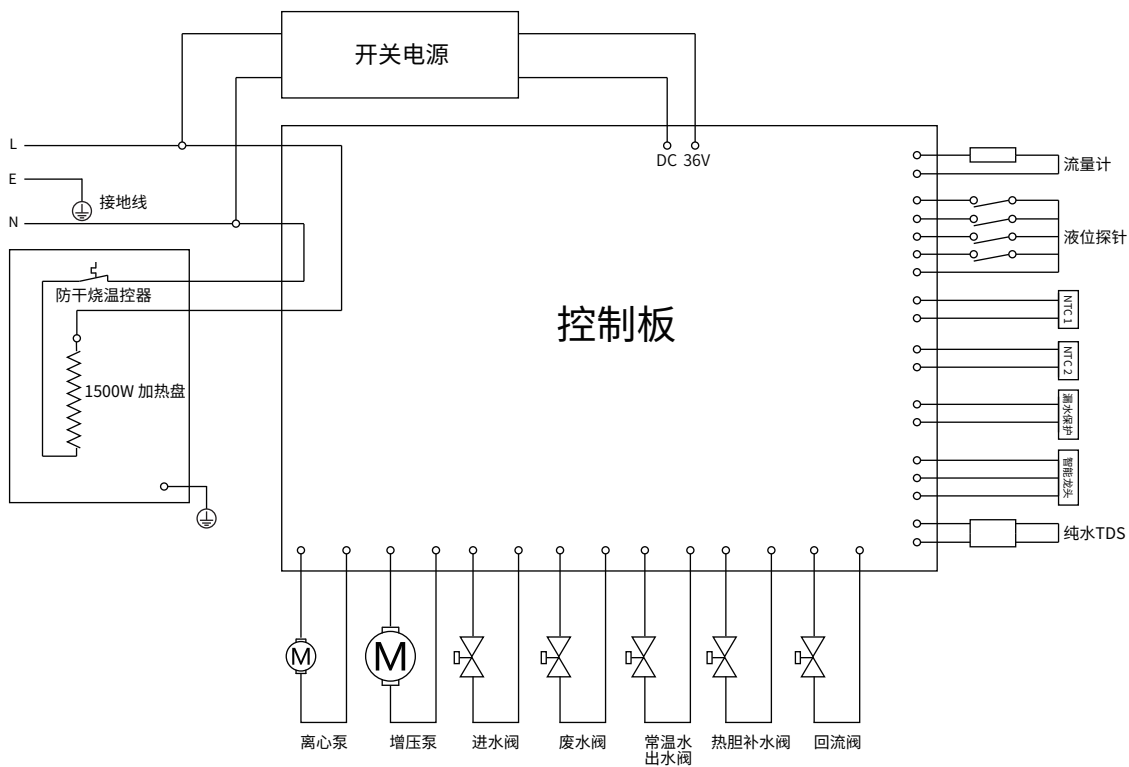

七、水处理工艺图

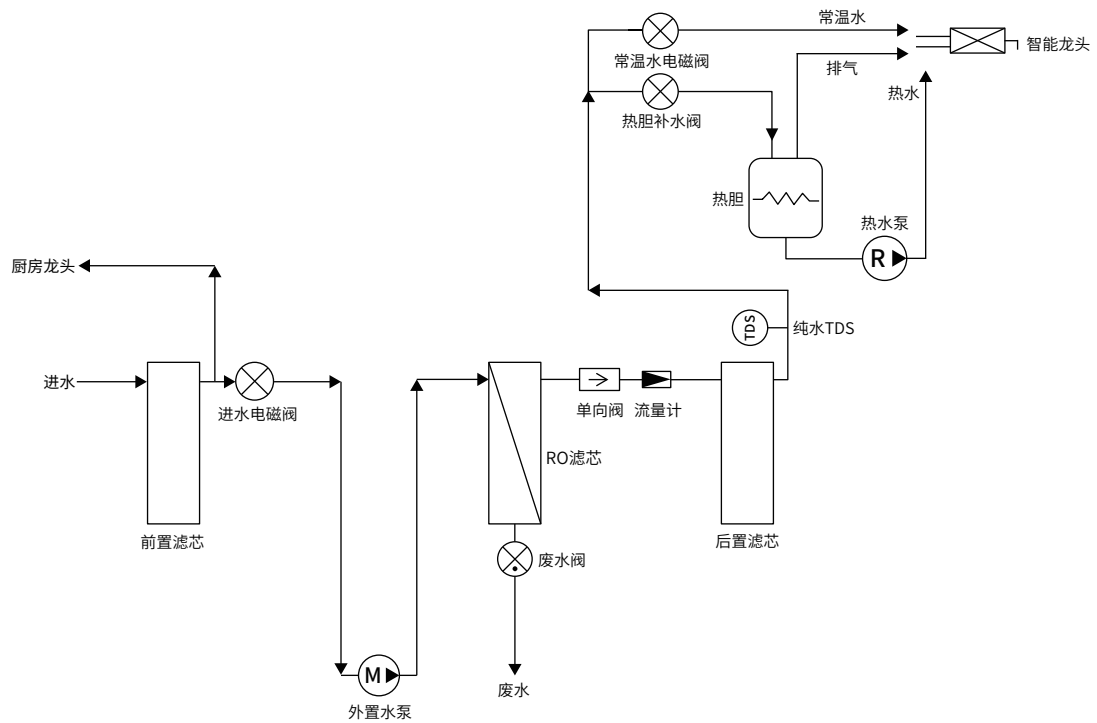

八、技术规格

产品名称	怡口牌ERH-X10型双出水净热一体机	怡口牌ERH-X20型双出水净热一体机
产品型号	ERH-X10	ERH-X20
净水流量（纯水口）	2.5L/min	3.0L/min
净水流量（净水口）	6.0L/min	
额定总净水量	净水：7000L	纯水：7000L
额定功率	1700W	
额定电源	220V~ /50Hz	
进水压力	0.1-0.4MPa	
工作压力	净水：0.1-0.4MPa	纯水：0.55-0.85MPa
热胆容量	2.4L（有效容积2L）	
制热水能力	13L/h（≥90°）	
防触电保护类型	I类	
适用水温	5-38℃	
环境温度	4-40℃	
原水水质	市政自来水	
纯水出水水质	符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范--反渗透处理装置》(2001) 要求	
净水出水水质	符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范--一般水质处理器》(2001) 要求	
产品执行标准号	GB/T4706.1-2024；GB/T4706.19-2024；Q/320583 AYYK013-2022	
卫生许可批准文号	（苏）卫水字（2025）第3205-0062号	
水效等级	经检验，ERH-X10和ERH-X20所检项目符合GB34914-2021的相关要求，额定总净水量7000L，纯水产水率65%以上，其水效等级为1级。	

*本设备包含型号核准代码为：CMIITID：2020DP12544的无线电发射模块

安装提示

一、安装前的准备工作

用户购买怡口牌双出水净热一体机后，应请专业安装人员对产品进行安装与调试。


安装之前请确认包装箱内的附件是否完整。

- 1、将包装打开，取出主机及零件包。
- 2、检查整机机身、包装箱及保修联的序列号是否一致。
- 3、确认整机的摆放位置及空间并预留水源、排污接口及一个三脚插座。
- 4、确认进水水压，水压要求为：0.1-0.4MPa。

⚠ 在安装前需关闭进水水源，以免发生漏水现象。

二、安装水龙头

- 1、在水槽或台面上选择合适安装位置（主机与触控龙头垂直为佳），安装龙头位置的直径38mm内需要平整，请用钻头钻取触控龙头所需要的安装孔直径30mm（或者水槽上找到合适安装孔位）。
- 2、安装龙头调试时，请将龙头排气孔置于正后方，排气孔不能堵塞和遮挡（如下图示）。
- 3、安装时，注意避免水管划伤产生漏水风险。

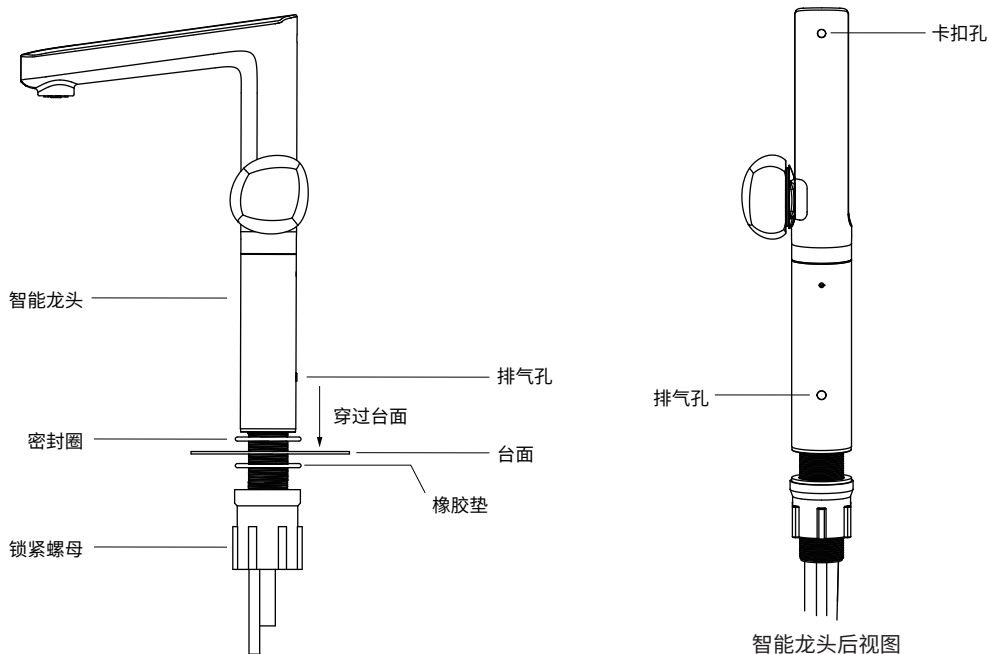

⚠ 取水时请使用大容量、大口径的容器，尽量避免手持水壶，以防烫伤。

如用户台面厚度较薄，安装后龙头可能会轻微动，属于正常现象。

清理龙头表面油污时建议使用海绵擦拭，不得使用钢丝球等硬物拭。如因以上原因造成龙头损伤，不在保修范围内。

三、部件连接(参照功能示意图)

1、连接净水端


- ①关闭角阀，将消费者家中原有水龙头的底部编制软管与角阀拆开，用配件包里1/2"OD-1/2"内螺纹接头的一端与角阀连接。
- ②将1/2"黄色PE管的两端都插入L型 1/2"OD-1/2"插杆接头中，再将一端L型接头插入1/2"OD-1/2"内螺纹接头，另外一端L型接头插入主机进水口，然后把防落夹插入所有夹扣头并锁紧PE管。
- ③将1/2"绿色PE管的两端都插入L型 1/2"OD-1/2"插杆接头中，再将一端L型接头插入1/2"OD-1/2"外螺纹接头，此接头与厨房大龙头连接；另外一端L型接头插入主机生活水出水口，然后把防落夹插入所有夹扣头并锁紧PE管。
- ④安装完毕后请检查各接口处是否安装好，PE管接口要垂直平整、无毛刺、无损伤。

2、连接增压泵

将主机背部“泵进水”、“泵出水”和增压泵“泵进水”、“泵出水”分别插上3/8"L型接头，选择对应颜色的PE管连接。

3、机器背部连接方式：


- ①取黄色1/2"PE管一端和主机背面的“进水”标识接口连接（另一端连接角阀）；——使用1/2"L型接头
- ②把智能龙头带“纯水”标签的蓝色PE管和主机背面的“纯水”标识接口连接；——使用3/8"L型接头
- ③取红色1/4"PE管一端和主机背面的“废水”标识接口连接（另一端连接排水管/地漏）；——使用1/4"L型接头
- ④取智能龙头信号线连接到主机“水龙头”信号线端口。
- ⑤把智能龙头1/4"半透明管和主机背面的“排气”接口连接；——使用1/4"L型快接（深灰色，在龙头包装盒中）
- ⑥把智能龙头3/8"半透明管和主机背面的“热水”接口连接。——使用3/8"L型快接（深灰色，在龙头包装盒中）

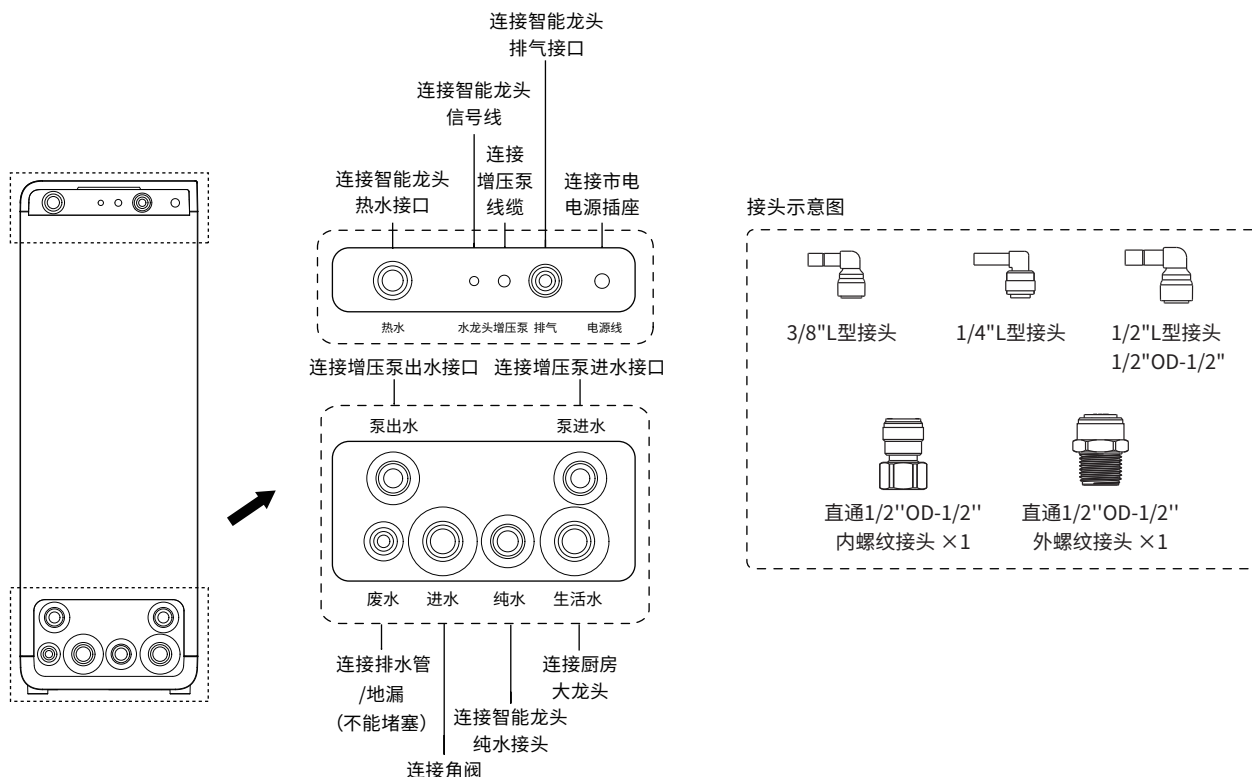


⚠ 水管安装完毕，请务必安装蓝色防落夹，检查管路不能有打褶异常。各个管线按侧面标识连接，连接完毕后再次确认一次。
主机需要在台面下摆放，主机高度不可以超过龙头支柱根部高度。

四、首次安装滤芯

- 1、新滤芯沿顺时针方向旋转，锁凸与 ▴ 图标对齐，此时手柄方向竖直。

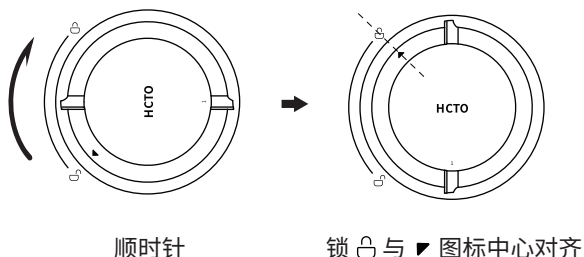


- 2、依次完成其余滤芯安装。

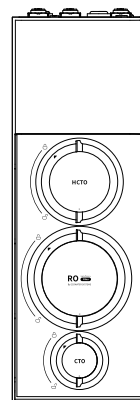

五、首次使用

- 1、首次使用或更换滤芯时，须把滤芯彻底冲洗干净；打开角阀，插上电源启动机器，打开净水龙头。

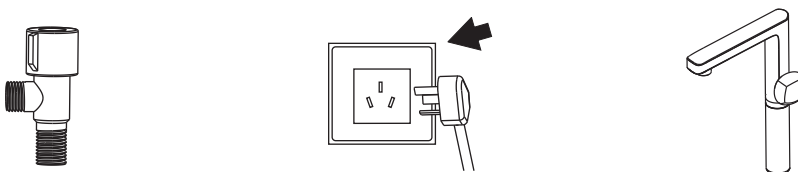


⚠ 反渗透膜内含有保湿成分(主要成分为食品级甘油)，安装或更换第一天尽可能使用机器，产水不建议饮用，可用于厨房清洗用水；若不能按以上操作，建议安装后每隔2小时打开水龙头制水20分钟并排掉，循环12次以上，以便充分激活膜的性能，保证口感。智能龙头、角阀及电源插座开始时都是关闭的。验证及冲洗步骤必须按上述步骤进行，如按此步骤操作，出现异常问题，及时联系工程师咨询，确保安装不出现问题。

- 2、按照如下步骤执行清洗

首先打开生活用水龙头，对第一级滤芯冲洗5分钟，然后关闭生活用水龙头；请点击常温水按键进行强制冲洗（显示C1和C2），时间约为16分钟，按常温水键可暂停冲洗，再次触摸常温水按键，继续执行冲洗程序；强制冲洗结束后，方可正常使用。

- ⚠ 1.在C1冲洗过程中，增压泵会自学习，此时纯水流速降低是正常现象。
- 2.在C1冲洗过程中，生活用水龙头必须关闭。
- 3.C1和C2过程中不可断电，否则要重新开始C1和C2流程。

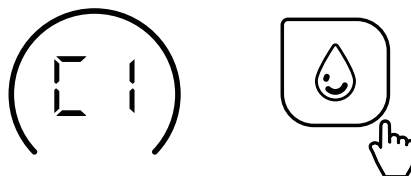

- 3、检查净热一体机

检查净热一体机是否有漏水或者渗水的地方及管线是否连接错误，确认无误后，完成安装。


- 4、沸点调节

出厂默认“AUT”自适应沸点，沸点调节范围为80-100℃，详细设置请参考第13页“主机操作说明-S03”。

热罐加热最高温度档位和保温温度=沸点-2℃。


沸点自适应过程中，温度显示 --，并且和热水按键同步呼吸亮灭，直至沸点学习完成，显示恢复正常。



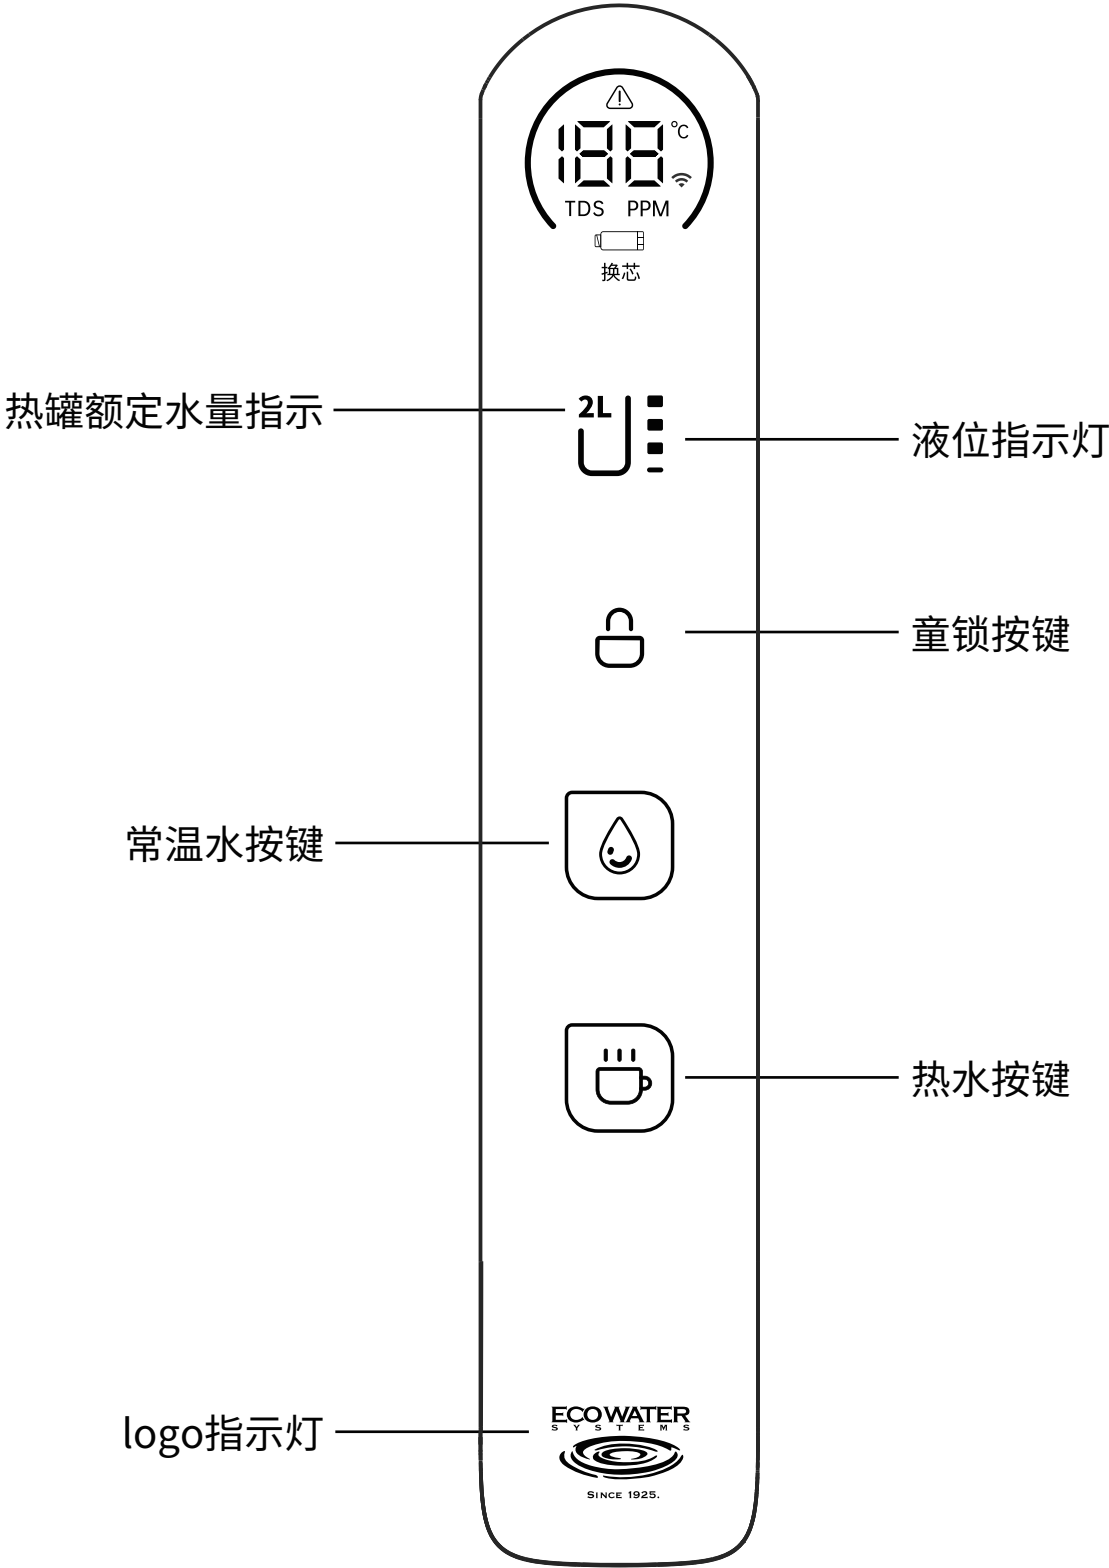

⚠ 本产品各热水档位采用冷热水配比混水实现，出水温度以杯中温度为准，出水速度轻微变化为正常状况；
由于热水管路存水散热影响，出水2秒后再接热水温度更佳。

龙头显示说明

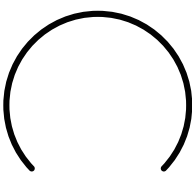显示状态	显示形式	显示/操作说明
°C	温度单位	温度单位图标说明
18.8	温度	常温水/热胆实时温度/热水档位温度
	故障码	配合红色灯环和故障报警图标闪烁, 表示故障
	状态码	滤芯复位强制冲洗C1/热罐强制冲洗C2
	不亮	未连接
	白色闪烁	连接中
	白色长亮	已连接
	蓝色	常温水档位
	黄色	45°C温水档位
	橙色	60°C温水档位
	橙红色	75°C热水档位
	红色	98°C热水档位
	红色闪烁	故障报警
	白色长亮	滤芯寿命正常
	红色长亮	滤芯寿命已到期
	红色闪烁	滤芯寿命已超期 (滤芯寿命到期后超过了7天), 请更换滤芯
换芯	不亮	滤芯寿命正常
		滤芯寿命已到期
	红色闪烁	滤芯寿命已超期 (滤芯寿命到期后超过了7天), 请更换滤芯
2L 	不亮	热罐无水
	1格	热罐低水位
	2格	热罐中水位
	3格	热罐近高水位
	4格	热罐高水位
	红色长亮	未解锁
	红色闪烁	提示解锁
	不亮	已解锁或童锁被屏蔽
	常温水按键状态灯 白色熄灭/长亮	轻触按键, 常温水按键状态灯亮, 出常温水; 再次轻触任意按键, 停止出水
	热水按键状态灯 橙色熄灭/长亮	轻触按键, 热水按键状态灯亮, 出热水; 再次轻触任意按键, 停止出水

龙头操作说明

**调温功能操作：**

- 1、面向旋钮，按顺时针方向旋转，温度档位45°C、60°C、75°C、98°C循环切换。
- 2、面向旋钮，按逆时针方向旋转，温度档位98°C、75°C、60°C、45°C循环切换。
- 3、旋钮停止即温度设定结束。

童锁键功能：

未解锁状态下，触摸解锁；解锁状态下，触摸上锁。

禁用童锁功能：

- 1、长按童锁按键30秒，禁用童锁功能。
- 2、禁用童锁功能状态下，长按童锁按键30秒，启用童锁功能。
- 3、禁用童锁后，出热水不受童锁限制。

常温键取水功能：

触摸常温键，龙头出常温水，常温水温度和TDS轮流显示，触摸任意键或旋钮操作停止出水。

热水键取水功能：

- 1、童锁上锁状态下，先按童锁键，再按热水键出温热水。
- 2、童锁解锁状态下，触摸热水键，龙头出温热水。
- 3、童锁屏蔽状态下，触摸热水键，龙头出温热水。


人体感应功能：

- 1、人体接近传感器检测到有人，龙头持续唤醒不休眠。
- 2、人靠近龙头时（约1m左右），设备唤醒；人远离龙头时，龙头和主机显示功能进入待机状态。

热罐排空功能：

童锁解锁后，同时长按组合键“常温键”+“热水键”，按压10秒进入热罐排空功能，排空完成后机器会进入C2热罐强制冲洗约8分钟。

沸点调节功能详细设置请参考第13页“主机操作说明-S03”。

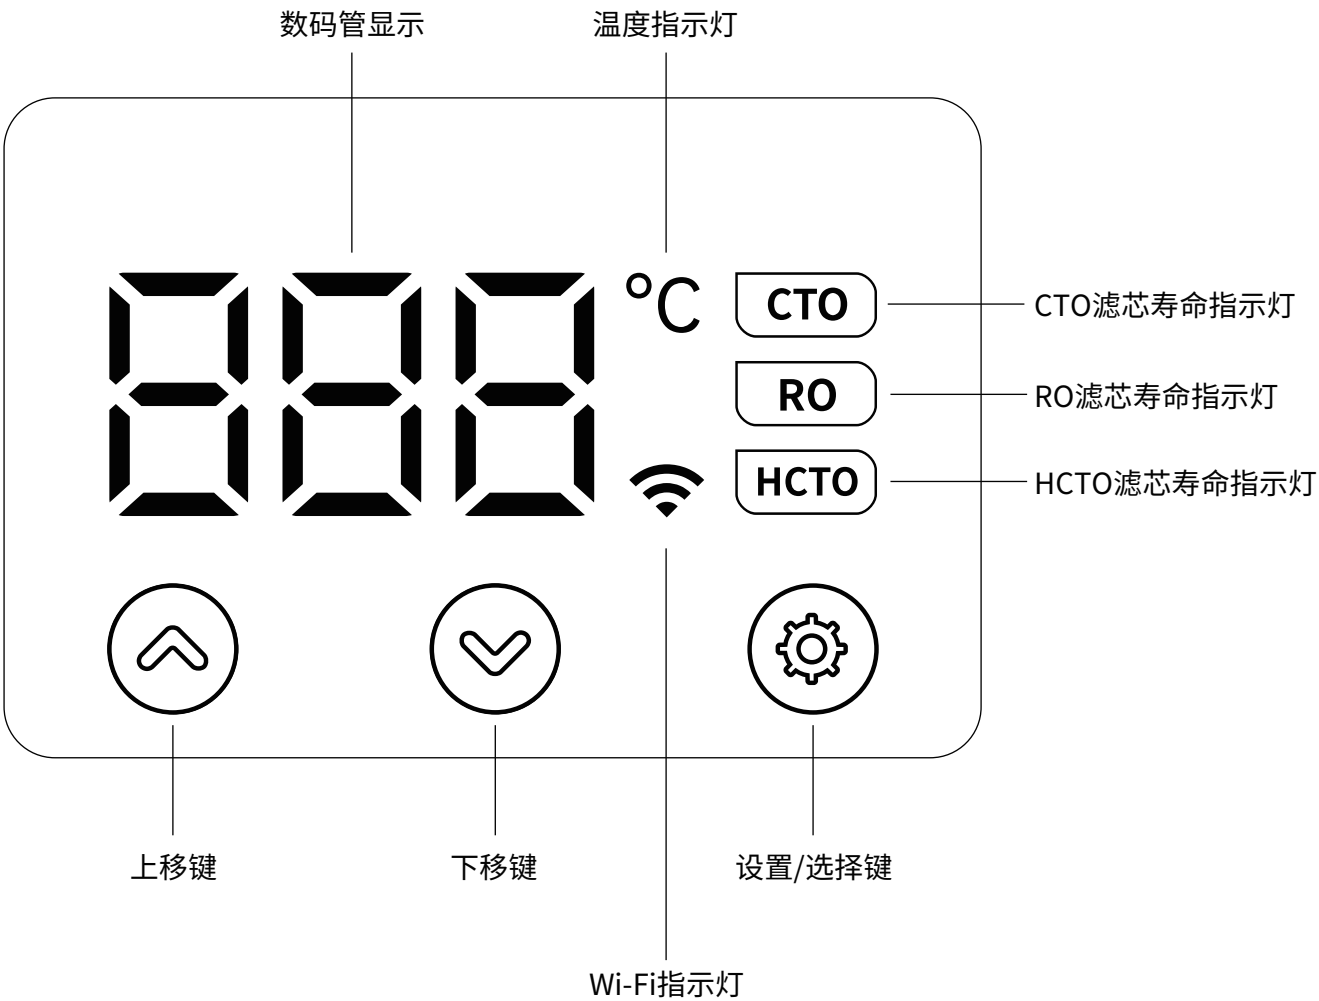

主机操作说明

屏幕显示状态	显示形式/功能	显示/操作说明
888	白色长亮	显示当前设置的沸点值、档位温度或者实时温度、菜单编号、故障码、滤芯编号
CTO	白色长亮	滤芯寿命正常
RO	红色长亮	滤芯寿命到期, 请更换滤芯
HCTO	红色闪烁	滤芯寿命超期, 请更换滤芯
501	Wi-Fi配网	长按 $\odot$ 10秒进入设置菜单, 通过 $\blacktriangle$ 和 $\blacktriangledown$ 选择菜单S01, 点击 $\odot$ 进入Wi-Fi连接模式。Wi-Fi连接过程Wi-Fi图标闪烁, 配网广播最多保持5分钟, 5分钟后退出蓝牙广播模式, Wi-Fi图标熄灭。 Wi-Fi连接成功后Wi-Fi图标长亮, 长按 $\odot$ 10秒或无操作10秒后退出并进入正常状态; 若未完成配网, Wi-Fi图标熄灭。
502	滤芯复位	更换滤芯, 长按 $\odot$ 10秒进入设置菜单, 通过 $\blacktriangle$ 和 $\blacktriangledown$ 选择菜单S02, 点击 $\odot$ 进入滤芯复位选择, 通过 $\blacktriangle$ 和 $\blacktriangledown$ 选择对应滤芯编号F1/F2/F3, 再次点击 $\odot$ 持续5秒后确认选择并执行滤芯复位, 8字码闪烁“SC”3次表示复位成功, 再次长按 $\odot$ 10秒或无操作10秒后退出滤芯复位模式进入正常状态。 滤芯复位后机器进入c1滤芯强制冲洗模式, 过程约8分钟。
503	沸点调节	长按 $\odot$ 10秒, 通过 $\blacktriangle$ 和 $\blacktriangledown$ 选择菜单S03, 点击 $\odot$, 通过 $\blacktriangle$ 和 $\blacktriangledown$ 调节沸点, 点按 $\odot$ 确认沸点, 8字码闪烁“SC”3次(亮0.2秒, 灭0.2秒)表示设置和保存成功, 再次长按 $\odot$ 10秒或无操作10秒后退出沸点调节模式进入正常状态。
504	零陈水开关功能	长按 $\odot$ 10秒进入设置菜单, 通过 $\blacktriangle$ 和 $\blacktriangledown$ 选择菜单S04, 点击 $\odot$ 进入零陈水开关设置模式; 通过 $\blacktriangle$ 和 $\blacktriangledown$ 选择“On”或“OFF”设置, 长按 $\odot$ 10秒或无操作10秒后保存退出并进入正常状态; On: 零陈水功能启用; OFF: 零陈水功能关闭; 默认On。
505	热罐排空功能	长按 $\odot$ 10秒进入设置菜单, 通过 $\blacktriangle$ 和 $\blacktriangledown$ 选择菜单S05, 点击 $\odot$ 进入热罐排空模式选择; 通过 $\blacktriangle$ 和 $\blacktriangledown$ 选择“On”或“OFF”设置, 无操作10秒后退出并进入正常状态; On: 启动排空; OFF: 取消排空; 排空过程中, 触摸任一按键取消排空; 排空完成后机器会进入C2热罐强制冲洗, 过程约8分钟。
506	热罐补水模式选择功能	长按 $\odot$ 10秒进入设置菜单, 通过 $\blacktriangle$ 和 $\blacktriangledown$ 选择菜单S06, 点击 $\odot$ 进入节能模式选择; 通过 $\blacktriangle$ 和 $\blacktriangledown$ 选择“NUL”“HAF”设置, 长按 $\odot$ 10秒或无操作10秒后保存退出并进入正常状态; HAF: 半胆补水模式; NUL: 空胆补水模式; 默认NUL。
507	常温出水限制功能	长按 $\odot$ 10秒进入设置菜单, 通过 $\blacktriangle$ 和 $\blacktriangledown$ 选择菜单S07, 点击 $\odot$ 进入常温出水限制设置模式; A. 默认时长设置为60分钟; B. 通过 $\blacktriangle$ 和 $\blacktriangledown$ 操作增加和减小, 选项按照OFF-10-30-60-90-120之间设置; 默认60分钟; 长按 $\odot$ 10秒或无操作10秒后保存退出并进入正常状态。 连续出常温水达到设定时长后, 自动停水, 进入待机界面
508	恢复默认设置功能	长按 $\odot$ 10秒进入设置菜单, 通过 $\blacktriangle$ 和 $\blacktriangledown$ 选择菜单S08, 点按 $\odot$ 持续5秒确认选择和执行恢复默认设置, 8字码闪烁“SC”3次(亮0.2秒, 灭0.2秒)表示恢复出厂设置成功, “SC”消失, 再次长按 $\odot$ 10秒或无操作10秒后进入正常状态。 恢复出厂设置后, 沸点、RO机、主机显控板、龙头都恢复到初始值状态。
509	人体检测功能开关	长按 $\odot$ 10秒进入设置菜单, 通过 $\blacktriangle$ 和 $\blacktriangledown$ 选择菜单S09, 点击 $\odot$ 进入人体检测功能开关; 通过 $\blacktriangle$ 和 $\blacktriangledown$ 选择“On”或“OFF”设置, 长按 $\odot$ 10秒或无操作10秒后保存退出并进入正常状态; 默认On。
510	分水箱功能开关	长按 $\odot$ 10秒进入设置菜单, 通过 $\blacktriangle$ 和 $\blacktriangledown$ 选择菜单S10, 点击 $\odot$ 进入分水箱功能开关选择; 通过 $\blacktriangle$ 和 $\blacktriangledown$ 选择“On”或“OFF”设置, 长按 $\odot$ 10秒或无操作10秒后保存退出并进入正常状态; 默认OFF。 On: 接入分水箱; OFF: 不接入分水箱

$\triangle$ 到期表示滤芯寿命刚刚到期, 超期表示滤芯寿命到期后超过了7天。



用户小程序使用 (请确保在2.4G Wi-Fi网络环境下)

1. 打开手机蓝牙和Wi-Fi，保证手机Wi-Fi连接良好，手机尽量靠近净热主机。

2. 长按主机显示板  键10s 进入设置菜单，通过▲和▼选择菜单S01，再次点击  键后Wi-Fi灯持续闪烁。

3. 进入“怡口智控”小程序主界面，点击  打开设备列表。


4. 在设备列表中选择“ERH-X20”或者“ERH-X10” 点击进入；如果没有设备点击  刷新设备列表。

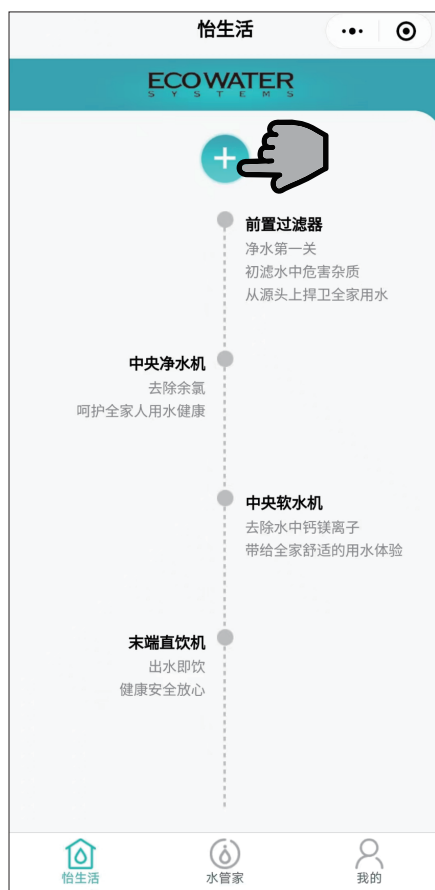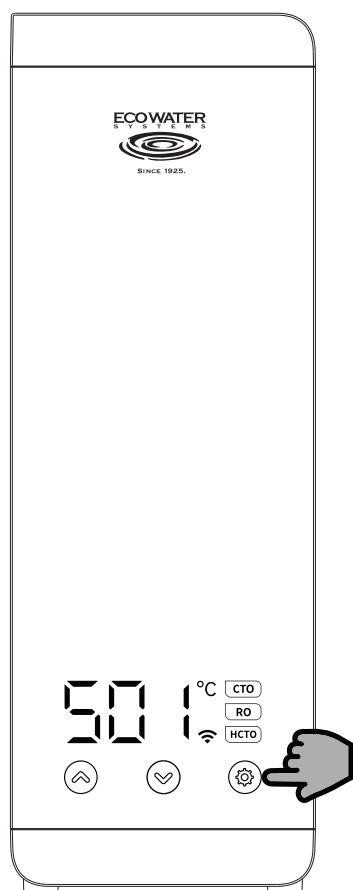

- ⚠ 1. 保证所连接Wi-Fi网络是2.4G网络。
- 2. 保证所连接Wi-Fi网络有连接密码。

联网说明

5. 进入配网页面，输入Wi-Fi密码，点击下一步。

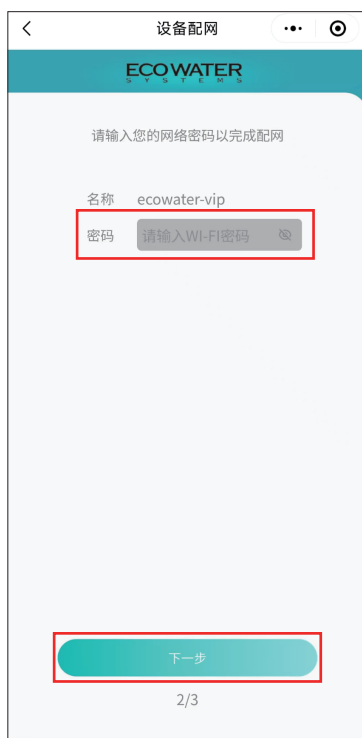

6. 配网成功后，输入设备名称，点击下一步。





7. 在末端直饮机处点击设备名称进入设备主页面。




滤芯更换方法

- 1、关闭进水三通球阀，切断自来水；打开龙头常温水，待水排空后，拔掉电源。
- 2、打开上盖。
- 3、将待更换滤芯沿逆时针方向旋转取下（以1号滤芯为例），当 ☺ 与 ▲ 图标对齐时取出滤芯。

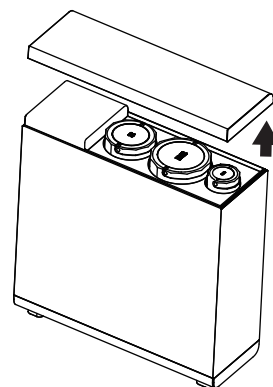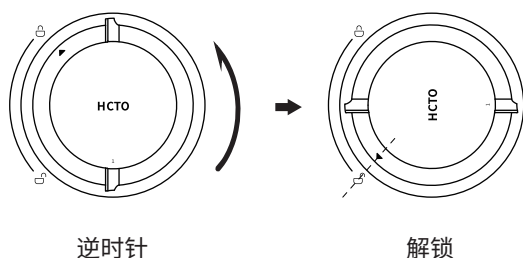

- 4、将新滤芯沿顺时针方向旋转，当 ☺ 与 ▼ 图标对齐时旋紧滤芯。

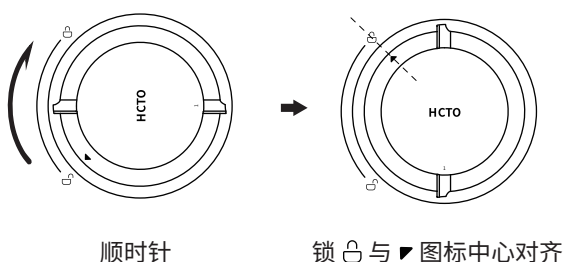

- 5、滤芯复位方法

滤芯1复位：更换滤芯，长按 Ⓢ 10秒进入设置菜单，通过 ▲ 和 ▼ 选择菜单 S02，点击 Ⓢ 进入滤芯复位选择，通过 ▲ 和 ▼ 选择滤芯编号 F1，同时滤芯寿命指示灯“HCTO”单独亮起，再次点击 Ⓢ 持续5秒后，蜂鸣器响一声，确认选择并执行滤芯复位，8字码闪烁“SC”3次表示复位成功，无操作10秒后保存，退出滤芯复位模式进入正常状态。

- 6、滤芯冲洗方法

滤芯复位后，请点击常温水进行滤芯自动冲洗，**冲洗过程中水从龙头排出**，冲洗时间大约8分钟。冲洗结束后，界面恢复至待机界面。


滤芯冲洗过程中，按常温水按键可暂停滤芯冲洗，再次触摸常温水按键，继续执行冲洗程序，直到8分钟冲洗结束为止。滤芯冲洗过程中，请勿取水饮用。



更换滤芯后请点击
常温水按键进行冲洗



进入冲洗后
数码管闪烁“C1”
请耐心等待冲洗结束

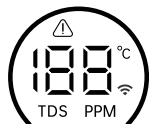


冲洗完成后
界面恢复初始界面

1. 冲洗过程中出水可能有细微炭粉或气泡状属正常现象，冲洗至干净。
2. 在C1冲洗过程中，增压泵会自学习，此时纯水流速降低属于正常现象。
3. 在C1冲洗过程中，生活用水龙头必须关闭。
4. C1过程中不可断电，否则要重新开始C1流程。
5. 若多支滤芯同时超期，建议将超期滤芯都复位后再开始C1流程，避免重复跑C1。

滤芯2复位：更换滤芯，长按 Ⓢ 10秒进入设置菜单，通过 ▲ 和 ▼ 选择菜单 S02，点击 Ⓢ 进入滤芯复位选择，通过 ▲ 和 ▼ 选择滤芯编号 F2，同时滤芯寿命指示灯“RO”单独亮起，再次点击 Ⓢ 持续5秒后，蜂鸣器响一声，确认选择并执行滤芯复位，8字码闪烁“SC”3次表示复位成功，无操作10秒后保存，退出滤芯复位模式进入正常状态。

滤芯3复位：更换滤芯，长按 Ⓢ 10秒进入设置菜单，通过 ▲ 和 ▼ 选择菜单 S02，点击 Ⓢ 进入滤芯复位选择，通过 ▲ 和 ▼ 选择滤芯编号 F3，同时滤芯寿命指示灯“CTO”单独亮起，再次点击 Ⓢ 持续5秒后，蜂鸣器响一声，确认选择并执行滤芯复位，8字码闪烁“SC”3次表示复位成功，无操作10秒后保存，退出滤芯复位模式进入正常状态。

外接怡口管线机分水箱扩展安装说明（选配功能）

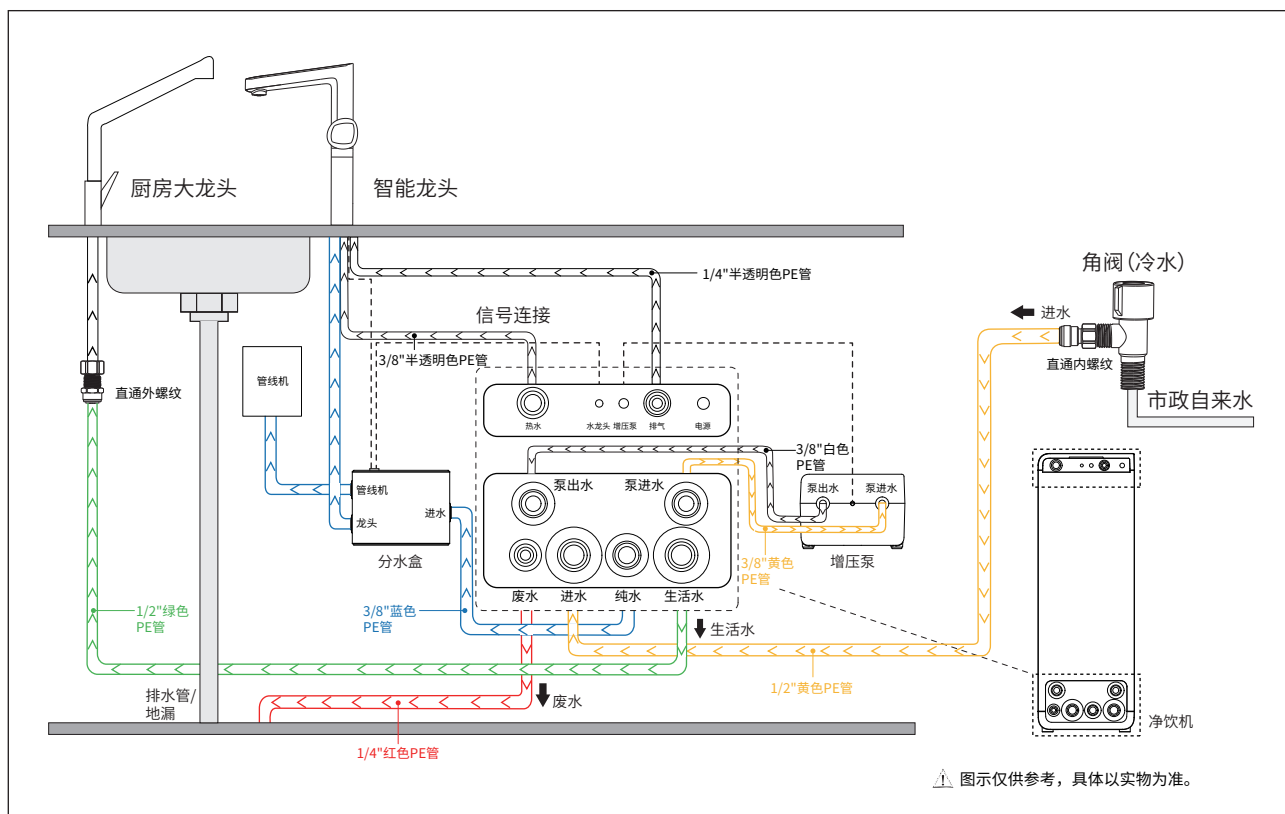

安装说明

- 1) 打开怡口智控售后（配网状态），分水盒功能启用此功能；非联网状态，详细设置请参考第13页“主机操作说明-S10”，设置为“ON”状态。
- 2) 关闭进水水源，打开机器龙头泄压，机器断电关机，参考分水盒使用说明，安装好分水盒。
- 3) 打开机器进水水源，机器通电，正常补水调试。
- 4) 管线机补水后，龙头取RO冷水，水形会短暂轻微抖动，属正常现象。
- 5) 建议管线机连接数量不多于2台，避免影响龙头用水体验（分水盒双出水同时工作时）。
- 6) 在整机滤芯冲洗状态下，请勿使用管线机。

常见故障与维修

一、日常维护

净热一体机机身保养 & 长期不使用净热一体机

- 1、请用柔软的布进行擦拭。
 - 2、对于顽固的污渍或灰尘，请稍微沾点温水用软布进行擦拭。
 - 3、请勿使用挥发性液体如：酒精、汽油、涂料稀释剂等材料擦拭机器表面。
 - 4、72小时无操作，整机进入节能模式，加热系统关闭；唤醒龙头面板后，整机再次启动加热，此时建议热罐手动排空冲洗一次。
 - 5、长期不使用净热一体机时，请关闭进水角阀，排空热罐并拔掉电源。
 - 6、再次使用前，请打开进水角阀，插上电源，启动净热一体机。
 - 7、打开净水龙头，刚开始出水可能会有细微炭粉或气泡状属正常现象，冲洗至干净关闭水龙头即可正常使用。
 - 8、机器安装之后，请勿拆解水管和机头，避免异常操作造成漏水问题，请联系售后安装人员操作。
 - 9、热罐排空后，龙头显示C2状态，进行8分钟热罐冲洗，热罐冲洗期间，龙头交替显示C2和冲洗倒计时，冲洗完成后机器正常使用。
- ⚠ 在使用过程中，禁止在净热一体机旁放置易燃易爆物品，以免发生危险。

二、故障排除

故障现象	故障原因	故障排除方法
净热一体机不启动	电源未接通或开关键未打开	检查电源插头是否松动或未插上，电源开关是否打开
	适配器故障	请联系售后人员
净热一体机停机，废水不停	进水电磁阀失效	请联系售后人员
净热一体机漏水	滤芯或水管未连接到位	检查滤芯是否安装到位，水管连接是否松动
	部件损坏	立即切断电源并关闭进水角阀，并请联系售后人员
出水水质差	滤芯失效	更换滤芯或者请联系售后人员
	进水水质差	请确认市政自来水水质情况，考虑加装预处理装置
净热一体机启动，不出常温水	冷水阀或者角阀未打开	请打开对应阀门
净热一体机启动 常温水流量小	水管弯折	检查进水、浓水和纯水的水管
	进水角阀没完全打开	检查进水角阀是否完全打开
	滤芯堵塞	更换滤芯或者请联系售后人员
净热一体机出热水时 不出热水或热水流速小	离心泵吸入空气	重复热水取水操作
	智能龙头故障	关闭电源，重新上电
	热水管或排气管弯折	检查热水管或排气管是否弯折
故障码 E3	漏水保护	检查机器是否漏水，并请联系售后人员
故障码 E14	缺水	检查自来水是否正常，进水阀是否开启，打开后，恢复正常显示，若未解决，请联系售后人员
故障码 E16	通信故障	关闭电源，检查龙头信号线是否破损，重新连接龙头航空线，重新上电，若未解决，请联系售后人员
故障码 E21	加热超时	重新上电，若未解决，请联系售后人员
故障码 E22	加热不停	重新上电，若未解决，请联系售后人员
故障码 E23	干烧保护	重新上电，若未解决，请联系售后人员
故障码 E24	热胆NTC异常	不影响正常出常温水，重新上电，若未解决，请联系售后人员
故障码 E25	蒸汽NTC异常	不影响正常出常温水，重新上电，若未解决，请联系售后人员
故障码 E26	沸点自适应未达成	不影响正常出常温水，重新上电，若未解决，请联系售后人员
故障码 E27	溢水	按热水出水按键排水后解除，若未解决，请联系售后人员
故障码 E28	水位探针信号异常	不影响正常出常温水，重新上电，若未解决，请联系售后人员
故障码 E29	补水时间过长	不影响正常出常温水，检查自来水是否正常，进水阀是否开启，滤芯是否堵塞，若无上述异常，请联系售后人员

故障现象	故障原因	故障排除方法
故障码 E31	流量计异常	不影响正常出常温水, 重新上电, 若未解决, 请联系售后人员
故障码 E32	热胆探针公共端异常	重新上电, 若未解决, 请联系售后人员
故障码 E34	热水泵故障	故障后可正常使用功能, 若反复出现, 请重新上电, 若未解决, 请联系售后人员
净热一体机自动出热水或出热水不停止	排气管打褶	检查排气管是否弯折或龙头排气孔是否堵塞, 若排除异常后现象依然存在, 请联系售后人员
	龙头排气孔堵塞	
	热胆补水阀故障	排查主机高度是否超出龙头支柱根部高度
	主机摆放方式错误	
净热一体机自动出常温水不停止	常温水出水阀故障	请联系售后人员
	龙头电控故障	
净热一体机电控龙头不显示或按键不灵敏	龙头与整机信号线连接不良	关闭电源, 重新连接好信号线, 再上电使用
	智能龙头故障	

有害物质声明

为满足中国电子电气产品有害物质限制相关的法律法规和其他要求, 我司经过内部详细排查后, 按部件分类, 声明如下。

电器产品名称: 怡口牌ERH-X10/ERH-X20型双出水净热一体机						
产品中有害物质的名称及含量						
部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
电子组(器)件	×	○	○	○	○	○
滤芯件	○	○	○	○	○	○
涉水部件	○	○	○	○	○	○
水龙头	○	○	○	○	○	○
配件	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规范的限量要求以下。 ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。 标记“×”部件, 皆因行业技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。  在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标识此标志。 圈内数字表示正常使用状态下产品的环保使用年限。						

注意: 本手册仅对当前产品有效。昆山怡口净水系统有限公司保留对本手册所有内容的解释权和修改权。如有内容更新, 请以最新版本为准, 恕不另行通知。产品图片仅供参考, 以实物为准。

质保条款

有限保证

昆山怡口净水系统有限公司（下称怡口公司）向购买本产品的消费者保证自购买之日起 3 年内，本净热一体水产品不会发生任何因材料和制造工艺上的缺陷所造成的故障。滤芯为易耗品，不在此保证范围之内。本保证不涉及正常的运输，安装和服务费用。

上述质保部件如在其相应的质保期内发生任何缺陷和问题，请通过当地怡口经销商寄至怡口中国总部（请自行承担运费），我们将为您提供维修或更换服务。

在上述保证条款下，怡口公司仅承担对处于保证期内的产品并且是确实存在品质问题而对相应产品进行的更换和维修的责任。怡口公司不承担因本产品被错误使用，改装，人为疏忽，冰冻或不可控自然力而造成的损坏及连带责任。所有隐含的保证，包括对适用性和功能性的特定保证，都会因超过保证期限而失效。任何经销商，代理商，销售代表及其他个人均无权延伸和扩展此保证。

本保证给予您特定的合法权利，同时根据不同地区当地的有关规定，您还将拥有其他的权益。

质保提示

所有官方服务和质量保证仅对通过正规途径购买并按规定返回保修卡登记注册的用户有效。

请确认包装箱、保修卡上条形码清晰、号码一致，如有疑问，请在工作时间接洽怡口中国总部服务热线400-887-0190。

怡口公司售后服务部地址：江苏省昆山市玉山镇玉杨路366号5号房和4号房 邮编：215300



服务热线：400-887-0190

www.ecowater.com.cn

生产企业：昆山怡口净水系统有限公司

地址：江苏省昆山市玉山镇玉杨路366号5号房和4号房