


# OWNER'S MANUAL

## 用户手册

怡口牌 ES201-G/ ES202-E 型软水机

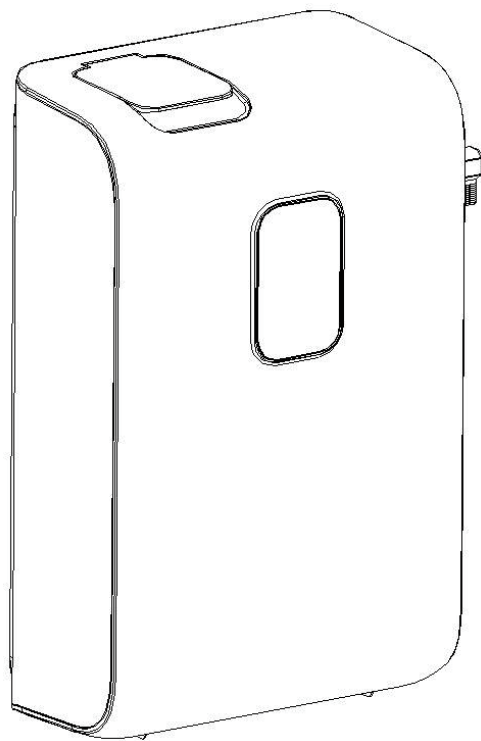

ES 系列



扫一扫，  
体验一站式  
净享生活！



## 目 录

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| 一、开箱及规划安装·····                     | 2     |
| 二、安装·····                          | 3-4   |
| 三、使用方法·····                        | 5     |
| 主菜单 (Main menu)·····               | 9     |
| 显示屏的较长信息·····                      | 10    |
| 设置盐位 (Salt level)·····             | 10    |
| 智能预测 (Intelligent prediction)····· | 11    |
| 低盐报警 (Low salt alarm)·····         | 11    |
| 再生软水机·····                         | 12    |
| 设置当前时间 (Current time)·····         | 12-13 |
| 设置进水硬度 (Hardness)·····             | 13-14 |
| 设置铁离子含量 (Iron level)·····          | 14    |
| 设置再生时间 (Recharge time)·····        | 14-15 |
| 修改滚动屏幕 (Rolling screens)·····      | 15    |
| 设置语言 (Language)·····               | 16    |
| 设置时间格式 (Time format)·····          | 16    |
| 设置容量单位 (Volume units)·····         | 17    |
| 设置硬度单位 (Hardness units)·····       | 17    |
| 系统信息 (Model information)·····      | 18-19 |


|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| 特殊功能 (Special features) .....  | 20    |
| 诊断 (Diagnostics) .....         | 20-21 |
| 设置自检 (Device self-check) ..... | 21    |
| 设置变更 (Setup changes) .....     | 22    |
| 再生用盐 .....                     | 23    |
| 四、维护知识 .....                   | 23    |
| 清理吸盐器装置 .....                  | 23    |
| 故障排除指南 .....                   | 24    |
| 故障排除 — 初始检查 .....              | 25    |
| 自动电子诊断 .....                   | 24    |
| 消除错误代码 .....                   | 26    |
| 其它故障 .....                     | 27    |
| 线路图 .....                      | 28    |
| 产品功能 .....                     | 28    |
| 尺寸及规格 .....                    | 29-30 |
| ES202-E RoHs 2.0 有害物质一览表 ..... | 29    |
| 主要成分或部件 .....                  | 30    |
| 水处理工艺 .....                    | 30    |
| 结构示意图 .....                    | 30    |
| 注意事项 .....                     | 31    |
| 质保条款 .....                     | 32    |
| 产品保养及维修纪录 .....                | 33    |

 安全指南

- 请按照安装说明的要求进行安装，未正确安装则质保无效。
- 在开始安装之前请通读本说明书，然后准备好安装过程中所需所有材料和工具。
- 本安装必须符合相关法规，查阅当地配管及电气规范。
- 安装软水机时应小心，不要倒置、跌落或置于尖锐凸面上。
- 不要将软水机安装在可能结冰的环境中。产品使用环境温度  $4^{\circ}\text{C}$ - $38^{\circ}\text{C}$ ，水温不可高于  $48^{\circ}\text{C}$ 。因冰冻或热水所致设备损坏，不在质保之列。
- 避免直接安装在阳光直射处。过热可能使非金属零件变形或产生其他损坏。
- 软水机的进水口处最小水流量要求为  $0.46\text{m}^3/\text{h}$ ，进水压力最大为  $0.35\text{MPa}$ 。如果白天压力在  $0.20\text{MPa}$  以上，夜间压力可能超过最大值，必要时使用减压阀（但安装减压阀可能会减少流量）。
- 怡口软水机只适于在  $24\text{V } 50\text{Hz}$  环境下工作。一定要使用原厂提供的变压器，并将其连接到持续供电的  $220\text{V } 50\text{Hz}$  电源插座上。电源插座须在干燥位置，应配有地线，并设有过流保护装置（如线路断路器或保险丝）。更换变压器时，只能使用官方认可的 2 级  $24\text{V}/10\text{VA}$  的变压器。
- 本系统不能用于处理未经充分消毒且水质未知或含有致病微生物的水。
- 如果用软水机去除钡和 / 或镭 226/228 等重金属，需先测试水源水质状况，请向当地水测试单位致电查询。


## 一、开箱及规划安装


1. 打开包装箱，并去除软水机内部的所有包装材料。
2. 将安装纸用胶带贴在要安装的墙面，测量空间位置，以安装纸外边缘为限，用笔将两打孔位沿十字中心戳穿做记号，用 $\varnothing 12\text{mm}$  冲击钻头打孔，孔深大于 100 mm，墙体最好是混凝土或实心砖墙。安装配件包内的两个膨胀挂钩，使法兰和墙面平齐；拿掉安装纸；准备挂机；

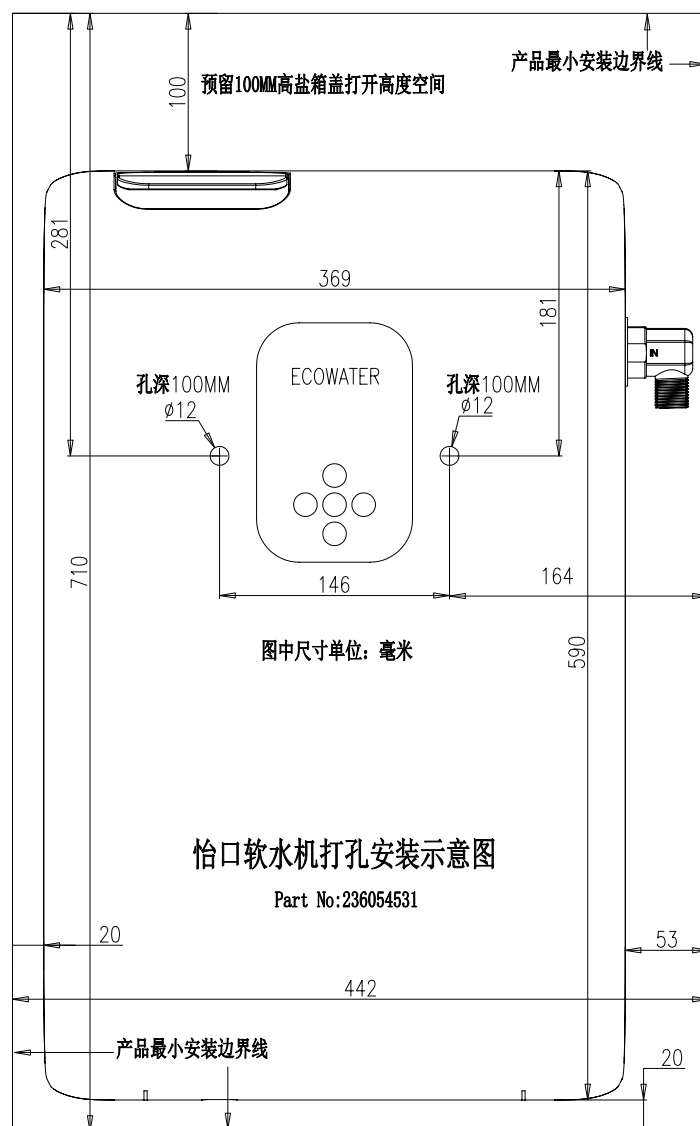

## 二、安装

1. 将配件包中的粗黑色排水管插到软水机后面的排水口，卡上卡环；细黑色溢水管插到快接头上；
2. 将两根排水管放到后面合适的位置，理好管道，将软水机挂到安装好的挂钩上。
3. 将配件包中的接头装好密封圈，按 IN, OUT 标志装配到软水机对应位置。卡上 C 型卡圈。  
接好排水管（可用温水先软化粗排水管），溢水管（细 5/16 管），并接到可排水的地漏处；
4. 向盐箱中加水加盐，向盐箱中加盐约 4KG。您可以使用软水机专用盐，但必须足够干净，  
推荐使用丸状或块状的盐，杂质含量不超过 1%
5. 向盐箱中加约 0.5 升的水(约一瓶 500ml 矿泉水)；
6. 将变压器与电源连接: 请将标配变压器接入一持续通电的 220V 稳定的电源。
7. 对软水机程序进行设置。

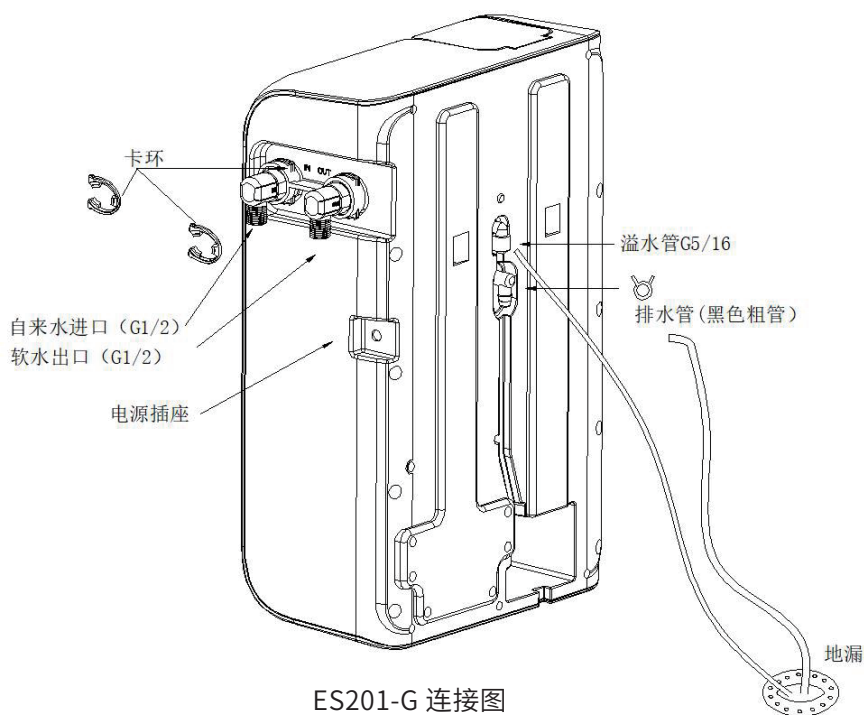

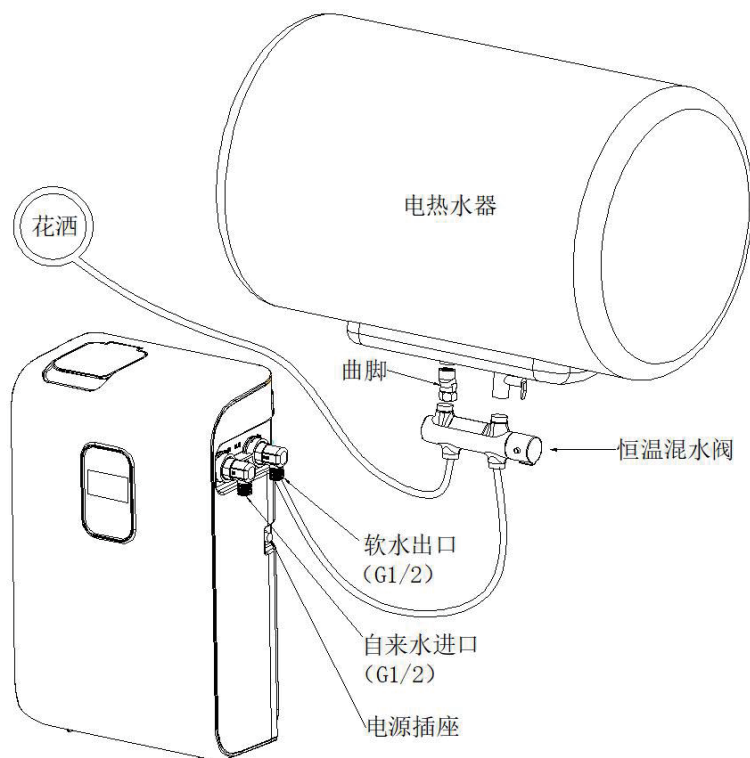

ES202-E 连接图

#### 恒温阀调节说明：


面对恒温调节阀按键，向上转动手柄调低温度，最低可调制进水温度；向下转动手柄调节温度至38度后，如继续调高温度，需要按下红色调节按键，最高可调至49度。

#### 注意：


由于各地区天气，进水温度等条件不同。恒温阀温控精度为38度，其它温度为参考温度，以实际水温为准。

电热水器的出水温度决定混水后恒温阀的出水温度，因此建议在电热水器上事先调好高温温度，恒温阀与冷软水混合可以保证出水温度恒定。

例如：如果出水温度需要45度，热水器温度需要调到64度左右（假如自来水温度为18度）

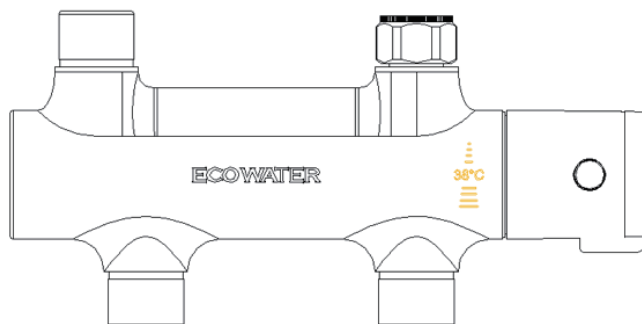

### 三、使用方法

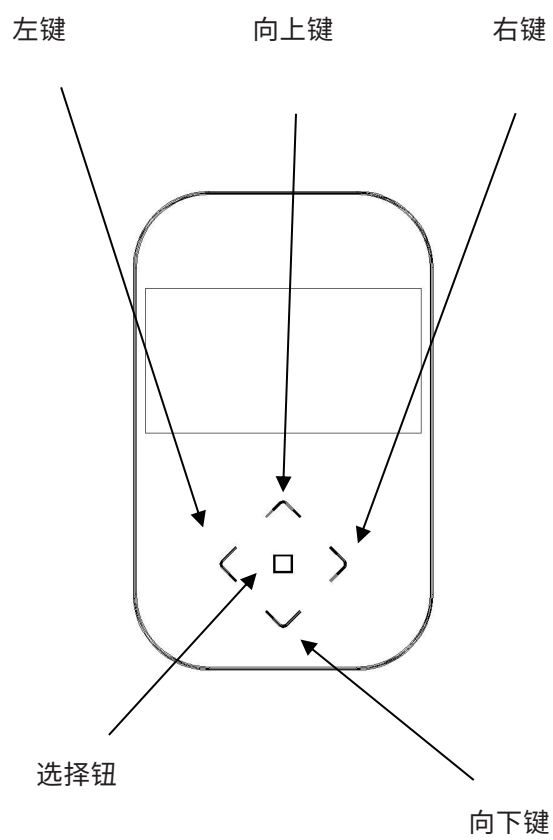

## 初始设置

1. 语言 (Language): 标准情况下请选择中文, 如果已经有一个黑点在所需语言旁边 (见图 7), 则直接进入步骤 2。否则, 按向下键 (▼) 或者向上键 (▲), 以滚动到所需语言, 然后再按选择 (⊙) 键对其进行确认。

2. 按选择键 (⊙), 进入到下一个“向导”屏幕。

3. 系统单位 (System units): 标准情况下请选择公制 (Metric). 如果已经有一个黑点在所需系统单位旁边 (见图 8), 则直接进入步骤 4。否则, 按向下键 (▼) 或者向上键 (▲), 以滚动到所需系统单位, 然后再按选择 (⊙) 键对其进行选择。

4. 按选择键(⊙)。

5. 日期(Current Date) 按向上键 (▲) 或者向下键 (▼) 来设置当前日期的年份, 按选择键(⊙)后光标移到月份上, 这时按向上键(▲)或者向下键(▼)来设置当前日期的月份(见图 9), 再按选择键(⊙)后光标移到天上, 按向上键(▲)或者向下键(▼)来设置当前日期的天数。

6. 按选择键(⊙)。

7. 时间 (Current time) 按向上键 (▲) 或者向下键 (▼) 来设置当前时间 的小时数, 按选择键(⊙)后光标移到分钟数上, 这时按向上键(▲)或者向下键(▼)来设置当前时间的分钟数 (见图 10)。持续按下该键以便快速前进。如果步骤 3 中把系统单位设置为英制, 则需确保 上午 (AM) 或者下午 (PM) 显示正确。

8. 按选择键(⊙)。

9. 进水硬度 (Hardness) 按向上键 (▲) 或者向下键 (▼) 来设置水的硬度值 (见图 11)。


注意:不要通过增加硬度设置值来补偿水中的铁离子含量。在以下步骤中, 设置了铁离子含量, 电子控制器将会自动补偿此数据。



(图 7)




(图 8)

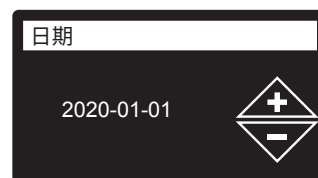

(图 9)



(图 10)

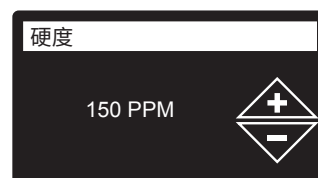

(图 11)

10. 按选择键 (⊙)。

11. 铁离子含量(Iron level) 按向上键(▲)或者向下键(▼)来设置水的铁离子含量平均值(见图 12)。

转换系数为:每 1 个 PPM 的铁离子为 3 格令。


12. 按选择 (⊙) 键，则屏幕将显示 “设置完成!” (Setup complete) (见图 13)。

13. 如果您在该点想要返回并变更数据，则按向下键 (▼) 滚动到重新设置 (Redo setup)，然后再按选择键 (⊙) 两次，重复操作这些 “向导”。

14. 如果不需要做出变更，则确认有一个黑点在运行软水机 (Run softener) 旁边 (见图 13)，按选择 (⊙) 键，软水机开始正常运行。



(图 12)

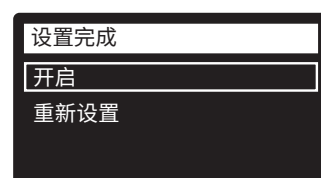

(图 13)

## 软水机状态屏幕

在正常运行过程中，怡口软水机的显示屏最多可显示五个状态屏幕，每个屏幕按滚动顺序显示五秒钟（见图 14）。（第 15 页将解释如何关闭或者打开某个屏幕）。

按软水机的右键（▶）按照顺序前进到下一个屏幕，按左键（◀）人工返回到上一个状态屏幕。如果持续有 30 秒钟没有按按钮，则屏幕自动恢复至顺序滚动屏幕。



(图 14)

## 其它消息、警报和提示

显示以下条目时，上述软水机的状态屏幕将不会按照滚动顺序来显示。

- 再生状态(在再生过程中显示阀门位置和再生剩余时间)
- 缺盐或形成盐桥
- 当前时间 显示的是设置界面而不是状态显示界面。表示时间已经“丢失”，可能是因为长时间断电。
- 检测到错误(联系您当地的经销商以获得服务)

## 背面光闪烁

软水机的显示屏利用背景光照明，以便于阅读。

在一个或者多个以下情况出现时，则背景光将闪烁。


- 需要加盐
- 需要设置时间(时间已经“丢失”)
- 错误情况

在按下任一键后，将停止闪烁。但是，如果所显示的情况没有得到处理(例如低盐位，则在午夜会再次开始闪烁)。

## 主菜单

在正常运行(状态屏幕滚动)过程中，按软水机的选择键(⊙)

来显示主菜单(见图15)。这些主菜单及其子菜单用于控制软水机的以下情形操作:

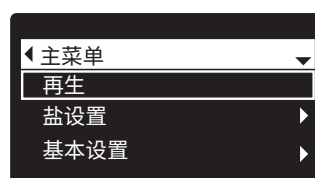


(图15)

- 再生(Recharge)
  - 盐设置(Salt settings)
    - 盐位(Salt level)
    - 智能预测(Intelligent prediction)
    - 低盐警报(Low salt alarm)
  - 基本设置(Basic settings)
    - 时间(Current time)
    - 日期(Current Date)
    - 硬度(Hardness)
    - 铁含量(Iron level)
    - 再生时间(Recharge time)
    - 滚动屏幕(Rolling screens)
  - 用户偏好(User preferences)
    - 语言(Language)
    - 时间制式(Time format)
    - 容量单位(Volume units)
    - 硬度单位(Hardness units)

- 系统信息(System information)
  - 型号信息(Model information)
  - 设备信息(Device information)
  - 无线信息(Wireless information)
  - 可用水(Water available)
  - 日平均用水量(Daily avg. water used)
  - 当前用水量(Water used today)
  - 总用水量(Total water used)
  - 当前水流量(Current water flow)
  - 启动天数(Days power up)
  - 上次再生日期>Last recharge)
  - 总再生次数(Total recharges)
  - 开机次数(Boot times)
  - 运行时间(Running time)
- 高级设置(Advanced settings)
  - 特殊功能(Special features)
    - ◆再生间隔最大天数(Max. days between recharges)
    - ◆97%功能(97% feature)
  - 故障排除(Troubleshooting)
    - ◆诊断(Diagnostics)
    - ◆设备自检(Self check)
  - 无线设置(Wireless setup)
  - 设置变更(Setup changes)

## 显示屏的较长信息

软水机显示屏屏幕中的大部分消息都足够短，以便显示为单行。较长的消息将被截尾（见图 16，作为一个例子），直到您点亮它们为止。在点亮较长消息之后，较长信息将由右向左滚动，以便显示整条消息。

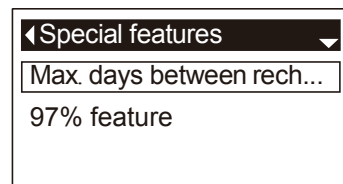

（图 16）


## 设置盐位 (Salt level)

往软水机加盐时使用该功能。加盐时，打开盐盖，添加并平整盐后，按照下列步骤设置盐位，然后盖上盐井盖

- 1.在任一滚动状态屏幕，按软水机的选择键以显示主菜单（见图17）。
- 2.按向下键(▼)滚动整个菜单选项，直到盐设置(Salt settings)被点亮。
- 3.按选择键(◎)以显示盐设置菜单（见图18）
- 4.按向下键滚动整个菜单选项，直到盐位设置被点亮
- 5.按选择键(◎)以显示盐位设置菜单（见图19）
- 6.按向上键(▲)或者向下键(▼)选择盐已满，按确认键。



（图 17）

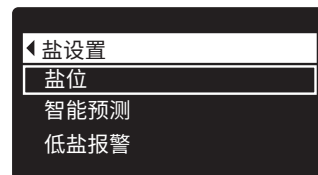

（图 18）


## 智能预测 (Intelligent prediction)

根据用户历史用水情况推算软水机盐箱中盐可用天数。

1. 在任一滚动状态屏幕，按软水机的选择键 (⊙) 以显示主菜单(见图17)。
2. 按向下键(▼)滚动整个菜单选项，直到盐设置(Salt settings)被点亮。
3. 按选择键(⊙) 以显示盐设置菜单 (见图18)
4. 按向下键(▼)滚动整个菜单选项，直到智能预测(Intelligent Prediction)被点亮
5. 按选择键(⊙)以显示智能预测屏幕 (见图20)
6. 按向上键 (▲) 或者向下键 (▼) 开或关。
7. 按选择键(⊙)，显示屏将返回盐设置菜单。



(图 19)

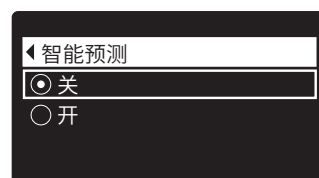

(图 20)

## 低盐报警 (Low salt alarm)

利用此功能来设置智能预测开启时何时显示低盐报警。

可以定制天数， 或者关闭该功能，默认值为 30 天。

1. 在任一滚动状态屏幕，按软水机的选择键 (⊙) 以显示主菜单。(见图17)。
2. 按向下键(▼)滚动整个菜单选项，直到盐设置(Salt settings) 被点亮(见图 17)
3. 按选择键 (⊙) 以显示盐设置菜单(见图 18)。
4. 按向下键 (▼) 滚动整个菜单选项，直到低盐报警 (Low salt alarm) 被点亮。
5. 按选择键 (⊙) 以显示低盐报警屏幕 (见图 21)。
6. 按向上键 (▲) 或者向下键 (▼) 来改变天数，对天数进行设置，以便提供足够的时间购买盐，并避免硬水进入。把天数设置为低于 1 则变为 OFF，则将关闭报警功能。
7. 按选择键 (⊙)。显示屏将返回到盐设置菜单。
8. 按左键 (◀) 两次，返回到滚动状态屏幕。



(图 21)

## 再生软水机

此功能用于确保在用水量特别高时能够供应足够的软化水。比如，如果有客人，而“可用水”屏幕（见第 16 页）在 50%或者以下，则可能在下一次自动再生之前就用完软化水。启动手动再生功能，则将在完成所有步骤之后重新恢复 100%的软化水容量。

1. 在任一滚动状态屏幕，按选择键 (⊙) 以显示主菜单 (Main menu)。
2. 确保再生被点亮 (见图 22)。
3. 按选择键 (⊙) 以显示再生菜单 (Recharge)(见图 23)。
4. 如果在所需选项旁边已经有一个黑点 (●)(见图 23)，则直接进入步骤 5。否则，按向上键 (▲) 或者向下键 (▼) 滚动到所需选项然后再按选择键 (⊙) 对其进行选择。

●自动再生(Automatic) 取消人工安排的再生(如果还没有开始)，由电子控制器来决定何时开始下一次再生。

●立即再生 (Recharge now) 在步骤 5 中再一次按选择键 (⊙) 之后，将立即开始一次再生。


● 预约再生(Schedule) 设置一次再生，以便在预先设定的再生时间开始 (根据第 14 页的说明进行设置)。

5. 按选择键 (⊙)。如果选择了立即再生，则显示屏立即进入到再生状态 (Recharge status) 屏幕 (见图 24)。如果选择了自动或者预约，则显示屏进入到主菜单 (见图 22)。
6. 在再生状态屏幕按左键 (◀) 两次，以返回到滚动状态屏幕。


## 设置当前时间 (Current time)

在软水机的电子控制器第一次通电时，显示出一个“向导”屏幕，以提示您设置当前时间 (见第 6 页)。想要在后期变更时间，比如在长期断电之后，则需要按照以下步骤进行：

1. 在任一滚动状态屏幕，按选择键 (⊙) 以显示主菜单 (Main menu)。
2. 按向下键 (▼) 滚动整个菜单选项，直到基本设置 (Basic settings) 被点亮 (见图 25)。

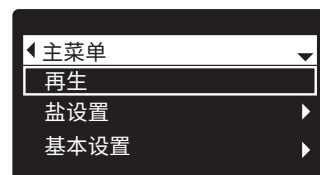


(图 22)

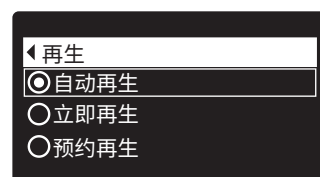

(图 23)




(图 24)

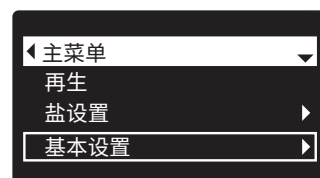

(图 25)

3. 按选择键 (⊙) 以显示基本设置菜单 (见图 26)。
4. 确保当前时间 (Current time) 被点亮。
5. 按选择键 (⊙) 以显示当前时间的屏幕 (见图 27)。
6. 按向上键 (▲) 或者向下键 (▼) 来调整小时数，然后按选择键将光标切到分钟数上，再按向上键 (▲) 或者向下键 (▼) 来调整分钟数。当软水机的设置为 12 小时制时，需确保上午 (AM) 或者下午 (PM) 显示正确。
7. 按选择键 (⊙)。显示屏将返回到基本设置菜单 (见图 26)。
8. 按左键 (◀) 两次，返回到滚动状态屏幕。

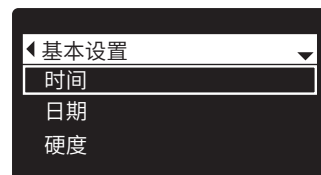


(图 26)



(图 27)

## 设置当前日期 (Current Date)


1. 在任一滚动状态屏幕，按选择键 (⊙) 以显示主菜单 (Main menu)。
2. 按向下键 (▼) 滚动整个菜单项，直到基本设置 (Basic settings) 被点亮 (见图 28)。
3. 按选择键 (⊙) 以显示基本设置菜单 (见图 26)。
4. 按向下键 (▼) 滚动菜单项，直到日期 (Current Date) 被点亮 (见图 29)。
5. 按选择键 (⊙) 以显示当前日期的屏幕 (见图 30)。
6. 按向上键 (▲) 或者向下键 (▼) 调整年份，然后按选择键 (⊙) 将光标切到月份上。
7. 按向上键 (▲) 或者向下键 (▼) 调整月份，再按选择键 (⊙) 将光标切到天上。
8. 按向上键 (▲) 或者向下键 (▼) 调整天。
9. 选择键 (⊙) 确认修改。
10. 按选择键 (⊙) 显示屏将返回到基本设置菜单。
11. 按左键 (◀) 两次，返回到滚动状态屏幕。

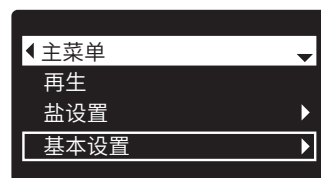

(图 28)



(图 29)

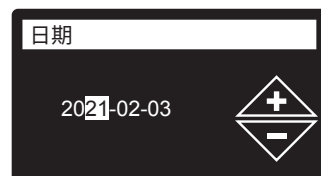

(图 30)


## 设置进水硬度 (Hardness)

在软水机的电子控制器第一次通电时，显示出一个“向导”屏幕，以提示您输入水的硬度 (见第 6 页)。想要对其进行变更，则需要按照以下步骤进行：

1. 按照上面“设置再生时间”中的步骤 1 到步骤 3，进入基本设置 (Basic settings) 菜单
2. 按向下键 (▼) 滚动整个菜单选项，直到硬度 (Hardness) 被点亮。

3. 按选择键 (●), 以显示硬度的屏幕 (见图 31)。
4. 按向上键 (▲) 或者向下键 (▼), 以设置您的水硬度值, 持续按下该键以便快速前进。  
注意: 不得通过增加硬度设置来补偿水中的铁离子含量。  
在以下步骤 11 中设置了铁离子水平之后, 电子控制器将自动补偿此数据。

5. 按选择键 (●)。显示屏将返回到基本设置菜单。
6. 按左键 (◀) 两次, 返回到滚动状态屏幕。

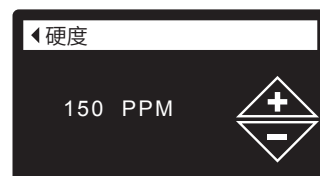

(图 31)

## 设置铁离子含量 (Iron level)

在软水机的电子控制器第一次通电时, 显示出一个“向导”屏幕, 以提示您输入水的铁离子含量 (见第 6 页)。工厂默认转换系数为 1PPM 的铁离子等于 3 格令硬度。按照以下步骤进行:

1. 按照上面“设置再生时间”中的步骤 1 到步骤 3, 进入到基本设置 (Basic settings) 菜单。
2. 按向下键 (▼) 滚动整个菜单选项, 直到铁含量 (Iron level) 被点亮。
3. 按选择键 (●) 以显示铁含量屏幕 (见图 32)。
4. 按向上键 (▲) 或者向下键 (▼), 以设置您的铁离子含量值, 持续按下该键以便快速前进。
5. 按选择键 (●)。显示屏将返回到基本设置菜单。
6. 按左键 (◀) 两次, 返回到滚动状态屏幕。




(图 32)


## 设置再生时间 (Recharge time)

设置再生时间 (Recharge time) 在软水机的电子控制器第一次通电时, 系统自动再生的默认时间为 2:00AM。这对于大部分家庭而言都是一个很好的时间, 因为此时不会用水。想要变更该时间, 则需要进行以下步骤:

1. 在任一滚动状态屏幕, 按选择键 (●) 以显示主菜单 (Main menu)。
2. 按向下键 (▼) 滚动整个菜单选项, 直到基本设置 (Basic settings) 被点亮 (见图 33)。
3. 按选择键 (●) 以显示基本设置菜单 (见图 34)。
4. 按向下键 (▼) 滚动整个菜单选项, 直到再生时间 (Recharge time)

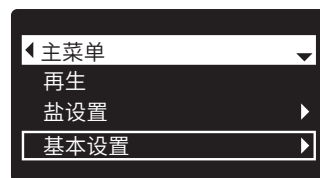

(图 33)

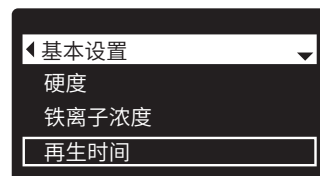

(图 34)

5. 按选择键 (⊙), 以显示再生时间的屏幕 (见图 35)。
6. 按向上键(▲)或者向下键(▼)调整小时数, 然后按选择键将光标切到分钟数上, 再按向上键 (▲) 或者向下键 (▼)调整分钟数。  
持续按下该键以便快速前进。当软水机的时间设置为 12 小时制时, 需确保上午 (AM) 或者下午 (PM) 显示正确。
7. 按选择键 (⊙)。显示屏将返回到基本设置菜单 (见图 34)。
8. 按左键 (◀) 两次, 返回到滚动状态屏幕。




(图 35)


## 修改滚动屏幕 (Rolling screens)

在正常运行过程中, 依次显示五个状态屏幕 (见第 8 页的“软水机状态屏幕”)。在软水机的电子控制器第一次通电时, 默认为五个全部显示。您可以关闭 / 打开某个屏幕 (不包括服务提示、错误、警报或者再生状态等屏幕。)

1. 在任一滚动状态屏幕, 按选择键 (⊙) 以显示主菜单 (Mainmenu)。
2. 按向下键 (▼) 滚动整个菜单选项, 直到基本设置 (Basic settings) 被点亮 (见图 36)。
3. 按选择键 (⊙) 以显示基本设置菜单 (见图 37)
4. 按向下键 (▼) 滚动整个菜单选项, 直到滚动屏幕 (Rolling screens) 被点亮。
5. 按选择键 (⊙) 以显示滚动屏幕菜单 (见图 38)。
6. 按向上键 (▲) 或者向下键 (▼) 滚动整个列表。在正常运行过程中, 将会显示左边有黑色方块 (■) 的条目。
7. 想要取消某个屏幕的显示, 则选择到该屏幕的名称被点亮。然后, 按选择键 (⊙), 黑色方块消失 (□)。如再次按选择键 (⊙), 黑色方块又会重新出现, 已点亮条目被再次选中。  
注意:至少选择和保留一个屏幕的显示。
8. 在完成选择时, 按左键 (◀) 退出该菜单。显示屏返回到基本设置菜单 (见图 37)。
9. 按左键 (◀) 两次, 返回到滚动状态屏幕。

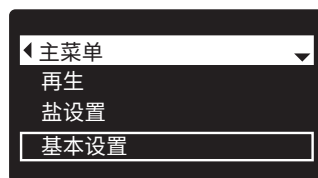

(图 36)

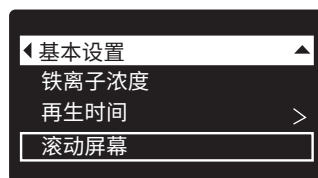

(图 37)




(图 38)


## 设置语言 (Language)

当软水机的电子控制器第一次通电时，将显示一个“向导”屏幕，提示您设置语言 (见第 6 页)。软水机上和遥控器上的语言设置是独立。想要变更软水机的使用语言，需要进行以下步骤：

1. 在任一滚动屏幕，按选择键 (●) 以显示主菜单 (Main menu)。
2. 按向下键 (▼) 滚动整个菜单选项，直到用户偏好 (User preferences) 被点亮 (见图 39)。
3. 按选择键 (●) 以显示用户偏好菜单 (见图 40)。
4. 确保语言 (Language) 被点亮。
5. 按选择键 (●) 以显示语言菜单 (见图 41)。
6. 如果在所需语言旁边已经有一个黑点 (●) (见图 41)，则直接进入步骤 7。否则，按向上键 (▲) 或者向下键 (▼) 滚动到所需语言，然后再按选择键 (●) 对其进行选择。有以下语言可供选择：中文、英语。
7. 按选择键 (●)。显示屏将返回到用户偏好菜单 (见图 40)。
8. 按左键 (◀) 两次，返回到滚动状态屏幕。

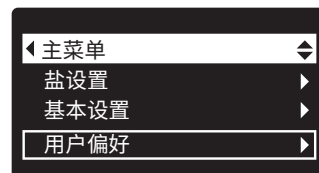

(图 39)

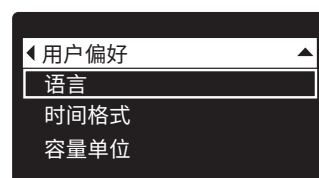

(图 40)



(图 41)

## 设置时间格式 (Time format)

利用此功能来选择 12 小时 (上午 / 下午) 或者 24 小时制。

1. 在任一状态屏幕，按选择键 (●) 以显示主菜单 (Main menu)。
2. 按向下键 (▼) 滚动整个菜单选项，直到用户偏好 (User preferences) 被点亮。
3. 按选择键 (●) 以显示用户偏好菜单。
4. 按向下键 (▼) 滚动整个菜单选项，直到时间格式 (Time format) 被点亮。
5. 按选择键 (●) 以显示时间格式菜单 (见图 42)。
6. 如果在所需时间格式旁边已经有一个黑点 (●) (见图 42)，则直接进入步骤 7。否则，按向上键 (▲) 或者向下键 (▼) 滚动到其它时间格式，然后按选择键 (●) 对其进行选择。
7. 按选择键 (●)。显示屏将返回到用户偏好菜单。
8. 按左键 (◀) 两次，返回到滚动状态屏幕。



(图 42)

## 设置容量单位 (Volume units)

利用此功能来设置容量单位 - 加仑或者升。

1. 按照上面“设置时间格式”中的步骤 1 到步骤 3，进入用户偏好菜单。
2. 按向下键 (▼) 滚动整个菜单选项，直到容量单位 (Volume units) 被点亮。
3. 按选择键 (⊙) 以显示容量单位菜单 (见图 43)。
4. 如果在所需容量单位旁边已经有一个黑点 (●) (见图 43)，则直接进入步骤 5。否则，按向上键 (▲) 或者向下键 (▼) 滚动到其它容量单位，然后再选择键 (⊙) 对其进行选择。
5. 按选择键 (⊙)。显示屏将返回到用户偏好菜单。
6. 按左键 (◀) 两次，返回到滚动状态屏幕。




(图 43)

## 设置硬度单位 (Hardness units)

利用此功能来选择 PPM 或格令作为硬度单位。

1. 在任一滚动状态屏幕，按选择键 (⊙) 以显示主菜单 (Main menu)。
2. 按向下键 (▼) 滚动整个菜单选项，直到用户偏好 (User preferences) 被点亮。
3. 按选择键 (⊙) 以显示用户偏好菜单。
4. 按向下键 (▼) 滚动整个菜单选项，直到硬度单位 (Hardness units) 被点亮。
5. 按选择键 (⊙) 以显示硬度单位菜单 (见图 44)。
6. 如果在所需硬度单位旁边已经有一个黑点 (●) (见图 44)，则直接进入步骤 7。否则，按向上键 (▲) 或者向下键 (▼) 滚动到其它硬度单位，然后按选择键 (⊙) 对其进行选择。
7. 按选择键 (⊙)。显示屏将返回到用户偏好菜单。
8. 按左键 (◀) 两次，返回到滚动状态屏幕。

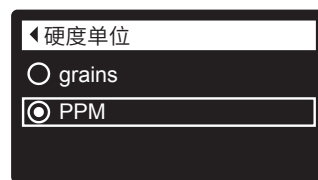

(图 44)


## 系统信息 (System information)

利用此功能来查询关于软水机及其操作的以下信息:


- 型号信息 (Model information)
- 设备信息 (Device information)
- 无线信息 (Wireless information)
- 可用水量 (Water available)
- 日平均用水量 (Daily avg. water used)
- 今日用水量 (Water used today)
- 总用水量 (Total water used)
- 当前水流量 (Current water flow)
- 启动天数 (Days powered up)
- 上次再生日期 (Last recharge)
- 总再生次数 (Total recharges)
- 开机次数 (Boot times)
- 运行时间 (Running time)

想要显示关于这些系统信息的屏幕，则需要进行以下步骤:

1. 在任一滚动状态屏幕，按选择键 (⊙) 以显示主菜单。
2. 按向下键 (▼) 滚动整个菜单选项，直到系统信息 (System information) 被点亮 (见图 45)。
3. 按选择键 (⊙) 以显示系统信息下的菜单 (见图 46)。
4. 按向下键 (▼) 滚动整个菜单选项，直到所需选项被点亮 (见本栏顶部的列表)。

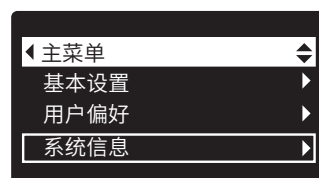

(图 45)

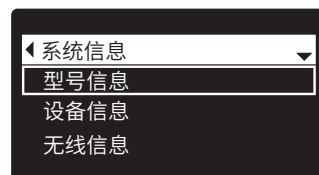

(图 46)

5. 按选择键(◎)以显示所需信息屏幕(见图44到图56)。



(图 47)



(图 48)



(图 49)



(图 50)



(图 51)



(图 52)




(图 53)



(图 54)



(图 55)

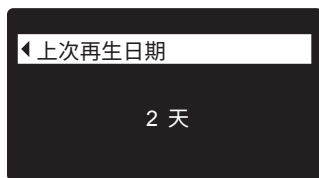

(图 56)



(图 57)



(图 58)



(图 59)

6. 总用水量 (Total water used)(见图 53), 屏幕显示为自最近一次复位以来所用水的总容量。想要把该值复位到 0, 则在显示该屏幕时按右键 (▼)。

7. 在查看完一个系统信息之后, 按选择键 (◎), 则显示屏返回到系统信息菜单 (见图 46)。如果五分钟没有按任何键, 也将自动退出。

8. 按左键 (◀) 两次, 返回到滚动状态屏幕。

## 特殊功能 (Special features)

利用这些功能来变更以下操作:

●再生间隔最大天数 (Max.days between recharges)

●97%功能 (97% feature) 想要显示这些屏幕之一, 则需要进行以下步骤:

1. 在任一滚动状态屏幕, 按选择键 (⊙) 以显示主菜单 (Main menu)。
2. 按向下键 (▼) 滚动整个菜单选项, 直到高级设置 (Advanced settings) 被点亮 (见图60)。
3. 按选择键 (⊙) 以显示高级设置下的菜单 (见图61)。
4. 按向下键 (▼) 滚动整个菜单选项, 直到特殊功能 (Special features) 被点亮。
5. 按选择键 (⊙) 以显示特殊功能下的菜单 (见图62)。
6. 按向下键 (▼) 滚动整个菜单选项, 直到所需选项被点亮 (见本栏顶部的列表)。
7. 按选择键 (⊙) 以显示所需信息屏幕 (见图62到图64)。
8. 见以下 (8a–8b) 栏, 以了解每个特殊功能的说明。

8a.再生间隔最大天数 (Max.days between recharge) 按向上键 (▲) 或者向下键 (▼) 来变更天数 (见图63)。该功能可以设置为1天到15天。把天数设置为低于1时则将关闭该功能, 默认为自动控制再生。

8b.97%功能 (97% feature) 如果在所需选项旁边已经有一个黑点 (●) (见图64), 则直接进入步骤9。否则, 按向上键 (▲) 或者向下键 (▼) 滚动到其它选项, 然后按选择键 (⊙) 对其进行选择。如果该功能打开, 则当用完97%的容量时, 软水机将在任何时候自动再生。默认为关闭。

9. 按选择键 (⊙)。显示屏将返回到特殊功能菜单 (见图62)。

10. 按左键 (◀) 三次, 返回到滚动状态屏幕。

## 诊断 (Diagnostics)

利用此功能, 服务技术人员能够检查软水机中个别选项的运行状态 (比如, 阀门位置) 以便排除故障。如果在滚动状态屏幕位置显示出一个错误代码 (Err ?), 请联系您的经销商以获得服务。想要查看诊断屏幕, 则需要进行以下步骤:


1. 如果显示了一个错误代码, 则跳过步骤2-7, 直接进入步骤8。
2. 想要从任一滚动状态屏幕显示诊断屏幕 (当没有显示错误代码时), 按选择键 (⊙) 以显示主菜单。



(图 60)



(图 61)

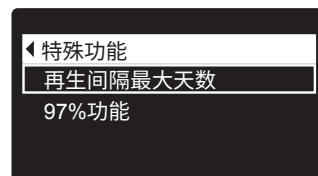

(图 62)



(图 63)




(图 64)

3. 按向下键 (▼) 滚动整个菜单选项，直到高级设置被点亮。
4. 按选择键 (⊙) 以显示高级设置菜单。
5. 按向下键 (▼) 滚动整个菜单选项，直到故障检测(Troubleshooting) 被点亮。
6. 按选择键 (⊙) 以显示故障检测菜单 (见图 65)。
7. 按向下键 (▼) 滚动整个菜单选项，直到诊断 (Diagnostics) 被点亮。
8. 按选择键(⊙)以显示诊断屏幕(见图66)。
9. 按向上键 (▲) 或者向下键 (▼) 滚动整个列表，显示以下条目：

- 时间(当前时间)
- 位置时间 (保持在当前阀门位置的倒计时时间)
- 当前位置 (阀门的当前位置:工作、注水、吸盐、反冲、快洗或者转动中)
- 下一位置 (阀门将到达的位置)
- 马达状态 (打开或者关闭)
- 阀限位开关 (打开或者关闭)
- 涡轮计数 (如果变化，表明水流动)
- 故障代码
- 盐位传感器读数

10. 在查看完毕诊断屏幕时，按选择键 (⊙)。显示屏将返回到故障检测菜单。
11. 按左键 (◀) 三次，返回到滚动状态屏幕 (或者，如果处于一个错误状态，则返回到错误代码屏幕)。

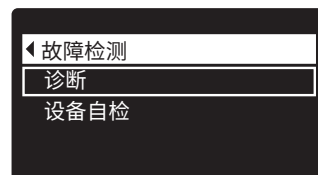

(图 65)




(图 66)

## 设备自检 (Device self-check)

利用此功能，服务技术人员可以让设备进行自检。

1. 按上面诊断模式的 1-4 步进入到故障检测菜单
2. 按向下键 (▼) 滚动整个菜单选项，直到设置变更 (Setup changes)被点亮
3. 按选择键 (⊙) 以显示设备自检菜单 (见图 67)
4. 设备进行自检，包括阀头、限位开关、盐位传感器等。自检完成后，按左键显示屏将返回故障检测菜单。
5. 按左键 (◀) 三次，返回到滚动状态屏幕 (或者，如果处于一个错误状态，则返回到错误代码屏幕)

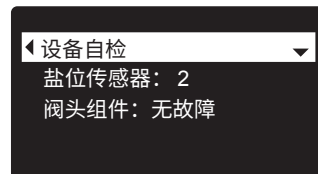


(图 67)

## 设置变更 (Setup changes)

利用此功能，服务技术人员能够重置设备，或者恢复软水机的默认运行值。

1. 在任一滚动状态屏幕，按选择键 (⊙) 以显示主 菜单 (Main menu)。
  2. 按向下键 (▼) 滚动整个菜单选项，直到高级设置 (Advanced settings) 被点亮
  3. 按选择键 (⊙) 以显示高级设置下的菜单
  4. 按向下键 (▼) 滚动整个菜单选项，直到设置变更被点亮。
  5. 按选择键 (⊙) 以显示设置变更菜单 (见图 68)。
  6. 如果在所需选项旁边已经有一个黑点 (●)(见图 68)，则直接进入步骤 7。否则，按软水机的向上键 (▲) 或者向下键 (▼) 滚动到所需选项，然后再按选择键 (⊙) 对其进行选择。
- 重新设置 (Redo setup) 您能够选择重置整个设备使其变成一个完全的新设备。
  - 恢复默认(Restore defaults)将把所有可自定义的设置全部 恢复为默认值，并引导您完成“向导” 屏幕设置程序。
  - 取消(Cancel)将返回到高级设置菜单(图61)。
7. 按选择键 (⊙)，退出。

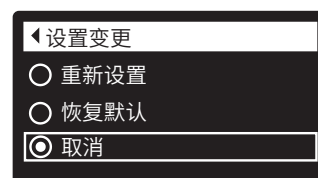

(图 68)

## 再生用盐

建议使用的盐:推荐软水机采用立方体、球状、粗盐等。推荐使用软化专用盐,这种类型的盐来自高纯蒸发的晶体,成型或压缩为饼状。其中不可溶性杂质(不溶于水)的含量低于1%。可以接受其它干净的高级矿物盐,但可能要求时常进行盐箱清洁,以去除聚集在箱底的“淤渣”残留物(不溶物)。

不推荐使用的盐:不推荐使用的盐有高杂质矿物盐、板结盐、细盐、片盐、冰融盐和制冰淇淋用盐等。带有去铁添加物的盐:有些盐含有一种添加剂,有助于处理软水机供水中的铁。即使这种添加剂能帮助树脂床保持清洁,但它还可能释放出腐蚀性气体,减弱并缩短某些怡口软水机电配件的寿命。

## 四、维护知识

### 清理吸盐器装置

怡口软水机的正常工作必须要求吸盐器装置保持清洁。如果因泥沙、污垢等发生堵塞,怡口软水机将无法工作,你得到的将是硬水。因此禁止加带杂质的盐,禁止在加盐时带入大颗粒灰尘,树叶,昆虫,毛发等杂质。

## 故障排除指南

| 问题                 | 原因                                                                             | 解决方法                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 无软化水               | 盐箱中没有盐。                                                                        | 加盐                                                                                                  |
|                    | 盐“桥化”。                                                                         | 打开盐箱盖，用杆轻轻捅盐层直至掉落。                                                                                  |
|                    | 如果显示屏空白，则电源可能未插入墙壁插座，电缆可能与电子控制板断开，保险丝可能烧坏，断路器可能跳闸，或电源可能插入到带开关的插座，而该插座处于“关闭”状态。 | 检查由于这些原因引起的电力丢失，然后给予纠正。在电力恢复时，如果显示屏显示“当前时间”设置屏幕（第10页的图26），则表示在断电过程中时间已经丢失。在电力丢失过程中，其它设置（硬度）都保留在内存中。 |
|                    | 阀门排水软管堵塞或者受限。                                                                  | 排水软管不得有任何纽结、锐弯，或升高至超过软水机                                                                            |
| 有时产生硬水             | 由于当前时间或再生时间设置不正确                                                               | 检查显示的当前时间。如果不正确，则参阅第10页的“设置当前时间”。按照第12页所述，检查再生时间。                                                   |
|                    | 硬度值设置得过低。                                                                      | 参阅第14页的“设置硬度”，检查当前的硬度设置，如果需要则增加硬度值。                                                                 |
|                    | 软水机再生时使用了热水。                                                                   | 在软水机再生过程中，避免使用热水，因为热水器会注入硬水。                                                                        |
|                    | 水源的实际硬度增加。                                                                     | 测试没有经过软化的水样。参阅第14页，检查当前的硬度设置，如果需要则增加硬度值。                                                            |
|                    | 涡轮运行不顺畅。                                                                       | 检查涡轮。                                                                                               |
| 电机停转或发出异常声音        | 电机有缺陷或内阀缺陷导致电机扭矩增大。                                                            | 联系您的经销商以获得服务。                                                                                       |
| 显示错误代码 E1          | 电子控制器通信故障。                                                                     | 联系您的经销商以获得服务。                                                                                       |
| 显示错误代码 E2,E3,E4,E5 | 电子控制器发生故障。                                                                     | 联系您的经销商以获得服务。                                                                                       |

注意:本手册仅对当前产品有效。昆山怡口净水系统有限公司保留对本手册所有内容的解释权和修改权。

如有内容更新，请以最新版本为准，恕不另行通知。产品图片仅供参考，以实物为准。

## 故障排除 - 初始检查

切记首先进行这些初始检查:

1. 显示屏是否空白?检查电源。
2. 是否显示错误代码?如果是,则进入下一页的“自动电子诊断”。
3. 是否显示正确的时间?如果不是,则将在不正确的时间出现再生。设置当前时间。
4. 盐箱中是否还有盐?如果没有,则需加盐。
5. 盐是否“桥化”(见第24页)?
6. 进水口和出水口管是否各自连接到怡口软水机的进水口和出水口?
7. 阀门排水管是否扭结和锐弯,并且不得升高到地面8英尺以上。
8. 盐水管是否连接?
9. 检查硬度设置,确认对家用供水而言硬度设置正确。进行生水样本测试,与设置进行比较。
10. 对软化水样本进行测试,以确定是否存在问题。
11. 在进行初始检查之后,如果没有发现问题,则进入下面两页的“故障排除-人工诊断”和“人工高级再生检查”。

## 自动电子诊断

软水机系统具有电子系统的自我诊断功能(输入电力和/或水表)。该控制器能够监控电子组件和电路的正常运行。如果出现故障,则显示错误代码(Error code)(见图69)。上页的故障排除表显示了可能出现的错误代码,以及这些代码的可能故障。在显示器上出现错误代码时,按选择键(◎)将显示诊断(Diagnostics)屏幕(见图70),以便服务技术人员进一步解决问题。

系统故障

\*\*E1\*\*

(图 69)

◀ 诊断 ▶

当前时间: 10:56

位置时间: 00:00

当前位置: 工作

(图 70)

## 消除错误代码

1. 从电源插座中拔出变压器。
2. 纠正问题。
3. 把变压器插入电源插座。
4. 等待 8 分钟，控制器运行阀门完成整个循环。如果问题没有得到纠正，则错误代码将再次出现。

## 其它故障

盐箱溢流:


1. 受限或者堵塞反冲 / 快速清洗控制。
2. 受限或者堵塞溢水管。

盐桥:

在空气湿度大的环境或地区，或长时间没有用软水机，软水机盐箱会形成盐桥，导致盐下不去，因此会在中间形成空腔，这时盐没法溶于水来配置合适再生的盐水，导致软水机无法充分再生。

如果盐箱装满盐时很难分辨是否形成了盐桥。上面的盐是松散的，但盐桥在下面。

整个盐箱的盐应该都是松散的才是正确的。取一小棍子，从盐箱口轻轻插进盐箱捅盐，听到盐颗粒下落的声音，即盐桥消除。

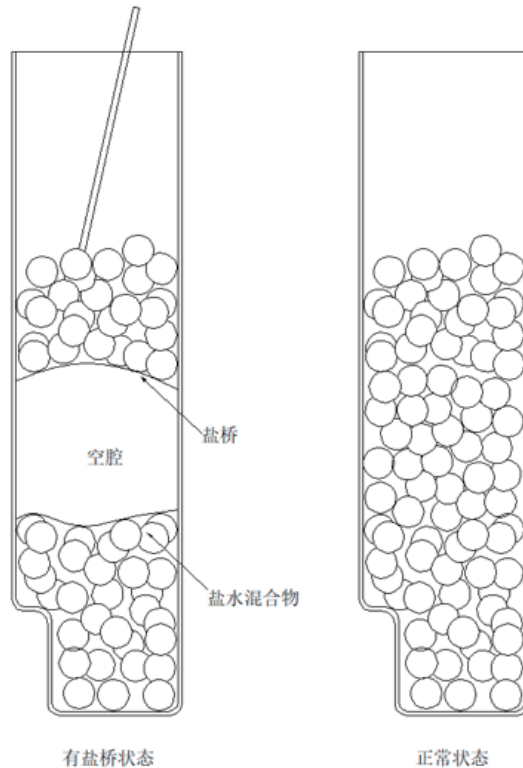

## 线路图

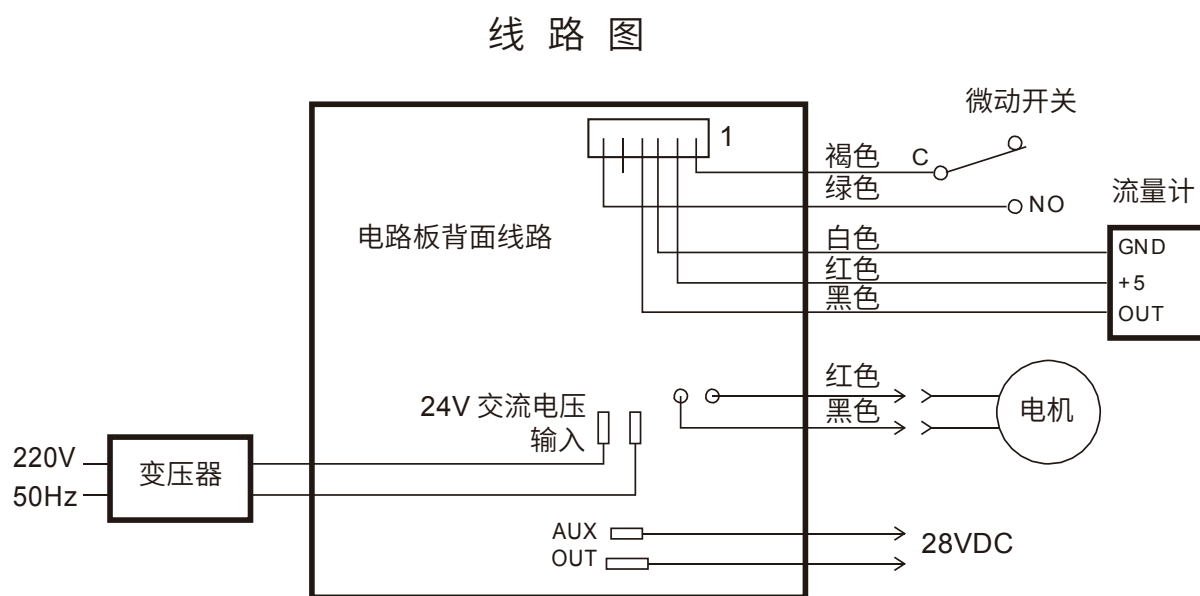


图 71

为了将来参考，请记录以下信息并在维修或报修时提供：

型号：\_\_\_\_\_ 系列号：\_\_\_\_\_

日期代码：\_\_\_\_\_ 安装日期：\_\_\_\_\_

水硬度 \_\_\_\_\_ GPG 铁含量 \_\_\_\_\_

PPM 型号和系列号在船运纸板箱以及额定贴膜上，日期代码只在船运纸板箱上。

## 产品功能

本系列沐浴美容软水机利用树脂分离技术，通过离子交换方法去除水中的钙离子，镁离子，使水的硬度降低，产出软水。


## 尺寸及规格

|          |                               |                               |
|----------|-------------------------------|-------------------------------|
| 型号       | ES201-G                       | ES202-E                       |
| 型号代码     | 6004702                       | 6004701                       |
| 净水流量     | 7.8L/min                      | 7.8L/min                      |
| 大容量树脂的数量 | 5.5 L                         | 5.5 L                         |
| 再生周期     | 1000L                         | 1000L                         |
| 工作水压     | 0.14~0.35MPa                  |                               |
| 工作水温     | 5-38℃                         |                               |
| 适用水源     | 市政自来水                         |                               |
| 卫生许可批准文号 | (苏)卫水字(2020)<br>第 3200-0105 号 | (苏)卫水字(2020)<br>第 3200-0106 号 |
| 执行标准     | Q/ 320583 AYYK002-2020 软水机    |                               |

## 有害物质一览表

| 部件名称                                                                                                                          | 有害物质  |       |       |                 |               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-----------------|---------------|-----------------|
|                                                                                                                               | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬<br>(Cr(VI)) | 多溴联苯<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>(PBDE) |
| 金属件                                                                                                                           | ×     | ○     | ○     | ○               | ○             | ○               |
| 塑料件                                                                                                                           | ○     | ○     | ○     | ○               | ○             | ○               |
| 橡胶件                                                                                                                           | ○     | ○     | ○     | ○               | ○             | ○               |
| 控制板组件                                                                                                                         | ○     | ○     | ○     | ○               | ○             | ○               |
| 电源适配器                                                                                                                         | ×     | ○     | ○     | ○               | ○             | ○               |
| 其他电子电器件                                                                                                                       | ○     | ○     | ○     | ○               | ○             | ○               |
| 离子交换树脂                                                                                                                        | ○     | ○     | ○     | ○               | ○             | ○               |
| 标贴印刷材料                                                                                                                        | ○     | ○     | ○     | ○               | ○             | ○               |
| 本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。<br>○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。<br>×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。 |       |       |       |                 |               |                 |
| 产品回收处理提示性说明：<br>依照国家有关法规，当您计划将此类产品废弃时，请将其交给具有电器电子产品处理资格的处理企业进行处理。                                                             |       |       |       |                 |               |                 |

## 尺寸及规格

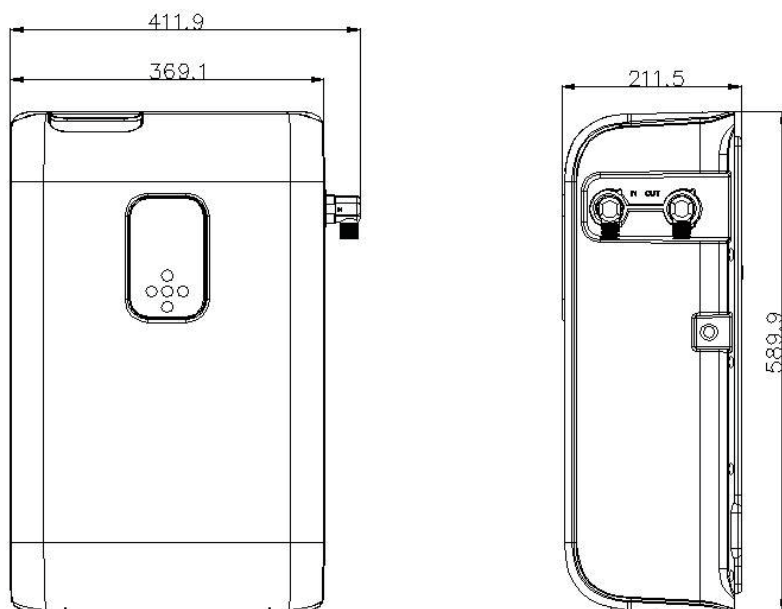


## 主要成分或部件

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| ABS进出水控制阀         | 1套                    |
| 聚乙烯 (PE) 内衬玻璃钢桶   | 直径:156mm 高度: 419mm 1个 |
| 聚乙烯中心管            | 外径: 26mm 1根           |
| ABS布水器            | 管径: 26mm 1套           |
| 不锈钢过滤网组件          | 1套                    |
| 钠型苯乙烯阳离子交换树脂      | 5.5L                  |
| PE/ABS盐箱组件        | 1套                    |
| 恒温混水阀 (ES202 - E) | 1套                    |

## 水处理工艺:

市政自来水 → 离子交换树脂 (自动再生反冲) → 软水

## 结构示意图:

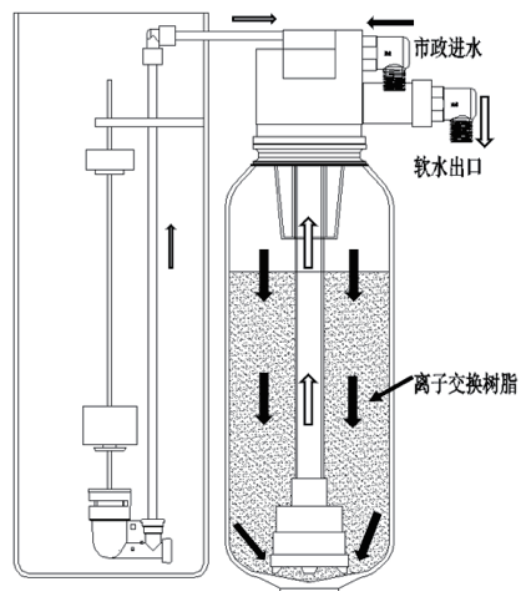

\* 本设备包含型号核准代码为:CMIIT ID:2020DP6279的无线电发射模块

## 注意事项

- 软水机电源请勿随意断电，停电发生后需重新设置反冲时间。
- 软水机长时间不用时，请不要切断电源，使软水机照常定时反冲。  
重新使用时要先打开水龙头放水 10 分钟后再使用。
- 软水机中的树脂在使用超过大约 10 年后需要联系经销商更换。  
有些自来水水质差的地区或日用水量大的用户可能需要提前更换，以实际情况来定。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

## 质保条款

### 有限保证

昆山怡口净水系统有限公司（下称怡口公司）向购买本产品的消费者保证自购买之日起3年内，本产品不会发生任何因材料和制造工艺上的缺陷所造成的故障。本保证不涉及正常的运输，安装和服务费用。

上述质保部件如在其相应的质保期内发生任何缺陷和问题，请通过当地怡口经销商寄至怡口中国总部（请自行承担运费），我们将为您提供维修或更换服务。

在上述保证条款下，怡口公司仅承担对处于保证期内的产品并且是确实存在品质问题而对相应产品进行的更换和维修的责任。怡口公司不承担因本产品被错误使用，改装，人为疏忽，冰冻或不可控自然力而造成的损坏及连带责任。所有隐含的保证，包括对适用性和功能性的特定保证，都会因超过保证期限而失效。任何经销商，代理商，销售代表及其他个人均无权延伸和扩展此保证。

本保证给予您特定的合法权利，同时根据不同地区当地的有关规定，您还将拥有其他的权益。

### 质保提示

所有官方服务和质量保证仅对通过正规途径购买并按规定返回保修卡登记注册的用户有效。

请确认包装箱、保修卡上条形码清晰、号码一致，如有疑问，请在工作时间接洽怡口中国总部服务热线 400-887-0190。

怡口公司售后服务部地址：江苏省昆山市玉山镇玉杨路 366 号 5 号房和 4 号房 邮编：215300

产品型号：\_\_\_\_\_

购买日期：\_\_\_\_\_

## 产品保养记录

| 保养日期 | 保养内容 | 服务人员签字 |
|------|------|--------|
|      |      |        |
|      |      |        |
|      |      |        |
|      |      |        |
|      |      |        |
|      |      |        |

怡口公司建议为了保证产品正常工作并滤出优质的直饮水，请仔细阅读说明书中的产品使用部分，按时更换滤芯。

## 产品维修记录

| 维修日期 | 维修内容 | 服务人员签字 |
|------|------|--------|
|      |      |        |
|      |      |        |

备注：请妥善保管此卡，并于保养维修时出示



## 怡口产品保修卡

承蒙慧购怡口产品，谨致谢意！

消费者通过合法渠道购买的怡口产品，如果出现非人为损坏的故障，自安装之日起可享受为期三年期的免费保修服务。

如需保修服务，请在周一至周五，9:00-17:00（法定假日除外），拨打怡口服务热线：400-887-0190。

产品类别：\_\_\_\_\_ 卡号：\_\_\_\_\_

产品型号：\_\_\_\_\_

购买日期：\_\_\_\_\_

购买地点：\_\_\_\_\_

销售人员：\_\_\_\_\_



### 一、请消费者仔细阅读以下保修条款

1. 本卡是怡口产品服务保修凭证，请核对产品包装及本卡序号一致有效，并请与安装人员一起完整、正确和真实地填写回执单。
2. 填写完成的回执单需寄回怡口公司注册，未完成有效注册者将无法享受免费服务。
3. 请妥善保管保修卡和购买产品发票。
4. 维修时请出示保修卡或发票原件（保修卡和发票不得涂改，否则无效）。
5. 保修期内维修服务时所更换的旧零件为怡口公司所有。

### 二、凡在产品保修期内出现以下问题，均可享受免费服务（通用）

1. 产品微电脑出现影响使用的质量问题，怡口公司负责更换；但因错用电源损坏微电脑不属保修范围。
2. 产品出现罐体漏水，外箱自然破损等质量问题，怡口公司均负责保修；但因碰撞及有害气体液体而损坏不属保修范围。
3. 交换树脂不能正常交换的质量问题，怡口公司均负责更换；但因供水浑浊和含铁量超标等问题引起交换树脂不能正常交换不属保修范围。
4. 水射器及吸盐器不能正常工作的质量问题，怡口公司均负责保修；但因碰撞及有害气体液体而损坏不属保修范围。

### 三、符合下列情况之一，均不在保修范围，怡口公司或其授权服务中心将实行合理的收费修理

1. 不能出示本公司盖章签发的服务保修卡和有效发票；
2. 产品保修卡内容与实际保修商品不符或有涂改；
3. 由于错误操作或故意损坏造成的机器故障；
4. 产品在运输及安装过程中所产生的损坏；
5. 曾经由并非本公司指定的维修中心修理；
6. 因自然灾害、火灾等不可抗力造成的损坏。

### 回执单（经销商联）

卡号：\_\_\_\_\_

用户姓名：\_\_\_\_\_

用户电话：\_\_\_\_\_

联系地址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

电子邮件：\_\_\_\_\_

购买日期：\_\_\_\_\_

产品型号：\_\_\_\_\_

经销商名称：\_\_\_\_\_

安装人员：\_\_\_\_\_

安装时间：\_\_\_\_\_

客户签字：\_\_\_\_\_



裁去区域

### 回执单（怡口公司联）

卡号：\_\_\_\_\_

用户姓名：\_\_\_\_\_

用户电话：\_\_\_\_\_

联系地址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

电子邮件：\_\_\_\_\_

购买日期：\_\_\_\_\_

产品型号：\_\_\_\_\_

经销商名称：\_\_\_\_\_

安装人员：\_\_\_\_\_

安装时间：\_\_\_\_\_

客户签字：\_\_\_\_\_





服务热线：400-887-0190

[www.ecowater.com.cn](http://www.ecowater.com.cn)

组装生产：昆山怡口净水系统有限责任公司

公司地址：江苏省昆山市玉山镇玉杨路 366 号 5 号房和 4 号房