

老化测试系统 · 内部培训文档

一、系统全景（给客户一句话讲清）

- 硬件：72 台真空负压表（Modbus RTU, 19200 8N1, 从站 1~72） + 1 台 IO 耦合器 GX-CL140（Modbus TCP 192.168.1.20:502） + 1 台冷却送风机（Modbus TCP 端口 50000） + 1 把扫码枪（虚拟串口 115200）。
- 软件：WinForms 单机程序。DeviceManager 是业务编排核心（采集/状态机/报警联动/送风机生命周期）；判定类逻辑收敛在 AgingSequencer 纯函数；配方、工位设置、主页布局、工艺策略**跟项目走**（`Projects/<项目>/`），用户、快照、日志、连接缓存**跟机器走**（程序目录）。
- 数据：测试事件记 `Logs\TestLog_yyyyMMdd.csv`（11 列），界面操作记 `Logs\AppLog_yyyyMMdd.log`，MES 上报是后台 POST（失败重试 + 离线缓存，永不阻断生产）。

二、权限体系（先讲权限，再讲功能）

 操作员登录

×

切换为 操作员 权限

用户名:

operator

▼

密 码:

☐ 记住密码

确认

取消

角色	默认账号/密码	功能范围
操作员	operator / 123456	启动/停止/复位/录批号/查历史：日常生产
技术员	technician / 123456	+ 配方管理、公共参数、通讯测试、送风机测试
管理员	admin / 123456	+ 系统设置、用户管理、项目切换、报表列设置
dev（隐藏最高权限）	dev / dev123	可删改业务管理员；走"管理员"登录框输入进入，界面无提示；dev 名不可注册、不可改名、不可删除

 用户账号管理

✕

用户账号管理

角色：

操作员

当前角色：

操作员

用户名：

operator

新密码：

确认密码：

添加账号

删除账号

应用修改

关闭

- 用户管理（管理员）：增删操作员/技术员、重置密码。首次交付必须把三个默认密码改掉。
- 交接班只切换账号，不退出软件。
- 记住登录密码是 DPAPI 加密存的，换工控机不跟过去（跟机器）。


三、主界面与操作区（每个按钮讲清）



- 工位面板区：72 格自绘，状态以文字为准（空闲/抽真空/老化计时/已完成·待取料/故障），布局坐标外部化在 `PanelLayout.json`（现场微调不用重编译）。
- 右侧操作区 7 个按钮：批量设置配方 / 录入批号 / 启动运行 / 停止运行 / 报警复位 / 下料判定 / 全部停止（急停）。语义见操作员手册，不复述。
- 顶部菜单 4 个：用户权限 / 参数设置 / 历史记录 / 关于。
- 底部状态栏：在线数、采集间隔、测试中台数、扫码枪状态。全部离线标红。
- 右侧监视区：送风机状态与温湿度（缓存显示，零额外报文）。

四、参数设置下拉（换型配置的主战场）


4.1 公共参数：统一写 72 台气压表阈值

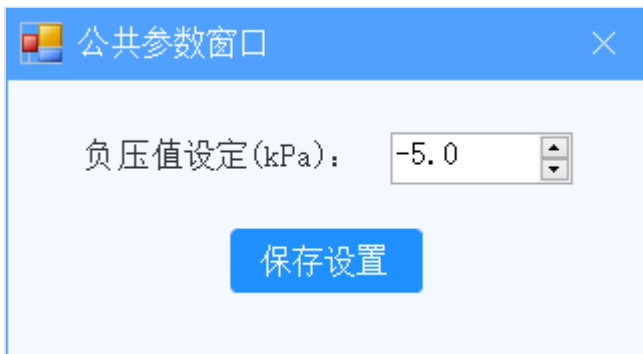

- 输入一个 kPa 值，软件同时写两边：气压表设备阈值（0x0010）+ 软件报警阈值。

- 72 台逐台写、后台跑，比较慢；失败会给失败名单，照着名单重进再写一遍。
- 注意和操作员强调：**设备阈值 ≠ 软件报警阈值**，但这个窗口是两边一起写的，平时不要乱动。

4.2 配方管理：建配方、改配方

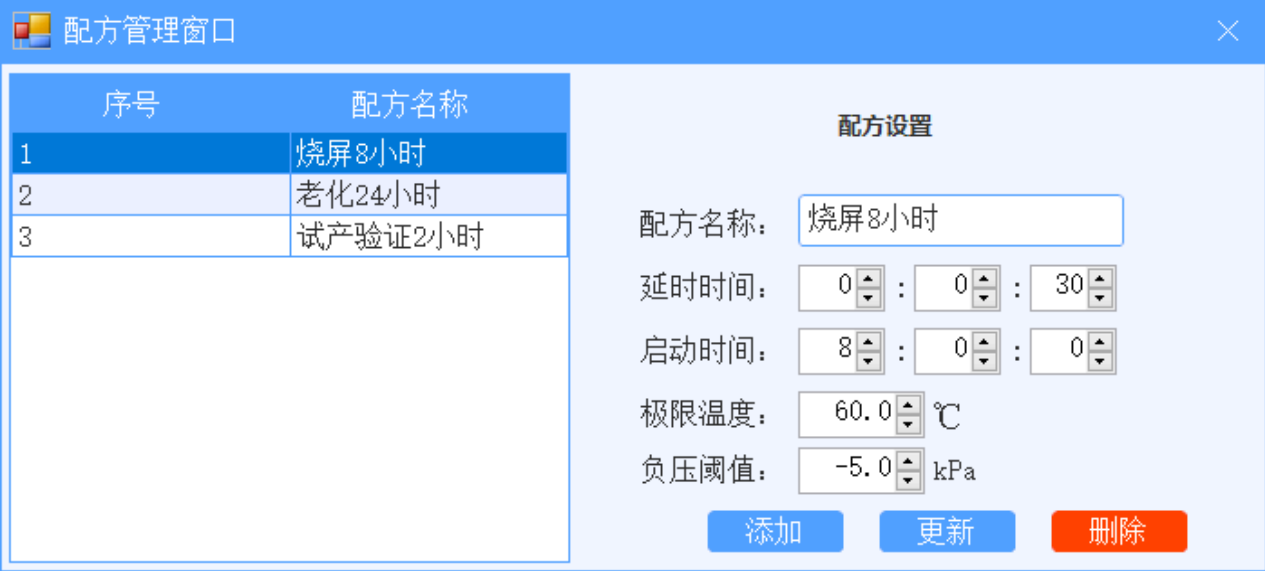

配方管理窗口

序号	配方名称
1	烧屏8小时
2	老化24小时
3	试产验证2小时

配方设置

配方名称: 烧屏8小时

延时时间: 0 : 0 : 30

启动时间: 8 : 0 : 0


极限温度: 60.0 °C

负压阈值: -5.0 kPa

添加 更新 删除


- 左边清单、右边编辑，添加/更新/删除自动落盘（无"保存"按钮）。
- 字段：延时开启（时:分:秒）、老化时长（启动时间，时:分:秒）、极限温度、负压阈值、显示模式（仅记录）。
- 负压阈值填 0 = 永远"到位"，真空保护形同虚设；老配方升级后显示 0 的必须人工复核。

4.3 工艺策略：流程驾驶舱（只讲用法，原理见第六节）

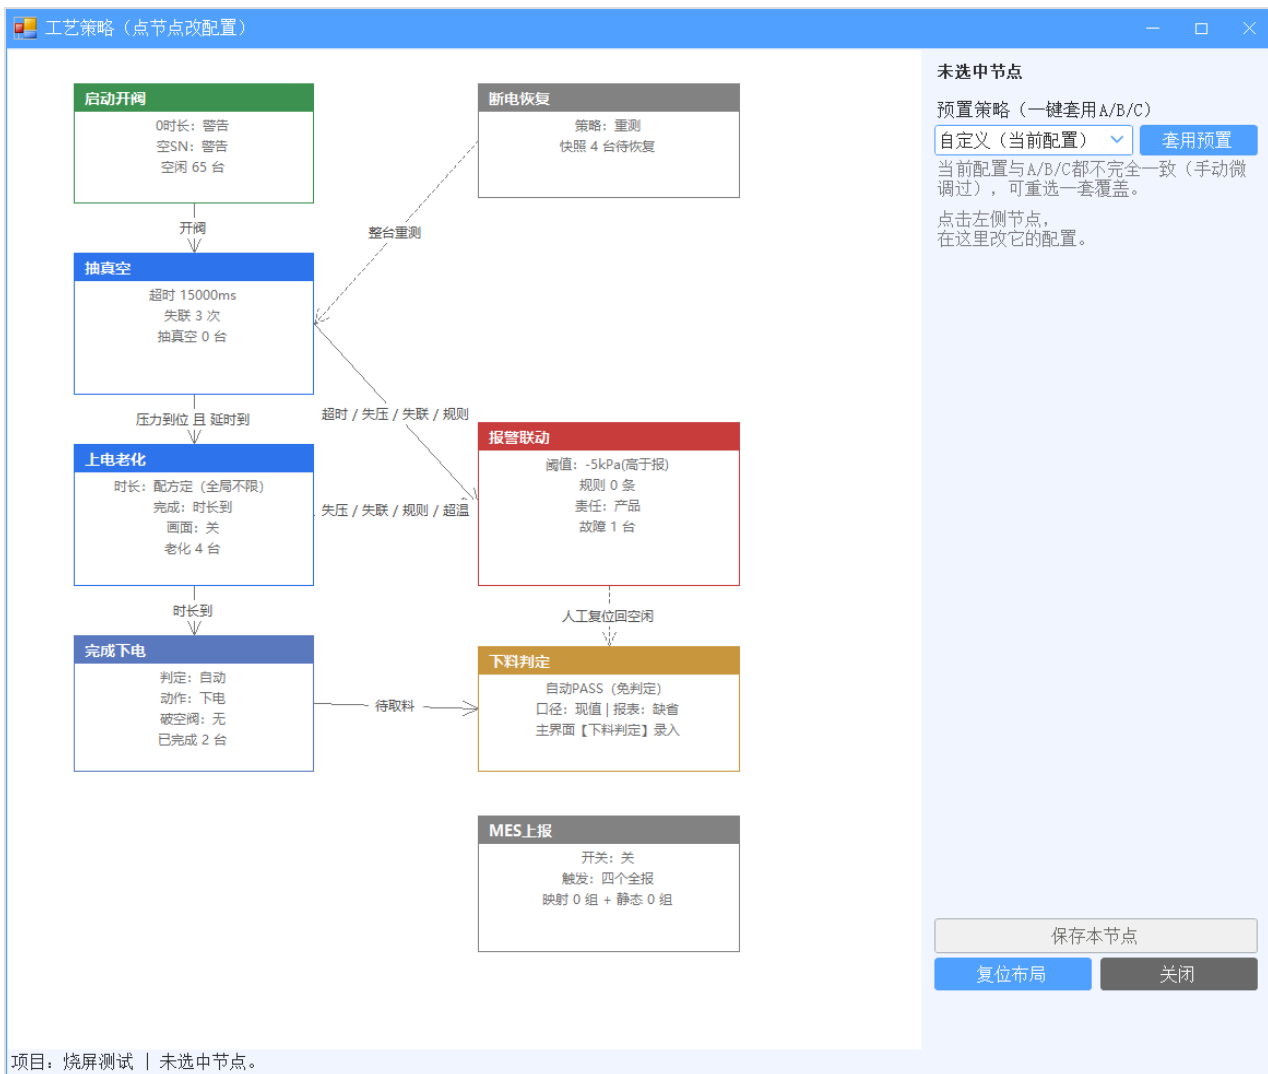

- 拓扑图是画死的（8 节点 8 连线，防误删安全联锁），人人可看；点节点改配置限管理员，保存与系统设置表同一条路。
- 顶部预置 A/B/C 一键套用，出差换型先套：
- A 标准：量产首试；B 宽松：试产跑起来；C 严格：出货放行（开超温联停，需先填本机超温上限）。
- 右键/滚轮缩放、中键平移、拖节点（位置存本机，不跟项目）。
- MES 上报节点是无连线的纯配置节点，只看不动；自定义规则页不是 12 个冻结变量不要手加。

4.4 项目切换：换产品/换线

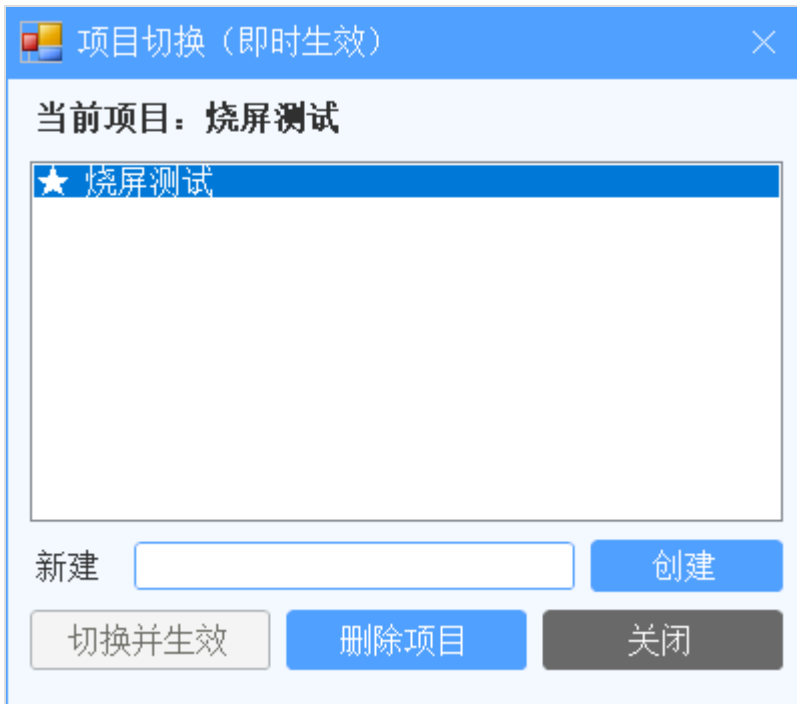

- 仅管理员；在测时禁止切换；切换即时生效不用重启。
- 跟项目走：配方、工位设置、主页布局、工艺策略；跟机器不动：用户、快照、日志、连接缓存。
- 删项目禁删当前项目；新项目名禁特殊字符、禁穿越路径。

五、关于下拉（测试与维护窗口）

5.1 系统设置：全部配置项（管理员）

通讯测试

已连接

现场调试用：点击圆形灯控制对应通道输出（ON=亮绿）；已做备用通道映射的通道点击时会提示实际输出通道。

负压开关测试

载台上电测试

预留点位

	1	2	3	4	5	6	7	8
第 1 排 0x2000 低字节 当前值: 0x0000	Y000	Y001	Y002	Y003	Y004	Y005	Y006	Y007
第 2 排 0x2000 高字节 当前值: 0x0000	Y010	Y011	Y012	Y013	Y014	Y015	Y016	Y017
第 3 排 0x2001 低字节 当前值: 0x0000	Y020	Y021	Y022	Y023	Y024	Y025	Y026	Y027
第 4 排 0x2001 高字节 当前值: 0x0000	Y030	Y031	Y032	Y033	Y034	Y035	Y036	Y037
第 5 排 0x2002 低字节 当前值: 0x0000	Y040	Y041	Y042	Y043	Y044	Y045	Y046	Y047
第 6 排 0x2002 高字节 当前值: 0x0000	Y050	Y051	Y052	Y053	Y054	Y055	Y056	Y057
第 7 排 0x2003 低字节 当前值: 0x0000	Y060	Y061	Y062	Y063	Y064	Y065	Y066	Y067
第 8 排 0x2003 高字节 当前值: 0x0000	Y070	Y071	Y072	Y073	Y074	Y075	Y076	Y077
第 9 排 0x2004 低字节 当前值: 0x0000	Y100	Y101	Y102	Y103	Y104	Y105	Y106	Y107

连接测试

全部关闭

读取状态

一键遍历

关闭窗口

[11:37:23] [提示] 通道灯支持右键：映射到备用通道 / 取消映射 / 查看去向（可视化连线，保存即时生效）

[11:37:23] [连接] 正在连接耦合器（复用主程序共享连接）...

[11:37:23] [连接] 已连接耦合器 192.168.1.20:502（复用主程序共享连接）

- 三页：负压开关测试（真空阀 Y） / 载台上电测试 / 预留点位。点圆灯 = 真动作对应输出（ON=亮绿），先确认阀号再点。

- 【一键遍历】是跑马灯，调试用，生产现场别乱点整排。
- 通道右键可做端口映射（烧通道时把坏通道映射到备用通道，保存即时生效）；预留点来自 IoMapBuilder，不手写。
- 连接复用主程序共享连接，不自建；日志走下方文本框。

5.3 送风机测试：定值启停 + 温湿度

冷却送风机通讯测试

 已连接

现场调试用：复用主程序共享连接，连接后每 2s 自动读取温度/湿度/运行状态；可手动定值启动/停止。

送风机 IP: 192.168.1.220

端口: 50000

连接测试

运行状态: 定值停止

当前温度: 34.07 °C

当前湿度: 59.86 %RH

温度设定: 35.00 °C

湿度设定: 60.00 %RH

定值启动

定值停止

读取状态

[11:37:24] [连接] 正在连接送风机（复用主程序共享连接） ...

[11:37:24] [连接] 已连接送风机 192.168.1.220:50000（复用主程序共享连接）

- IP 默认 192.168.1.220，端口是 **50000**（不是 502）。连不上先查 IP/网线/开关。
- 定值启动/停止、读取状态。测试中有在测工位时不要手动停（会被自动生命周期重启）。
- IP 自动识别：上次成功 IP → 配置 IP → 候选列表，设备换 IP 自动找到。

5.4 软件授权：开户与续期

A software authorization window titled "软件授权" (Software Authorization) with a close button. It displays the activation status as "未绑定设备" (Not bound device). There are three input fields: "设备ID" (Device ID) containing "178BFBFF00860F01", "设备码" (Device Code) containing "3d16aa68b874be6be6bdbb01ac4b2f", and "激活码" (Activation Code) which is empty. A blue "激活" (Activate) button is at the bottom.

软件授权

激活状态：未绑定设备

设备ID
178BFBFF00860F01

设备码
3d16aa68b874be6be6bdbb01ac4b2f

激活码

激活

- 与 HJVision 同一套《获取激活码》工具通用。新机无 ini = 新设备，每小时提醒一次，不阻断生产。
- 报码：把"设备ID"和"设备码"报给商务。激活：拿到 30 字符激活码输入点【激活】（错码静默无反应，重输）。
- 两档：永久 / 30 天（768 运行小时格）。过期或新机会置灰"用户权限"按钮，激活成功关闭窗口即恢复（不用重启）。
- 存储：程序目录 `MainSetting.ini [RunHash]`，别删别拷到别的机器（一机一码）。

六、工艺知识（必须讲到位的 8 条）

1. **三阶段状态机**：启动只开阀（抽真空，不带电）→ 真空到位 **且** 距开阀≥配方延时开启 → 自动上电计时 → 到时自动下电关阀（已完成·待取料，蓝）。
2. **参数启动定格**：时长/延时/阈值/SN 在启动瞬间定格，中途改配方只对新启动生效。
3. **配方优先、全局兜底**：三项关键参数先看配方，配方没填回退全局。
4. **0 值语义**：时长 0 = 不限时长（永不自动完成）；负压 0 = 永远到位（保护失效）；下发 0 就是定格 0，没有"0 = 全局"魔法。

5. **报警责任分类**：压力越限/真空建立失败 = 产品 FAIL；通讯失联 = 设备异常（不冤枉产品）；DI 触点（可选，默认关）；超温联停（可选，默认关）。
6. **完成判定口径**：默认自动 PASS；切"待判定"后完成的台要人工下料录入（PASS/FAIL + 不良代码 + 处置，进 CSV）。
7. **断电恢复**：默认整台重测；可配续跑剩余时长（断电期间不计）。重启弹窗二选一：恢复测试 / 放弃并安全关阀断电。
8. **MES 与规则（概念级）**：MES 开关开了没配地址保存即拦；Mock 模式只写 CSV 不真发；规则变量冻结 12 个、规则只能加严（自定义报警只多报、完成表达式只能提前）；跳过抽真空 = 启动即上电（机械夹具，启动大写警告）。

七、排障手册（现象 → 排查，先查这里再升级）

现象	先查	升级条件
状态栏全部离线标红	网线、同网段（IO 192.168.1.20:502）、SP+FP 都有 24V、ST 闪绿 = 接触不良	线都没问题仍全红
某台一直通讯失联	该表电源/地址拨码/485 A-B/共地；批量写超时 = 设备问题	换表、换线仍失联
找不到 CH340 串口	USB、驱动（VID_1A86/PID_7523）、串口被占用（Access denied）	换口换线无果
灯亮软件读 OFF / 写 ON 灯灭	<code>InvertInputs / InvertOutputs</code> 置 true（NPN/PNP 差异）	两边都试过仍反
压力显示巨大正数	小数位/缩放配置（多在换表后）；原始值须有符号解释	配置对仍不对，记台号升级
风机连不上	开关/网线/IP（端口 50000）、候选列表；风机是可选设备，不影响开工	同网段 ping 不通
扫码枪扫不出	虚拟串口模式、串口占用、ScannerEnabled 开关	换枪仍不行
MES 收不到数	启动日志 MES 状态行（开了没、往哪发、Mock 还是真发）	配置对、网络通仍收不到

现象	先查	升级条件
激活码输了没反应	错码静默：核对设备码是否本机、30 字符粘全	码确认对仍不行
程序卡顿	增大 CollectInterval；确认在后台线程跑	—

八、交付与维护清单

- 交付必做：改默认密码、配好串口/IP、建项目档案、导入配方、首件 2~4 台验证、全开。
- 建项目档案：配方/工位设置/主页布局/策略跟项目走（`Projects/<项目>/`），用户/快照/日志跟机器；改存储路径先全仓扫字面文件名。
- 日常维护：每班点检 5 项（在线/扫码枪/压力跳动/CSV 可查/激活天数）；`Logs` 定期归档；`MainSetting.ini` 备份好（重装机要重开户）。
- 报修规范：带当天 `AppLog_*.log` + `TestLog_*.csv` + 故障台号 + 面板截图，缺一都慢半天。

十、核心模块实现思路（技术篇，改代码前必读）

目标：知道"逻辑写在哪、为什么写在那、改后缀"。方法名/寄存器/公式都与代码一致，存疑直接 `grep` 源码，不要背。规范唯一源是根目录 `AGENTS.md`。

10.1 业务编排核心 DeviceManager（只做"调用决策 + IO + 日志"）

- 采集：`_collectTimer`（`System.Timers.Timer`，间隔 = `CollectInterval`）每轮调 `CollectData`：72 台 RTU 轮询压力 + IO 的 DI/DO；送风机独立 2 秒轮询，不阻塞主采集。一轮结束一次性触发 `OnBatchDataUpdated(BarometerData[])` 推 UI（避免 72 次跨线程切换；`BeginInvoke` 传数组必须包 `new object[]{arg}`，否则 `params` 展开炸）。
- 状态机：`StartTesting` 只开真空阀（抽真空，不带电）；`CollectData` 里判 "真空到位 且 距开阀 ≥ 配方延时" → 自动上电（老化计时）；时长到 → 自动下电关阀

- (Completed 蓝屏) ; `StopTesting` = 中止回空闲; `StopAll` = 急停 (全关阀 + 全断电 + 停风机 + 清任务快照) 。
- 报警边沿: `HandleAlarm(deviceId, reason, productRelated, vacuumCause)` , 进入边沿触发一次: 关该台阀 + 断电 + 标 Fault + 写 CSV; 通讯失联走 `data==null` 分支, `productRelated=false` (不冤枉产品) 。
- 送风机生命周期 `UpdateFanLifecycle` : 任一在测即运行、全停才停机, "只下发一次"状态记忆防重复写; 主界面故意没有手动启停按钮。
- 共享连接门面: 通讯/送风机测试窗复用 `EnsureIoConnected` / `ReadHoldingRegisters` / `ReconnectFan` , 不自建 TCP, 状态与主界面一致。
- 红线: 判定逻辑不许写在这里, 一律先进 `AgingSequencer` (下一节) 。

10.2 判定逻辑唯一归宿 AgingSequencer (纯函数, 可单测)

- `ShouldPowerOn` (压力×延时双条件)、`ShouldComplete` (0 = 不限时长)、`IsVacuumBuildFailed` (到位即不失败)、`BuildStartBlockText` (阻断文案)、`MapAlarmResult` (责任映射)、`ComputeResumeDurationSeconds` (续跑剩余)、`ValidatePolicyCombination` (矛盾组合保存即拦) 。
- `DeviceManager` 只调这些函数拿结论, 然后做 IO + 日志; 直接写 UI 层的判定 单测够不着, 复查必搬。改编排先改这里并同步回归用例。

10.3 通讯对接 (寄存器细节唯一文档是 docs/通讯接入.md , 这里只讲机制与坑)

- 气压表 RTU: 一主多从, `slaveId=deviceId (1~72)` ; 读 `0x04 @0x0001` (压力原始值) + `@0x0002` (小数位; 47/72 台回 0 不可靠, 生产统一按 `BarometerDefaultDecimalPlaces=1`) ; 写 `0x06 @0x0010` (设备阈值, 单位是设备单位, ≠软件 kPa 阈值) 。换算 `(short)raw / 10^小数位` (必须有符号强转, 否则 `0xFFFFE` 变 65534) ; 串口 `_syncRoot` 锁串行化 (NModbus 不支持并发) ; CH340 用 WMI 按 VID_1A86/PID_7523 识别 + `BarometerPort.cache` 端口缓存。
- IO 耦合器 TCP: DI 读 `0x04 @0x1000` ; DO 读 `0x03` / 写 `0x06 @0x2000` , 16 点/寄存器。单点写必须读-改-写 (如 `0x2004` 低字节 = 阀 65~72、高字节 = 上电 1~8, 整字直写误伤) ; 内部编号↔三菱八进制 `IoMapBuilder` (X007 后是 X010) ; 备用通道只认 `0x00 ~ 0x0F` (`0x10+` 解析层直接拒绝) 。硬件: SP + FP 都要供 24V; ST 闪绿 = 网线接触不良。
- 送风机: 端口 **50000** (不是 502) ; 状态/温湿度读 `0x03 @0x0000~0x0005` ; 定值启停写 `0x06 @0x0001` ; IP 自动识别 (上次成功→配置→候选列表) ; 可选设备, 连不上不影响整机启动。

- 扫码枪：虚拟串口 115200；WMI 动态搜索识别（拔出 PnP 节点消失即判断连），断线心跳静默重连。
- 备用通道映射三层分工：`IoRemapValidator`（新建拦截唯一口：源唯一/目标独占/自环/越界，`Serialize` 与 `ParseAll` 互逆）+ `IoRemapCatalog`（点位池唯一口，点位来自 `IoMapBuilder` 不手写）+ `IoRemapGraphControl` / `IoRemapVisualForm`（只画与选，不管落盘）。执行侧 `MapOutputChannel` 对非法目标保持原通道；运行读跟随（按目标寄存器解析，灯 = 真值）+ 保位掩码（0x2009 多业务共用互不覆盖）。保存两条路：通讯窗实时模式 = 写 `App.config` 即时生效；设置表草稿模式 = 写回单元格等统一保存。目标独占只拦新建，老配置多源同目标照常加载执行。

10.4 账号与密码（`UserManager` + `PasswordHasher`）

- `Users.json` 跟机器、`gitignore`；密码 PBKDF2-HMAC-SHA256（随机盐 + 10 万次迭代，`PBKDF2$迭代$盐$哈希` 自描述串），明文永不落盘。
- 对外只吐副本（`CurrentUser` / `GetAccounts` 全 Clone），防拿引用绕过校验改密码；记住密码走 DPAPI（`MesCrypto` 同源），换工控机不跟过去。
- dev 隐藏账号：走管理员登录框进入，界面无提示；可删改业务管理员；dev 名注册/改名（大小写变体同样）一律“不可用”；dev 自身禁改名禁删除；老文件自愈补 dev（不碰已存密码）。

10.5 软件授权加解密（与 `HJVision` 同源，公式逐字节照抄）

- `Encrypt` = MD5 取前 15 字节 hex（30 字符）；设备 ID = WMI 第一块 CPU 的 `ProcessorId`。
- 设备 ID 码 = `Encrypt(ID+"A")` / 设备码 = `Encrypt(ID+"1")` / 30 天码 = `Encrypt(设备码+"30")` / 永久码 = `Encrypt(设备码+"ALL")` / `RunHash2` = `Encrypt(ID+i)`（ $i = 0..839$ ，<768 有效≈30 天）/ 永久标记 = `Encrypt(ID+"ALL")`。
- 设备码恒 "1" 是照抄不是 bug（`HJVision` 的 `currentTime` 从没赋值过，Day 恒 "1"），不许“顺手修成当天”，否则两边设备码分叉、厂商的码对不上。
- 存储程序目录 `MainSetting.ini` [`RunHash`] 双键（kernel32 INI API，与 `HJVision` 同名同结构，`gitignore`）；主窗 `hashTimer` 1 小时一格（永久跳过→命中有效格写下一格→否则过期）；新设备/过期只弹框 + 置灰用户权限按钮，不阻断启动与生产（V1.88.1 起激活成功关闭窗口即重查解灰）。
- 判定只进 `SoftwareActivation` 纯函数（`VerifyActivationCode` / `FindSlot` / `ComputeStatus`）；无密钥无试用无启动闹（MD5 是公开函数，工具流出 = 谁都能发码，管好工具）。

10.6 MES 对接（映射纯函数 + 后台上报器）

- `MesMapping` 是触发器/字段映射/静态字段/自定义头/分地址 vocabulary 唯一出处；脏输入保存时拦（报出哪一组错）、上报时跳过（不带病全停）。
- `MesReporter` 后台 POST JSON（鉴权 + 重试 + 离线缓存 `MesQueue.json`），失败永不阻断生产；`Transport` 静态测试缝只许测试赋值，生产走真实 HTTP，用例必须 try/finally 复位。
- 密钥（token/密码）显示解密/保存加密走 `MesCrypto`（DPAPI + 前缀；内存明文、文件密文）；自定义头名只认 ASCII（中文在 .NET 里算 Letter 的坑）；开关开了没配地址保存即拦；Mock 模式只写 CSV 不真发。

10.7 规则引擎（手写递归下降，不引脚本引擎）

- `RuleExpr` 沙盒解析求值；变量 vocabulary 冻结 13 个（V1.74 加 current，老文档写 12 没跟上）：pressure（kPa 实时压力）/ temp（风机温度，离线 = NaN）/ tempset / hum / device（工位号）/ delaysecs（延时定格秒）/ vacsecs（距开阀秒）/ agesecs（距上电秒，未上电 = 0）/ duration（定格时长秒）/ threshold（定格阈值）/ di0（DI 触点 0/1）/ hour（0~23）/ current（载台电流，无表 = NaN 只追溯不判定）。加变量要同步改组变量 + 注释 + 说明 + 用例四处。
- NaN 比较恒 false（fail-safe，不是 IEEE）；`&&` `||` 短路；规则只能加严不能松绑（自定义报警只多报、完成表达式 OR 只能提前、内置联锁动不了）。
- `RuleEngine` 编译缓存 + 持续计时（启动/复位/停止/急停必须调 `ResetStation`，否则旧计时带到新任务）；解析三防护（表达式内允许 `||` 的切分枚举、严格变量模式保存即拦、长度/嵌套上限防栈溢出）。

10.8 存储与项目档案（跟项目 vs 跟机器，改路径先背表）

- 跟项目（`Projects/<项目>/`，切项目即换）：配方、工位设置、主页布局、策略 `Policy.json`（`PolicyKeys` 唯一名单，缓存带路径 + 长度 + 写时间三元指纹防脏读）、报表列/显示模式字典。
- 跟机器（程序目录，切项目不动）：用户、任务快照 `TestSession.json`、日志 `Logs/`、面板布局、连接缓存、激活 ini、MES 离线缓存。
- `DeviceConfig` 是 readonly 引用，项目切换走 `CopyFrom` 就地换血（禁换引用）；静态缓存（工位设置）切项目必须 Reload；清状态禁调 StopAll（那是急停语义）。
- 运行时 json 一律原子写（临时文件 + 同卷改名 + 清残留 tmp），禁裸写；快照落盘点：启动/上电边沿/完成/报警（加字段先列“哪些变迁写快照”）。

十一、掌握要点自查（培训完逐条过，答不上来回炉对应节）

1. 三阶段状态机背下来：启动只开阀 → 真空到位 + 延时到上电 → 到时自动下电（蓝屏待取料）。
2. 定格/配方优先/0 值语义三条，当场举例说明。
3. 报警四类分清：哪两类记产品 FAIL，哪类只记设备异常。
4. 走一遍换型：切项目 → 建配方 → 首件 → 全开；说出跟项目/跟机器各有哪些文件。
5. 软件授权：报哪两个码、续期几步、过期什么现象、恢复要不要重启（V1.88.1 起关闭窗口即恢复）。
6. 排障：全红离线/单台失联/串口占用/MES 收不到数，各自第一排查动作。
7. 红线：判定逻辑只进 AgingSequencer 纯函数 + 同步用例；运行时 json 只走 AtomicFile；新窗打开前 ApplyTo 主题。
8. 背出关键寄存器：压力/阈值/DI/DO/风机各是什么；两种阈值单位差在哪。
9. 说出判定逻辑放哪、DeviceManager 只干哪三件事；加工艺策略 key 走哪套同步清单。
10. 授权公式默写：三件套怎么算、设备码恒 1 为什么、过期什么现象。
11. MES 联调要问客户拿三样东西；失败什么表现；规则变量冻结几个、加变量改哪四处。
12. 跟项目/跟机器各举三例；新增持久化先想哪三条。
13. 备用映射：三层各管什么、目标独占拦新建不拦老配置、两条保存路区别。