

老化测试系统 · 内部培训文档

一、系统全景（给客户一句话讲清）

- 硬件：72 台真空负压表（Modbus RTU，19200 8N1，从站 1~72） + 1 台 IO 耦合器 GX-CL140（Modbus TCP 192.168.1.20:502） + 1 台冷却送风机（Modbus TCP 端口 50000） + 1 把扫码枪（虚拟串口 115200）。
- 软件：WinForms 单机程序。DeviceManager 是业务编排核心（采集/状态机/报警联动/送风机生命周期）；判定类逻辑收敛在 AgingSequencer 纯函数；配方、工位设置、工艺策略**跟项目走**（`Projects/<项目>/`），用户、快照、日志、连接缓存**跟机器走**（程序目录）；主页布局是纯代码固定值，不跟文件。
- 数据：测试事件记 `Logs\TestLog_yyyyMMdd.csv`（11 列），界面操作记 `Logs\AppLog_yyyyMMdd.log`，MES 上报是后台 POST（失败重试 + 离线缓存，永不阻断生产）。

二、权限体系（先讲权限，再讲功能）

操作员登录

切换为 操作员 权限

用户名: operator

密 码: *****

☐ 记住密码

确认

取消

角色	默认账号/密码	功能范围
操作员	operator / 123456	启动/停止/复位/录批号/查历史：日常生产
技术员	technician / 123456	+ 配方管理、公共参数、通讯测试、送风机测试
管理员	admin / 123456	+ 系统设置、用户管理、项目切换、报表列设置
dev (隐藏最高权限)	dev / dev123	可删改业务管理员；走"管理员"登录框输入进入，界面无提示；dev 名不可注册、不可改名、不可删除

 用户账号管理

✕

用户账号管理

角色:

操作员

当前角色: 操作员

用户名:

operator

新密码:

确认密码:

添加账号


删除账号

应用修改

关闭

- 用户管理（管理员）：增删操作员/技术员、重置密码。首次交付必须把三个默认密码改掉。
- 交接班只切换账号，不退出软件。
- 记住登录密码是 DPAPI 加密存的，换工控机不跟过去（跟机器）。

三、主界面与操作区（每个按钮讲清）

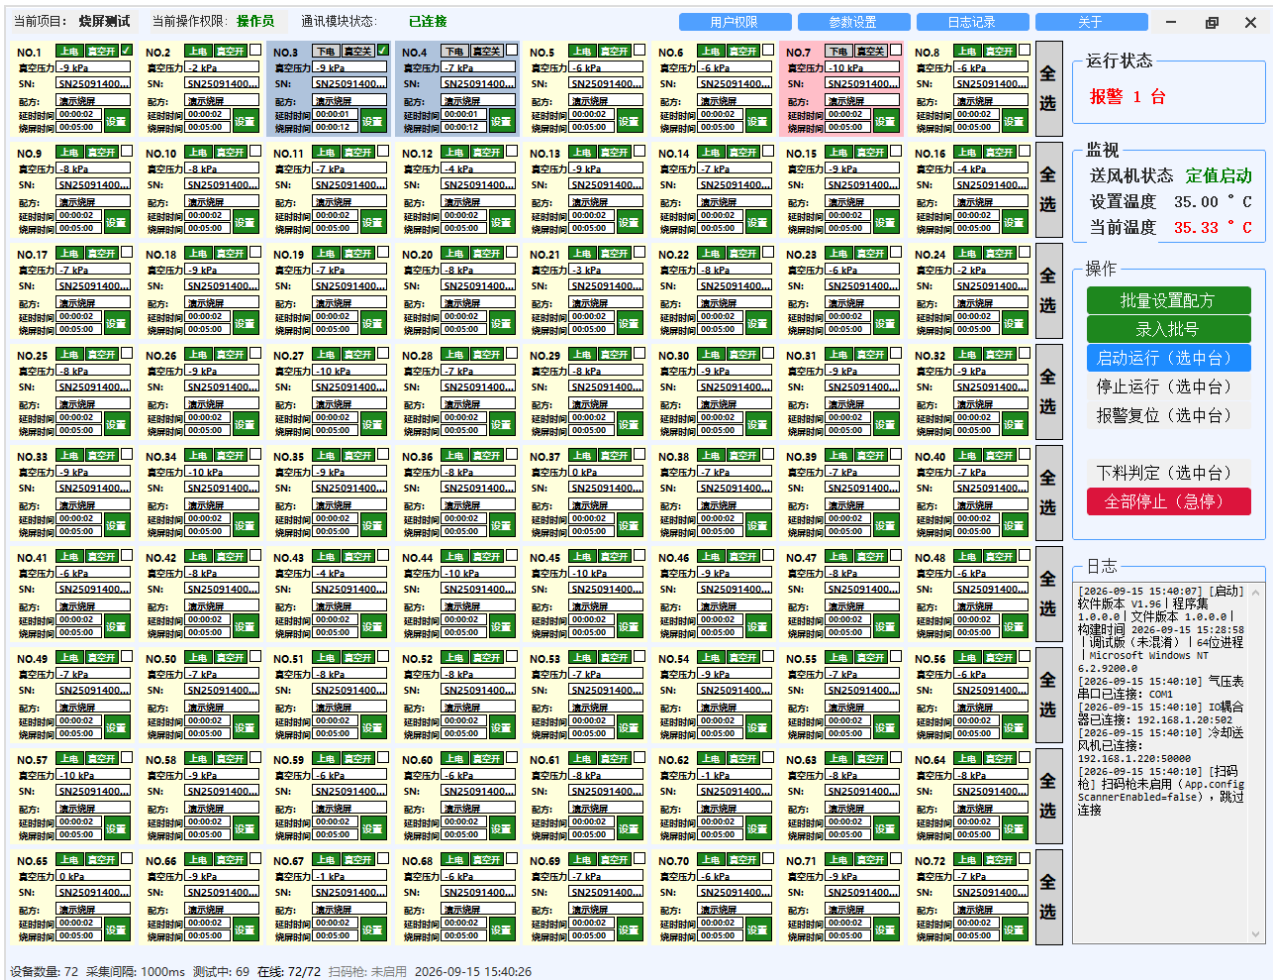


- 工位面板区：72 格自绘，状态看面板底色（白 = 空闲/浅黄 = 测试中/浅粉 = 故障/淡钢蓝 = 完成待取），再看上电块（绿 = 上电）与真空块（绿 = 吸住、红 = 没吸住、灰 = 阀没开）；工作状态文字块已删（V1.88.16，底色 + 上下电/真空块已够）。面板 204×144（第一行：编号 + 下电 + 真空 + 选中框同行；下电左缘对齐值框列；延时/烧屏时间值走 9.5pt 小半档字；V1.95 行内加高：上链间隙各+2、SN→配方交接缝 3→9；V1.96 上电/真空块高 20、配方框高 18、设置按钮 42 宽留 5px 缝）。布局纯代码缺省（改布局改代码重编译，不读文件）。
- 选中交互：点右上角选中框（恒正方形，边长跟面板走）或点面板空白即切换选中（单击点选，长按已删）；点面板间缝隙不命中（防触摸误触）。自适应：AutoFit 默认开，只剩双向精确铺满一屏（V1.88.24：FitWidth/FitMode 双模式、纵向滚动、拖拽全删；字体下限 4pt（V1.88.21：1280×1024 小屏跟随缩小不挤叠）+ 正文加粗（V1.88.25 小字清楚），列数 8×9 不动；面板紧凑 204×170（V1.88.17）。顶栏 12 列左右分区（V1.88.24 建、V1.88.26 定稿：AutoSize 列翻车，改"控件全高填充 + 列宽代码实测"——六段首选宽 + 绘制余量 + 各自 Margin，项目列内容封顶 320、长名省略号；状态左、spacer 右、按钮 120 右靠；V1.89 去系统标题栏，最右加最小化/最大化/关闭 3 列 40px，顶栏拖动/双击/边缘缩放走 WndProc）。顶栏行高锁死 30（不可调），10 个控件一律 9pt（按钮

与下拉选项字体同源一处调两处跟；选项格按文本实测撑开——主按钮尺寸只当下限，18px 行装 9pt 原生字会裁，实测 + 纵向 10px 余量；弹窗 MinimumSize=(1,1) 破 min-track 136 钳制）。每行最右"全选"按钮文字竖排大字（V1.88.28：字号 = 正文×2，紧凑一竖块居中；V1.89 列宽 64→48，内容总宽 1736→1720）。清晰度（标题 11pt、设置按钮独立 11pt 大字、时间值 9.5pt；绿统一深绿 ForestGreen——设置/上电/真空开/选中√/四窗绿按钮同一色，白字对比度 2:1→4.6:1）。主界面布局纯代码固定：顶栏/状态栏 30，分栏按窗口比例，分隔条锁死鼠标拖不动。

- 右侧操作区 7 个按钮：批量设置配方 / 录入批号 / 启动运行 / 停止运行 / 报警复位 / 下料判定 / 全部停止（急停）。语义见操作员手册，不复述。
- 顶部菜单 4 个：用户权限 / 参数设置 / 日志记录 / 关于。
- 底部状态栏：在线数、采集间隔、测试中台数、扫码枪状态。全部离线标红。
- 右侧监视区：送风机状态与温湿度（缓存显示，零额外报文）。


四、参数设置下拉（换型配置的主战场）

4.1 公共参数：统一写 72 台气压表阈值

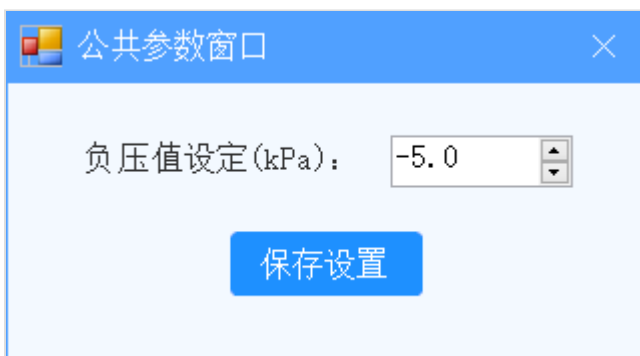


- 输入一个 kPa 值，软件同时写两边：气压表设备阈值（0x0010）+ 软件报警阈值。
- 72 台逐台写、后台跑，比较慢；失败会给失败名单，照着名单重进再写一遍。
- 注意和操作员强调：**设备阈值 ≠ 软件报警阈值**，但这个窗口是两边一起写的，平时不要乱动。

4.2 配方管理：建配方、改配方

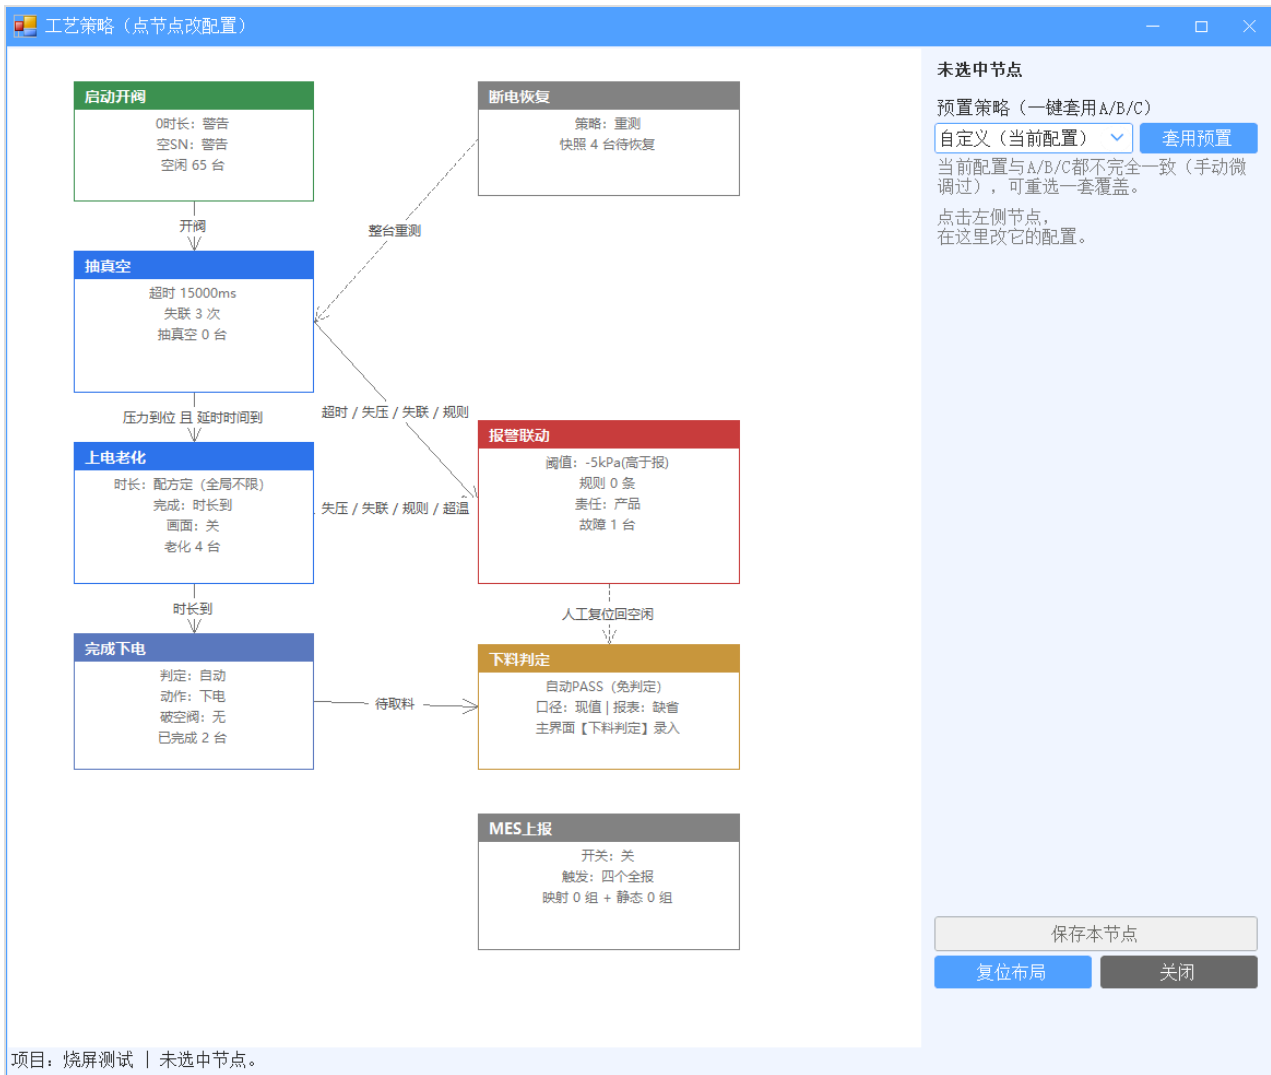

- 拓扑图是画死的（8 节点 8 连线，防误删安全联锁），人人可看；点点点改配置限管理员，保存与系统设置表同一条路。
- 顶部预置 A/B/C 一键套用，出差换型先套：
- A 标准：量产首试；B 宽松：试产跑起来；C 严格：出货放行（开超温联停，需先填本机超温上限）。
- 右键/滚轮缩放、中键平移、拖节点（位置存本机，不跟项目）。
- MES 上报节点是无连线的纯配置节点，改值走系统设置（与设置表同一条路，见 10.6），改完回节点确认；自定义规则页不是 13 个冻结变量不要手加。

4.4 项目切换：换产品/换线

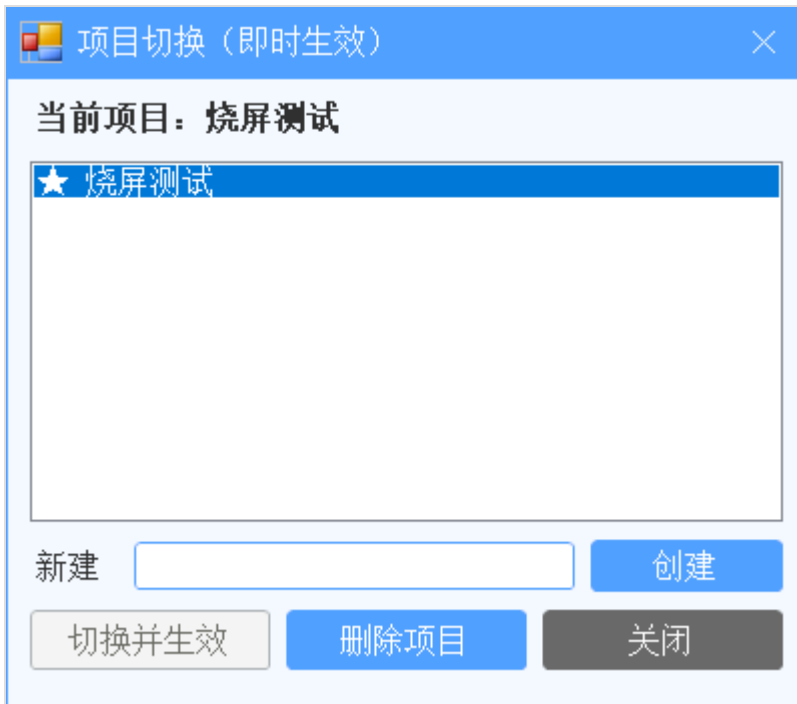

- 仅管理员；在测时禁止切换；切换即时生效不用重启。
- 跟项目走：配方、工位设置、工艺策略；跟机器不动：用户、快照、日志、连接缓存（主页布局纯代码固定）。
- 删项目禁删当前项目；新项目名禁特殊字符、禁穿越路径。

五、关于下拉（测试与维护窗口）

5.1 系统设置：全部配置项（管理员）

通讯测试

已连接

现场调试用：点击圆形灯控制对应通道输出（ON=亮绿）；已做备用通道映射的通道点击时会提示实际输出通道。

负压开关测试

载台上电测试

预留点位

	1	2	3	4	5	6	7	8
第 1 排 0x2000 低字节 当前值：0x0000	Y000	Y001	Y002	Y003	Y004	Y005	Y006	Y007
第 2 排 0x2000 高字节 当前值：0x0000	Y010	Y011	Y012	Y013	Y014	Y015	Y016	Y017
第 3 排 0x2001 低字节 当前值：0x0000	Y020	Y021	Y022	Y023	Y024	Y025	Y026	Y027
第 4 排 0x2001 高字节 当前值：0x0000	Y030	Y031	Y032	Y033	Y034	Y035	Y036	Y037
第 5 排 0x2002 低字节 当前值：0x0000	Y040	Y041	Y042	Y043	Y044	Y045	Y046	Y047
第 6 排 0x2002 高字节 当前值：0x0000	Y050	Y051	Y052	Y053	Y054	Y055	Y056	Y057
第 7 排 0x2003 低字节 当前值：0x0000	Y060	Y061	Y062	Y063	Y064	Y065	Y066	Y067
第 8 排 0x2003 高字节 当前值：0x0000	Y070	Y071	Y072	Y073	Y074	Y075	Y076	Y077
第 9 排 0x2004 低字节 当前值：0x0000	Y100	Y101	Y102	Y103	Y104	Y105	Y106	Y107

[15:39:46] [提示] 通道灯支持右键：映射到备用通道 / 取消映射 / 查看去向（可视化连线，保存即时生效）

[15:39:46] [连接] 正在连接耦合器（复用主程序共享连接）...

[15:39:46] [连接] 已连接耦合器 192.168.1.20:502（复用主程序共享连接）

- 三页：负压开关测试（真空阀 Y） / 载台上电测试 / 预留点位。点圆灯 = 真动作对应输出（ON=亮绿），先确认阀号再点。
- 【一键遍历】是跑马灯，调试用，生产现场别乱点整排。

- 通道右键可做端口映射（烧通道时把坏通道映射到备用通道，保存即时生效）；预留点来自 IoMapBuilder，不手写。
- 连接复用主程序共享连接，不自建；日志走下方文本框。

5.3 送风机测试：定值启停 + 温湿度

冷却送风机通讯测试

已连接

现场调试用：复用主程序共享连接，连接后每 2s 自动读取温度/湿度/运行状态；可手动定值启动/停止。

送风机 IP:

192.168.1.220

端口:

50000

连接测试

运行状态:

定值启动

当前温度:

34.46 °C

当前湿度:

60.06 %RH

温度设定:

35.00 °C

湿度设定:

60.00 %RH

定值启动

定值停止

读取状态

[15:39:48] [连接] 正在连接送风机（复用主程序共享连接） ...

[15:39:48] [连接] 已连接送风机 192.168.1.220:50000（复用主程序共享连接）

- IP 默认 192.168.1.220，端口是 **50000**（不是 502）。连不上先查 IP/网线/开关。
- 定值启动/停止、读取状态。测试中有在测工位时不要手动停（会被自动生命周期重启）。
- IP 自动识别：上次成功 IP → 配置 IP → 候选列表，设备换 IP 自动找到。

5.4 软件授权：开户与续期

A screenshot of a software activation window titled "软件授权" (Software Authorization). The window has a light blue background and a blue title bar. It displays the activation status as "未绑定设备" (Not bound to device). There are three input fields: "设备ID" (Device ID) with the value "178BFBFF00860F01", "设备码" (Device Code) with the value "3d16aa68b874be6be6bdbb01ac4b2f", and "激活码" (Activation Code) which is empty. A blue "激活" (Activate) button is at the bottom.

软件授权

激活状态：未绑定设备

设备ID
178BFBFF00860F01

设备码
3d16aa68b874be6be6bdbb01ac4b2f

激活码

激活

- 与 HJVision 同一套《获取激活码》工具通用。新机无 ini = 新设备，每小时提醒一次，不阻断生产。
- 报码：把"设备ID"和"设备码"报给商务。激活：拿到 30 字符激活码输入点【激活】（错码静默无反应，重输）。
- 两档：永久 / 30 天（768 运行小时格）。过期或新机会置灰"用户权限"按钮，激活成功关闭窗口即恢复（不用重启）。
- 存储：程序目录 `MainSetting.ini [RunHash]`，别删别拷到别的机器（一机一码）。

六、工艺知识（必须讲到位的 8 条）

1. **三阶段状态机**：启动开阀（延时>0 只开阀抽真空、不带电；延时=0 阀电同开、直接计时并保持常开）→ 真空到位 **且** 距开阀≥配方延时时间 → 自动上电计时 → 到时自动下电关阀（已完成·待取料，蓝）。末台退出在测即自动停送风机（省电）。
2. **参数启动定格**：时长/延时/阈值/SN 在启动瞬间定格，中途改配方只对新启动生效。
3. **配方优先、全局兜底**：三项关键参数先看配方，配方没填回退全局。
4. **0 值语义**：时长 0 = 不限时长（永不自动完成）；负压 0 = 永远到位（保护失效）；下发 0 就是定格 0，没有"0 = 全局"魔法。

5. **报警责任分类**：压力越限/真空建立失败 = 产品 FAIL；通讯失联 = 设备异常（不冤枉产品）；DI 触点（可选，默认关）；超温联停（可选，默认关）。
6. **完成判定口径**：默认自动 PASS；切"待判定"后完成的台要人工下料录入（PASS/FAIL + 不良代码 + 处置，进 CSV）。
7. **断电恢复**：默认整台重测；可配续跑剩余时长（断电期间不计）。重启弹窗二选一：恢复测试 / 放弃并安全关阀断电。
8. **MES 与规则（概念级）**：MES 开关开了没配地址保存即拦；Mock 模式只写 CSV 不真发；联调四步走（拿 5 样→Mock 对格式→开真发→三步排障，见 10.6）；规则变量冻结 13 个、规则只能加严（自定义报警只多报、完成表达式只能提前）；跳过抽真空 = 启动即上电（机械夹具，启动大写警告）。

七、排障手册（现象 → 排查，先查这里再升级）

现象	先查	升级条件
状态栏全部离线标红	网线、同网段（IO 192.168.1.20:502）、SP+FP 都有 24V、ST 闪绿 = 接触不良	线都没问题仍全红
某台一直通讯失联	该表电源/地址拨码/485 A-B/共地；批量写超时 = 设备问题	换表、换线仍失联
找不到 CH340 串口	USB、驱动（VID_1A86/PID_7523）、串口被占用（Access denied）	换口换线无果
灯亮软件读 OFF / 写 ON 灯灭	<code>InvertInputs / InvertOutputs</code> 置 true（NPN/PNP 差异）	两边都试过仍反
压力显示巨大正数	小数位/缩放配置（多在换表后）；原始值须有符号解释	配置对仍不对，记台号升级
风机连不上	开关/网线/IP（端口 50000）、候选列表；风机是可选设备，不影响开工	同网段 ping 不通
扫码枪扫不出	虚拟串口模式、串口占用、ScannerEnabled 开关	换枪仍不行

现象	先查	升级条件
MES 收不到数	启动日志 MES 状态行（开了没、往哪发、Mock 还是真发）→ CSV 有无上报行 → <code>MesQueue.json</code> 是否长大	配置对、网络通、队列不长但 MES 说没有（鉴权/头/schema，对方抓包）
激活码输了没反应	错码静默：核对设备码是否本机、30 字符粘全	码确认对仍不行
程序卡顿	增大 <code>CollectInterval</code> ；确认在后台线程跑	—

八、交付与维护清单

- 交付必做：改默认密码、配好串口/IP、建项目档案、导入配方、首件 2~4 台验证、全开。
- 建项目档案：配方/工位设置/策略跟项目走（`Projects/<项目>/`），用户/快照/日志跟机器；改存储路径先全仓扫字面文件名。
- 日常维护：每班点检 5 项（在线/扫码枪/压力跳动/CSV 可查/激活天数）；`Logs` 定期归档；`MainSetting.ini` 备份好（重装机要重开户）。
- 报修规范：带当天 `AppLog_*.log` + `TestLog_*.csv` + 故障台号 + 面板截图，缺一都慢半天。

十、核心模块实现思路（技术篇，改代码前必读）

目标：知道"逻辑写在哪、为什么写在那、改后缀"。方法名/寄存器/公式都与代码一致，存疑直接 `grep` 源码，不要背。规范唯一源是根目录 `AGENTS.md`。

10.1 业务编排核心 DeviceManager（只做"调用决策 + IO + 日志"）

- 采集：`_collectTimer`（`System.Timers.Timer`，间隔 = `CollectInterval`）每轮调 `CollectData`：72 台 RTU 轮询压力 + IO 的 DI/DO；送风机独立 2 秒轮询，不阻塞主采集。一轮结束一次性触发 `OnBatchDataUpdated(BarometerData[])` 推 UI（避免 72

次跨线程切换；BeginInvoke 传数组必须包 `new object[] {arg}`，否则 params 展开炸）。

- 状态机：`StartTesting` 开阀（延时>0 只开阀抽真空、不带电；延时=0 阀电同开直接计时）；`CollectData` 里判 "真空到位 且 距开阀≥配方延时"→自动上电（老化计时；延时≤0 直接上电，启动回滚重试同口径）；时长到→自动下电关阀（Completed 蓝屏）；`StopTesting` = 中止回空闲；`StopAll` = 急停（全关阀 + 全断电 + 停风机 + 清任务快照）。
- 报警边沿：`HandleAlarm(deviceId, reason, productRelated, vacuumCause)`，进入边沿触发一次：关该台阀 + 断电 + 标 Fault + 写 CSV；通讯失联走 `data==null` 分支，`productRelated=false`（不冤枉产品）。
- 送风机生命周期 `UpdateFanLifecycle`：任一在测即运行、全停才停机，"只下发一次"状态记忆防重复写；主界面故意没有手动启停按钮。
- 共享连接门面：通讯/送风机测试窗复用 `EnsureIoConnected` / `ReadHoldingRegisters` / `ReconnectFan`，不自建 TCP，状态与主界面一致。
- 红线：判定逻辑不许写在这里，一律先进 `AgingSequencer`（下一节）。

10.2 判定逻辑唯一归宿 AgingSequencer（纯函数，可单测）

- `ShouldPowerOn`（延时≤0 直接上电；延时>0 才要求压力×延时双条件）、`ShouldComplete`（0 = 不限时长）、`IsVacuumBuildFailed`（到位即不失败）、`BuildStartBlockText`（阻断文案）、`MapAlarmResult`（责任映射）、`ComputeResumeDurationSeconds`（续跑剩余）、`ValidatePolicyCombination`（矛盾组合保存即拦）。
- `DeviceManager` 只调这些函数拿结论，然后做 IO + 日志；直接写 UI 层的判定 单测够不着，复查必搬。改编排先改这里并同步回归用例。

10.3 通讯对接（寄存器细节唯一文档是 docs/通讯接入.md，这里只讲机制与坑）

- 气压表 RTU：一主多从，`slaveId=deviceId (1~72)`；读 `0x04 @0x0001`（压力原始值） + `@0x0002`（小数位；47/72 台回 0 不可靠，生产统一按 `BarometerDefaultDecimalPlaces=1`）；写 `0x06 @0x0010`（设备阈值，单位是设备单位，≠软件 kPa 阈值）。换算 `(short)raw / 10^小数位`（必须有符号强转，否则 `0xFFFFE` 变 65534）；串口 `_syncRoot` 锁串行化（NModbus 不支持并发）；CH340 用 WMI 按 VID_1A86/PID_7523 识别 + `BarometerPort.cache` 端口缓存。
- IO 耦合器 TCP：DI 读 `0x04 @0x1000`；DO 读 `0x03` / 写 `0x06 @0x2000`，16 点/寄存器。单点写必须读-改-写（如 `0x2004` 低字节 = 阀 65~72、高字节 = 上电 1~8，整

字直写误伤)；内部编号↔三菱八进制 IoMapBuilder (X007 后是 X010)；备用通道只认 0x00 ~ 0x0F (0x10+ 解析层直接拒绝)。硬件：SP + FP 都要供 24V；ST 闪绿 = 网线接触不良。

- 送风机：端口 **50000** (不是 502)；状态/温湿度读 0x03 @0x0000~0x0005；定值启停写 0x06 @0x0001；IP 自动识别 (上次成功→配置→候选列表)；可选设备，连不上不影响整机启动。
- 扫码枪：虚拟串口 115200；WMI 动态搜索识别 (拔出 PnP 节点消失即判断连)，断线心跳静默重连。
- 备用通道映射三层分工：IoRemapValidator (新建拦截唯一口：源唯一/目标独占/自环/越界，Serialize 与 ParseAll 互逆) + IoRemapCatalog (点位池唯一口，点位来自 IoMapBuilder 不手写) + IoRemapGraphControl / IoRemapVisualForm (只画与选，不管落盘)。执行侧 MapOutputChannel 对非法目标保持原通道；运行读跟随 (按目标寄存器解析，灯 = 真值) + 保位掩码 (0x2009 多业务共用互不覆盖)。保存两条路：通讯窗实时模式 = 写 App.config 即时生效；设置表草稿模式 = 写回单元格等统一保存。目标独占只拦新建，老配置多源同目标照常加载执行。

10.4 账号与密码 (UserManager + PasswordHasher)

- Users.json 跟机器、gitignore；密码 PBKDF2-HMAC-SHA256 (随机盐 + 10 万次迭代，PBKDF2\$迭代\$盐\$哈希 自描述串)，明文永不落盘。
- 对外只吐副本 (CurrentUser / GetAccounts 全 Clone)，防拿引用绕过校验改密码；记住密码走 DPAPI (MesCrypto 同源)，换工控机不跟过去。
- dev 隐藏账号：走管理员登录框进入，界面无提示；可删改业务管理员；dev 名注册/改名 (大小写变体同样) 一律“不可用”；dev 自身禁改名禁删除；老文件自愈补 dev (不碰已存密码)。

10.5 软件授权加解密 (与 HJVision 同源，公式逐字节照抄)

- Encrypt = MD5 取前 15 字节 hex (30 字符)；设备 ID = WMI 第一块 CPU 的 ProcessorId。
- 设备 ID 码 = Encrypt(ID+"A") / 设备码 = Encrypt(ID+"1") / 30 天码 = Encrypt(设备码+"30") / 永久码 = Encrypt(设备码+"ALL") / RunHash2 = Encrypt(ID+i) (i = 0..839, <768 有效≈30 天) / 永久标记 = Encrypt(ID+"ALL")。
- 设备码恒 "1" 是照抄不是 bug (HJVision 的 currentTime 从没赋值过，Day 恒 "1")，不许“顺手修成当天”，否则两边设备码分叉、厂商的码对不上。
- 存储程序目录 MainSetting.ini [RunHash] 双键 (kernel32 INI API，与 HJVision 同名同结构，gitignore)；主窗 hashTimer 1 小时一格 (永久跳过→命中有效格写下

一格→否则过期)；新设备/过期只弹框 + 置灰用户权限按钮，不阻断启动与生产 (V1.88.1 起激活成功关闭窗口即重查解灰)。

- 判定只进 `SoftwareActivation` 纯函数

(`VerifyActivationCode` / `FindSlot` / `ComputeStatus`)；无密钥无试用无启动闹

(MD5 是公开函数，工具流出 = 谁都能发码，管好工具)。

10.6 MES 对接 (映射纯函数 + 后台上报器)

- `MesMapping` 是触发器/字段映射/静态字段/自定义头/分地址 vocabulary 唯一出处；脏输入保存时拦 (报出哪一组错)、上报时跳过 (不带病全停)。
- `MesReporter` 后台 POST JSON (鉴权 + 重试 + 离线缓存 `MesQueue.json`)，失败永不阻断生产；`Transport` 静态测试缝只许测试赋值，生产走真实 HTTP，用例必须 try/finally 复位。
- 密钥 (token/密码) 显示解密/保存加密走 `MesCrypto` (DPAPI + 前缀；内存明文、文件密文)；自定义头名只认 ASCII (中文在 .NET 里算 Letter 的坑)；开关开了没配地址保存即拦；Mock 模式只写 CSV 不真发。
- 现场联调四步 (照着走，不用动代码)：①问客户拿 5 样 (接收 URL 测试 + 正式、鉴权三选一、对方样例 JSON、报哪几个事件、特殊头/分地址/常量)；②开 Mock 跑一批，把 CSV 里 "MES 上报(Mock)" 行发对方确认字段；③关 Mock 填真实地址 + 鉴权 + 映射 (触发器/映射/静态跟项目，各客户存各的)，再跑一批查收；④收不到走 "启动日志状态行 → CSV 有无 → `MesQueue.json` 是否长大" 三步 (见第七节故障行)。
- 改代码边界 (只有这 5 种，其余全是配置)：协议不是 POST JSON / 要第 16 个本站字段 (vocabulary 冻结 15 个，加字段改 `MesMapping` + `DeviceManager` 组包 + 同步用例) / 新触发时机 (加 `_mes.Report` 埋点) / 嵌套 JSON 或 XML / 按 MES 返回做业务动作。
- 甩给客户的附件：客户版第七节 (自助 7.1~7.7) + `docs/通讯接入.md` §7 (参数字典)，两边例子已对齐；客户照着能独立走完 Mock→真发，7.7 兜底 "何时找我们"。

10.7 规则引擎 (手写递归下降，不引脚本引擎)

- `RuleExpr` 沙盒解析求值；变量 vocabulary 冻结 13 个 (V1.74 加 current，老文档写 12 没跟上)：pressure (kPa 实时压力) / temp (风机温度，离线 = NaN) / tempset / hum / device (工位号) / delaysecs (延时定格秒) / vacsecs (距开阀秒) / agesecs (距上电秒，未上电 = 0) / duration (定格时长秒) / threshold (定格阈值) / di0 (DI 触点 0/1) / hour (0~23) / current (载台电流，无表 = NaN 只追溯不判定)。加变量要同步改组变量 + 注释 + 说明 + 用例四处。

- NaN 比较恒 false (fail-safe, 不是 IEEE) ; `&&` `||` 短路; 规则只能加严不能松绑 (自定义报警只多报、完成表达式 OR 只能提前、内置联锁动不了) 。
- `RuleEngine` 编译缓存 + 持续计时 (启动/复位/停止/急停必须调 `ResetStation` , 否则旧计时带到新任务) ; 解析三防护 (表达式内允许 `||` 的切分枚举、严格变量模式保存即拦、长度/嵌套上限防栈溢出) 。

10.8 存储与项目档案 (跟项目 vs 跟机器, 改路径先背表)

- 跟项目 (`Projects/<项目>/` , 切项目即换) : 配方、工位设置、策略 `Policy.json` (`PolicyKeys` 唯一名单, 缓存带路径 + 长度 + 写时间三元指纹防脏读)、报表列/显示模式字典。
- 跟机器 (程序目录, 切项目不动) : 用户、任务快照 `TestSession.json`、日志 `Logs/`、连接缓存、激活 ini、MES 离线缓存。(主页布局/工位面板布局是纯代码固定值, 不跟文件。)
- `DeviceConfig` 是 readonly 引用, 项目切换走 `CopyFrom` 就地换血 (禁换引用) ; 静态缓存 (工位设置) 切项目必须 Reload; 清状态禁调 `StopAll` (那是急停语义) 。
- 运行时 json 一律原子写 (临时文件 + 同卷改名 + 清残留 tmp) , 禁裸写; 快照落盘点: 启动/上电边沿/完成/报警 (加字段先列"哪些变迁写快照") 。

十一、掌握要点自查 (培训完逐条过, 答不上来回炉对应节)

1. 三阶段状态机背下来: 启动开阀 (延时>0 只开阀, 延时=0 阀电同开) → 真空到位 + 延时到上电 → 到时自动下电 (蓝屏待取料) 。
2. 定格/配方优先/0 值语义三条, 当场举例说明。
3. 报警四类分清: 哪两类记产品 FAIL, 哪类只记设备异常。
4. 走一遍换型: 切项目 → 建配方 → 首件 → 全开; 说出跟项目/跟机器各有哪些文件。
5. 软件授权: 报哪两个码、续期几步、过期什么现象、恢复要不要重启 (V1.88.1 起关闭窗口即恢复) 。
6. 排障: 全红离线/单台失联/串口占用/MES 收不到数, 各自第一排查动作。
7. 红线: 判定逻辑只进 `AgingSequencer` 纯函数 + 同步用例; 运行时 json 只走 `AtomicFile`; 新窗打开前 `ApplyTo` 主题。
8. 背出关键寄存器: 压力/阈值/DI/DO/风机各是什么; 两种阈值单位差在哪。
9. 说出判定逻辑放哪、`DeviceManager` 只干哪三件事; 加工工艺策略 key 走哪套同步清单。

10. 授权公式默写：三件套怎么算、设备码恒 1 为什么、过期什么现象。
11. MES 联调问客户拿 5 样（地址/鉴权/样例 JSON/报哪几个事件/特殊头分地址常量）；失败三步走；规则变量冻结几个、加变量改哪四处。
12. 跟项目/跟机器各举三例；新增持久化先想哪三条。
13. 备用映射：三层各管什么、目标独占拦新建不拦老配置、两条保存路区别。
14. 发混淆包：说出一键脚本名、包与归档各放什么、验收三项看什么（见十二章）。
15. 混淆翻车先查哪：验收 A12 红 = Skip 写法错、B 对账红 = 模型名被改、C 冒烟红 = 先看 Crash 文件。

十二、混淆发版操作指南（小白版，手把手，代码就是饭碗）

为什么非混淆不可：C# 编译出来的是中间语言（IL），拖进 ILSpy/dnSpy 就是近乎源码，不混淆等于把配方算法、授权公式、工艺策略判定全部送人。混淆主要做两件事：改名（类/方法/变量改成 a/b/c）+ 字符串加密（中文提示运行时才解密）。记住两句话：①业务日志记的是中文原文，混淆后照样可读，不怕；②真正怕改名的是“字符串反射找名字”的代码（见 12.6），发版流程就是保住它们。

12.1 发版前准备（一分钟清单）

- 代码已是“要发的那一份”（工作区干净最好；实在有未提交改动，脚本会拦，加 `-AllowDirty` 硬发，归档里会记下当时改了哪些文件，责任可追溯）。
- 确认版本号：`AgingTestSystem/Services/BuildWatermark.cs` 第一行 `ReleaseLabel`，必须和 `CHANGELOG.md` 顶部小节同值（如 V1.88.18），对不上先对上。
- 混淆器：全公司统一用免费开源的 Obfuscator (Obfuscator.GlobalTool，命令叫 `obfuscator.console`)，新电脑跑一次就行（要联网）：`dotnet tool install -g Obfuscator.GlobalTool`

12.2 方法一（一键脚本，推荐，闭眼用）

在仓库根目录跑（版本号缺省自动读 `ReleaseLabel`，不用手填）：

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\opencode\skills\agingtest-regression\scripts\obfuscated_release.ps1
```

脚本自动做完六步：前置检查 → Release 构建（临时把水印标记翻成混淆版，打完即还原，日常 Debug 包不受影响）→ 混淆 → 组包 → 三项验收 → 还原校验。看到 发版成功 + 验收全过 才算成，任何一步红字即停（包留着备查，但不许发）。调试期发联调包在命令后面加 `-DebugPackage`（不混淆、水印标"调试版"、堆栈可读，产物进 `release/<版本>-dbg/`，其余流程一样）。

产物都在 `release/<版本>-obf/`（git 忽略，永不入库）：

- 包/：拷工控机的全部文件——混淆后的 exe + 依赖 dll + `exe.config` + 部署说明.txt。里面没有 pdb、没有源码、没有旧数据（Users/ini/Logs/Projects 一律不进包）。
- 归档/：内部留底——`Mapping.txt`（改名对照表，客户堆栈反解全靠它）+ `MD5.txt`（包内每个文件哈希，客户说"跑起来不对"先对 MD5，看包被动过没有）+ `AgingTestSystem.pdb` + 本次混淆配置 + `版本.txt`（版本/打包时间/git 号/当时工作区改动）。

12.3 方法二（VS 手动挡，脚本跑不通时才用）

1. VS 顶部工具栏把 Debug 切成 Release，菜单 生成 → 重新生成解决方案，等输出 `AgingTestSystem -> ...\bin\Release\AgingTestSystem.exe` 且无 error。
2. 先把水印标记翻成混淆版：打开 `Services/BuildWatermark.cs`，把 `IsObfuscatedBuild = false` 改成 `true`，重新生成一次（这一步脚本是自动做的，手动别忘；发完必须改回 false，否则以后 Debug 包的水印会谎报混淆版，回归里的"恒 false 锁"会变红提醒你）。
3. 复制 `bin\Release` 全部文件到一个空的输入目录（如 `D:\obf\in`），再建空输出目录（如 `D:\obf\out`）。
4. 复制 `tools/obfuscation/obfuscar.xml` 到 `D:\obf\`，把里面 `InPath / OutPath` 两行改成上面的绝对路径（Obfuscar 新版只认绝对路径，相对路径直接拒收）。
5. 命令行跑：`obfuscar.console D:\obf\obfuscar.xml`，看到 `Completed` 且输出目录有 `AgingTestSystem.exe + Mapping.txt` 即成功。
6. 组包：输出目录的混淆 exe + 输入目录的其余 dll/config（删掉 pdb/xml/旧数据）即发客户的包；`Mapping.txt` + pdb + MD5 + 配置 + 版本号自己存好（对齐 12.2 的归档五件套）。
7. 验收照 12.4 三项手工过（或直接跑一遍一键脚本，它会自动全验）。

12.4 验收三项（脚本自动做，手动发也要看懂输出）

- A 行为验收 (12 项全 PASS 才 ACCEPT) : 水印含版本号 + "混淆版"字样 / AppLog 中文落盘无乱码 / Crash 落盘 / 72 台缺省 / 策略 key 字符串反射全命中 / 配方 JSON 往返 / 规则解析 / 激活比对 / SetDarkMode 与两窗联想字段反射仍在。
- B 元数据对账 (Models 一字不差) : 把混淆版和未混淆版的模型清单逐行 diff, 差一行都不行 (Json 存盘和字符串反射全靠这些名字) 。
- C 真机冒烟: 混淆 exe 真启动 22 秒不退出, AppLog 首行水印含版本 + 混淆版, 且全程无 Crash 文件。

12.5 发客户与留底 (照单抓药)

- 发客户: 包/ 整体拷贝 (整包覆盖升级, 先让客户备份 Logs 与 Projects) 。 附带交代三句: 默认密码必须改、激活码一机一码、出问题发回 Logs 文件夹。
- 自己留: 归档/ 按版本号存 (Mapping 丢了, 客户发回的天书堆栈就永远解不开了) 。

12.6 红线 (违反即返工, 和代码红线同级)

- 新增"字符串反射找名字" (GetProperty / GetMethod / GetField 传字面量) 必须同步补 tools/obfuscation/obfuscar.xml 的 Skip 行, 写法是 type="类型全名" name="成员名" 分开写, 不要写成 name="类型全名.成员名" ——后者会被静默忽略, 字段照改不误, 验收 A12 就是专门抓这个的 (V1.88.10 实测抓到过一次) 。
- Models 命名空间整体已跳过 (SkipNamespace), 新建模型类放进 Models 即自动受保护, 不用补行; 但也别把非模型类塞进 Models 凑数。
- release/ 目录永不入库; IsObfuscatedBuild 发完必须回到 false (脚本自动还原, 手动挡自己改回) 。
- 新增 ps1 脚本必须带 UTF-8 BOM, 否则 Win7 工控机常见的 PowerShell 5.1 会把中文解析劈开, 报一堆看不懂的 ParserError (V1.88.10 实测) 。