

동영상으로 보기

화재 경보 발생시 비상조치 요령

1. 위치확인(가장먼저!)

- B1F 방재실 화재 수신반 화면에
발생 층, 몇 라인 확인



2. 화재 발생여부 확인 및 119신고

- 현장 진짜 불이 났는지 확인 (CCTV및 현장)
- 실제불 : 즉시 119 신고하고 비상 연락망 가동

3. 알람 오동작 일때 소리 끄기(수신반 조작)

시끄러운 소리가 날때 당황하지 말고 노란색 테두리 초록색 버튼을 눌러서 정지시킵니다.

- 우측 버튼 : '주경종정지', '주부저정지', '지구음향'
● 버튼 3개를 눌러 소리를 끕니다.



- 하단 버튼들 : '프리액션', '싸이렌' 등
노란색 테두리 안의 ●,● 버튼 10개를
눌러 연동을 정지합니다.



4. 현장 확인

- 현장에 가서 오동작한 감지기에 빨간 불이 들어와 있는지 확인



5. 비상조치 전후

- 담당자에게 연락을 취한후 지시에 따른다.

※ 실제 화재 발생 시에는 정지된 버튼 해제, 119신고, 긴급연락망 가동

B1F 방재실 수신반화면



화재시 또는 오동작시
화면에 해당 위치 표시됨



주부저정지(고장 부저음), 주경종정지(방재실 경종), 지구음향정지(현장 경종)




프리액션정지, 댐퍼정지
사이렌정지, 비상방송정지
대표화재(1F로비)등 10개 버튼


● [버튼] 누름시 ● -> ● 점등 기능정지

[소방감지기 라인]

감지기 1라인 : 3,4,5,6호실 - 복도 - 화장실
감지기 2라인 : 1,2호실
감지기 3라인 : 일반,비상용 엘리베이터 홀

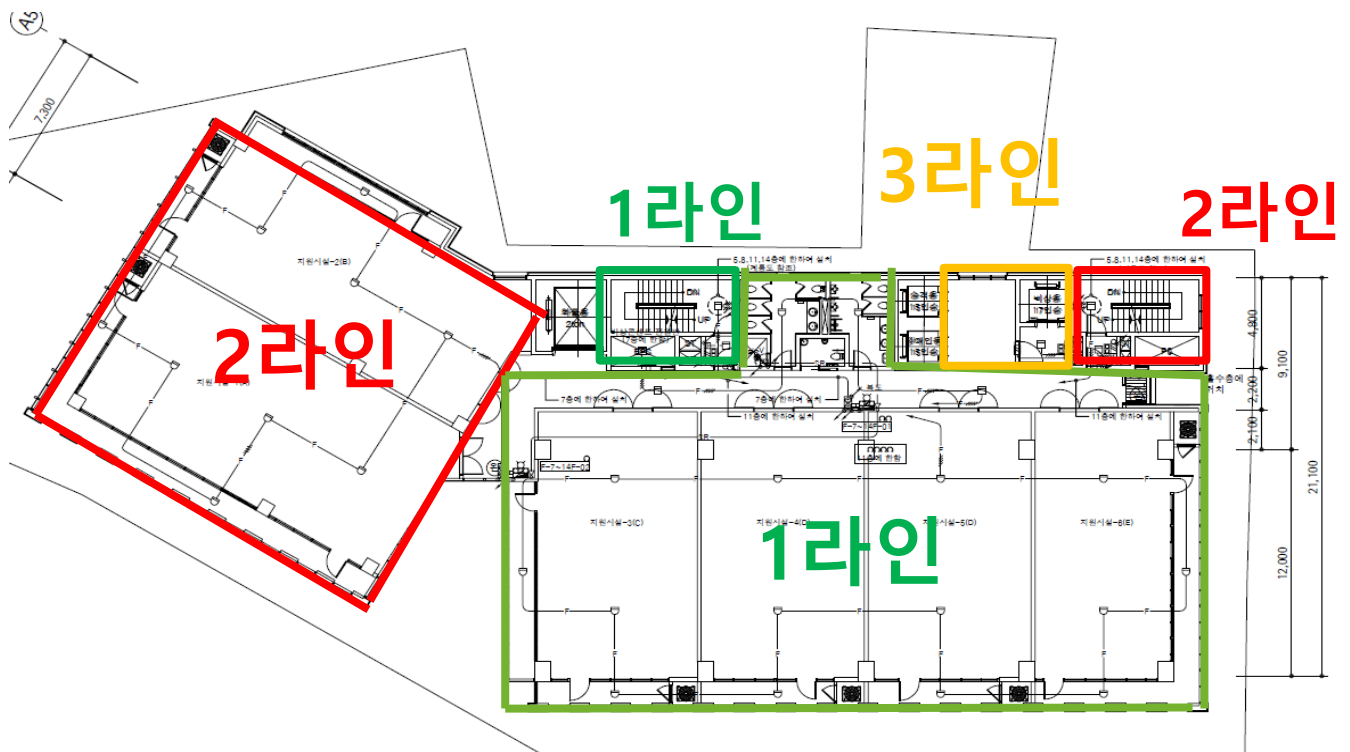

화재발생(감지기오작동)해당층 감지기 확인

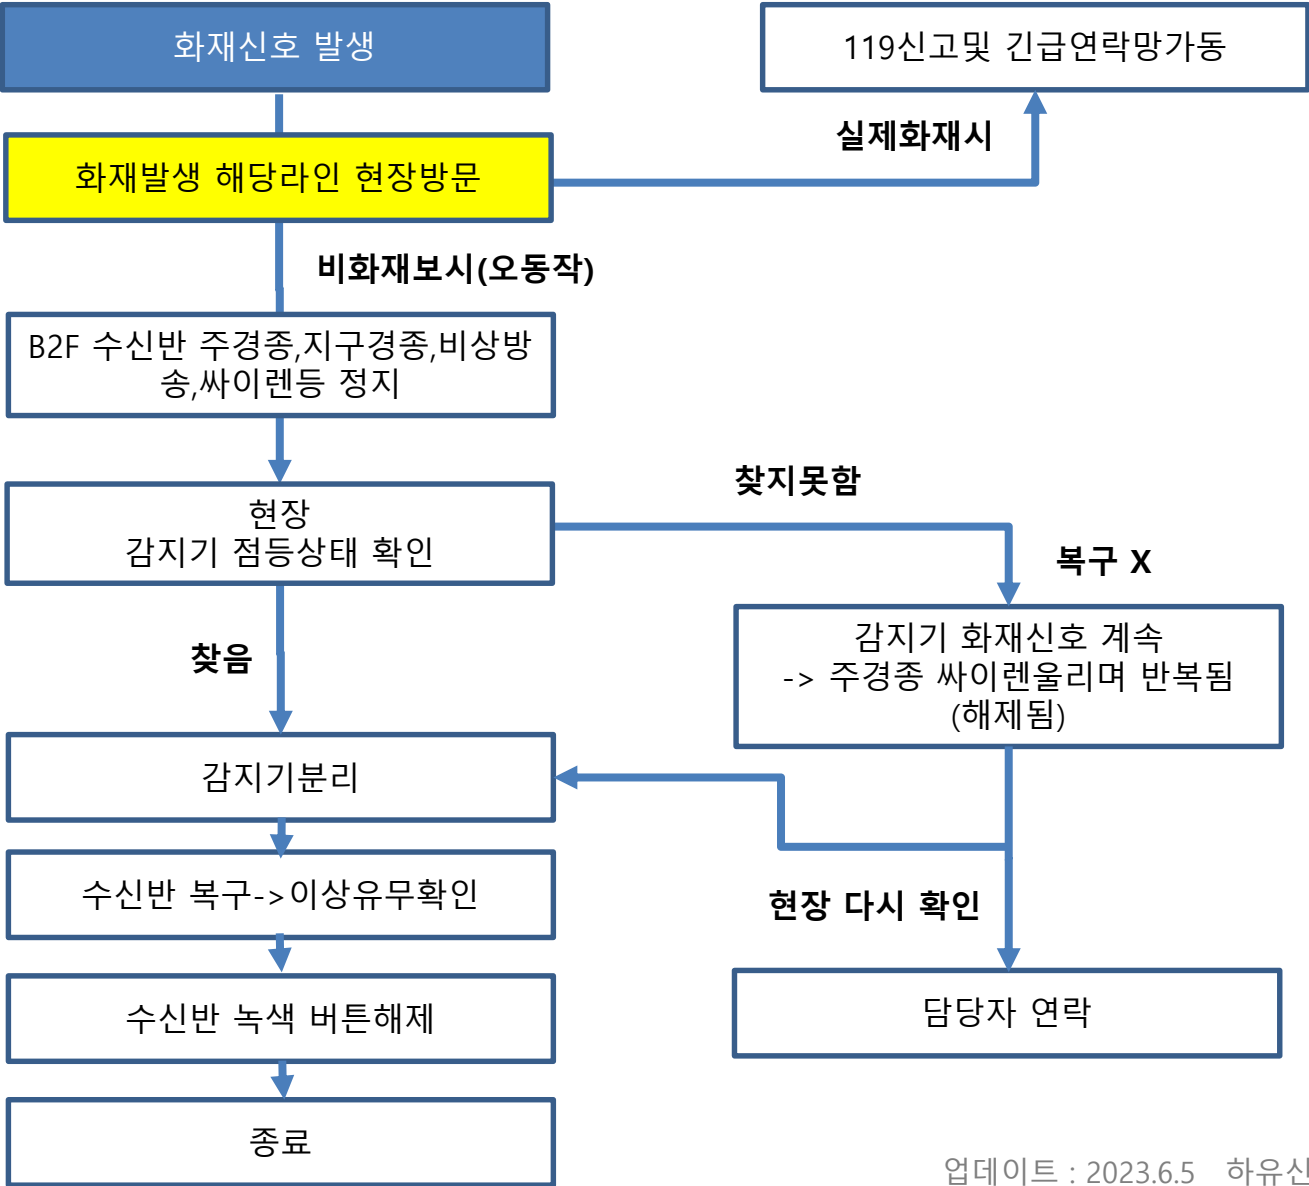

펌프 수동 기능정지



[스위치주의]

스위치가 눌러질경우 -스위치주의표시됨

펌프 수동기능 정지

[펌프부저]-

펌프작동, 탬퍼,알람,솔레노이드 작동시
부저on/OFF로 부저 중지

[주1펌프][주2펌프][예비펌프1][예비펌프2][충압]

자동-AUTO

정지-MAN MCC판넬에서 셀렉트 수동->전원 동일

수동- 바로 수동시 펌프기동됨

B4F MCC판넬에서 조작하는것이 안전함.