

화재 경보 발생시 비상조치 요령

[1단계] B1F 방재실 화재 수신반 화면 확인!
발생 층과 라인을 크게 봅니다.



[2단계] 현장으로 즉시 이동하여 화재 여부를 직접 확인합니다.
(※ 진짜 불이면 119!)



[3단계] 수신반 우측의 **녹색** 버튼 세 개
(주부저, 지구음향)를 눌러 경보음을 끕니다.
(※ 정지 시 불이 깜박거림)



[4단계] 수신반 하단의 노란색 라인 안의
녹색 버튼들을 눌러 설비 작동을 멈춥니다.
(※ 연동 정지)



[5단계] 오작동 감지기의
적색 불이 켜져 지 확인합니다.



[6단계] 모든 비상조치 전후에
관리자에게 연락하여
지시에 따릅니다.



(**실제 화재 시!**) 정지 시킨
버튼들을 모두 눌러 정지를 해제합니다.



***실제 화재 시 최우선은 119 신고!**
(※ 종료 후 복구는 전문가에게)

화재 경보 발생시 비상조치 요령

1. 방재실 화재 수신반 화면에 발생 층, 라인 확인




2. 화재 경보 발생 현장 화재 발생 여부 확인

※ 실제 화재 발생 시에는 119에 신고 . 긴급연락망 가동

3. 비화재보 오동작시 - 수신반정지

● 주부저정지 ● 주경종정지 ● 지구음향정지 버튼을
눌러 음향정지 (정지시 점멸등이  깜박 거림)

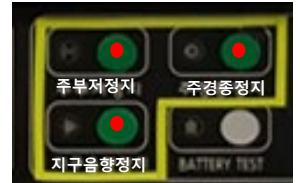

● 비상방송 정지 ● 싸이렌 정지..... 10개

버튼을 눌러 연동정지 (정지시 점멸등이  깜박 거림)



4. 현장에 가서 오동작 감지기의 적색 점등 여부 확인



5. 비상조치 전후

담당자에게 연락을 취한후 지시에 따른다

※ 실제 화재 발생시에는 정지 시켜 놓은경우 ● [버튼]을 눌러 정지를 모
두 해지 시킨다.

B1F 방재실 수신반화면



화재시 또는 오동작시
화면에 해당 위치 표시됨



주부저정지(고장 부저음), 주경종정지(방재실 경종), 지구음향정지(현장 경종)




프리액션정지, 댐퍼정지
싸이렌정지, 비상방송정지
대표화재(1F로비)등 10개 버튼


● [버튼] 누름시 ● -> ● 점등 기능정지

[소방감지기 라인]

감지기 1라인 : 3,4,5,6호실 - 복도 - 화장실
감지기 2라인 : 1,2호실
감지기 3라인 : 일반,비상용 엘리베이터 홀

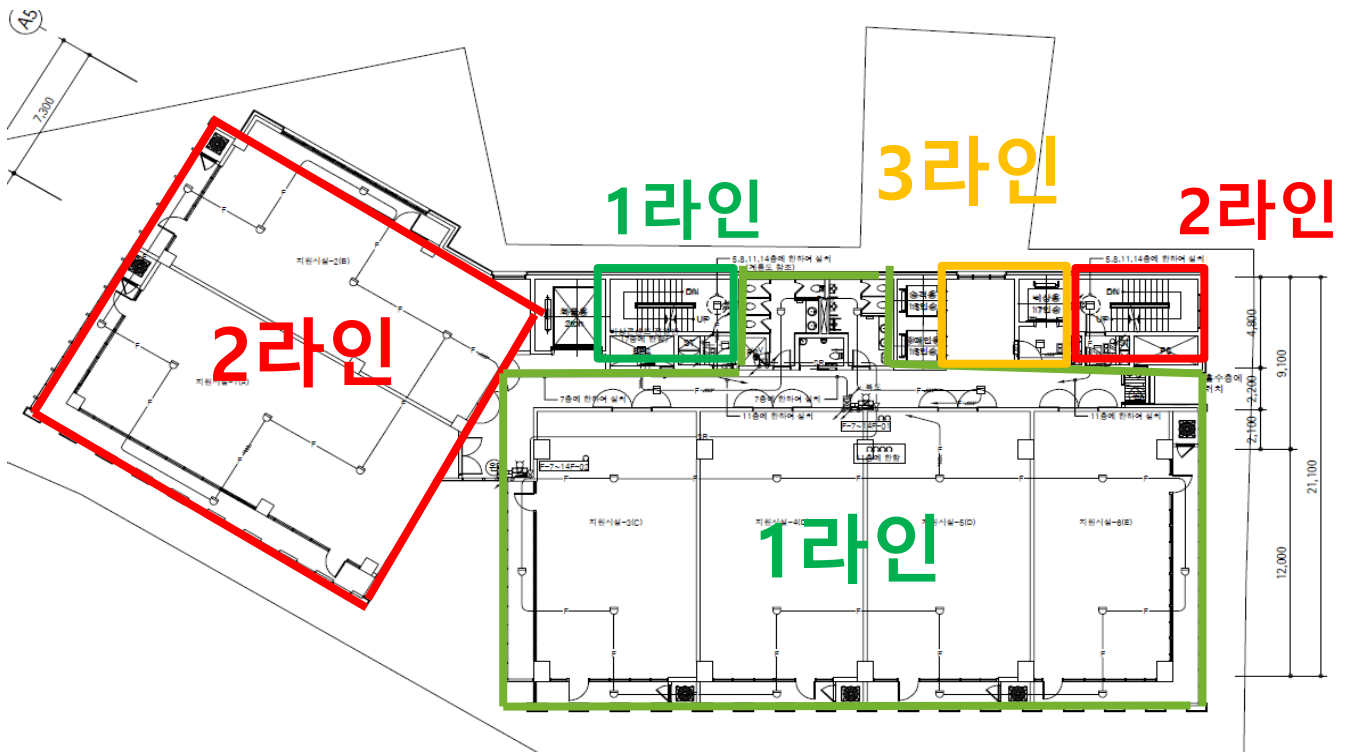

화재발생(감지기오작동)해당층 감지기 확인

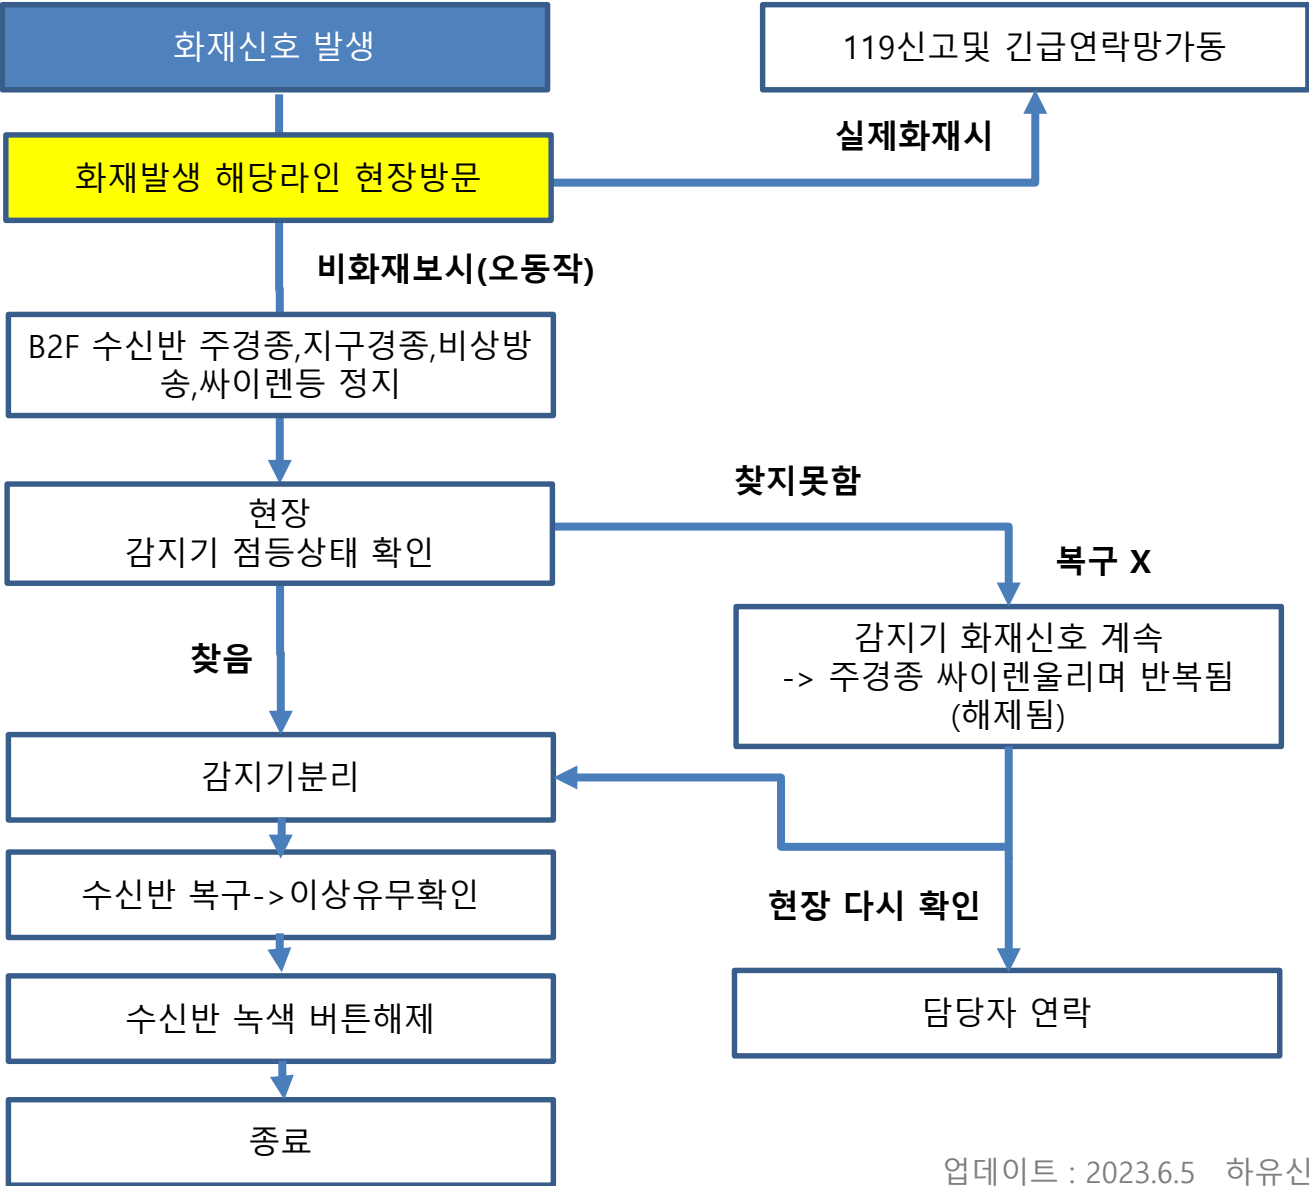

펌프 수동 기능정지



[스위치주의]

스위치가 눌러질경우 -스위치주의표시됨

펌프 수동기능 정지

[펌프부저]-

펌프작동, 탬퍼,알람,솔레노이드 작동시
부저on/OFF로 부저 중지

[주1펌프][주2펌프][예비펌프1][예비펌프2][충압]

자동-AUTO

정지-MAN MCC판넬에서 셀렉트 수동->전원 동일

수동- 바로 수동시 펌프기동됨

B4F MCC판넬에서 조작하는것이 안전함.

수신반 부저음 정지

방재실에 부저음이 계속울릴경우 임시조치

● 주부저정지

수신기내 잭분리

