GAMEMODE

CHANGE THE MODE.



УНИВЕРСАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО


ЛАЗЕРТАГ

НАЧАЛО ИГРЫ

БЫСТРЫЙ СТАРТ

Жилет

СХЕМА УСТРОЙСТВА

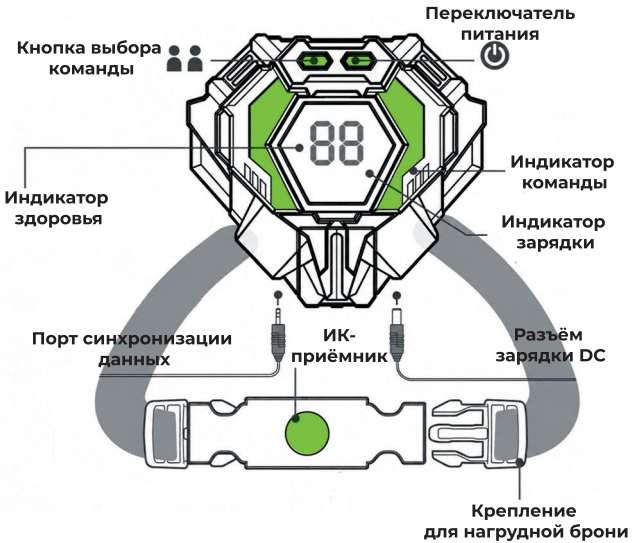

ВАЖНО

После выбора команды через несколько секунд система автоматически перейдёт в боевой режим.
Изменить команду после запуска нельзя.
Чтобы выбрать другую команду, перезапустите игру.

01 ВКЛЮЧИТЕ ЖИЛЕТ

Переведите переключатель питания в положение ON. На дисплее появится «88», индикатор команды начнёт мигать.

02 ВКЛЮЧИТЕ БЛАСТЕР

Переведите питание бластера в **положение ON.** После звукового сигнала бластер готов к сопряжению.

03 ВЫПОЛНИТЕ СОПРЯЖЕНИЕ

Направьте бластер на нагрудную броню и нажмите на курок. После сопряжения индикатор перестанет мигать, на дисплее появится **15.**

04 ВЫБЕРИТЕ КОМАНДУ

Нажимайте кнопку выбора команды. Каждое нажатие переключает цвет:
1 — синяя
2 — красная
3 — зелёная
4 — белая

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

ПОЛЕЗНО ПЕРЕД ИГРОЙ

01 СКРЫТАЯ АТАКА



Нажмите разово “Отключение звука/возрождение”, чтобы отключить звуки выстрелов и попаданий и активировать скрытый режим.

02 НЕУЯЗВИМОСТЬ



Зажмите кнопку выбора оружия, чтобы активировать режим неуязвимости.
В течение 10 секунд попадания противников не уменьшают запас здоровья.

03 ПЕРЕЗАРЯДКА



Не забывайте заряжать магазин

После смены режима оружия или когда закончились боеприпасы, необходимо выполнить перезарядку.
Нажмите кнопку «Магазин», чтобы продолжить стрельбу.

04 АККУМУЛЯТОРЫ



Готовьтесь к игре заранее

Бластер и нагрудная броня оснащены встроенными аккумуляторами и индикаторами заряда.
Перед началом игры рекомендуется полностью зарядить оба устройства.

ВАЖНО

Перед игрой проверьте заряд бластера и нагрудной брони.
Не направляйте бластер в глаза. Не используйте устройства во время зарядки и не разбирайте их самостоятельно.

РЕЖИМЫ ОРУЖИЯ И ИГРА

РЕЖИМЫ ОРУЖИЯ
СХЕМА УСТРОЙСТВА



Одиночный выстрел	Дробовик	Пистолет-пулемёт	Автомат
9 пуль урон 1	6 пуль урон 2	6 пуль урон 2	6 пуль урон 3

КАК ВЫБРАТЬ РЕЖИМ

01 ВЫБЕРИТЕ ТИП ОРУЖИЯ
Нажимайте кнопку переключения типа оружия, чтобы выбрать нужный режим стрельбы.

02 ПЕРЕЗАРЯДИТЕ
После смены режима нажмите кнопку «Магазин», чтобы зарядить пули.

03 НАЧНИТЕ СТРЕЛЬБУ
После перезарядки нажмите на курок. Количество пуль и урон зависят от выбранного режима.


ПЕРЕЗАПУСК ИГРЫ
Чтобы начать новый раунд, удерживайте кнопку «Возрождение» 2 секунды. После сигнала игра перезапустится.

НАЧАЛО ИГРЫ

БЫСТРЫЙ СТАРТ

РЕЖИМЫ ОРУЖИЯ

СХЕМА УСТРОЙСТВА

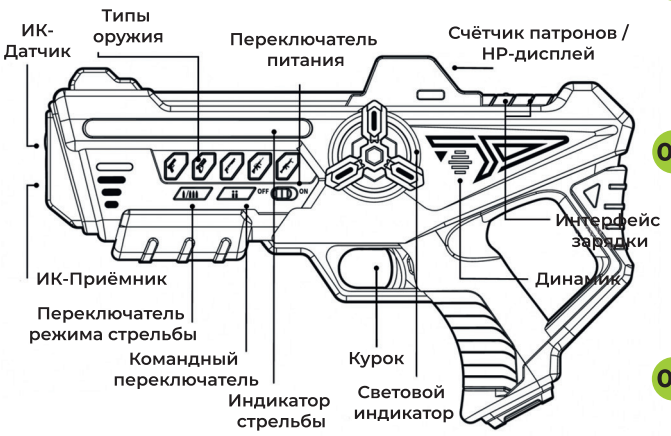

01 **ВКЛЮЧИТЕ БЛАСТЕР**

Переведите переключатель питания в положение **ON**. После звукового сигнала бластер будет готов к настройке.

02 **ВЫБЕРИТЕ КОМАНДУ**

Короткими нажатиями кнопки **«Переключение команды»** выберите цвет команды:
синий → красный → зелёный → белый.
Выбранный цвет отображается на световом

03 **ВЫБЕРИТЕ ОРУЖИЕ**

Нажмите кнопку нужного режима:
одиночный выстрел / лазерный пистолет / дробовик / автомат / пулемёт.


04 **ПЕРЕЗАРЯДИТЕ И НАЧНИТЕ ИГРУ**


После выбора или смены оружия выполните **перезарядку**, затем используйте спусковой крючок для стрельбы.

ВАЖНО:

Максимальная дальность стрельбы — до 40 м. После выбора или смены режима выполните перезарядку.

ПРОЕКТОР
СХЕМА УСТРОЙСТВА

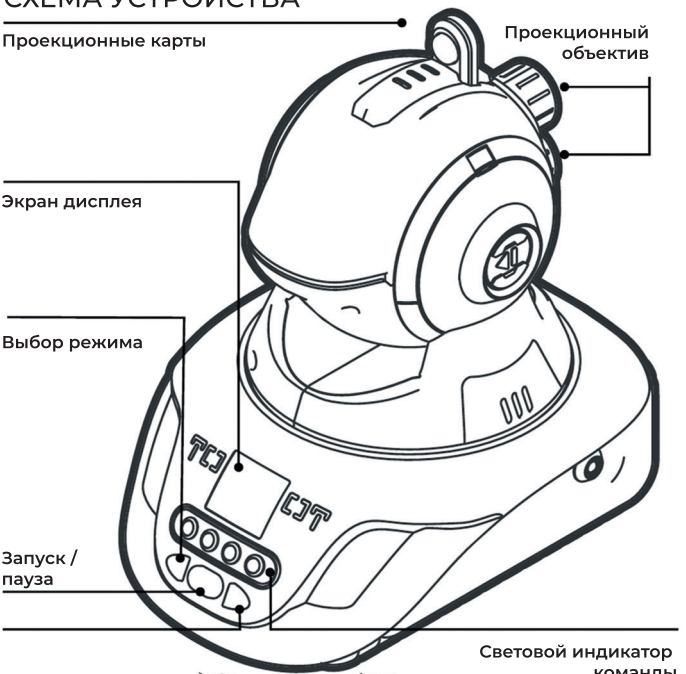

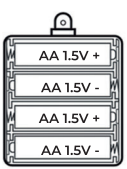





Требуются батарейки
4xAA

КАК НАСТРОИТЬ ПРОЕКТОР

01 УСТАНОВИТЕ БАТАРЕЙКИ
Установите 4 батарейки типа AA 1,5 В, соблюдая полярность.

02 УСТАНОВИТЕ ПРОЕКТОР
Разместите проектор напротив белой стены: **110–130 см от стены и 70–90 см** от пола. Установите **проекционную карту.**

03 НАСТРОЙТЕ ФОКУС
Включите проектор и вращайте объектив влево или вправо до чёткого изображения. На настройку — около **20 секунд.**

04 ВЫБЕРИТЕ РЕЖИМ
Нажмите кнопку выбора режима:
1 нажатие — L1 «Режим ступеней»
2 нажатия — L2 «Режим игры»
После выбора нажмите «Пуск».

ФУНКЦИИ И РЕЖИМЫ

РЕЖИМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКТА

01 L1 «РЕЖИМ СТУПЕНЕЙ»



На экране появится уровень 01. Наводите бластер на проецируемые мишени и стреляйте.
Уровни постепенно усложняются. На каждом уровне отображается **10 мишеней.**

02 L2 «РЕЖИМ ИГРЫ»



Нажмите кнопку выбора режима 2 раза — на дисплее появится L2. Затем нажмите «Пуск».
Режим рассчитан на игру **нескольких участников** и команд.

03 ДУЭЛЬ



Бластеры можно использовать без проектора для обычных лазертаг-дуэлей и командных игр.
Благодаря встроенным ИК-приёмникам и ИК-излучателям бластеры фиксируют **попадания друг в друга.**

04 АККУМУЛЯТОРЫ



Бластеры оснащены встроенными аккумулятором и заряжаются с помощью комплектного кабеля.
Перед игрой рекомендуется полностью зарядить устройства.

ВАЖНО

Перед игрой проверьте заряд бластера , **дальность стрельбы — до 40 м.**
Не направляйте бластер в глаза. Не используйте устройства во время зарядки и не разбирайте их самостоятельно.

ИГРАЙТЕ БЕЗОПАСНО

Перед использованием ознакомьтесь с основными правилами.

01 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА

Не направляйте бластер в глаза и лицо.
Используйте устройство только по назначению.
Не разбирайте и не модифицируйте комплект самостоятельно.
Это может привести к повреждению устройства.
Не допускайте попадания воды и влаги внутрь устройства.
Берегите комплект от дождя и повышенной влажности.
Избегайте перегрева и прямых солнечных лучей.
Не храните устройства рядом с источниками тепла.
Использование детьми рекомендуется под присмотром взрослых.
Не предназначено для детей младше 3 лет.

02 ЗАРЯДКА И АККУМУЛЯТОР

Перед игрой полностью зарядите бластеры и жилеты.
Используйте исправный комплектный кабель и подходящий адаптер питания.
Не используйте устройства во время зарядки.
Регулярно проверяйте кабель и разъёмы.
При обнаружении повреждений прекратите использование.

03 УХОД И ХРАНЕНИЕ

Протирайте корпус **мягкой сухой тканью.**
Храните комплект в сухом месте, вдали от влаги и прямых солнечных лучей.
Не подвергайте устройства воздействию высоких температур.
При длительном хранении рекомендуется периодически проверять **состояние аккумуляторов и уровень заряда устройства.**

ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ

Если вы заметили повреждение, нестабильную работу или другую неисправность — немедленно прекратите использование устройства.



НУЖНА ПОМОЩЬ?

Возник вопрос или проблема?
Напишите нам в личный чат продавца на маркетплейсе.
Мы обязательно поможем с настройкой и использованием устройства.

GAMEMODE

CHANGE THE MODE.

www.gamemode.shop