

TODA BENI CHEGA COM UMA LIXA.

Madeira maciça não estraga como plástico: ela marca, e quase toda marca sai. **Regra de ouro:** lixa fina, sempre no sentido do veio, pano seco depois. O que a lixa não resolver, o suporte circular resolve — **não jogue a Beni fora.**

RISCO DE UNHA

LIXA.

Use a lixa da caixa, no sentido do veio, por 30 segundos. Pano seco depois. Passou do verniz? Uma demão de verniz à base d'água fecha.

XIXI · ÁGUA

SECA.

Pano seco na hora, sabão neutro se precisar. O verniz segura o líquido — só não deixe empoçar nem encharque a madeira.

MORDIDA NA QUINA

ARREDONDA.

Lixe a quina até suavizar. A marca que fica não é defeito: é pátina — a peça contando a história de quem mora nela.

VERNIZ OPACO

RENOVA.

Com os anos o brilho cansa. Lixa leve na peça inteira e uma demão de verniz incolor à base d'água. Vinte minutos, e parece outra.

PERNA RACHADA OU FROUXA


TROCA.

Perna de bambu não se conserta — se substitui. O encaixe é seco de propósito: estaca sai, estaca entra. Peça avulsa por e-mail.

ESTRUTURA SOLTOU

CHAMA.

Tábua rachou, encaixe cedeu? Mande foto para o suporte. A gente orienta o reparo, troca a parte — ou a peça volta pro ciclo.

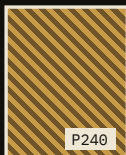

A LIXA QUE VEIO NA CAIXA

Grão fino (P240). Serve para risco, quina mordida e verniz cansado. **Sentido do veio, sempre** — nunca em círculos. Gastou? Qualquer lixa fina de ferragem substitui.

NUNCA: encharcar a madeira · usar cola na estaca (o encaixe é seco de propósito) · jogar fora — devolve.

SUPORTE CIRCULAR · LUIZAMBRITTO@GMAIL.COM

REPOSIÇÃO: PERNA DE BAMBU AVULSA · DEVOLUÇÃO: A MADEIRA VOLTA PRO CICLO

CADEIRA BENI · PROTÓTIPO V2 · PAS — PROGRAMA AVANÇADO DE SUSTENTABILIDADE · INSPIR

· 2026

