



CORPVS

MAIS QUE SEGURANÇA... TECNOLOGIA!



GUIA OPERACIONAL DE TREINAMENTO VANGUARDA.

OPERAÇÕES BÁSICAS, TELEMETRIA E AUDITORIA DE EVENTOS



OPERAÇÃO SOLAR COCA-COLA



Acesse com
segurança.



Monitore em
tempo real.



Audite e resolva
com eficiência.

**CORPVS**

MAIS QUE SEGURANÇA... TECNOLOGIA!



INTRODUÇÃO

Este guia apresenta as principais funcionalidades e procedimentos da plataforma **Vanguarda**, desenvolvida para a gestão, rastreamento e telemetria da frota da **Solar Coca-Cola**.

O conteúdo foi estruturado em módulos didáticos, desde a navegação na tela operacional até a auditoria minuciosa de eventos de telemetria, tratativas de infrações e fluxos de suporte via chamados SD.

O objetivo deste material é **padronizar os processos operacionais**, capacitar supervisores e gestores de frota, garantir a integridade das notas de condução e apoiar no acompanhamento diário dos condutores.



NESTE GUIA, VOCÊ ENCONTRARÁ:

01

ACESSO & ABA OPERACIONAL

Login, visualização do mapa em tempo real e filtros de busca da frota.

02

CARDS & CONECTIVIDADE

Status de ignição, alertas, GPS vs. GPRS e áreas de sombra telemétrica.

03

STATUS POR CORES

Faixas de comunicação e rotina proativa da Corpvs para veículos +24h.

04

PAINEL DE TELEMETRIA

Acesso e parâmetros de consulta por unidade, equipe e tipo de veículo.

05

PILARES DE CONDUÇÃO

Critérios de avaliação para frota de Motos (3 pilares) e Pesados (4 pilares).

06

PAINEL DO MOTORISTA

Consulta individual de notas, sub-abas de infrações, feedbacks e viagens.

07

AUDITORIA DE ALERTAS & POSIÇÕES

Validação de tolerância de eventos e contraprova com coluna de RPM.

08

CHAMADOS SD & APP MOBILE

Fluxo formal para contestação, cadastro de usuários e acesso do motorista.




Ao entrar na plataforma Vanguarda com suas credenciais de acesso, você é automaticamente direcionado para o módulo **Operacional**.

- 1 Endereço de Acesso:** Acesse o portal oficial em <https://corpvs.vanguardatech.com> e insira suas credenciais.
- 2 Ícone do Globo (Sidebar):** Sinalizado pelo número **1** na barra lateral, ele sempre retorna para a tela principal operacional.
- 3 Mapa em Tempo Real:** A porção direita da tela exibe a localização física e o status instantâneo de cada veículo da frota.
- 4 Coluna de Busca Rápida:** À esquerda, use os filtros dinâmicos de **Unidade**, **Grupo de Veículo**, **Veículo (Placa)** e **Motorista** para localizar frotas específicas com agilidade.



Dica Operacional: Caso queira consultar uma placa específica, basta digitá-la diretamente no campo "Veículo" para focar o mapa automaticamente.

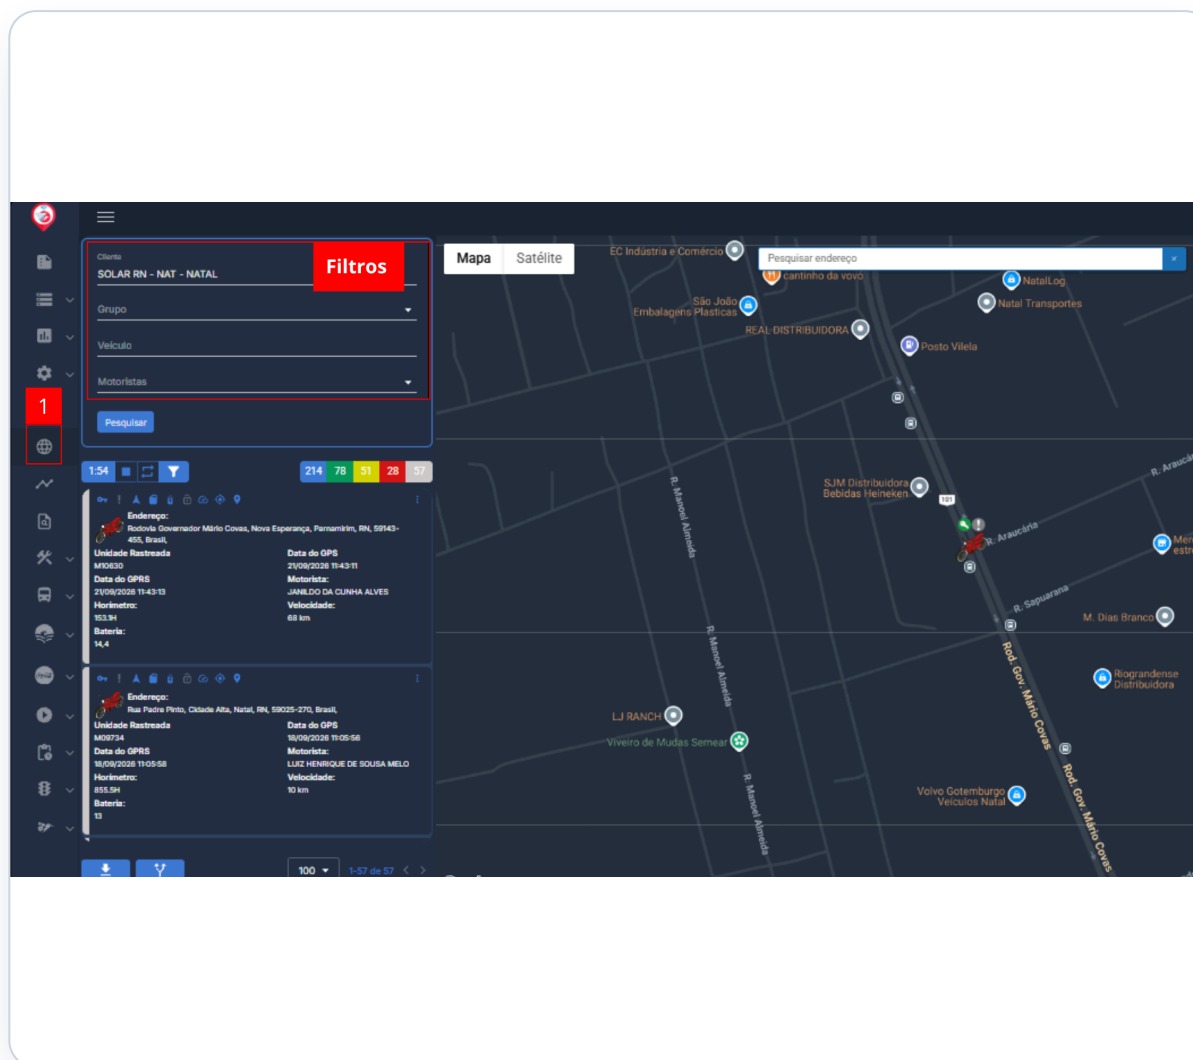




Na coluna da esquerda, cada veículo possui um **card de identificação** contendo status elétrico, telemetria e dados de transmissão:

- 1 Status de Ignição:** O ícone de chave fica **aceso** quando o veículo está ligado e **apagado** com ignição desligada.
- 2 Ícone de Alertas:** O símbolo de exclamação permite visualizar os alertas recentes registrados para o veículo.
- 3 Data GPS vs. Data GPRS:** GPRS é o envio do chip GSM; GPS é a posição do satélite. Em condições normais, são idênticas.
- 4 Áreas de Sombra:** Sem sinal celular, o rastreador guarda pontos e alertas na **memória interna** e descarrega tudo ao reconectar. O veículo não fica sem rastreio!
- 5 Motorista & Bateria:** Exibe o nome do condutor (ou número do cartão não associado), velocidade e tensão da bateria.

! Atenção: Cartão exibindo apenas numeração indica falta de associação cadastral. Acione a Corpvs para vincular o motorista ao cartão.

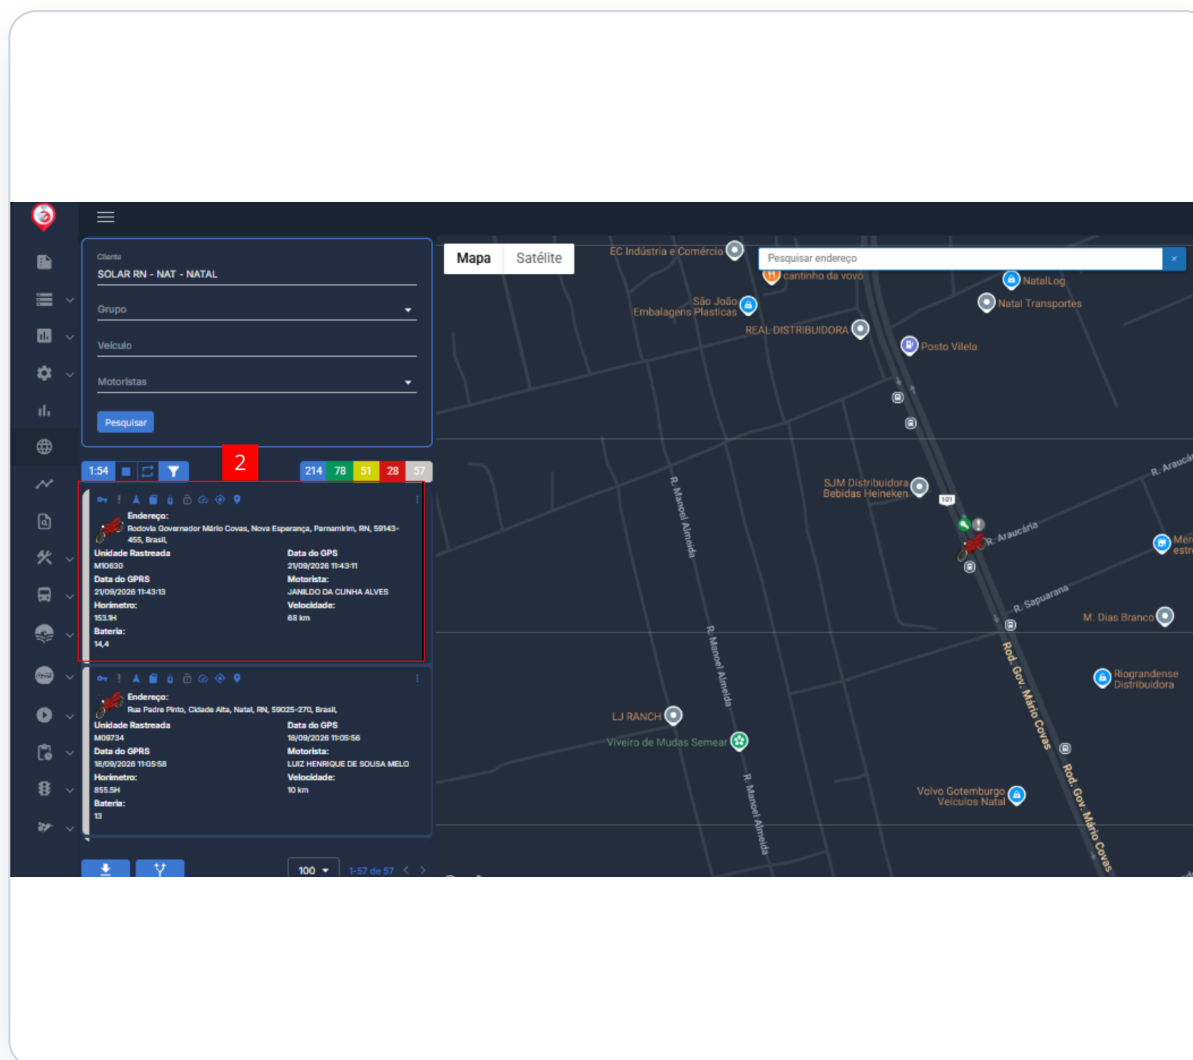


Os blocos coloridos no topo categorizam a pontualidade da última transmissão de cada veículo para controle rigoroso da operação:

Cor	Faixa de Tempo	Situação Operacional
Azul	Todos os Veículos	Volume total da frota na unidade.
Verde	0 min a 10 min	Transmitindo ativamente; em rota ou recém-parado.
Amarelo	10 min a 45 min	Parado em descarga, abastecimento ou refeição.
Vermelho	45 min a 24 horas	Ligado para recarga ou movimentações curtas de pátio.
Cinza	Acima de 24 horas	Inativo, sem transmissão ou retido em oficina mecânica.



Acompanhamento Proativo Corvys: A Corvys contata proativamente os responsáveis da filial para verificar veículos na faixa **Cinza (+24h)** e corrigir atrasos técnicos.

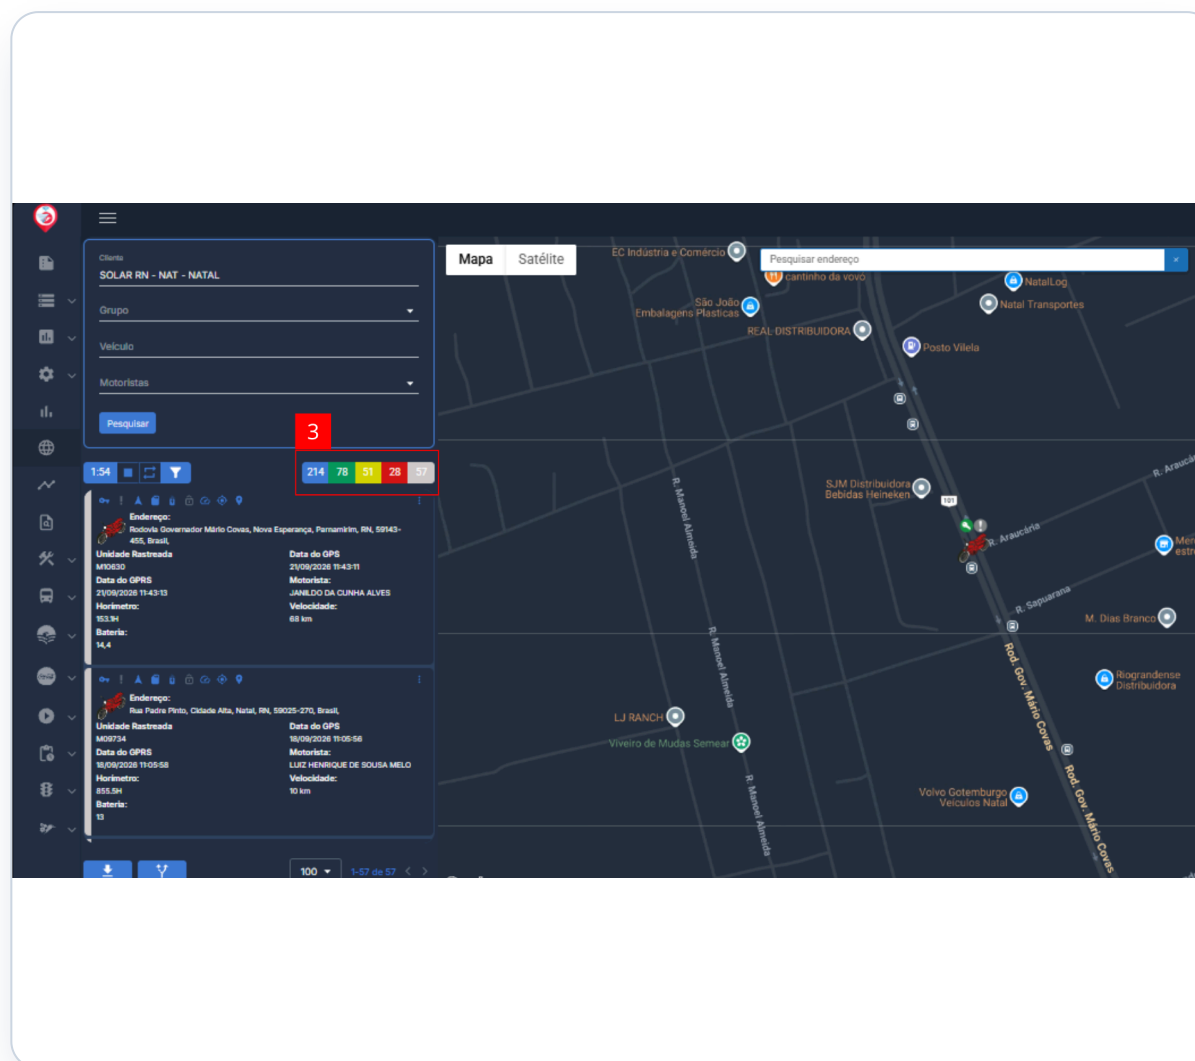



O Painel de Telemetria centraliza o acompanhamento de notas, ranking e auditoria das infrações de condução:

- 1 Como Acessar:** Na barra lateral, clique no **ícone da Solar** e selecione a opção **Painel de Telemetria**.
- 2 Cliente (Obrigatório):** Selecione a base ou unidade operacional desejada.
- 3 Equipe (Opcional):** Preenchido exibe os motoristas e média da equipe; em branco carrega todas as equipes e a média geral.
- 4 Período & Tipo de Veículo:** Escolha as datas da apuração e a categoria entre **Pesados (Caminhões)** ou **Motos**.

Painel de telemetria

Cliente: SOLAR RN - NAT - NATAL Equipe: RN - NAT - APARECIDA PRISCILA BESSA Data Início: 01/09/2026 Data Fim: 24/09/2026

Tipo de veículos: ☒ Pesados (caminhões) ☐ Motos Categoria:

97.43
Pontuação da Organização

Nota de performance: **98.9**

Nota de segurança: **99.3**

Nota de vídeo monitoramento: **95.5**

Nota de manutenção: **94.1**



Ao pesquisar, o card **Avaliação Geral** apresenta a média consolidada e o detalhamento por pilares operacionais:



Frota de Motos (3 Pilares):

- **Manutenção:** Checklist não realizado.
- **Segurança:** Aceleração, Curva Brusca e Excesso de Velocidade.
- **Jornada:** Movimentação em horário indevido.
**Apenas severidade média e alta pontuam; leve é educativo.*




Frota de Pesados / Caminhões (4 Pilares):

- **Segurança:** Aceleração e Curva Brusca, Velocidade Máxima.
- **Performance:** Faixa Amarela, Vermelha, Parado Ligado.
- **Manutenção:** Checklist não realizado.
- **VídeoTelemetria:** Fadiga, Distração, Cinto, Celular, etc.



Regra de Equidade de Pesados: Apenas 3 pilares entram na nota geral. VídeoTelemetria fica temporariamente de fora por equidade com veículos sem câmeras.

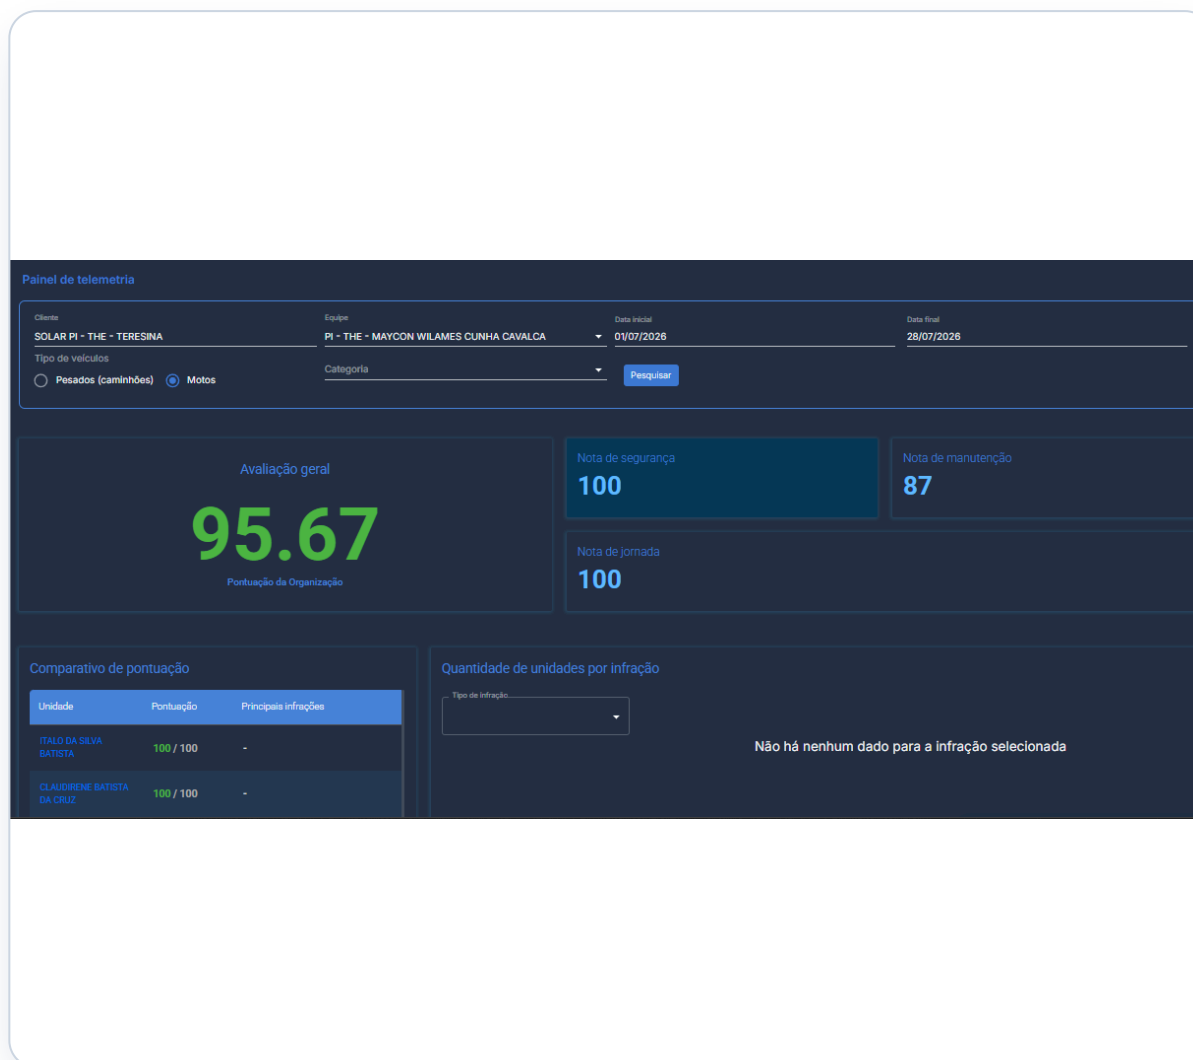




Todos os condutores iniciam a jornada com **Nota 100** e sofrem deduções conforme cometem infrações telemétricas:

- 1 Comparativo de Pontuação:** Ao clicar em qualquer pilar, o sistema abre a lista em **ordem decrescente** (da maior para a menor nota).
- 2 Acesso ao Condutor:** Clique no **nome do condutor** para abrir uma nova aba com o **Painel do Motorista**.
- 3 Carregamento Automático:** Os filtros são carregados com os dados do motorista, média individual e sub-abas operacionais.





Gestão Focada: O comparativo permite ao supervisor identificar rapidamente quem necessita de orientação e quem é destaque positivo no mês.

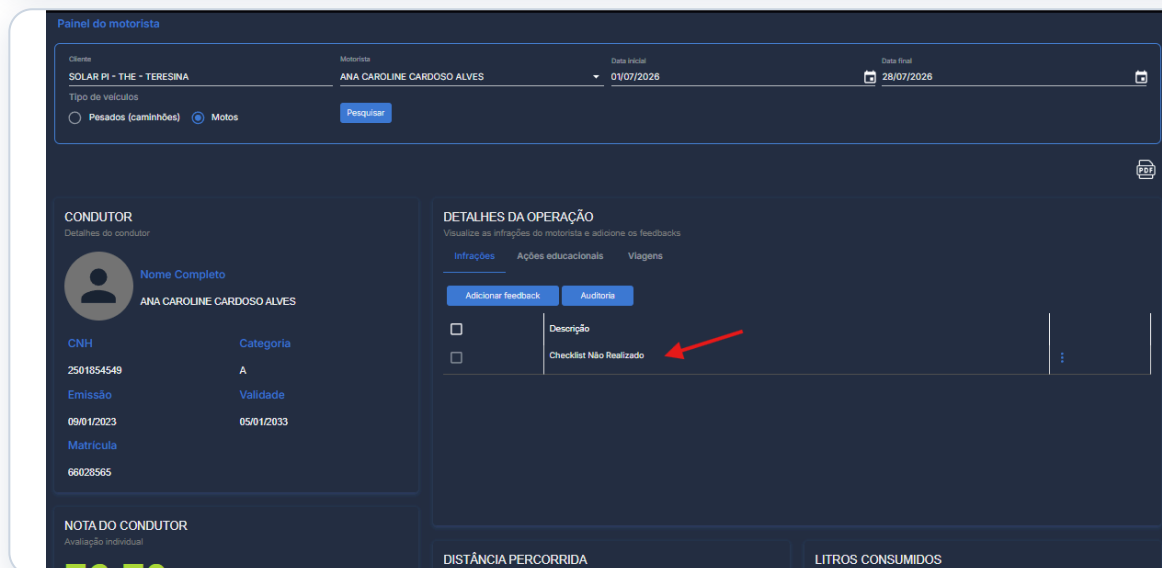



O card **Detalhes da Operação** possui 3 sub-abas essenciais para auditoria e tratativas pelo supervisor de equipe:

- 1 Sub-aba "Infrações":** Lista todos os eventos. Marque a caixa de seleção e clique em **"Adicionar Feedback"** para registrar a tratativa formal com o colaborador.
- 2 Auditoria no Menu ("..."):** Clique nos três pontos da infração e selecione **Visualizar** para inspecionar o mapa e o momento exato do alerta.
- 3 Ações Educacionais & Elogios:** Consulte feedbacks aplicados e registre **Elogios** para motoristas de boa conduta.
- 4 Detalhamento por Pilar:** No rodapé, visualize a nota individual e a quantidade exata de cada infração (ex: 15 checklists não feitos).

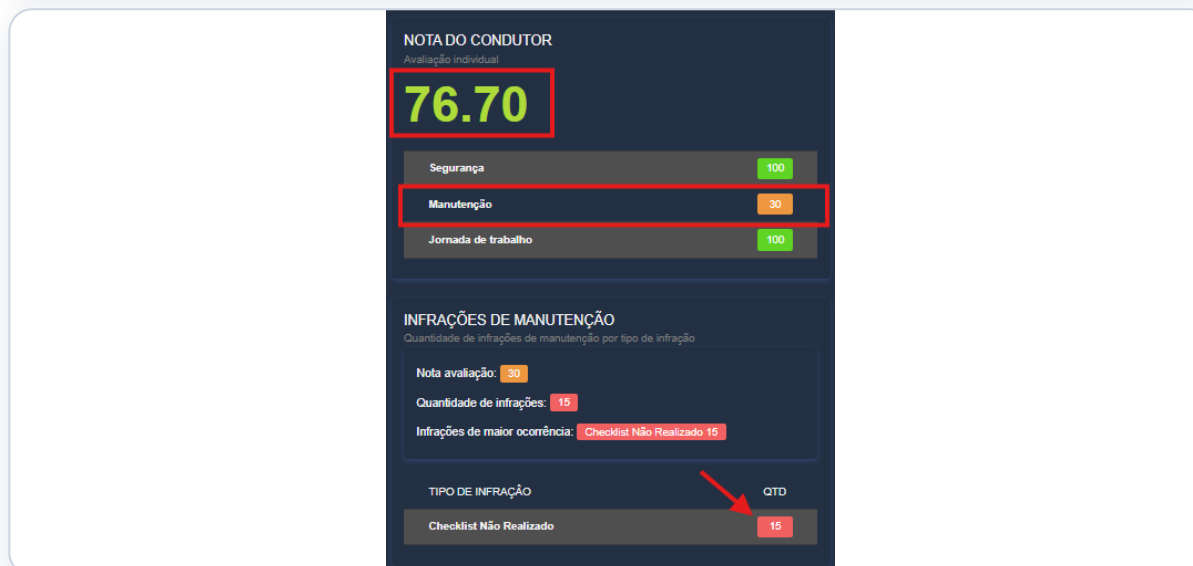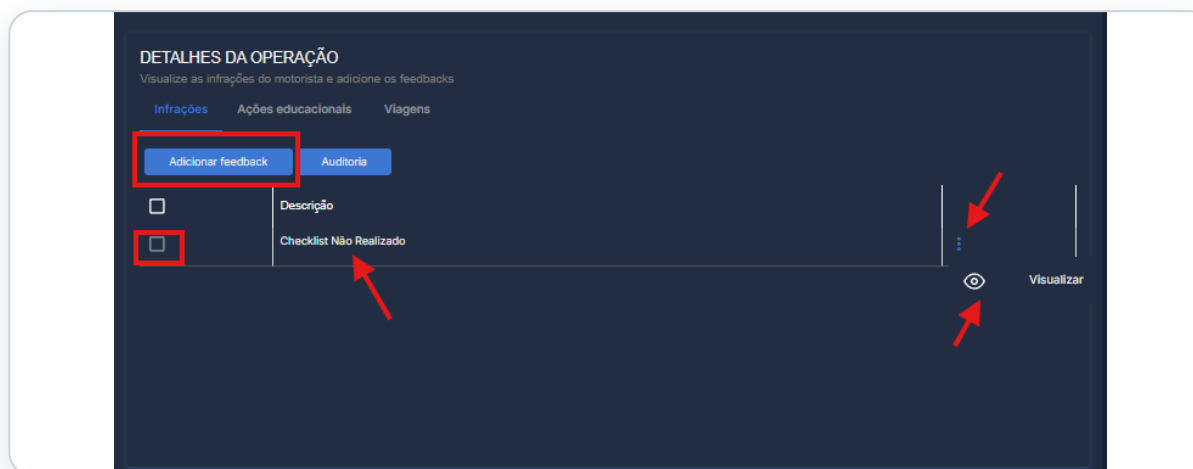



Para validar a legitimidade de uma autuação (ex: **Faixa Amarela de RPM**), executamos a contraprova técnica:

- 1 Tela de Alertas:** Ao clicar em "Visualizar", a tela traz data, hora, placa, velocidade e duração (ex: 4s acima de 2.000 RPM).
- 2 Interpretação da Tolerância:** O alerta exige >15s de tolerância. Duração de 4s confirma 15s + 4s = 19 segundos acima de 2.000 RPM.
- 3 Relatório de Posições:** Aplique os mesmos filtros de veículo e horário. No ícone de pirâmide/funil, **habilite a coluna "RPM"**.
- 4 Contraprova Conclusiva:** No exemplo, às 09:25:50 o motorista já registrava RPM >2000, comprovando o alerta disparado às 09:26:07.

Alertas e notificações

Clientes: SOLAR RN - NAT - NATAL | Veículo: PC05069 | Grupo Veículos: Nelson Nilton da Silva | Motociclista: Nelson Nilton da Silva

Tipo de evento: Faixa Amarela de RPM > 15s | Data inicial: 01/09/2026 00:00 | Data final: 24/09/2026 23:59 | Status: Consultar

Veículo	Tipo Evento	Data/Hora evento	Motorista	Duração do evento	Endereço inicial	Endereço final	Data/Hora inicial	Data/Hora final	Velocidade	Finalização da ocorrência	Cerca
PC05069	Faixa Amarela de RPM > 15s	23/09/2026 09:25:59	NELSON NILTON DA SILVA	00:04:06:45	Rota SA, Nela Floresta, Nela Floresta, RN, SP14 3-455, Brasil	Rota SA, Nela Floresta, Nela Floresta, RN, SP14 3-455, Brasil	23/09/2026 09:26:07	23/09/2026 09:26:11	19km/h		

Relatório Posições

Clientes: SOLAR RN - NAT - NATAL | Veículo: PC05069 | Motorista: Crescente | Motivo de Transmissão: 23/09/2026 09:00 | Data final: 23/09/2026 10:00

Velocidade mínima (km/h): Crescente | Pesquisar

Seleção de colunas que deseja visualizar: [X] Veículo [X] Data/Hora [X] GPS [X] GPRS [X] Latitude [X] Longitude [X] Ponto mais próximo [X] Distância do Ponto [X] Velocidade [X] RPM [X] Motivo Transmissão [X] Temperatura [X] Entrada 3 [X] Entrada 4 [X] Saída 2 [X] Altitude [X] Frequência RSSI

ID	Data/Hora	Latitude	Longitude	Altitude	Velocidade	RPM	Motivo Transmissão	Temperatura	Entrada 3	Entrada 4	Saída 2	Altitude	Frequência RSSI
C0784	23/09/2026 09:24:59	-5.94741	-35.23642	1079	28,4	1079	Fin Rotação Abaixo do Ideal						
C0784	23/09/2026 09:25:27	-5.94886	-35.23598	803	28,4	803	Início Movimento sem tração						
C0784	23/09/2026 09:25:28	-5.94902	-35.23593	1475	28,4	1475	Posição Automática						
C0784	23/09/2026 09:25:50	-5.94996	-35.23562	2051	28,4	2051	Entrou em RPM Abaixo do Ideal						
C0784	23/09/2026 09:25:59	-5.95046	-35.23538	2100	28,4	2100	Entrou na Faixa Amarela						
C0784	23/09/2026 09:26:03	-5.95062	-35.23529	1971	28,4	1971							
C0784	23/09/2026 09:26:14	-5.95172	-35.23495	2010	28,4	2010	Posição Automática						

**CORPVS**

MAIS QUE SEGURANÇA... TECNOLOGIA!

09

CHAMADOS SD, APP MOBILE & SUPORTE



Contestação & Restituição de Pontuação

Se for verificada uma inconsistência técnica no evento, abra um **chamado SD para a Solar Coca-Cola**. A Corpvs audita os logs brutos e, comprovada a falha, apaga o alerta e **restitui integralmente a nota** do condutor.

Solicitação de Novos Acessos via SD

Supervisor: Nome completo, e-mail corporativo, CPF, cargo e matrícula.

Condutor: Nome completo, CPF, matrícula, número do cartão RFID/I-Button, dados da CNH, supervisão e categoria (Moto ou Pesados).

Padrão de Login no Aplicativo do Motorista

Usuário / Login: CPF@app.com.br (apenas números)

Senha Inicial: CPF (apenas números do CPF)

[Google Play \(Android\)](#)[App Store \(iOS\)](#)

Canais de Atendimento Corpvs

 **WhatsApp / Telefone:** (85) 9 9130-7306

 **E-mail de Suporte:** clientes.frota@corpvs.com.br