


MANUAL DEL USUARIO

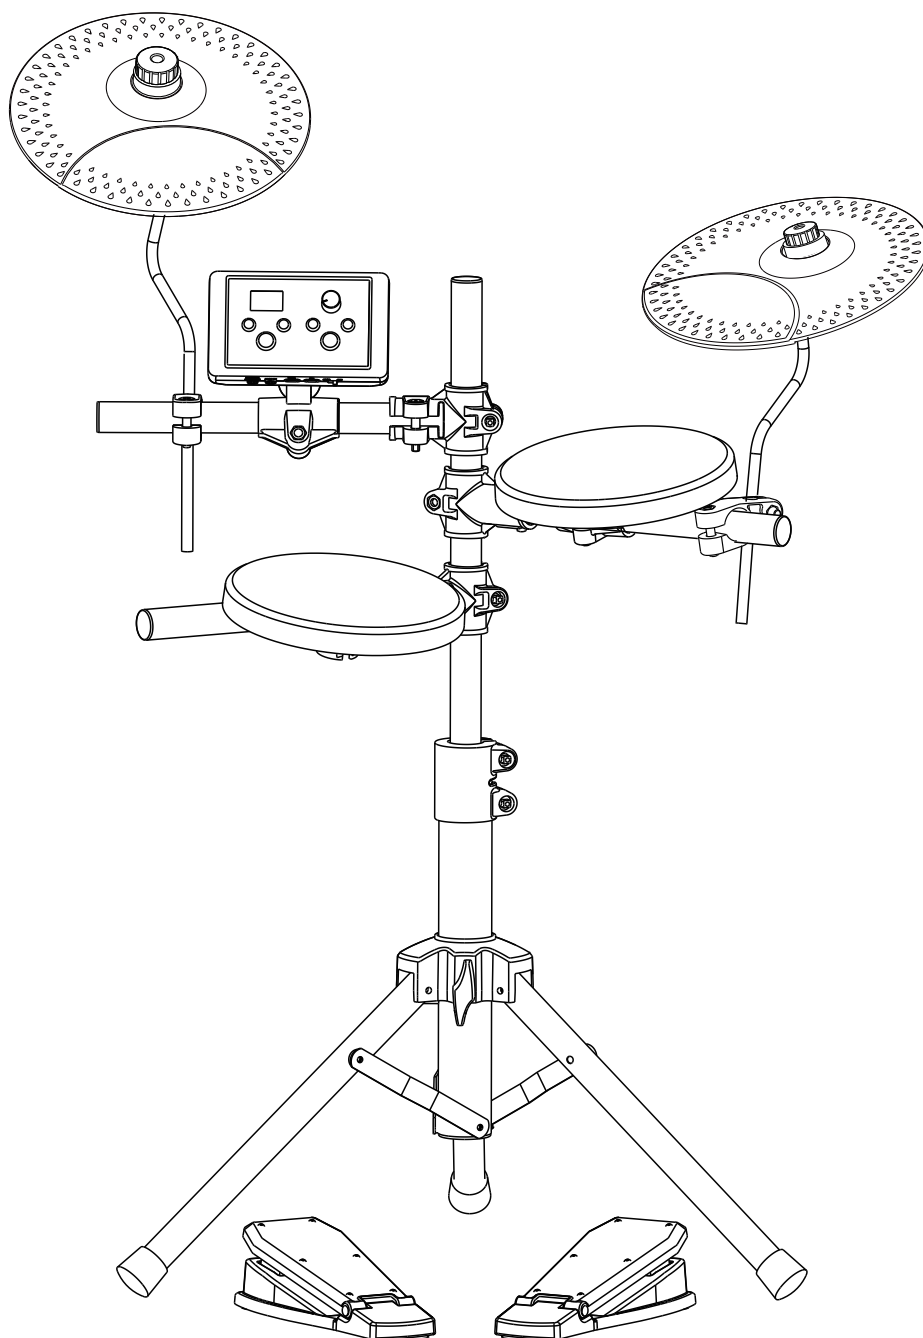

Este producto está sujeto a cambios sin previo aviso.



INTRODUCCIÓN A LA FUNCIÓN

Gracias por adquirir nuestra batería electrónica. Esta elegante y exquisita batería electrónica es una combinación perfecta de la nueva tecnología electrónica moderna.

◆ Lea atentamente este manual antes de utilizar el instrumento.

7 baterías, 56 tonos

10 canciones de demostración, 1 grabación

Control de tempo: de 30 a 250 pulsaciones por minuto

Otras funciones: almacenamiento de parámetros, reinicio y grabación.

Pantalla LED de tres posiciones

Interfaces: Tipo C (CC 5 V), Tipo C (USB), SALIDA DE AURICULARES/SALIDA, ENTRADA

AUXILIAR, bombo, tom, caja, platillo, control de charles, pedal de control de charles (HHC)

¡Atención!

Este producto es un instrumento musical electroacústico electrónico. Es normal que los altavoces o auriculares emitan un ligero sonido después de encenderlo. Durante su uso, manténgalo alejado de «radios, televisores, receptores de antena, routers, frigoríficos, aparatos eléctricos con motores y otras fuentes de interferencias eléctricas de radiofrecuencia».



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN A LA FUNCIÓN	1
ÍNDICE.....	2
GUÍA DE INSTALACIÓN.....	3
DIAGRAMA DE PUERTOS DEL MÓDULO DE SONIDO.....	6
GUÍA DE FUNCIONAMIENTO	7
APÉNDICE	9
MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO.....	10
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	10
TARJETA DE GARANTÍA	14




GUÍA DE INSTALACIÓN

01

Comprueba los artículos adjuntos.

Después de abrir el paquete, compruebe inmediatamente si contiene todas las piezas. Si falta alguna pieza, póngase en contacto con el distribuidor.


Módulo de sonido

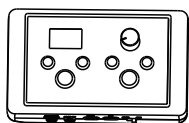

Soporte del módulo



Címbalo*2

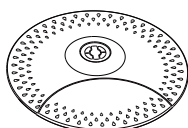


Pads de batería*2




Llave para tambor



PedalX2

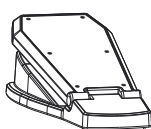

Pata de pollo




Adaptador de corriente



Cintura elástica



Brazo para platillos*2




A



B x2



C

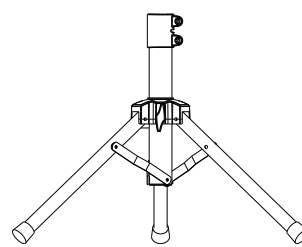


D



02

Soporte de montaje


El soporte debe instalarse en su lugar y apretar los tornillos con la llave de tambor.

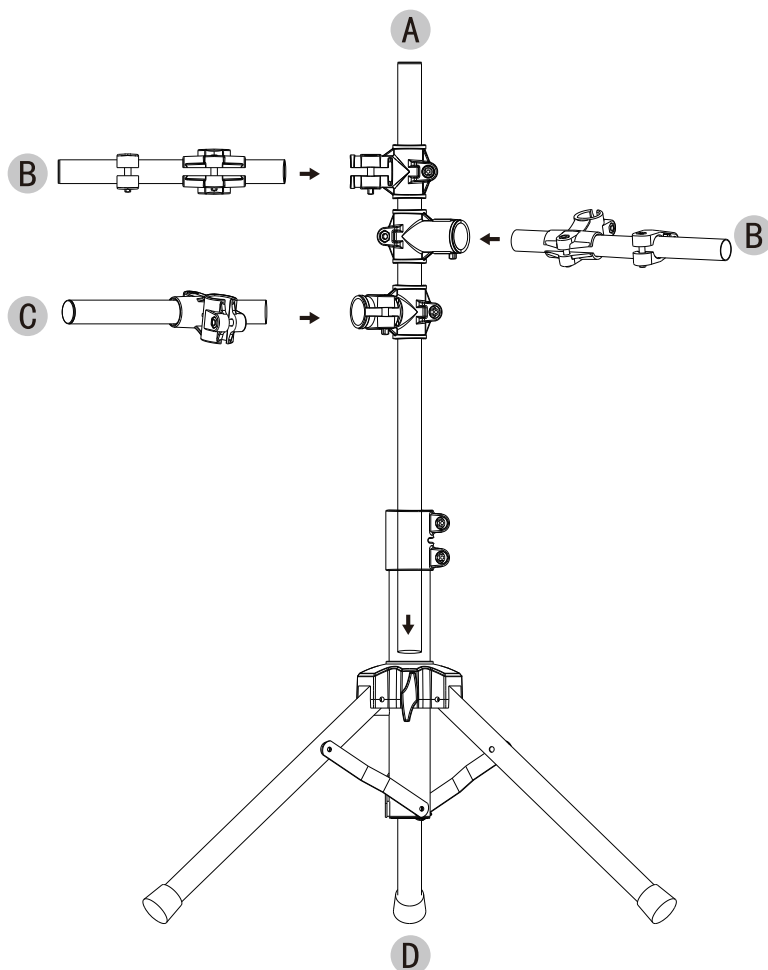

03

Instalación del pad de batería / platillo / módulo de sonido

Ensamble el módulo de sonido con el soporte de plástico antes de fijarlo al soporte para batería.

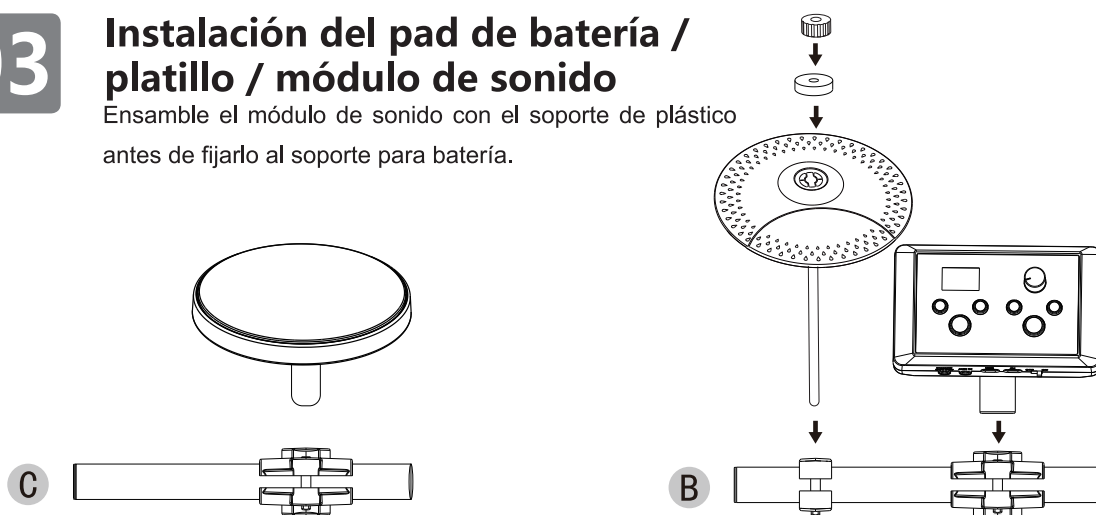




04

Inserte el cable de conexión.

Conecte los conectores según las indicaciones en inglés que aparecen en los cables.

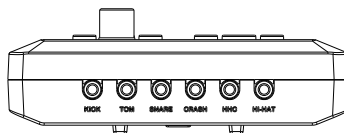

Coloque el conector en la toma correspondiente según el laboratorio inglés (Nota: asegúrese de insertar el conector en su sitio para evitar un mal contacto; insértelo correctamente como se muestra en la figura).


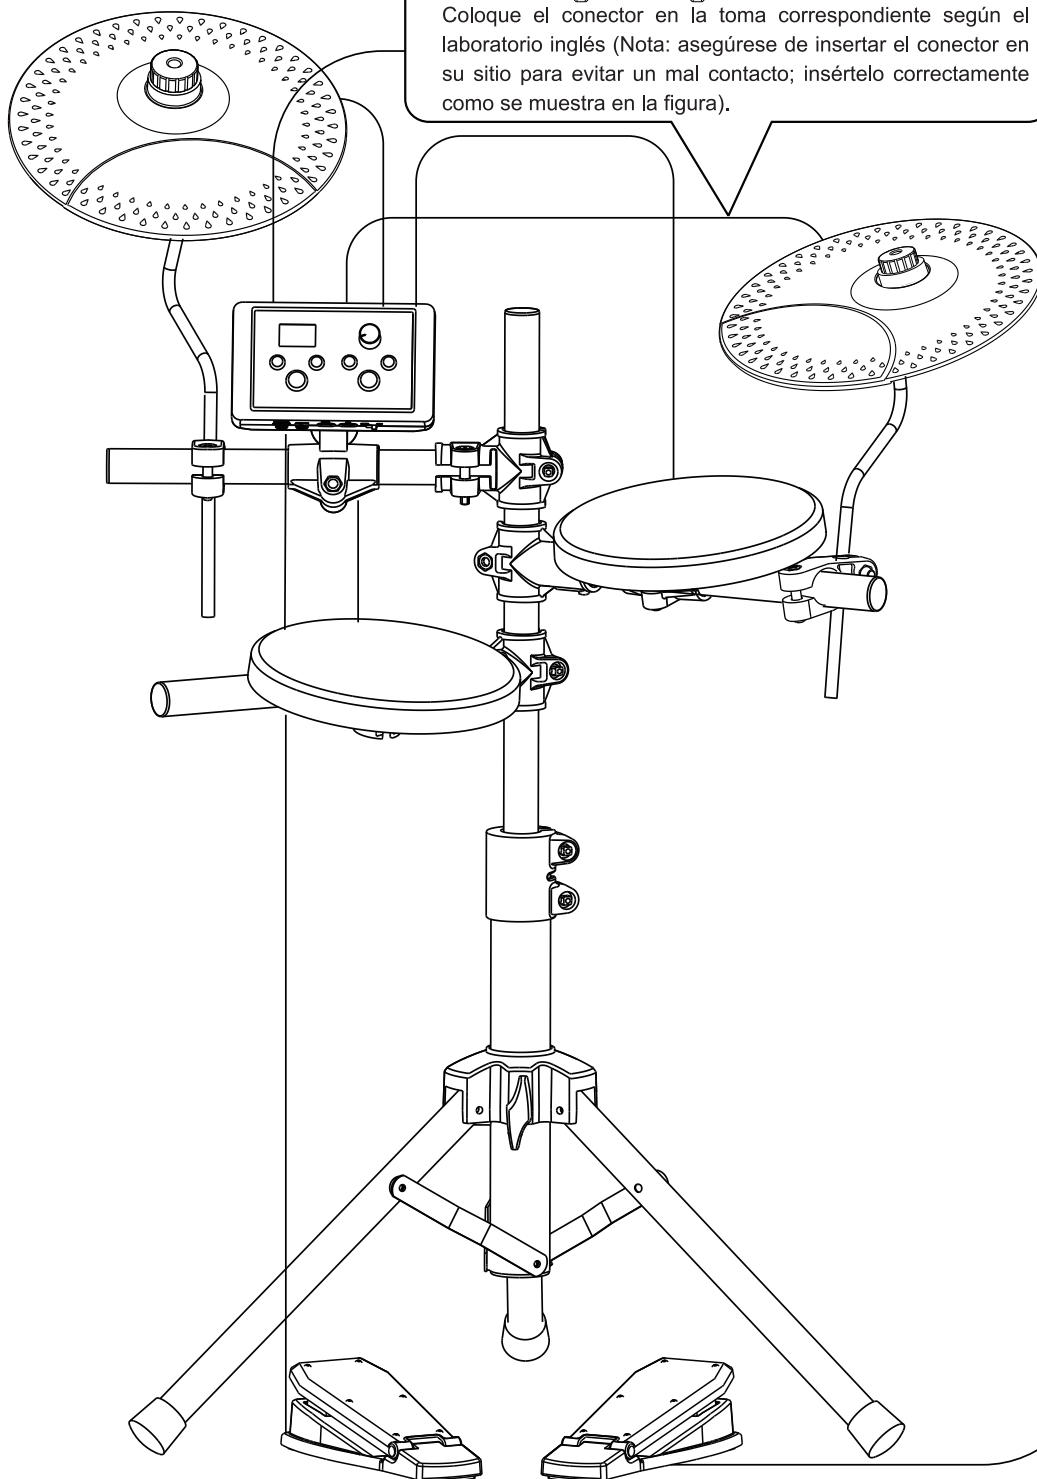




DIAGRAMA DE PUERTOS DEL MÓDULO DE SONIDO

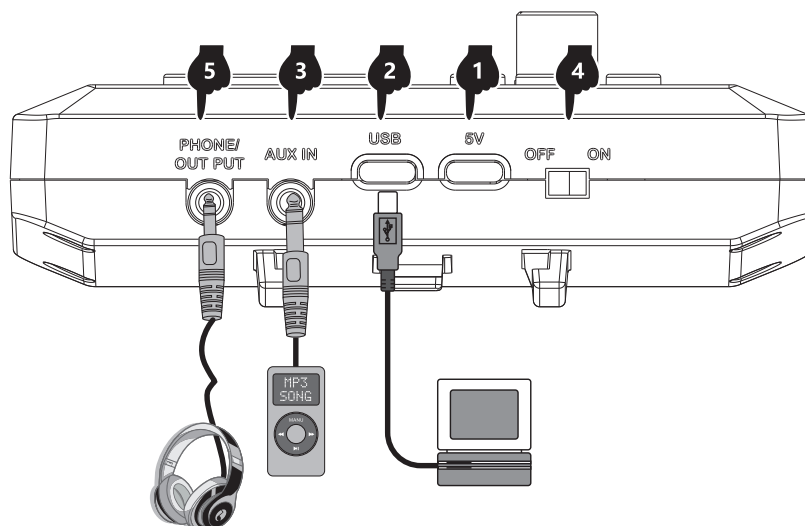

1 Conexión del adaptador de corriente

Conecte el adaptador de corriente tal y como se muestra en la figura, inserte un extremo en el puerto de alimentación del módulo de sonido y el otro extremo en una toma de corriente doméstica de 100-240 V. Cuando este producto no se utilice durante un periodo prolongado, desconecte el enchufe de la toma de corriente y guárdelo en un lugar adecuado.

2 Puerto MIDI USB

Este producto tiene una función de salida/entrada de audio MIDI a través del puerto USB.

El dispositivo de batería se puede conectar con la función MIDI in/out mediante un cable USB. También se puede utilizar como fuente de sonido independiente.

Se puede utilizar como dispositivo MIDI en cualquier software DAW mediante el cable USB conectado a la interfaz USB de un PC o Mac. O bien, se puede conectar a un juego de batería y a un software de batería electrónica que pueda suministrar el dispositivo MIDI.

Consejos útiles:

Este producto es un formato de comunicación MIDI estándar de GM, y el canal seleccionado para las señales MIDI es el canal de percusión MIDI 10 predeterminado. MIDI son las siglas de «Digital Musical Instrument Interface» (interfaz de instrumentos musicales digitales) y es el formato estándar más utilizado en el mundo de los arreglistas. Utiliza señales de control digital de notas musicales para grabar música. Por lo tanto, MIDI no transmite señales de sonido, sino instrucciones como notas, parámetros de control, etc., a través de instrucciones que indican al dispositivo MIDI qué nota debe tocar, la duración de la interpretación, el volumen, etc.

3 Puerto de entrada de audio

El puerto de entrada de audio permite conectar el dispositivo de reproducción de sonido al módulo de sonido para su reproducción (por ejemplo, MP3, teléfonos móviles y otras entradas de señal de audio).

4 Interruptor de control del módulo de sonido

El interruptor de encendido/apagado del módulo de sonido controla la apertura y el cierre del módulo de sonido.


5 Salida de audio / Conector para auriculares

La toma de salida de audio se puede conectar externamente con altavoces activos (se requieren altavoces especiales para batería) y equipos de audio de gran tamaño.

Al conectar unos auriculares, se pueden supervisar los detalles de los cambios en el rendimiento sin molestar a los demás.



GUÍA DE FUNCIONAMIENTO

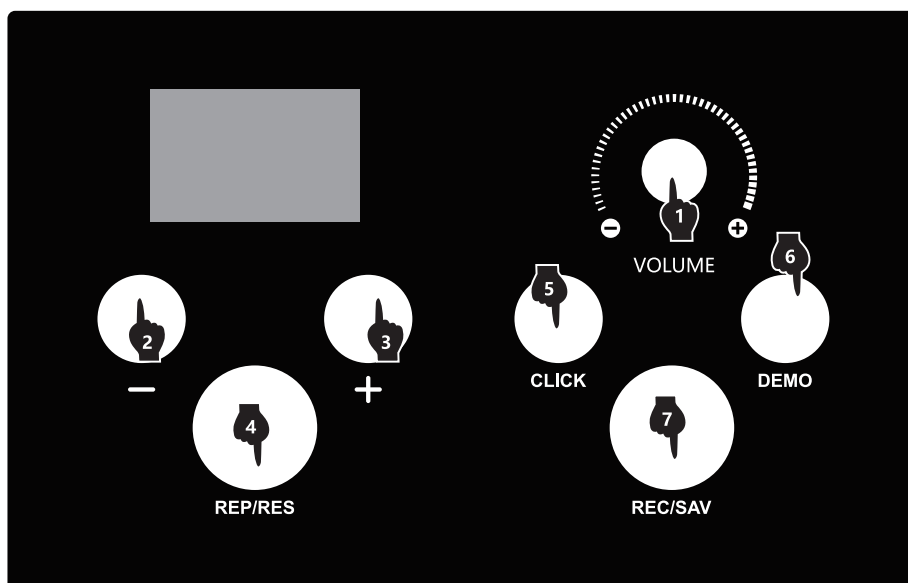

1 Energía

Deslice el interruptor a la posición <on>, la pantalla se iluminará y el módulo de sonido se encenderá.

Deslice el interruptor a la posición <off>, la pantalla se apagará y el módulo de sonido se desactivará.

2 Volumen

Presione el potenciómetro de volumen para ajustar el volumen. 

3 Selección de baterías

Después de iniciar el programa, se muestra el kit de batería predeterminado. Puede pulsar directamente las teclas «+» y «-» para cambiar a su kit de batería favorito (la posición del punto debajo del número   representa este modo).

4 Configuración REP/RES

Mantenga pulsada la tecla REP/RES, cuando la pantalla muestre RES y pulse «+» al mismo tiempo, la pantalla mostrará C-4, lo que indica que ha entrado en el modo de ajuste de los parámetros del metrónomo. Pulse la tecla «+» o «-» para cambiar el número de tiempos del metrónomo. Mantenga pulsado REC/SAV, la pantalla mostrará SAV para guardar el valor actual, apague para guardar. Mantenga pulsado REP/RES, la pantalla mostrará RES para restablecer la configuración de fábrica (el valor predeterminado es C-4, compás 4/4). 

El clic se establece con C-1/C-2/C-3/C-4/C-5/C-6/C-7/C-8/C-9.



C significa metrónomo de clic, 9 grupos de tipos de metrónomo

C-1 es 1/4 de tiempo, C-2 es 2/4 de tiempo, y así sucesivamente.



GUÍA DE FUNCIONAMIENTO

5 Función de clic

Pulse el botón de clic, se encenderá la luz y el metrónomo sonará al mismo tiempo. Pulse por segunda vez para apagar el sonido del metrónomo.

5

En el modo clic, pulse - / + para ajustar la velocidad del metrónomo. El parámetro es 30-250 y el valor predeterminado es 120.

6 Configuración EFX

Mantenga pulsada la tecla REP/RES, cuando la pantalla muestre RES y pulse «-» al mismo tiempo, la pantalla mostrará  lo que indica que ha entrado en el modo de ajuste de los parámetros de reverberación. Pulse la tecla «+» o «-» para cambiar la configuración de EFX.

Los parámetros EFX se ajustan a REVERB (ROOM, PLATE, HALL), la pantalla muestra F-1/F-2/F-3 (el valor predeterminado es F-1) y los tres efectos son parámetros fijos.



Mantenga pulsado REC/SAV, la pantalla muestra SAV para guardar el valor actual, apague el dispositivo para guardar.

Mantenga pulsado REP/RES, la pantalla muestra RES para restablecer la configuración de fábrica (el valor predeterminado es F-1).

7 Función de reproducción de grabaciones

Pulse la tecla REC/SAV para iniciar la grabación. El tubo digital mostrará  parpadeando, a la espera del proceso de grabación, como por ejemplo al tocar la placa de percusión que activa la grabación por primera vez. El metrónomo sonará y la pantalla mostrará . En ese momento, se iniciará la grabación.

Pulse REC/SAV de nuevo para detener la grabación.

7

Pulse REP/RES para iniciar la reproducción de la grabación.

8 Función de canción DEMO

Pulse el botón DEMO mientras se reproduce la canción DEMO. Pulse el botón DEMO por segunda vez para desactivar la función DEMO.

6

Al pulsar los botones «+» y «-» en el modo DEMO se selecciona la canción DEMO. Hay 10 grupos de canciones DEMO y, cuando se seleccionan, se reproducen todas al mismo tiempo.

9 MIDI

Interfaz USB con salida de señal MIDI estándar, compatible con tabletas y ordenadores con sistemas Android, Apple y Microsoft.



APÉNDICE

Timbre del tambor

Kick

- 1 Funk Kick
- 2 Original Kick
- 3 Poprock Kick
- 4 Rock Kick
- 5 Dancehall Kick
- 6 Synthgaze Kick
- 7 SpeedMetal Kick

Snare

- 8 Funk Snare
- 9 Original Snare
- 10 Poprock Snare
- 11 Rock Snare
- 12 Dancehall Snare
- 13 Synthgaze Snare
- 14 SpeedMetal Snare

Tom

- 15 Funk Tom
- 16 Original Tom
- 17 Poprock Tom
- 18 Rock Tom
- 19 Dancehall Tom
- 20 Synthgaze Tom
- 21 SpeedMetal Tom

Crash

- 22 Funk Crash
- 23 Original Crash
- 24 Poprock Crash
- 25 Rock Crash
- 26 Dancehall Crash
- 27 Synthgaze Crash
- 28 SpeedMetal Crash

Ride

- 29 Funk Ride
- 30 Original Ride
- 31 Poprock Ride
- 32 Rock Ride
- 33 Dancehall Ride
- 34 Synthgaze Ride
- 35 SpeedMetal Ride

Hi-Hat

- 36 Funk Hi-Hat Open
- 37 Original Hi-Hat Open
- 38 Poprock Hi-Hat Open
- 39 Rock Hi-Hat Open
- 40 Dancehall Hi-Hat Open
- 41 Synthgaze Hi-Hat Open
- 42 SpeedMetal Hi-Hat Open

- 43 Funk Hi-Hat Close
- 44 Original Hi-Hat Close
- 45 Poprock Hi-Hat Close
- 46 Rock Hi-Hat Close
- 47 Dancehall Hi-Hat Close
- 48 Synthgaze Hi-Hat Close
- 49 SpeedMetal Hi-Hat Close
- 50 Funk Hi-Hat Pedal
- 51 Original Hi-Hat Pedal
- 52 Poprock Hi-Hat Pedal
- 53 Rock Hi-Hat Pedal
- 54 Dancehall Hi-Hat Pedal
- 55 Synthgaze Hi-Hat Pedal
- 56 SpeedMetal Hi-Hat Pedal

Kit de batería predefinido

- | | | | |
|------------|-----------|-------------|--------------|
| 1 Funk | 3 Poprock | 5 Dancehall | 7 SpeedMetal |
| 2 Original | 4 Rock | 6 Synthgaze | |

Canción de demostración

- | | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| Song 001 | Song 004 | Song 007 | Song 010 |
| Song 002 | Song 005 | Song 008 | |
| Song 003 | Song 006 | Song 009 | |



MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

El mantenimiento y la protección cuidadosos de este producto desempeñan un papel importante en la prolongación de la vida útil del producto y la reducción de fallos.

1 EVITE EL CALOR, LA HUMEDAD O LA LUZ SOLAR DIRECTA.

No exponga el producto a la luz solar directa ni lo coloque cerca de aparatos de aire acondicionado o lugares extremadamente calientes.

2 NO UTILIZAR CERCA DE LA TELEVISIÓN O LA RADIO.

Este producto puede causar interferencias de vídeo o audio en la recepción de la televisión y la radio. Si esto ocurre, retire el producto de la televisión o la radio.

3 NO SE DEBEN UTILIZAR DILUYENTES NI PRODUCTOS QUÍMICOS SIMILARES PARA LA LIMPIEZA.

Limpie el producto con un paño suave humedecido con una solución acuosa suave y detergente neutro. Empape el paño en la solución y escúrralo hasta que esté casi seco.

4 NO AGITAR, EVITAR COLISIONES

Durante el traslado, el producto debe manipularse con cuidado y delicadeza. Se prohíbe terminantemente someterlo a vibraciones violentas o golpes, a fin de evitar daños en la carcasa o en los componentes electrónicos internos.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Este producto puede alimentarse mediante enchufes de pared estándar para interiores. Utilice únicamente el cable de alimentación especificado en este producto. Cuando no lo utilice, desconecte la fuente de alimentación. Si no lo va a utilizar durante un periodo prolongado, desconecte el cable de alimentación y guárdelo en un lugar adecuado.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

FIRMAR

Para garantizar un uso seguro y correcto de este producto, así como para evitar daños a los usuarios y a terceros, y perjuicios económicos, este manual y los productos están provistos de una serie de signos de seguridad. A continuación se describen los distintos signos y su significado:



ADVERTENCIA

Esta señal indica que existe un riesgo potencial de muerte o lesiones graves si se ignora esta marca y se manipula incorrectamente el producto.



TENGA CUIDADO

Esta señal indica que existe un peligro potencial de lesiones al personal u otros daños económicos si se ignora esta advertencia y se utiliza el producto de forma incorrecta.

EJEMPLO DE LOGOTIPO



Este signo triangular ($\triangle$) indica lo que los usuarios deben tener en cuenta.
(El ejemplo de la izquierda es «cuidado con los golpes»).



Una señal circular ($\odot$) con una línea oblicua indica prohibiciones. Los iconos dentro o junto al logotipo indican los contenidos específicamente prohibidos. (El ejemplo de la izquierda indica que no se puede desmontar).



El símbolo redondo negro con fondo negro ($\bullet$) indica lo que se debe observar. Los diagramas de este símbolo indican el contenido de los aspectos específicos que se deben observar. (El ejemplo de la izquierda indica que se debe desconectar el enchufe de la toma de corriente).



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA

Humo, olor, sobrecalentamiento.

Cuando el producto echa humo, huele mal o se sobrecalienta, existe peligro de incendio y descarga eléctrica si se sigue utilizando. En caso de que se produzca alguna de estas situaciones, se deben realizar inmediatamente las siguientes operaciones:

Apague la fuente de alimentación.

Desenchufe el cable de la toma de corriente.

Póngase en contacto con su distribuidor.

Cable de alimentación

El uso incorrecto del cable de alimentación puede provocar incendios y descargas eléctricas. Deben observarse las siguientes precauciones:

Se debe utilizar el cable de alimentación especial diseñado para este producto.

Se debe utilizar una fuente de alimentación de CA con un voltaje de salida dentro del rango nominal para uso doméstico.

No sobrecargue las tomas de corriente ni los cables alargadores.



2. El tratamiento inadecuado de los cables eléctricos provocará su deterioro o rotura, lo que causará riesgos de incendio y descargas eléctricas. Se deben observar las siguientes precauciones:

No coloque ni caliente objetos pesados sobre los cables eléctricos.

No intente modificar ni doblar demasiado el cable de alimentación.

No retuerza ni tire del cable de alimentación.

Si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, sustituya el cable de alimentación por otro del mismo tipo.



3. No toque el cable de alimentación ni el enchufe con las manos mojadas, ya que existe peligro de descarga eléctrica.



4. Utilice el cable de alimentación en un lugar donde no pueda salpicar agua. El agua puede provocar incendios y descargas eléctricas.



5. Never place vases or any other container containing water on this product. Water is dangerous of causing fire and electric shock.



6. Do not allow minors to unplug and touch power lines or connection boards. Minors have no common sense of electricity safety, which may cause electric shock.



TENGA CUIDADO

El uso incorrecto del cable de alimentación puede provocar incendios y descargas eléctricas. Deben observarse las siguientes precauciones:



No coloque nunca el cable de alimentación cerca del horno u otras fuentes de calor.

No tire del cable cuando lo desconecte de la toma de corriente. Sujete el enchufe por el cuerpo principal.

El enchufe del cable de alimentación debe insertarse completamente en la toma.

Asegúrese de que la fuente de alimentación está apagada antes de conectarla o desconectarla.



En caso de tormenta eléctrica, antes de viajar o de ausentarse durante un periodo prolongado, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.

Al menos una vez al año, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente y limpie el polvo acumulado alrededor del enchufe.



No quemar este producto.

No introduzca este producto en el fuego, ya que podría provocar la combustión del producto y la explosión de los componentes electrónicos internos, lo que causaría un incendio y lesiones personales.



Agua y cuerpos extraños

El agua, otros líquidos y (láminas metálicas, etc.) que entren en contacto con este producto pueden provocar incendios y descargas eléctricas. En caso de que se produzca alguna de estas situaciones, realice inmediatamente las siguientes operaciones:

Desconecte la fuente de alimentación.

Si utiliza un cable de alimentación, desenchúfelo de la toma de corriente.

Póngase en contacto con su distribuidor.



Desmontaje y transformación

Desmontaje: No desmonte ni modifique el producto de ninguna manera, ya que podría provocar descargas eléctricas, quemaduras u otras lesiones personales. Todas las operaciones de inspección interna, ajuste y mantenimiento deben ser realizadas por su distribuidor.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Caída o colisión

Si el producto se cae o se daña por un fuerte impacto, existe peligro de incendio y descarga eléctrica. En caso de que se produzca una de estas situaciones, realice inmediatamente las siguientes operaciones:

Desconecte la fuente de alimentación.

Si utiliza un cable de alimentación para la alimentación, desenchúfelo de la toma de corriente.

Póngase en contacto con su distribuidor.



Bolsa de plástico

No permita que nadie se ponga las bolsas de plástico de este producto en la cabeza ni en la boca. De lo contrario, existe riesgo de asfixia. Las familias con niños pequeños deben prestar especial atención a este aspecto.



Mantenga una distancia entre el producto y el soporte.

Subirse al soporte conlleva peligro de volcado o daños. Las familias con niños pequeños deben prestar especial atención a este aspecto.



Poner

Evite colocar el producto sobre una superficie irregular o cualquier otro lugar inestable. De lo contrario, el producto podría caerse, lo que podría provocar lesiones.



Movilidad del producto

Antes de mover este producto, debe desenchufar el cable de alimentación de la toma de corriente y desconectar todos los demás cables y conexiones. De lo contrario, se podrían dañar los cables de alimentación o conexión, lo que podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.



limpio

Antes de limpiar este producto, debe desenchufar el cable de alimentación de la toma de corriente, ya que de lo contrario existe riesgo de incendio y descarga eléctrica.



Conector

La toma de este producto solo se puede conectar al equipo y a los dispositivos para los que está diseñado. Conectar equipos o dispositivos no designados es peligroso, ya que puede provocar incendios y descargas eléctricas.



Selección de la ubicación

Se debe evitar colocar el producto en los siguientes lugares, ya que existe riesgo de incendio y descarga eléctrica.



Lugares con altas temperaturas o con mucho polvo.

Cocinas u otros lugares con hollín.

Lugares donde el producto esté expuesto a la luz solar directa o cualquier otro lugar donde el producto pueda alcanzar altas temperaturas.

Volumen

No escuche música durante mucho tiempo ni a un volumen alto. Preste especial atención cuando utilice auriculares. Un volumen excesivo puede dañar su audición.



Pesado

No coloque objetos pesados sobre este producto. De lo contrario, la parte superior del producto soportará un peso excesivo, lo que podría provocar que el producto se volcara o que se cayeran objetos sobre él, con el consiguiente riesgo de lesiones.



Montaje correcto de andamios

El montaje incorrecto del soporte puede volcar, provocando la caída del producto y poniendo en riesgo la integridad de las personas. Por ello, debe montarse siguiendo las instrucciones de la guía de instalación adjunta para garantizar que el producto queda correctamente montado en su soporte.





TARJETA DE GARANTÍA

Disposiciones de garantía

Las averías causadas por el uso normal de este producto pueden ser reparadas de forma gratuita durante los _____ días siguientes a la fecha de compra.

En caso de avería durante el periodo de garantía, presente esta TARJETA DE GARANTÍA y el ticket de compra. ticket must be presented during maintenance.

No se proporcionará garantía gratuita en los siguientes casos:

Daños causados por un uso inadecuado por parte de los usuarios.

Fallos causados por incendios, inundaciones, terremotos, rayos y otros factores irresistibles.

Fallos causados por un desmontaje no autorizado.

Una vez expirado el periodo de garantía, la empresa se hace cargo del mantenimiento y cobra los gastos correspondientes.

Punto de mantenimiento: _____

Dirección: _____

Número de contacto: _____

Registro de mantenimiento

Fecha	Registro de mantenimiento	Reparador



