

Nt-Link G – Actualización de firmware por medio de cable de programación

Introducción


En esta guía se describe el procedimiento para cambiar la versión de firmware de un comunicador Nt-Link. Siga los pasos siguientes tal como se describen y si tiene dudas, contacte al soporte técnico de Nt-Com.

Herramientas necesarias

- Una computadora con sistema operativo Windows y con los drivers instalados para el cable Nt-CPROG.
- Cable de programación Nt-CPROG.
- Software “Actualiza” con la versión de firmware a cargar.
- Comunicador Nt-Link a actualizar.
- Un destornillador plano del tipo 'perillero'.


Procedimiento

- Conecte el cable de programación a un puerto USB de la computadora, abra el administrador de dispositivos de Windows, abra la solapa 'Puertos (COM y LPT)' haciendo click en el signo '+' y tome nota del nombre del puerto COM asignado al cable.

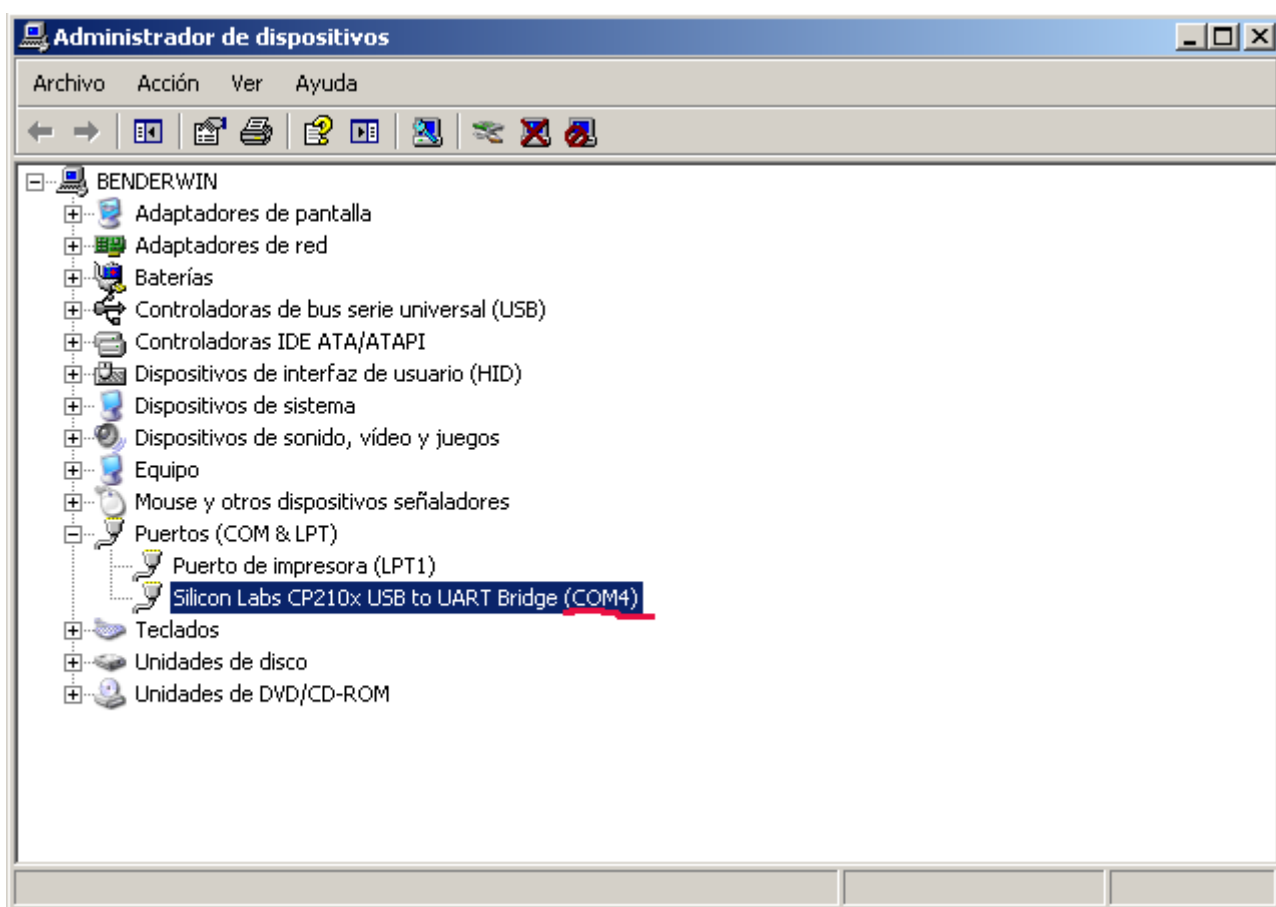


- Ejecute el programa 'actualiza', vea que el programa siempre lleva el nombre del firmware


que quiere cargar en el equipo, por ejemplo 'linkdsc5.0.8.exe'

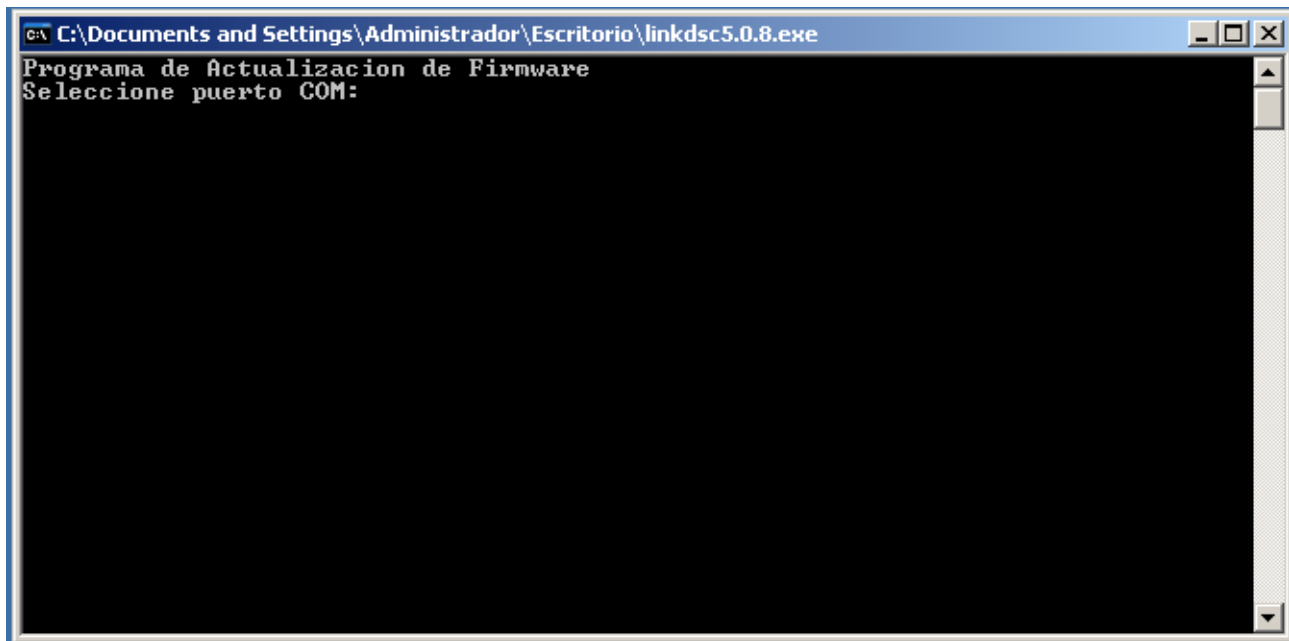

- Escriba el nombre del puerto asignado al cable y presione la tecla 'Enter'.

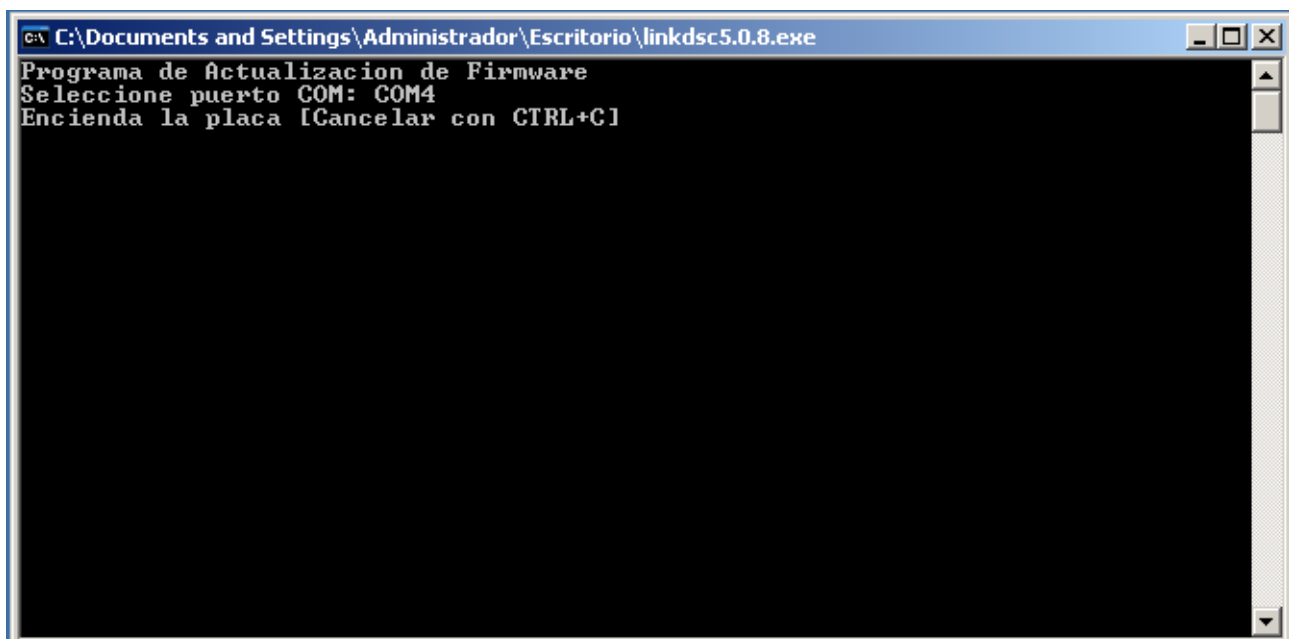


- Conecte el otro extremo del cable al comunicador Nt-Link en el conector de programación JP1.
- En el programa deberá aparecer la leyenda "Placa conectada", si esto no sucede, con el destornillador toque brevemente los contactos del conector P1, repita esta operación hasta que la leyenda aparezca en el programa. Observe que los leds del comunicador deben quedar apagados cuando inicia la actualización.

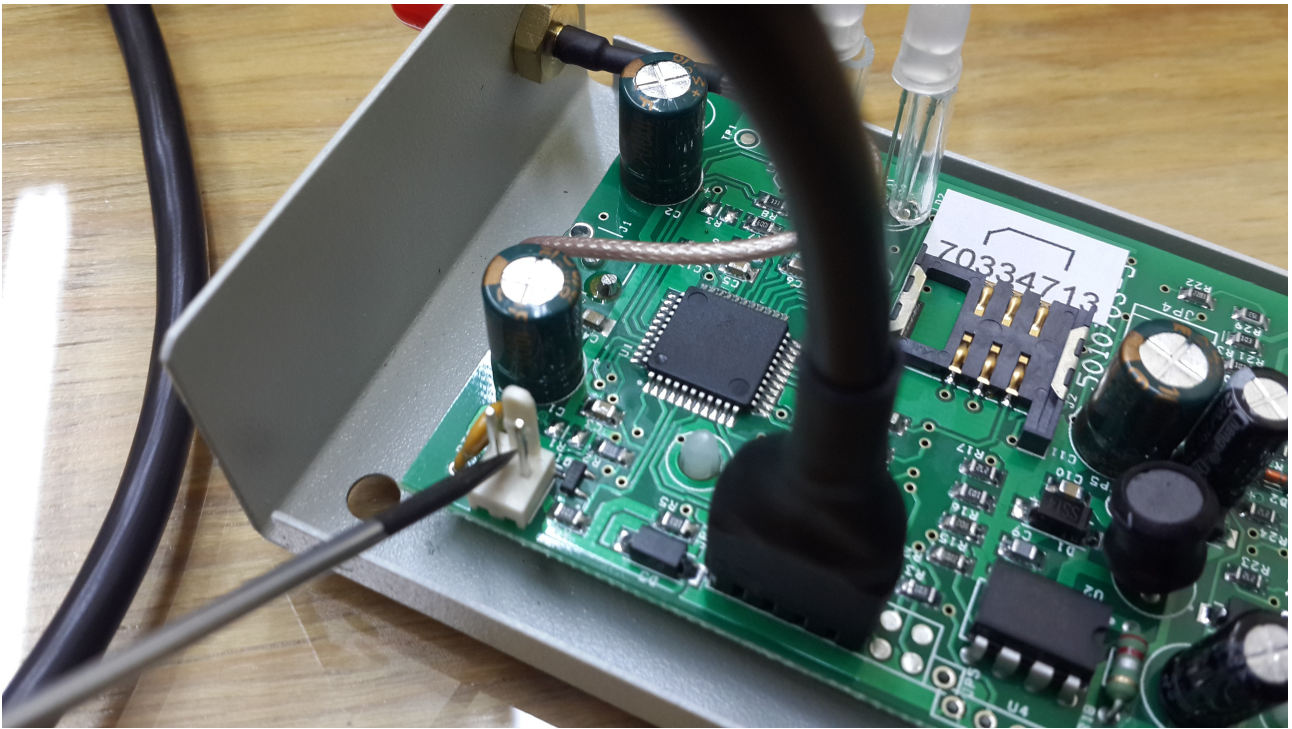

```
C:\Documents and Settings\Administrador\Escritorio\linkdsc5.0.8.exe
Programa de Actualizacion de Firmware
Seleccione puerto COM: COM4
Encienda la placa [Cancelar con CTRL+C]
Placa conectada
5010B4S97031--0000.00.00-70334713-
Comienza Actualizacion
50% Completado
```

- Espere que finalice la actualización y luego cierre el programa y desconecte el equipo.

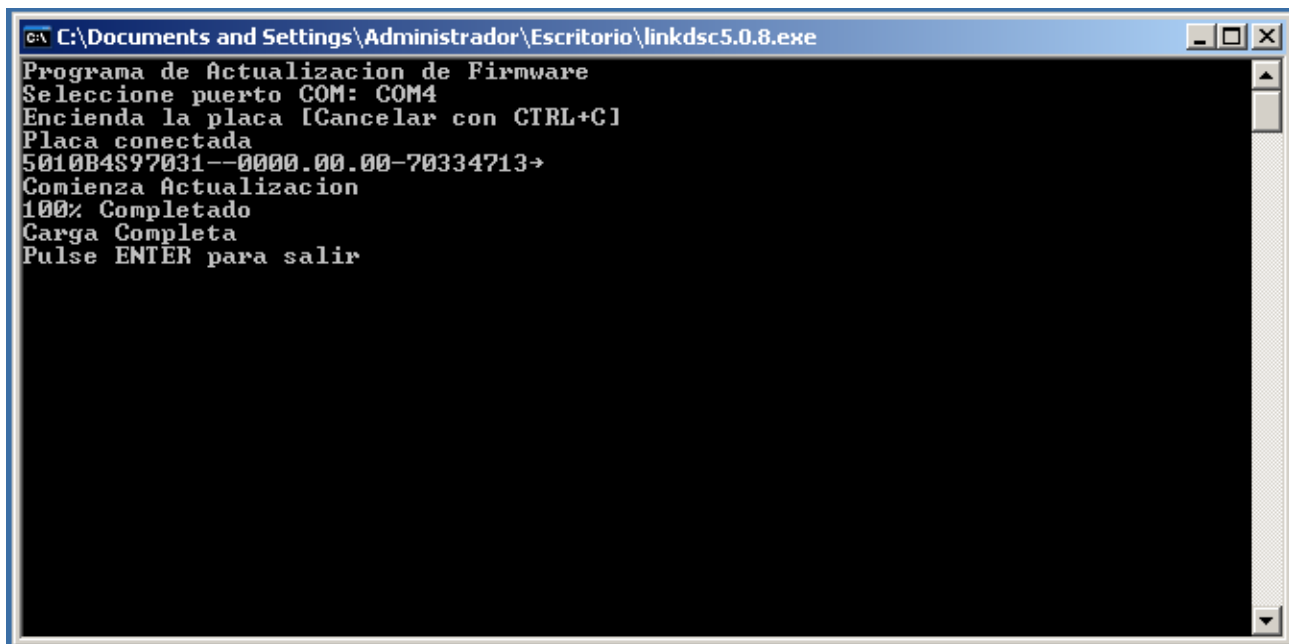

```
C:\Documents and Settings\Administrador\Escritorio\linkdsc5.0.8.exe
Programa de Actualizacion de Firmware
Seleccione puerto COM: COM4
Encienda la placa [Cancelar con CTRL+C]
Placa conectada
5010B4S97031--0000.00.00-70334713>
Comienza Actualizacion
100% Completado
Carga Completa
Pulse ENTER para salir
```

Conclusiones

Luego de actualizar puede verificar la versión de firmware del equipo utilizando el software de configuración UniCo o por medio de un mensaje de texto SMS.

Antes de proceder, recuerde consultar con el soporte técnico de Nt-Com si existe alguna versión más nueva para el equipo que quiere programar.

Gracias por elegir Nt-Com.