

Deckel entfernen



Der Deckel lässt sich nach oben abziehen.

Am Ende der runden Schiene sitzt eine Arretierung, die sich mit Schwung überwinden lässt.

Bedientasten lösen



Vorsichtig mit einem flachen Schraubendreher herausheben

Gehäuseoberschale abschrauben




Blau: Plastikflügel vorsichtig von hinten lösen

Rot: 6 x Torx 20 lösen



Gelb: Schraube ist zugänglich wenn obere Gehäuseschale abgehoben wurde

Kabeltrommel und Motor können entnommen werden.



Stecker Obere Gehäuseschale

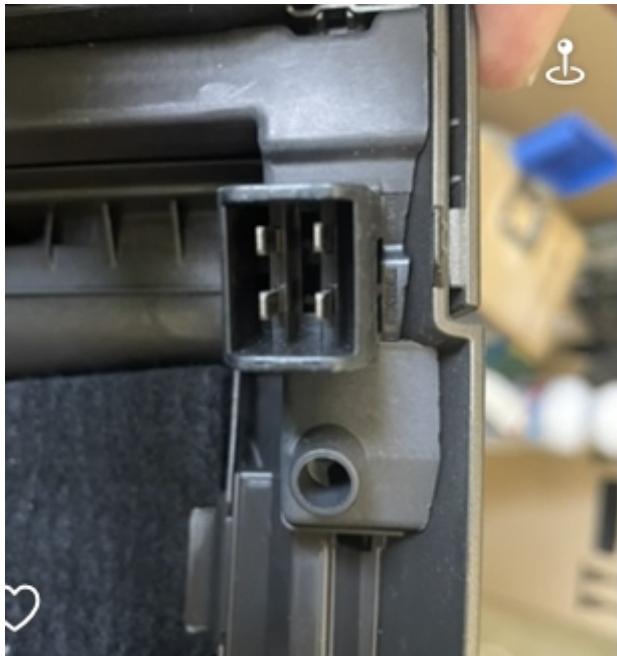


Hauptverteilstecker (zur Steuerplatine und zum Motor)

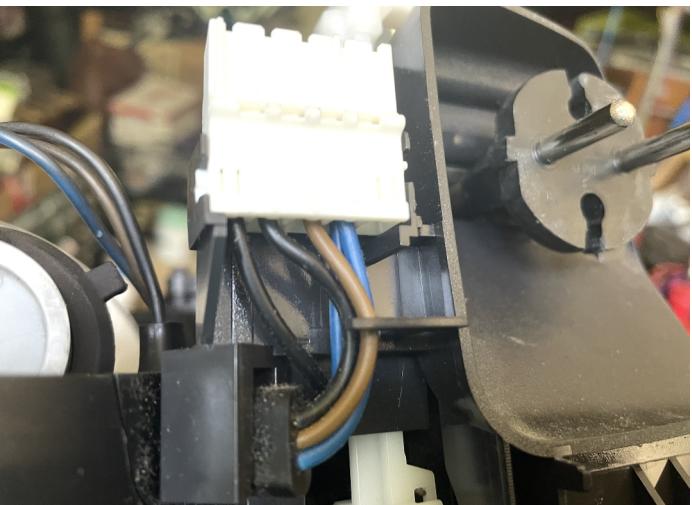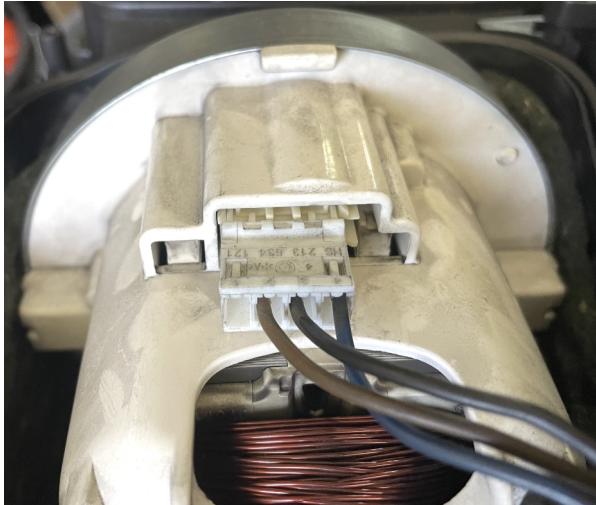


Steuerplatine

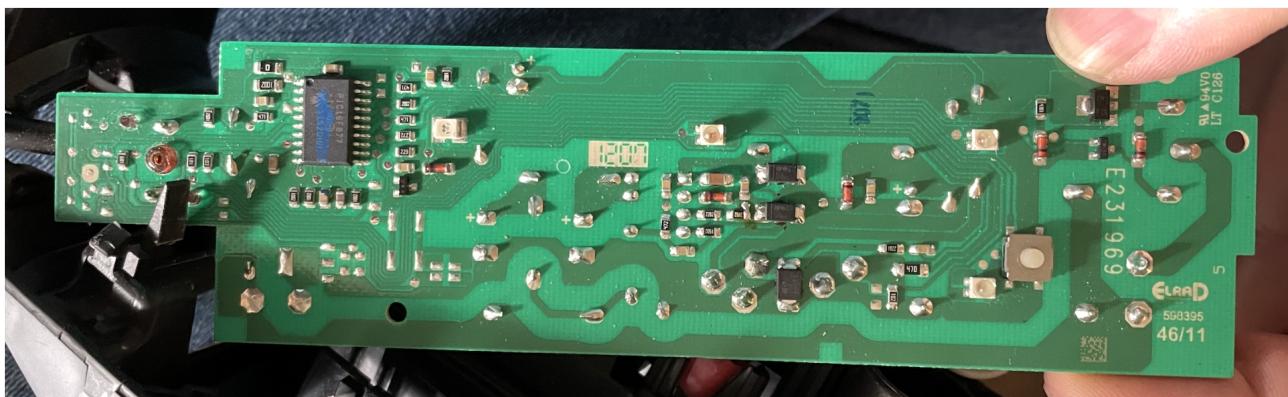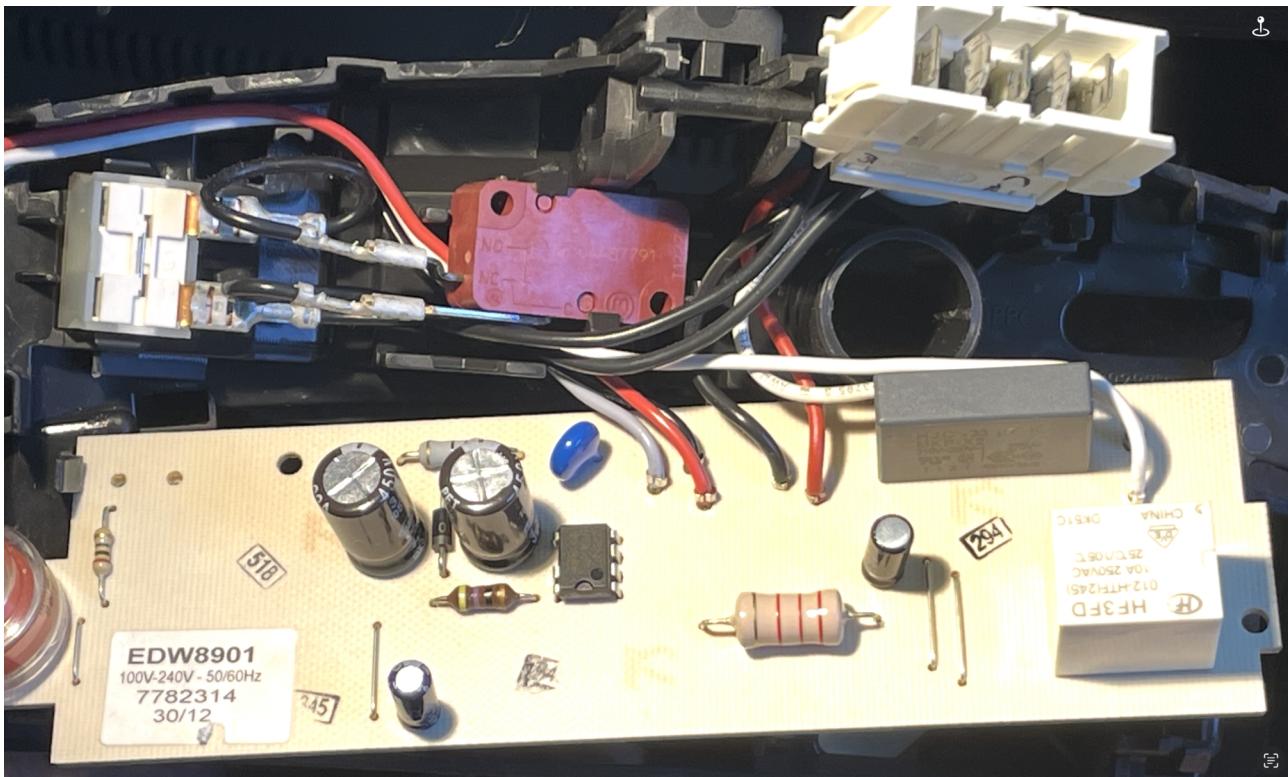

Steckverbinder Steuerung und Handgriff

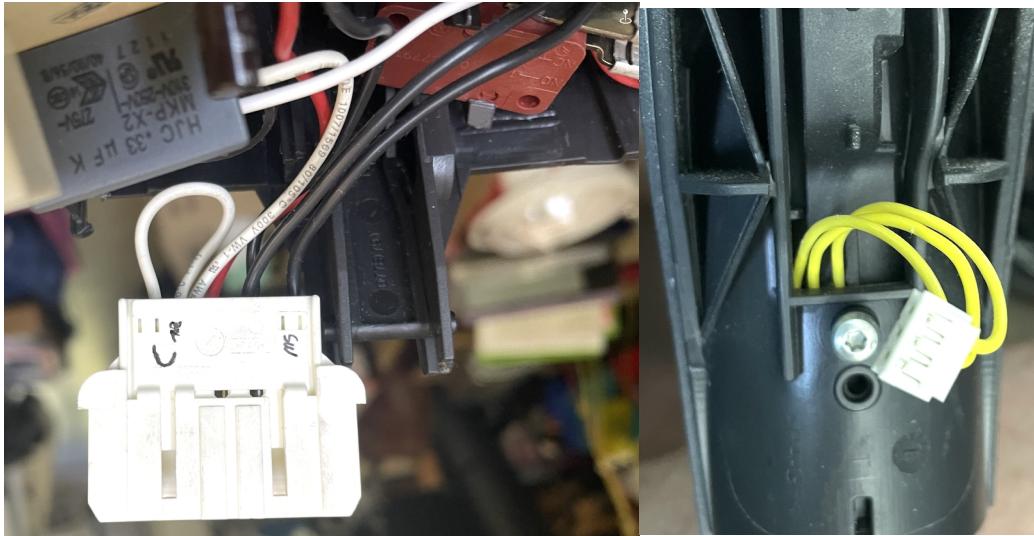

Stecker Steuerplatine / Kontakt Steuerplatine Handgriff

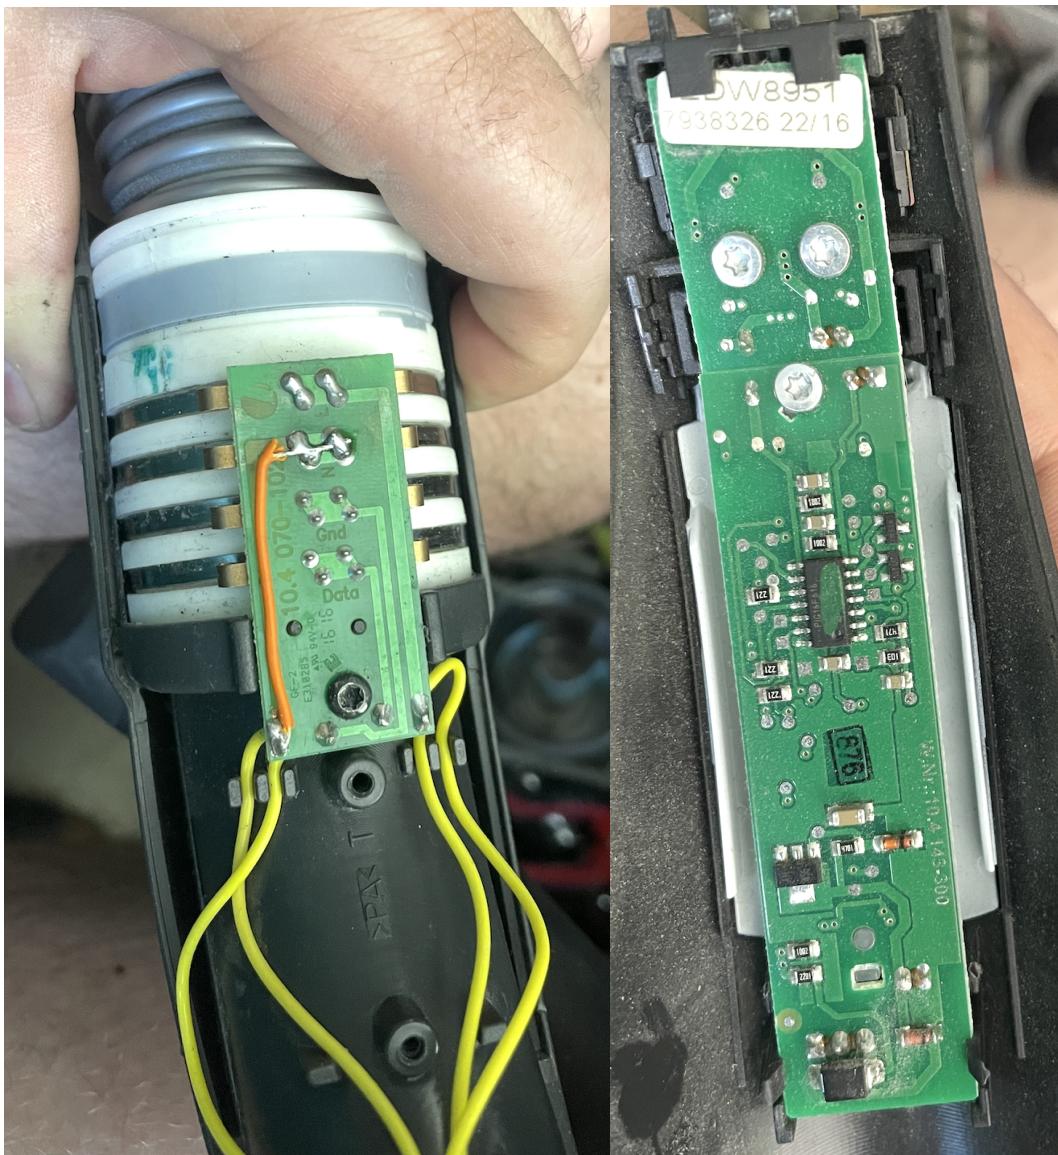

Kontaktabgriff Saugschlauch (defekt nachgelötet!) / Elektronik Handgriff SET220

Schaltplan / Blockschaltbild

