

MANUAL CARGA – OBD0314

PROGRAMAÇÃO DE CHAVES DE PRESENÇA PEUGEOT BSI-3 KEYLESS

REV. 1







ÍNDICE

INTRODUÇAO	3
APLICAÇÃO	3
CHAVE DE PRESENÇA UTILIZADA	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	4
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO	5
LOCALIZANDO E POSICIONANDO A CHAVE NO SLOT DOS VEÍCULOS	6
REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE	7
REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVE DE PRESENÇA	9
OUTRAS MENSAGENS	.12



INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Teste de compatibilidade;
- Programação de até 5 chaves de presença para o sistema.

OBSERVAÇÃO:

- É necessário possuir a senha para programar as chaves;
- Todas as chaves devem ser apresentadas no procedimento, caso contrário elas não funcionarão no veículo;
- O telecomando é habilitado automaticamente ao fim da programação, caso não funcione, realize o procedimento descrito ao fim da programação.

APLICAÇÃO

MARCA	MODELO	ANO
Citröen	C4 Cactus	2019 – 2022
Peugeot	208 1.6	2021 - 2022

CHAVE DE PRESENÇA UTILIZADA



Utilize uma chave de presença original (ID4A).



ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Utilize o adaptador A4.

Utilize o cabo universal.






Todos os acessórios conectados para realizar os procedimentos via diagnose.



LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO

A tomada de diagnóstico dos veículos fica localizada na área A5.

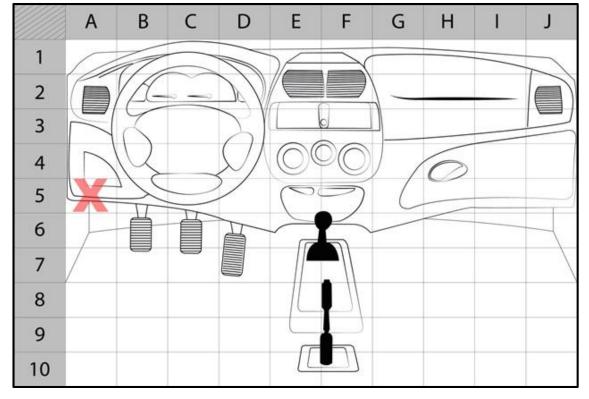



LOCALIZANDO E POSICIONANDO A CHAVE NO SLOT DOS VEÍCULOS

• Para o veículo Citröen C4 Cactus, o slot fica localizado abaixo do freio de mão.



OBSERVAÇÃO: Posicione a chave exatamente como mostra a imagem acima, pois caso coloque de uma forma diferente, pode ocorrer falha na programação.









REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMAP:

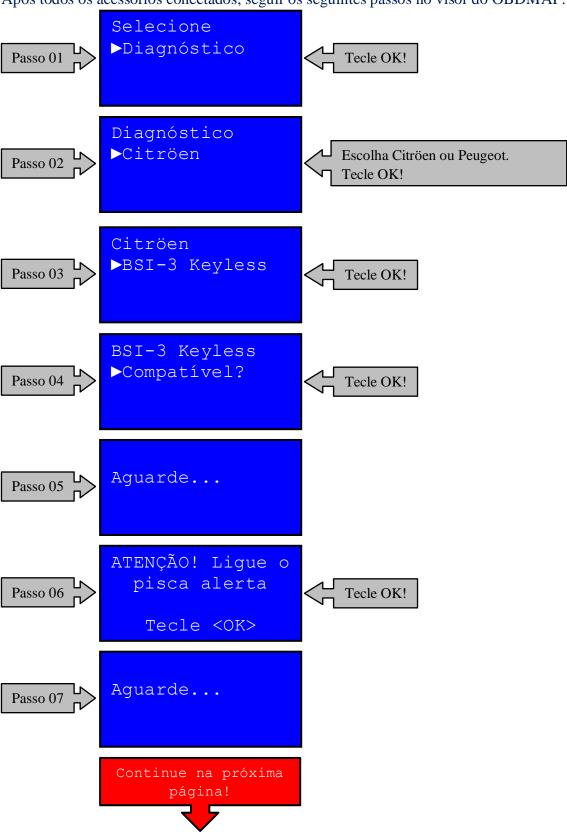




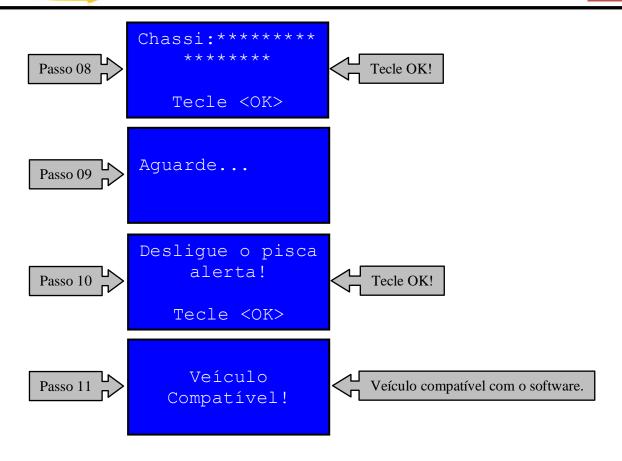




REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVE DE PRESENÇA


Após conectar todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

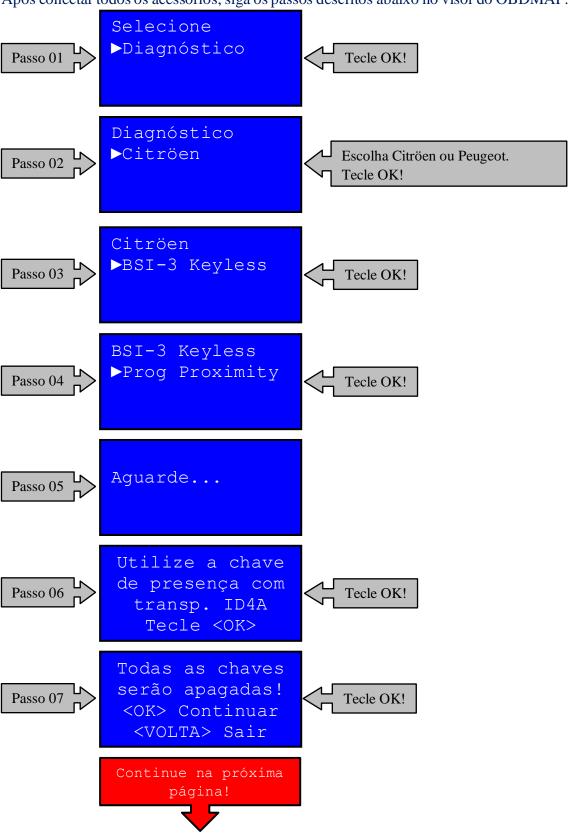



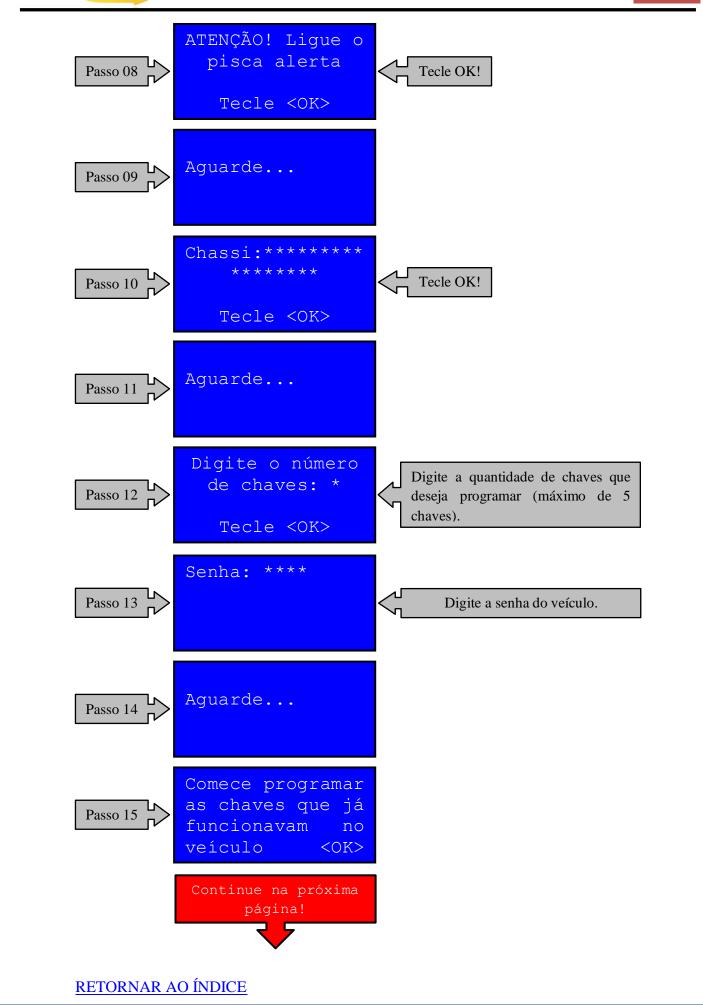



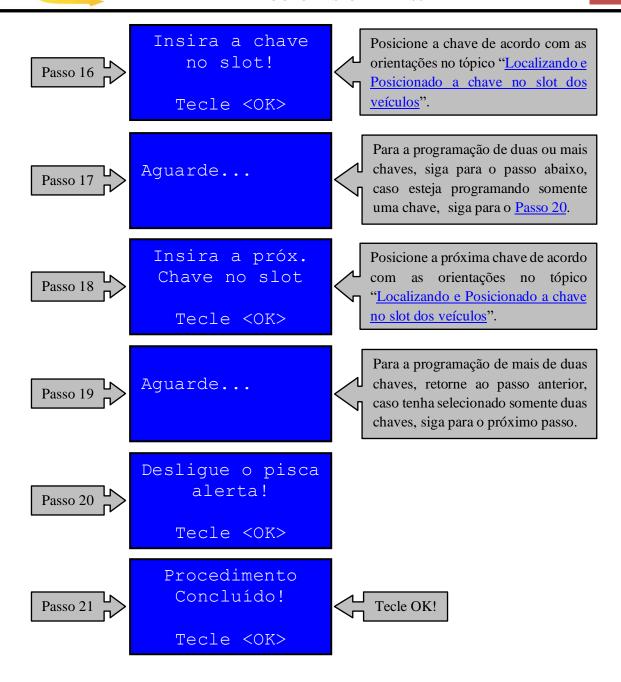


OBSERVAÇÃO: Caso o telecomando não programe automaticamente, siga os passos abaixo para programá-lo:

- 1. Desligue a ignição (posição OFF);
- 2. Insira a chave no slot;
- 3. Ligue a ignição (pressione o botão start/stop);
- 4. Após 3 segundos, retire a chave do slot;
- 5. Pressione o botão "LOCK" do telecomando por 5 segundos;
- 6. Para as demais chaves, repita o procedimento a partir do Passo 1



OUTRAS MENSAGENS



Causas Prováveis:

• Veículo não é compatível com a carga.

Soluções:

• Verificar Aplicação

Use Adaptador A4!

Causas Prováveis:

• Iniciou o procedimento com um cabo incorreto.

Soluções:

• Inicie novamente o procedimento com o cabo correto.

Erro na programação! Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- A chave não está no slot;
- A programação não foi finalizada;
- Tempo para ligar a ignição foi muito demorado.

Soluções:

- Coloque a chave no slot;
- Refaça o procedimento novamente;
- Conferir parte elétrica do carro, fusíveis etc.



Senha Incorreta! Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- A senha inserida está incorreta;
- Veículo está com tempo de espera devido a consecutivas tentativas com senhas incorretas.

Solução:

- Confira se a senha digitada está correta;
- Aguardar 5 minutos com a ignição ligada e tente novamente, desta vez com a senha correta.

Erro no Transponder!

Causa Provável:

• Transponder utilizado não é uma chave keyless original (ID4A).

Solução:

• Utilize uma chave keyless original (ID4A).



Erro de Comunicação!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se está utilizando os cabos corretos;
- Conferir se os cabos estão bem conectados no OBDMAP e na tomada de diagnose do veículo;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e reconectá-los;
- Conferir se possui atualizações recentes com o Suporte Técnico.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.