

## MANUAL CARGA – OBD0315

# GERAÇÃO DE CHAVES MAN TRUCKS FFR CONTINENTAL (MEMÓRIA 25256) VIA MCU

REV. 1







# ÍNDICE

INTRODUÇAO	3
APLICAÇÃO	3
TRANPONDER UTILIZADO	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	4
LOCALIZANDO A FFR NO VEÍCULO	5
IDENTIFICANDO A FFR MAN	6
LOCALIZANDO OS PONTOS DE SOLDA NA FFR	7
TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS	8
REALIZANDO A GERAÇÃO DE CHAVES	9
OUTRAS MENSAGENS	11



## INTRODUÇÃO

### Esta carga realiza as seguintes funções:


• Geração de chaves no transponder T5 (ID20).

# **APLICAÇÃO**

MARCA	MODELO	ANO
MAN	TGX 28.440	2013 – 2021
	TGX 29.440	2011 – 2019
	TGX 29.480	2016 – 2021

OBSERVAÇÃO: Nem todos os veículos da aplicação possuem o módulo FFR. A carga faz a geração de chaves somente nos veículos equipados com o Módulo FFR. Caminhões com Módulos PTM não são abrangidos por essa carga. Verifique qual módulo o caminhão possui antes de utilizar a carga.

### TRANPONDER UTILIZADO

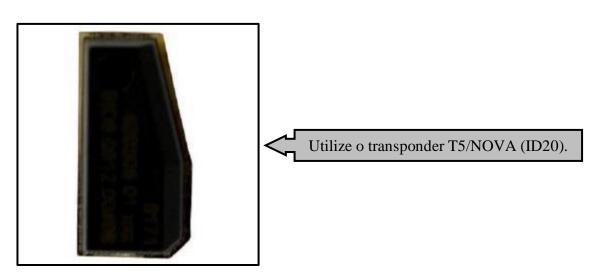


## OBDMAP

# ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Fonte de alimentação: Necessário para ligar o OBDMAP em bancada.

Cabo MCU:
Necessário para conectar a ECU ao OBDMAP.

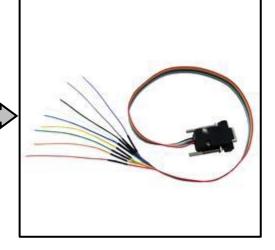




Módulo de transponder: Necessário para realizar a geração dos transponders.



### LOCALIZANDO A FFR NO VEÍCULO

A FFR do veículo pode ser encontrada em dois locais diferentes, sendo um deles atras do porta-luvas do veículo e o outro na cabine.

• Caso a FFR esteja localizada no porta-luvas, remova-o para ter acesso à FFR.

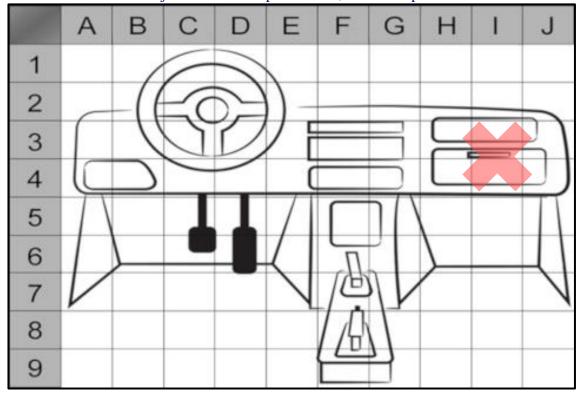

• Caso a FFR não esteja no porta-luvas, verifique a cabine do caminhão e remova a proteção destacada na imagem abaixo para ter acesso à FFR.






### **IDENTIFICANDO A FFR MAN**








### LOCALIZANDO OS PONTOS DE SOLDA NA FFR

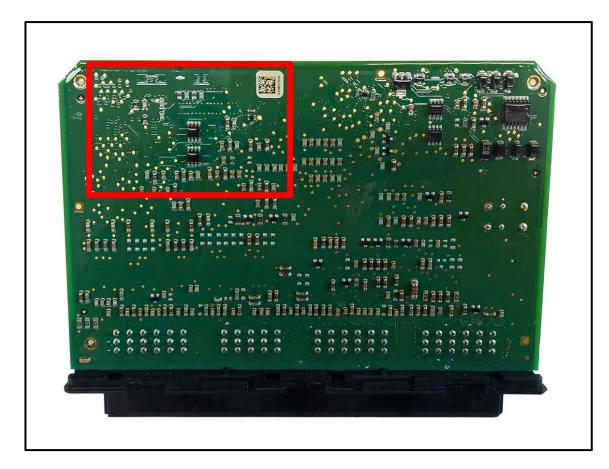


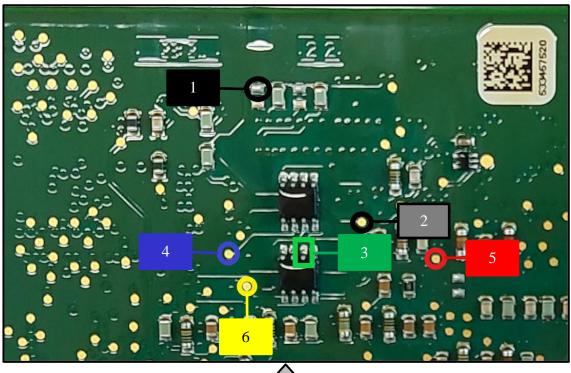

- 1. Fio preto
- 4. Fio azul
- 2. Fio cinza
- 5. Fio vermelho
- 3. Fio verde
- 6. Fio amarelo

**RETORNAR AO ÍNDICE** 



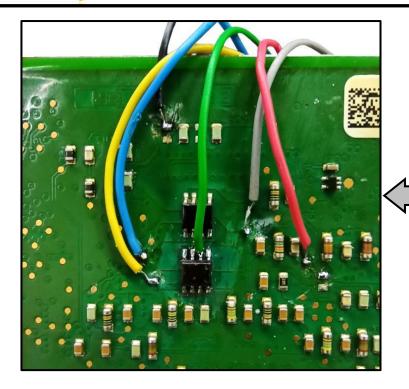


ATENÇÃO! Não trocar as posições dos fios. Primeiro solde os fios na ECU e depois ligue o Cabo MCU no OBDMAP.

### TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS




# REALIZANDO A GERAÇÃO DE CHAVES

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMAP:

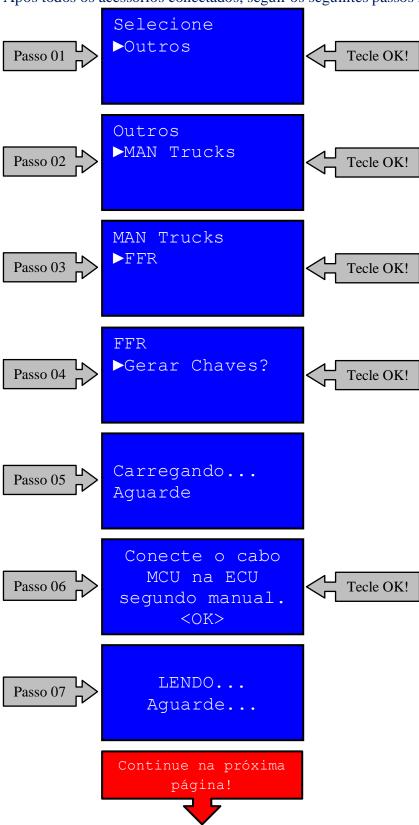



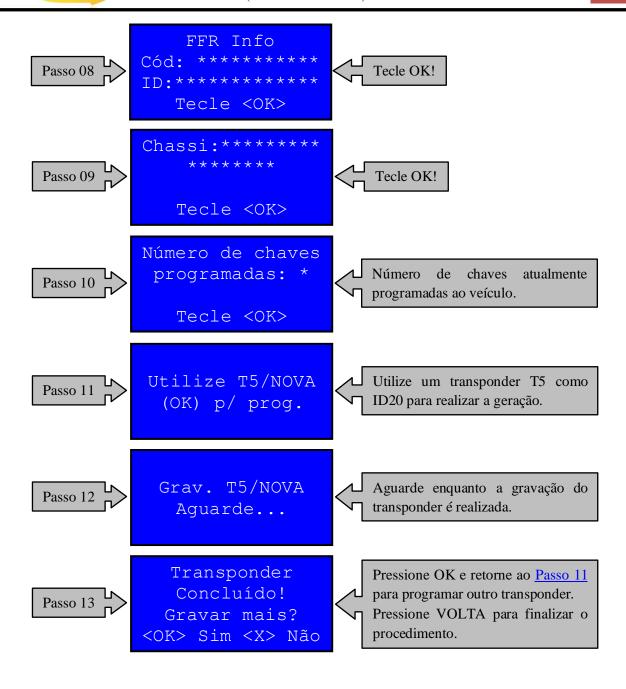



#### **OUTRAS MENSAGENS**

Curto! Verifique... Tecle <OK>

#### Causas Prováveis:

- Curto entre os fios do cabo MCU;
- Cabo MCU soldado em posição errada.

#### Soluções:

- Verificar a correta posição dos fios na ECU;
- Verificar se o cabo MCU apresenta algum defeito visível, se apresentar algum defeito encaminhe para reparo.

Falha na conexão com a ECU

#### Causas Prováveis:

- Mau contato do Cabo MCU com a ECU;
- Mau contato do Cabo MCU com o OBDMAP.

### Soluções:

- Verificar se os fios foram posicionados corretamente na ECU;
- Verificar se os parafusos que prendem o cabo MCU no OBDMAP estão bem fixos;
- Verificar se o cabo MCU apresenta algum defeito visível, se apresentar algum defeito, encaminhe para reparo.

Arquivo inválido!

#### Causa Provável:

• O arquivo da ECU está corrompido ou não é suportado pela carga.

#### Soluções:

- Verifique se o veículo está na aplicação;
- Verifique a integridade do arquivo;
- Contate o Suporte Técnico

12

Chave não encontrada no arquivo!
Tecle <OK>

#### Causa Provável:

• Não foi encontrada nenhuma chave válida no arquivo.

### Solução:

• Não é possível realizar a programação.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

**RETORNAR AO ÍNDICE**