

MANUAL CARGA – OBD0178 GERAÇÃO DE CHAVES BMW IMMO M1

VER. 8





OUTUBRO DE 2023



ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3
APLICAÇÃO	
TRANSPONDER UTILIZADO	
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	5
POSICIONAMENTO DO TRANSPONDER NO MÓDULO DE TRANSPONDER	6
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO DA MOTOCICLETA	7
REALIZANDO A GERAÇÃO DE CHAVES	8
PROCEDIMENTO PARA CONCLUIR A PROGRAMAÇÃO	9
OUTRAS MENSAGENS	10



INTRODUÇÃO

ESTA CARGA REALIZA AS SEGUINTES FUNÇÕES:

- Programação de até 10 chaves para as motos BMW via diagnose.
 - Nesse procedimento só poderá ser realizado a geração de uma chave por vez, sendo que, não podem ser apagadas as chaves já existentes na motocicleta. Caso a quantidade de chaves programadas já esteja no limite, a geração não poderá ser realizada.

ATENÇÃO: Certifique-se que a bateria da motocicleta esteja com a carga completa.

APLICAÇÃO

MARCA	MODELO	ANO
BMW	S1000 RR	2010 – 2014
	F800 GS	2012 – 2015
	F800 R	2011 – 2013
	K1600 GTL	2013 – 2013
	R1200 GS	2008 – 2013
	R1200 NineT	2014 – 2014



TRANSPONDER UTILIZADO



 $Utilize\ um\ transponder\ PCF7936-ID46-Virgem!$



ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Cabo BMW.



Módulo de Transponder: Utilizado junto ao OBDMAP para realização de operações com transponders.



Todos os acessórios conectados.



POSICIONAMENTO DO TRANSPONDER NO MÓDULO DE TRANSPONDER



O transponder deve ser posicionado dentro da antena (copo branco) do Módulo de transponder na posição vertical e no centro, como mostra a imagem ao lado.




O transponder não deve ficar inclinado na antena do Módulo, isto pode causar erro na operação. Procure deixá-lo na vertical.



LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO DA MOTOCICLETA


• O conector de diagnóstico da motocicleta se encontra na área **B2**.

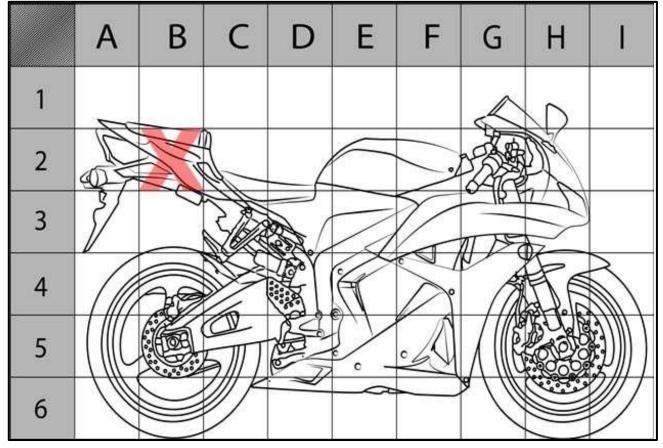




REALIZANDO A GERAÇÃO DE CHAVES

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no display do OBDMAP:

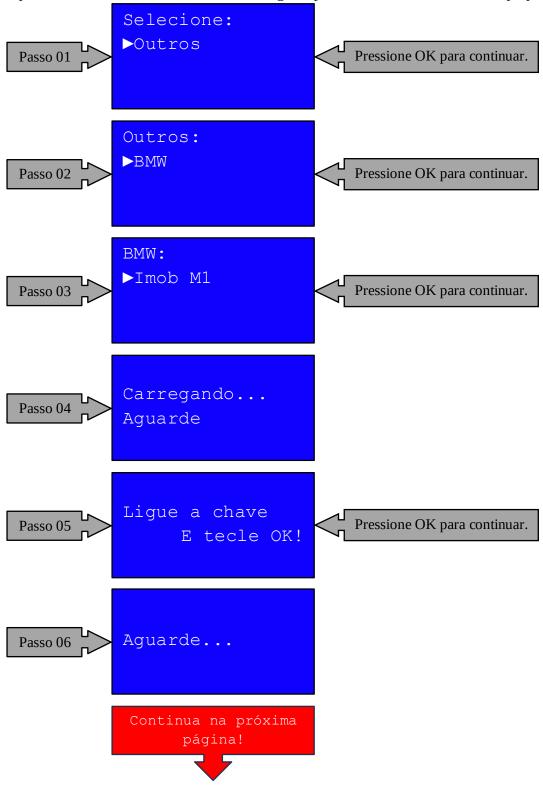



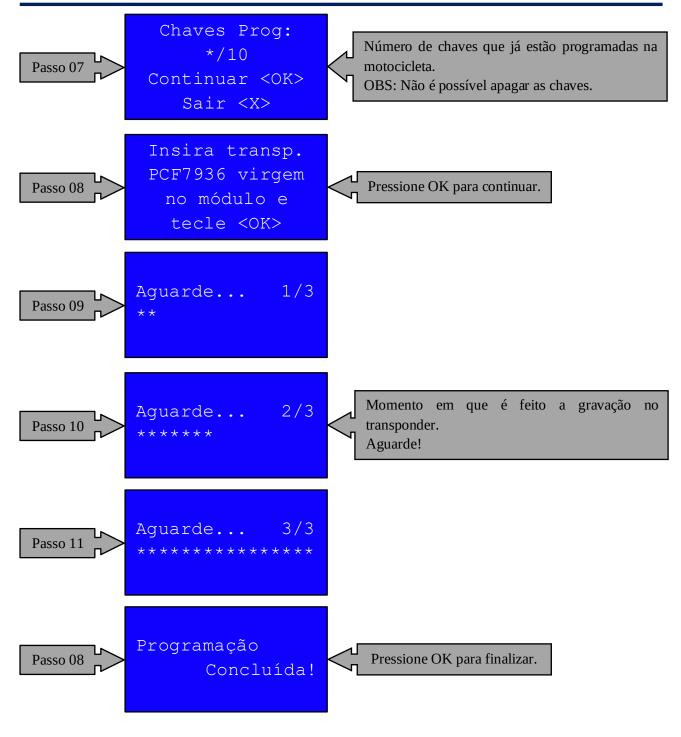

PROCEDIMENTO PARA CONCLUIR A PROGRAMAÇÃO

- 1. Insira a chave gerada na ignição;
- 2. Ligue a ignição e aguarde 10 segundos;
- 3. Desligue a ignição;
- 4. Retire a chave;
- 5. A chave está pronta para dar a partida.

RETORNAR AO ÍNDICE



OUTRAS MENSAGENS

Erro de Comunicação!

Causas Prováveis:

- Defeito na motocicleta, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Verificar se a bateria está carregada;
- Desconectar todo o aparelho, aguardar 10 segundos e refazer o procedimento;
- Verificar parte elétrica da motocicleta, fusíveis etc.;
- Verificar se utiliza o cabo BMW e Módulo de Transponder;
- Verificar a boa conexão do cabo BMW com a motocicleta, do módulo de transponder com o cabo BMW e do Módulo de Transponder com o OBDMAP;
- Verificar se o software do OBDMAP está na última versão.

Número de chaves excedidas

Causa Provável:

• A quantidade de chaves atingiu o limite de 10 chaves programadas na motocicleta.

Solução:

• Somente 10 chaves podem ser programadas.



ECU incorreta!

Causa Provável:

• O sistema não corresponde a aplicação.

Solução:

• Verificar aplicação.

Transponder
Bloqueado!

Use transponder PCF7936 virgem!

Causa Provável:

• O transponder está bloqueado, ou seja, foi utilizado em outro veículo.

Solução:

• Utilize transponder PCF7936 virgem.



Transponder não encontrado!

Causas Prováveis:

- O transponder não foi inserido corretamente no módulo;
- O transponder não é um PCF7936.

Soluções:

- Verifique a correta posição do transponder no módulo;
- Para verificar o tipo de transponder, utilize a carga básica do módulo de transponder na função IDENTIFICAR.

Erro na gravação do transponder!

Causas Prováveis:

- O transponder foi retirado do módulo durante o procedimento de gravação;
- Mau contato do cabo BMW com o Módulo de Transponder ou no Módulo de Transponder com o OBDMAP.

Soluções:

- Verifique se o transponder foi posicionado corretamente no Módulo e não retire o transponder do Módulo até aparecer "Programação Concluída!";
- Conferir conexão do cabo BMW com o Módulo de Transponder ou do Módulo de Transponder com o OBDMAP.

Se persistirem os erros acima ou para outras mensagens, consulte o Suporte Técnico.