

Manual Carga – PS0067 Programação de Chaves Ford Pats4 Tipo 3 (New Fiesta 11-14 e EcoSport 13-15)

Rev. 4





ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3
APLICAÇÃO	3
TRANSPONDER UTILIZADO	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	4
PLAY SERVICE	5
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO	6
REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILLIDADE	7
REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES	9
REALIZANDO A ADIÇÃO DE NOVAS CHAVES	14
OBSERVAÇÕES	18
OUTR AS MENSAGENS	10



INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Identificação do sistema do veículo, sendo compatível ou não com a aplicação da carga;
- Apagamento e reprogramação de 2 chaves para o veículo;
- Programação de até 4 chaves para o veículo.

APLICAÇÃO


Marca	Modelo	Ano
Ford	New Fiesta 1.5	2011 a 2014
	New Fiesta 1.6	
	EcoSport 1.6	2012 - 2015
	EcoSport 2.0	2013 a 2015

ATENÇÃO!

Alguns veículos New Fiesta com display azul no painel não são atendidos por esta carga, sendo necessário que se faça a identificação do sistema do veículo antes de realizar o procedimento de programação ou adição de chaves.

OBSERVAÇÃO: Caso o veículo ligue pressionando o pedal da embreagem e agora esteja ligando pressionando o pedal do freio, saiba que é uma característica do veículo e volta ao normal após aproximadamente 35KM rodados.

TRANSPONDER UTILIZADO

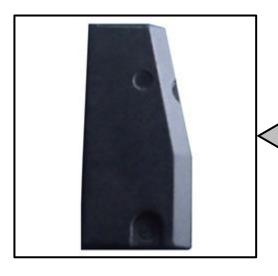

Utilize um transponder ID4D-63 ou ID4D-63 DST+.

Voltar índice



ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Utilize o Cabo Universal + Adaptador A3.

Todos os acessórios conectados para procedimento via diagnose.





PLAY SERVICE

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema:

Saldo: **.***c: Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função;

Valor do serviço: Informa o valor do serviço atual selecionado;

Valor parcial **/** **.***c: Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas;

Valor total **.*c:** Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas;

Serão debitados ***c do saldo: Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado;

Serviço Liberado!: Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos;

Saldo Insuficiente!: Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado;

Aguardando dispositivo smartphone: Informa que o OBDMAP está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativono dispositivo celular;

Obtendo informações do serviço: O OBDMAP está buscando dados para realizar o serviço;


Sincronizando aguarde: Neste momento o OBDMAP está realizando o download de seus créditos;

Emparelhamento concluído: Processo de sincronismo finalizado, o OBDMAP está pronto para uso.



LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO


• A tomada de diagnóstico do veículo fica localizada na área A5.

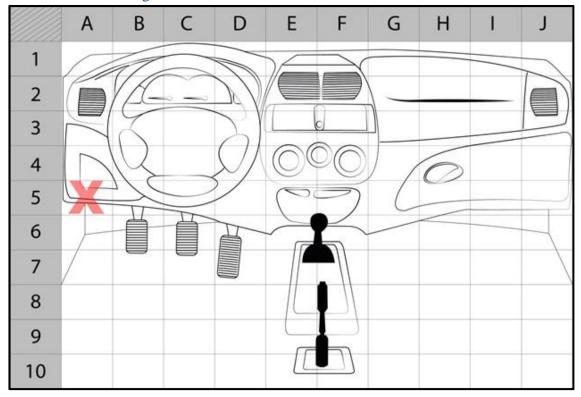




REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILLIDADE

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

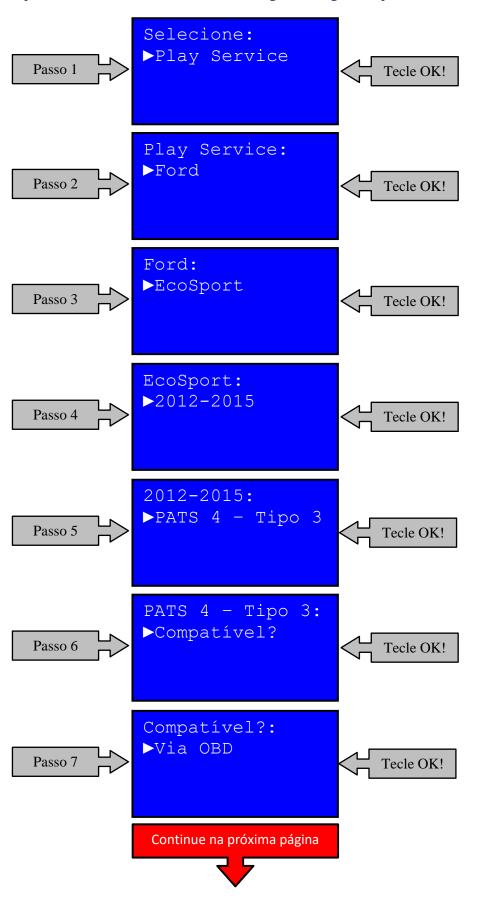



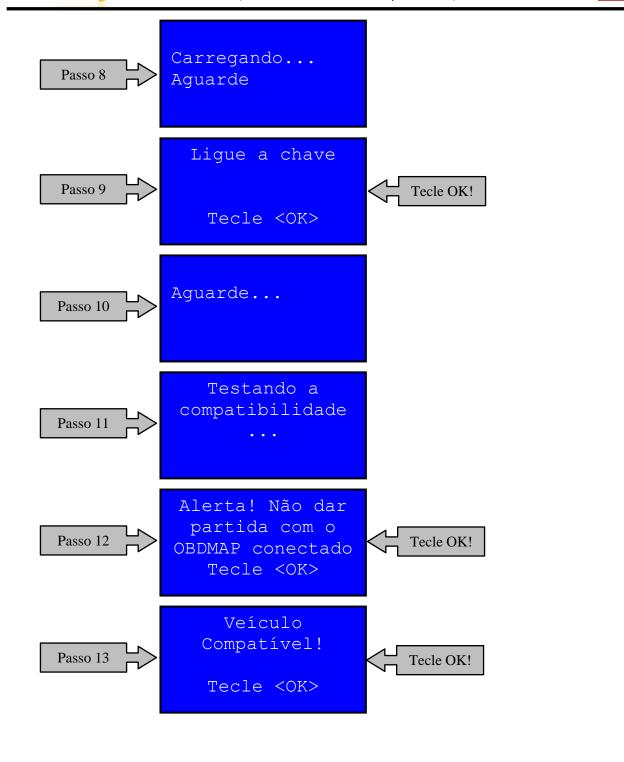


Voltar índice




REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

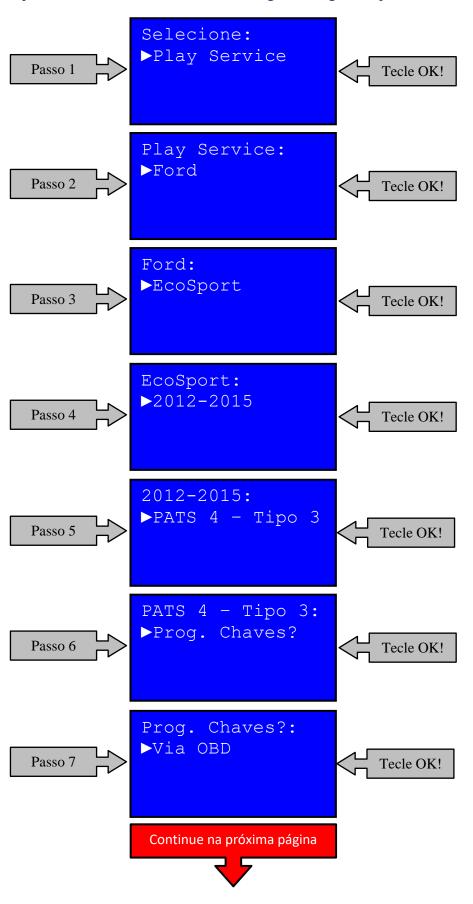




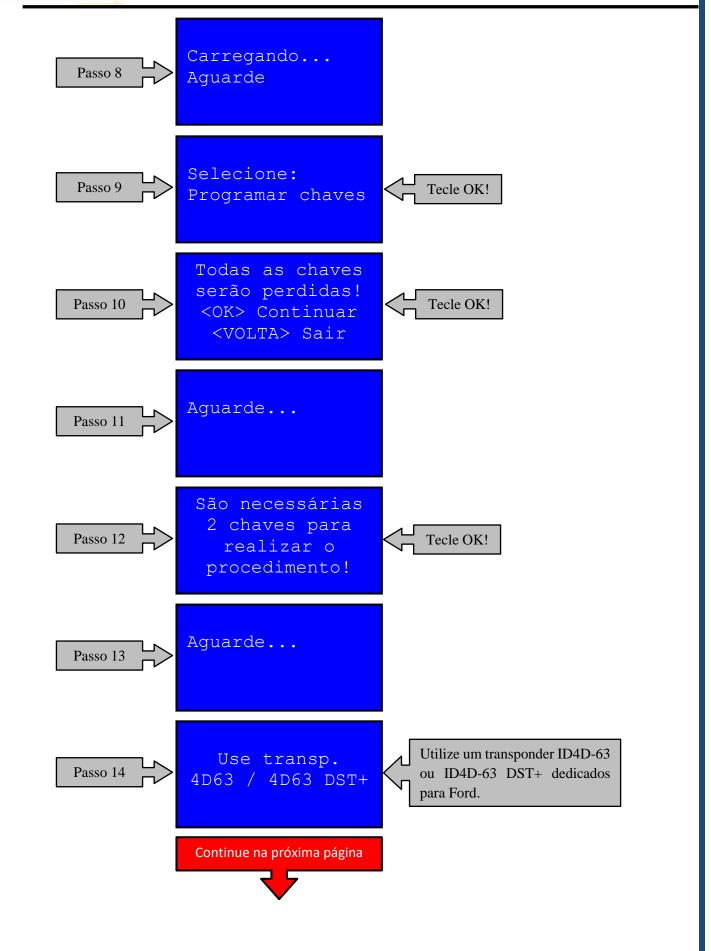




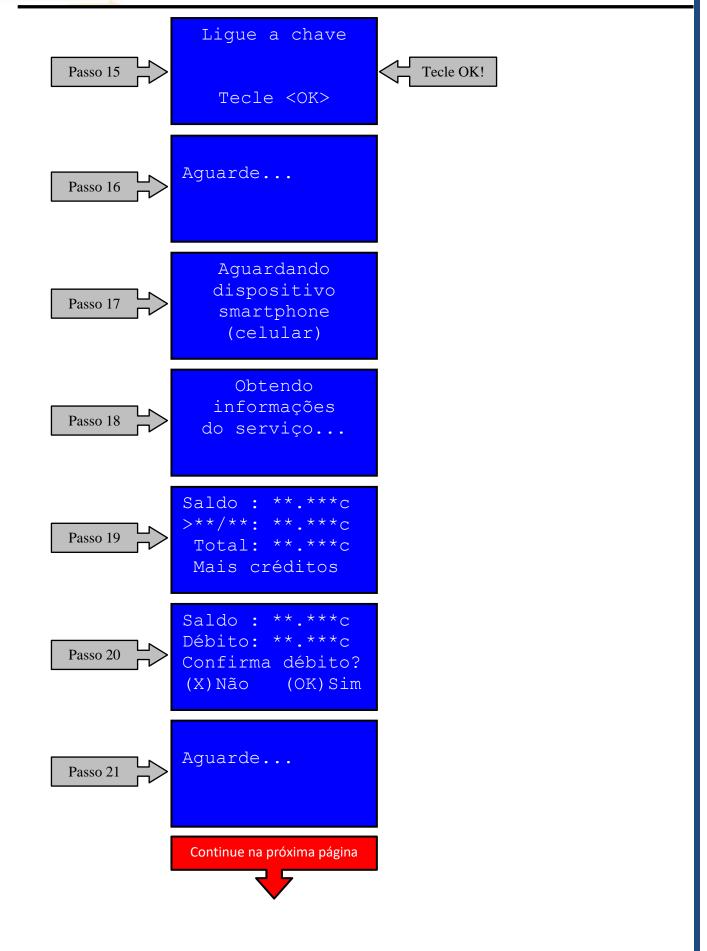



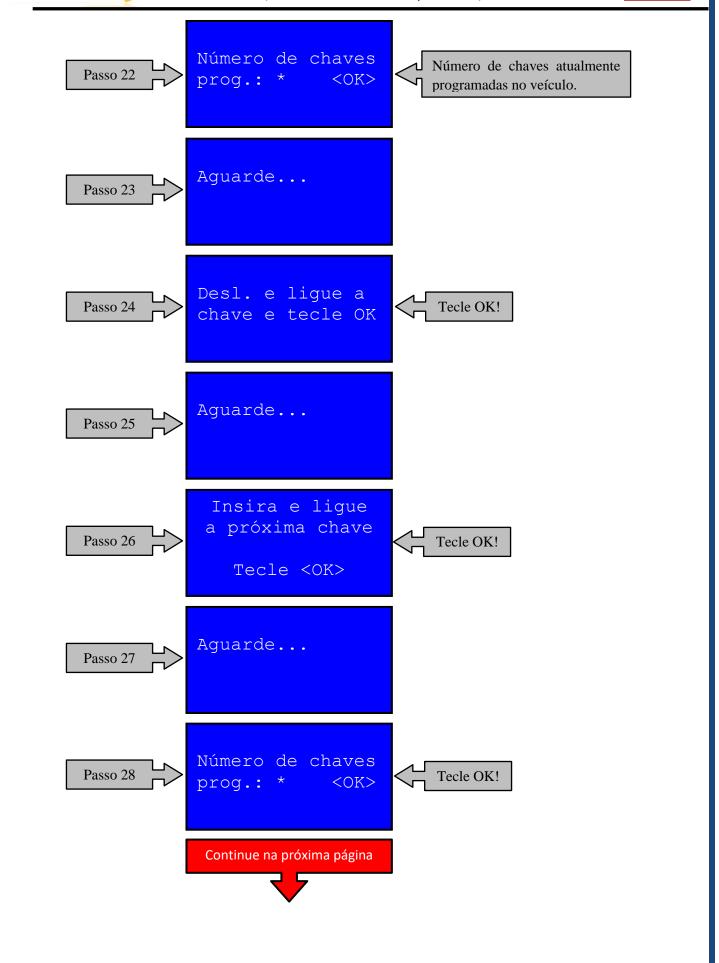



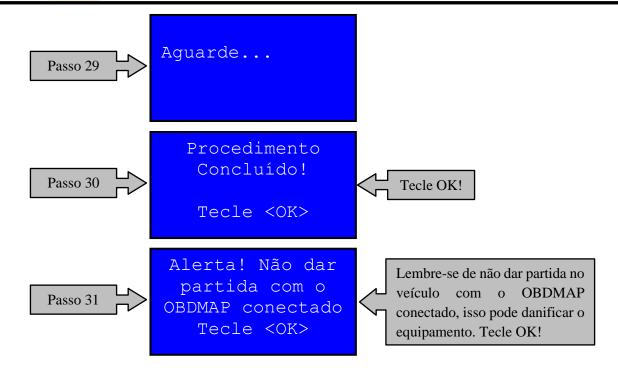


Voltar índice




REALIZANDO A ADIÇÃO DE NOVAS CHAVES


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

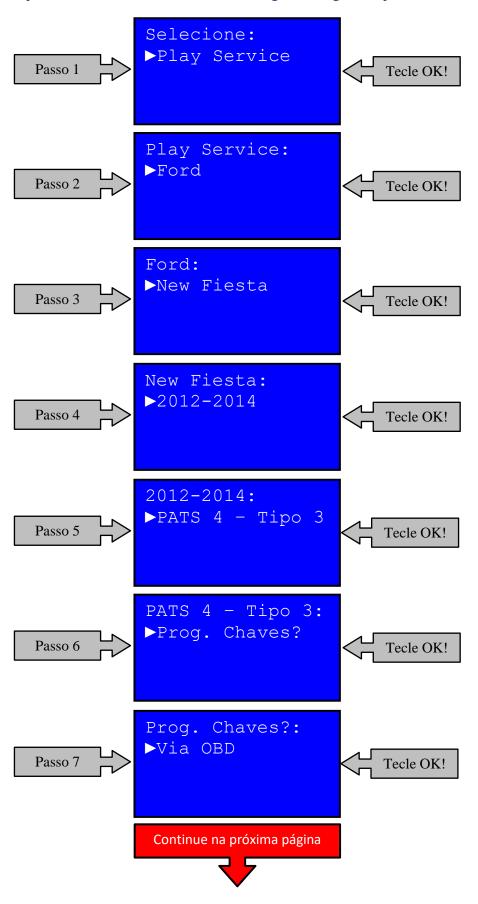




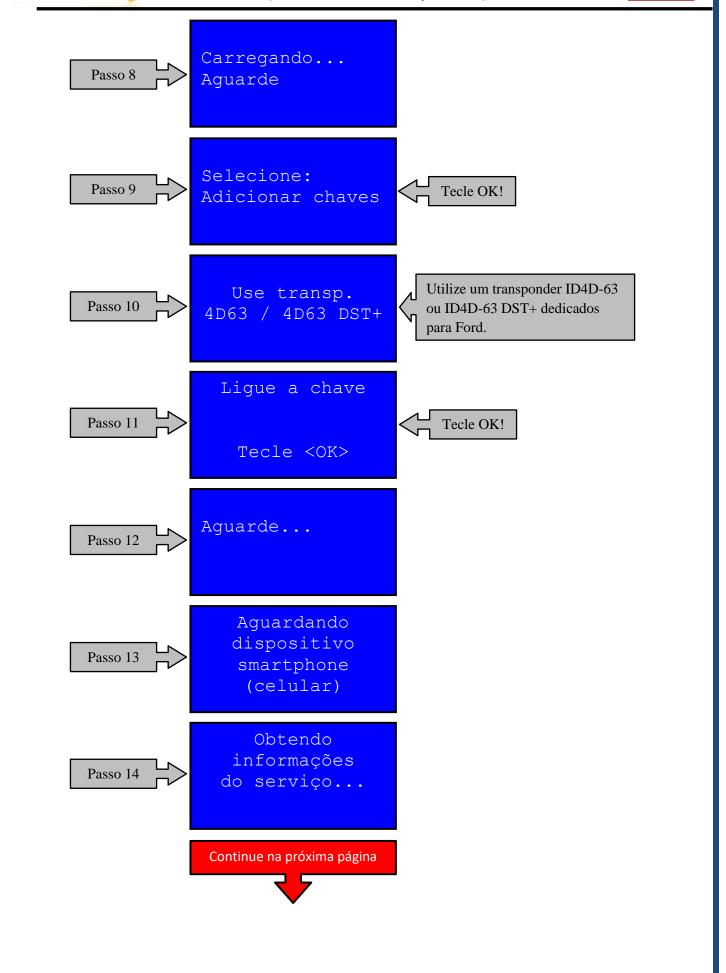



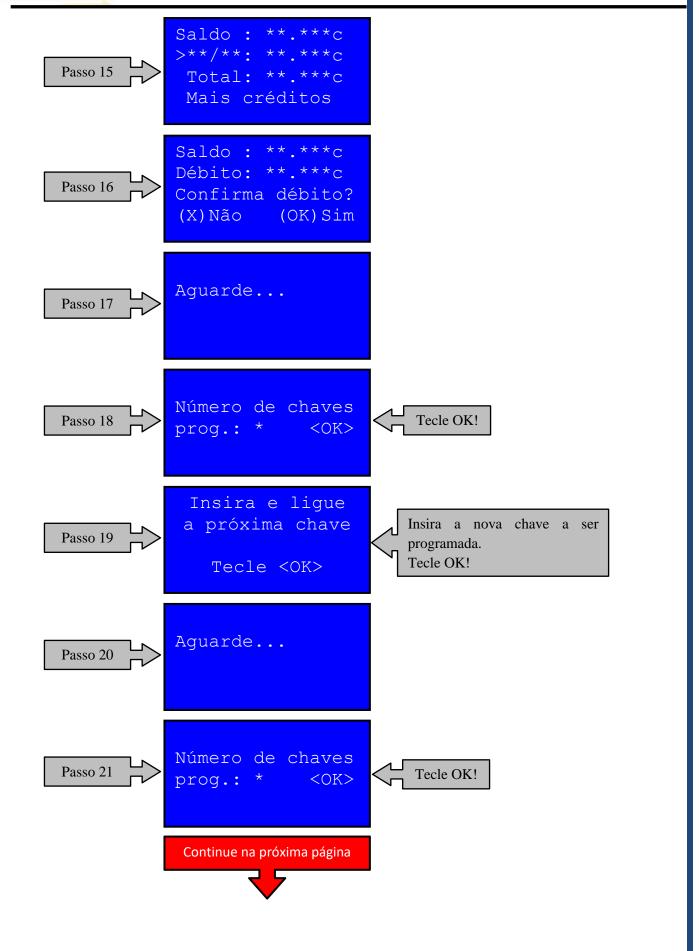



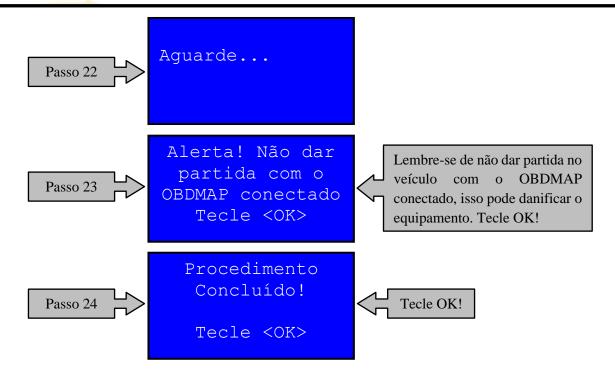



OBSERVAÇÕES

Condição: Telecomando não é programado automaticamente:

No procedimento de programação ou adição de chaves, caso a chave utilizada seja canivete e o telecomando não seja programado automaticamente, realizar o seguinte procedimento manual:

- 1. Ligue e desligue a ignição 4 vezes e deixe na opção OFF;
- 2. Pressione o botão "lock" do telecomando 1 vez;
- 3. Ligue a ignição;
- 4. Pressione o botão "lock" do telecomando 1 vez;
- 5. Retire a chave;
- 6. Pressione o botão "lock" do telecomando 1 vez.

Condição: Tentativas de acesso falharam e cálculo do incode enviado também não realiza a programação:

O veículo pode ter entrado em modo de bloqueio, devido ao transponder usado ser incorreta ou por alguma condição do veículo. Devendo ser desconectada a bateria e aguardar aproximadamente 10 minutos e após religá-la repetir o procedimento.



OUTRAS MENSAGENS

Erro de Comunicação!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza Cabo Universal e Adaptador A3;
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões:
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente;
- Conferir atualização mais recente com o Suporte Técnico, talvez essa carga tenha tido alterações.

Erro no acesso!

Causas Prováveis:

Não foi possível acessar o modo de programação do veículo.

Soluções:

• Repita o procedimento.

Veículo fora da aplicação!

Causas Prováveis:

• O veículo não faz parte da aplicação da carga.

Soluções:

• Verifique a aplicação.



Erro na programação!


Tecle <OK>

Causas Prováveis:

• Carro não está liberado para realizar a programação de chaves.

Soluções:

• Desligue a bateria do veículo por 30 segundos e realize o procedimento novamente.

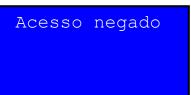

Causas Prováveis:

- O painel não é compatível com a aplicação;
- OBDMAP desatualizado.

Soluções:

- Verificar aplicação (isso implica nos modelos, anos, sistemas e hardware);
- Verificar com o Suporte Técnico uma possível atualização.

Erro no
transponder!
Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- O transponder não é ID4D-63 ou ID4D-63 DST+;
- A chave não tem transponder;
- O transponder pode estar com defeito;
- A identificação do transponder não está correta.

Solução:

- Realize uma leitura do transponder e confira se é o memo indicado pelo manual;
- Verifique a procedência do transponder e se ele é de boa qualidade;
- Tente realizar a codificação com outro transponder de lote diferente;
- Repita o procedimento;
- Em caso de dúvida, contate o Suporte Técnico.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

Voltar indice