

Manual Carga – PS0148

OPEL 1

Rev. 3





Novembro 2021



# ÍNDICE

Introdução3
<u>Aplicação:</u>
Acessórios utilizados: 4
<u>Play Service6</u>
Posicionamento do transponder no módulo de transponder:
Identificando e desmontando o imobilizador Opel 1:8
Retirando a antena do imobilizador:9
Retirando o cristal da placa:
Cortando o pino 11 do microcontrolador:
Cortando a trilha da placa do imobilizador:
Conectando o Soquete S1 no microcontrolador:
Realizando o Teste de Compatibilidade
Realizando a Leitura de Senha
Realizando a leitura de dados:
Realizando o apagamento de chaves:
Realizando a programação de chaves:
Realizando a geração de transponders:27
Ressoldando o imobilizador Opel 1:
Outras Mensagens 31



#### <u>Introdução</u>

#### Esta carga realiza as seguintes funções:

- ✓ Faz uma leitura dos principais dados do imobilizador;
- ✓ Realiza a adição e a exclusão de chaves do sistema;
- ✓ Geração de transponders para veículos da marca GM que utilizam o imobilizador OPEL 1;
- ✓ Apaga todas as falhas do sistema (procedimento realizado automaticamente ao iniciar a programação de chaves).

<u>Observação1:</u> Para realizar a geração de transponders será necessário retirar o imobilizador do veículo e levá-lo para bancada e utilizar o módulo de transponder para realizar a geração de transponders.

Observação2: Caso não seja realizada a leitura de senha, a programação exigirá que a senha seja digitada antes de continuar o procedimento.

#### **Aplicação:**

Marca	Modelo	Ano
GM	Corsa 1.0	1997 a 2003
	Corsa 1.6	1997 a 2003
	Corsa 1.6 16V	1997 a 1999
	Corsa Pickup 1.6	1997 a 1999
	Omega 2.2 E020	1995 a 1999
	Omega 2.2 IMMO	1995 a 1999
	Omega 4.1	1995 a 1999
	Vectra B 2.0	1996 a 1999
	Vectra B 2.0 16V	1997 a 1999
	Vectra B 2.2	1997 a 1999
	Vectra B 2.2 16V	1997 a 1999





Utilize o transponder PCF 7935 virgem para a geração, já para a programação utilize o transponder ID33GM.

Chave GM já montada com o transponder.



# **Acessórios utilizados:**



Fonte de alimentação. Necessária para utilizar o OBDMap em bancada.

Módulo de transponder. Realiza a programação e geração de transponders.







Soquete S1. Realiza leitura de senha em microcontroladores.

Sugador e soldador. Necessários para soldar e remover componentes da placa.





Estilete. Utilizado para cortar uma trilha da placa.



#### **Play Service**

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

Saldo:\*\*\*.\*\*\*c : Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do servico: Informa o valor do serviço atual selecionado.

**Valor parcial** \*\*/\*\* \*\*.\*\*\*c :Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

**Valor Total** \*\*.\*\*\*c: Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

**Serao debitados** \*\*\*c do saldo: Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

**Servico Liberado!** : Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

**Saldo Insuficiente!** : Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

**Aguardando dispositivo smartphone**: Informa que o OBDMap está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.

Obtendo informação de serviço: O OBDMap está buscando dados para realizar o serviço.

Sincronizando aguarde: Neste momento o OBDMap está realizando o download de seus créditos.

Emparelhamento concluido: Processo de sincronismo finalizado, o OBDMap está pronto para uso.



# Posicionamento do transponder no módulo de transponder:



O transponder deve ser posicionado dentro da antena (copo branco) do módulo de transponder na posição vertical e no centro como mostra a foto.

O transponder não deve ficar inclinado na antena do módulo, isto pode causar erro na operação. Procure deixá-lo na vertical.





Se a chave já estiver montada com o transponder, ela deve ser posicionada como mostra a foto ao lado.



# Identificando e desmontando o imobilizador Opel 1:



Utilize uma chave de fenda para soltar as travas do imobilizador.






Tampa do imobilizador desmontada.



# Retirando a antena do imobilizador:

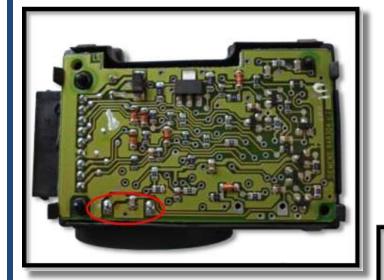

Localizando os terminais que prendem a antena na placa.


Esquente os terminais da antena com o ferro de solda.



Utilize o sugador para remover a solda.


Solda retirada dos terminais da antena. Retire a antena do imobilizador.



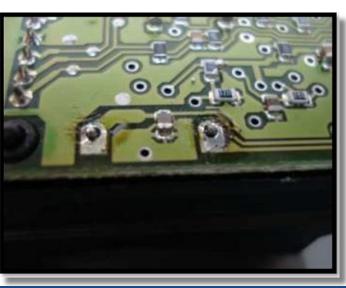





# Retirando o cristal da placa:

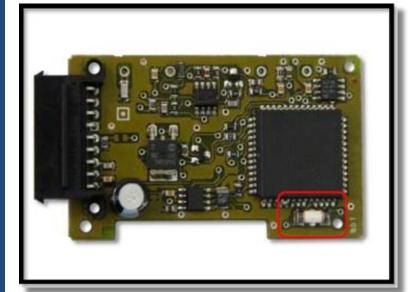

Identificando o cristal na placa do imobilizador.

Esquente os dois terminais do cristal até que o mesmo se solte.

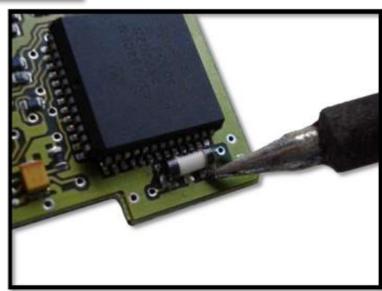


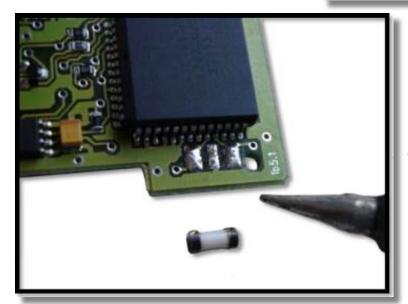

Cristal retirado da placa do imobilizador.




# Cortando o pino 11 do microcontrolador:

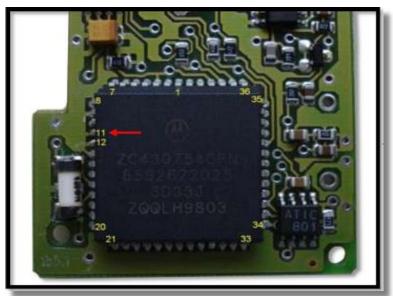

Identificando os pinos do microcontrolador. Em detalhe o pino 11 que deverá ser cortado.

Utilize o estilete para cortar o pino 11 do microcontrolador.



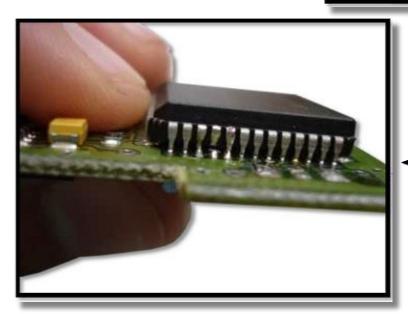

Pino 11 cortado do microcontrolador.




# Cortando a trilha da placa do imobilizador:






Faça um corte na trilha com o estilete inclinado na diagonal, de modo a levantar um lado da trilha. A parte levantada será utilizada para facilitar a soldagem após o procedimento.



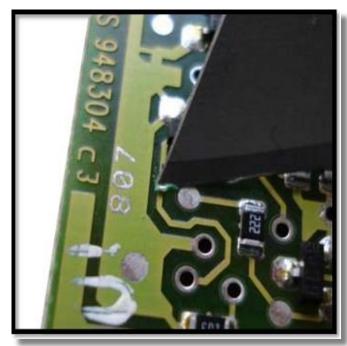


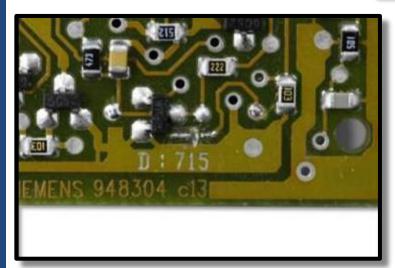

Trilha da placa do imobilizador cortada.




# Conectando o Soquete S1 no microcontrolador:

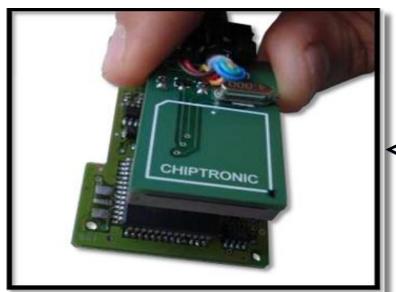

Conecte o soquete S1 no microcontrolador conforme mostra a foto.

Se necessário apoie o dedo sobre o soquete S1 para evitar um possível mau contato.

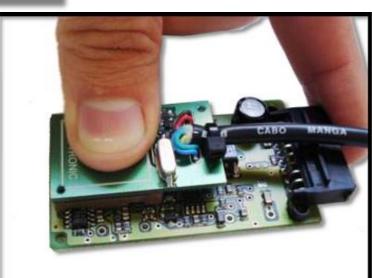





Todos os acessórios conectados.



## Realizando o Teste de Compatibilidade

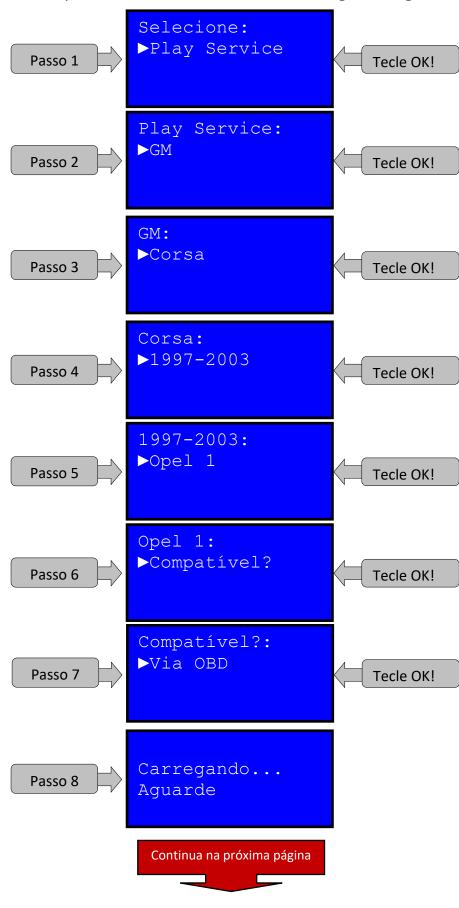




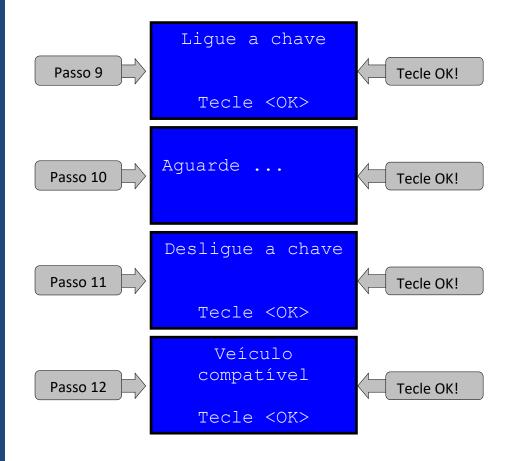




## Realizando a Leitura de Senha

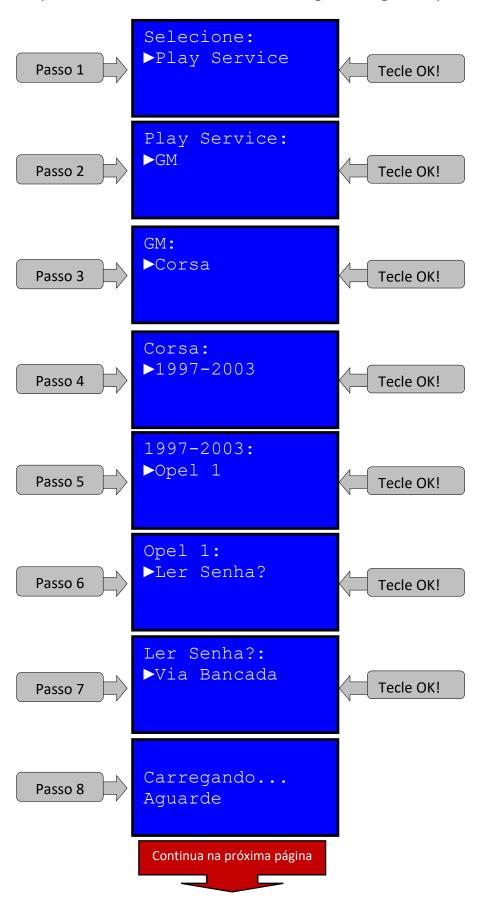




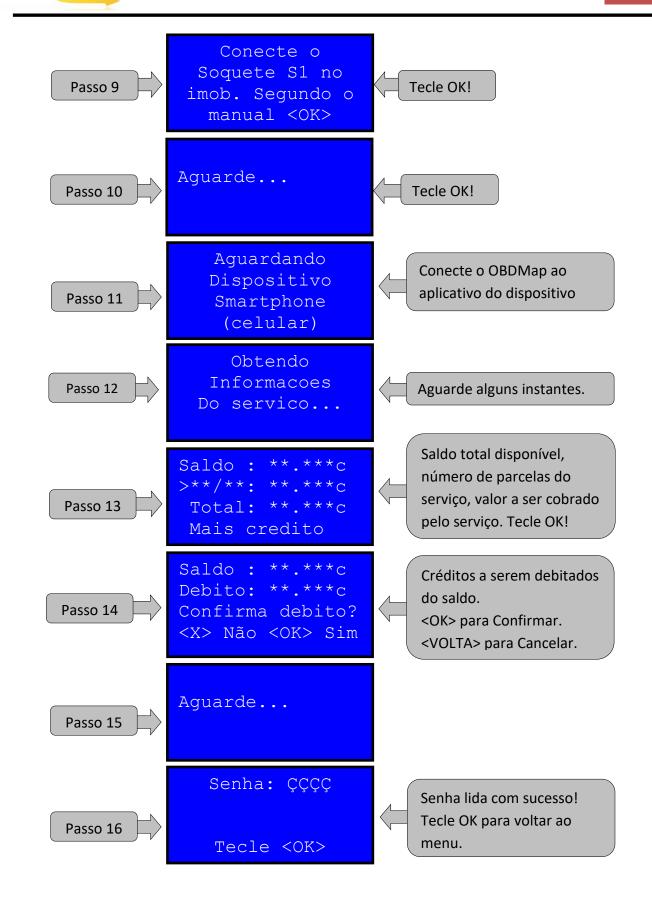





## Realizando a leitura de dados:

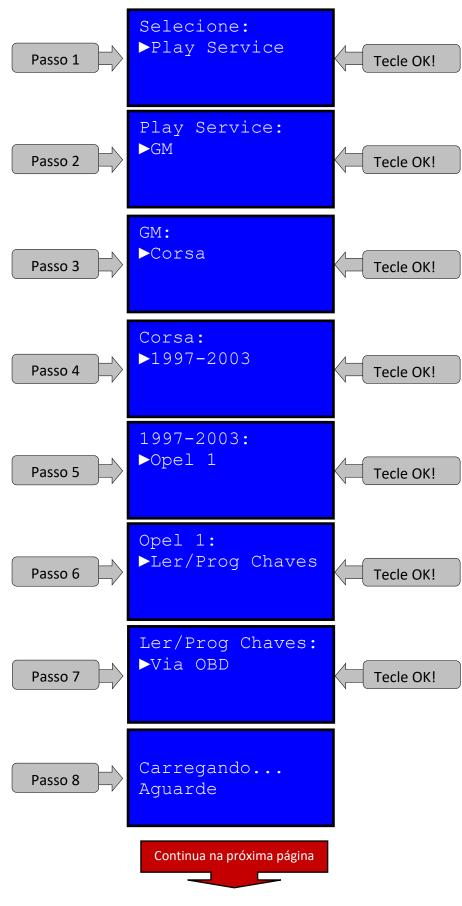



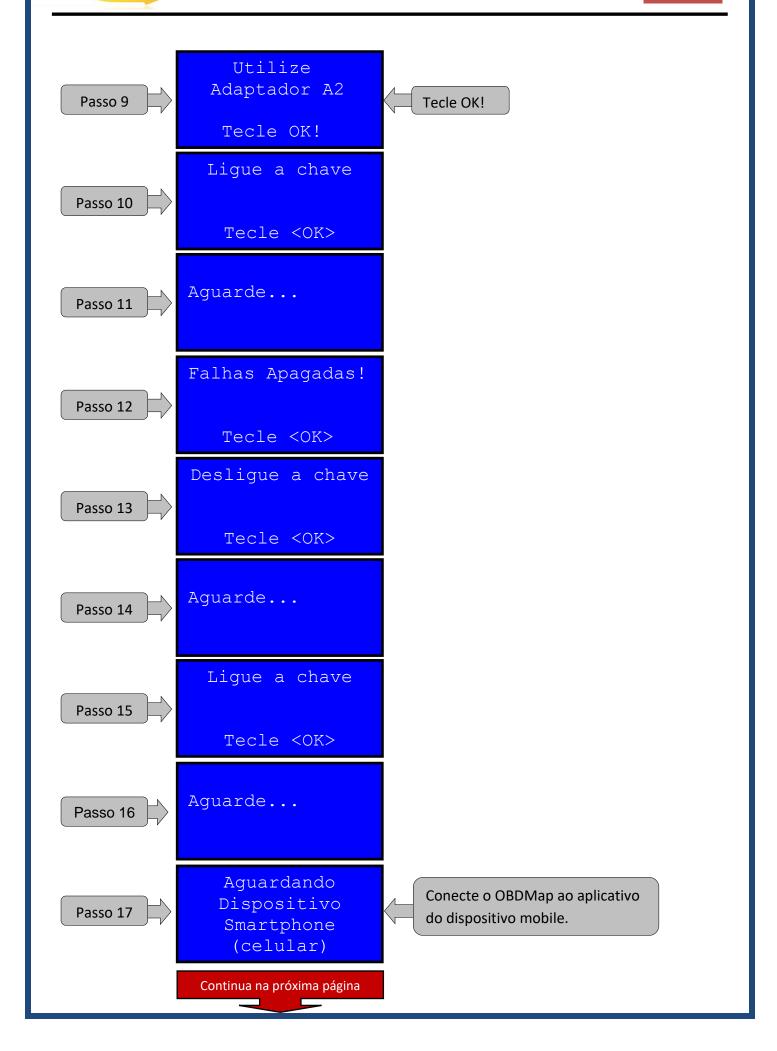




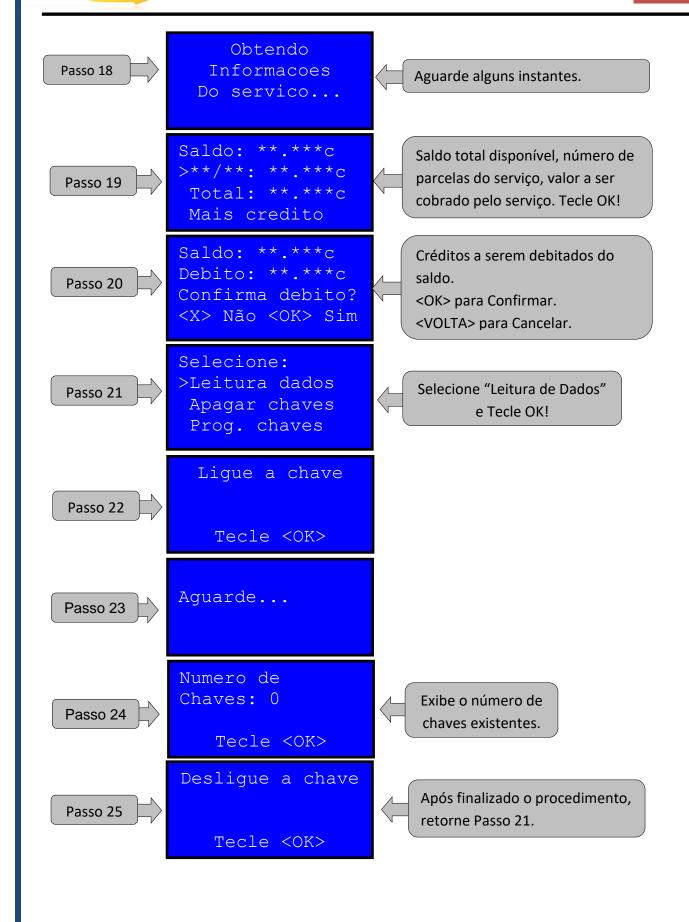





## Realizando o apagamento de chaves:

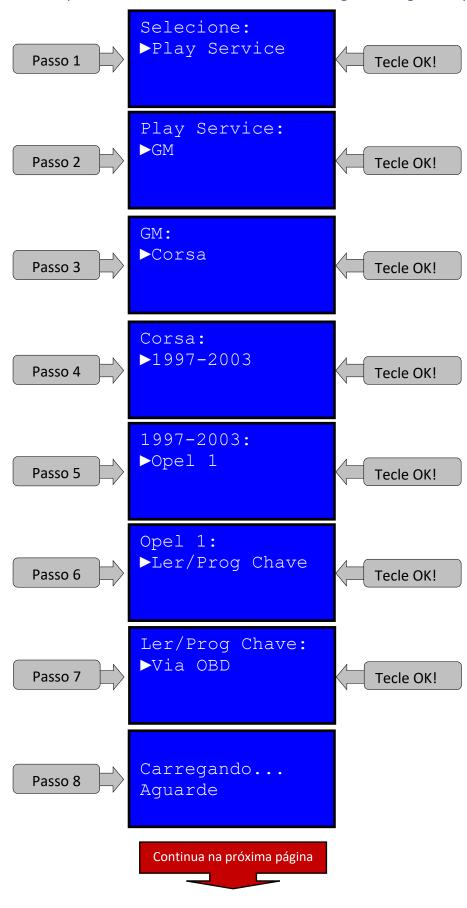



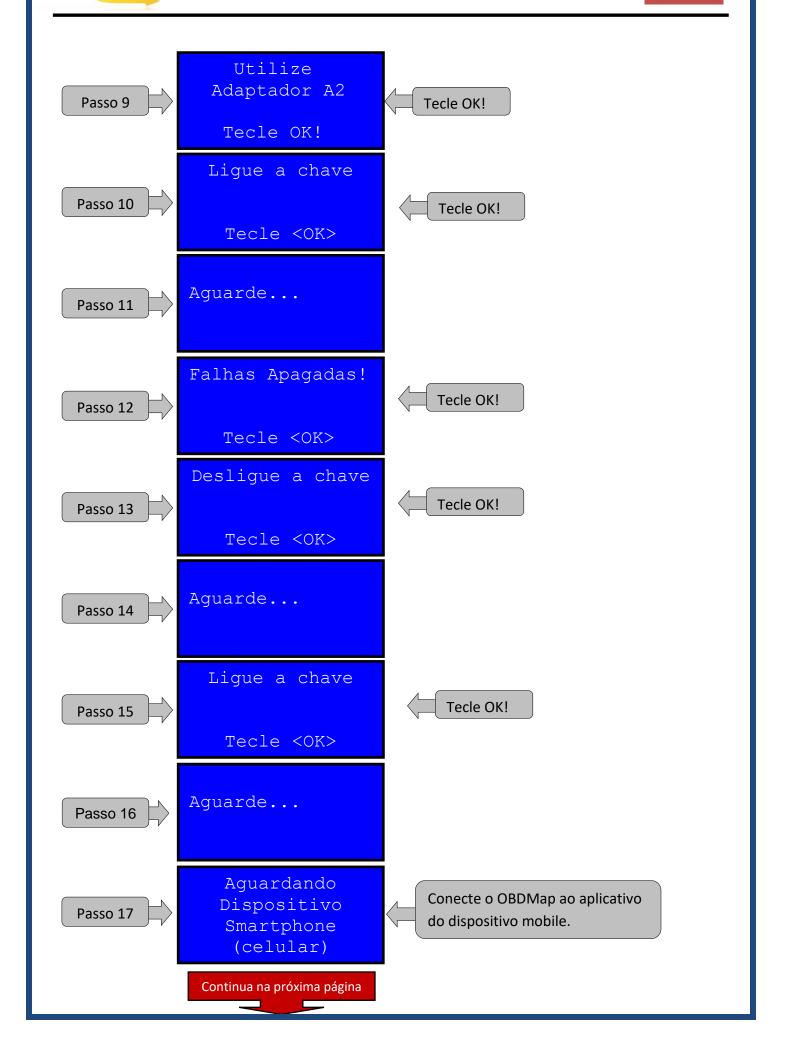




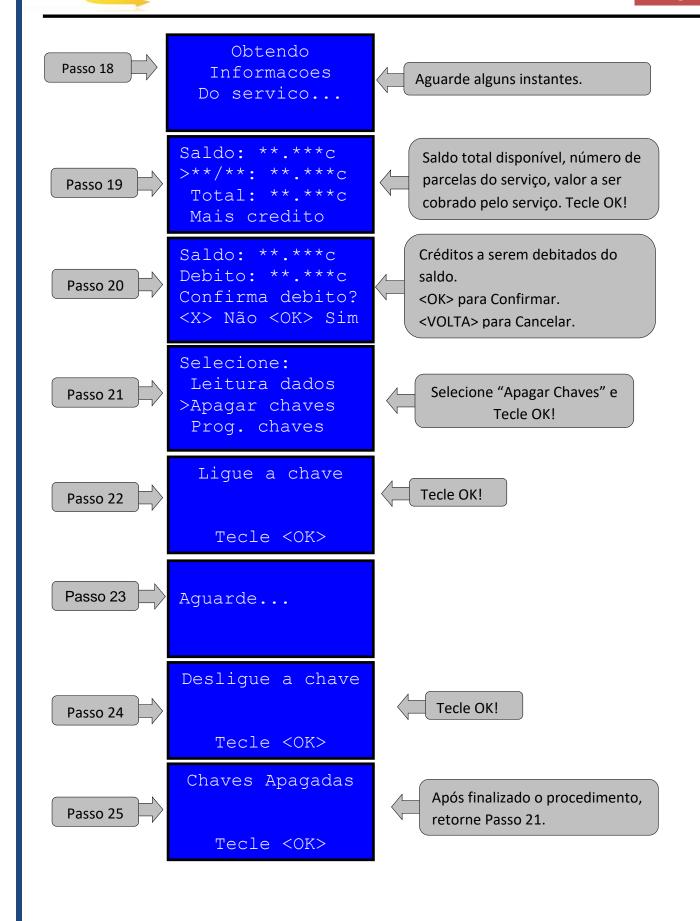





## Realizando a programação de chaves:

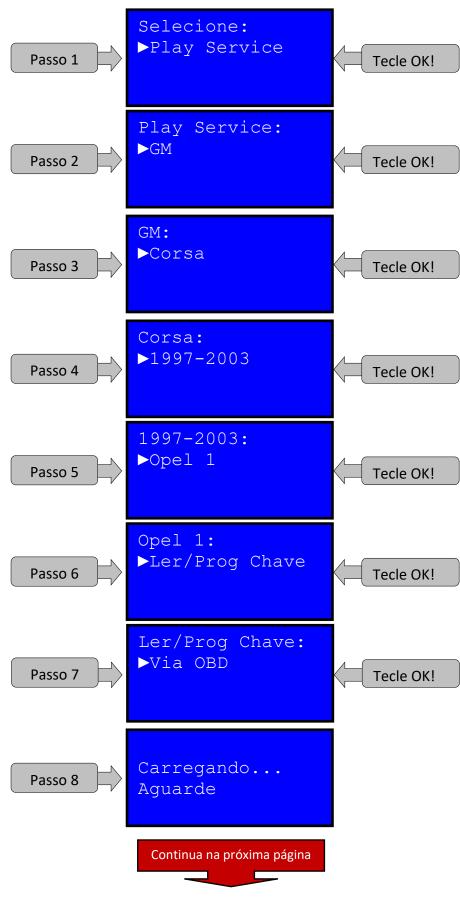



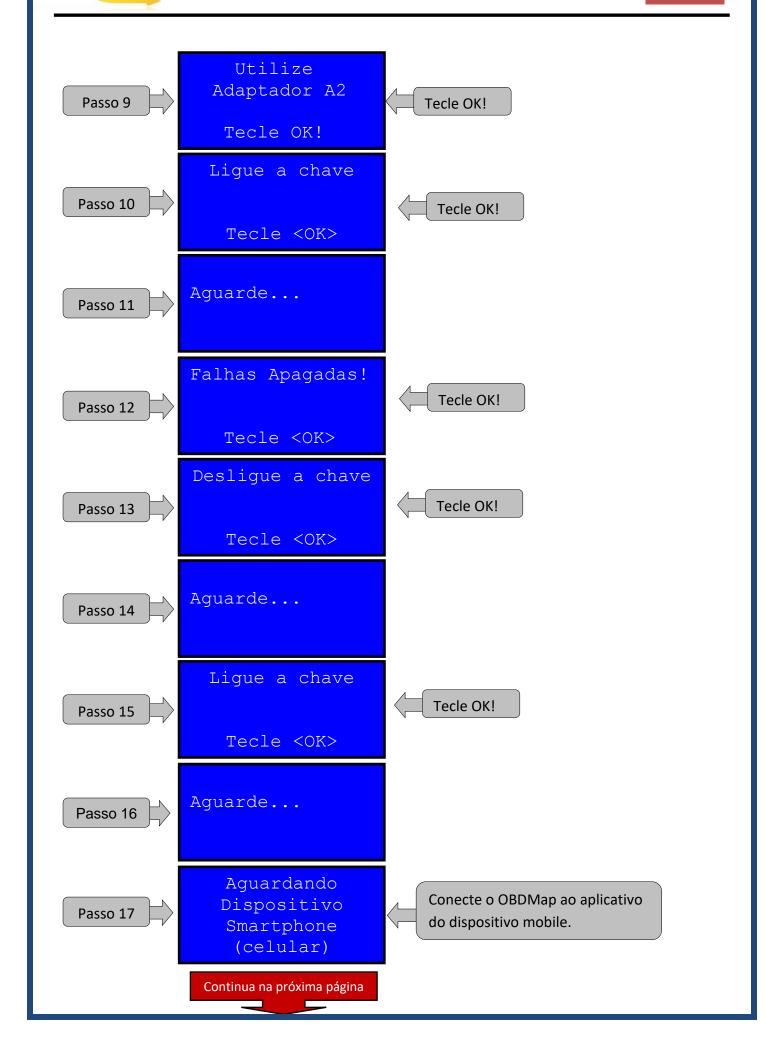




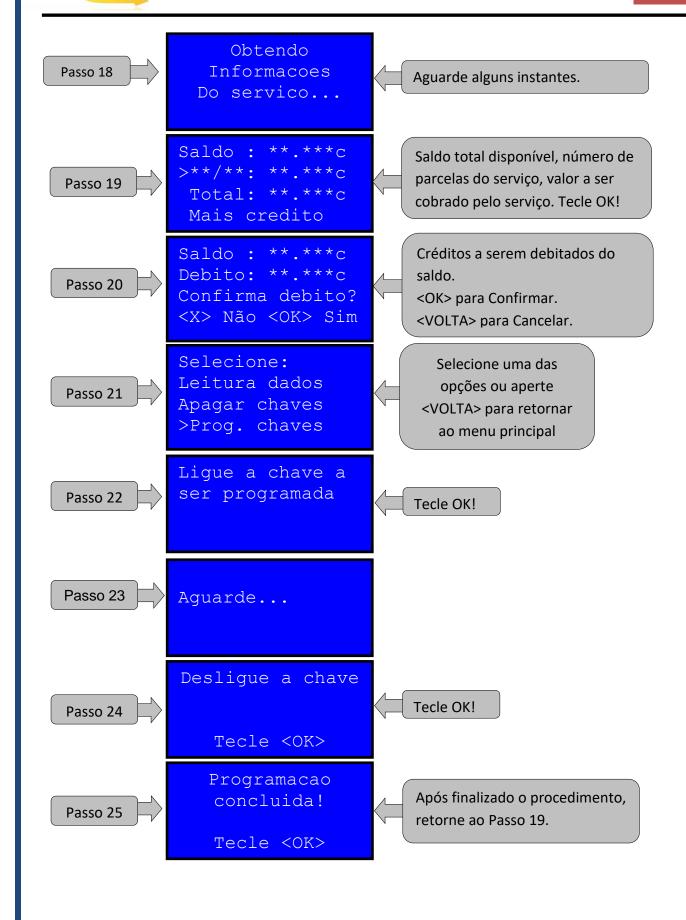




## Realizando a geração de transponders:

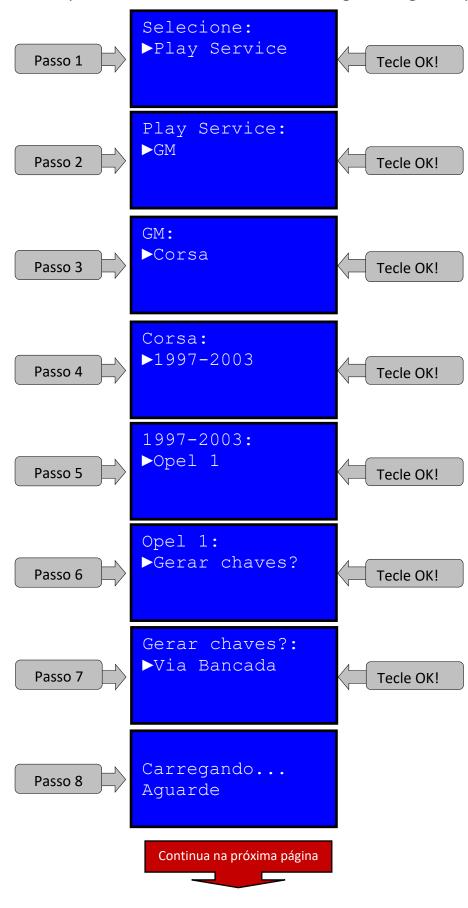




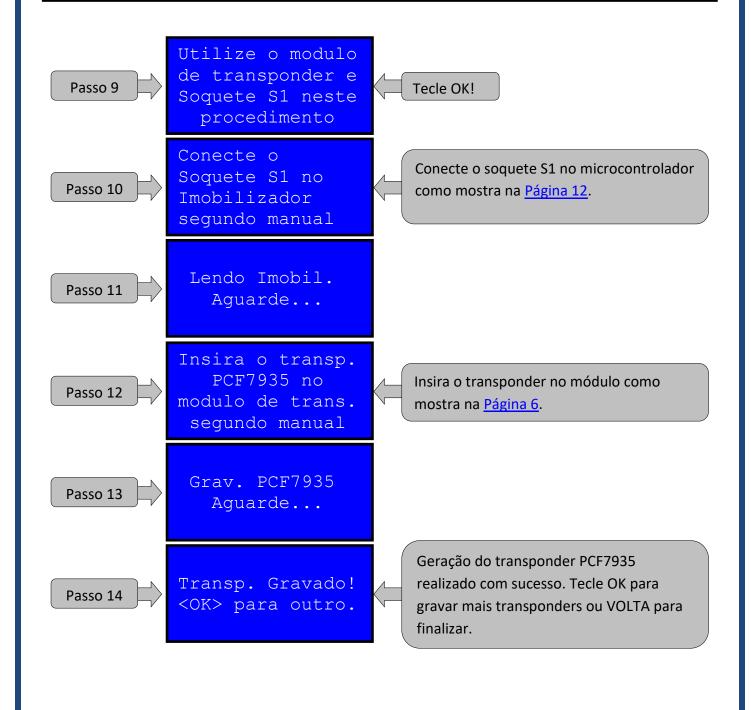




# Ressoldando o imobilizador Opel 1:

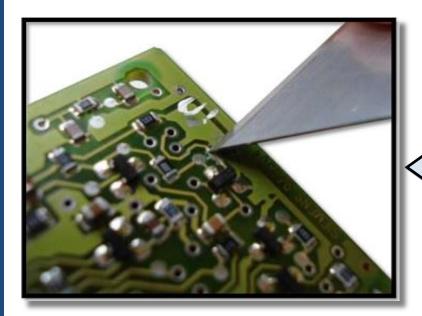

Passe o estilete sobre a trilha cortada para voltá-la na posição original, retire o verniz do local para permitir a soldagem.


Solde a trilha cortada utilizando um soldador e um pouco de solda.

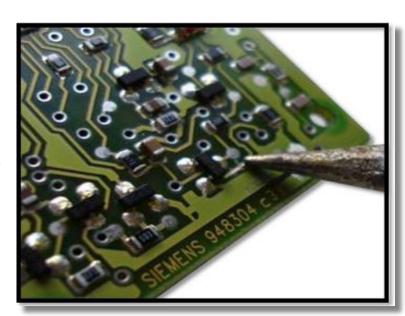





Trilha do imobilizador ressoldada.



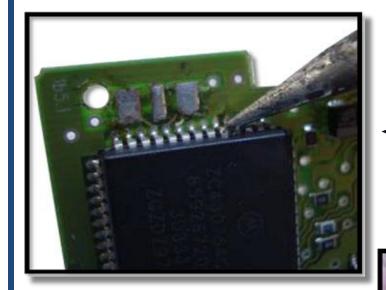


Solde o pino cortado (pino 11) com o pino ao lado (pino 12).

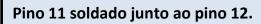

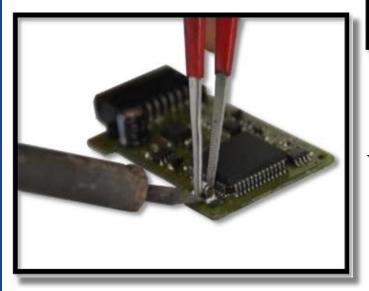

Ressolde o cristal na placa.

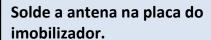







#### **Outras Mensagens**

Erro na leitura do Imobilizador

#### Causas Prováveis:

- Mau contato do soquete S1 com o imobilizador,
- Mau contato no soquete S1 com o OBDMap,
- Imobilizador com problema.

#### Soluções:

- Verificar se os parafusos que prendem o soquete S1 no OBDMap estão bem fixos,
- Verificar a conexão do soquete S1 com o imobilizador,
- Verificar procedimentos na placa do imobilizador.

Imobilizador
Resetado!

#### Causas Prováveis:

• Imobilizador possivelmente resetado.

Erro na gravacao do transponder!

#### Causas Prováveis:

- O transponder não está posicionado corretamente no módulo de transponder,
- O transponder utilizado não é PCF 7935 virgem,
- Transponder locado.

#### Soluções:

- Verificar a correta posição do transponder no módulo de transponder,
- Pode-se utilizar a carga do módulo de transponder para identificar o transponder.

Arquivo do Imobil. invalido

O imobilizador está com o arquivo corrompido.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.