

Manual Carga – OBD0074 Bypass Megamos

Rev. 3







ÍNDICE

Introdução:	<u>. 3</u>
Aplicação:	. 3
Acessórios utilizados:	<u>. 4</u>
Identificando a caixa do imobilizador:	<u>. 5</u>
Desmontando a caixa do imobilizador:	<u>. 5</u>
Identificando os imobilizadores:	<u>. 6</u>
Identificando o imobilizador MEGAMOS:	<u>. 6</u>
Identificando o imobilizador KOSTAL:	<u>. 7</u>
Localizando a memória do imobilizador MEGAMOS:	<u>. 7</u>
Conectando a pinça na memória:	. 8
Todos os acessórios conectados:	. 9
Realizando procedimento bypass:	<u>. 9</u>
Programação das chaves:	<u>11</u>
Outras mensagens:	11



Introdução:

Esta carga realiza as seguintes funções:

Programação de chaves.

Esta carga grava um arquivo bypass no imobilizador com o OBDMap, para em seguida efetuar a programação de duas chaves no mesmo veículo, por procedimento.


Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
VW	Gol 1.0	1998 a 2008
VW	Gol 1.6	1998 a 2008
VW	Gol 1.8	1998 a 2008
VW	Parati 1.6	1998 a 2008
VW	Parati 1.8	1998 a 2008
VW	Polo 1.6	1998 a 2001
VW	Polo 2.0	1998 a 2006
VW	Santana 1.8	1998 a 2006
VW	Santana 2.0	1998 a 2006
VW	Saveiro 1.6	1998 a 2008
VW	Saveiro 1.8	1998 a 2008
VW	Fox 1.0	1998 a 2008
VW	Fox 1.6	1998 a 2008
VW	Kombi 1.4	1998 a 2008
VW	Crossfox 1.6	1998 a 2008




RESTRIÇÕES: Não são todos os veículos nessa faixa de anos, que utilizam o imobilizador MEGAMOS. Podem ser encontrados também imobilizadores da KOSTAL e DELPHI. Os imobilizadores da DELPHI são idênticos aos imobilizadores da MEGAMOS, mas que só equipam veículos de outros países. Para os veículos com imobilizador DELPHI, o procedimento também pode ser realizado. Já para veículos com imobilizador KOSTAL, o procedimento não é recomendado sob pena de danificar o imobilizador.


Exemplo: Pode ser encontrado um Gol 1998 com o imobilizador Megamos e uma Parati do mesmo ano com um imobilizador Kostal.

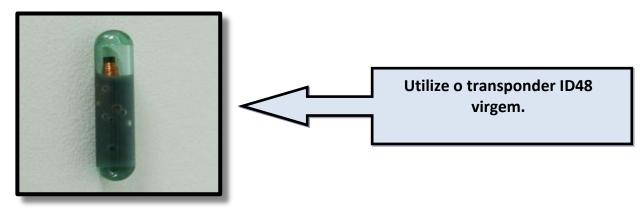

Acessórios utilizados:

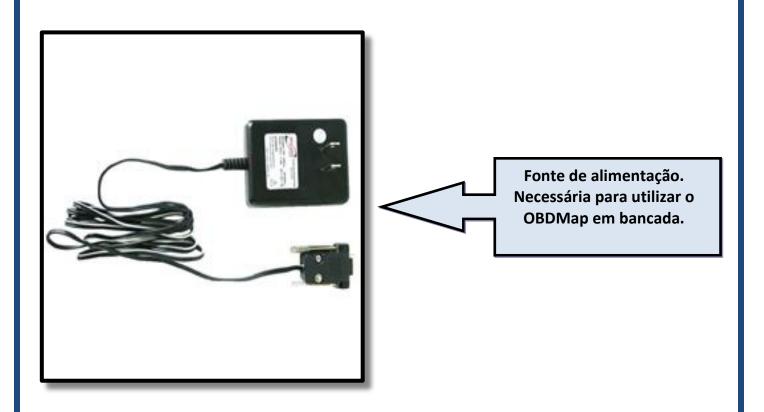




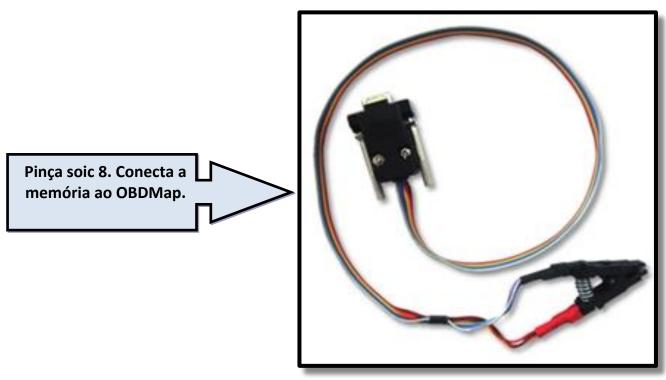


Identificando a caixa do imobilizador:

Cada marca de carro citado na introdução, o imobilizador localiza-se em local diferente. Localizar o imobilizador e fazer a identificação do fabricante, conforme a etapa seguinte.

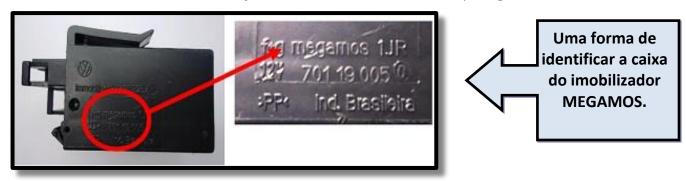



Desmontando a caixa do imobilizador:

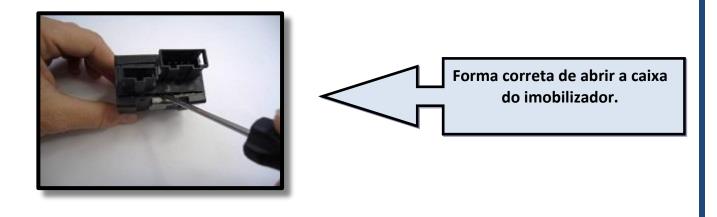

Voltar índice



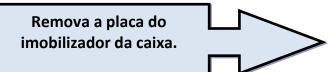

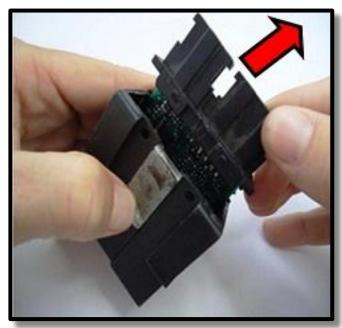

<u>Identificando os imobilizadores:</u>

MEGAMOS (o procedimento pode ser feito),


DELPHI (o procedimento pode ser feito),

KOSTAL (o procedimento NÃO pode ser feito).

Os imobilizadores dos três fabricantes são parecidos, mas alguns detalhes que vamos destacar abaixo permitem distinguir os diferentes tipos.

Identificando o imobilizador MEGAMOS:

Identificando a placa do imobilizador MEGAMOS com a memória 93LC56B, usada para fazer esse procedimento.

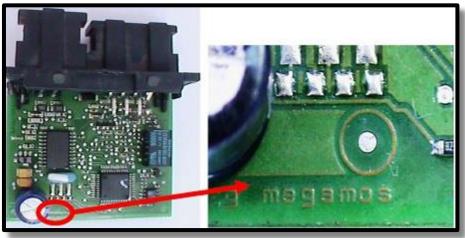


Identificação da placa do imobilizador MEGAMOS.


Voltar índice



Identificando o imobilizador KOSTAL:


Identificando a placa do imobilizador KOSTAL. Ela possui a memória 93LC56B, a mesma usada no imobilizador MEGAMOS E DELPHI, porém o processador é MC68HC. O procedimento descrito neste manual não deve ser realizado com esse imobilizador, sob pena de danificá-lo.

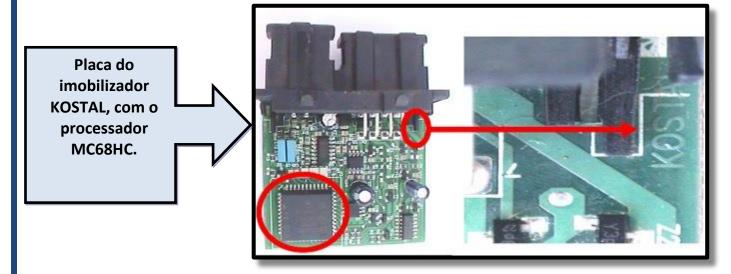

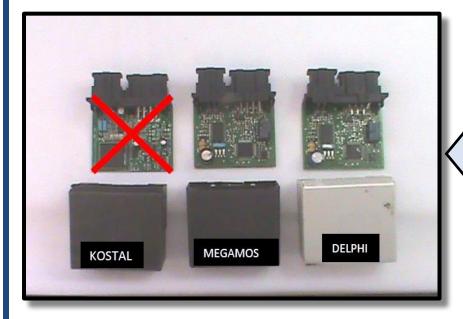

As caixas dos imobilizadores são praticamente iguais. Portanto os mesmos devem ser identificados pelo processador ou pela inscrição na placa.

Localizando a memória do imobilizador MEGAMOS:

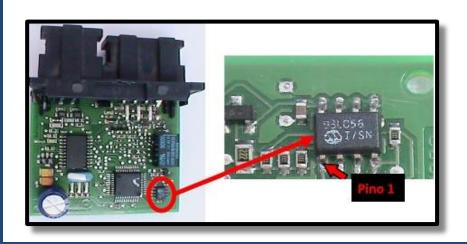



Memória 93LC56B.



Conectando a pinça na memória:

A indicação do pino 1 da pinça deve coincidir com o pino 1 da memória 93LC56B.

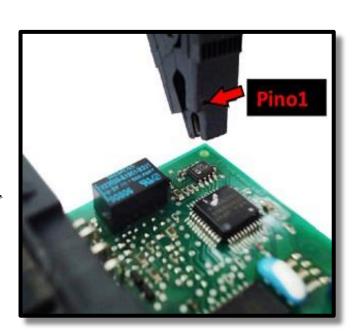

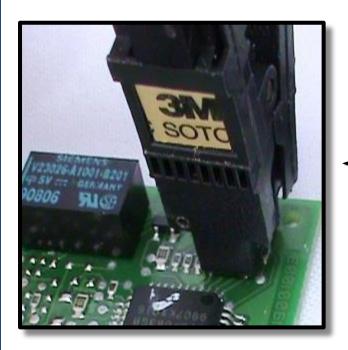

Pinça conectada.



Todos os acessórios conectados:


Conferir a correta posição da pinça na memória. Todos os terminais da pinça devem encostar-se aos terminais correspondentes da memória. Conferir se o conector da pinça está bem conectado no OBDMap.





Realizando procedimento bypass:

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

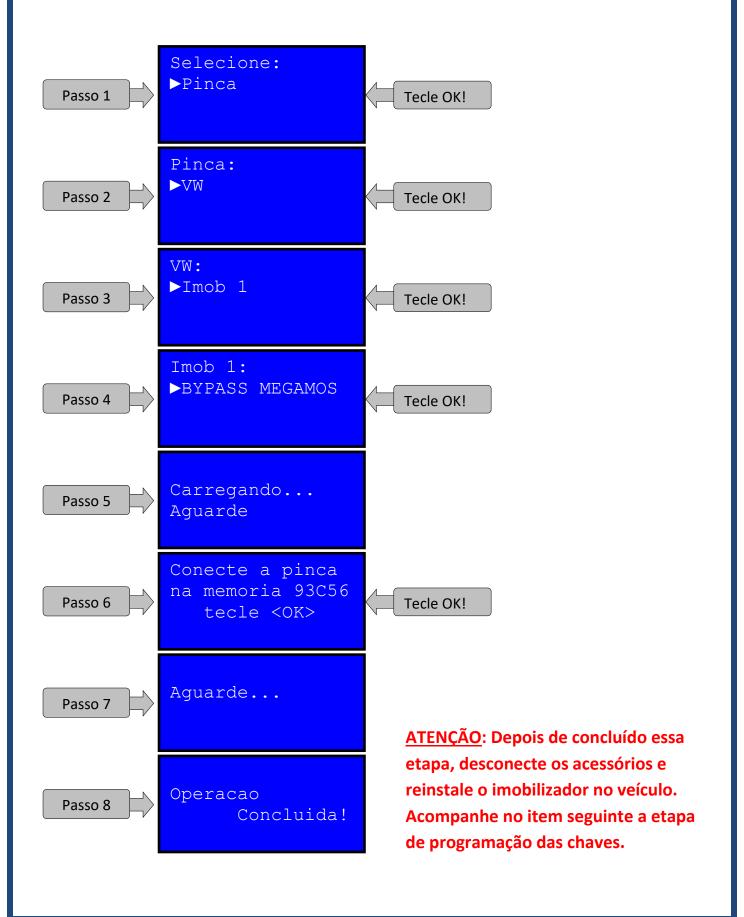



Etapa para gravação das chaves:

- Ligue a ignição com a primeira chave que deseja programar, espere a luz de Code acender e apagar, assim confirmando sua programação. Retire a chave do contato de ignição.
- Repita a seqüência para a segunda chave que deseja programar. Quando a ignição for ligada com a segunda chave, a luz de Code acende e apaga duas vezes, indicando a finalização da programação das duas chaves.

Programação das chaves:



Com a primeira chave ligue a ignição.

A luz do Code piscará uma vez. Em seguida retire a primeira chave.






Com a segunda chave ligue a ignição.

Voltar índice



Outras mensagens:

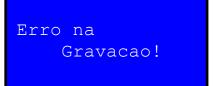

Causas Prováveis:

- Mau contato da pinça com a memória,
- Mau contato da pinça com o OBDMap,
- Memória, imobilizador ou pinça com problema.

Soluções:

- Conferir a correta posição da pinça na memória, todos os terminais da pinça devem encostar-se aos terminais correspondentes da memória,
- Conferir se os parafusos que prendem a pinça no OBDMap estão bem fixos.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

Voltar indice