

Manual Carga – OBD0061 FORD PATS DIESEL V2

Rev. 5







ÍNDICE

Introdução	3
Aplicação:	
Transponder utilizado	
Acessórios utilizados:	4
Localizando a tomada de diagnóstico do veículo:	5
Apagando todas as chaves:	6
Procedimento para adicionar chaves	8
Outras Mensagens	11



<u>Introdução</u>

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Apagar todas as chaves via diagnóstico.
- Adicionar até cinco transponders no mesmo veículo via procedimento, utilizando o transponder T-30 ou ID4C.


Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
Ford	F-150	2007 a 2010
	F-250	2007 a 2010
	F-350	2007 a 2010

Observação:

- A aplicação só é possível em veículos com bomba elétrica;
- É necessário ter em mãos duas chaves.

Transponder utilizado

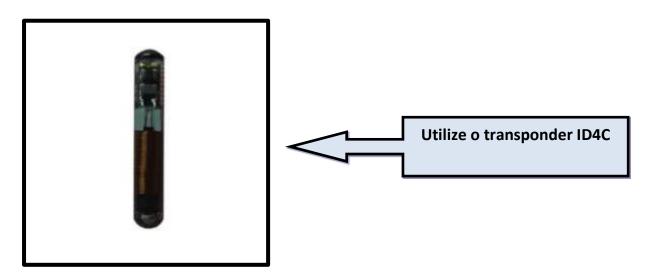





Acessórios utilizados:



Adaptador A1.

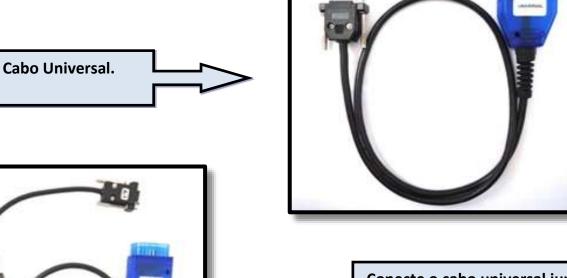

Conecte o cabo universal junto ao adaptador A1.

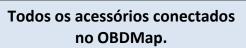






Localizando a tomada de diagnóstico do veículo:

A tomada de diagnóstico dos veículos está localizada na área D6.

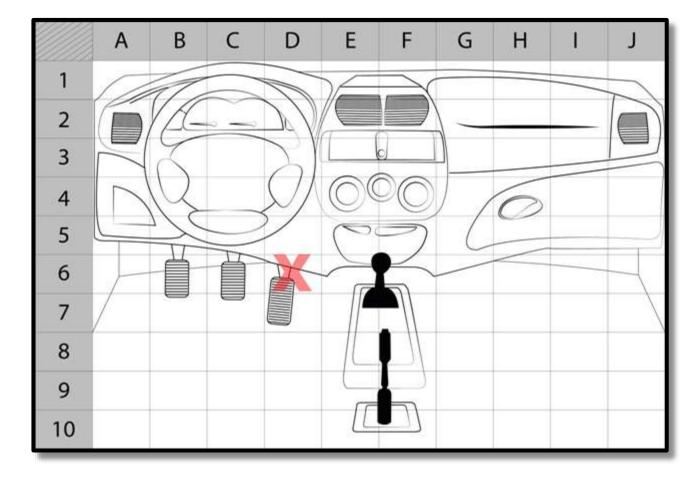




Apagando todas as chaves:

- Para adicionar mais chaves sempre **começar** com a **primeira chave** e **terminar** com a **primeira chave**, independentemente da quantidade de chaves a ser adicionadas.
- Se tiver somente uma chave a ser programada é preciso apagar todas as chaves e fazer o procedimento.

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

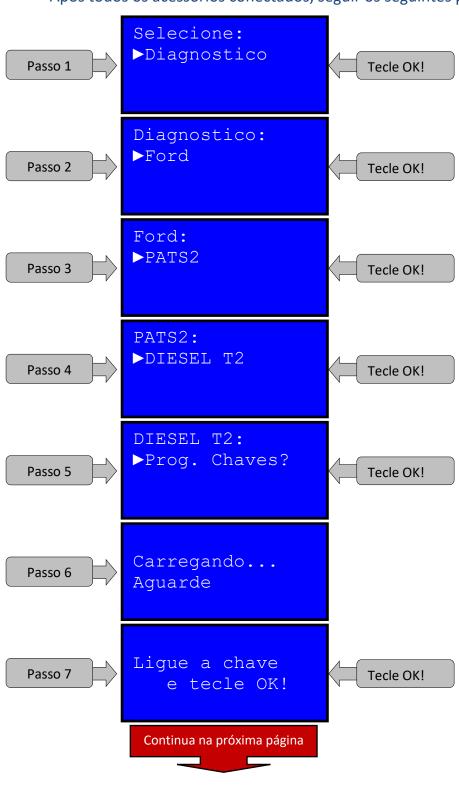







Procedimento para adicionar chaves



1º: Insira a primeira chave na ignição.

2º: Ligue a ignição.





3º: Desligue a ignição e remova a primeira chave.



1º: Insira a segunda chave na ignição.





2º: Ligue a ignição com a segunda chave.

3º: Desligue a ignição e remova a segunda chave.







1º: Insira a primeira chave na ignição.

2º: Ligue a ignição com a primeira chave.





3º: Desligue a ignição e remova a primeira chave.

Observações

- Para adicionar mais chaves sempre **começar** com a **primeira chave** e **terminar** com a **primeira chave** independentemente da quantidade de chaves a ser adicionadas.
- Se tiver somente uma chave a ser programada é preciso apagar todas as chaves e fazer o procedimento.



Outras Mensagens



Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A1,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.