

Manual Carga – OBD0197

Programação de Chaves VW Painel VDO Imob6 T4 (Gol 15-16)

Rev. 10



Janeiro 2024



<u>ÍNDICE</u>

Introdução	3
Aplicação	3
Transponder utilizado	4
Acessórios utilizados	4
Localizando a tomada de diagnóstico no veículo	6
Realizando o teste de compatibilidade	7
Realizando a programação de chaves com chave válida	9
Realizando a programação de chaves sem chave válida	13
Identificando e desmontando o painel	18
Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU Modelo A	20
Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU Modelo B	22
Realizando procedimento de Modo de Serviço	24
Outras Mensagens	28



Introdução

Esta carga realiza as seguintes funções:

Programação de até 8 chaves para o veículo com chave válida.

Este procedimento é somente via diagnose. É possível adicionar chaves, onde as chaves anteriores continuarão funcionando normalmente no veículo, ou apagar as chaves antigas, caso queira manter alguma das chaves antigas, basta reprogramá-las.

• Programação de até 8 chaves para o veículo sem chave válida.

É necessário desmontar o painel e colocá-lo em modo de serviço em bancada utilizando o cabo MCU (<u>Página 18</u>) antes de programar as chaves. É possível adicionar chaves, onde as chaves anteriores continuarão funcionando normalmente no veículo, ou apagar as chaves antigas, caso queira manter alguma das chaves antigas, basta reprogramá-las.

Observação: Quando colocar o painel em Modo de Serviço, mas ainda não estiver finalizada a programação por diagnose no mesmo veículo, não é possível iniciar um novo procedimento de programação de chaves. Neste caso é necessário realizar o procedimento de programação por diagnose até o final, ou utilizar a função de Gravar Backup no painel com acompanhamento do suporte técnico.

Aplicação

Marca	Modelo	Ano
VW	Gol 1.0	2015 a 2016
	Gol 1.6	2015 a 2016
	Voyage	2015 a 2016
	Saveiro	2015 a 2016

Observação: Além da aplicação, o painel do veículo deve ser do fabricante VDO / Continental e ter seu hardware igual aos mostrados em Identificando e desmontando o painel (<u>Página 18</u>)



<u>Transponder utilizado</u>




Utilize o Transponder ID 48
NOVO! Se não for utilizado um
transponder novo o
procedimento pode não ser
bem sucedido!

Acessórios utilizados

Fonte de alimentação. Necessária para utilizar o OBDMap em bancada.



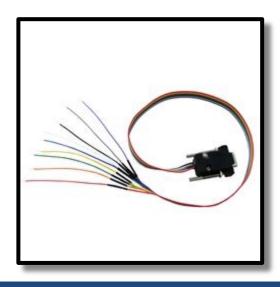

Cabo MCU. Necessário para conectar o painel ao OBDMap em bancada.



Utilize o cabo universal + adaptador A3.






Todos os acessórios conectados para procedimento via diagnose.



Localizando a tomada de diagnóstico no veículo


A tomada de diagnóstico do veículo está localizada na posição A5.

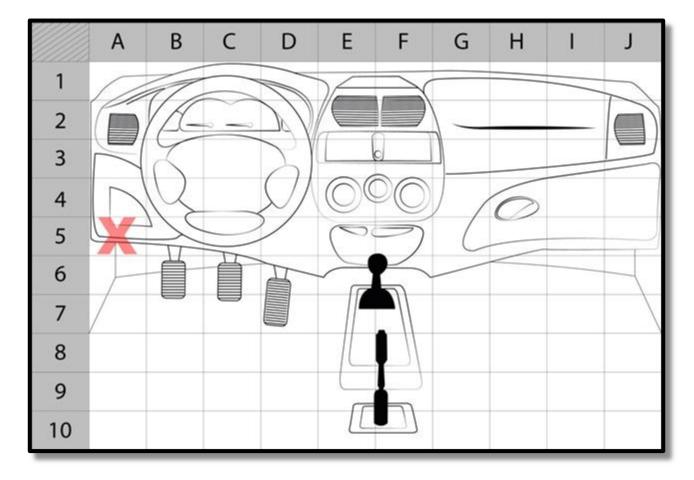



Realizando o teste de compatibilidade

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

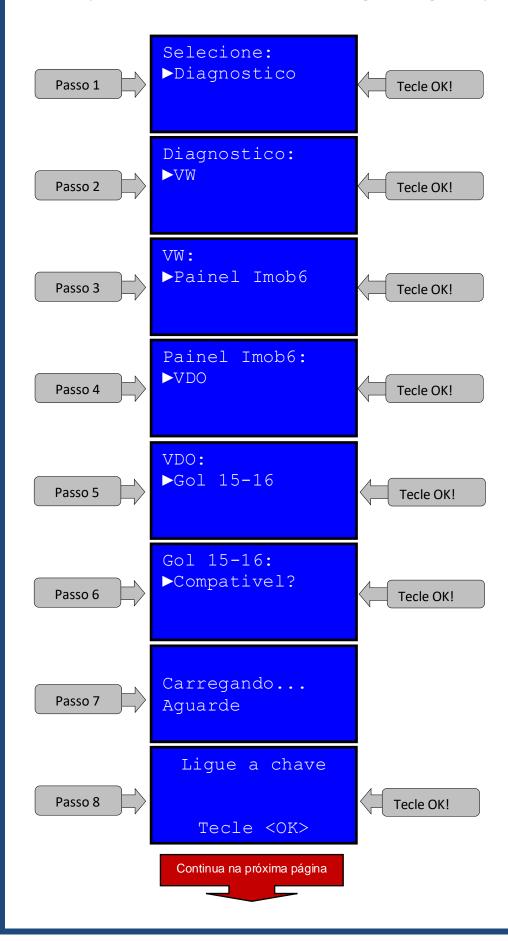






Voltar índice




Realizando a programação de chaves com chave válida


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

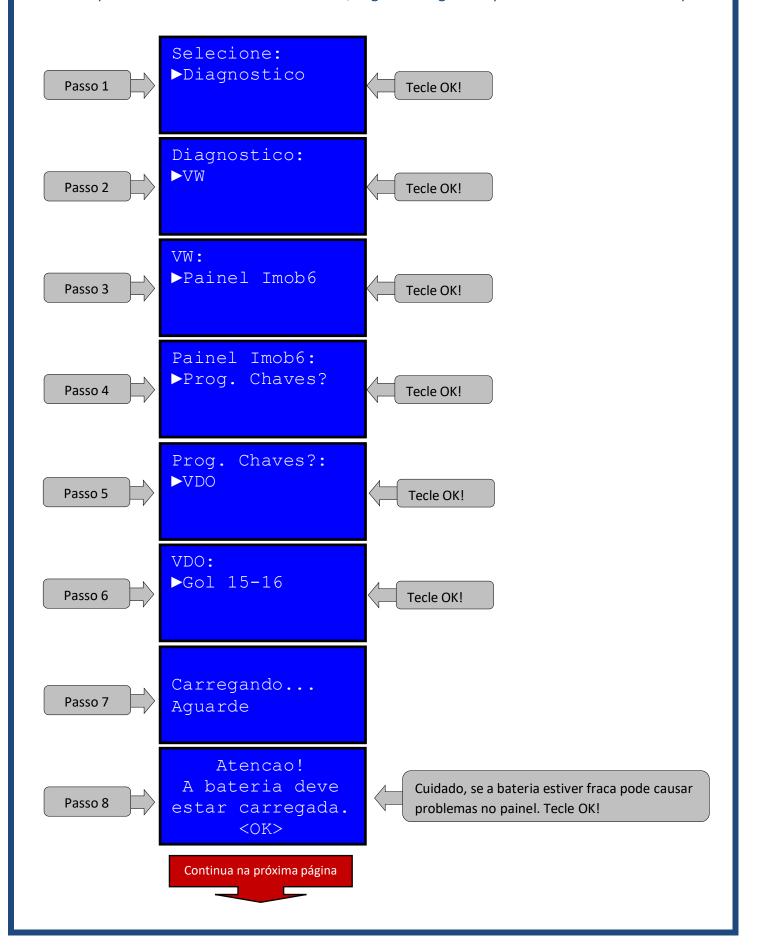




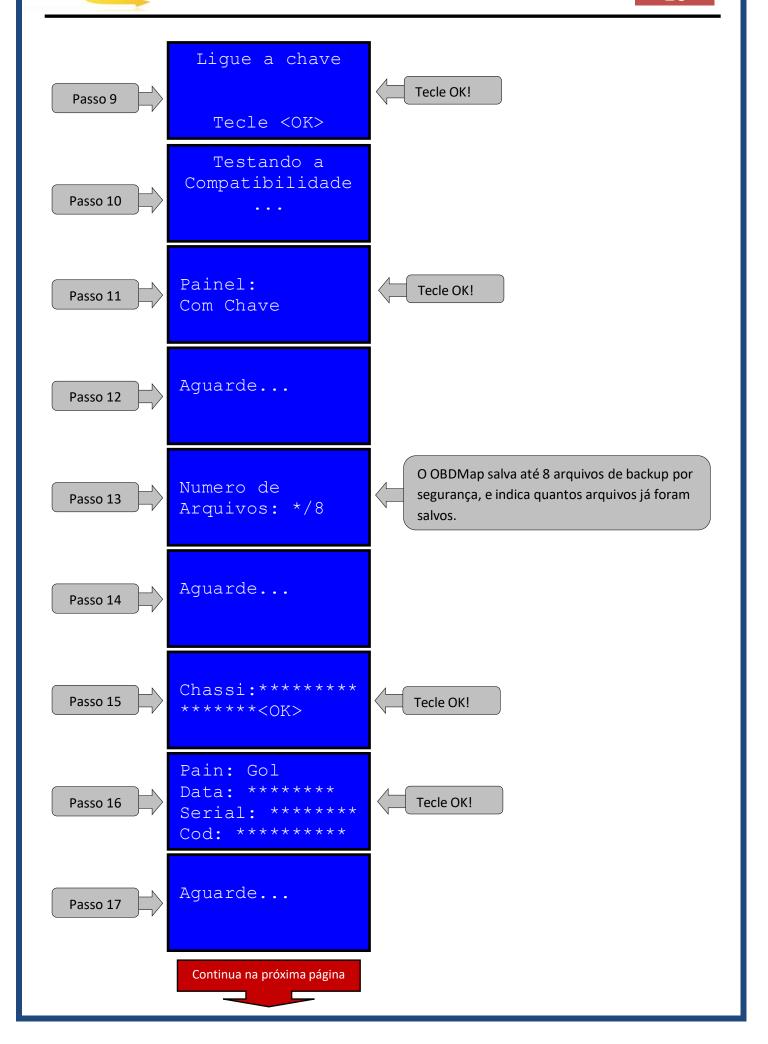



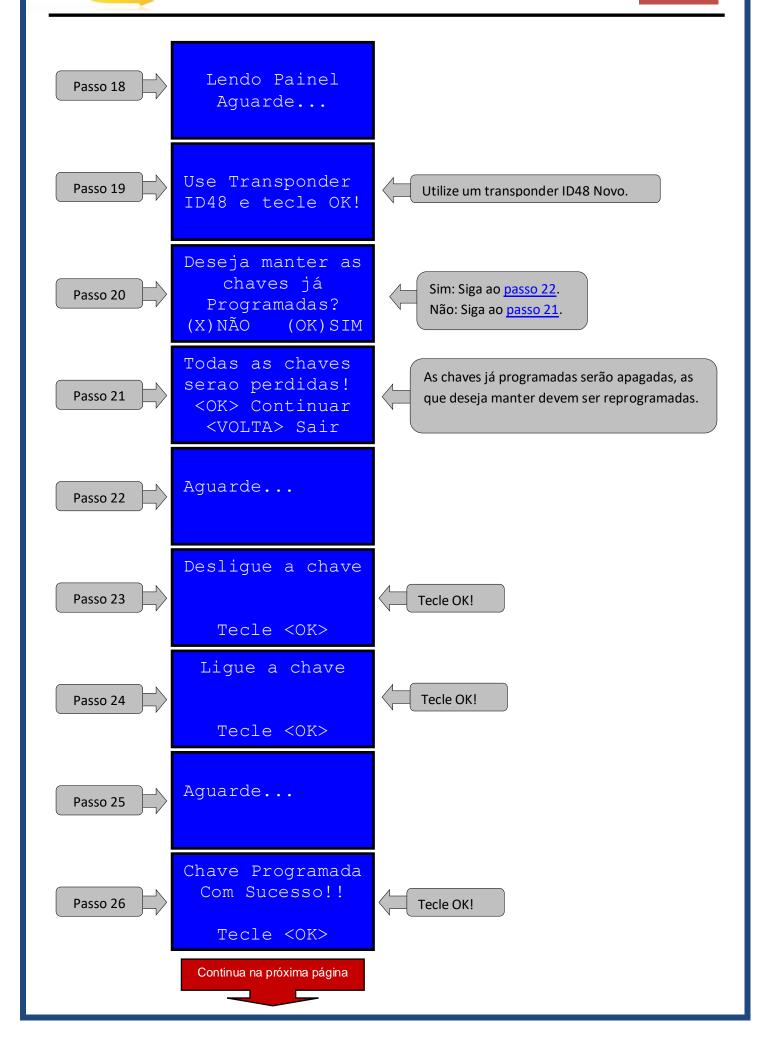



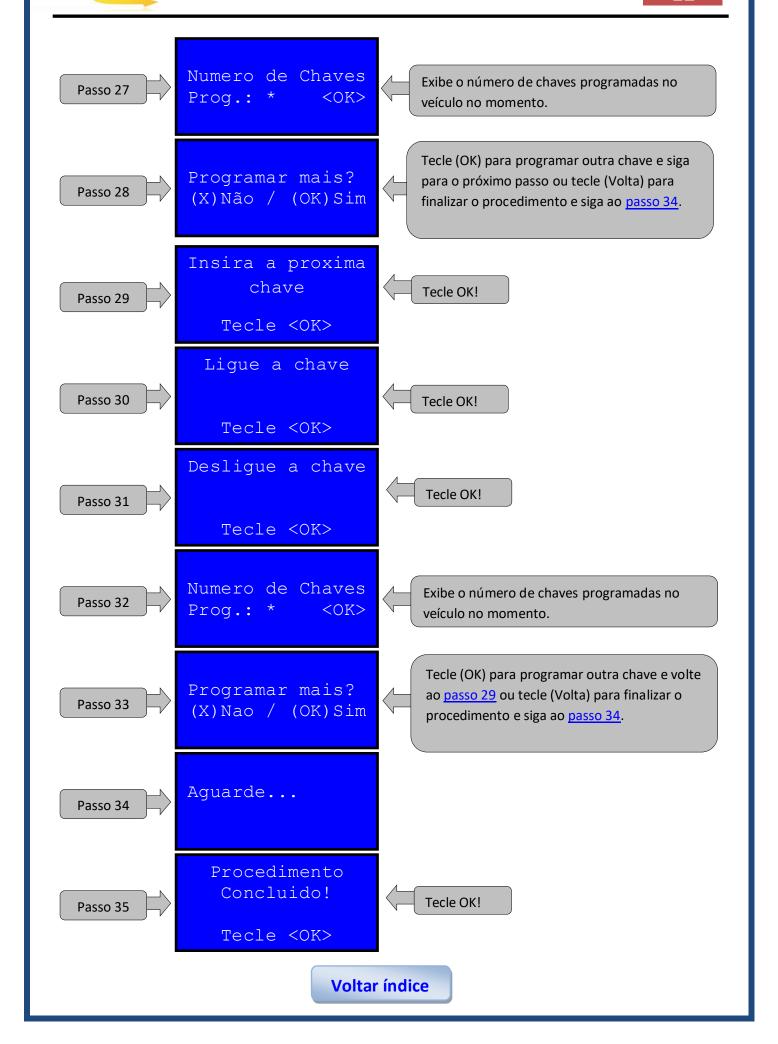




Realizando a programação de chaves sem chave válida


Para realizar a programação de chaves quando não tem nenhuma chave válida é necessário:

- 1. Desmontar o painel e conectar o cabo MCU (Página 18).
- 2. Colocar o Painel em Modo de Serviço (Página 24).
- 3. Montar o painel novamente no veículo.
- 4. Remover o modulo de ABS
- 5. Fazer a programação de chaves via diagnose.


Após montado o painel no veículo e o OBDMap estar conectado à tomada de diagnose através do Cabo Universal + A3, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

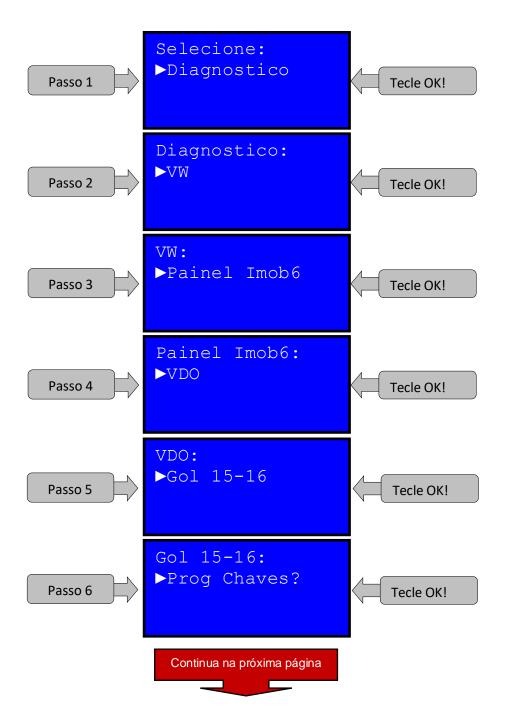




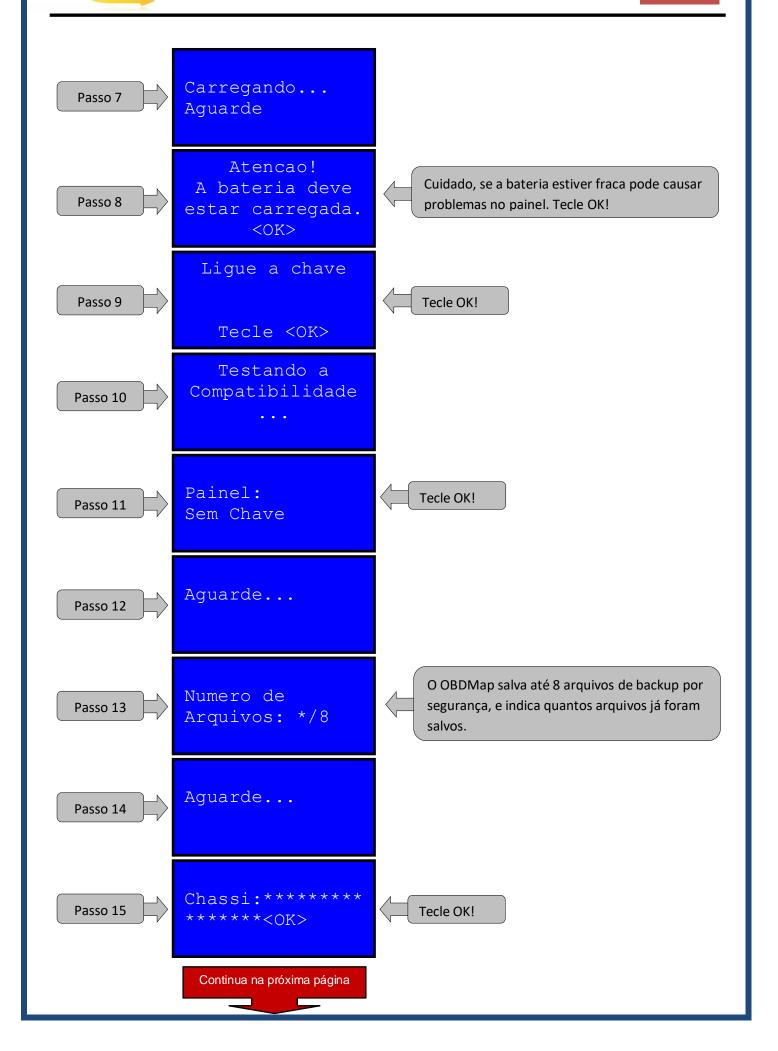




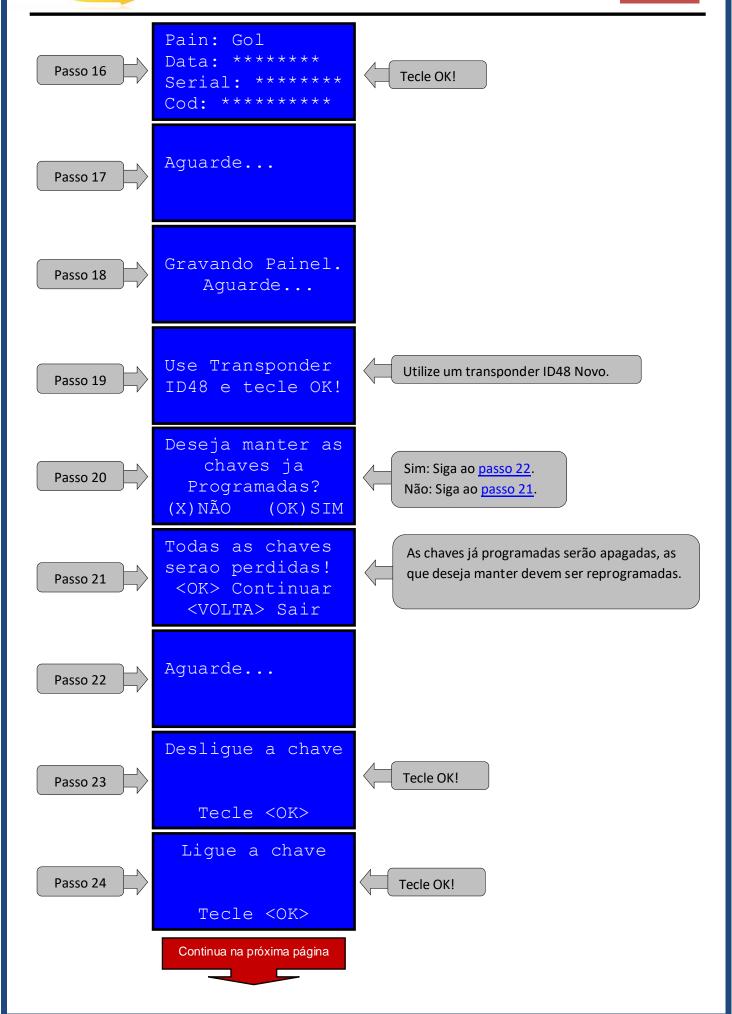



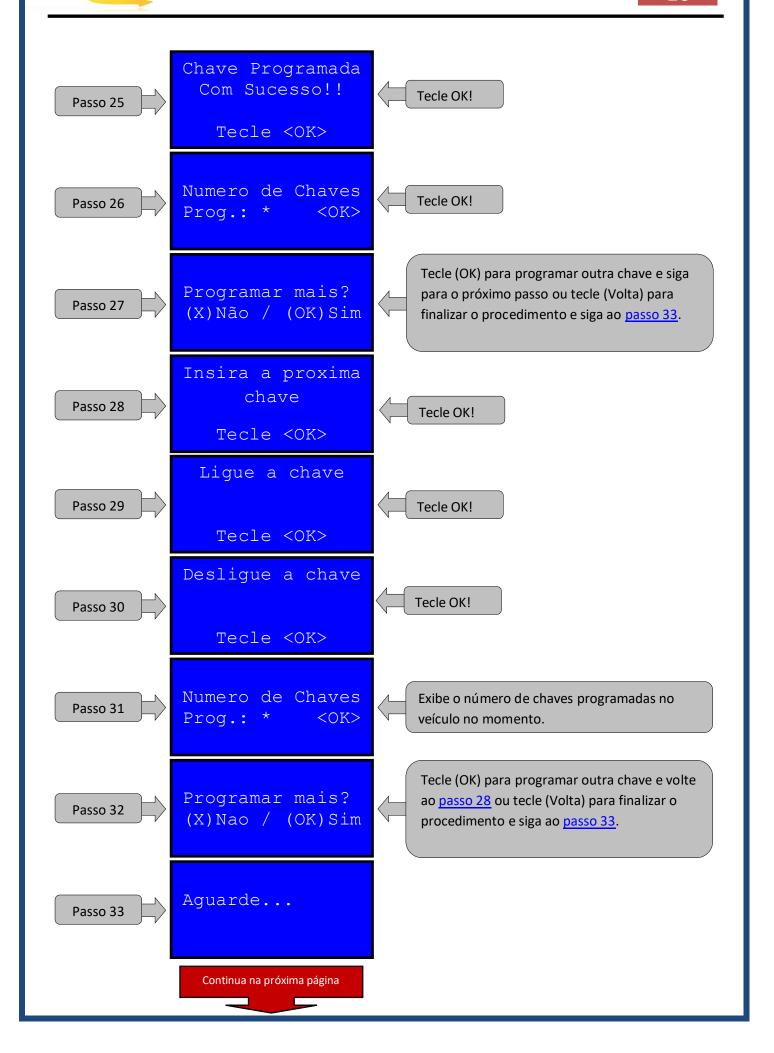



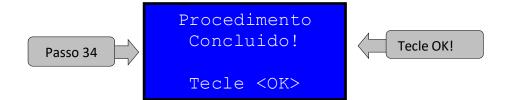

Voltar índice



Identificando e desmontando o painel

2BX-00001.11.1411840137
01.11.14 08:40:22 01 [5395]

Identificação do Painel
Modelo A.

5U0920 830



Identificação do Painel Modelo B.



Levante a trava de cor rosa para retirar o conector do painel.





Retire a tampa do painel




IMPORTANTE!

Existem 2 modelos diferentes de Hardware de Painel:

- Modelo A
- Modelo B

Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU Modelo A

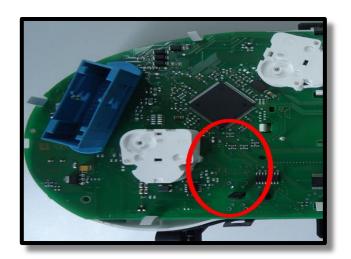


Área de solda do cabo MCU, no modelo A.



Identificando os pontos a serem soldados os fios do cabo MCU: 1 => Fio Preto 2 => Fio Vermelho 3 => Fio Verde 4 => Fio Cinza



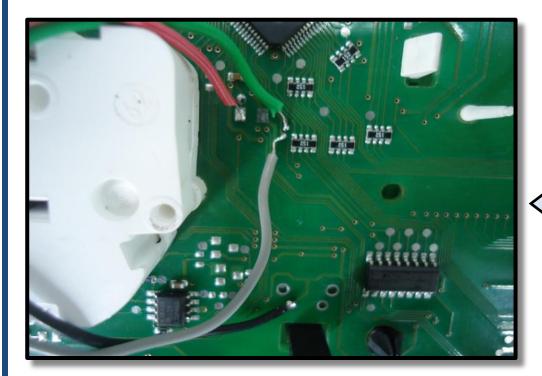


Soldado os fios do cabo MCU na placa do painel.



Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU Modelo B



Área de solda do cabo MCU, no modelo B.

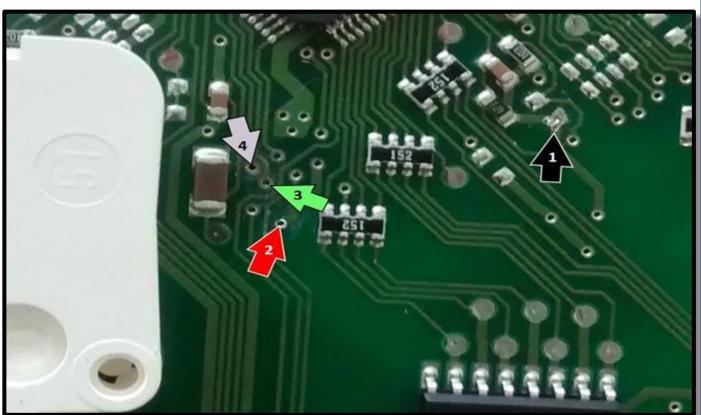



Identificando os pontos a serem soldados os fios do cabo MCU: 1 => Fio Preto 2 => Fio Vermelho 3 => Fio Verde 4 => Fio Cinza






Soldado os fios do cabo MCU na placa do painel.




Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU Modelo C

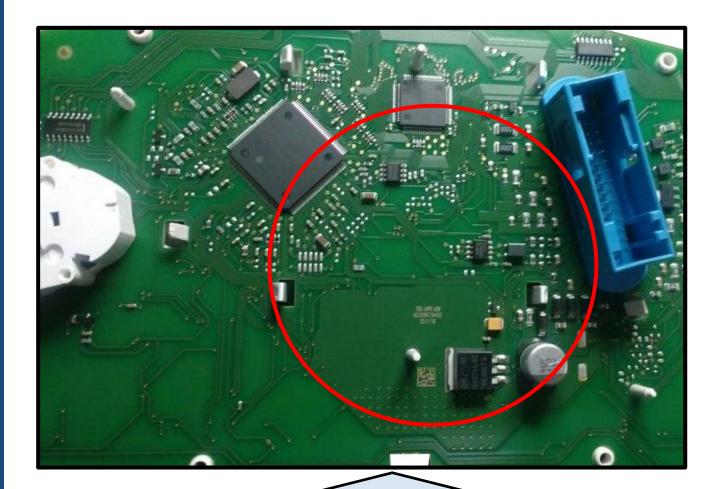

Área de solda do cabo MCU, no modelo C.



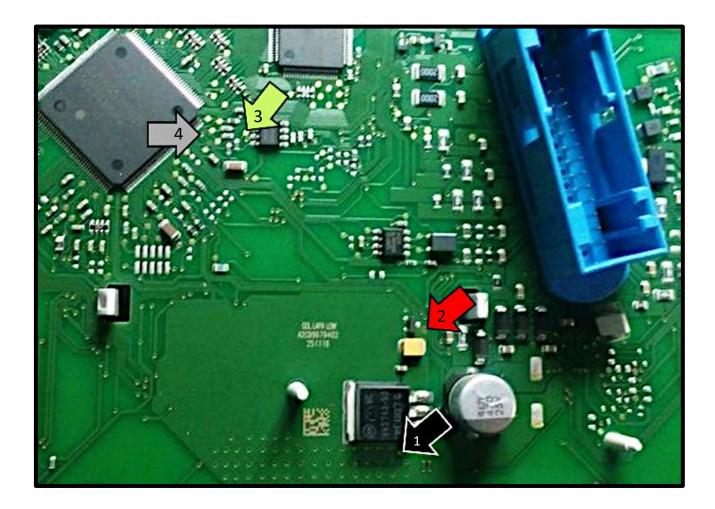




Identificando os pontos a serem soldados os fios do cabo MCU: 1 => Fio Preto 2 => Fio Vermelho 3 => Fio Verde 4 => Fio Cinza




Realizando procedimento de Modo de Serviço

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

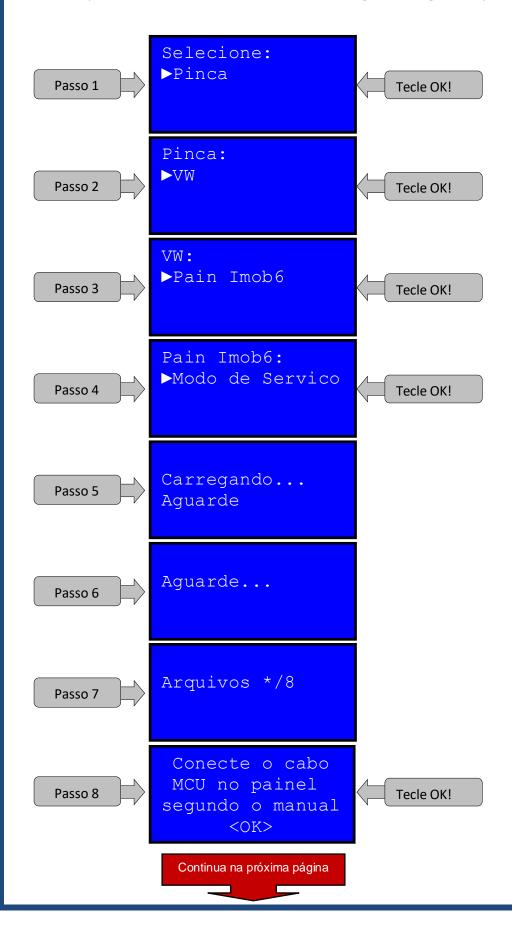



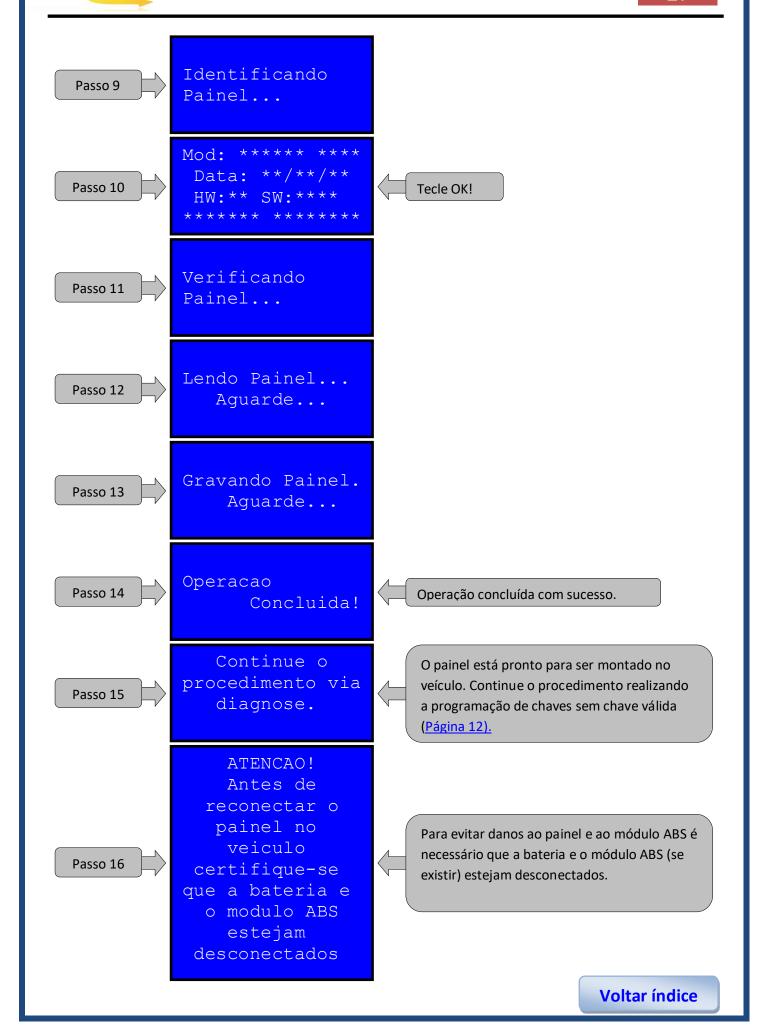



Outras Mensagens

Erro de Comunicacao!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

Transponder Rejeitado!

Causas Prováveis:

- O transponder já se encontra programado e travado,
- O transponder utilizado já foi programado em outro veículo,
- O transponder utilizado não é um ID48 Novo.

Soluções:

Utilize um transponder ID48 virgem.

Atencao! Painel e a ECU nao casados!

Causas Prováveis:

Foi detectado que o painel e a ECU pertencem a veículos diferentes.

Soluções:

• O procedimento de programação de chaves pode ser completado, porém, se o kit não for casado, o veículo não dará partida, e indicará IMOBILIZADOR ATIVADO, IMOBILIZER ou SAFE no display do Painel.



Memoria cheia, realize o backup do OBDMap.

Causas Prováveis:

• O OBMap armazena em sua memória o Backup dos arquivos dos 8 últimos procedimentos realizados, por motivo de segurança.

Soluções:

• Com auxilio do suporte técnico, descarregar o arquivo de Backup do OBDMap no computador.

Procedimento
Incompleto!

Causas Prováveis:

Com Chave:

• Foi realizado um procedimento de Modo de Serviço no painel, e para fazer um procedimento com chave válida não é necessário fazer o procedimento de Modo de Serviço no painel.

Sem Chave:

• O painel não está em Modo de Serviço, e para realizar a programação de chaves sem chave válida, é necessário colocar o painel em Modo de Serviço.

Soluções:

• Em caso de dúvida contate o suporte.

Transponder Bloqueado!

Causas Prováveis:

O transponder já se encontra programado e travado.

Soluções:

Utilize um transponder ID48 virgem.



Transponder nao Encontrado!

Causas Prováveis:

- O veículo não conseguiu identificar o transponder,
- Transponder com problemas,
- Antena do veículo com problemas.

Soluções:

- Utilize um transponder ID48 virgem,
- Verifique a antena do veículo.

Aguardando chaves ou painel corrompido.

Causas Prováveis:

- Painel do carro pode estar corrompido,
- O veículo está em uma condição em que uma programação foi iniciada e não foi finalizada com sucesso.

Soluções:

• Contate o suporte técnico.

Chave invalida!

Causas Prováveis:

- A chave que iniciou o procedimento não é válida,
- A tentativa de programar a primeira chave sem ter uma chave válida falhou,
- O painel está esperando apresentação de mais chaves.
- O veiculo encontra-se em Modo de Transporte.

Soluções:

• Utilizar uma chave válida.



Pain: Invalido
Data: ÇÇÇÇÇÇÇÇ
Serial: ÇÇÇÇÇÇÇÇ
Cod: ÇÇÇÇÇÇÇÇÇ

Causas Prováveis:

• Painel não compatível com a aplicação.

Soluções:

• Verificar aplicação.

Os dados dos paineis sao Incompativeis!

Causas Prováveis:

• O painel que está no veículo, não é o mesmo que foi colocado em Modo de Serviço.

Soluções:

- Verifique o procedimento correto conforme indica o manual,
- Em caso de dúvidas, contate o suporte técnico.

Erro na
Identificacao
<OK> p/ repetir

Causas Prováveis:

- Mau contato nos fios do cabo MCU,
- Fios do cabo MCU soldado em posições erradas.

Soluções:

- Conferir a correta soldagem do cabo MCU,
- Conferir a boa fixação do cabo MCU com o OBDMap.



Curto! Verifique...

Causas Prováveis:

- Painel com problema,
- Curto entre os fios do cabo MCU,
- Cabo MCU soldado em posição errada.

Soluções:

- Conferir a correta soldagem do cabo MCU,
- Conferir bom estado do painel.

O Painel esta em Modo de Servico!

Causas Prováveis:

• O painel já se encontra em Modo de Serviço, realizado por outro equipamento.

Soluções:

• Em caso de dúvida contate o suporte.

Erro na Verificacao <OK> p/ repetir

Causas Prováveis:

- Mau contato nos fios do cabo MCU,
- Fios do cabo MCU soldado em posições erradas.

Soluções:

- Conferir a correta soldagem do cabo MCU,
- Conferir a boa fixação do cabo MCU com o OBDMap.



Erro na gravacao <OK> p/ repetir.

Causas Prováveis:

- Mau contato nos fios do cabo MCU,
- Fios do cabo MCU soldado em posições erradas.

Soluções:

- Conferir a correta soldagem do cabo MCU,
- Conferir a boa fixação do cabo MCU com o OBDMap.

Erro na leitura <OK> p/ repetir

Causas Prováveis:

- Mau contato nos fios do cabo MCU,
- Fios do cabo MCU soldado em posições erradas.

Soluções:

- Conferir a correta soldagem do cabo MCU,
- Conferir a boa fixação do cabo MCU com o OBDMap.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

Voltar índice