

Manual Carga – OBD0059

FORD Pats Ranger Diesel

Rev. 4





Dezembro 2016



# ÍNDICE

Introdução	<u>3</u>
Aplicação	3
Acessórios utilizados	4
Localizando a tomada de diagnóstico no veículo	5
Realizando o apagamento de todas as chaves	6
Realizando a programação de chaves	8
Realizando o sincronismo entre a ECU e o painel	11
Outras Mensagens	13



## Introdução

#### Esta carga realiza as seguintes funções:


- Apagar chaves.
- Adicionar chaves (máximo 5).
- Sincronismo entre a ECU e o painel do veículo.

### Observações:

- Apague todas as chaves do imobilizador e programe 2 novas chaves para que seja possível fazer o sincronismo.
- O veículo Ford Ranger 3.0 Eletronic diesel, utiliza o transponder T32 especial (4D ID:63). Depois de programado o transponder é dedicado a um único veículo.
- O Pats, módulo de antena responsável pela transmissão Transponder-ECU, é uma peça que apresenta muitos problemas. A partir disso é importante verificar se esse item se encontra acoplado junto ao contato da ignição (peça onde a chave é inserida) onde é necessária a desmontagem para a visualização. (Está verificação é importante, devido ao fato de muitos carros virem de leilões sem esse módulo ou com módulo danificado. Neste caso, embora a programação de chaves não acuse erro, a chave não é programada). **DICA:** Ter em mãos um ou mais PATS com garantia 100% de funcionamento.

# **Aplicação**

Marca	Modelo	Ano
FORD	RANGER 3.0 ELETRONIC DIESEL	2005 a 2011

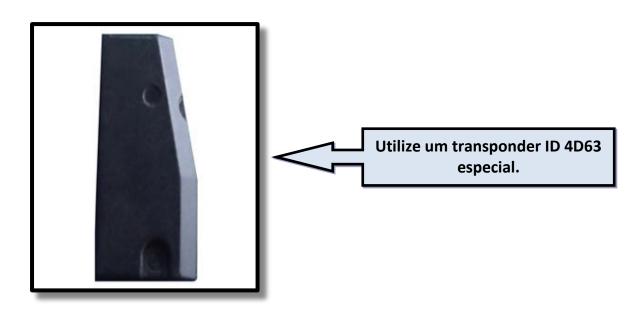



# Acessórios utilizados

Utilize o cabo universal + adaptador A3.





Conecte o cabo universal junto ao adaptador A3.


Todos os acessórios conectados para procedimento via diagnose.





# Localizando a tomada de diagnóstico no veículo


• A tomada de diagnóstico dos veículos fica localizada na área C5.

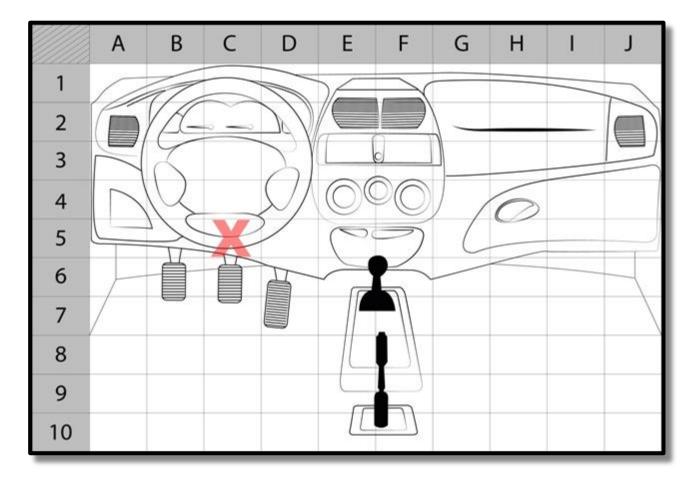




# Realizando o apagamento de todas as chaves

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

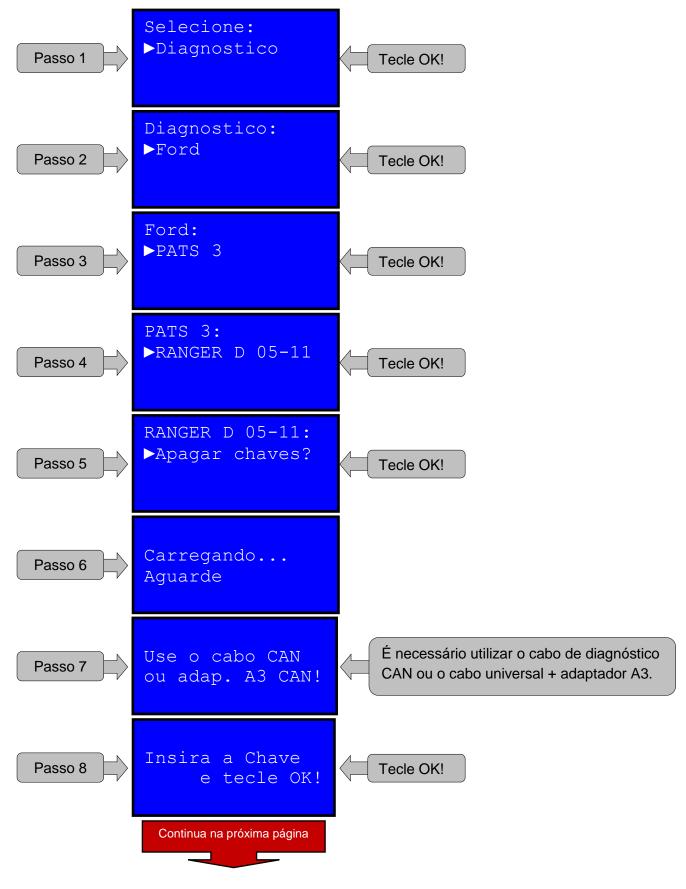




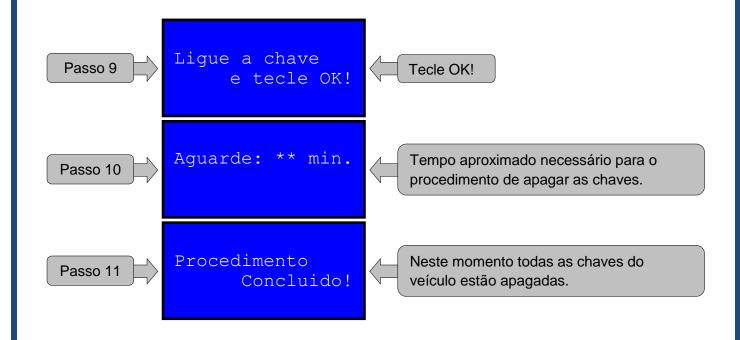




# Realizando a programação de chaves


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

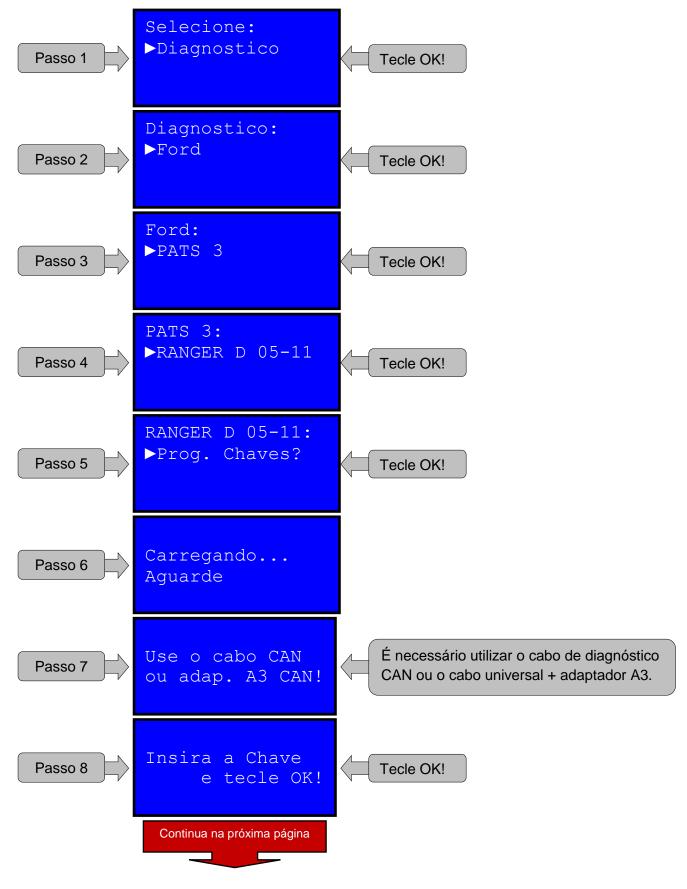



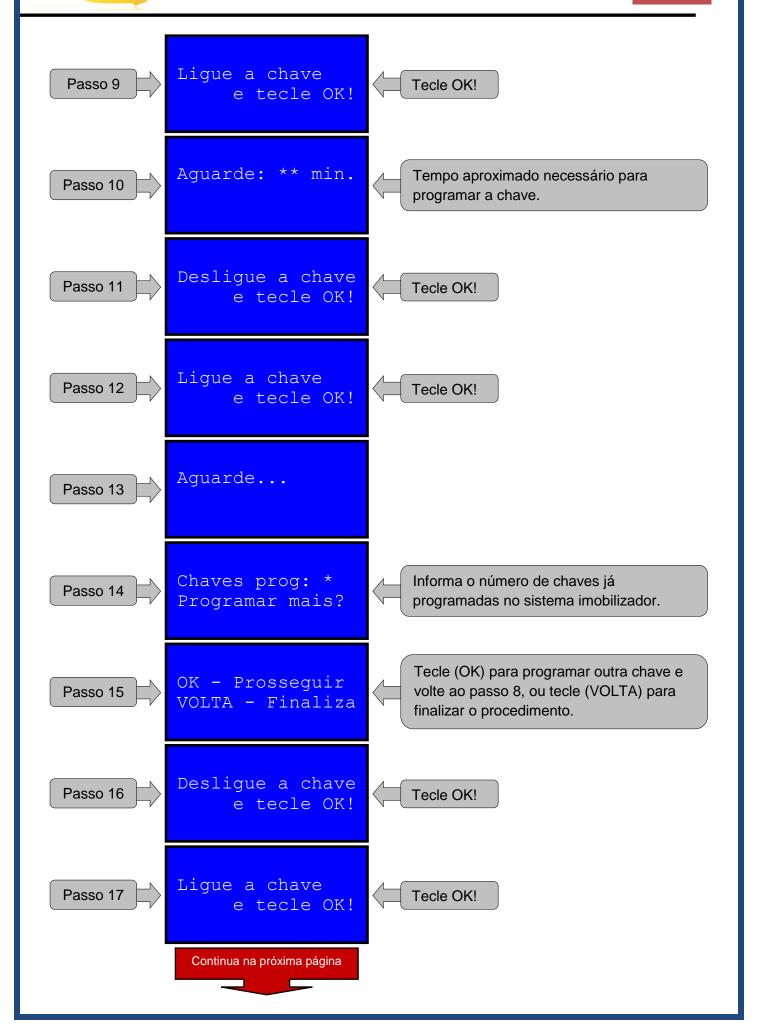




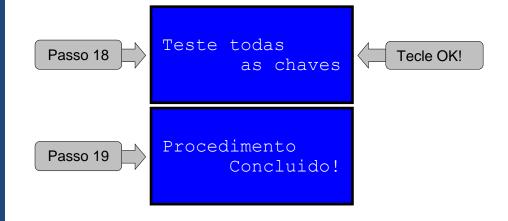




# Realizando o sincronismo entre a ECU e o painel

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

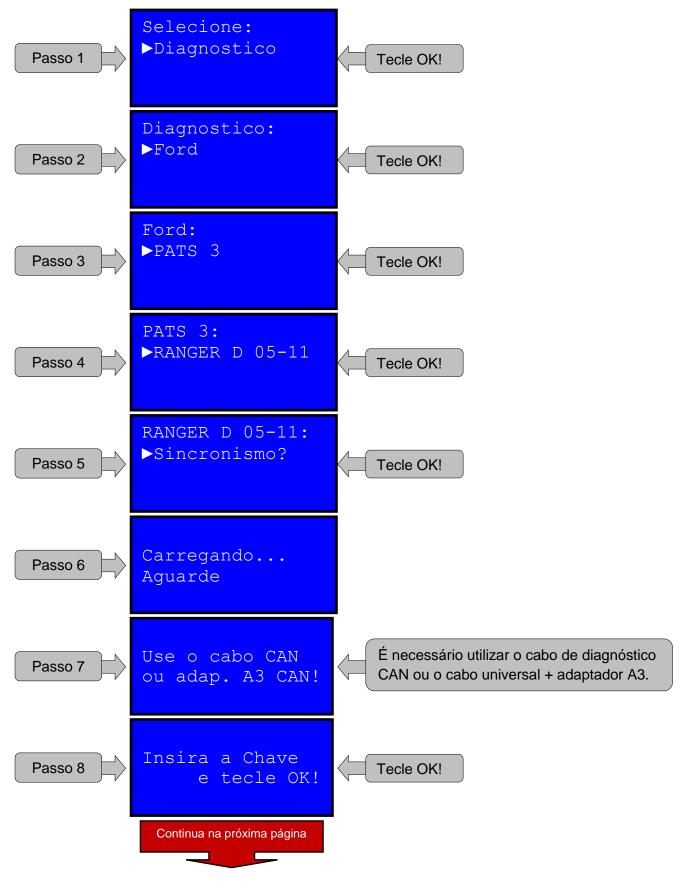



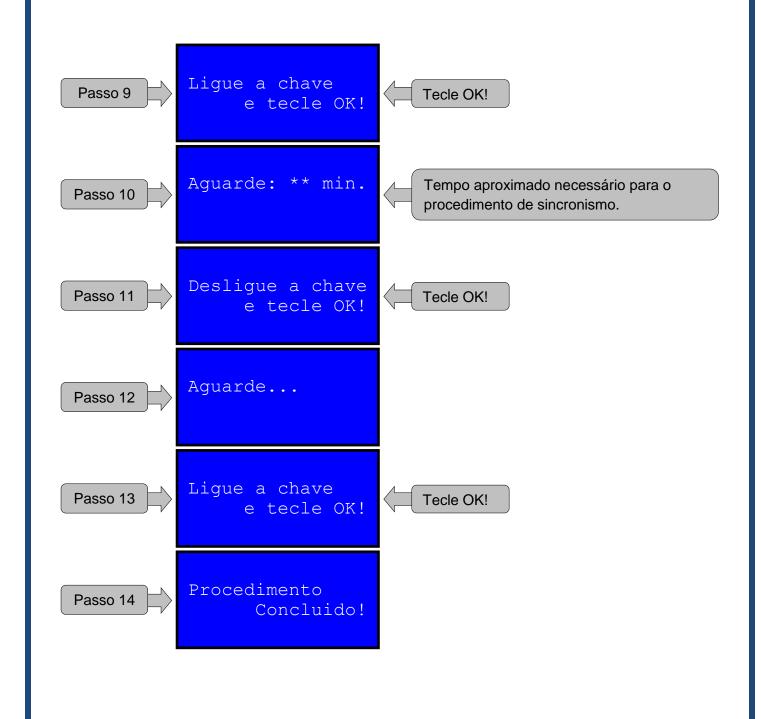



#### **Outras Mensagens**



#### Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

### Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico, talvez esta carga tenha tido alterações.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.