

Manual carga – OBD0101 Leitura de Senha do Painel Magnetti Marelli via Pinça ou Cabo MCU

Rev. 8





ÍNDICE

<u> Introdução:3</u>
Aplicação:3
Acessórios utilizados:4
Identificando e desmontando os painéis:5
Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU no painel:6
Todos os acessórios conectados:7
Localizando e conectando a pinça na memória 24C16:8
Todos os acessórios conectados:9
Identificando e desmontando o painel 827N:10
Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU no painel 827N:11
Todos os acessórios conectados12
Identificando e conectando a pinça na memória 24C16 no painel13
Todos os acessórios conectados14
Realizando a leitura da senha:15
Identificando e desmontando o painel 823A e 823K17
Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU no painel 823A e 823K
<u></u> 18
Todos os acessórios conectados:19
Identificando e desmontando o painel 822A20
Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU no painel 822A21
Todos os acessórios conectados:22
Realizando a leitura de senha no painel 823A, 823K e 822A:23
Outras Mensagens25



Introdução:

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Ler a senha de 4 dígitos que se encontra no painel do veículo.
- Com a senha lida é possível realizar a programação de chaves utilizando a carga OBD0001.

Aplicação:


Marca	Modelo	Ano
VW	Gol 1.0	2009 a 2014
	Gol 1.6	2009 a 2014
	Parati	2009 a 2013
	Saveiro 1.0	2009 a 2013
	Saveiro 1.6	2009 a 2013
	Voyage 1.0	2009 a 2012
	Voyage 1.6	2009 a 2012

Painéis suportados:

- Com soic 24C16
 - o 820A
 - o 820B
 - o 820C
 - o 820E
 - o 820R
 - o 820Q
 - o 821K
 - o 827N
 - o 827M
- Com processador 9S12HZ256:
 - o 823A
 - o 823K
 - o 822A
 - o 826A





Acessórios utilizados:

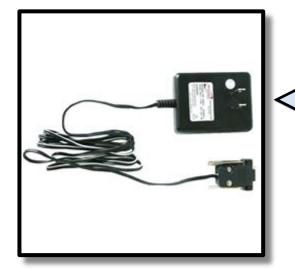

Fonte de alimentação. Necessária para utilizar o OBDMap em bancada.

Cabo MCU. Necessário para conectar o BC ao OBDMap.

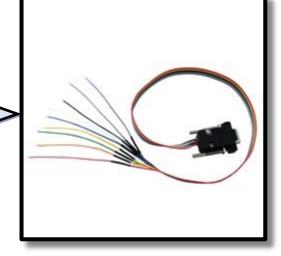

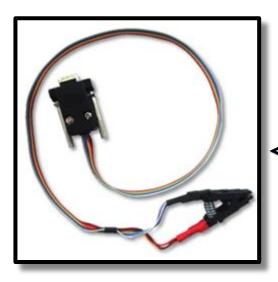


Pinça soic 8. Conecta a memória ao OBDMap.

Voltar indice




Identificando e desmontando os painéis:

Esta carga abrange sete modelos de painéis, os procedimentos a seguir aplicam aos modelos de painéis 820A, 820E, 820Q, 820B, 820R, 820C e 821K.

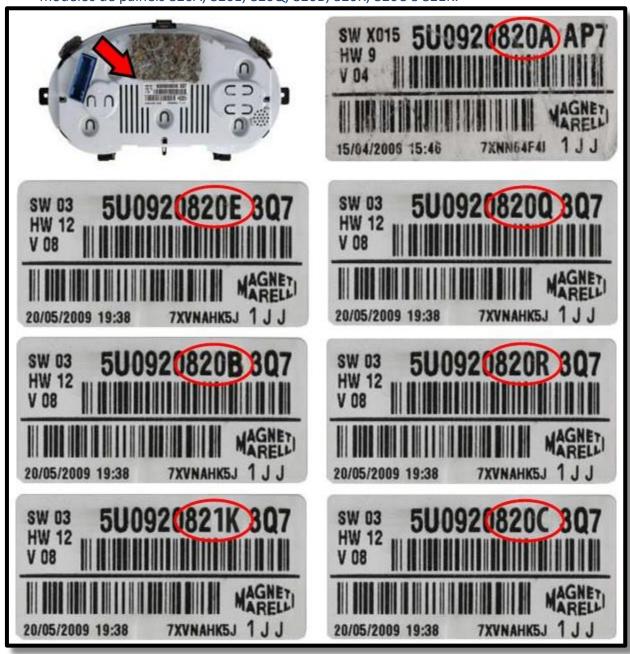



Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU no painel:

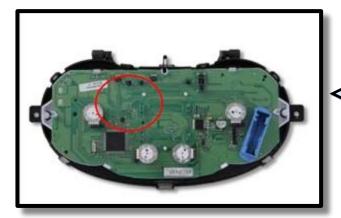

Localizando área de soldagem do cabo MCU.


Identificando os pontos a serem soldado os fios do cabo MCU:


1=> Fio Cinza

2=> Fio Verde

3=> Fio Preto

4=> Fio Vermelho

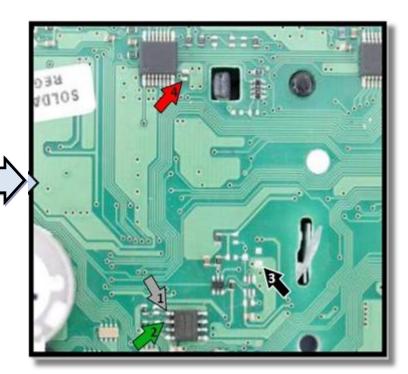

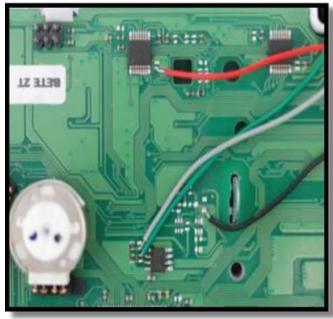

Atenção:


Não trocar as posições dos fios. Primeiro solde os fios no painel, depois ligue o cabo MCU no OBDMap.

Voltar indice



Todos os acessórios conectados:


Atenção: Os fios que não estiverem sendo usados devem ser dobrados para trás como na foto, para que não tenham contato com o painel, evitando danos ao mesmo e ao OBDMap.

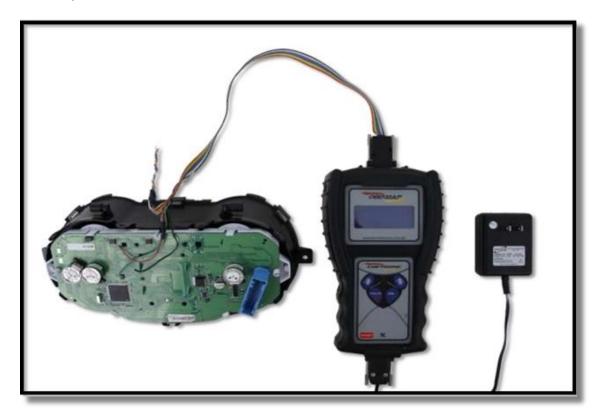




Localizando e conectando a pinça na memória 24C16:



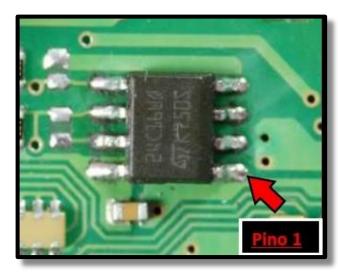

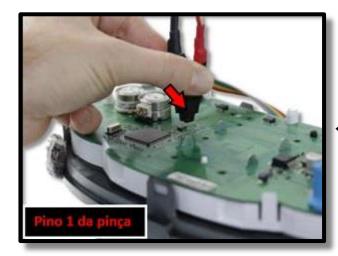

O pino 1 da pinça deve coincidir com o pino 1 da memória.

Pinça conectada na memória 24C16.




Voltar índice



Todos os acessórios conectados:

<u>Atenção:</u> Não inverter a pinça, conecte a pinça com cuidado para não causar danos à mesma e nem ao painel.

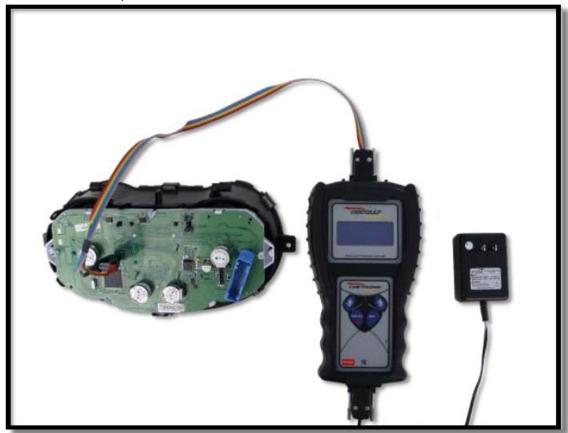



Identificando e desmontando o painel 827N:







Com o auxílio de uma chave de fenda faça uma alavanca para ter acesso à placa.





Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU no painel 827N:



Localizando área de soldagem do cabo MCU.

Identificando os pontos a serem soldado os fios do cabo MCU:

1=> Fio Preto

2=> Fio Vermelho

3=> Fio Cinza

4=> Fio Verde






Atenção:

Não trocar as posições dos fios. Primeiro solde os fios no painel, depois ligue o cabo MCU no OBDMap.



Todos os acessórios conectados


Atenção: Os fios que não estiverem sendo usados devem ser dobrados para trás como na foto, para que não tenham contato com o painel, evitando danos ao mesmo e ao OBDMap.

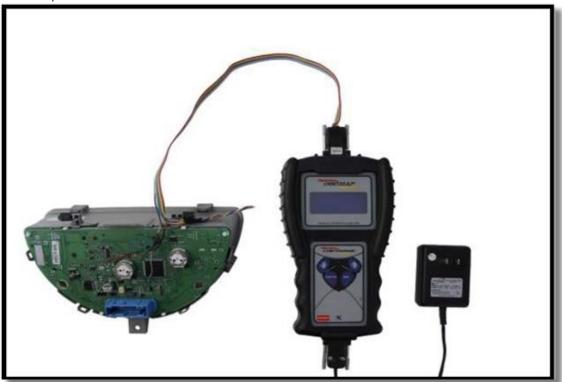



Identificando e conectando a pinça na memória 24C16 no painel



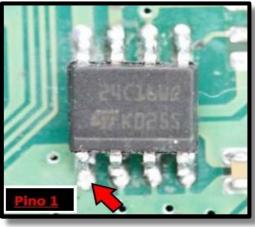



O pino 1 da pinça deve coincidir com o pino 1 da memória.


Pinça conectada na memória.





Todos os acessórios conectados


Atenção: Não inverter a pinça, conecte a pinça com cuidado para não causar danos à mesma e nem ao painel.

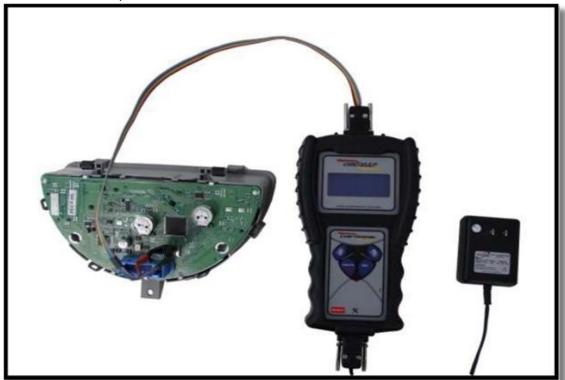




Realizando a leitura da senha:

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

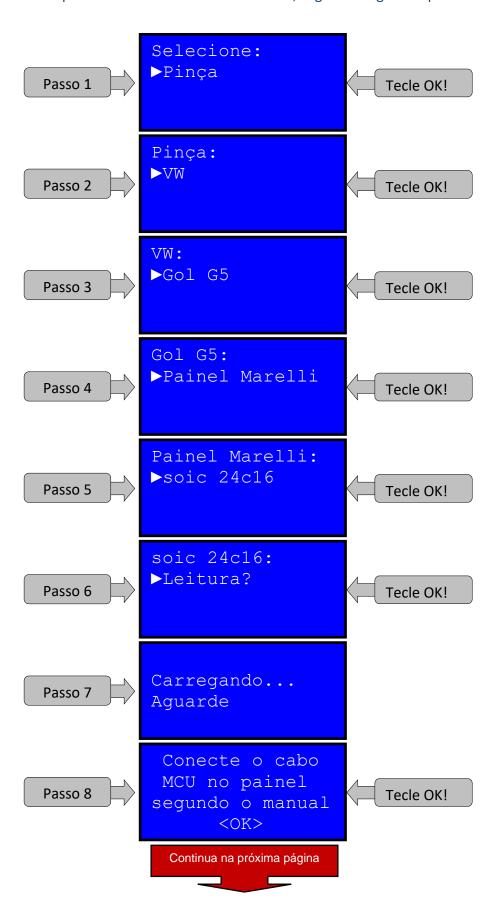



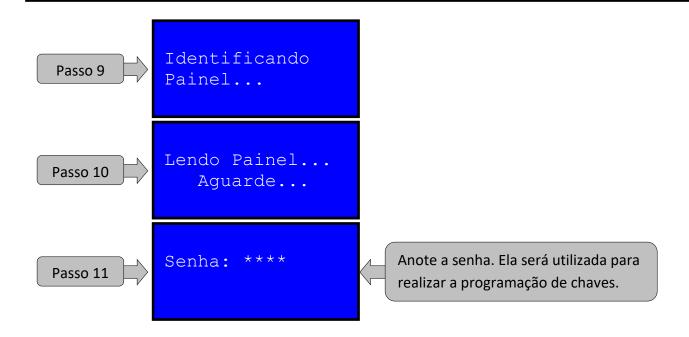



Identificando e desmontando o painel 823A e 823K






Com o auxílio de uma chave de fenda, faça uma alavanca para ter acesso à placa.




Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU no painel 823A e 823K

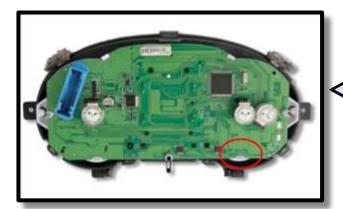

Localizando área de soldagem do cabo MCU.

Identificando os pontos a serem soldado os fios do cabo MCU: 1=>Fio Vermelho 2=> Fio Preto 3=> Fio Verde 4=> Fio Amarelo



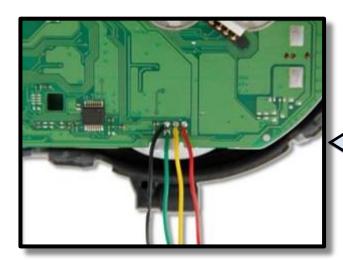

Atenção:

Não trocar as posições dos fios. Primeiro solde os fios no painel, depois ligue o cabo MCU no OBDMap.



Todos os acessórios conectados:

<u>Atenção:</u> Não inverter a pinça, conecte a pinça com cuidado para não causar danos à mesma e nem ao painel.





Identificando e desmontando o painel 822A



Com o auxílio de uma chave de fenda, faça uma alavanca para ter acesso à placa.





Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU no painel 822A



Localizando área de soldagem do cabo MCU.


Identificando os pontos a serem soldado os fios do cabo MCU:


1=> Fio Verde

2=> Fio Preto

3=> Fio Amarelo

4=> Fio Vermelho

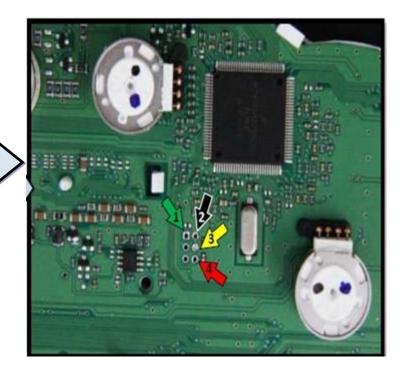

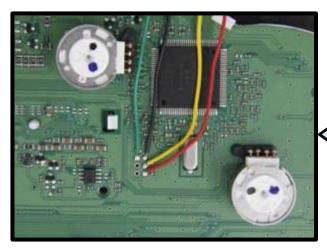

Atenção:


Não trocar as posições dos fios.

Primeiro solde os fios no painel, depois ligue o cabo MCU no OBDMap.



Todos os acessórios conectados:


<u>Atenção:</u> Não inverter a pinça, conecte a pinça com cuidado para não causar danos à mesma e nem ao painel.

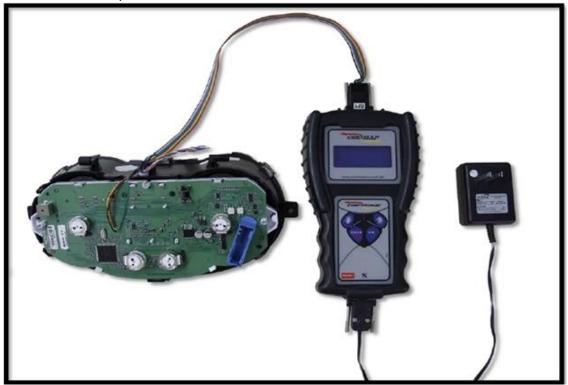



Realizando a leitura de senha no painel 823A, 823K e 822A:

Após todos os acessórios conectados, siga os seguintes passos no visor do OBDMap:

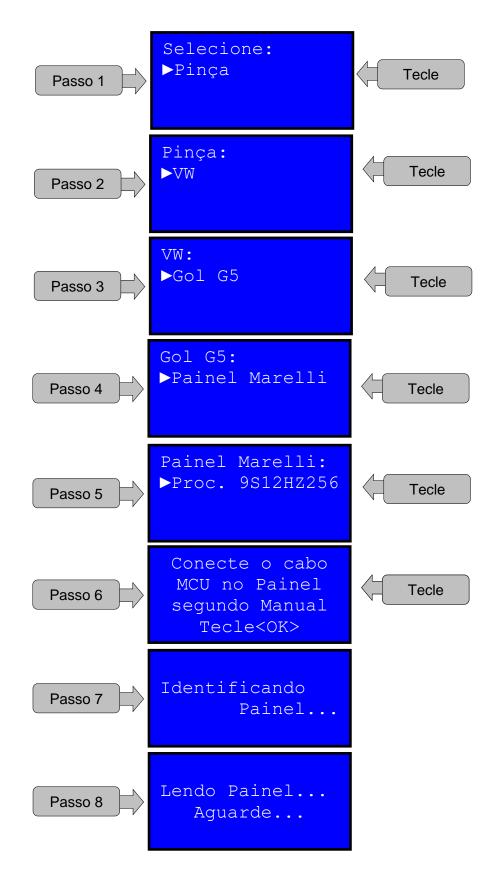



Passo 9

Anote a senha. Ela será utilizada para realizar a programação de chaves.



Outras Mensagens

Cod.Painel: ÇÇÇÇ Cod.Acesso: ÇÇÇÇ

Soluções:

• Contate o suporte técnico.

Curto! Verifique...

Causas Prováveis:

- Os fios foram soldados em outros pontos no Painel,
- O cabo MCU ou painel está com problema,
- Mal contato na pinça com a memória,
- Painel ou memória com problema,
- A pinça foi conectada em outro componente.

Soluções:

- Verificar a correta posição dos fios no painel,
- Verificar se o cabo MCU apresenta algum defeito visível, se apresentar algum defeito encaminhar para reparo.
- Conferir a correta posição da pinça na memória, todos os terminais da pinça devem encostar-se aos terminais correspondentes da memória.

Pinça invertida! Verifique...

Causas Prováveis:

 A pinça realmente foi conectada invertida na memória, ou seja, o pino 1 da pinça não coincide com o pino 1 da memória (o pino 1 fica do lado vermelho do cabo).

Soluções:

• Conferir a correta posição da pinça na memória, todos os terminais da pinça devem encostar-se aos terminais correspondentes da memória.



Erro na leitura!

Causas Prováveis:

- Mal contato do cabo MCU ou pinça com o painel,
- Mal contato no cabo MCU ou pinça com o OBDMap,
- Painel com problema ou arquivo corrompido.

Soluções:

- Conferir a correta posição da pinça na memória,
- Verificar se existe resina ou resíduo de solda nos terminais da memória (no caso da pinça)
- Verificar se os parafusos que prendem o cabo MCU ou pinça no OBDMap estão bem fixos.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

Voltar índice