

Manual Carga – PS0168

Leitura e gravação IMMO DATA VW imob6 painel VDO Tipo7

(Amarok e Jetta 15-17)

Rev. 5



Novembro 2021



ÍNDICE

Introdução3
<u>Aplicação3</u>
Acessórios utilizados4
Localizando a tomada de diagnóstico no veículo6
Realizando o teste de compatibilidade8
Realizando a leitura do IMMO DATA com chave válida10
Realizando a leitura do IMMO DATA sem chave válida 15
Realizando a gravação do IMMO DATA com chave válida 20
Realizando a gravação do IMMO DATA sem chave válida25
Software OBDMap Suite: 30
Passos na tela do OBDMap Suite para leitura: 30
Passos na tela do OBDMap Suite para gravação:32
Identificando e desmontando o painel Jetta:
Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU Jetta35
Identificando e desmontando o painel Amarok37
Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU Amarok39
Realizando procedimento de Modo de Serviço41
Outras Mensagens



Introdução

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Teste de compatibilidade;
- Leitura de dados do painel;
- Leitura do IMMO DATA:

Com chave válida: Este procedimento é somente via diagnose.

Sem chave válida: É necessário desmontar o painel e colocá-lo em modo de serviço em bancada utilizando o cabo MCU (Página 33) antes da leitura do IMMO DATA.

Gravação do IMMO DATA:

Com chave válida: Este procedimento é somente via diagnose.

Sem chave válida: É necessário desmontar o painel e colocá-lo em modo de serviço em bancada utilizando o cabo MCU (<u>Página 33</u>) antes da gravação do IMMO DATA.

• Backup do arquivo completo.

Observação: Quando colocar o painel em Modo de Serviço, mas ainda não estiver finalizada a leitura / gravação por diagnose no mesmo veículo, não é possível iniciar um novo procedimento de leitura / gravação de arquivos. Neste caso, é necessário realizar o procedimento de leitura / gravação por diagnose até o final, ou utilizar a função de Gravar Backup no painel com acompanhamento do suporte técnico.

Aplicação

Marca	Modelo	Ano
VW	Amarok 2.0	2015 a 2017
	Jetta 1.4	2015 a 2017
	Jetta 2.0	2015 a 2017


Observação: Além da aplicação, o painel do veículo deve ser do fabricante VDO / Continental e ter seu hardware igual aos mostrados em Identificando e desmontando o painel (<u>Página 33</u>).



Acessórios utilizados

Fonte de alimentação. Necessária para utilizar o OBDMap em bancada.



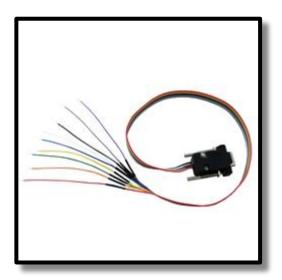

Cabo MCU. Necessário para conectar o painel ao OBDMap em bancada.

Utilize o cabo universal + adaptador A3.








Todos os acessórios conectados para procedimento via diagnose.



Localizando a tomada de diagnóstico no veículo

A tomada de diagnóstico do veículo está localizada na posição A5.

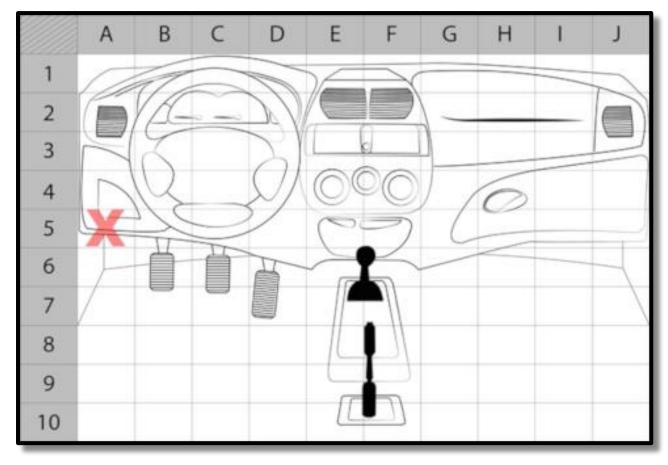



Play Service

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

Saldo:***.***c : Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do servico: Informa o valor do serviço atual selecionado.

Valor parcial **/** **.***c :Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Valor Total **.***c: Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Serao debitados ***c do saldo: Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

Servico Liberado! : Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

Saldo Insuficiente! : Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

Aguardando dispositivo smartphone: Informa que o OBDMap está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.

Obtendo informação de serviço: O OBDMap está buscando dados para realizar o serviço.


Sincronizando aguarde: Neste momento o OBDMap está realizando o download de seus créditos.

Emparelhamento concluido: Processo de sincronismo finalizado, o OBDMap está pronto para uso.




Realizando o teste de compatibilidade

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

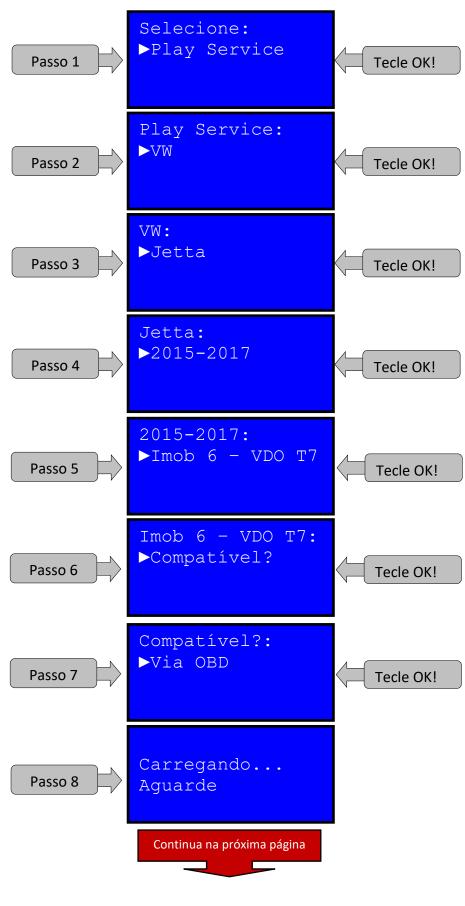




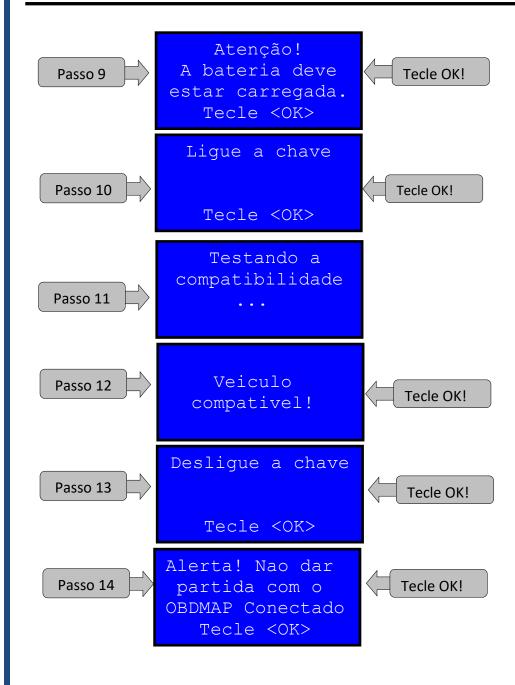




Realizando a leitura do IMMO DATA com chave válida


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

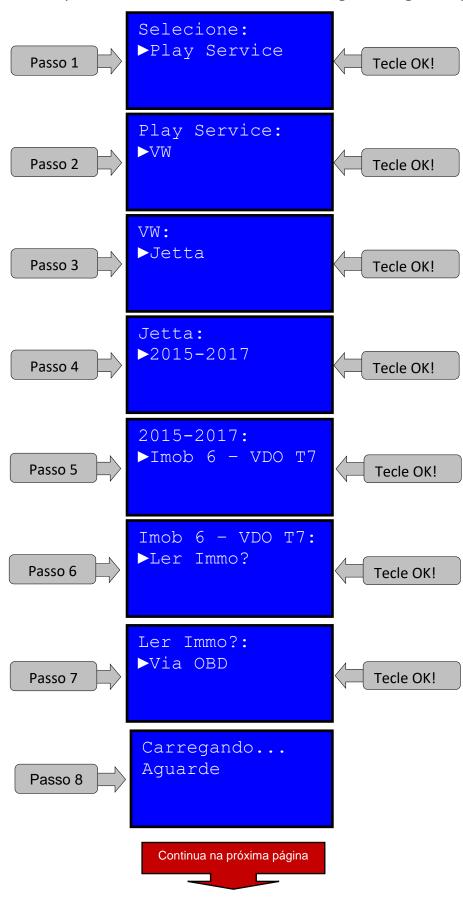




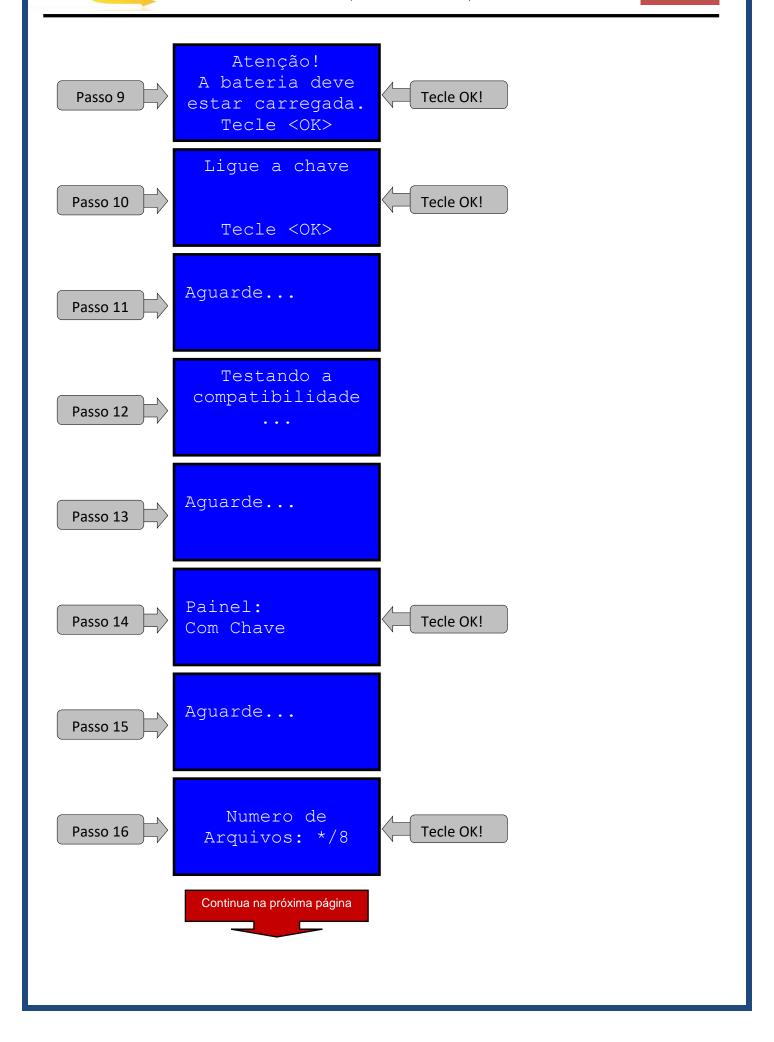




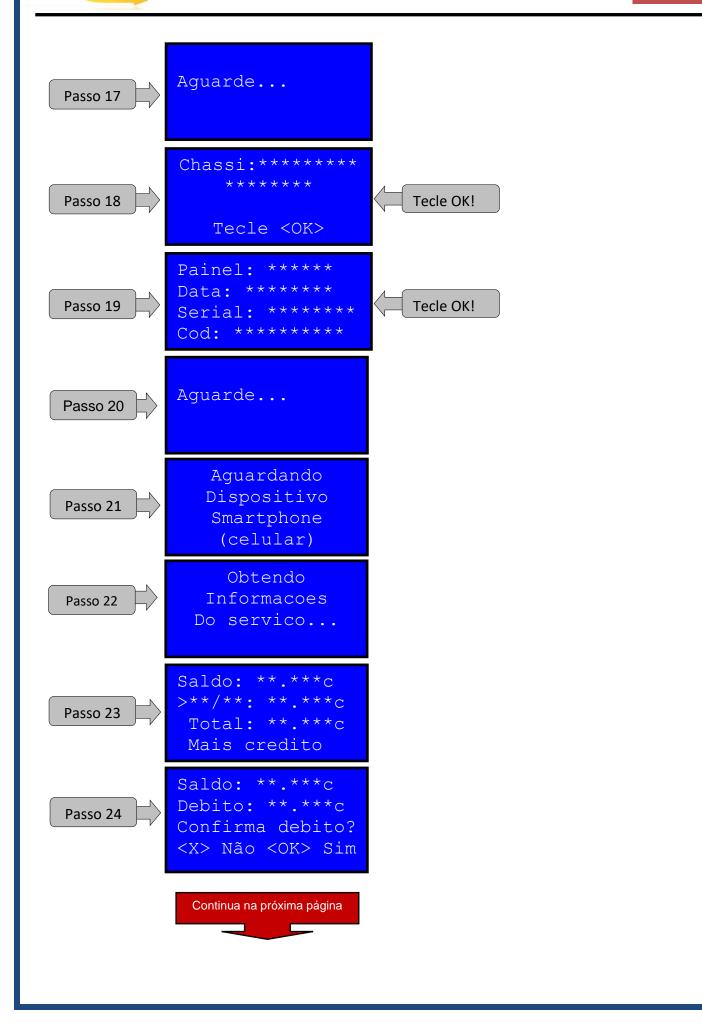



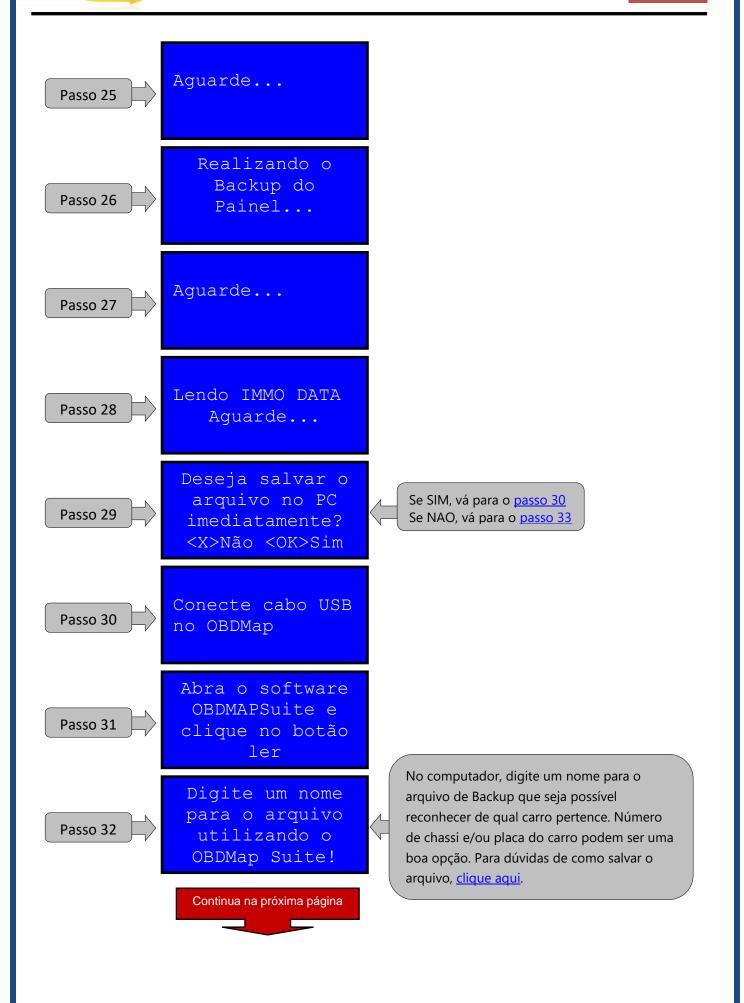



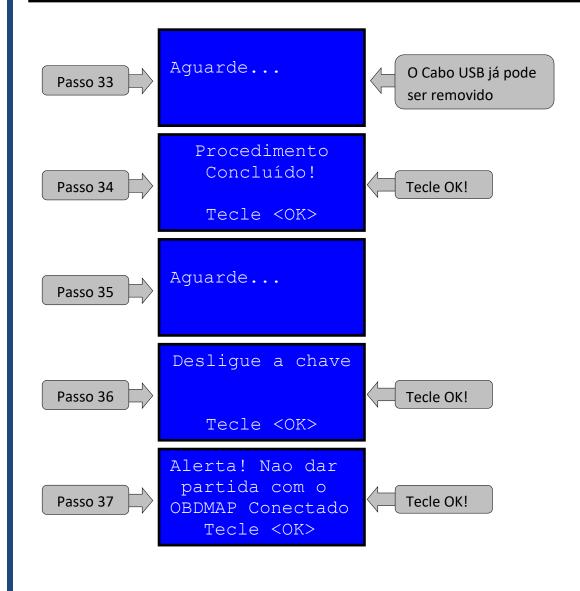




Realizando a leitura do IMMO DATA sem chave válida


Para realizar a programação de chaves quando não tem nenhuma chave válida é necessário:

- 1. Desmontar o painel e conectar o cabo MCU (Página 33).
- 2. Colocar o Painel em Modo de Serviço (Página 41).
- 3. Montar o painel novamente no veículo.
- 4. Remover o modulo de ABS
- 5. Fazer a programação de chaves via diagnose.


Após montado o painel no veículo e o OBDMap estar conectado à tomada de diagnose através do Cabo Universal + A3, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap.

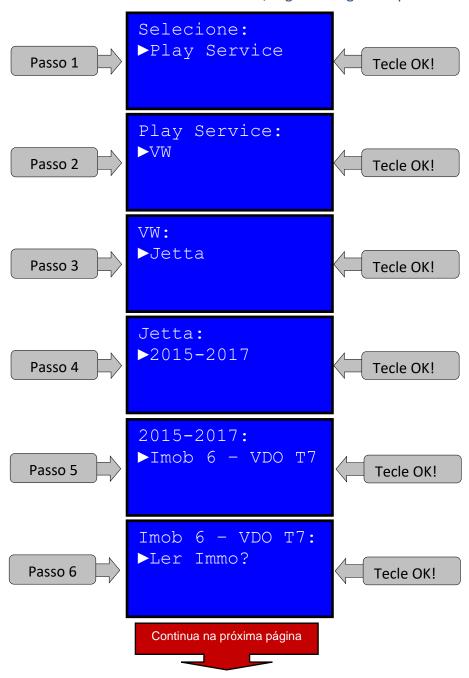




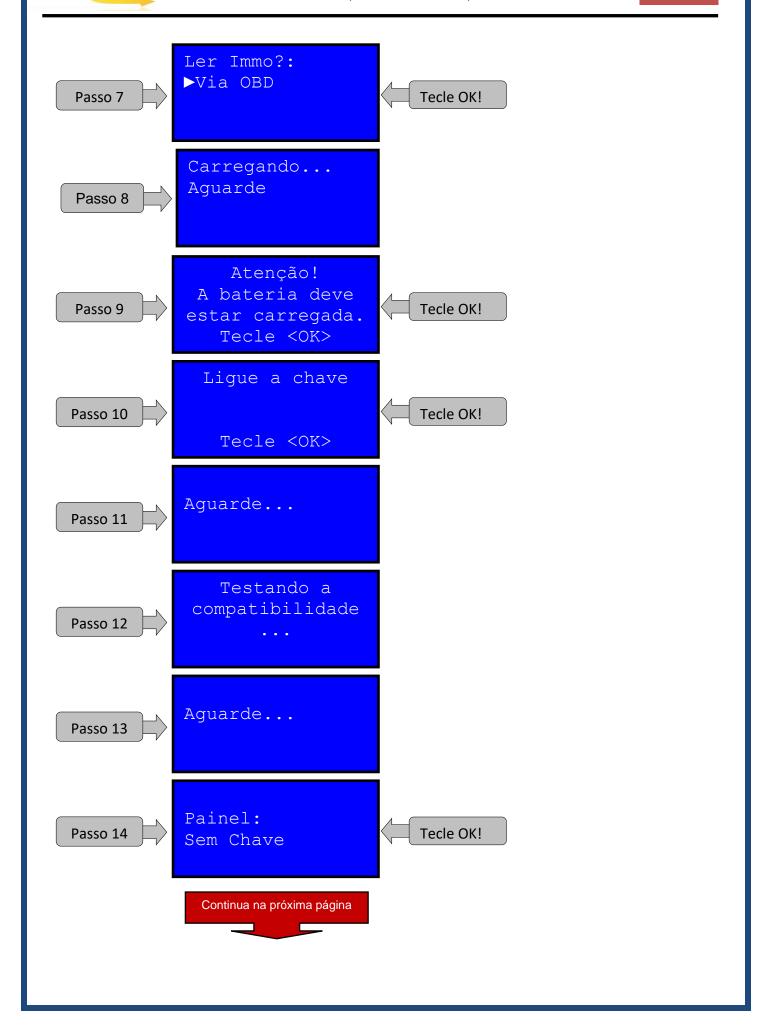




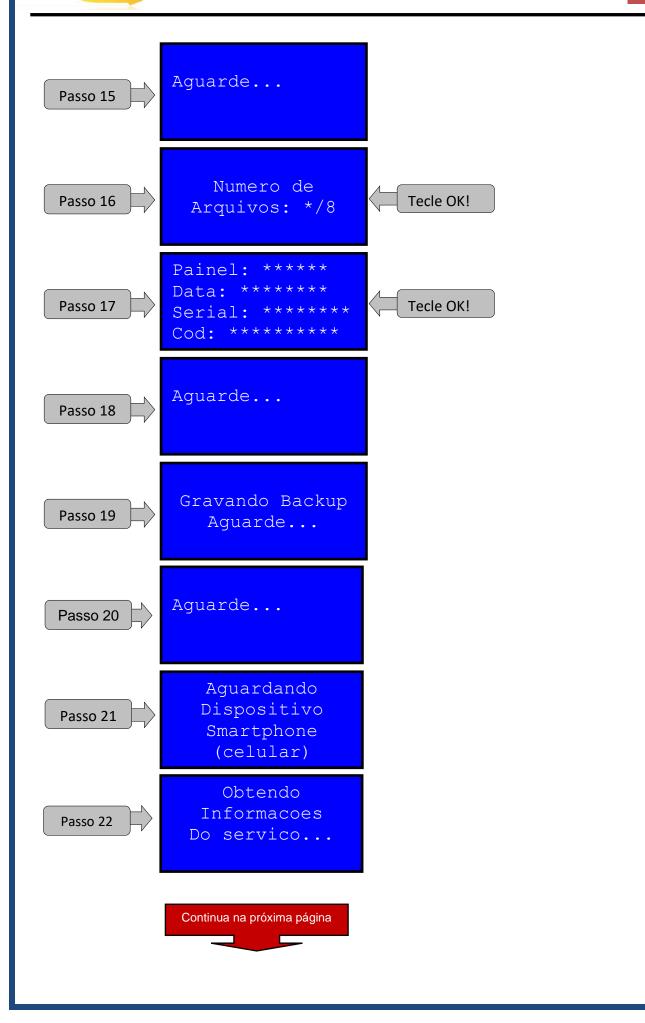



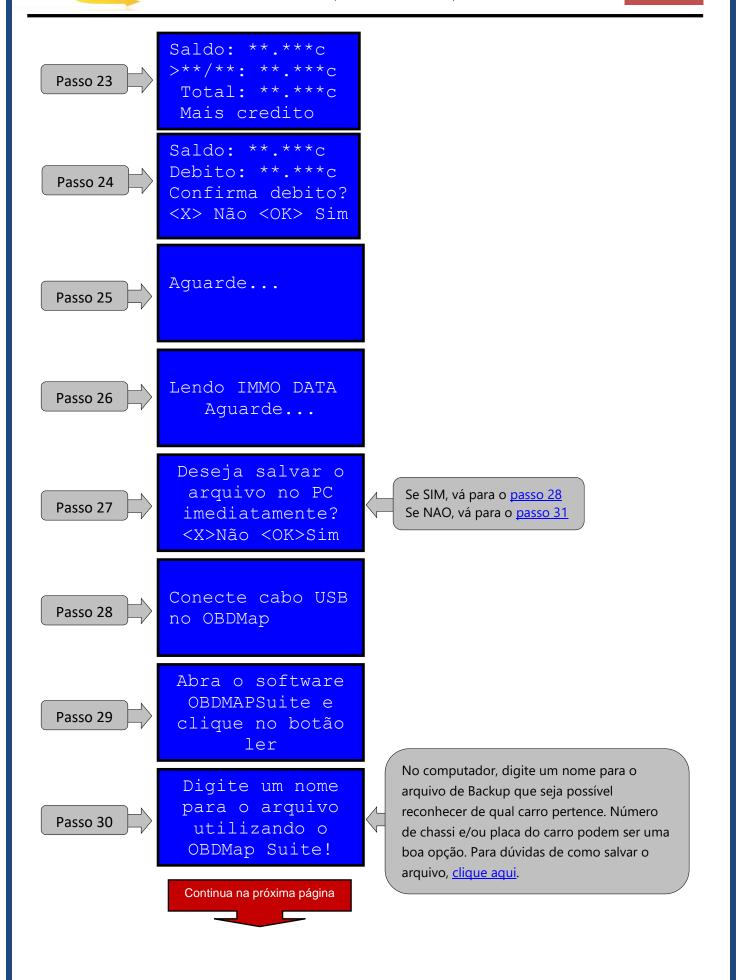




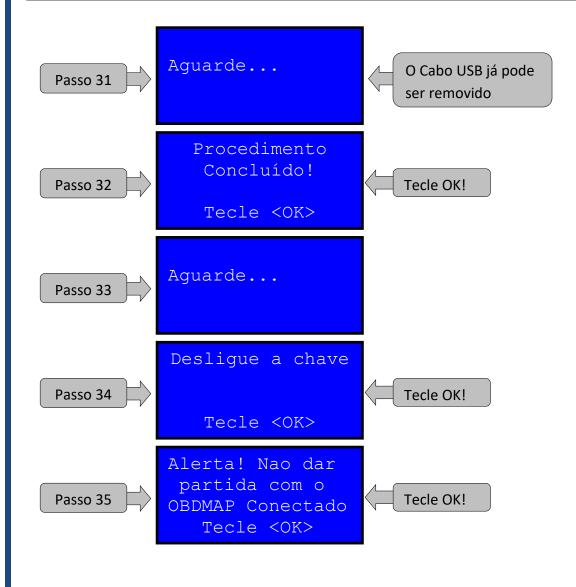




Realizando a gravação do IMMO DATA com chave válida


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

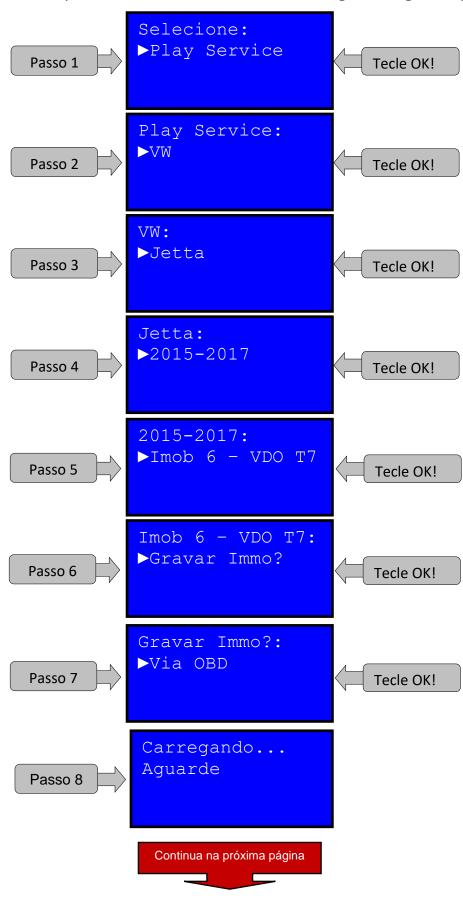




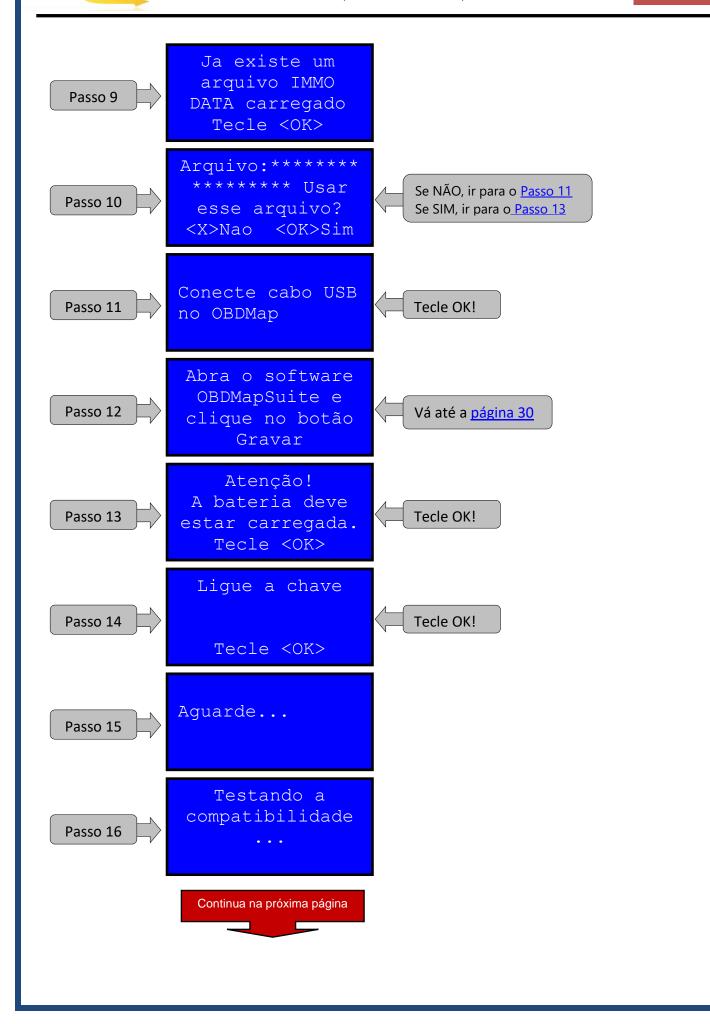




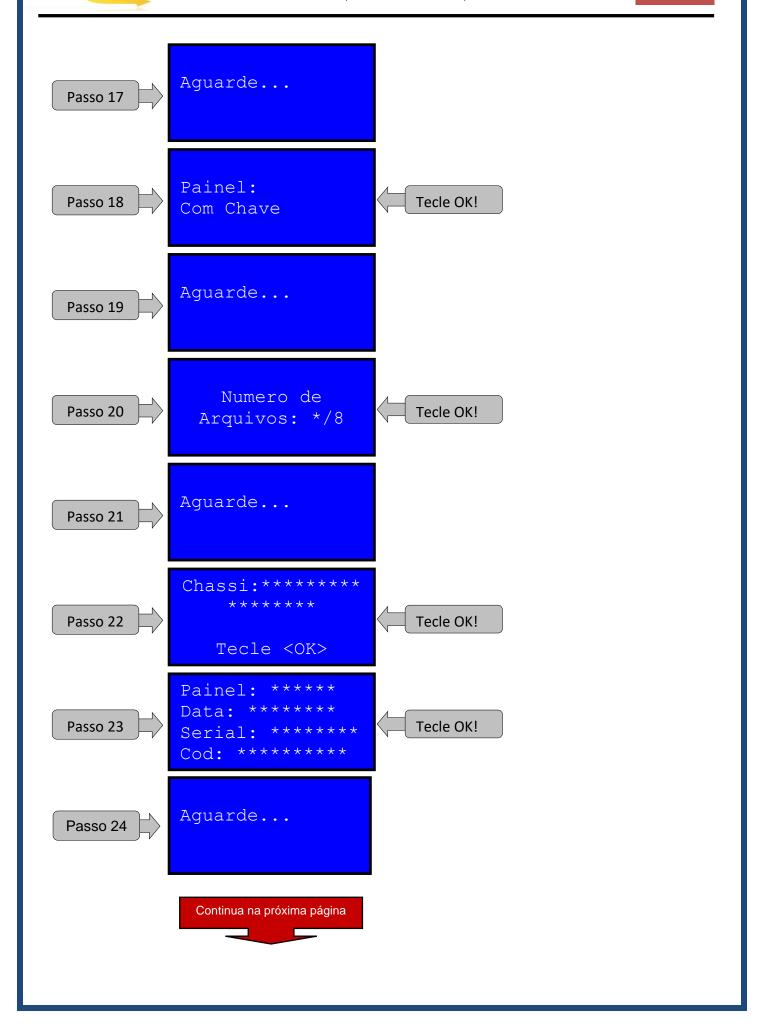



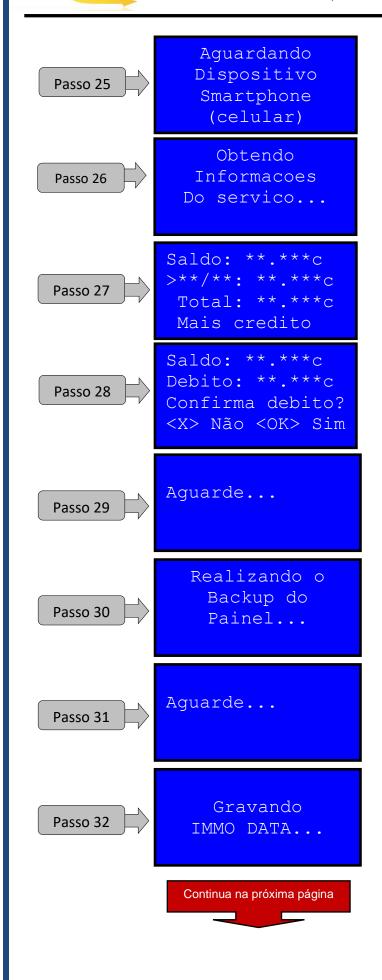



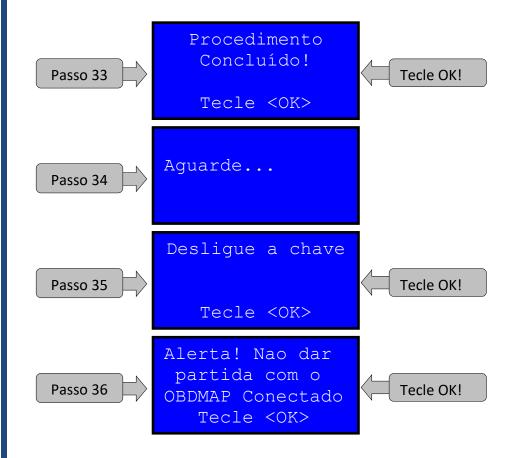




Realizando a gravação do IMMO DATA sem chave válida


Para realizar a programação de chaves quando não tem nenhuma chave válida é necessário:

- 1. Desmontar o painel e conectar o cabo MCU (Página 33).
- 2. Colocar o Painel em Modo de Serviço (Página 41).
- 3. Montar o painel novamente no veículo.
- 4. Remover o modulo de ABS
- 5. Fazer a programação de chaves via diagnose.


Após montado o painel no veículo e o OBDMap estar conectado à tomada de diagnose através do Cabo Universal + A3, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap.

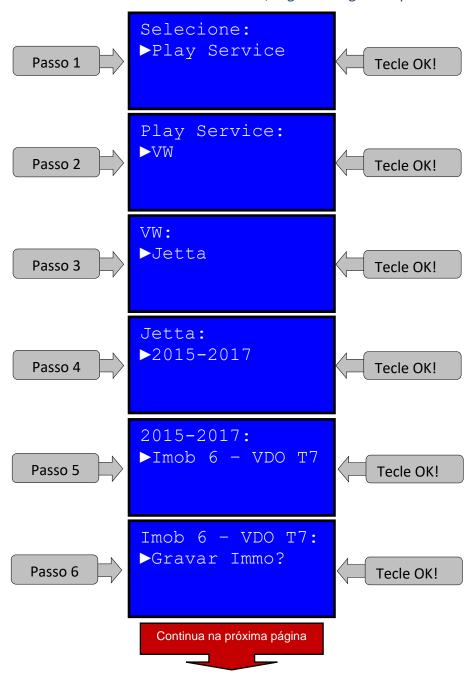




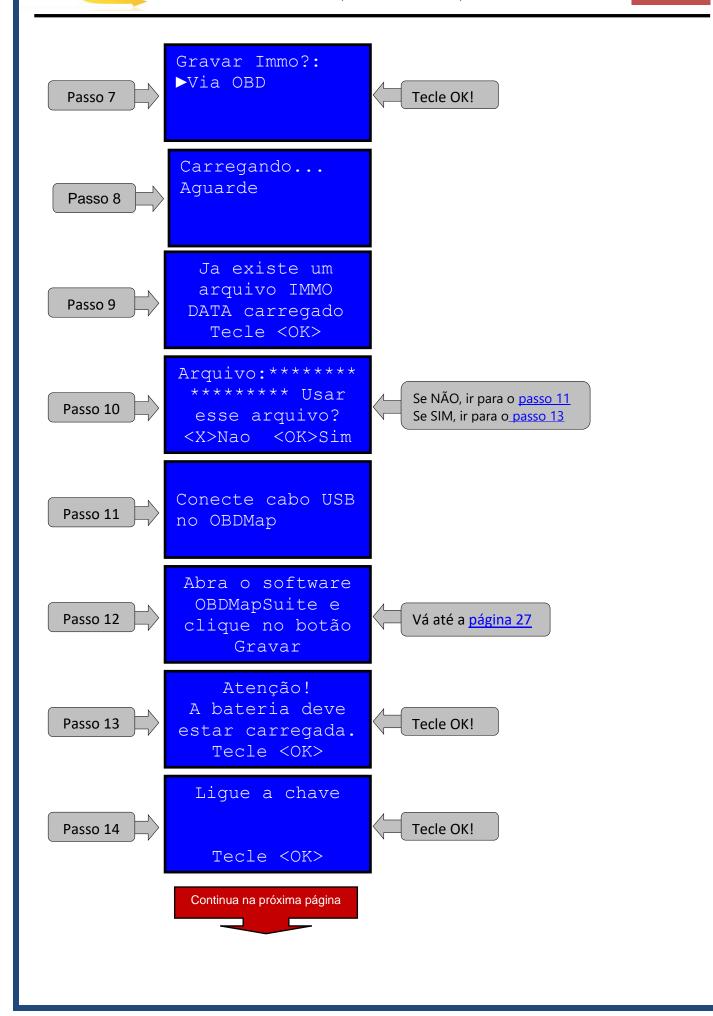




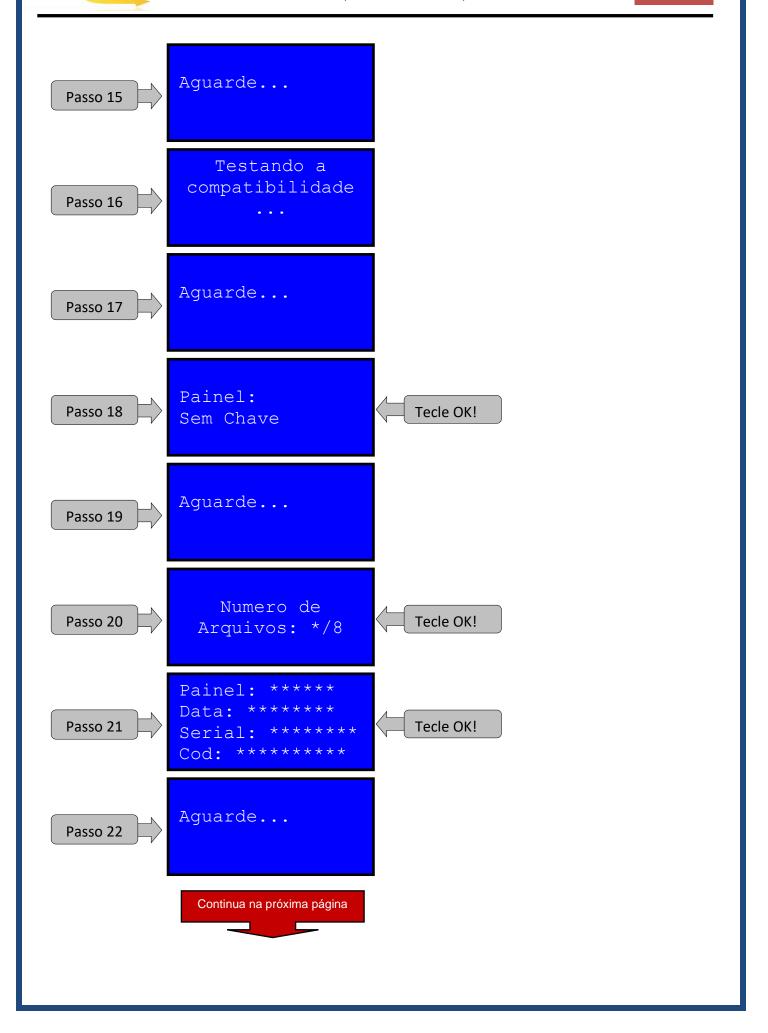



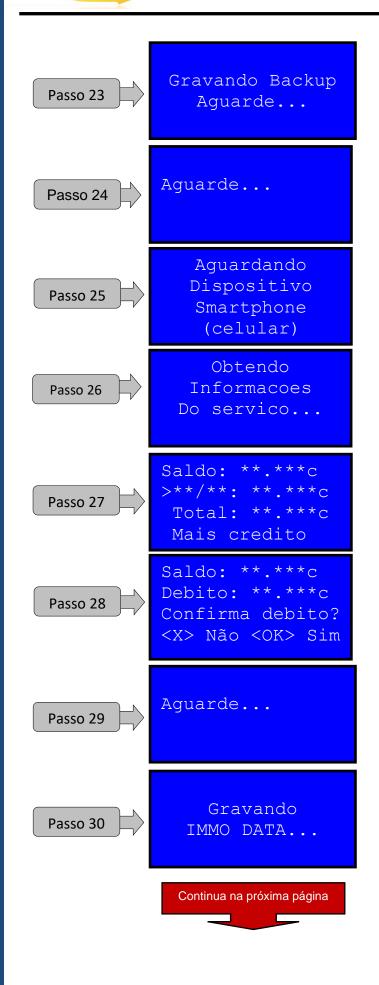



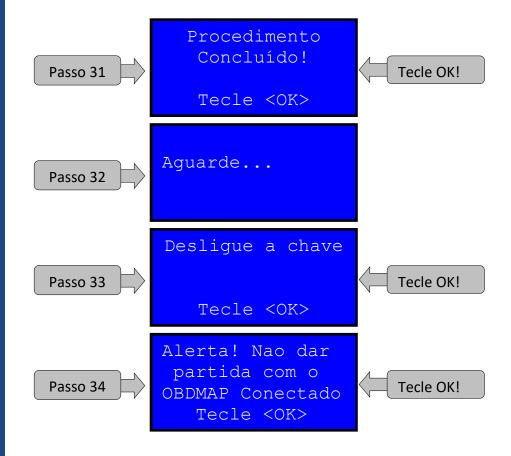




Software OBDMap Suite:

- Para instalação do software e dos drivers contate o suporte técnico.
- Para quaisquer mensagens de erros que n\u00e3o estejam mencionadas neste manual consulte o suporte t\u00e9cnico.

Passos na tela do OBDMap Suite para leitura:

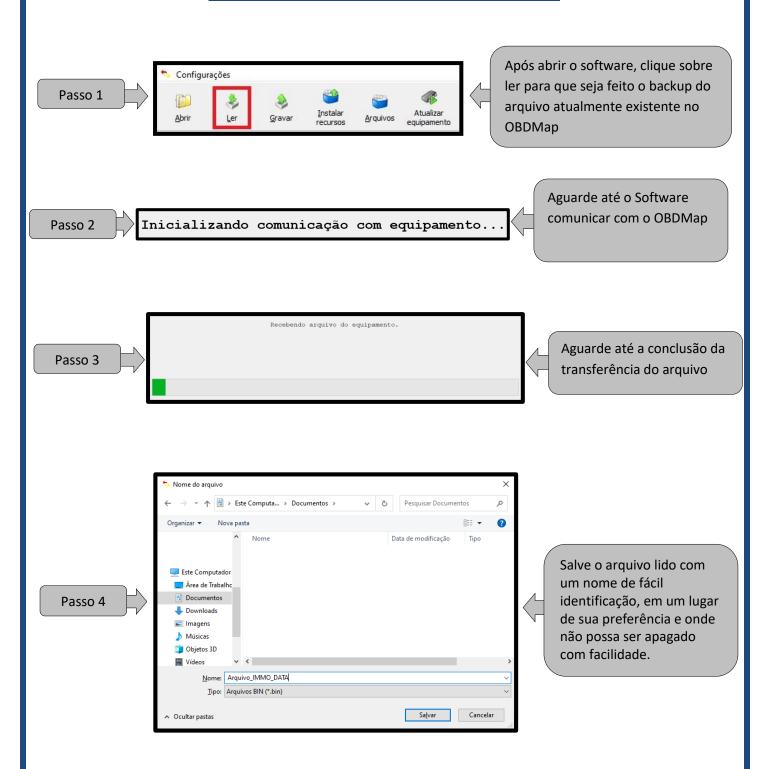




Passo 5

Leitura finalizada com sucesso.

Procedimento concluído com sucesso



Passos na tela do OBDMap Suite para gravação:

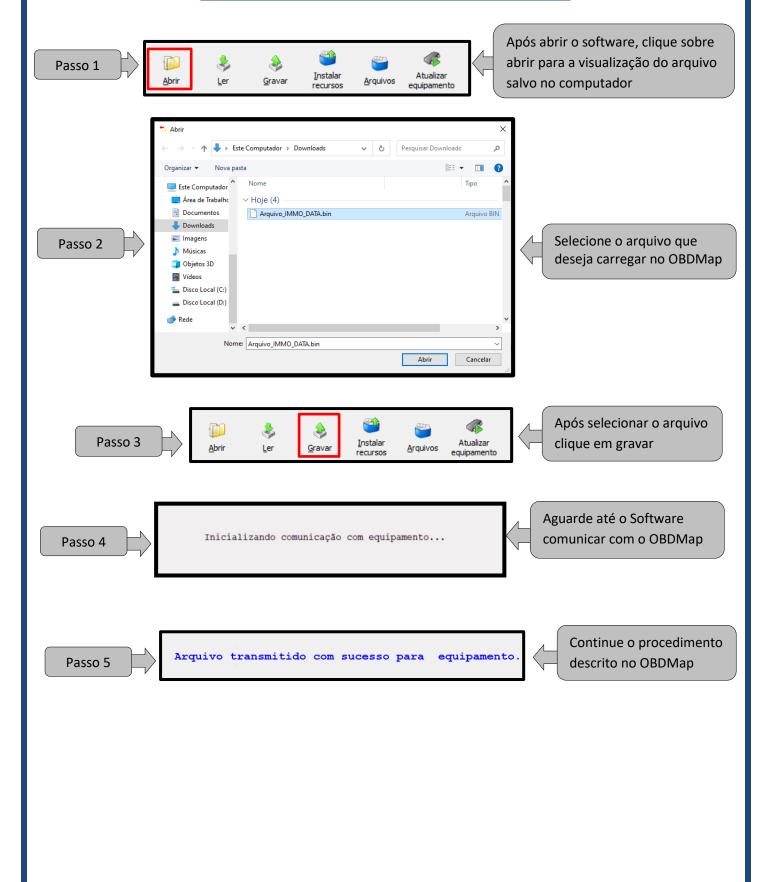



Identificando e desmontando o painel Jetta:



Destravando o volante para facilitar o acesso ao painel

Retire a peça mostrada ao lado.








Utilize chave Torx T15 para retirar os parafusos que prendem o painel.

Levante a trava de cor rosa para retirar o conector do painel.




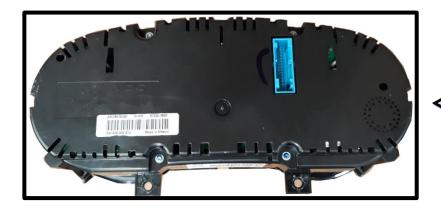


Utilize chave Torx T8 para desmontar o painel.



Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU Jetta

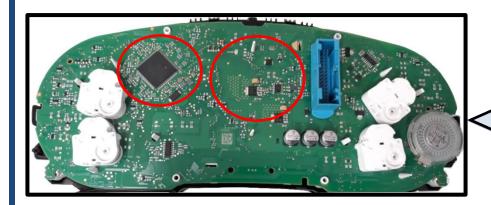


Área de solda do cabo MCU.

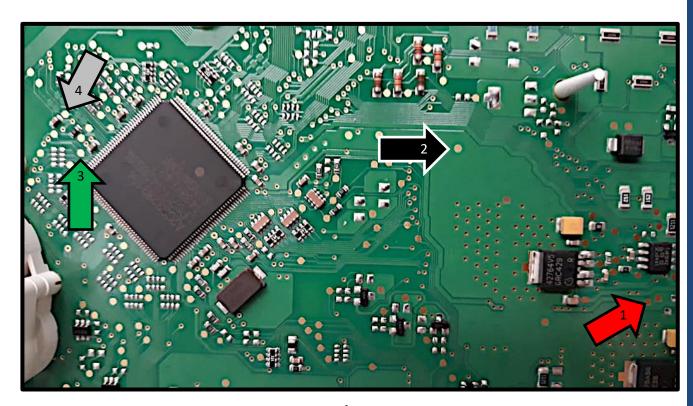



Identificando os pontos a serem soldados os fios do cabo MCU: 1 => Fio Vermelho 2 => Fio Preto 3 => Fio Verde 4 => Fio Cinza



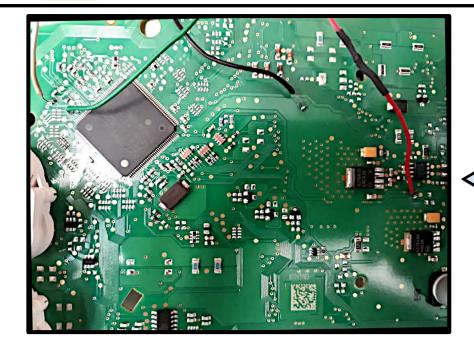

Soldado os fios do cabo MCU na placa do painel.



<u>Identificando e desmontando o painel Amarok</u>



Destravando o volante para facilitar o acesso ao painel

Retire a peça mostrada ao lado.







Utilize chave Torx T15 para retirar os parafusos que prendem o painel.

Levante a trava de cor rosa para retirar o conector do painel.





Utilize chave Torx T8 para desmontar o painel.

Voltar índice



Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU Amarok




Área de solda do cabo MCU.



Identificando os pontos a serem soldados os fios do cabo MCU: 1 => Fio Vermelho 2 => Fio Preto 3 => Fio Verde 4 => Fio Cinza



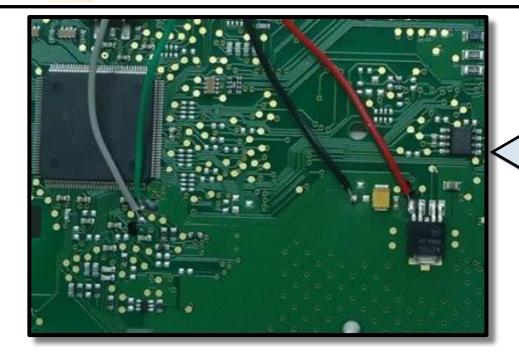

Soldado os fios do cabo MCU na placa do painel.

Voltar índice




Realizando procedimento de Modo de Serviço

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:





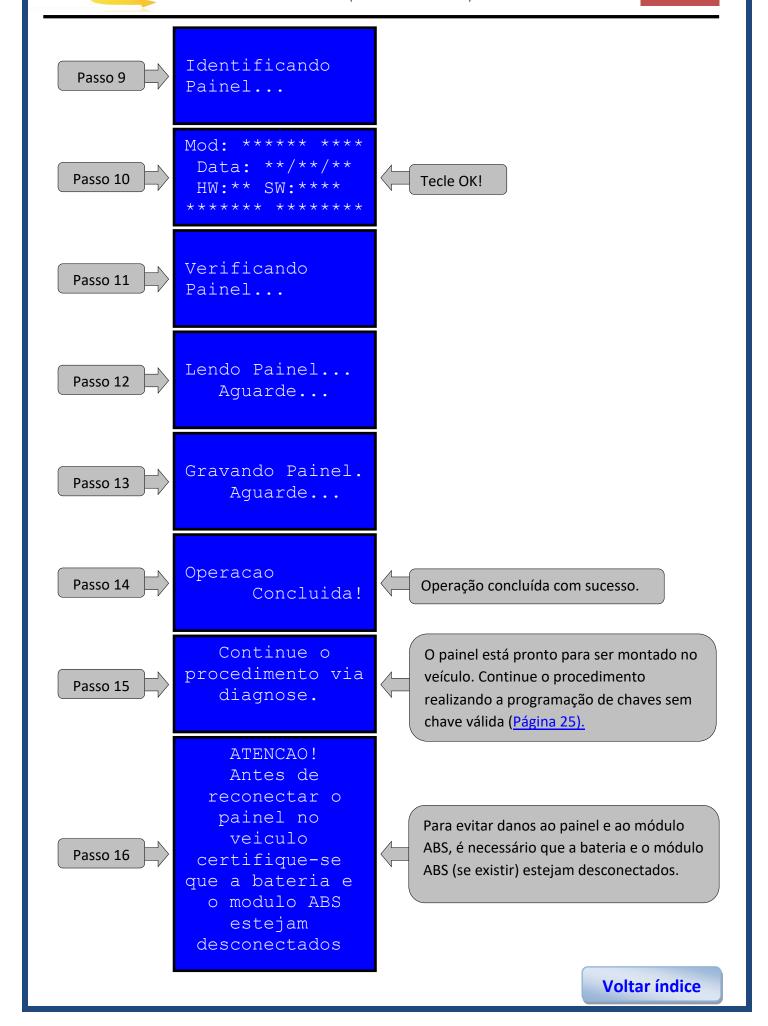



Outras Mensagens

Erro de Comunicacao!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

Veiculo incompativel!

Causas Prováveis:

• Veículo fora da aplicação.

Soluções:

- Recomenda-se não realizar o procedimento;
- Consulte o suporte técnico.

Atencao!
Painel e a ECU
nao casados!

Causas Prováveis:

• Foi detectado que o painel e a ECU pertencem a veículos diferentes.

Soluções:

• O procedimento de programação de chaves pode ser completado, porém, se o kit não for casado o veículo não dará partida e indicará IMOBILIZADOR ATIVADO, IMOBILIZER ou SAFE no display do Painel.



Memoria cheia, realize o backup do OBDMap.

Causas Prováveis:

• O OBMap armazena em sua memória o Backup dos arquivos dos 8 últimos procedimentos realizados, por motivo de segurança.

Soluções:

• Com auxilio do suporte técnico, descarregar o arquivo de Backup do OBDMap no computador.

Procedimento Incompleto!

Causas Prováveis:

Com Chave:

• Foi realizado um procedimento de Modo de Serviço no painel, e para fazer um procedimento com chave válida não é necessário fazer o procedimento de Modo de Serviço no painel.

Sem Chave:

• O painel não está em Modo de Serviço, e para realizar a programação de chaves sem chave válida, é necessário colocar o painel em Modo de Serviço.

Soluções:

• Em caso de dúvida contate o suporte.

Conecte o cabo USB no OBDMap

Causas Prováveis:

• Foi executada anteriormente a função e não foi salvo o arquivo lido. Neste momento, será salvo o último arquivo lido.

Soluções:

Conecte o cabo USB no OBDMAP e siga essas <u>orientações</u>.



Chave invalida!

Causas Prováveis:

- A chave que iniciou o procedimento não é válida,
- A tentativa de programar a primeira chave sem ter uma chave válida falhou,
- O painel está esperando apresentação de mais chaves.
- O veículo encontra-se em Modo de Transporte.

Soluções:

Utilizar uma chave válida.

Pain: Invalido Data: ÇÇÇÇÇÇÇ Serial: ÇÇÇÇÇÇÇÇ Cod: ÇÇÇÇÇÇÇÇÇ

Causas Prováveis:

• Painel não compatível com a aplicação.

Soluções:

• Verificar aplicação.

Os dados dos paineis sao Incompativeis!

Causas Prováveis:

• O painel que está no veículo, não é o mesmo que foi colocado em Modo de Serviço.

Soluções:

- Verifique o procedimento correto conforme indica o manual,
- Em caso de dúvidas, contate o suporte técnico.



Erro na Identificacao <OK> p/ repetir

Causas Prováveis:

- Mau contato nos fios do cabo MCU,
- Fios do cabo MCU soldado em posições erradas.

Soluções:

- Conferir a correta soldagem do cabo MCU,
- Conferir a boa fixação do cabo MCU com o OBDMap.

Curto! Verifique...

Causas Prováveis:

- Painel com problema,
- Curto entre os fios do cabo MCU,
- Cabo MCU soldado em posição errada.

Soluções:

- Conferir a correta soldagem do cabo MCU,
- Conferir bom estado do painel.

O Painel esta em Modo de Servico!


Causas Prováveis:

• O painel já se encontra em Modo de Serviço, realizado por outro equipamento.

Soluções:

• Em caso de dúvida contate o suporte.



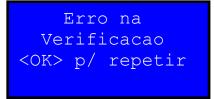

Causas Prováveis:

- Mau contato nos fios do cabo MCU,
- Fios do cabo MCU soldado em posições erradas.

Soluções:

- Conferir a correta soldagem do cabo MCU,
- Conferir a boa fixação do cabo MCU com o OBDMap.

Erro na
Gravacao!
Tecle <OK>.

Causas Prováveis:

- Mau contato nos fios do cabo MCU,
- Fios do cabo MCU soldado em posições erradas.
- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir a correta soldagem do cabo MCU,
- Conferir a boa fixação do cabo MCU com o OBDMap. Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.



Erro na leitura!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Mau contato nos fios do cabo MCU,
- Fios do cabo MCU soldado em posições erradas.
- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir a correta soldagem do cabo MCU,
- Conferir a boa fixação do cabo MCU com o OBDMap.
- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

ATENCAO!
Arq. do Painel
Corrompido!
<OK>

Causas Prováveis:

O arquivo do painel está corrompido.

Soluções:

- Conferir o arquivo do painel,
- Entrar em contato com o suporte

Falha ao salvar Arquivo! Tecle<OK>

Causas Prováveis:

• Falha na comunicação entre OBDMap e o software.

Soluções:

- Verifique se o cabo USB está conectado corretamente,
- Reconecte o cabo USB no OBDMap.



Arquivo
Corrompido!
Continuar?
<X>Nao <OK>Sim

Causas Prováveis:

• O arquivo a ser gravado está corrompido. Gravar o IMMO DATA corrompido pode afetar no funcionamento do painel

Soluções:

• Corrigir o arquivo a ser gravado

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

Voltar índice