



MANUAL DE CARGA – EXC0359  
PRÉ-CODIFICAÇÃO DE CHAVES, LEITURA DE SENHA E PROGRAMAÇÃO  
DE CHAVES FCA BCM MARELLI 226K TIPO 3 (Fiat TORO) VIA OBD

Ver. 6



JANEIRO 2026



## ÍNDICE:

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| INTRODUÇÃO.....                                                      | 3  |
| APLICAÇÃO.....                                                       | 3  |
| TRANSPONDER UTILIZADO.....                                           | 3  |
| ACESSÓRIOS UTILIZADOS.....                                           | 4  |
| POSICIONAMENTO DO TRANSPONDER NO MÓDULO DE TRANSPÔNDER.....          | 6  |
| LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO E A BCM NO VEÍCULO.....          | 7  |
| TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA BCM.....        | 8  |
| PROCEDIMENTO: IDENTIFICAÇÃO DA BCM.....                              | 9  |
| TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS LEITURA DO IMMO DATA.....             | 11 |
| PROCEDIMENTO: LEITURA DE SENHA E IMMO DATA.....                      | 12 |
| TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS PARA PRÉ-CODIFICAÇÃO TRANSPONDER..... | 17 |
| PROCEDIMENTO: PRÉ-CODIFICAÇÃO TRANSPONDER.....                       | 18 |
| TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS PARA PROGRAMAÇÃO DE CHAVES.....       | 22 |
| PROCEDIMENTO: PROGRAMAÇÃO DE CHAVES.....                             | 23 |
| PROCEDIMENTO: APAGAR FALHAS.....                                     | 28 |
| APLICATIVO OBDMAP PLUS.....                                          | 30 |
| OUTRAS MENSAGENS.....                                                | 32 |
| FUNÇÃO TELECOMANDO (FUNÇÃO ESPECIAL).....                            | 37 |
| CHAVE UTILIZADA.....                                                 | 37 |
| TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS PARA PRÉ-CODIFICAÇÃO CHAVES.....      | 38 |
| PROCEDIMENTO: PRÉ-CODIFICAÇÃO CHAVE TELECOMANDO.....                 | 39 |

## INTRODUÇÃO

### Esta carga realiza as seguintes funções:

- Identificação do modelo da BCM;
- Apagar falhas;
- Leitura de senha e dados do imobilizador;
- Pré-codificação de transponder (chave seca\*);
- Programação de chaves (pré-codificadas pelo OBDMAP ou adquirida na concessionária).

### \*Função Telecomando (Função Especial)

- Para realizar a pré codificação de chaves com telecomando é necessário possuir a licença adicional para função de telecomando.

### OBSERVAÇÕES:

- Todas as chaves que já funcionavam no veículo devem ser programadas novamente. As chaves não programadas durante o procedimento serão bloqueadas para sempre.
- Utilize um estabilizador de bateria para garantir que durante o procedimento a bateria se mantenha constante, além disso, não interrompa o processo ou desconecte o OBDMap durante a leitura do imobilizador.

## APLICAÇÃO

| MARCA | MODELO | ANO         |
|-------|--------|-------------|
| Fiat  | Toro   | 2017 - 2019 |

### ATENÇÃO:

- Para o Fiat Toro a partir 2019, é necessário utilizar o Cabo FCA 12+8.
- Antes de realizar o procedimento, execute a identificação de BCM, pois alguns anos de veículos podem conter modelos e versões diferentes de BCM.
- Essa carga não pode ser utilizada em veículos com sistema de chave de presença.

## TRANSPONDER UTILIZADO



Utilize transponder PCF7939MA (ID4A) virgem.

## ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Cabo Universal + Adaptador A3:  
Utilize o Cabo Universal junto ao Adaptador A3 para realizar os procedimentos descritos neste manual.




Módulo de Transponder:  
Necessário para realizar operações com transponders junto ao OBDMAP.




Cabo FCA 12+8:  
Para procedimentos no veículo a partir do ano de 2019 é necessário a utilização do Cabo FCA 12+8.



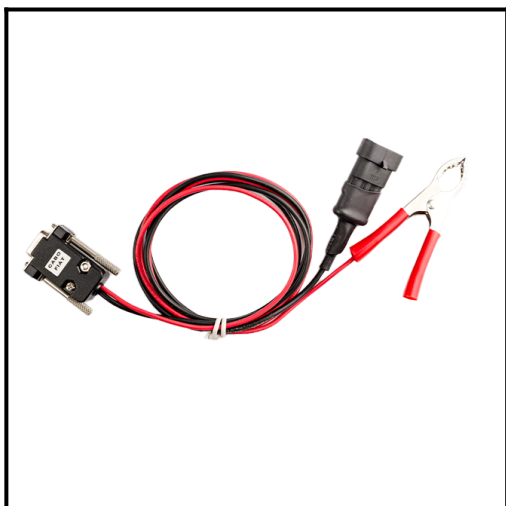

Cabo Fiat:  
Utilizado para energizar o Módulo de Transponder e o  
OBDMAP.

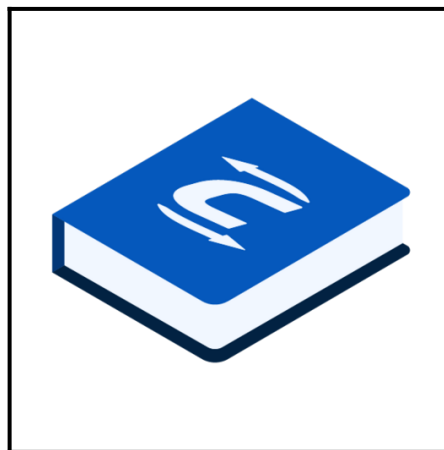

Aplicativo OBDMap Plus ou Workbook:  
Necessário para geração do código FCA.

## POSICIONAMENTO DO TRANSPONDER NO MÓDULO DE TRANSPÔNDER

**CERTO**



O transponder deve ser posicionado dentro da antena (copo branco) do Módulo de Transponder na posição vertical e no centro, como mostra a imagem ao lado.


**ERRADO**



O transponder não deve ficar inclinado na antena do Módulo de Transponder, isso pode causar erro durante a operação. Procure deixá-lo na vertical.

## LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO E A BCM NO VEÍCULO

- A tomada de diagnóstico do veículo está localizada na posição **A5**.
- A BCM do veículo está localizada na posição **A4**.
- O módulo gateway do veículo Fiat Toro fica localizado na posição **I4**, atrás do porta-luvas.

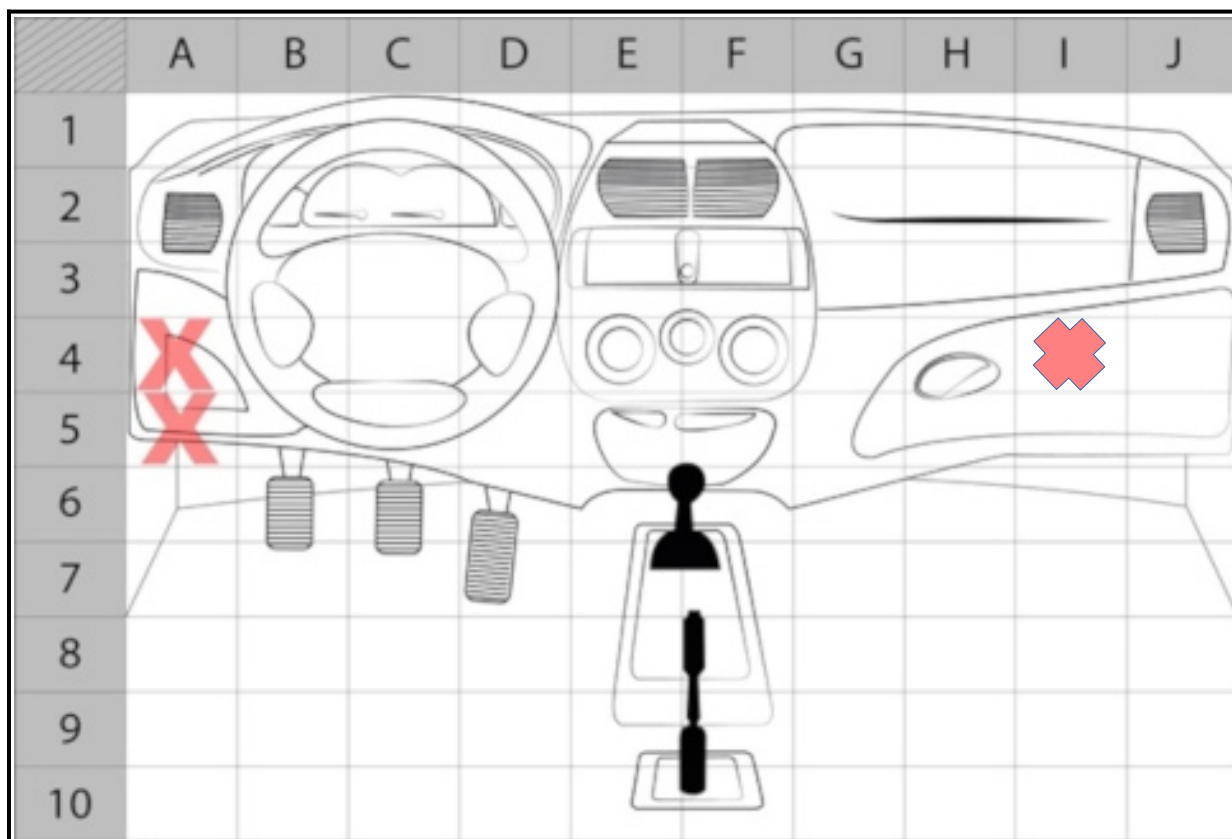



## TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA BCM



## PROCEDIMENTO: IDENTIFICAÇÃO DA BCM

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

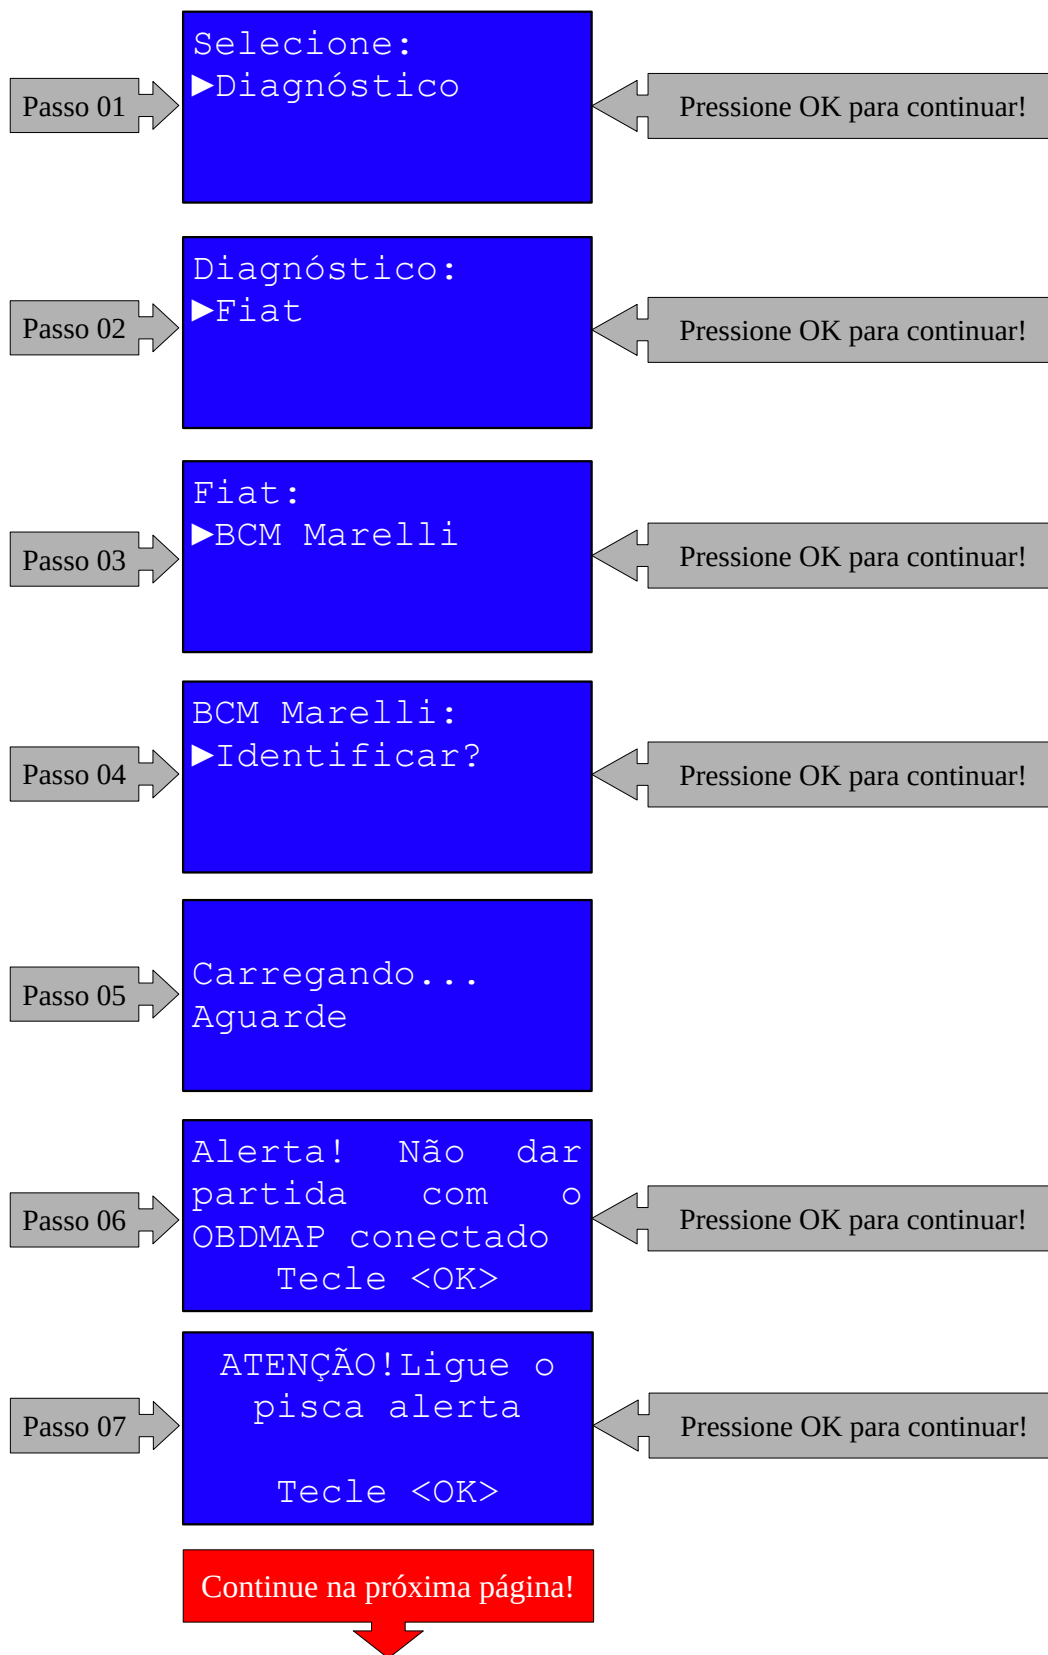

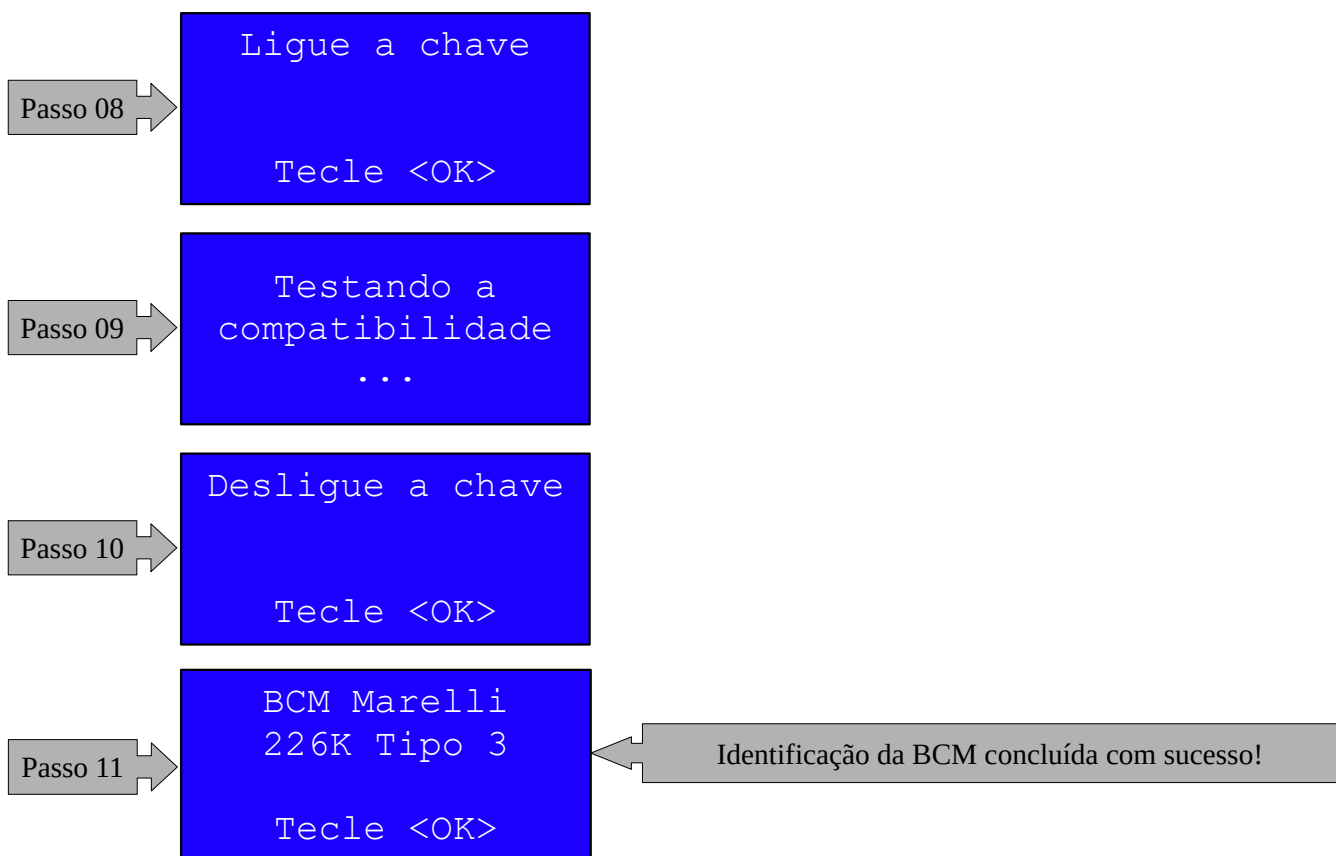


## TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS LEITURA DO IMMO DATA



## PROCEDIMENTO: LEITURA DE SENHA E IMMO DATA

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

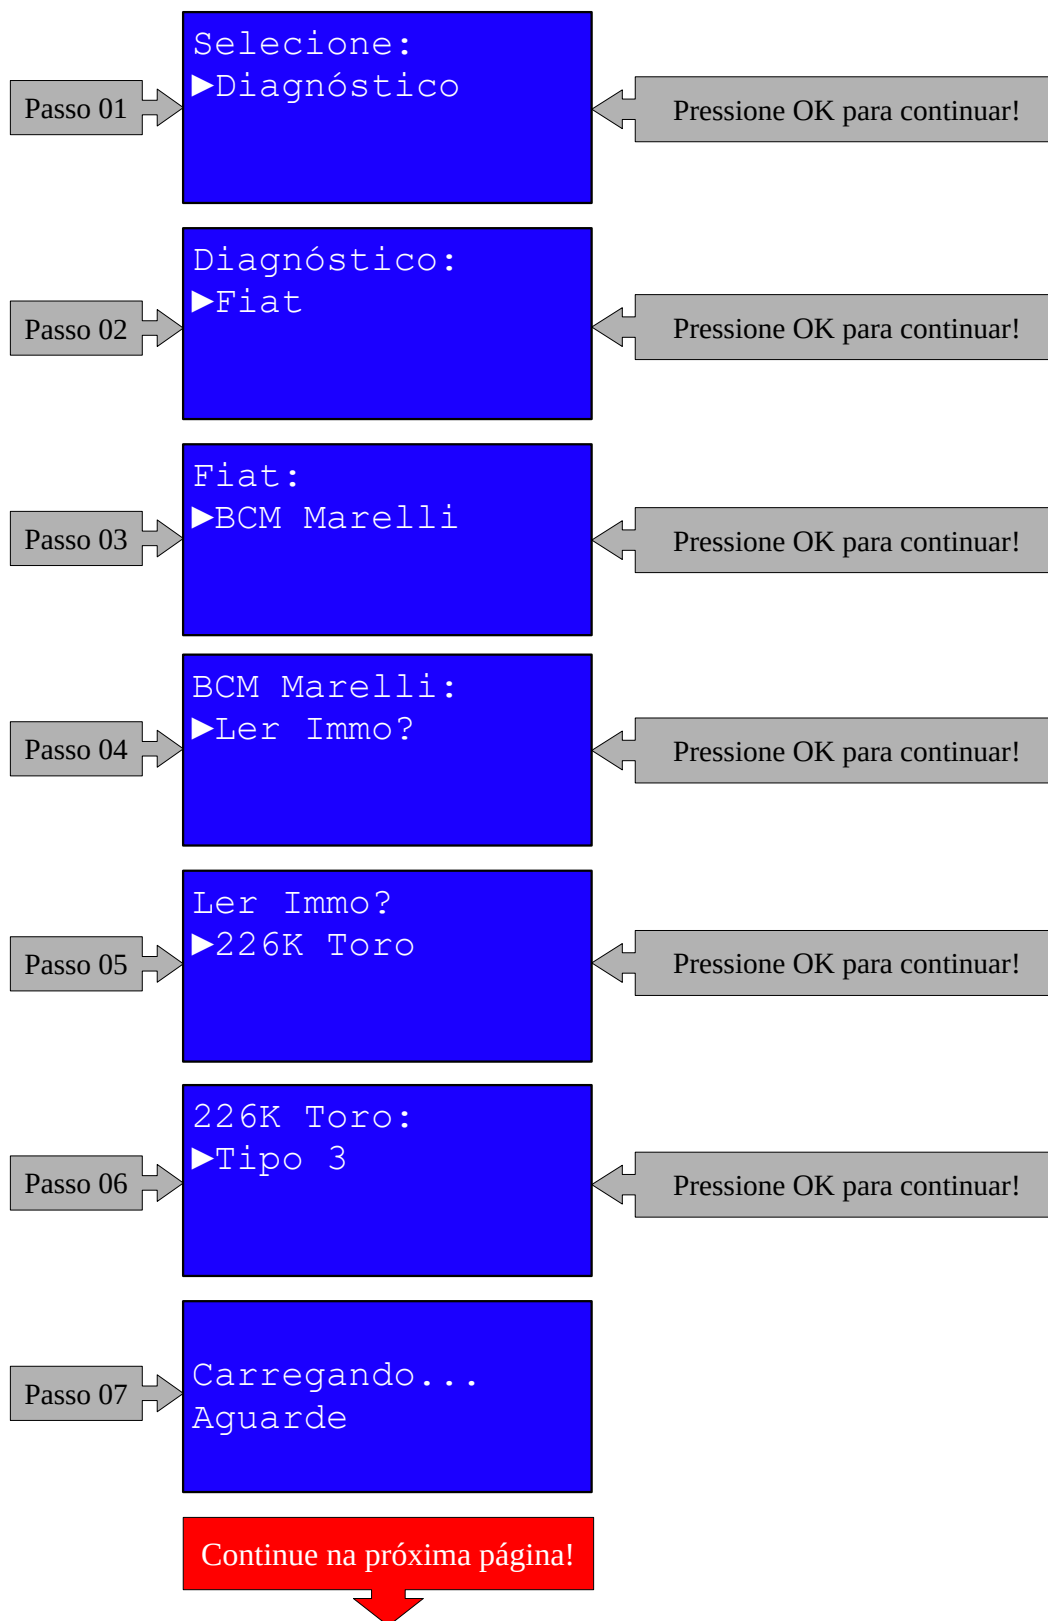



Passo 08

Alerta! Não dar  
partida com o  
OBDMAP conectado!  
Tecle <OK>

Passo 09

Atenção!  
A bateria deve  
estar carregada.  
Tecle <OK>

Passo 10

Utilize um  
estabilizador de  
bateria!  
Tecle <OK>

Passo 11

O serviço dura  
aproximadamente  
15 minutos  
Tecle <OK>

Passo 12

Atenção! Ligue  
o pisca alerta!  
Tecle <OK>

Passo 13


Ligue a chave  
Tecle <OK>

Passo 14

Apagando falhas  
passadas...

Continue na próxima página!



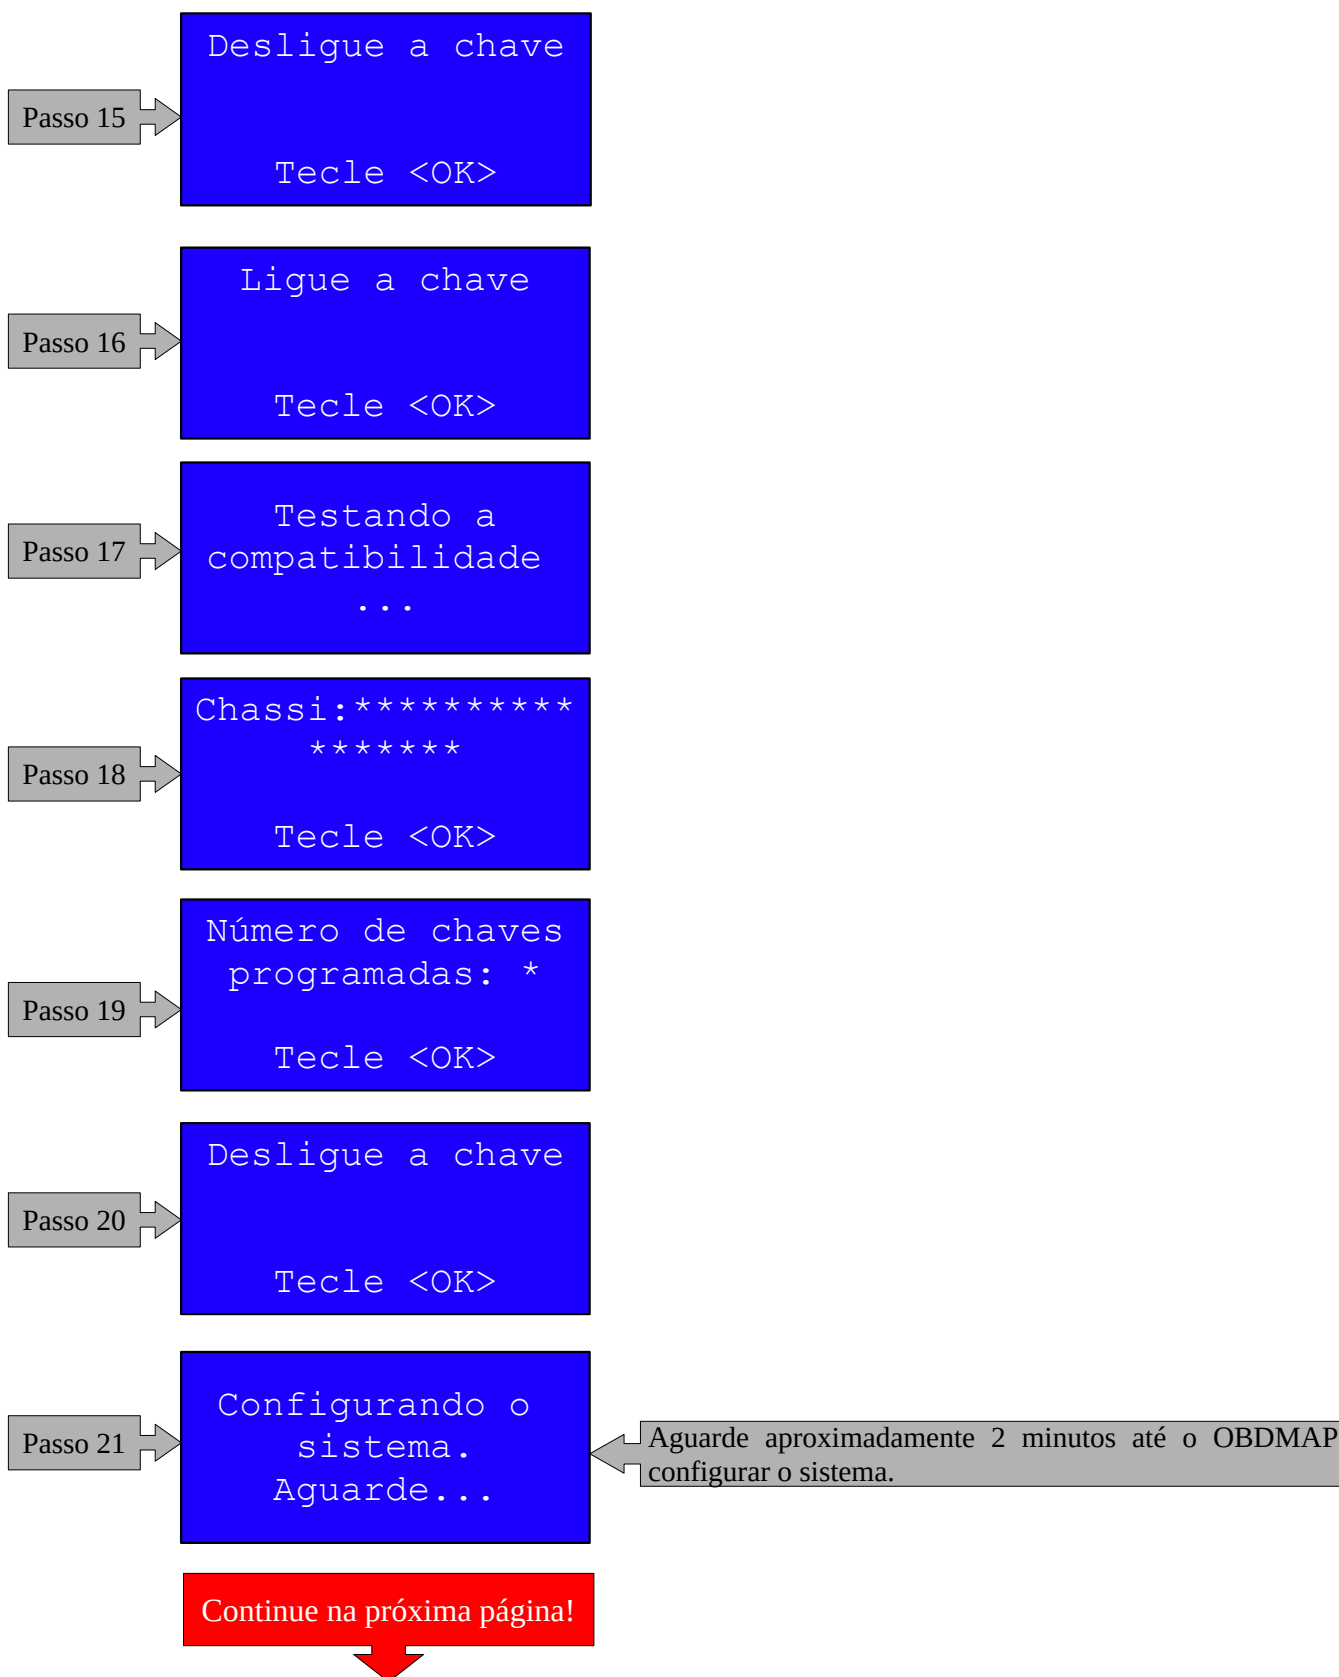

Passo 22

Ligue a chave

Tecle <OK>

Passo 23



Desligue a chave

Tecle <OK>

Passo 24

Código FCA:  
\*\*\*\*\*  
Acesso FCA:  
\*\*\*\*\*

Neste passo, abra o aplicativo OBDMap Plus e insira o código gerado. Com o acesso calculado no aplicativo, digite o valor no OBDMAP para conseguir prosseguir com o procedimento.

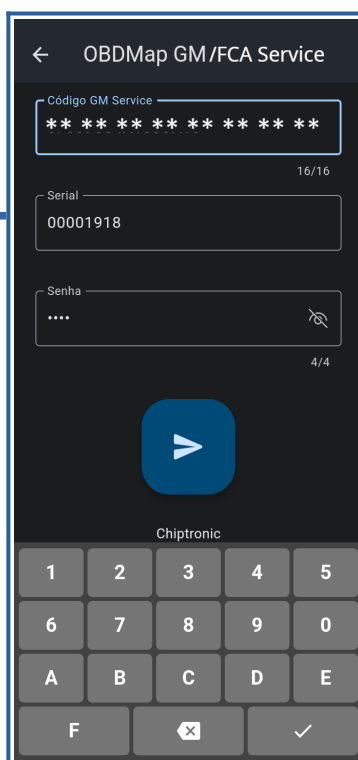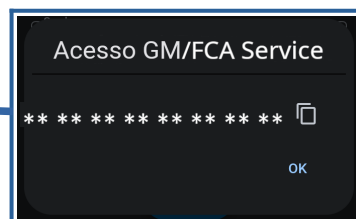



Passo 25

Lendo imob.  
Aguarde... 0,0%

Esse procedimento dura cerca de 15 minutos. Aguarde a finalização da leitura! Durante o procedimento, o veículo ficará com as funções desabilitadas.

Continue na próxima página!

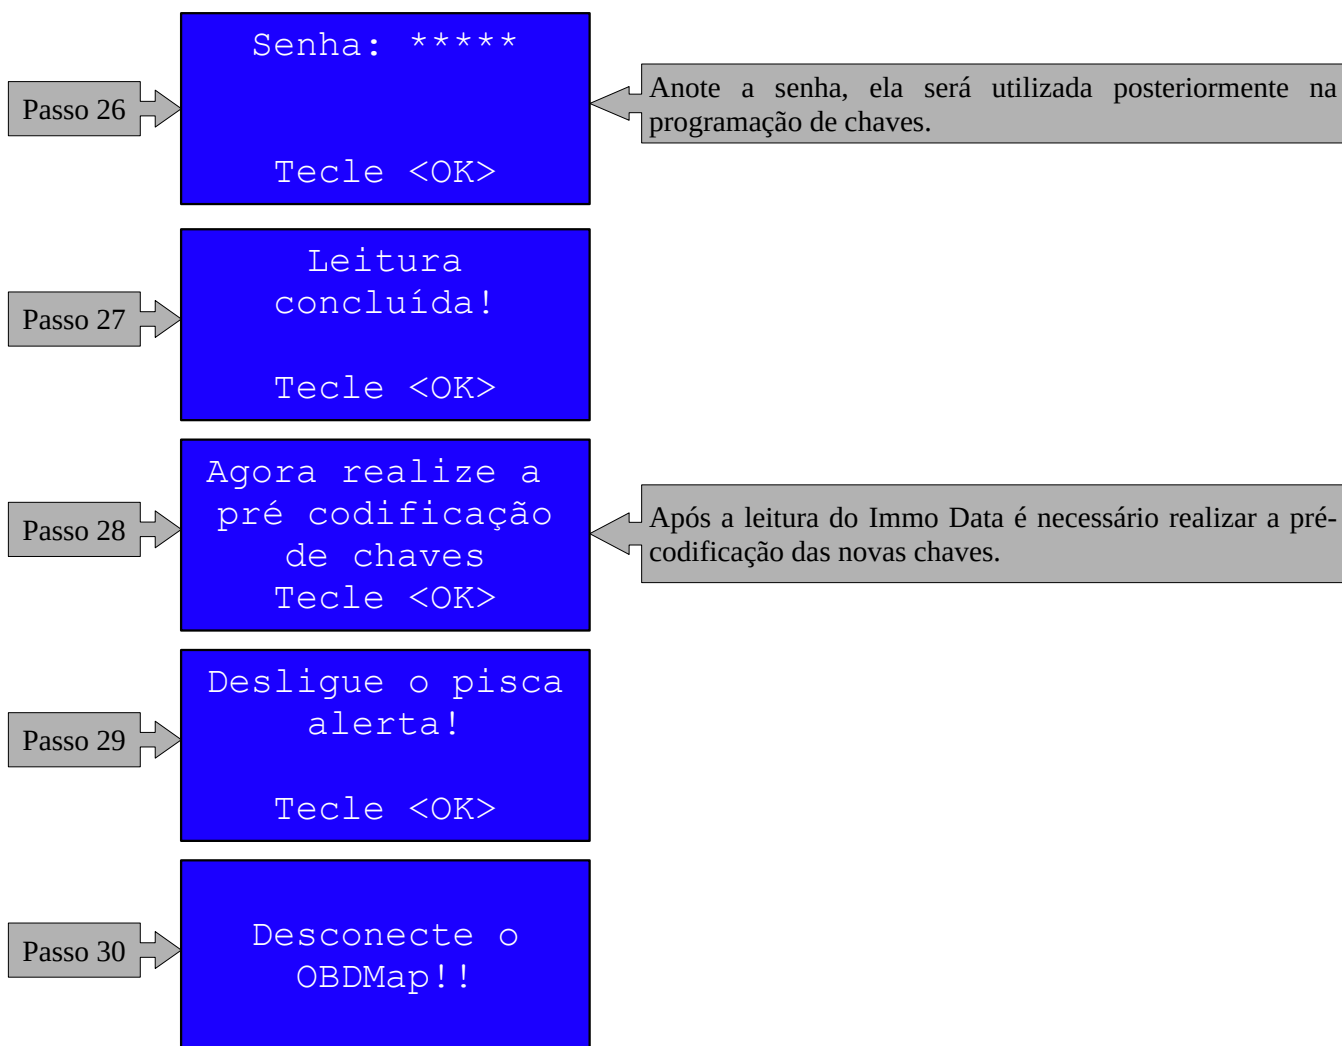


## TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS PARA PRÉ-CODIFICAÇÃO TRANSPONDER



## PROCEDIMENTO: PRÉ-CODIFICAÇÃO TRANSPONDER

Após ter conectado todos os acessórios e ter feito a leitura do imobilizador, siga os passos descritos abaixo

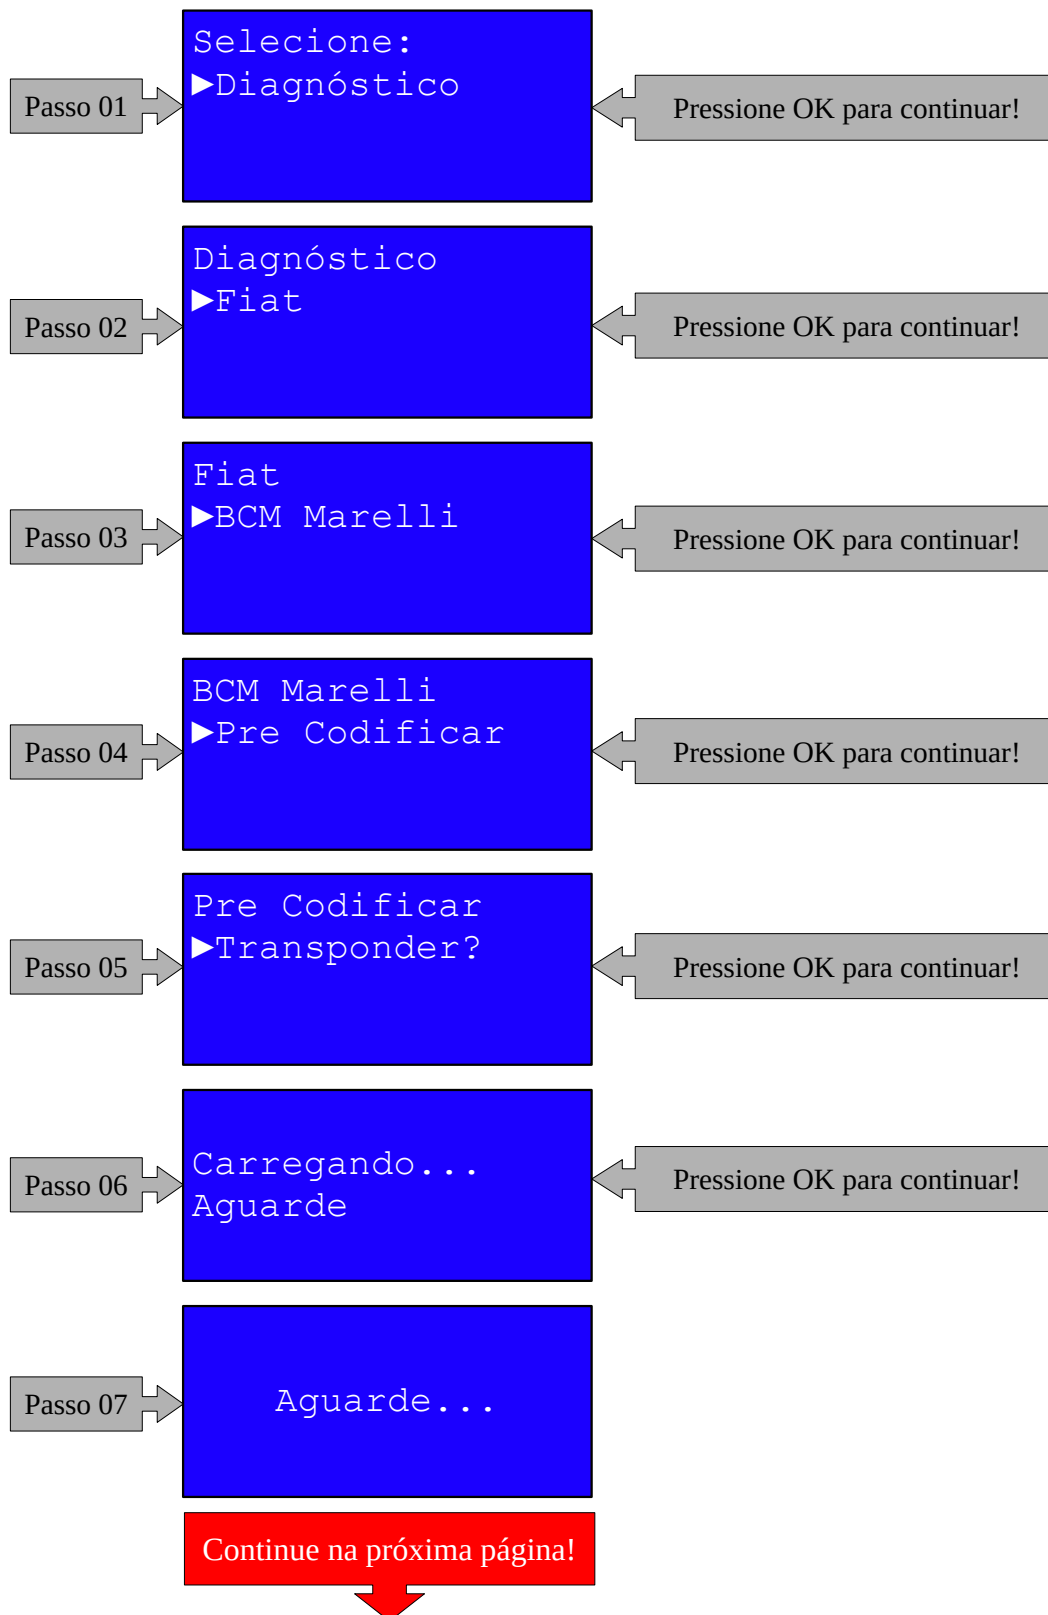

Passo 08

Alerta! Não dar  
partida com o  
OBDMAP conectado!  
Tecle <OK>

Passo 09

Essa função não  
Pre codifica  
chaves com  
telecomando <OK>

Passo 10

Use Mod. Transp.  
+ Cabo Fiat para  
pré codificar a  
chave <OK>

Passo 11

Atenção! Ligue  
o pisca alerta  
Tecle <OK>

Passo 12

Ligue a chave  
Tecle <OK>

Passo 13

Testando a  
compatibilidade  
...

Passo 14

Chassi:\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Tecle <OK>

Passo 15

Número de chaves  
programadas: \*  
Tecle <OK>

Continue na próxima página!





Passo 24



Desconecte o  
OBDMAP!

## TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS PARA PROGRAMAÇÃO DE CHAVES



## PROCEDIMENTO: PROGRAMAÇÃO DE CHAVES

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:



Passo 08

Apagando falhas  
passadas!

Passo 09

Desligue a chave

Tecle <OK>

Passo 10

Ligue a chave

Tecle <OK>

Passo 11

Aguarde...

Passo 12

Falhas:  
ECU:\*\* Imob:\*\*  
ABS:\*\* Airbag:\*\*  
Painel:\*\* <OK>

Passo 13

Testando a  
compatibilidade  
...


Passo 14

Chassi:\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Tecle <OK>

Continue na próxima página!





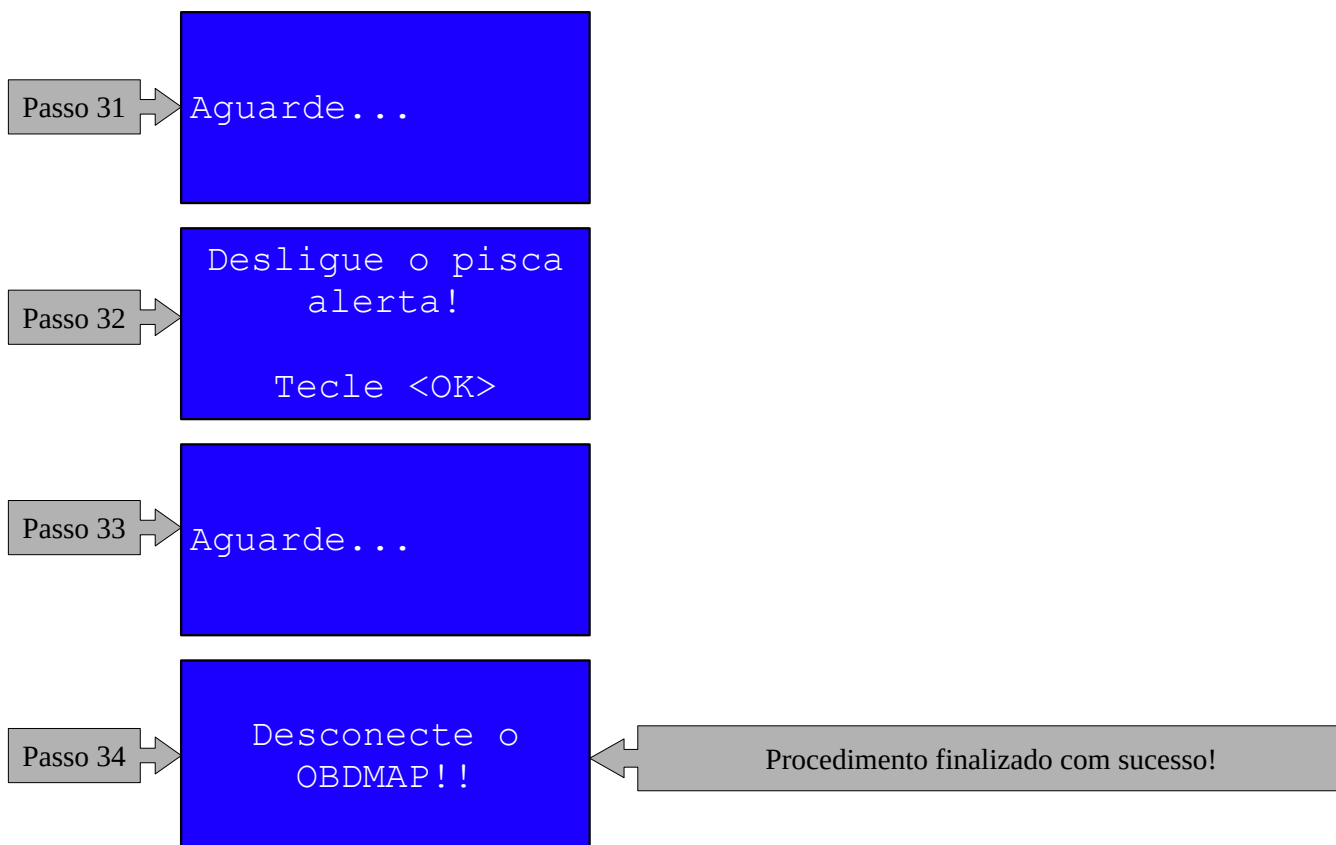


## PROCEDIMENTO: APAGAR FALHAS

Após concluir os procedimentos acima, algumas falhas podem surgir no veículo. Caso ocorram, execute o procedimento abaixo:





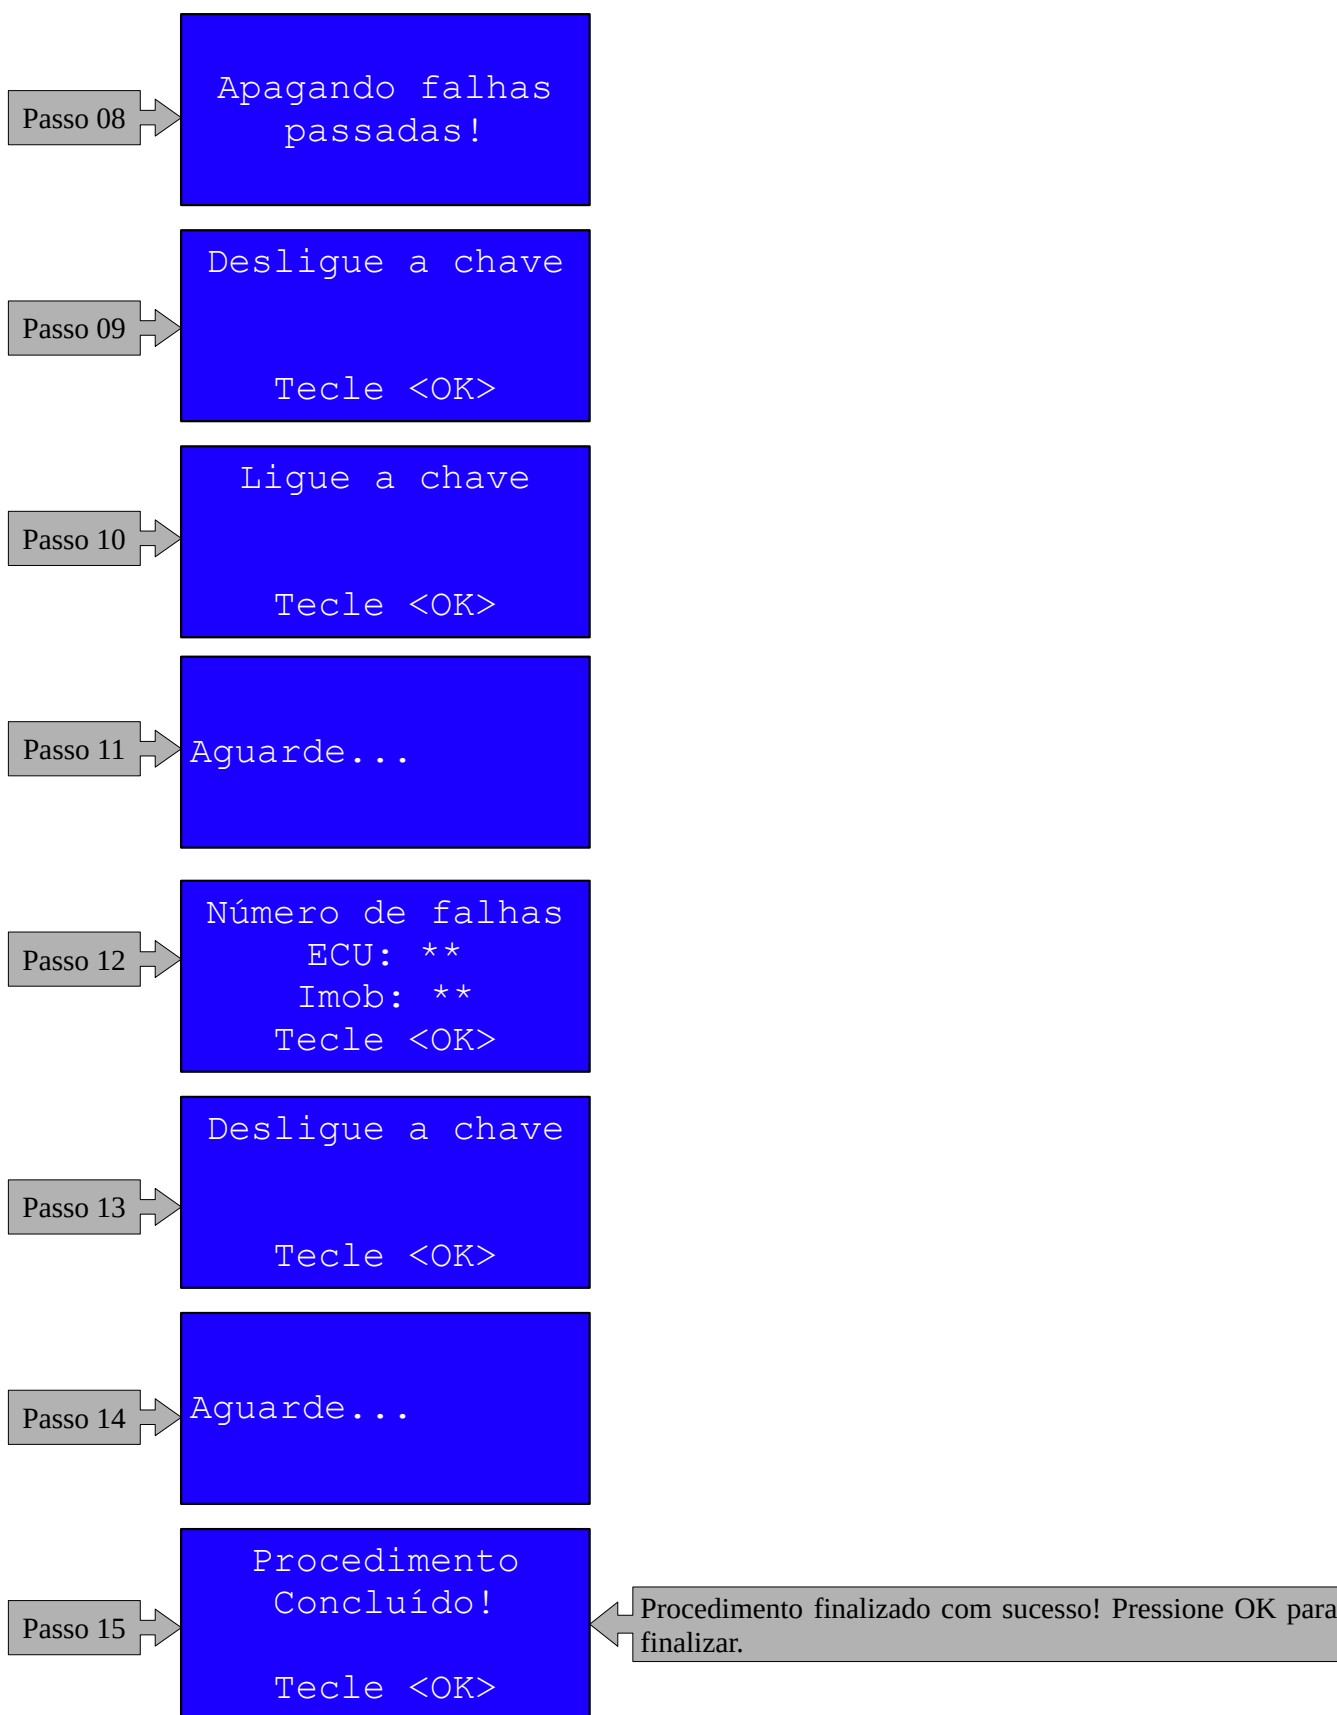


## APLICATIVO OBDMAP PLUS

A geração do código FCA pode ser feita tanto pelo aplicativo OBDMap Plus ou pelo aplicativo Workbook. Abaixo vamos exemplificar o procedimento utilizando o aplicativo OBDMap Plus.

**ATENÇÃO!** É necessário possuir internet para realizar a obtenção do acesso FCA.




**Passo 01:** Ao iniciar o aplicativo OBDMap Plus, no campo superior esquerdo selecione o menu.

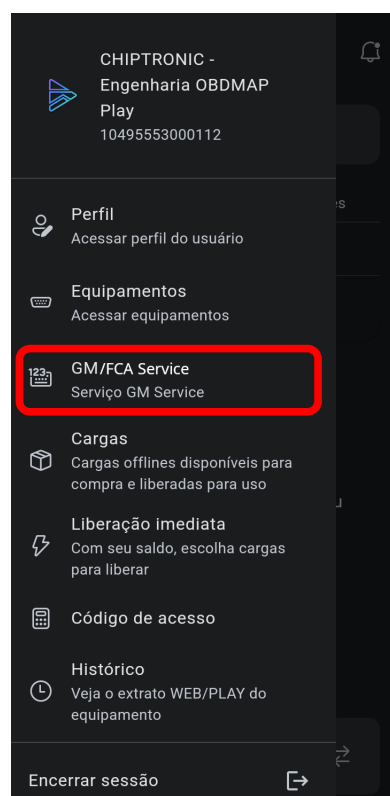


**Passo 02:** Nesta tela, procure pela opção “ GM/FCA Service ” e selecione-a.

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

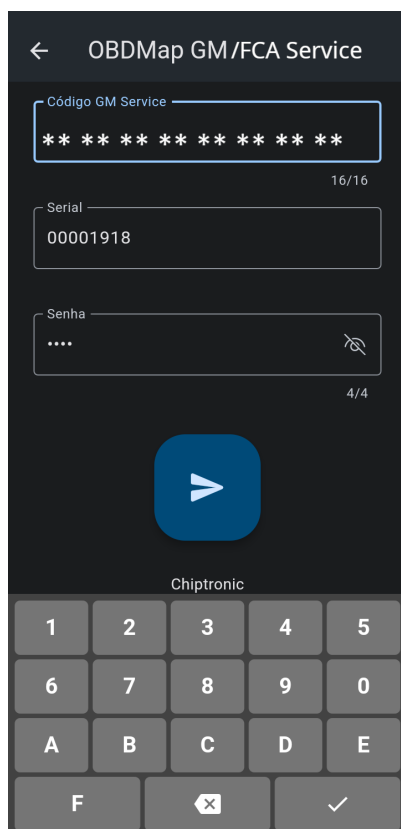

**Passo 03:** Digite o código disponibilizado pelo OBDMAP, o serial e a senha do seu OBDMAP e pressione o botão indicado para fazer a requisição do acesso ao FCA Service.

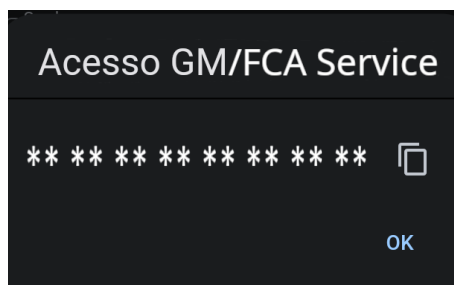

**Passo 04:** Após ter sido gerado o acesso, retorne ao OBDMAP e digite todos os 16 caracteres.

## OUTRAS MENSAGENS

Erro de  
comunicação!

Tecle <OK>

### Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios;

### Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se os cabos utilizados são os corretos;
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e reconectá-los;
- Conferir atualização mais recente com Suporte Técnico;

Use o cabo CAN  
ou Adap. A3 CAN!

### Causa Provável:

- O cabo conectado não é o Cabo CAN ou Adaptador A3.

### Solução:

- Conecte o cabo universal e o adaptador A3 ou o cabo CAN e repita o procedimento.

Veículo  
incompatível!

Tecle <OK>

### Causas Prováveis:

- O sistema do veículo está fora da aplicação, mesmo com o modelo estando na faixa de anos;
- A função pode estar desatualizada.

### Solução:

- Caso o veículo esteja nos anos de aplicação, contate o Suporte;
- Caso não esteja, fique atento as próximas atualizações.

BCM não  
suportado

Tecle <OK>

**Causa Provável:**

- Modelo da BCM não é suportado pelo OBDMap

**Solução:**

- Contate o Suporte Técnico

Erro na leitura.  
O arquivo da BCM  
pode estar  
corrompido <OK>

**Causas Prováveis:**

- BCM está corrompida;
- BCM é de um sistema com chave de presença.

**Soluções:**

- Contate o Suporte Técnico.

Versão inválida!

Tecle <OK>

**Causa Provável:**

- Arquivo da BCM inválido ou não suportado.

**Solução:**

- Contate o Suporte Técnico.

Arquivo lido  
anteriormente!  
Repetir leitura?  
(X) Não (OK) Sim

**Causa Provável:**

- O OBDMap já contém os dados salvos dessa BCM.

**Solução:**

- Caso deseje fazer a leitura novamente, pressione OK. Caso contrário pressione VOLTA para pular direto para exibição da senha.

Acesso negado!  
\*\*

Tecle <OK>

**Causa Provável:**

- Código de segurança digitado incorretamente.

**Solução:**

- Digite o código de segurança informado pelo aplicativo.

Tensão baixa  
da Bateria!  
\*\*, \* V  
Tecle <OK>

Deseja  
Continuar?

<X>NAO    <OK>SIM

**Causa Provável:**

- Tensão da bateria abaixo do recomendado para leitura dos dados de imobilizador da BCM.

**Solução:**

- Utilize estabilizador de bateria durante todo o procedimento.
- Caso tenha ocorrido um erro na leitura da BCM no procedimento anterior, pode estar sendo exibido uma falsa leitura. Realize a medição da tensão da bateria com um multímetro e utilize um estabilizador de bateria.

Realize primeiro  
A leitura do  
IMMO DATA!  
Tecle<OK>

**Causa Provável:**

- Não foi realizado a leitura dos dados immo para a BCM que está tentando pré codificar.

**Solução:**

- Realize a leitura do Immo Data antes da pré codificação.

Transponder  
rejeitado ou não  
encontrado!  
Tecle <OK>

**Causas Prováveis:**

- O transponder inserido não é válido;
- Não existe transponder dentro da chave;
- Transponder de má qualidade.

**Soluções:**

- Verifique o transponder na chave;
- Utilize um transponder confiável para o procedimento.

Chave ou  
Transponder  
incorreto!  
Tecle <OK>

**Causas Prováveis:**

- Chave incorreta;
- Transponder incorreto.

**Soluções:**

- Utilize a chave original
- Utilize transponder PCF7939MA (ID4A) virgem.

Transponder já  
programado!  
  
Tecle <OK>

**Causa Provável:**

- O transponder já foi inserido no mesmo processo de programação.

**Solução:**

- Organize os transponders e repita o procedimento.

Erro no  
transponder!

Tecle <OK>

**Causas Prováveis:**

- O transponder não é válido;
- A chave não possui transponder;
- O transponder pode estar com defeito;
- A identificação do transponder está incorreta.

**Soluções:**

- Realize uma leitura do transponder e confira se é o mesmo indicado no manual;
- Verifique a procedência do transponder e se ele é de boa qualidade;
- Tente realizar a codificação com transponder de lote diferente;
- Repita o procedimento

Senha incorreta!

Tecle <OK>

**Causas Prováveis:**

- Durante a programação de chaves foi digitada uma senha incorreta;
- Veículo está com tempo de espera devido a tentativas consecutivas utilizando senhas incorretas.

**Soluções:**

- Desconectar a bateria, aguardar 10 segundos, reconectar a bateria e tentar realizar o procedimento novamente.;
- Aguardar 1 hora com a ignição ligada e tentar novamente utilizando a senha correta.

Erro na  
programação!

Tecle <OK>

**Causas Prováveis:**

- A programação não foi finalizada;
- Não foi programado nenhum transponder válido durante o procedimento.

**Soluções:**

- Utilizar transponder válido;
- Desconectar da bateria, aguardar 10 segundos, reconectá-las e repetir o procedimento.

**SE PERSISTIREM OS ERROS ACIMA OU PARA OUTRAS MENSAGENS,  
CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.**

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)



## FUNÇÃO TELECOMANDO (FUNÇÃO ESPECIAL)

Para usuários que fizerem a liberação da Função Telecomando (Liberação Adicional) será possível realizar a pré codificação de chaves com telecomando e posteriormente sua programação. A função telecomando requer utilização do aplicativo OBDMap Plus e internet.

### CHAVE UTILIZADA



Utilize Chave Fiat (ID4A 433Mhz) compatível com o veículo

### PASSO 1: LEITURA DA SENHA E IMMO DATA

Antes de pré codificar as chaves, realize a leitura da senha e do Immo Data.

### PASSO 2: PRÉ CODIFICAÇÃO DA CHAVE COM TELECOMANDO


Após a leitura da Senha e Immo Data é necessário realizar a Pré-Codificação das chaves

## TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS PARA PRÉ-CODIFICAÇÃO CHAVES



## PROCEDIMENTO: PRÉ-CODIFICAÇÃO CHAVE TELECOMANDO

Após ter conectado todos os acessórios e ter feito a leitura do imobilizador, siga os passos descritos abaixo. **Funcionalidade disponível somente mediante liberação adicional.**

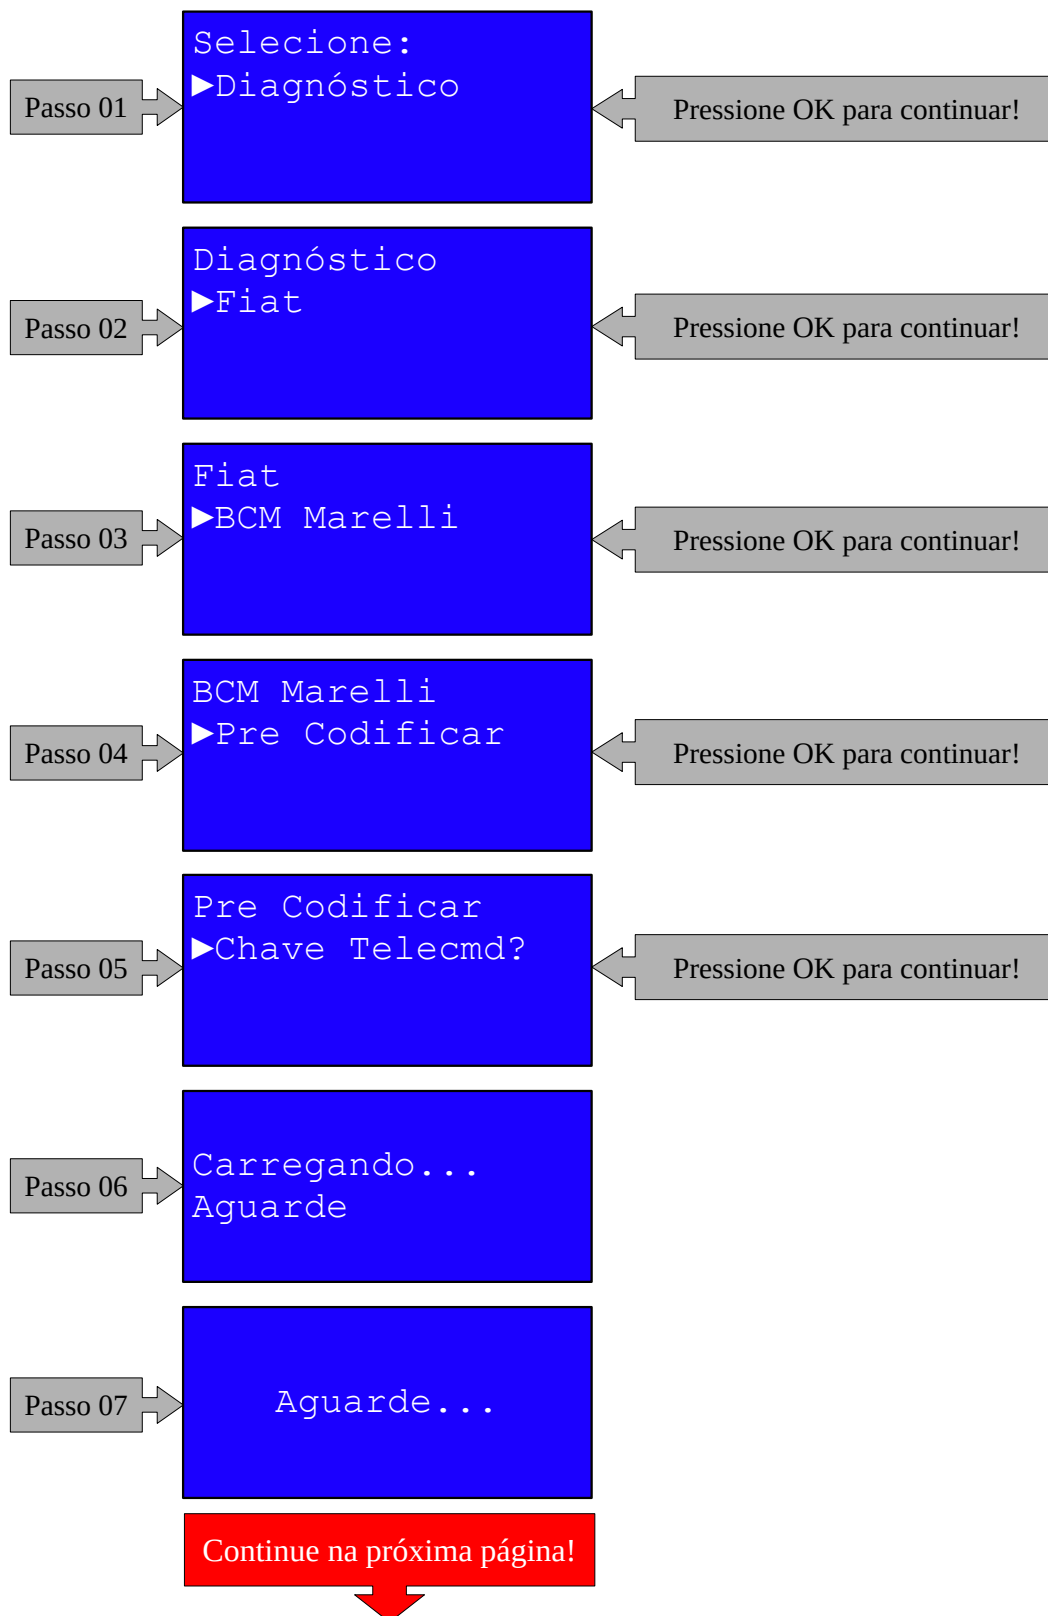

Passo 08

Alerta! Não dar  
partida com o  
OBDMAP conectado!  
Tecle <OK>

Passo 09

Essa função pre  
codifica chaves  
com ou sem  
telecomando <OK>

Passo 10


Chaves pre  
codificadas  
ficam bloqueadas  
Tecle<OK>



Nos passos a seguir, será necessário realizar o procedimento juntamente com o aplicativo OBDMap Plus.

Passo 11

Necessário  
conexão com a  
internet  
Tecle <OK>

Continue na próxima página!

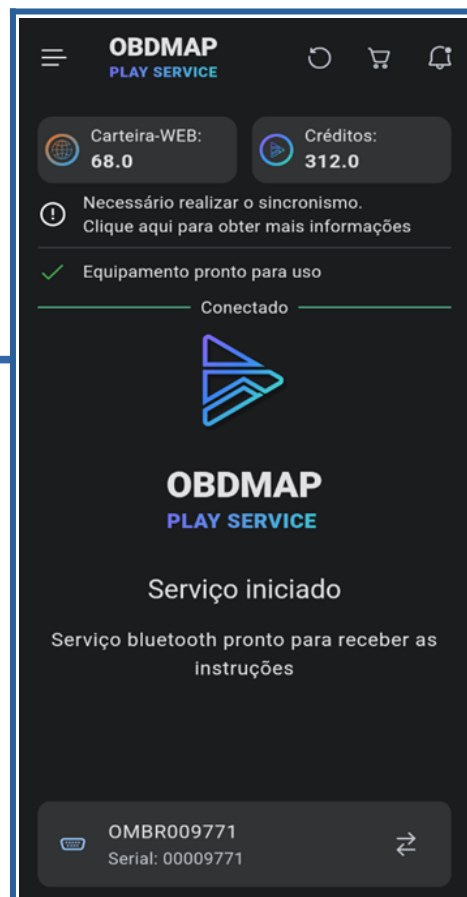


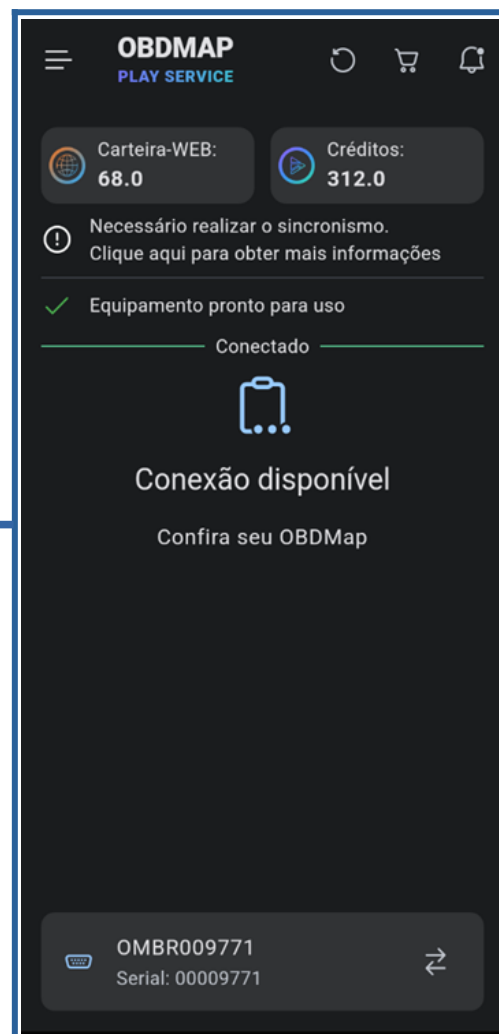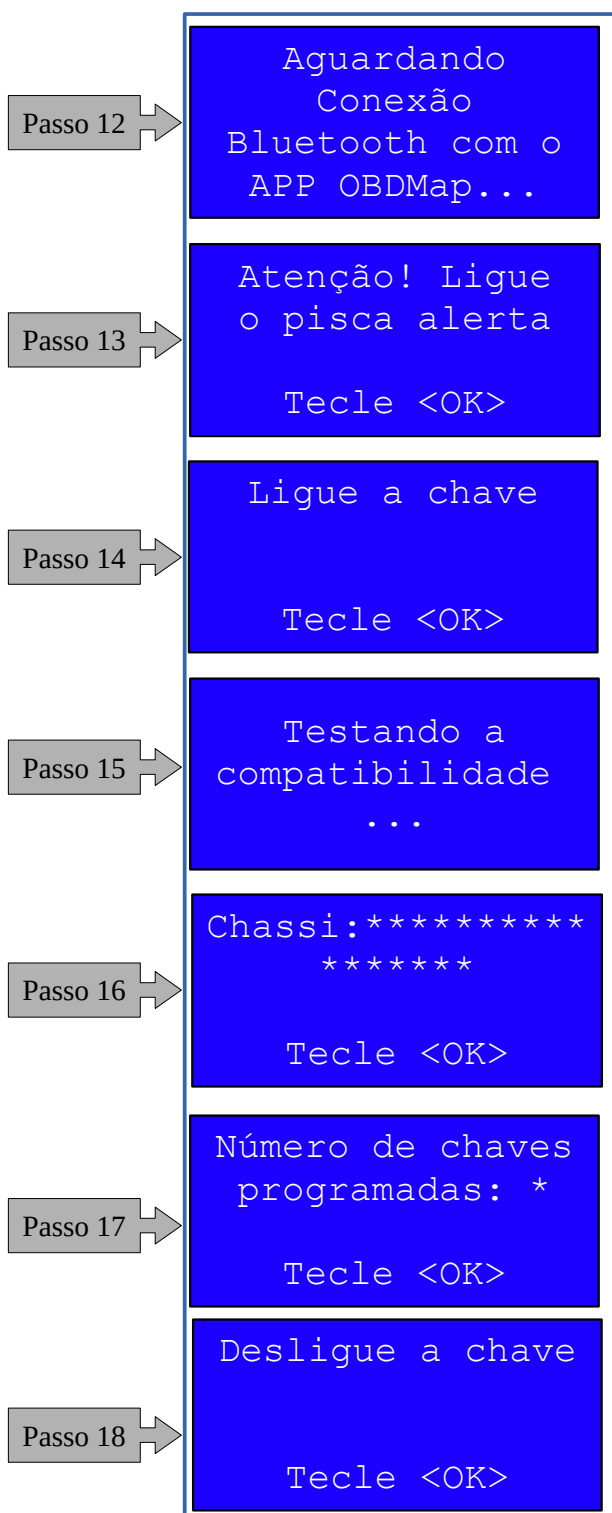

Continue na próxima página!

Passo 19

Comunicando  
Com o servidor  
Aguarde...

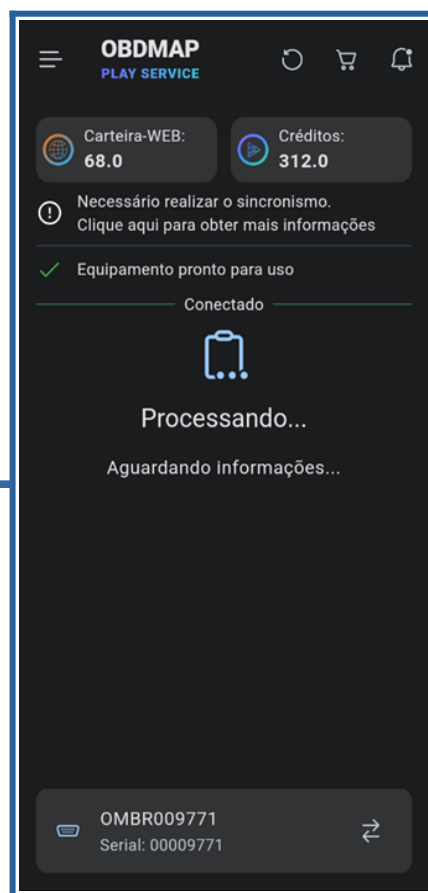


Passo 20


Posicione a chave  
virgem no módulo  
de transponder  
Tecle <OK>

Posicione a nova chave virgem no módulo de transponder para a pré-codificação.  
As chaves que já funcionam no veículo já são pré-codificadas, devendo ser apenas reprogramadas.

Continue na próxima página!

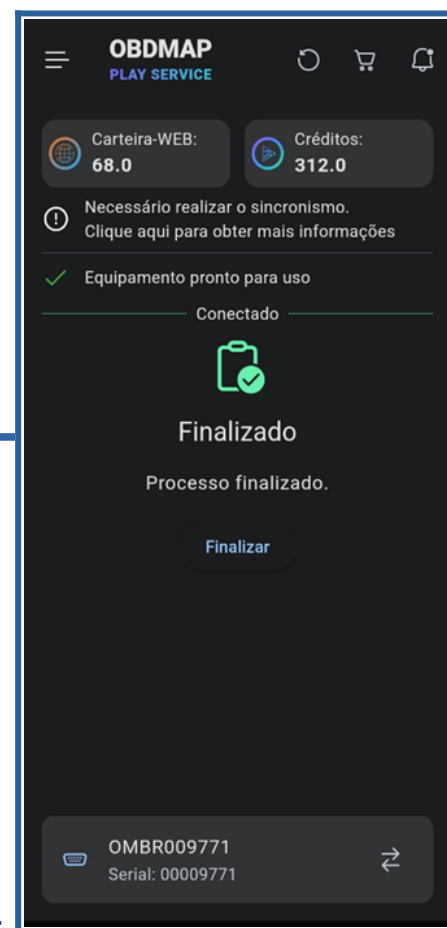

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

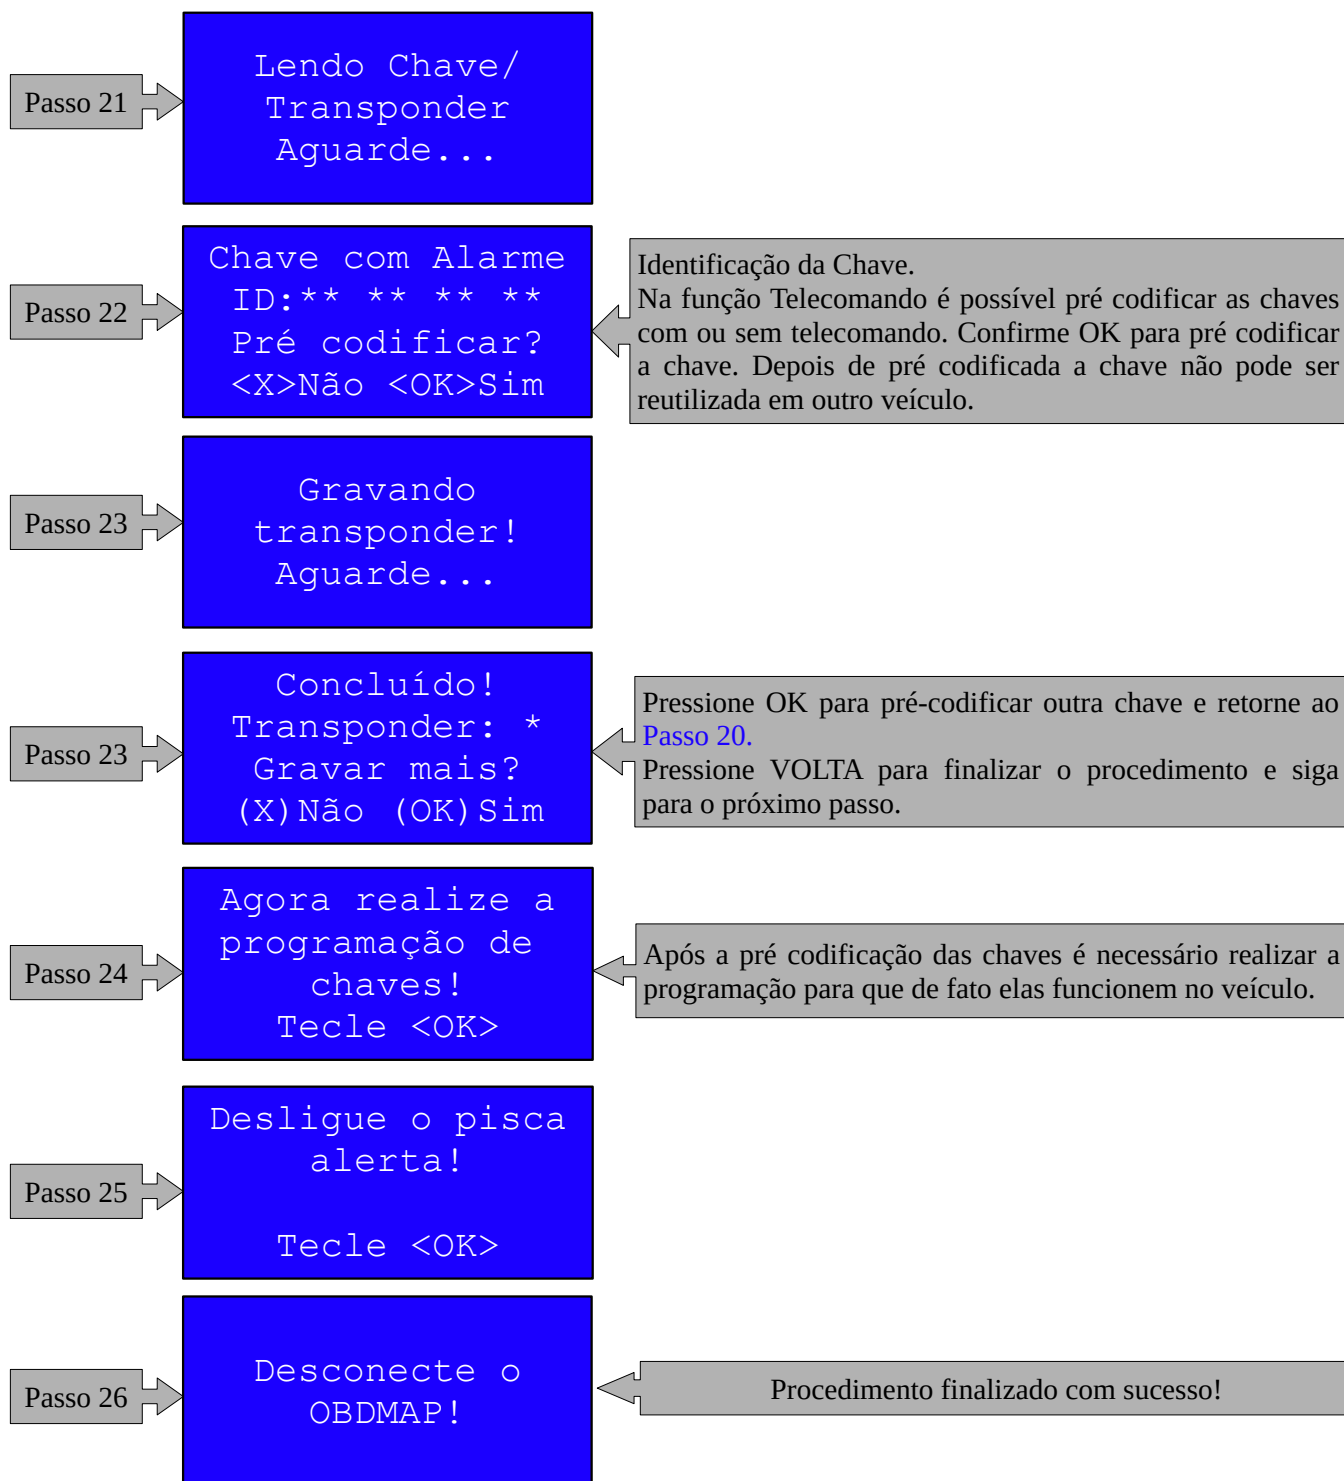

## PASSO 3: PROGRAMAÇÃO DE CHAVES

Para finalizar, após a pré codificação das chaves realize a programação de chaves